



۱- برای نصب سنسور دنده عقب سراتو ابتدا نمایشگر را روی آینه وسط نصب کرده و سیم آن را از داخل محفظه سنسور باران به زیر سقف انتقال داده و تا ستون جلو سمت راننده ادامه دهید.

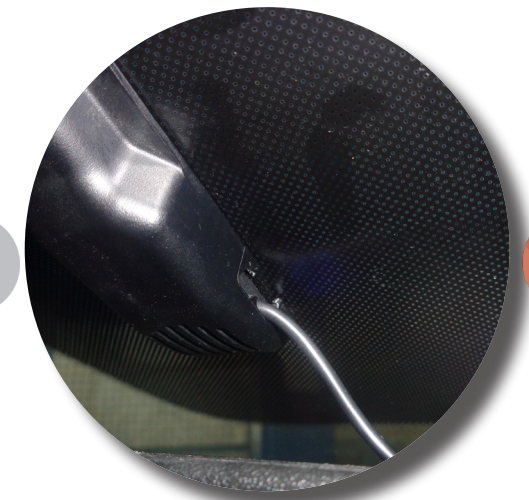

۲- سپس سیم را از پشت نوار لاستیکی دور قاب درب تا ستون وسط انتقال دهید.



۳- به وسیله ابزار مخصوص تریم، سیم را از داخل ستون وسط به سمت نوار لاستیکی درب عقب ادامه دهید تا به صندلی های عقب برسید سپس با خواباندن صندلی عقب سیم را به سمت صندوق عقب هدایت کنید.

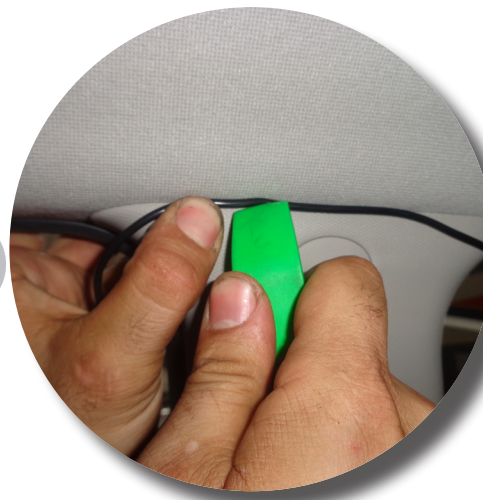

۴- حال پیچ مشخص شده را باز کنید و سیم را از زیر آن به سمت دریچه هوای صندوق هدایت کنید.



۵- اولین سوراخ ها را به فاصله ۲۲ سانتی متر از مرکز سپر و دومین سوراخ ها به فاصله ۴۰ سانتی متر از مرکز سپر و به ارتفاع ۳ سانتی متر از لبه سپر علامت گذاری نموده و با مته گردبر موجود در بسته سنسور سوراخ کنید.



۶- سیم سنسورها را از سوراخ ایجاد شده عبور داده و سنسور را در سوراخ نصب نمایید (دقت کنید شماره سنسور ها به ترتیب از سمت چپ ۱، ۲، ۳ و ۴ می باشد که با تگ بر روی هر سنسور مشخص شده است).



۷- چهار رشته سیم سنسور ها را از زیر سپر به سمت دریچه هوای صندوق آورده و با استفاده از فنر از داخل صندوق سیم ها را به داخل صندوق هدایت کنید.



۸- سپس سیم ها را به ترتیب شماره به دستگاه دریافت کننده وصل نمایید.



۹- اکنون از سیم های چراغ عقب برای برق دهی به سیستم استفاده کرده بطوریکه یک انشعاب از سیم برق چراغ عقب گرفته و به دستگاه وصل کنید.



۱۰- سپس دستگاه گیرنده را توسط چسب دو طرفه موجود در بسته به بدنه نصب کرده و موکت صندوق را به وسیله خارهای موجود نصب نمایید.



نکات بسیار مهم:

- ۱- ابزار مخصوص تریم مورد استفاده از مجموعه ابزار باز کردن تریم به شماره سریال ۴۸۰۰۱۶ می باشد.
- ۲- در نصب سنسورها حتما به قوس سپر و سنسور دقت کنید.