


مستندات فنی نگار خودرو

راهنمای دانلود ECU Valeo J34

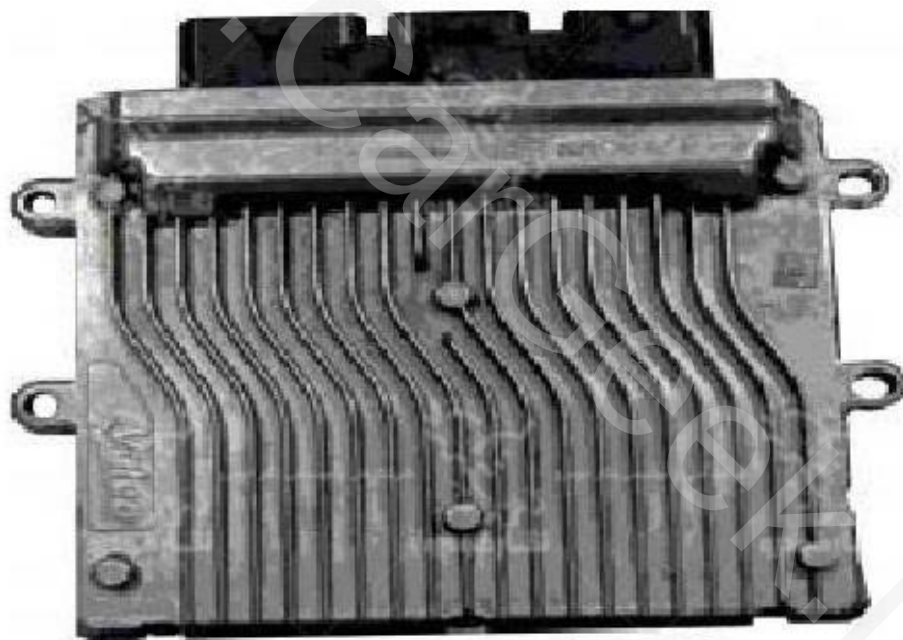

مستندات فنی نگار خودرو

صفحه

فهرست :

- ۱- مقدمه ۲
- ۲- راهنمای دانلود ایسیو ۲
- ۳- دانستنی ها ۳

مقدمه

برنامه دانلود ایسیو این امکان را برای کاربر فراهم می سازد که بتواند بدون استفاده از روش تعمیراتی سخت افزاری و تنها از طریق سوکت دستگاه عیب یاب (دیاگ) ، برای رفع ایرادات نرم افزاری در اکثر ایسیو ها اقدام نماید. برای همین امر دانلود ایسیو های مختلف را در این راهنما برای شما کاربران گرامی قرار داده شده است.

راهنمای دانلود ایسیو

ایسیو ها والئو J34 که قابلیت انجام دانلود را دارا می باشد عبارتند از :

- ۱- ایسیو والئو J34 دارای یک سنسور اکسیژن خودرو پژو ۲۰۶
- ۲- ایسیو والئو J34 دارای دو سنسور اکسیژن خودرو پژو ۲۰۶

خودرو پژو ۲۰۶ که به ایسیو والئو J34 مجهز می باشند اگر دارای ایراداتی از قبیل کپ کردن (گاز نخوردن) ، مصرف بالا و گاز نخوردن موتور به هنگام موتور سرد مشاهده گردد. برای رفع خطا ها می توان ایسیو را دانلود نمود.

مستندات فنی نگار خودرو

دانستنی ها

- ۱- یورو نوع استاندارد آلایندگی می باشد، موتور خودرو که دارای استاندارد یورو ۳ می باشند، دارای ۱ سنسور اکسیژن در موتور خودرو می باشد و استاندارد یورو ۴ دارای ۲ سنسور اکسیژن در موتور خودرو می باشد.
- ۲- به هنگام انجام عملیات داندلود ایسیو ، مخصوصاً در ابتدای شروع داندلود ، به پیغام های روی دستگاه دقت فرمائید و به هنگام مشاهده دستورات روی صفحه دستگاه سوئیچ را باز و بسته نمائید.
- ۳- مدت زمان لازم برای عملیات داندلود ایسیو تقریباً ۶ دقیقه می باشد. اما اگر بنا به هر دلیل عملیات داندلود قطع شود ، زمان لازم برای تکرار داندلود ایسیو حدود ۴۵ دقیقه بعد از داندلود اولیه می باشد.
- ۴- لازم به ذکر می باشد در تمامی موارد داندلود ایسیو، بعد از داندلود می بایست سوئیچ را به مدت ۱۰ ثانیه بسته و مجدداً باز نمود.
- ۵- به ایسیو هایی که کارهای ایسیو بنزین و ایسیو گاز را هم زمان انجام می دهند ، به اصطلاح ایسیو های بای فیول گفته می شوند.
- ۶- توجه داشته باشید در صورتی که نوع ایسیو به اشتباه انتخاب شود و یا در حین عملیات داندلود اختلالی به وجود آید، به دلیل پاک شدن حافظه چراغ چک روشن نمی شود (در این هنگام سعی نمایید عملیات داندلود ایسیو را مجدداً انجام دهید ، در صورت عدم موفقیت) باید اقدام به خام کردن ایسیو و دوباره تعریف نمودن سوئیچ نمایید.
- ۷- ایسیو هایی که دارای سیستم ایموبیلایزر می باشند برای تبدیل شدن یا داندلود شدن می بایست در حالت غیر قفل (Unlock) باشد .
- توجه :** در این حالت باید ایسیو بر روی خودرو متصل باشد (متصل به سیستم ایموبیلایزر ، سوئیچ باز به نحوی که بتوان موتور خودرو را روشن نمود) یا ایسیو در این حالت خام باشد مانند ایسیو های والئو ضد سرقت پراید و والئو پژو ۴۰۵ مدل SLC
- ۸- توجه داشته باشید با داندلود کردن ایسیو مشکلات نرم افزاری ایسیو برطرف می شود ، ولی اگر ایسیو از نظر سخت افزار داخلی دچار آسیب شده باشد باید اقدان به تعویض یا تعمیر ایسیو نمود
- ۹- در صورتی که ایسیو به درستی انتخاب شده باشد ، با داندلود کردن ایسیو کد سوئیچ و کارکرد کیلومتر آن تغییر نمی کند
- ۱۰- توجه نمایید ایسیو های چینی ، متفرقه یا ایسیو هایی که برنامه آنها دستکاری شده است قابلیت تبدیل یا داندلود شدن را ندارند
- ۱۱- برای انجام عملیات داندلود ایسیو یا تعریف کلید حتماً از کابل با طول استاندارد ۲,۵ متری استفاده گردد.