

بسمه تعالی

آلبوم نقشه های سیستم سوخت رسانی پژو ۴۰۵ و پارس

www.CarGeek.ir


@cargeek_ir



Fuel Injection System- 405 CNG XU7 Siemens

0101015

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فيوز تغذيه ECU	C1326
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
کيچ و پمپ بنزين	1211
کويل	1135
موتور پله اي	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور ميل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
ريل سوخت گاز CNG	1221
Tmap سنسور گاز روي ريل سوخت	1312A
سنسور فشار گاز روي رگولاتور(پيزو الكتریک)	1312B(1861)
شير برقي سر مخزن گاز	1803
شير برقي روي رگولاتور	1849
کلید تبدیل سوخت	1810






Fuel Injection System- 405 GLX XU7 Siemens Petrol

0101008

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور سرعت خودرو	1620
فیوز تغذیه ECU	C1326
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
گیج و پمپ بنزین	1211
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور میل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1313
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره 1	1331
انژکتور بنزین شماره 2	1332
انژکتور بنزین شماره 3	1333
انژکتور بنزین شماره 4	1334





Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 with abs mando

0101009

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناتور	1020
كيج و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سنسور سرعت خودرو	1620
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510



Fuel Injection System- 405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 with abs bosch

0101010

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
ABS ECU	7020
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناتور	1020
گيچ و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510






Fuel Injection System- 405 GLX XU7 Valeo Petrol

0101011

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فيوز تغذيه هيتز اكسيژن سنسور	C1360
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
گيچ و پمپ بنزين	1210
كويل	1135
موتور پله اي	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203
كمپرسور كولر	8020
رله كمپرسور كولر	8005

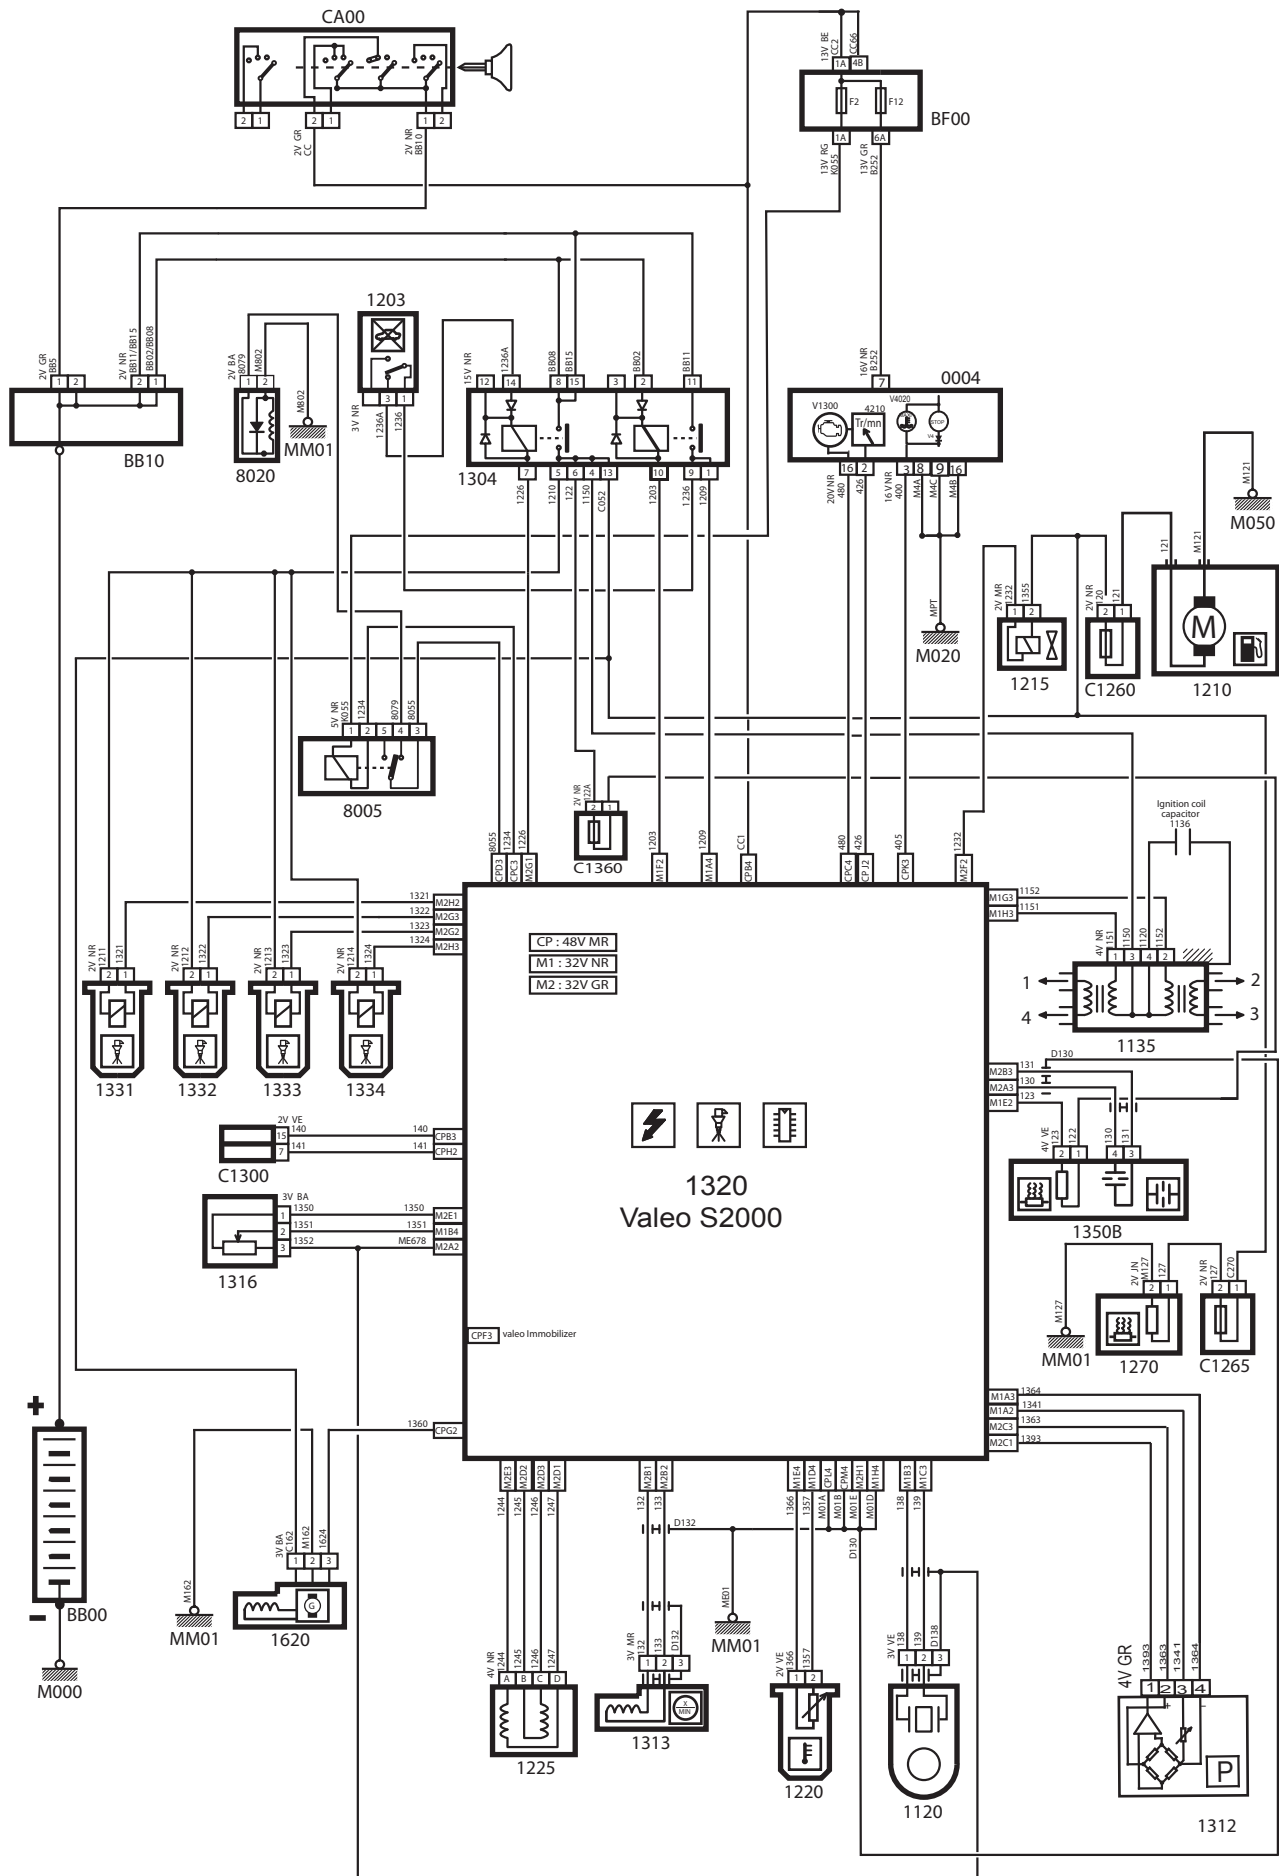




Fuel Injection System- 405 GLX XU7 EMS SSAT Petrol

0101012

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
فيوز تغذيه ECU	C1326
فيوز تغذيه بعد از سوئيچ ECU	C1327
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
گيج و پمپ بنزين	1211(4310)
كويل	1135
موتور پله اي	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور ميل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203

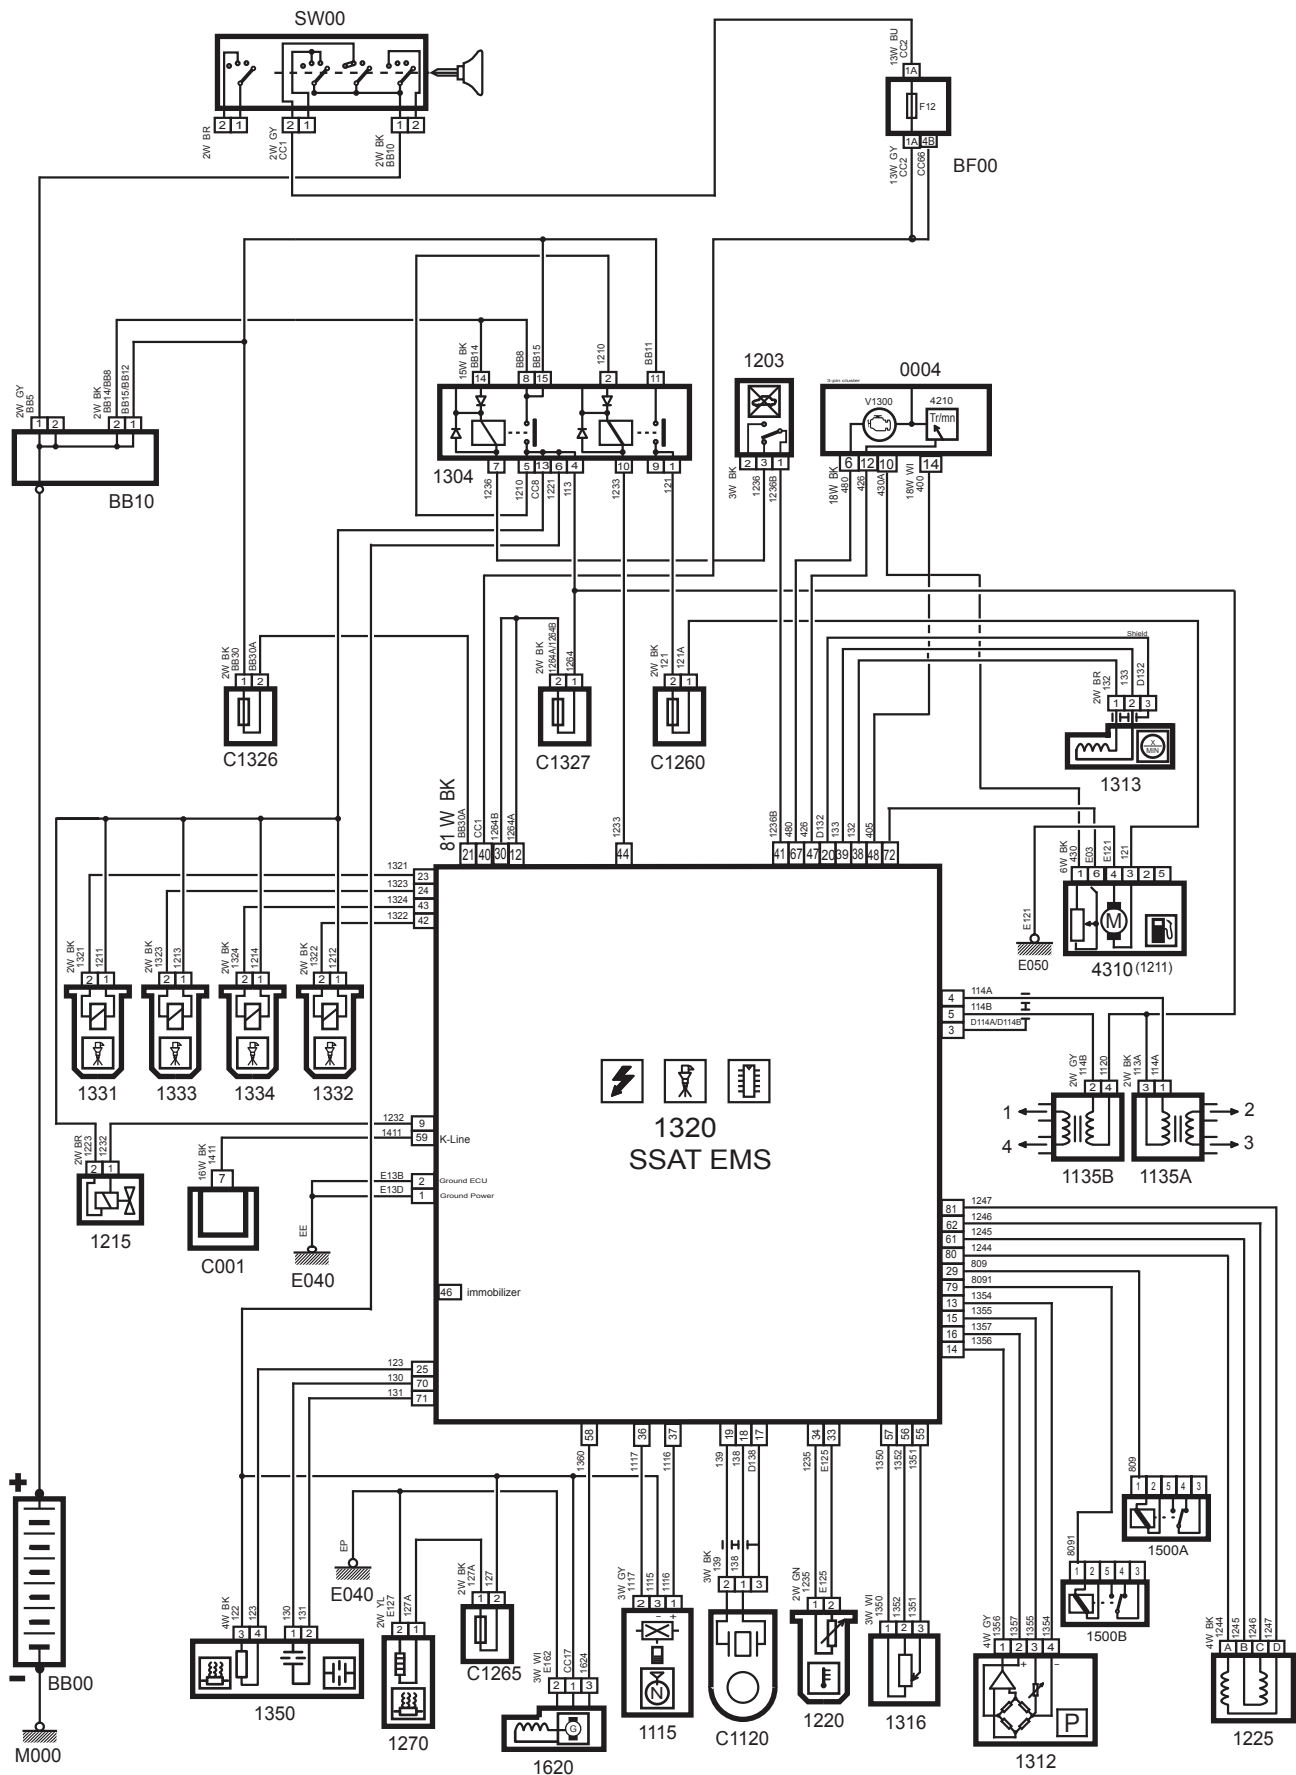




Fuel Injection System- 405 CNG XU7 Valeo SAX500

0101013

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU بنزين موتور	1320
ECU گاز	1800
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دوپل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
فيوز تغذيه هيتز اكسيژن سنسور	C1360
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
گيچ و پمپ بنزين	4310
كويل	1135
موتور پله اي	1225
Tmap سنسور هواي ورودي منيفولد	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور سرعت خودرو	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203
كمپرسور كولر	8020
رله كمپرسور كولر	8005
رله قطع كن سوخت پمپ بنزين	1815
Tmap سنسور ريل سوخت گاز	1848
فيوز تغذيه ECU گاز	1812
رله تغذيه شير برقي رگواتور و انژكتورهاي گاز	1811B
رله كنترل تغذيه شير برقي سر مخزن	1811A
انژكتور گاز شماره ۱	1852
انژكتور گاز شماره ۲	1853
انژكتور گاز شماره ۳	1854
انژكتور گاز شماره ۴	1855
سنسور فشار گاز روي رگولاتور(مدار پر فشار)	1861
كليد تبديل سوخت	1810

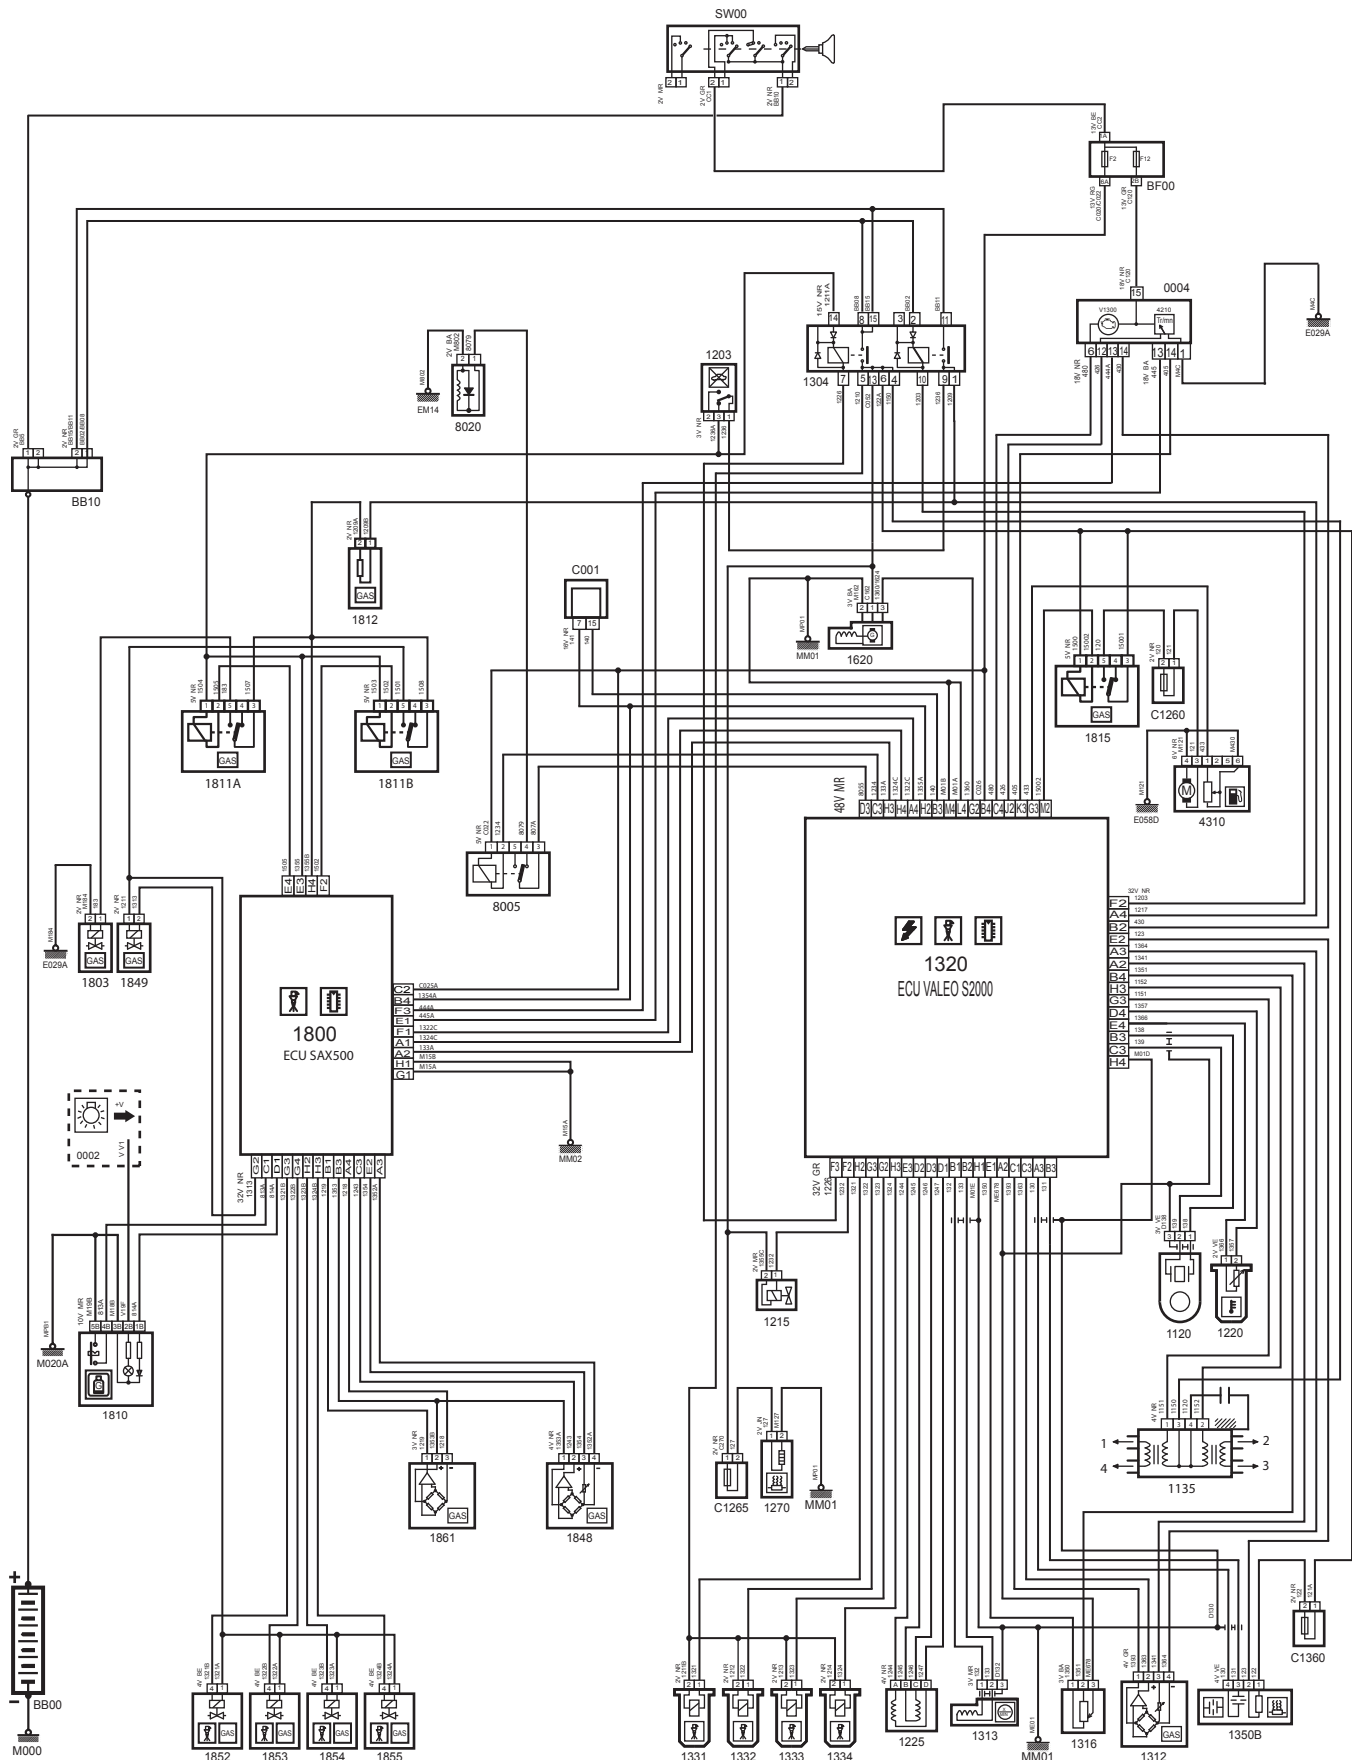




Fuel Injection System- 405 GLX XU7 Bosch M7.4.4

0101014

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فیوز تغذیه هیتر اکسیژن سنسور	C1360
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
گیج و پمپ بنزین	1210
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334
سوئیچ اینرسی	1203
کمپرسور کولر	8020
رله کمپرسور کولر	8005

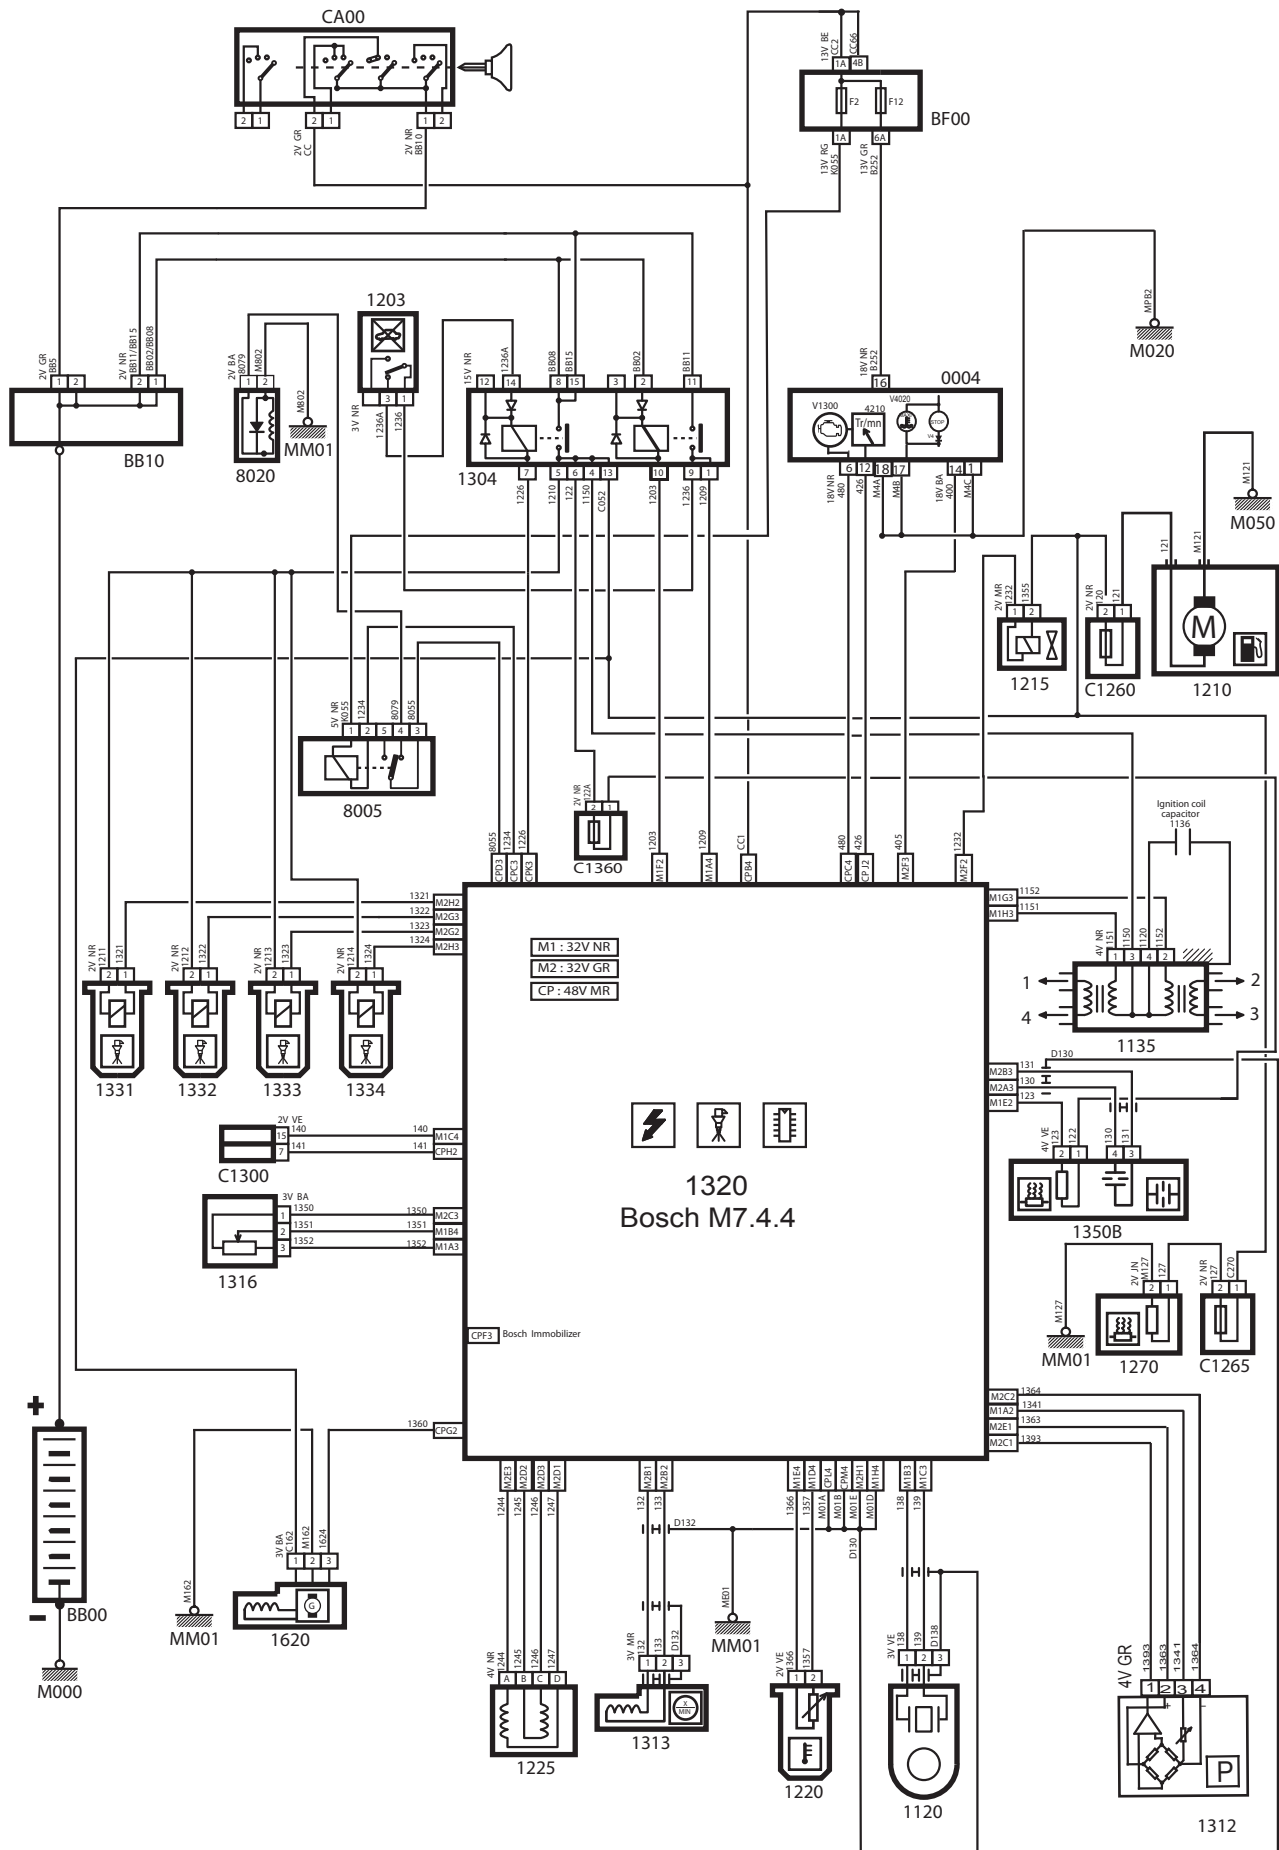




Fuel Injection System- PARS XU7 Siemens Petrol

0101016

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فیوز تغذیه ECU	C1326
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
گیج و پمپ بنزین	1211
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور میل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334






Fuel Injection System- PARS XU7 Valeo Petrol

0101017

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فيوز تغذيه هيتز اكسيژن سنسور	C1360
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
گيچ و پمپ بنزين	1210
كويل	1135
موتور پله اي	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203
كمپرسور كولر	8020
رله كمپرسور كولر	8005

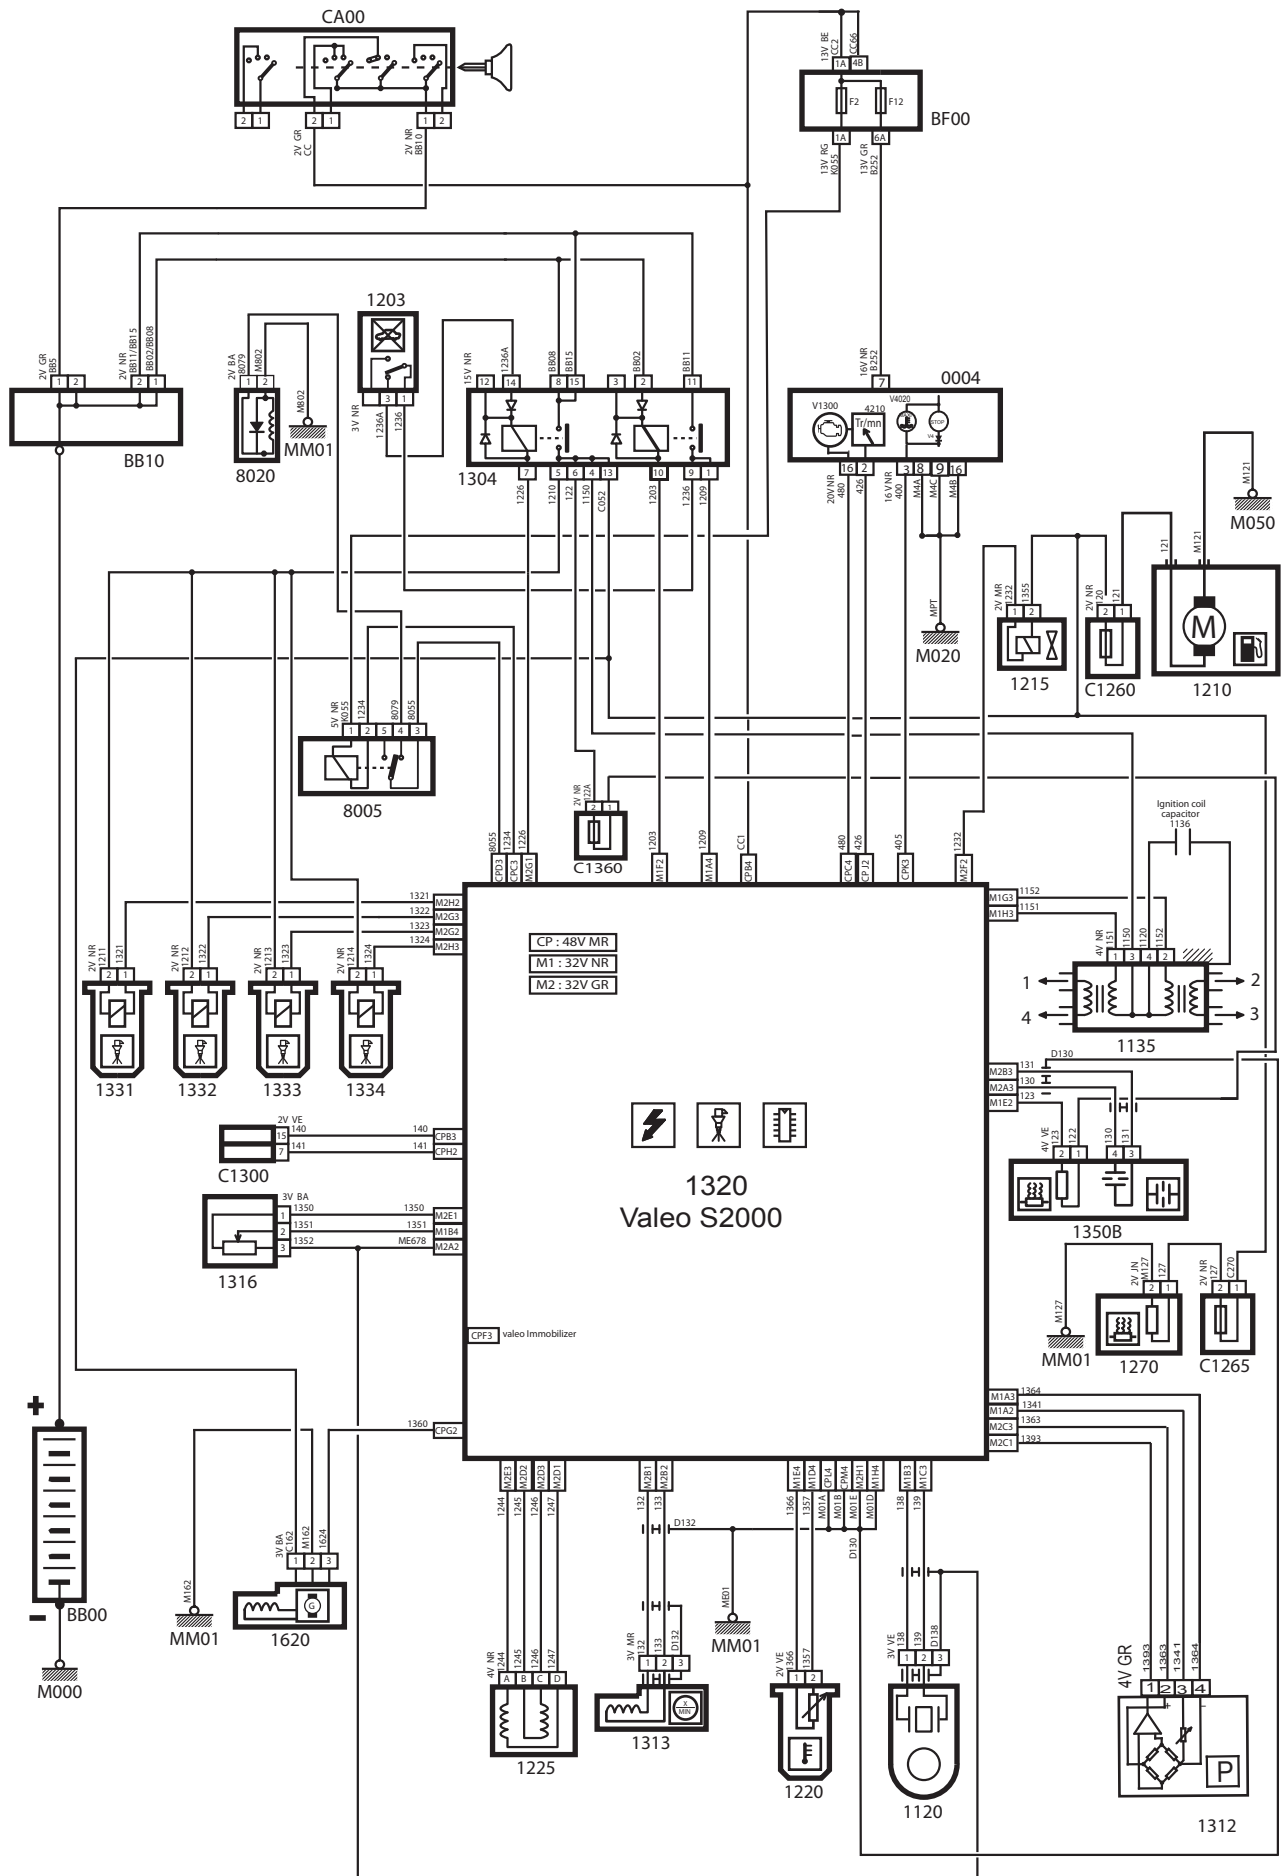




Fuel Injection System- PARS XU7 Bosch M7.4.4

0101018

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فیوز تغذیه هیتر اکسیژن سنسور	C1360
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265
گیج و پمپ بنزین	1210
کوئل	1135
موتور پله ای	1225
Tmap سنسور	1312
پتانسیومتر دریچه گاز	1316
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دریچه گاز	1270
سنسور اکسیژن	1350
شیر برقی کنیستر	1215
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334
سوئیچ اینرسی	1203
کمپرسور کولر	8020
رله کمپرسور کولر	8005

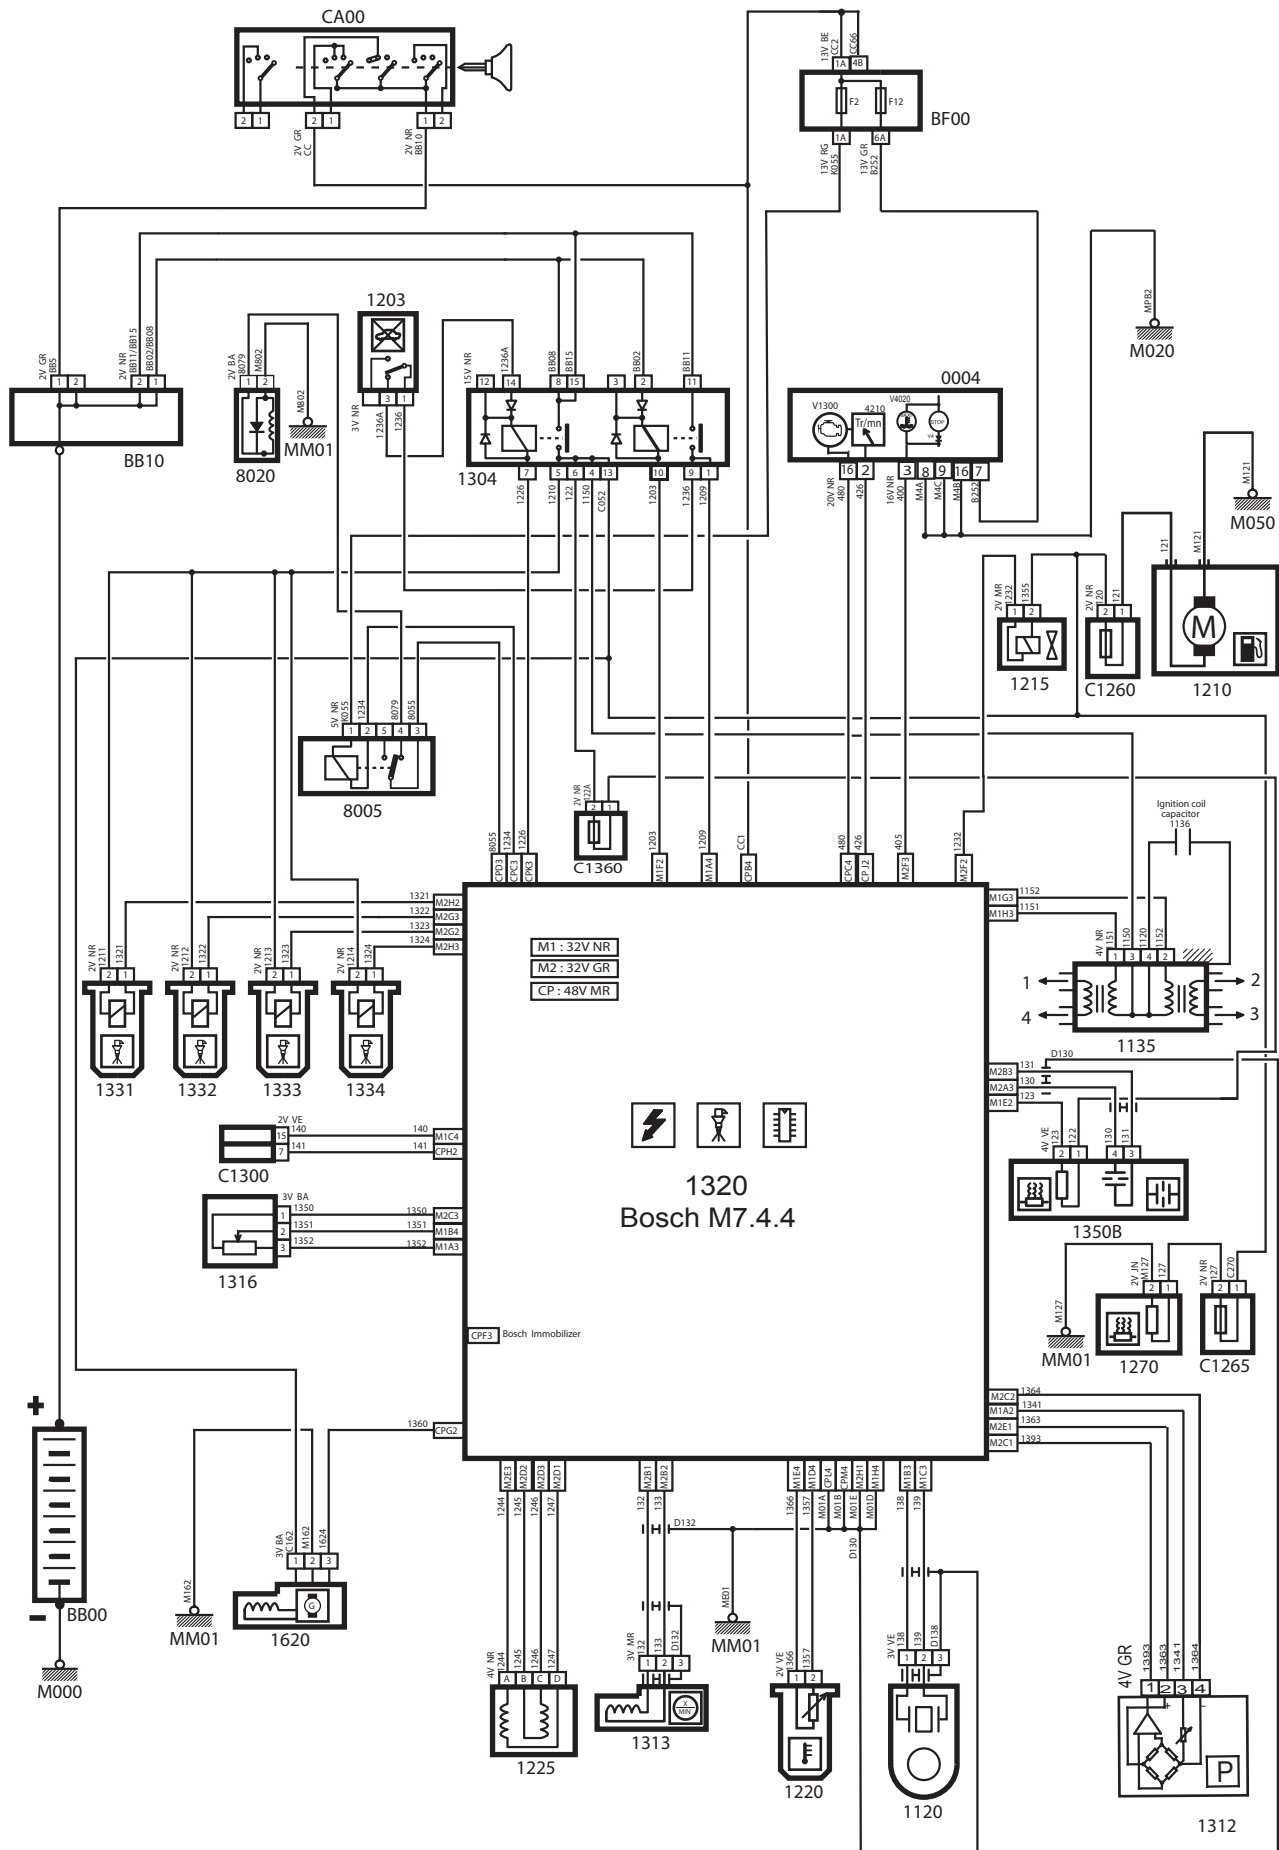




Fuel Injection System- PARS CNG XU7 Siemens

0101019

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور سرعت خودرو	1313
فيوز تغذيه ECU	C1326
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
فيوز گرمکن دريچه گاز	C1265
کيچ و پمپ بنزين	1211
کويل	1135
موتور پله اي	1225
سنسور Tmap	1312
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	C1120
سنسور ميل سوپاپ	1115
سنسور دور موتور	1620
گرمکن دريچه گاز	1270
سنسور اكسيژن	1350
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
ريل سوخت گاز CNG	1221
Tmap سنسور گاز روي ريل سوخت	1312A
سنسور فشار گاز روي رگولاتور(پيزو الكتریک)	1312B(1861)
شير برقي سر مخزن گاز	1803
شير برقي روي رگولاتور	1849
کلید تبدیل سوخت	1810






Fuel Injection System- PARS LX TU5 Bosch ME7.4.4 with abs mando

0101020

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو امپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
سنسور سرعت خودرو	1620
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناتور	1020
گيچ و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
سنسور پدال گاز (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510

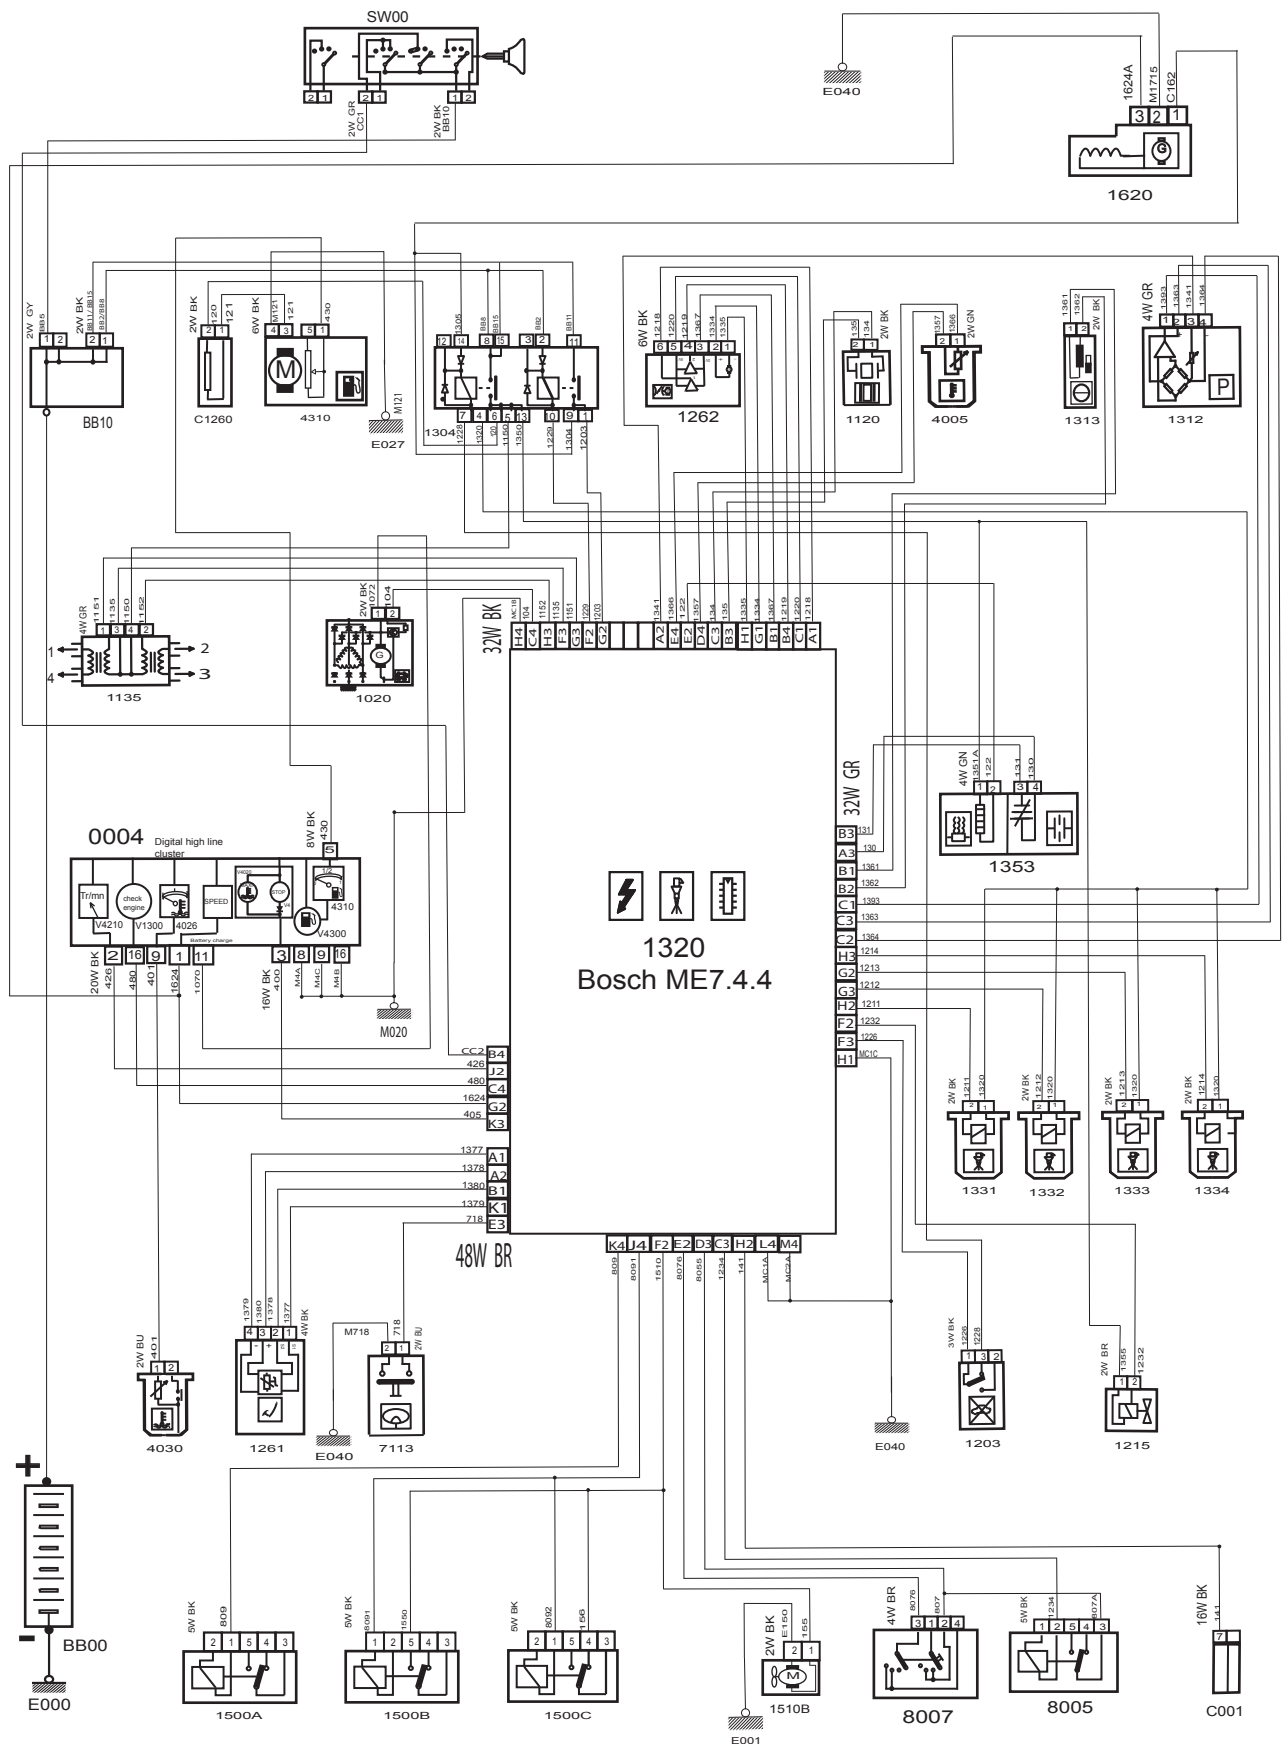




Fuel Injection System- 405 SLX & PARS LX TU5 Siemens with Immo-Euro II & IV

0101032

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
پتانسيومتر دريچه گاز	1316
كيج و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
استپر موتور دريچه گاز	1225
Tmap سنسور	1312
سنسور سرعت	1620
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
فيوز تغذيه ECU موتور	C1326
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن قبل از كاتاليست	1353
شير برقي كنيست	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
سوئيچ اينرسي	1203
يونيت ايموبلايزر	8208

Fuel Injection System- 405 SLX & PARS LX TU5 Siemens with Immo-EuroII & IV 0101032

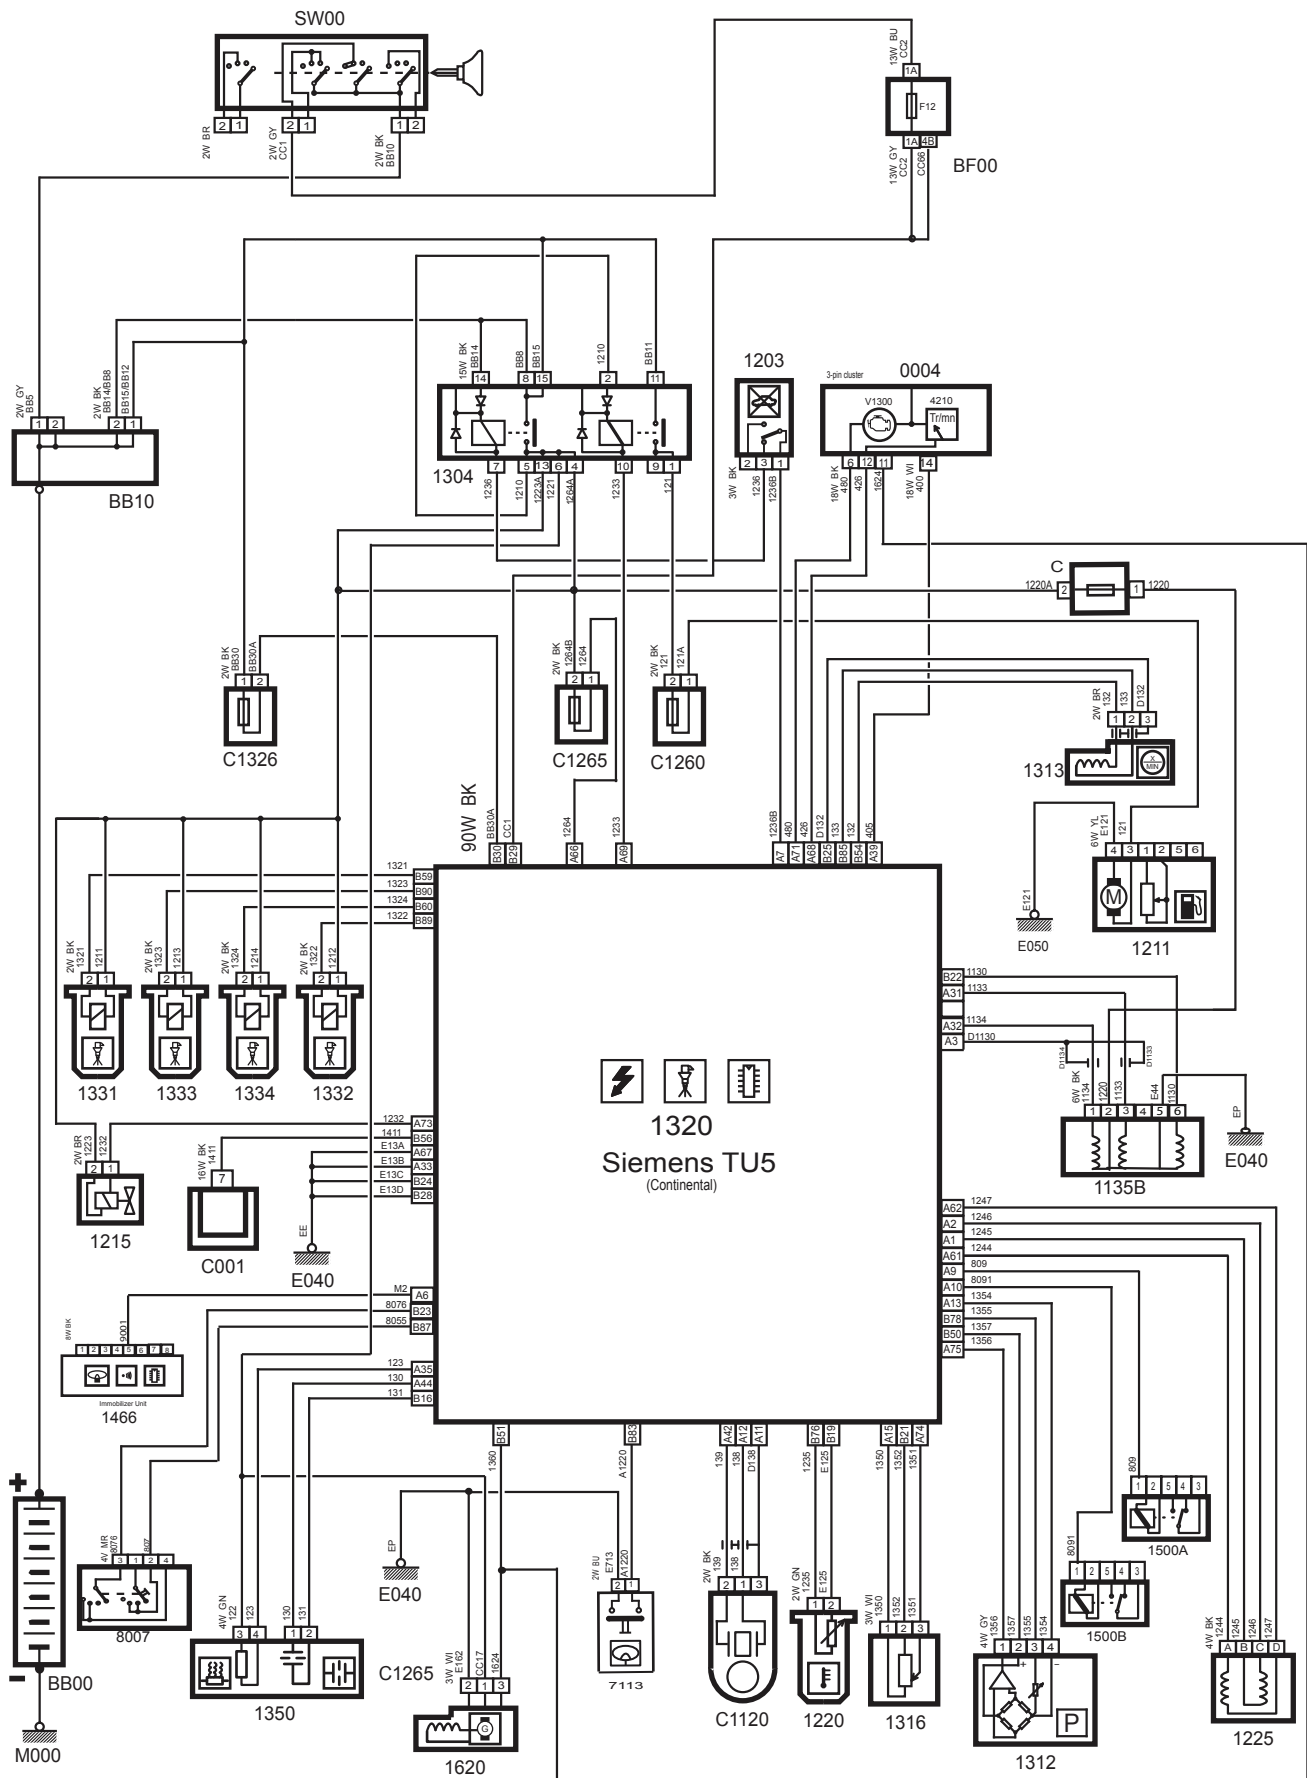




Fuel Injection System- PARS LX TU5 Bosch ME7.4.4 with Immo-Euro4

0101033

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	SW00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو آمپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور دور موتور	1313
رله فن	1500
ABS ECU	7020
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناتور	1020
گيچ و پمپ بنزين	1211 (4310)
كويل	1135
پدال گاز برقي (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن قبل از كاتاليست	1353
سنسور اكسيژن بعد از كاتاليست	1352
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510
يونيت ايموبلايزر	8208

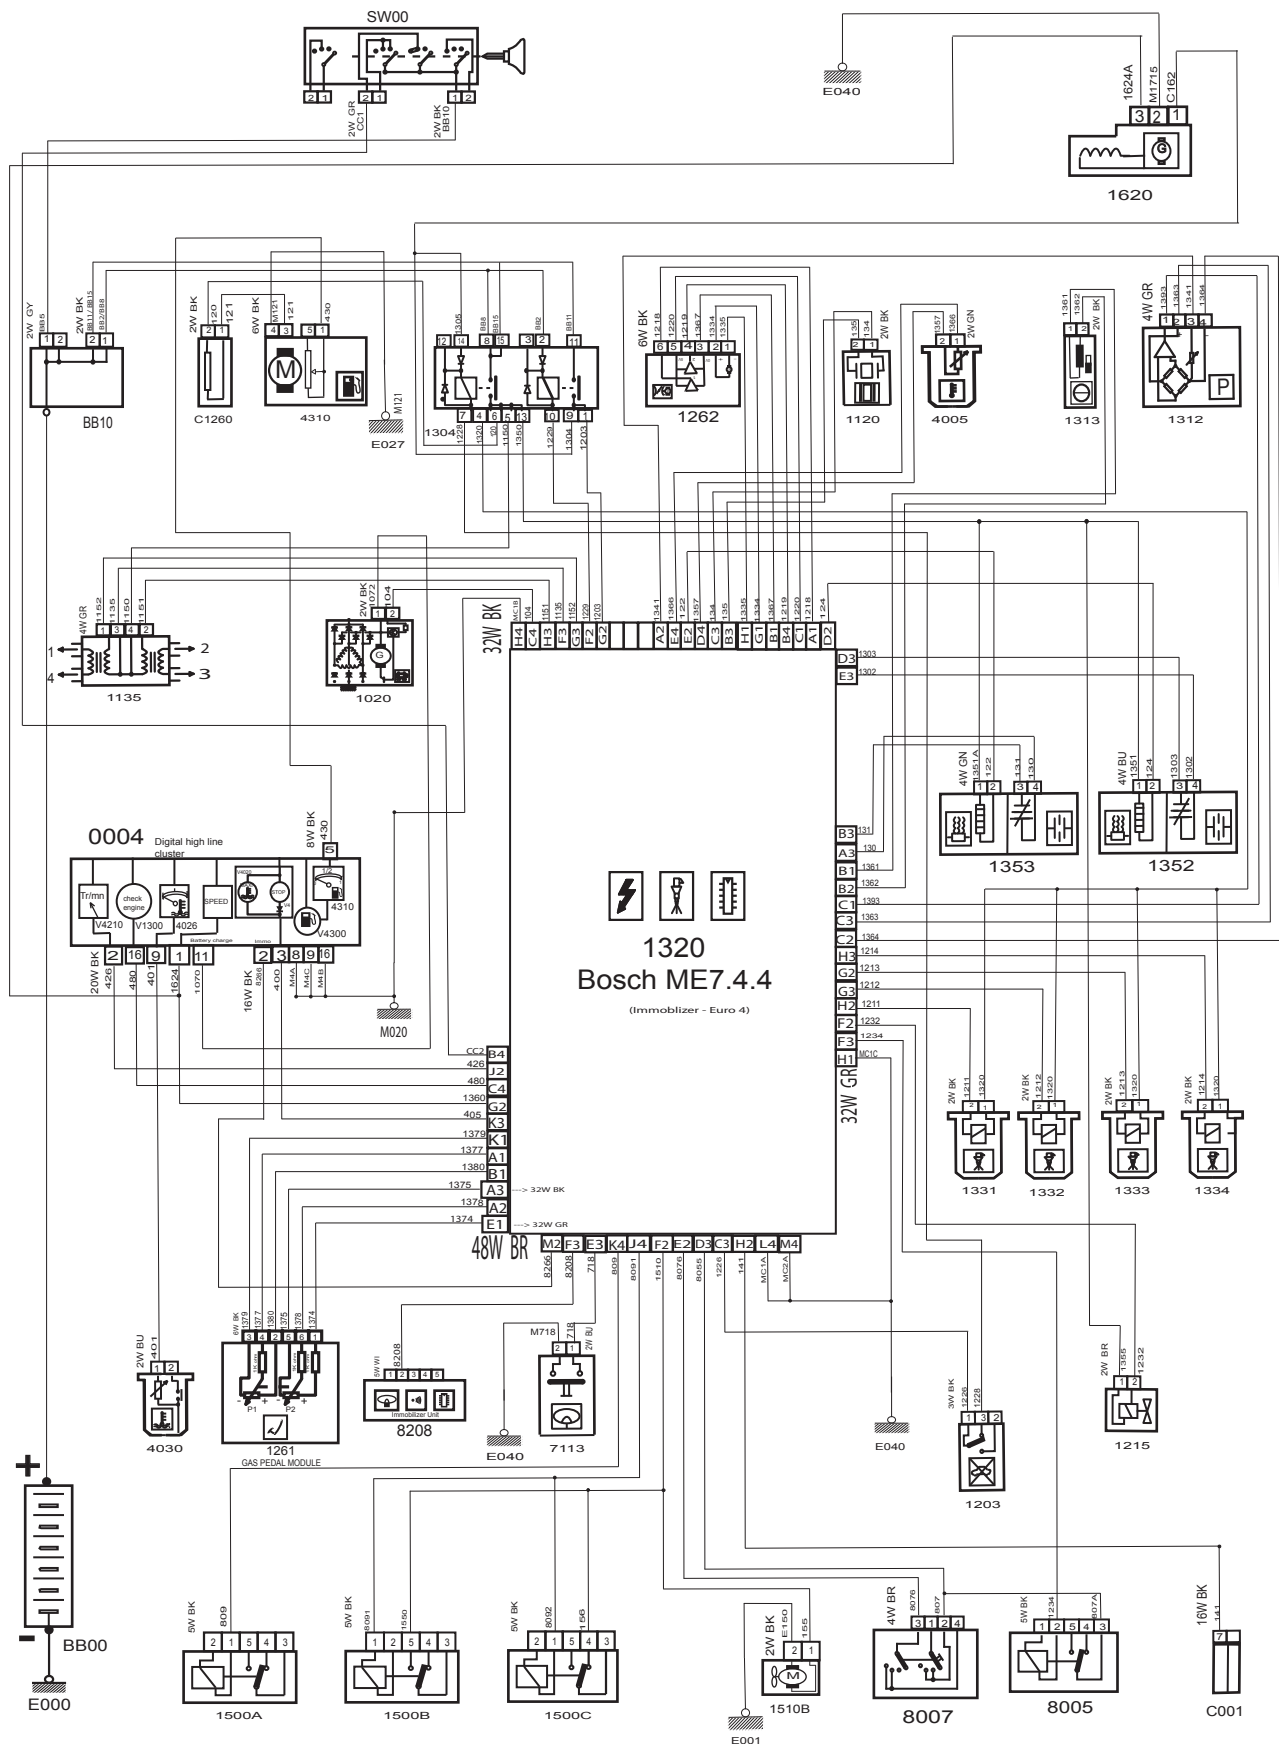



Fuel Injection System- PARS AL4 TU5 Bosch ME7.4.4-Automatic

0101034

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	CA00
ECU موتور	1320
نمايشگر جلو امپر	0004
رله دويل	1304
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور سرعت	1620
رله فن	1500
فيوز تغذيه پمپ بنزين	C1260
آلترناتور	1020
كيج و پمپ بنزين	4310
كويل	1135
پدال گاز برقي (پتانسيومتر موقعيت پدال گاز)	1261
Tmap سنسور	1312
رله كمپرسور كولر	8005
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	4005
سنسور ضربه	1120
سنسور دماي آب خنك كننده موتور (مختص نمايشگر)	4030
سنسور هيدروليك فرمان	7113
سوئيچ سه مرحله اي	8007
سنسور اكسيژن قبل از كاتاليست	1353
شير برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره ۱	1331
انژكتور بنزين شماره ۲	1332
انژكتور بنزين شماره ۳	1333
انژكتور بنزين شماره ۴	1334
موتور دريچه گاز برقي	1262
سوئيچ اينرسي	1203
موتور فن خنك كننده رادياتور	1510
ECU گيربكس اتوماتيك (TCU)	1630

