

09-11-9..... توضیحات نحوه باز کردن کانکتور

09-11-10..... نحوه باز و بست ترمز درب عقب

09-11-11..... نحوه باز و بست لولای درب عقب

09-11-12..... رگلاژ درب

09-11-12..... نحوه باز و بست بالابر دریچه عقب

09-11-15..... نحوه باز و بست بالابر دریچه عقب

09-11-17..... رگلاژ بالابر دریچه عقب

نحوه معدوم ساختن دمپر در

09-11-18.....عقب(هاچ بک)

درها و در عقب(هاچ بک)

راهنمای قسمت های درب ها و

09-11-2 در عقب(هاچ بک)

09-11-3 نحوه باز و بست درب جلو

09-11-3 توضیحات نحوه باز کردن کانکتور

09-11-4 نحوه باز و بست واحد درب جلو


09-11-6 نحوه باز و بست پد درب جلو

09-11-7 نحوه باز و بست ترمز درب جلو

09-11-7 نحوه باز و بست لولای درب جلو

09-11-8 نحوه باز و بست درب عقب

راهنمای موقعیت های درب ها و درب عقب (هاچ بک)

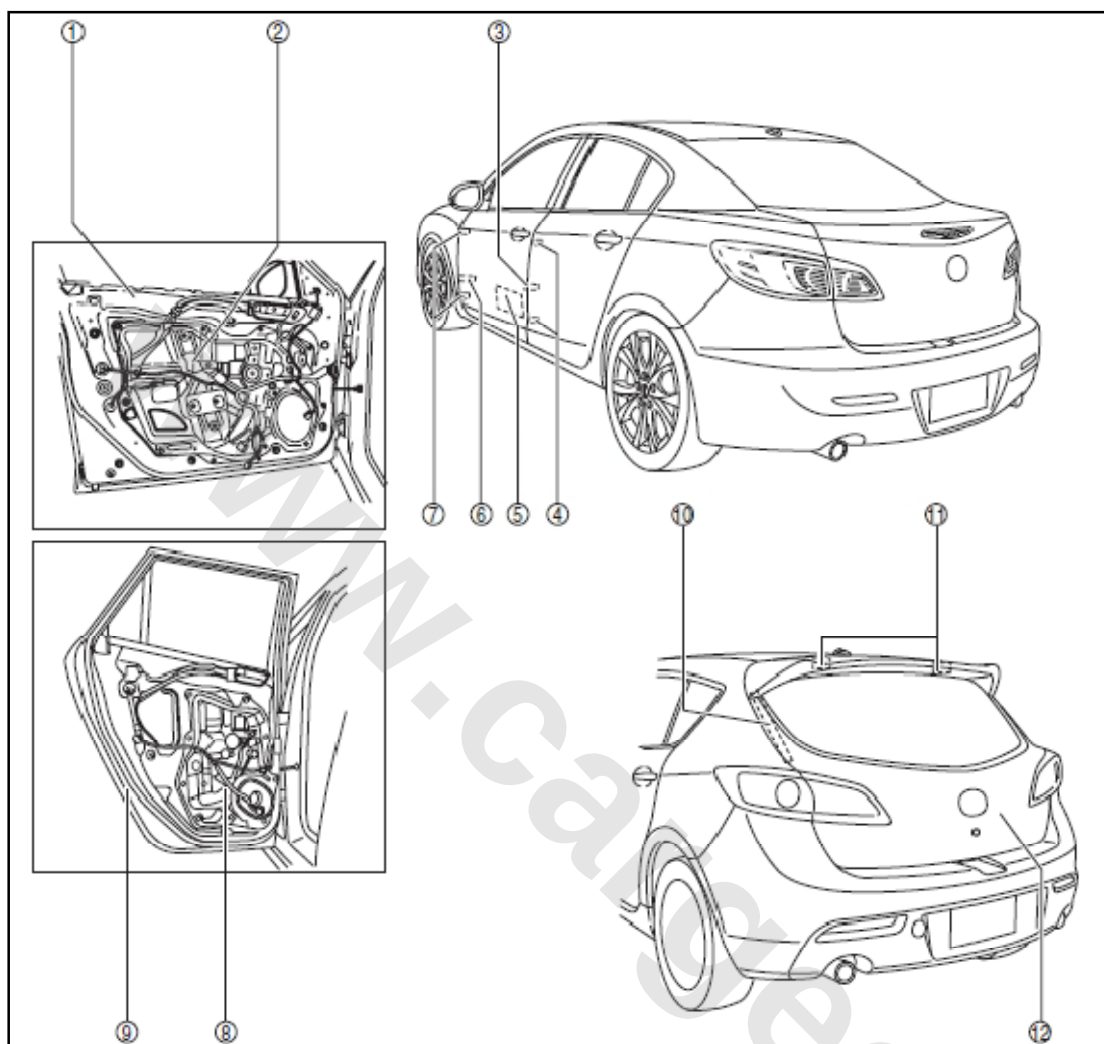

7	لولای درب جلو (به 7-11-09 نحوه باز و بست لولای درب جلومراجعه شود)
8	واحد درب عقب (به 9-11-09 نحوه باز و بست پانل ماژول درب عقب مراجعه شود)
9	درب عقب (به 7-11-09 نحوه باز و بست درب عقب مراجعه شود)
10	دمپر (5HB) (به 18-11-09 نحوه معدوم ساختن دمپر مراجعه شود)
11	لولای بالابر دریچه عقب (5HB) (به 15-11-09 نحوه باز و بست لولای بالابر دریچه عقب مراجعه شود)
12	بالابر دریچه عقب (5HB) (به 12-11-09 نحوه باز و بست درب عقب مراجعه شود)

1	درب جلو (به 3-11-09 نحوه باز و بست درب جلو مراجعه شود)
2	واحد درب جلو (به 4-11-09 نحوه باز و بست پانل ماژول درب جلو مراجعه شود)
3	ترمز درب عقب (به 10-11-09 نحوه باز و بست ترمز درب جلو مراجعه شود)
4	لولای درب عقب (به 11-11-09 نحوه باز و بست لولای درب عقب مراجعه شود)
5	پد جلو (به 6-11-09 نحوه باز و بست رودری جلو مراجعه شود)
6	ترمز درب جلو (به 7-11-09 نحوه باز و بست ترمز درب عقب مراجعه شود)

نحوه باز و بست درب جلو

هشدار

- باز کردن درب جلو بدون خوب مهار کردن آن می تواند خطرناک باشد . ممکن است درب جلو بیافتد و شما را زخمی نماید . همیشه اقدامات زیر را با داشتن یک دستیار انجام دهید .

1. کابل منفی باتری را جدا نمایید.

2. مطابق جدول قسمت های زیر را باز نمائید:

1	پیچ A
2	کانکتور (به 09-11-3 توضیحات باز کردن کانکتور مراجعه شود).
3	پیچ B
4	درب جلو

3. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام

دهید



4. درب جلو را رگلاژ نمائید (به 09-11-12 نحوه


رگلاژ درب

مراجعه شود).


توضیحات نحوه جدا کردن کانکتور

1. لوله خرطومی را به طرف بیرون بکشید.

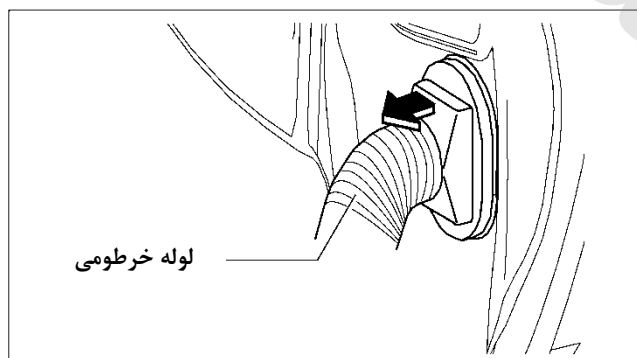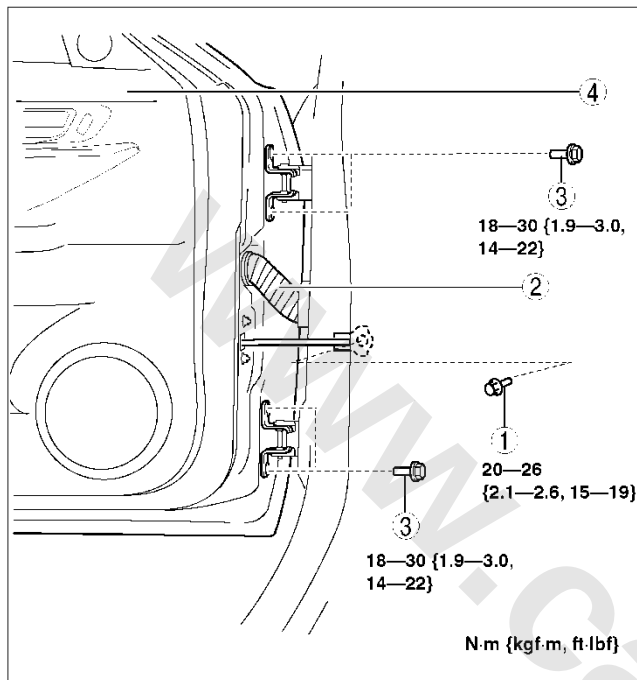

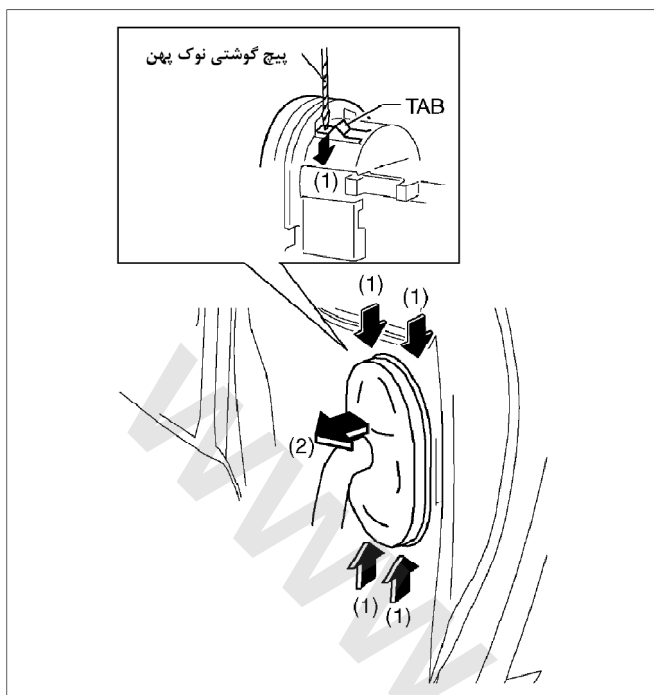


2. خار را با استفاده از یک پیچ گوشتی نوک پهن در جهت (1) مشخص شده در شکل فشار داده و کانکتور را از روی بدنه در جهت (2) مشخص شده در شکل خارج نمائید .

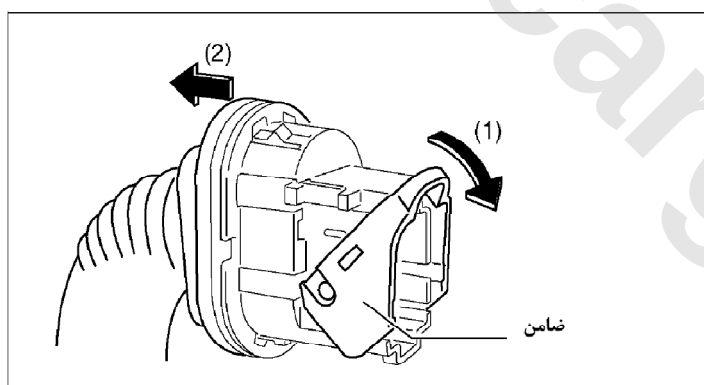

3. ضامن کانکتور را در جهت (1) پائین کشیده و کانکتور را در جهت (2) جدا نمائید .

نحوه باز و بست واحد درب جلو

1. جهت دسترسی به پیچ نصب کننده شیشه ، فاصله شیشه جلو از بالاترین قسمت شیشه تا نوار کمربندی جلو در حدود 80 میلیمتر باشد.

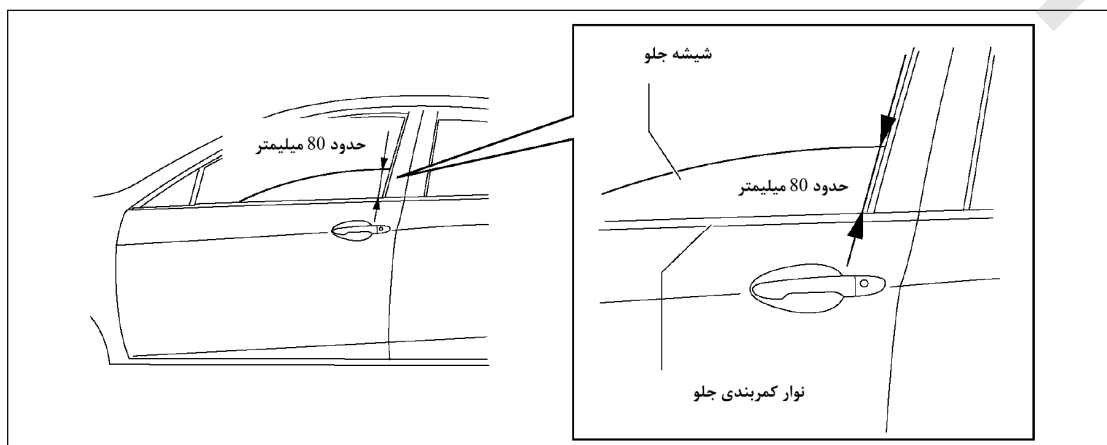


2. کابل منفی باتری را جدا کنید.


درها و در عقب (هاچ بک)

3. قسمت های زیر را باز نمائید:

- (1) مثلثی داخل (به 09-17-104 نحوه باز و بست مثلثی داخل مراجعه شود)
 - (2) رودری درب جلو (به 09-17-114 نحوه باز و بست رودری درب جلو مراجعه شود)
 - (3) بلندگوی درب جلو (به 09-20-9 نحوه باز و بست بلندگوی جلو مراجعه شود)
 - (4) شیشه درب جلو (به 09-12-3 نحوه باز و بست شیشه درب جلو مراجعه شود)
4. خار های نگه دارنده سیم کشی درب جلو را از روی واحد درب جلو در بیاورید.

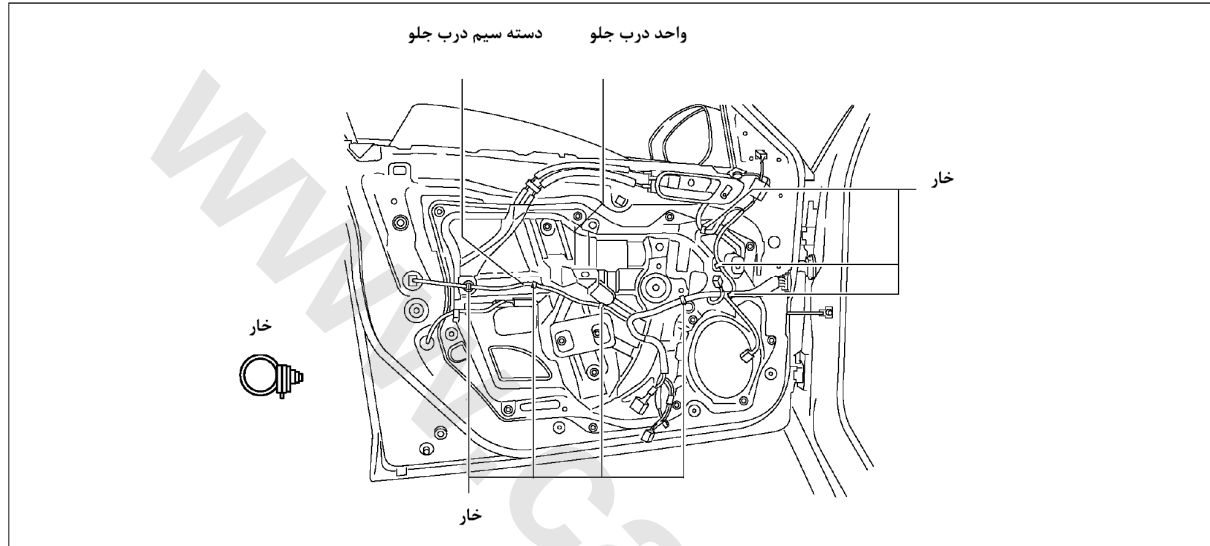

5. پیچ ها را باز نمائید.

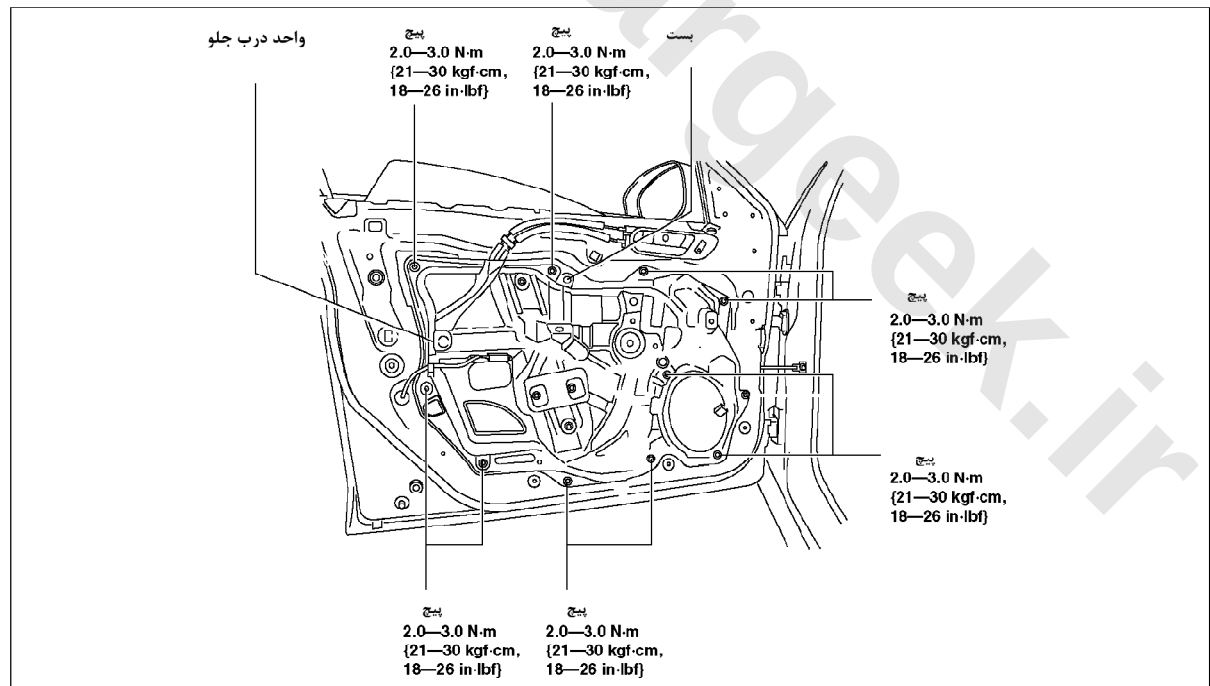

6. بست را باز نمائید

7. واحد درب جلو را خارج نمائید.


8. موتور شیشه بالابر درب جلو را خارج نمائید. (به 09-10-16 نحوه باز و بست موتور شیشه بالابر درب جلو مراجعه شود)

9. تنظیم کننده شیشه جلو را خارج نمائید. (به 09-10-16 نحوه باز و بست تنظیم کننده شیشه جلو مراجعه شود)

10. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام دهید

نحوه باز و بست پد درب جلو

1. جهت دسترسی به پیچ نصب شیشه ، فاصله شیشه جلو از بالاترین قسمت شیشه تا نوار کمربندی جلو در حدود 80 میلیمتر باشد.

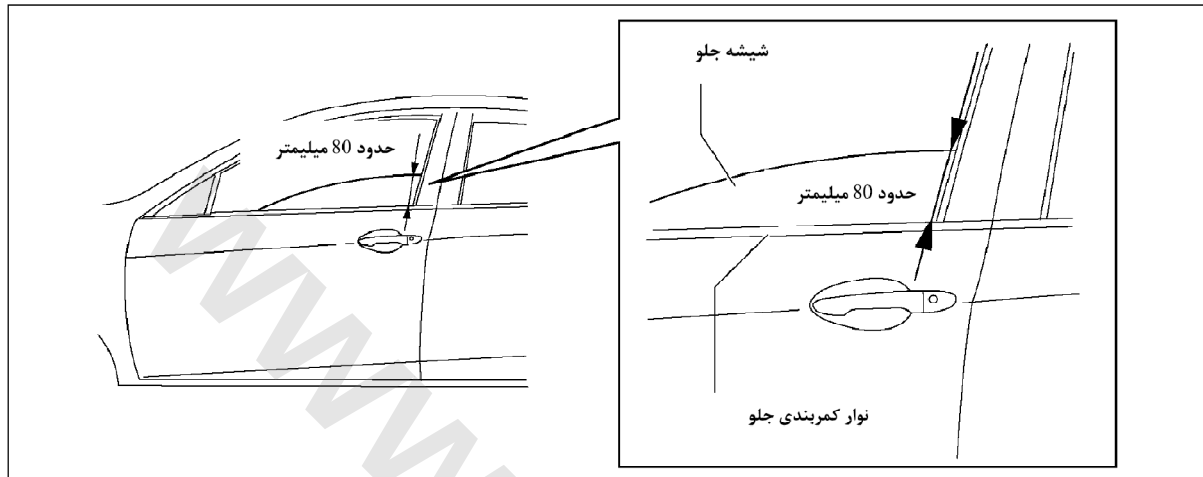


2. کابل منفی باتری را جدا نمایید.


3. قسمت های زیر را باز نمائید:

- (1) مثلثی داخل (به 09-17-104 نحوه باز و بست مثلثی داخل مراجعه شود)
- (2) رودری درب جلو (به 09-17-114 نحوه باز و بست رودری درب جلو مراجعه شود)
- (3) بلندگوی درب جلو (به 09-20-9 نحوه باز و بست بلندگوی جلو مراجعه شود)
- (4) شیشه درب جلو (به 09-12-3 نحوه باز و بست شیشه درب جلو مراجعه شود)
- (5) واحد درب جلو (به 09-11-4 نحوه باز و بست واحد درب جلو مراجعه شود)

4. بست را باز نمائید


5. پد درب جلو را خارج نمائید.

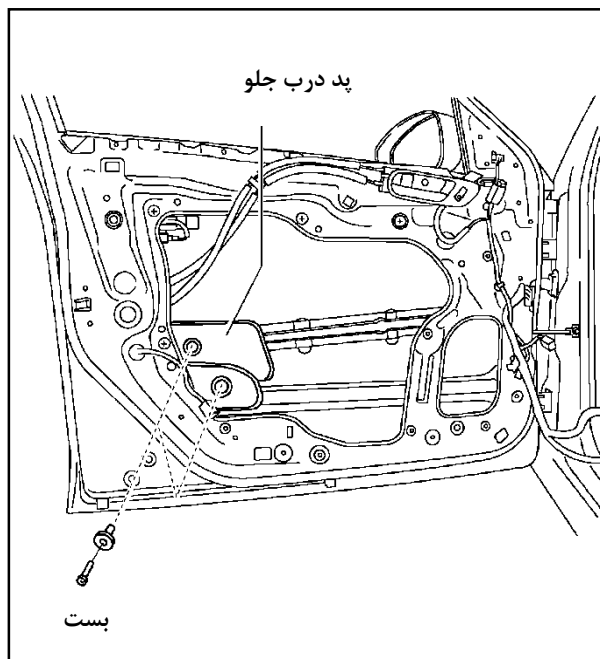

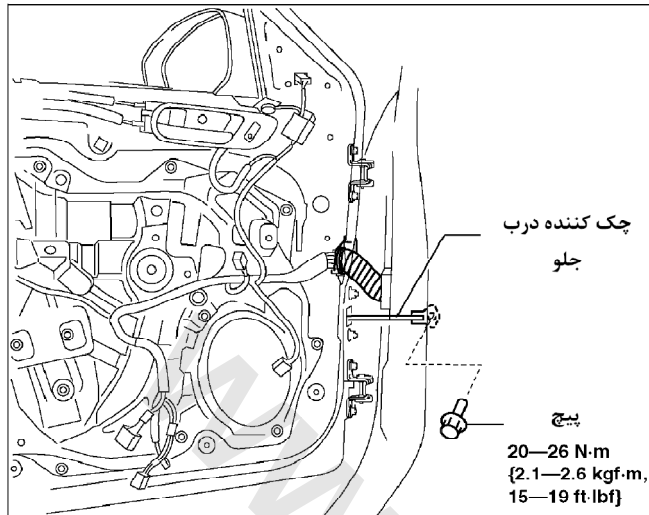

نحوه باز و بست ترمز درب جلو


1. شیشه درب جلو را کاملاً ببندید.
2. کابل منفی باتری را بردارید.
3. مثلی داخلی (به 09-17-104 نحوه باز و بست مثلی داخلی مراجعه شود)
4. رودری درب جلو (به 09-17-114 نحوه باز و بست رودری درب جلو مراجعه شود)
5. بلندگوی درب جلو (به 09-20-9 نحوه باز و بست بلندگوی درب جلو مراجعه شود)
6. پیچ را باز نمائید .

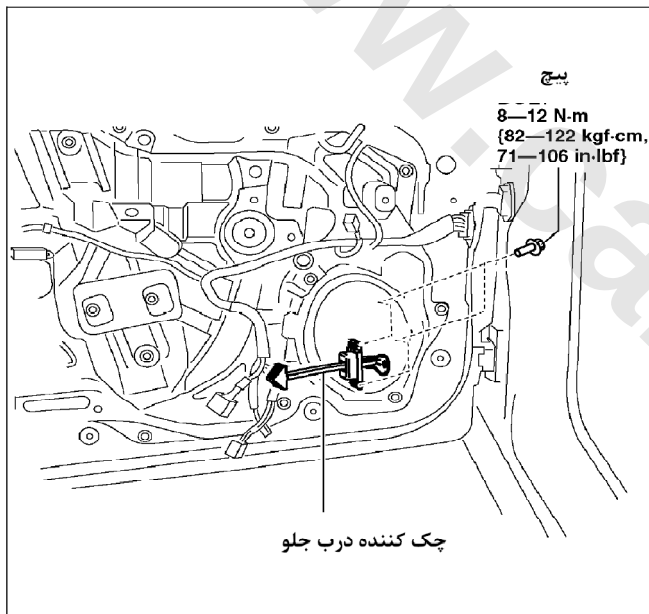

7. پیچ را باز نمائید .
8. ترمز درب جلو را از حفره نصب بلندگو به بیرون بکشید.
9. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام دهید

نحوه باز و بست لولای درب جلو

1. کابل منفی باتری را جدا نمائید.
2. قسمت های زیر را باز نمائید:
1. سپر جلو (به 09-10-16 نحوه باز و بست سپر جلو مراجعه شود)
2. مجموعه چراغ های جلو (به 09-18-7 نحوه باز و بست مجموعه چراغ های جلو مراجعه شود)
3. قالب نگهدارنده جلو (به 09-16-4 نحوه باز و بست جلو پنجره مراجعه شود)
4. قالب نگهدارنده طرفین (به 09-16-7 نحوه باز و بست قالب نگهدارنده طرفین مراجعه شود)
5. سینی جلو (به 09-10-47 نحوه باز و بست سینی جلو مراجعه شود).
6. درب جلو (به 09-11-3 نحوه باز و بست درب جلو مراجعه شود)

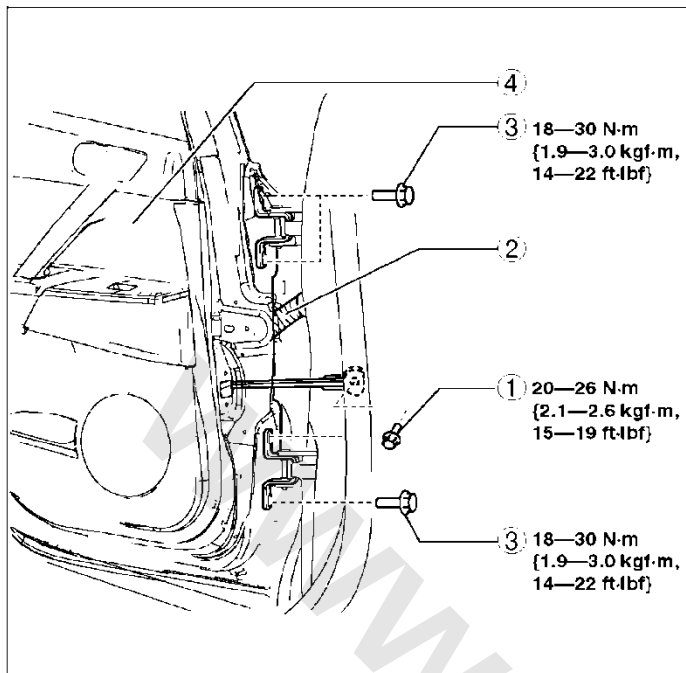

3. قسمتهای مشخص شده در جدول زیر را باز نمائید.


1	پیچ
2	لولای درب جلو

4. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام دهید.

نحوه باز و بست درب عقب

هشدار

- باز کردن درب عقب بدون خوب مهار کردن آن می تواند خطرناک باشد. ممکن است درب عقب بیافتد و شما را زخمی نماید. همیشه اقدامات زیر را با داشتن یک دستیار انجام دهید.

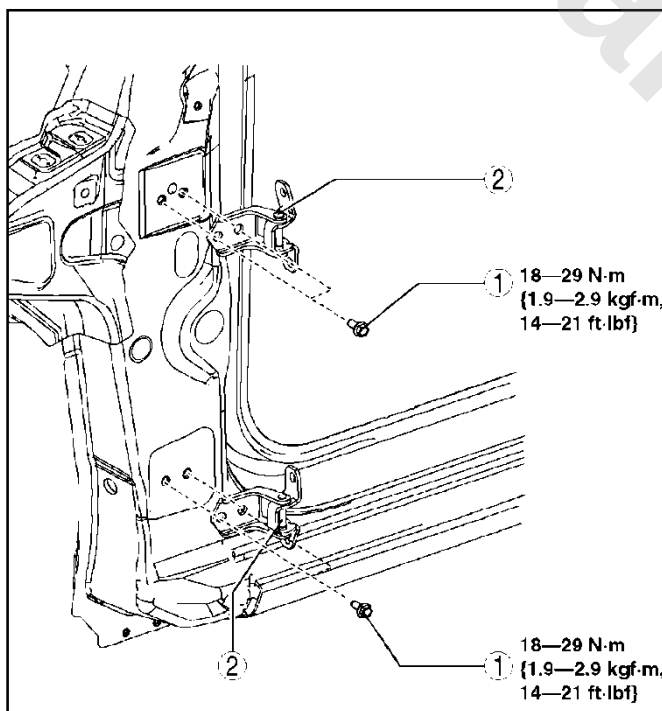


1. کابل منفی باتری را جدا نمایید.
2. مطابق جدول قسمت های زیر را باز نمائید:
3. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام دهید
4. درب عقب را رگلاژ نمائید. (به 09-11-12 نحوه رگلاژ درب مراجعه شود).

1	پیچ A
2	کانکتور (به 09-11-9 توضیحات باز کردن کانکتور مراجعه شود).
3	پیچ B
4	درب عقب

توضیحات نحوه باز کردن کانکتور


1. پس از فشردن ضامن در جهت (1)، کانکتور را در جهت (2) قطع نمایید.

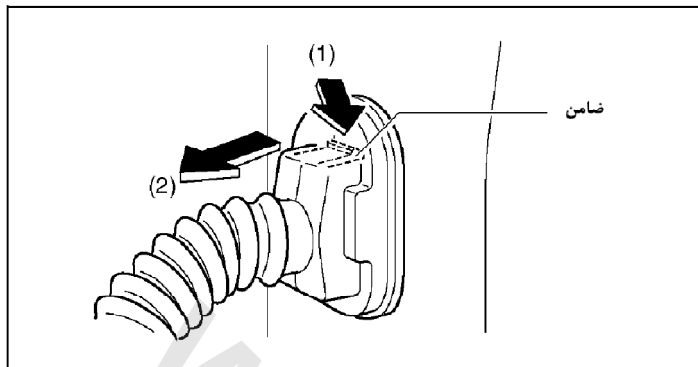


باز و بست واحد درب عقب

1. شیشه درب جلو را کاملاً باز نمایید.
 2. کابل منفی باتری را جدا نمایید.
 3. قسمت های زیر را باز نمایید:
- (1) رودری درب عقب (به 09-17-130 نحوه باز و بست رودری درب عقب مراجعه شود)

- (2) بلندگوی درب عقب (به 09-20-11 نحوه باز و بست بلندگوی عقب مراجعه شود)
- (3) شیشه مثلثی درب عقب (به 09-12-7 نحوه باز و بست شیشه مثلثی درب عقب مراجعه شود)
- (4) شیشه درب عقب (به 09-12-6 نحوه باز و بست شیشه درب عقب مراجعه شود)
4. خار های نگه دارنده سیم کشی درب عقب را از روی واحد درب عقب در بیاورید.

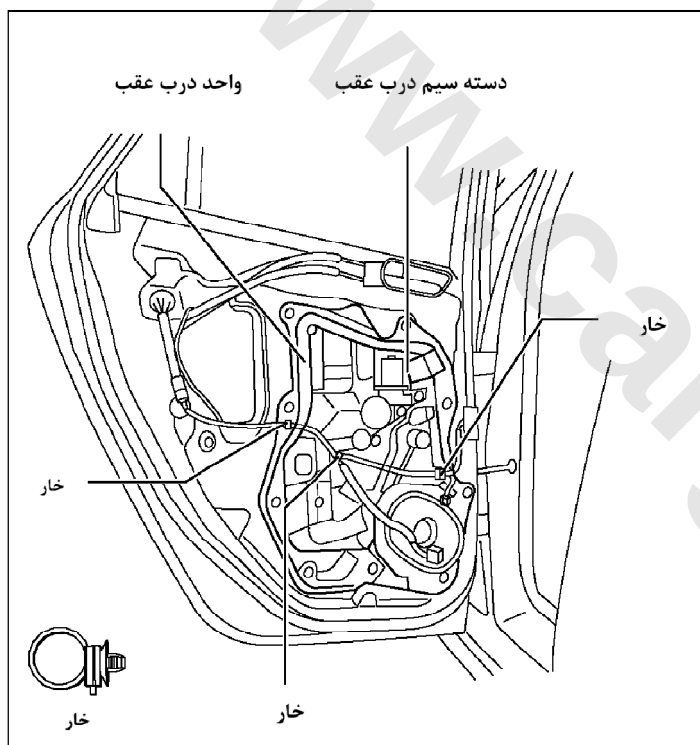

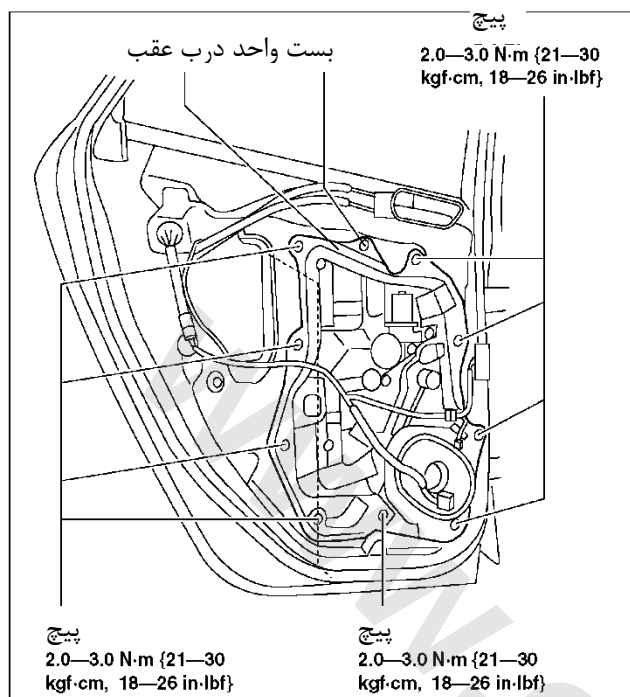

5. پیچ ها را باز نمائید.

6. بست را خارج نمائید

7. واحد درب عقب را خارج نمائید.

8. موتور شیشه بالابر درب عقب را خارج نمائید . (به 12-2

بست موتور شیشه بالابر درب عقب مراجعه شود)

9. تنظیم کننده شیشه عقب را خارج نمائید . (به 10-12-

تنظیم کننده شیشه عقب مراجعه شود)

نحوه باز و بست ترمز درب عقب


1. شیشه درب عقب را کاملاً جدا نمائید.

2. کابل منفی باتری را جدا نمائید.

3. رودری درب عقب (به 130-17-09 نحوه باز و بست رودری درب عقب مراجعه شود)

4. بلندگوی درب عقب (به 11-20-09 نحوه باز و بست بلندگوی عقب مراجعه شود)



5. پیچ را باز نمائید .

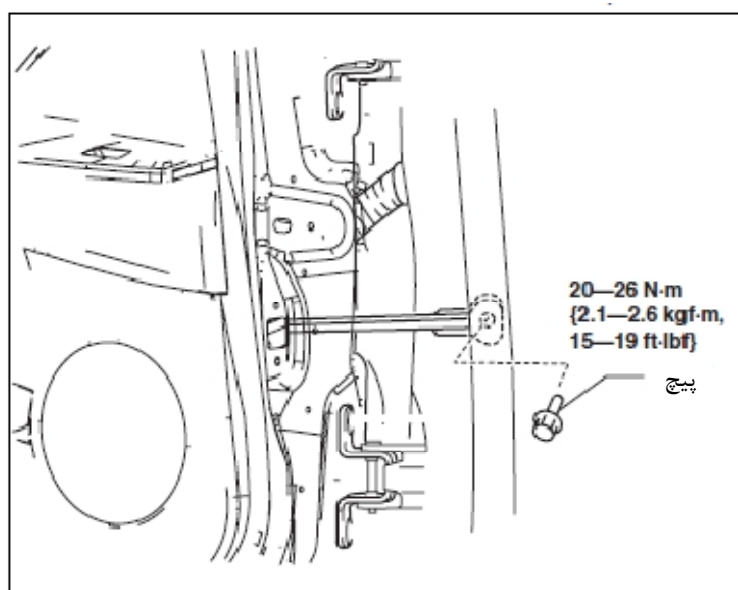

6. پیچ را باز نمائید.

7. ترمز کننده درب عقب را از حفره نصب بلندگو به

8. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام

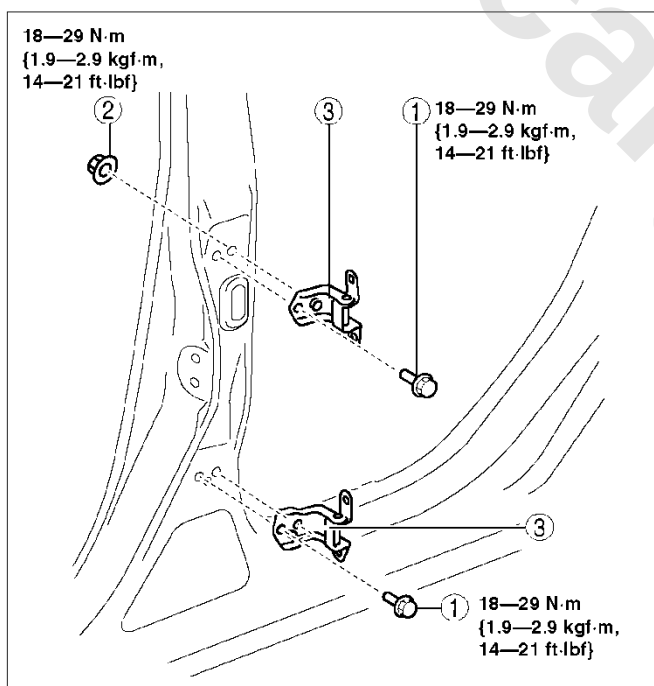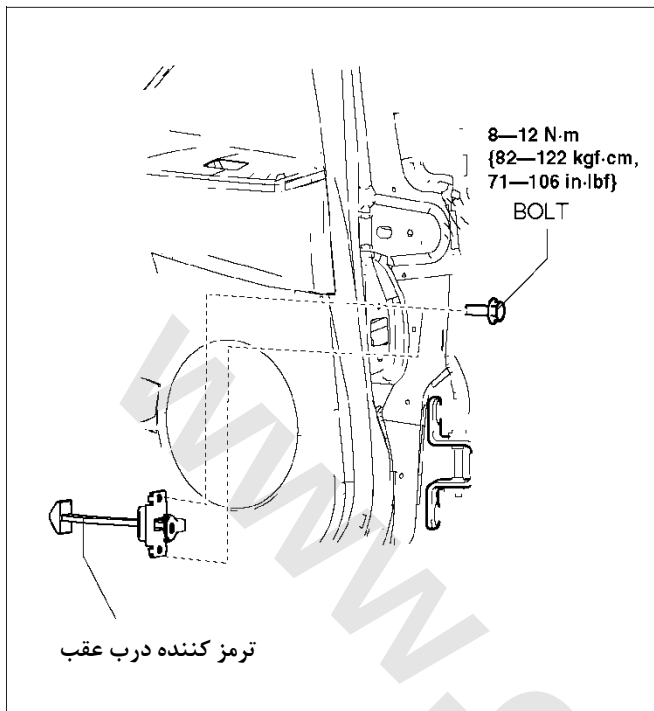

نحوه باز و بست لولای درب عقب

1. کابل منفی باتری را جدا نمایید.

2. قسمت های زیر را باز نمائید:

(1) درب عقب (به 09-11-8 نحوه باز و بست

درب عقب مراجعه شود)

(2) قاب روی آستانه جلو (به 09-17-102 نحوه

باز و بست) قاب روی آستانه

جلو مراجعه شود)

(3) قاب روی آستانه عقب (به 09-17-103

نحوه باز و بست) قاب روی آستانه

عقب مراجعه شود)

(4) روکش پائین ستون B (به 09-17-94 نحوه

باز و بست روکش پائین

ستون B مراجعه شود)


قسمتهای مشخص شده در جدول زیر را باز نمائید.

پیچ	1
مهره	2
لولای درب عقب	2

5. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام دهید .

رگلاژ درب

1. پیچ های نگهدارنده لولای درب را شل نمائید.
2. فاصله و ارتفاع استاندارد بین درب های جلو و عقب و چپ و راست را اندازه گیری نمائید .

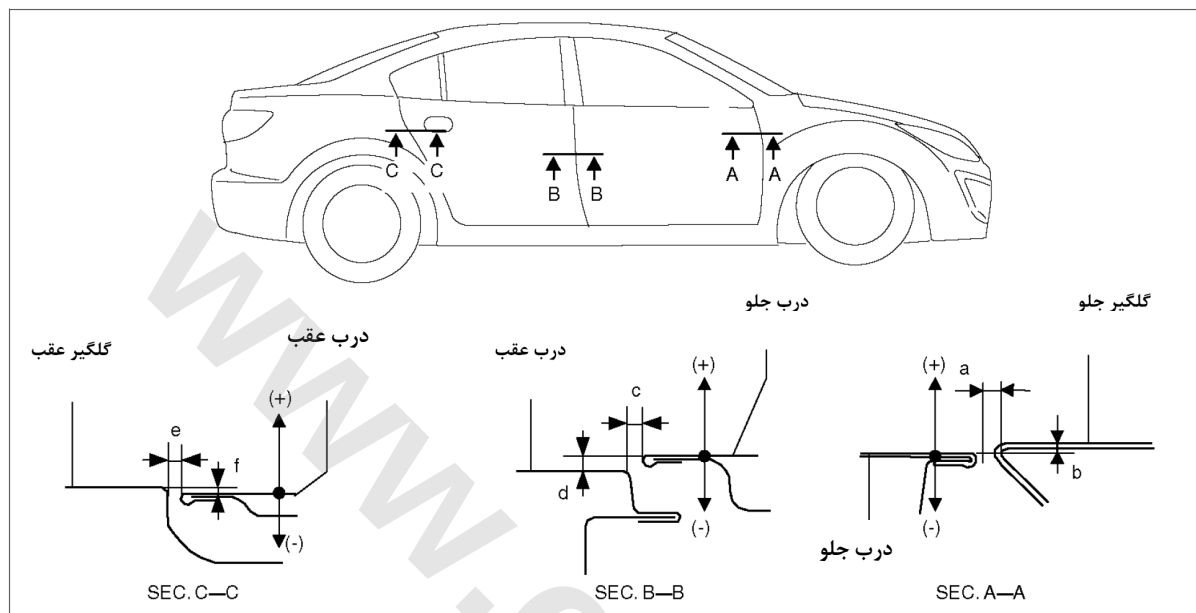

فاصله استاندارد

- a: 2.5—4.5 mm {0.10—0.17 in}
 b: -1.0—1.0 mm {-0.039—0.039 in}
 c: 2.5—4.5 mm {0.10—0.17 in}
 d: -1.0—1.0 mm {-0.039—0.039 in}
 e: 2.5—4.5 mm {0.10—0.17 in}
 f: -1.0—1.0 mm {-0.039—0.039 in}

3. پیچ ها را سفت نمائید .
4. اگر درب به راحتی بازو بسته نمی شوند ، آن را با شل کردن پیچ ضامن قفل درب تنظیم نمائید.


نحوه باز و بست بالابر دریچه عقب

هشدار

- باز کردن بالابر درب عقب بدون خوب مهار کردن آن می تواند خطرناک باشد . ممکن است بالابر دریچه عقب بیافتد و شما را زخمی نماید . همیشه اقدامات زیر را با داشتن یک دستیار انجام دهید .

1. کابل منفی باتری را جدا نمایید.
 2. قسمت های زیر را باز نمائید:
- (1) قاب روی آستانه عقب (به 09-17-103 نحوه باز و بست قاب روی آستانه عقب مراجعه شود)
 - (2) تشک صندلی عقب (به 09-13-59 نحوه باز و بست تشک صندلی مراجعه شود)
 - (3) پشتی صندلی عقب (به 09-13-53 نحوه باز و بست تشک صندلی مراجعه شود)
 - (4) پیچ های نگه دارنده پائین روی کمر بند عقب (به 08-11-5 نحوه باز و بست کمر بند عقب مراجعه شود)
 - (5) لاستیک رودری (به 09-17-89 نحوه باز و بست لاستیک رودری مراجعه شود)
 - (6) رودری انتهایی صندوق (به 09-17-107 نحوه باز و بست رودری انتهایی صندوق مراجعه شود)
 - (7) رودری طرفین صندوق (به 09-17-109 نحوه باز و بست رودری طرفین صندوق مراجعه شود)
 - (8) رودری طرفین بالای صندوق (به 09-17-113 نحوه باز و بست رودری طرفین بالای صندوق مراجعه شود)
 - (9) روکش ستون C (به 09-17-98 نحوه باز و بست روکش ستون C مراجعه شود)
 - (10) دستگیره کمکی عقب (به 09-17-153 نحوه باز و بست دستگیره کمکی عقب مراجعه شود)

3. از نقطه مشخص شده نوار درزگیر را جدا نمائید .

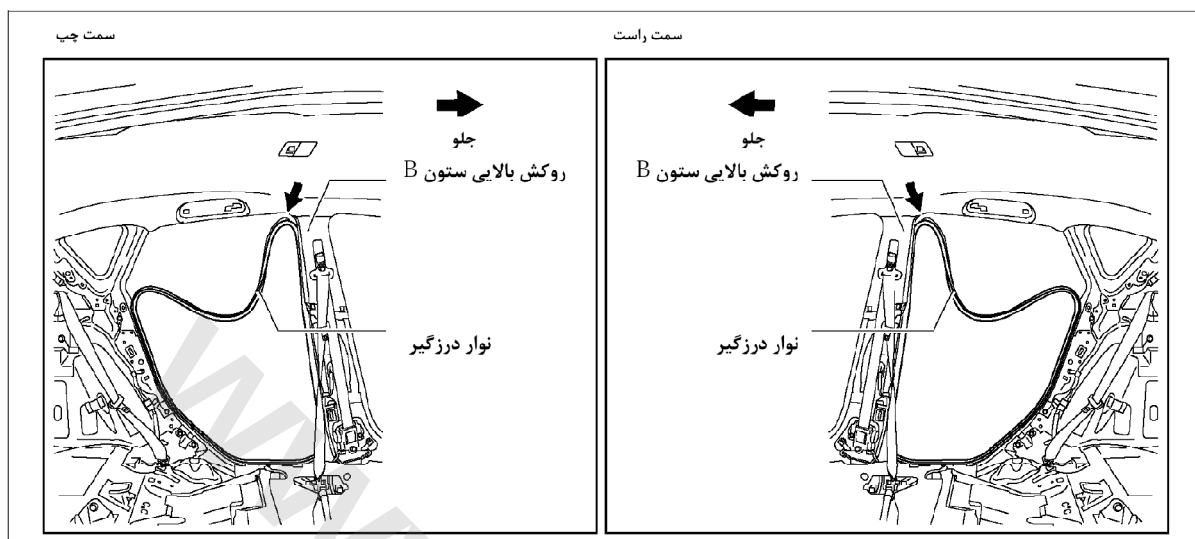

4. بست هارا خارج نمائید.

5. با جدا سازی نوار بالایی ، کانکتور را جدا نمائید .



نکته

- دقت نمائید چین خوردگی ایجاد نشود.



6. با جدا سازی نوار بالایی ، شیلنگ برف پاک کن عقب را جدا نمائید.

نکته

- دقت نمائید چین خوردگی ایجاد نشود.

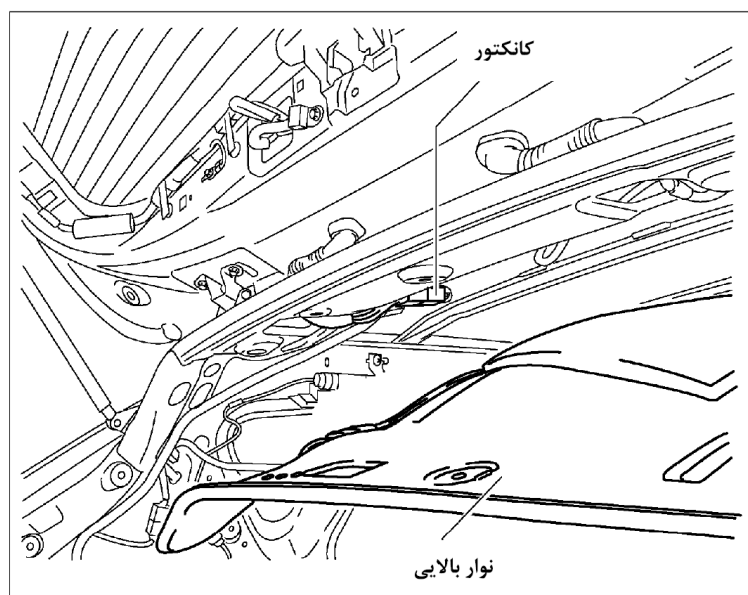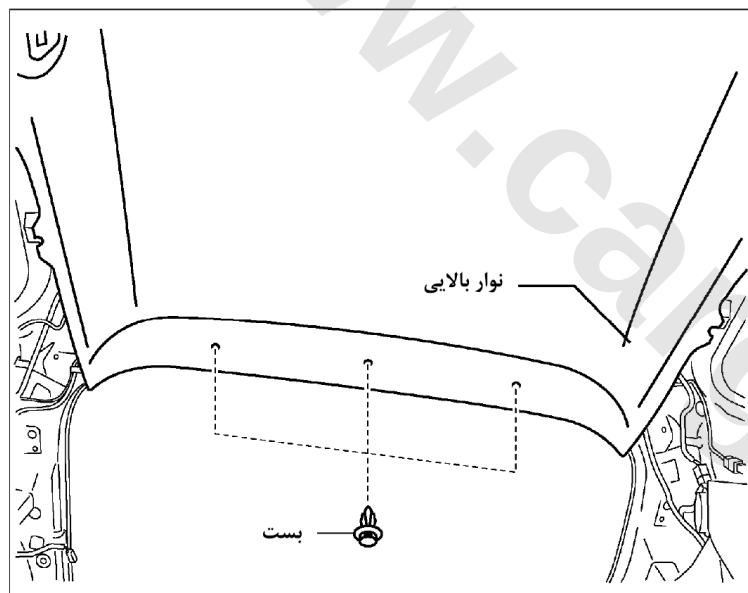


7. تسمه نگهدارنده درب صندوق را با استفاده از یک پیچ گوشتی نوک پهن خارج نمائید.

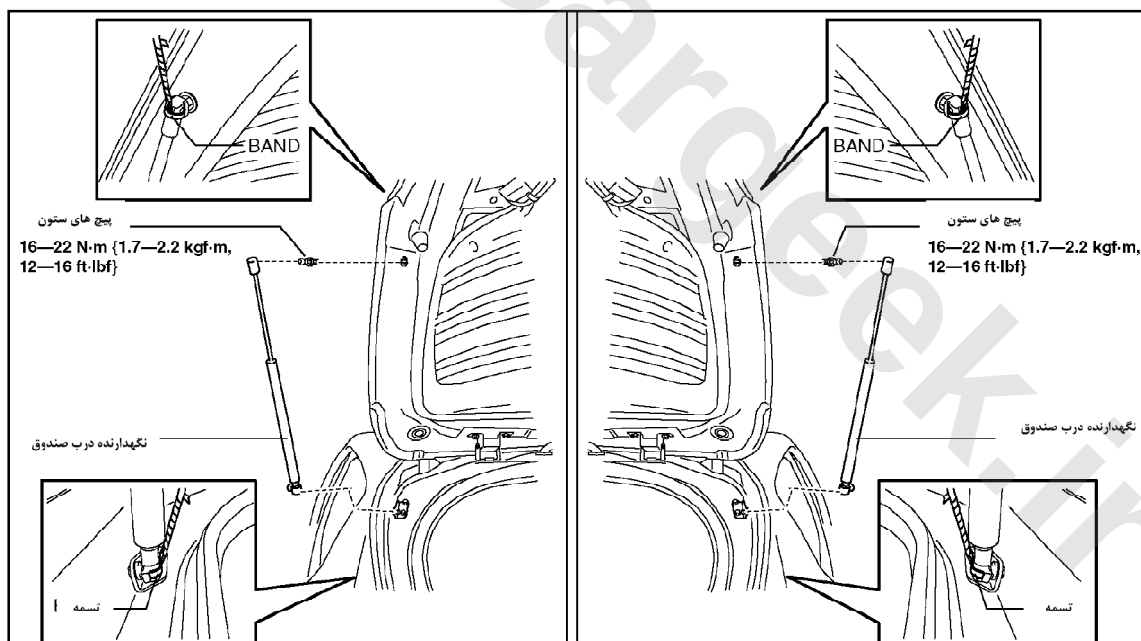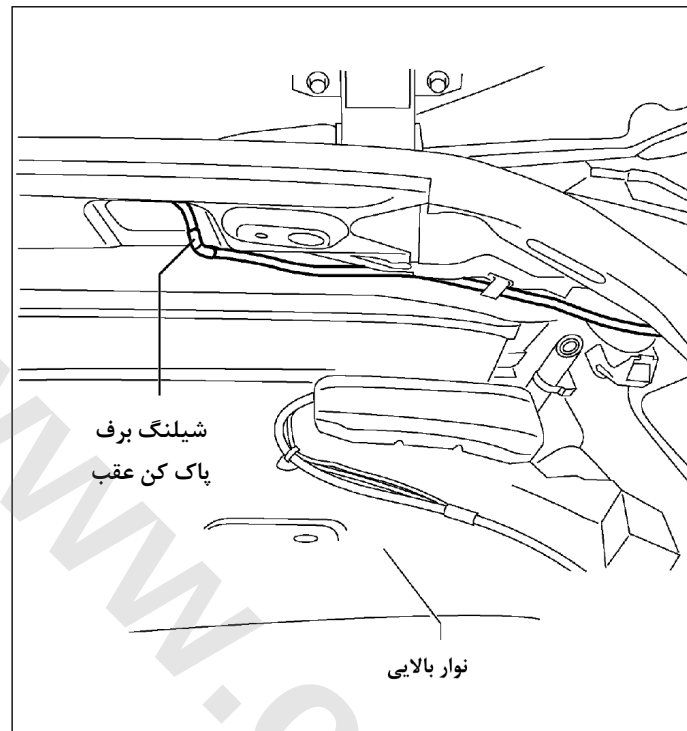


8. نگهدارنده درب صندوق را خارج نمائید .

9. پیچ های ستون را باز نمائید.

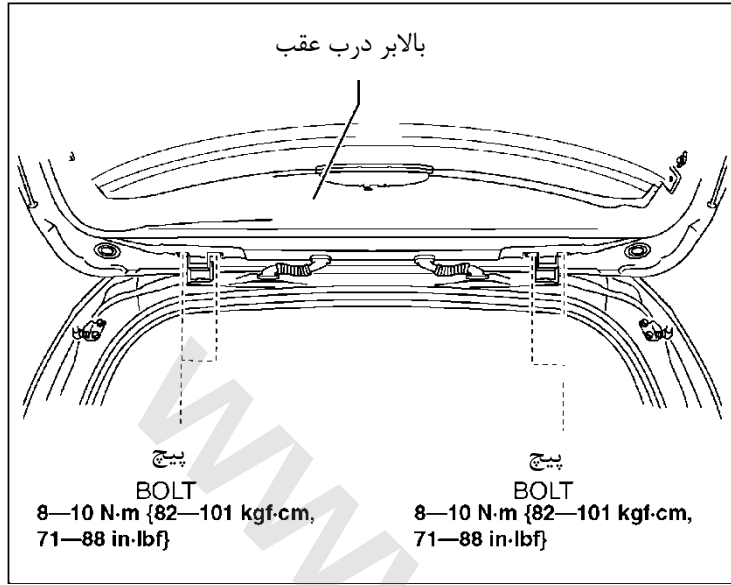

am3uuw000264

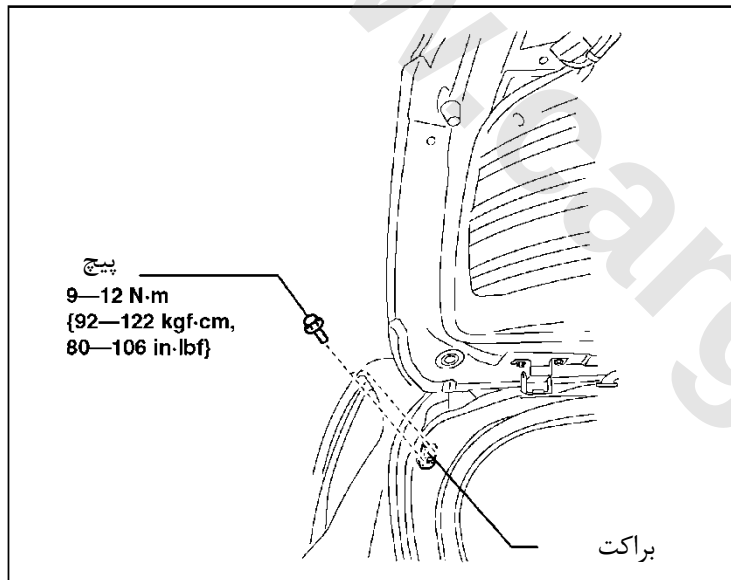

10. پیچ ها را باز نمائید.

11. بالابر درب عقب را باز نمائید.

12. پیچ ها را باز نمائید.

13. براکت را باز نمائید.

14. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور

معکوس انجام دهید .

15. بالابر درب عقب را رگلاژ نمائید. (به

09-11-17 نحوه باز و بست بالابر

دریچه عقب مراجعه شود)

نحوه باز و بست بالابر درب عقب

1. کابل منفی باتری را جدا نمائید.

2. قسمت های زیر را باز نمائید:

(1) قاب روی آستانه عقب (به

09-17-103 نحوه باز و بست قاب روی آستانه عقب مراجعه شود)

(2) تشک صندلی عقب (به 09-13-59 نحوه باز و بست تشک صندلی مراجعه شود)

(3) پشتی صندلی عقب (به 09-13-53 نحوه باز و بست تشک صندلی مراجعه شود)

(4) پیچ های نگه دارنده پائین روی کمر بند عقب (به 08-11-5 نحوه باز و بست کمر بند عقب مراجعه شود)

(5) لاستیک رودری (به 09-17-89 نحوه باز و بست لاستیک رودری مراجعه شود)

(6) رودری انتهایی صندوق (به 09-17-107 نحوه باز و بست رودری انتهایی صندوق مراجعه شود)

(7) رودری طرفین صندوق (به 09-17-109 نحوه باز و بست رودری طرفین صندوق مراجعه شود)

(8) رودری طرفین بالای صندوق (به 09-17-113 نحوه باز و بست رودری طرفین بالای صندوق مراجعه شود)

(9) روکش ستون C (به 09-17-98 نحوه باز و بست روکش ستون C مراجعه شود)

(10) دستگیره کمکی عقب (به 09-17-153 نحوه باز و بست دستگیره کمکی عقب مراجعه شود)


(11) بالابر درب عقب (به 09-11-12 نحوه باز و بست بالابر درب عقب مراجعه شود)

3. با جدا سازی نوار بالایی ، مهره را باز نمائید.


نکته

دقت نمائید چین خوردگی ایجاد نشود.

سمت چپ

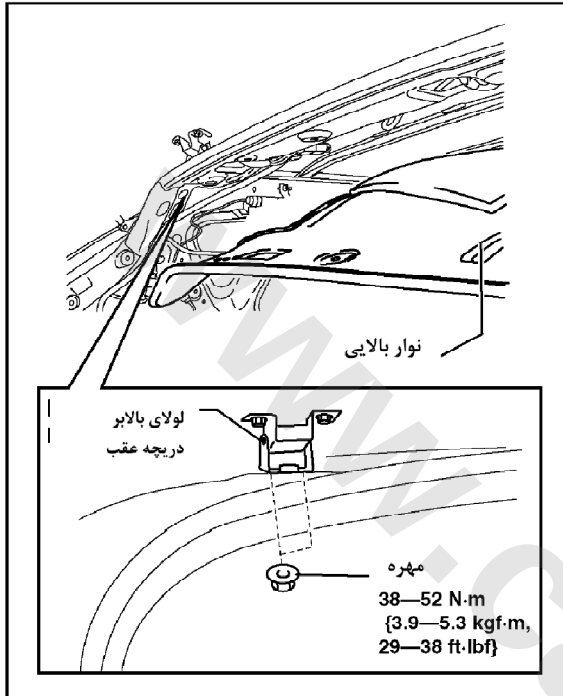

سمت راست

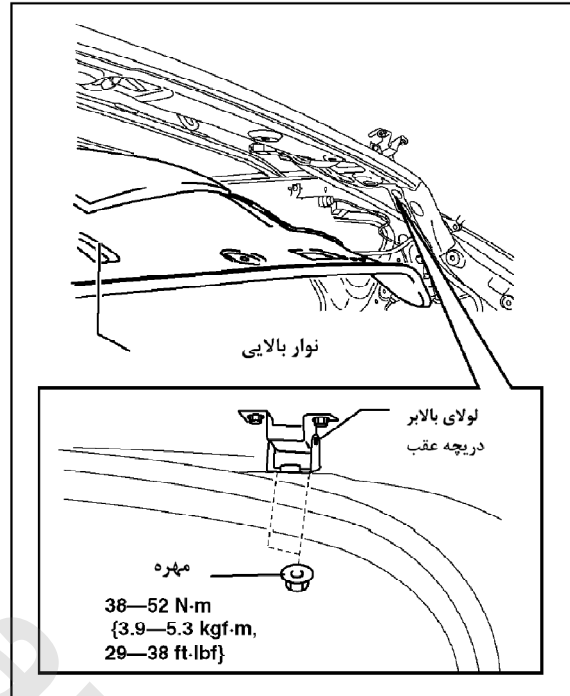


4. لولای بالابر درب عقب را باز نمائید

5. جهت نصب مراحل باز نمودن را بطور معکوس انجام دهید .

رگلاژ بالابر درب عقب


1. فاصله و ارتفاع استاندارد بین درب های جلو و عقب و چپ و راست را اندازه گیری نمائید .
2. پیچ های نگهدارنده لولای درب صندوق را شل نمائید و درب صندوق را رگلاژ نمائید .

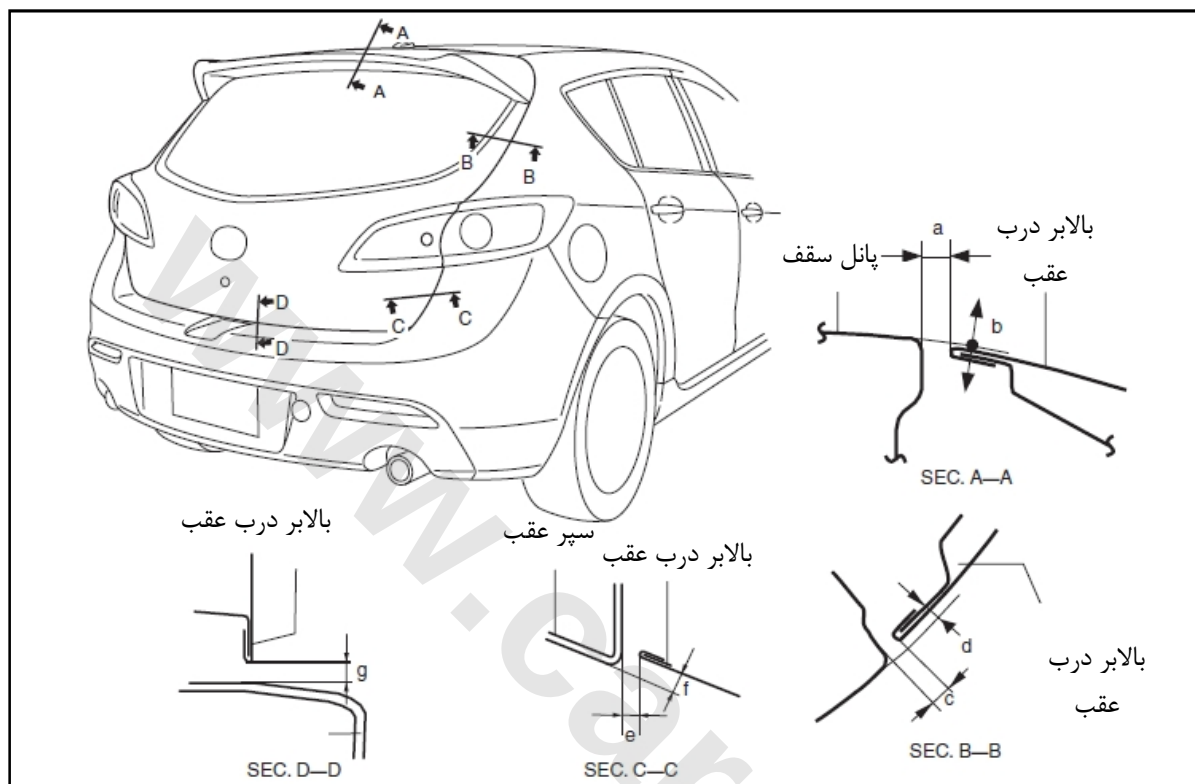

فاصله استاندارد

a:	5.0—7.0 mm {0.20—0.27 in}
b:	-2.0—0 mm {-0.079—0 in}
c:	3.0—6.0 mm {0.12—0.24 in}
d:	-1.4—1.6 mm {-0.055—0.062 in}
e:	2.5—6.5 mm {0.10—0.25 in}
f:	-2.8—1.2 mm {-0.11—0.04 in}
g:	4.0—8.0 mm {0.16—0.31 in}

3. پیچ هارا سفت نمائید .

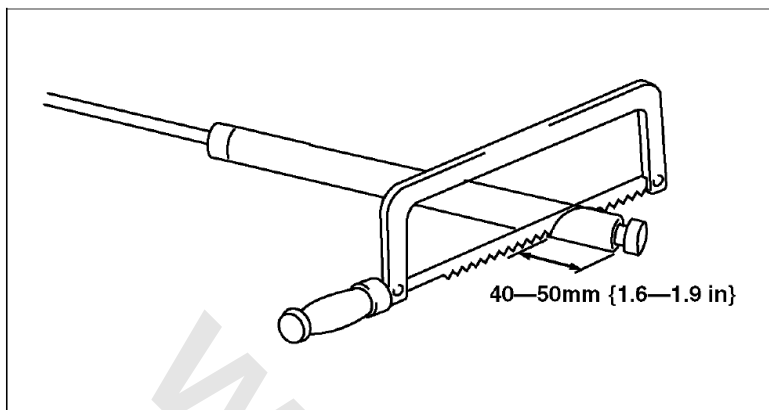

am2zzw0000043

نحوه معدوم ساختن دمپر در عقب (هاچ بک)

توجه

- گاز موجود در نگهدارنده درب ، بی رنگ ، بی بو و غیر سمی است.

1. برای محافظت از چشم از عینک استفاده نمائید .

2. نگهدارنده را روی سطح صاف قرار دهید.

3. با استفاده از کمان اره ، حدود 2 تا 3

میلیمتر {0.08 - 0.11 inch} بدنه

نگهدارنده را اره نمائید تا گاز داخل آن خارج گردد.


هشدار

- دقت کنید . ممکن است گاز و روغن با فشار به بیرون پاشیده شود.


4. اکنون مطمئن شوید که گاز و روغن بطور کامل خارج گردیده شده و قسمت سطح پائینی را چندین بار فشار دهید.

5. قسمت پائینی جک نگهدارنده را برش دهید.

6. اکنون نگهدارنده را دور بیندازید.

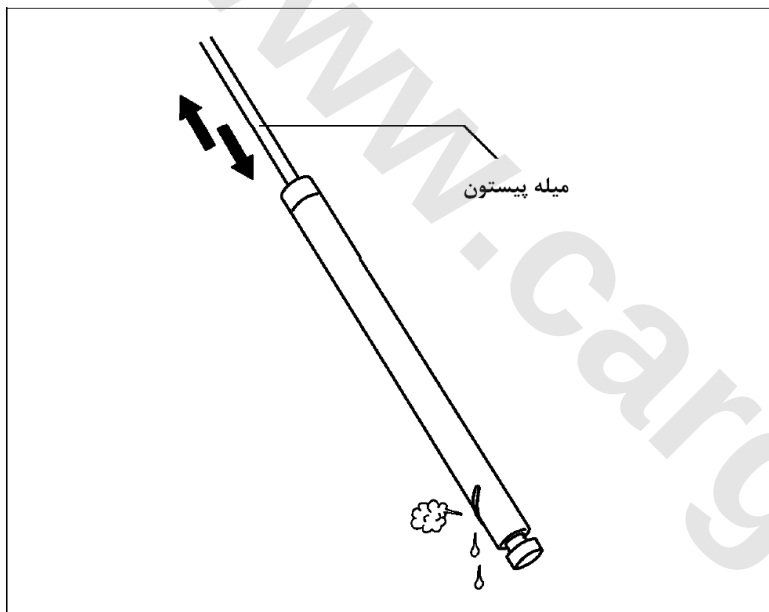

am2zzw0000043

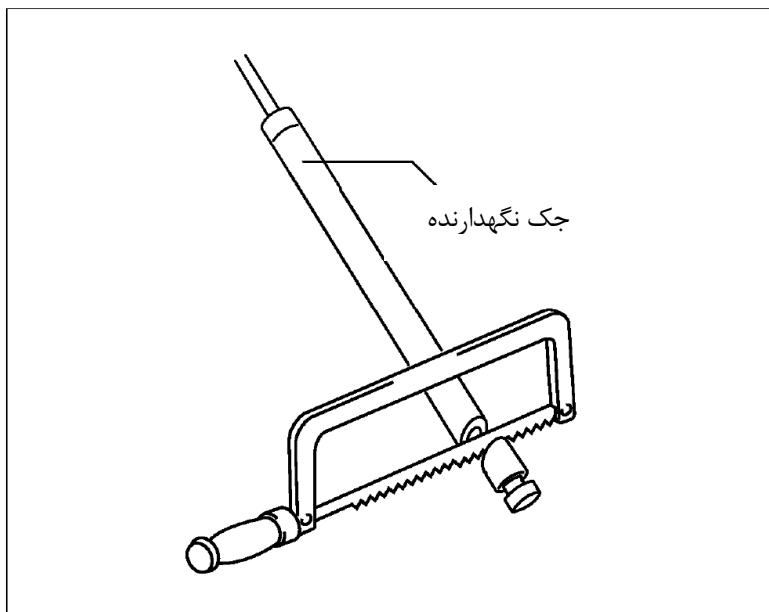

جک نگهدارنده