


آی سی میکرو

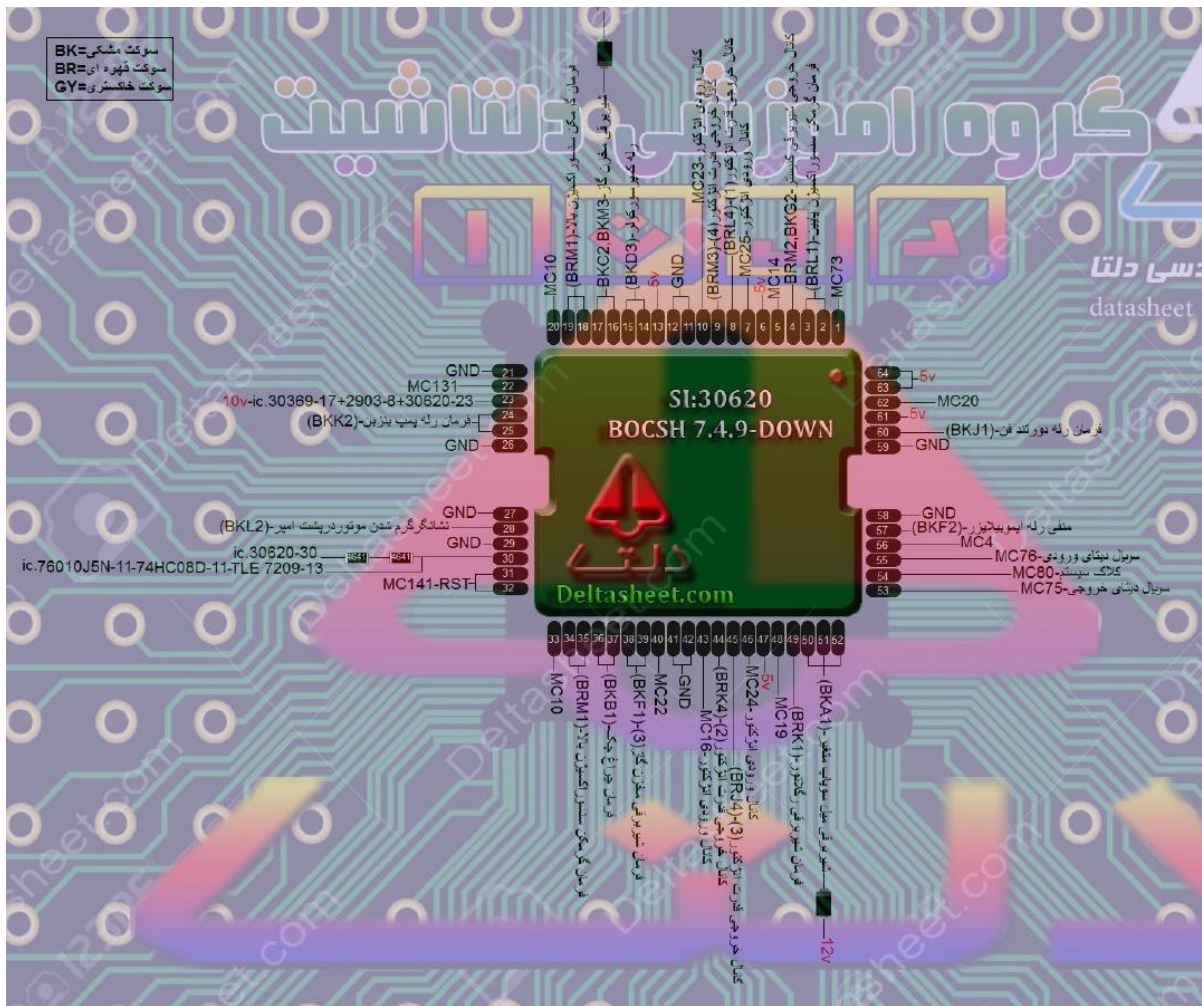

*این ایسیو خلی گران و کم یاب است واستوک آن حدود ۷ میلیون است

در این ایسیو جستجو جداول بایستی در حالت hilo بررسی گردد اما در جی ۳۴ برخی نواحی بایستی در حالت lohi شانزده بیت برخی ز جداول پیدانمود



Valeo J35

مورد استفاده: ایران خودرو: پژو SD CNG ۲۰۶

سال ۹۰_۸۷


دانلود: از طریق OBD

برنامه ریزی: از طریق JTag ، OBD

بی کد: از طریق JTag و تعویض برنامه میکرو و ایرام،


بدون تغییر سیم کشی

۱-جرقه زنی:

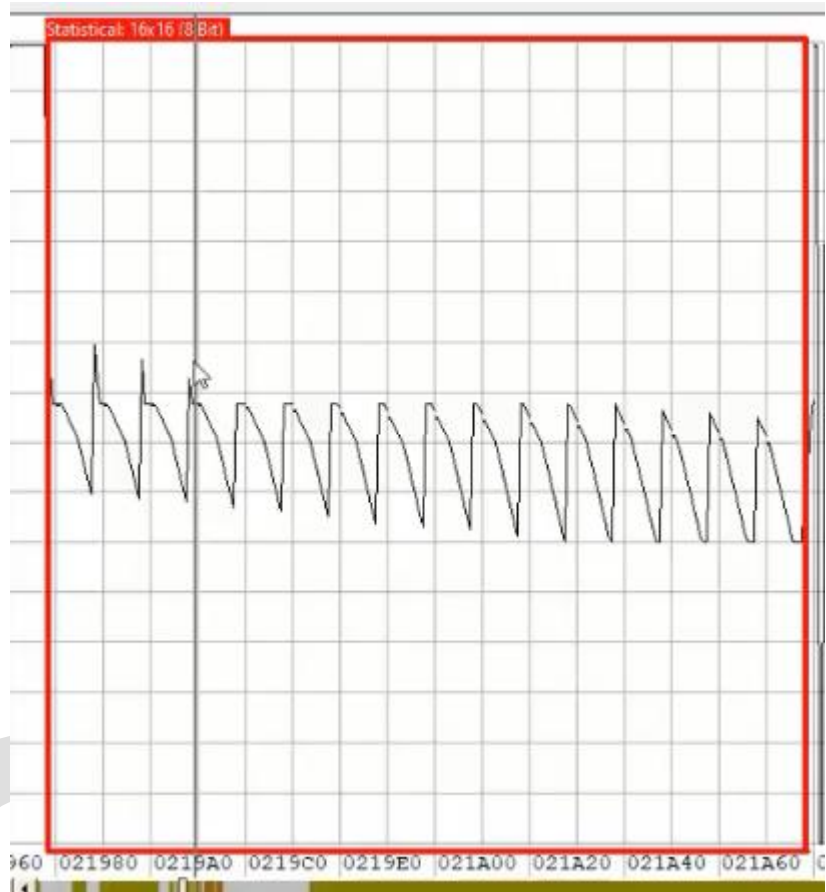


۱-۲ optimal ign ((آوانس جرقه))

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	0	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	9	7	6
5	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
6	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
7	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
8	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
9	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
10	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
11	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
12	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
13	0	5	5	5	5	7	7	8	8	9	10	10	10	10	7	6
14	0	5	5	5	5	7	7	7	7	9	9	9	9	9	7	6
15	0	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6

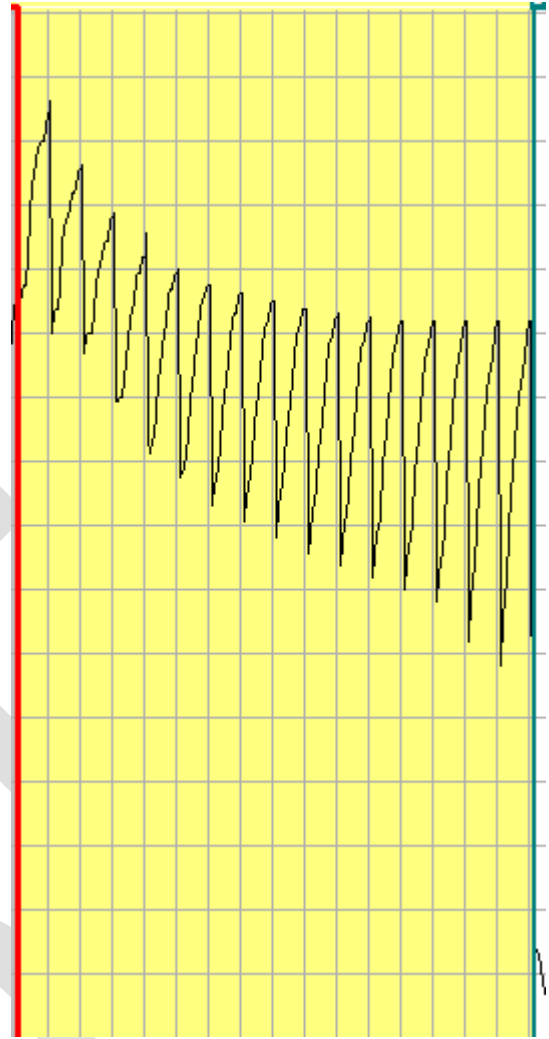

آوانس جرقه ۳:

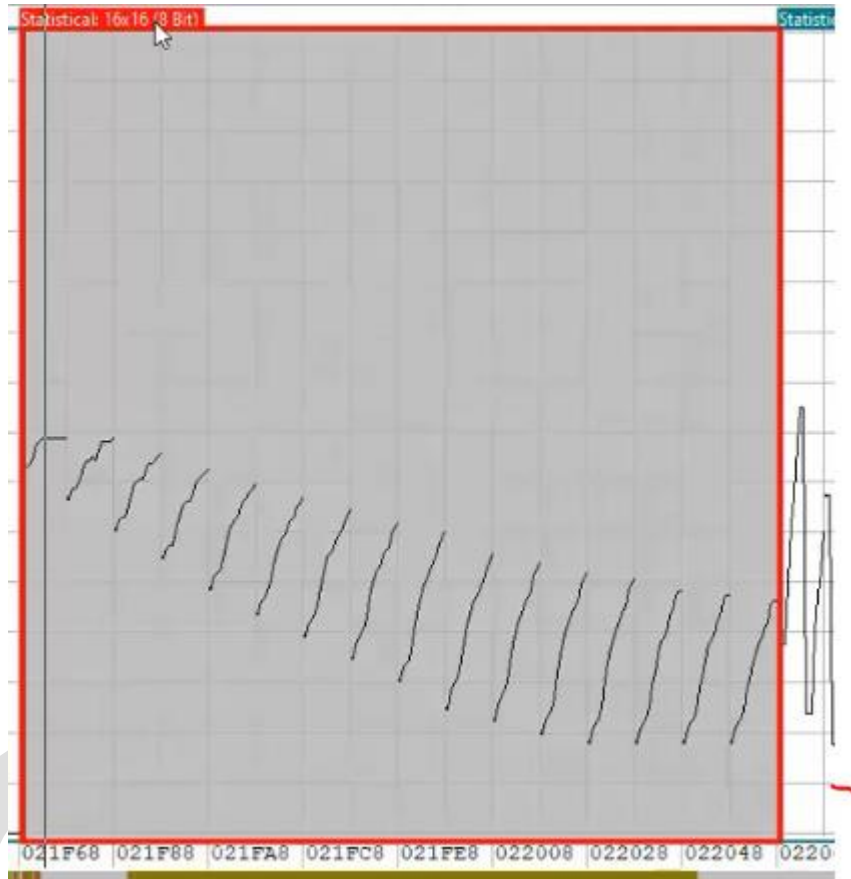

Ign offset

-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
2	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
6	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
7	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
8	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
9	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
10	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
11	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
12	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
13	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
14	0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Injection efficiency

Noral ped driving torke rate

-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	0	0	8	8	8	8	9	9	11	11	11	11	11	11	9	9
5	0	0	8	8	8	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	9
6	0	0	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	9
7	0	0	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	9
8	0	0	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	9
9	0	0	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	9
10	0	0	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	9
11	0	0	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	9	9
12	0	0	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	10	8	8
13	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
14	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8

Sport mode ped driving torge rate

-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
4	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
5	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
6	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
7	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
8	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
9	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
10	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
11	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
12	0	0	4	4	6	8	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
13	0	0	4	4	6	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8
14	0	0	4	4	6	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8	8
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Cold start

-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rpm Refrence

-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0


جدول مینیمم انگل: همانند جی ۳۴ چهارتا دارد و بایستی کنترل تی شوند

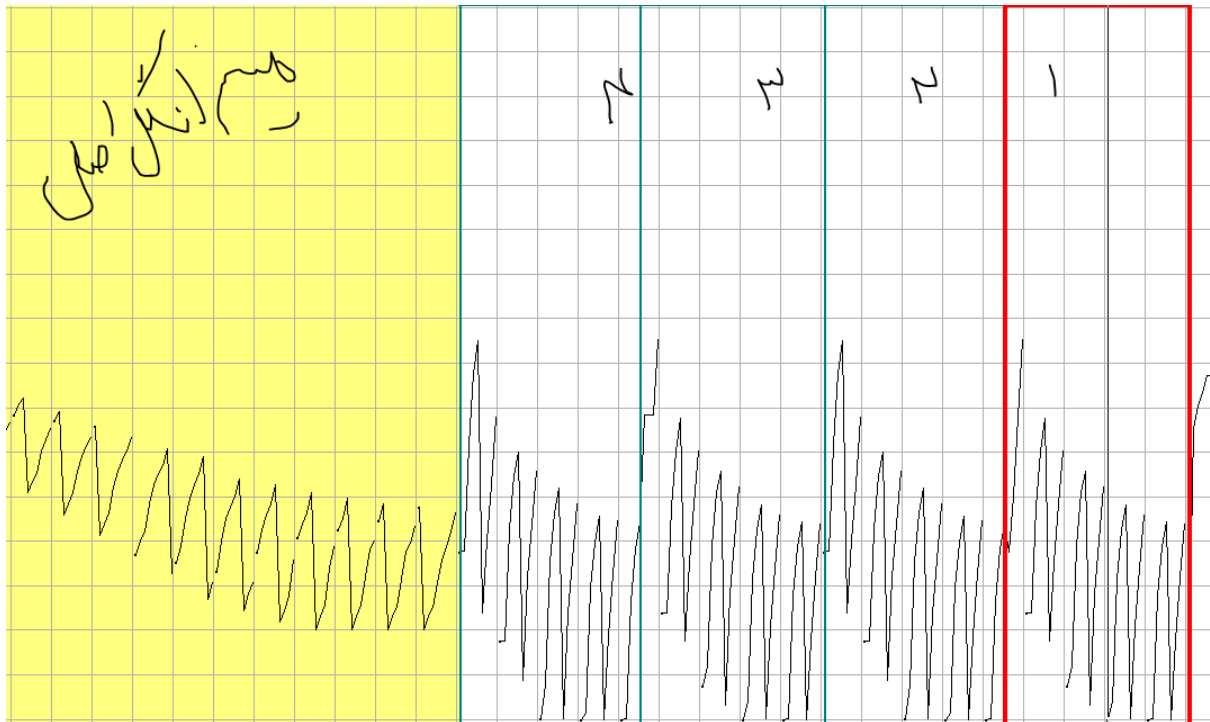

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	115	107	97	88	78	70	63	56	49	40	36	32	29	29	29	29
1	117	110	100	91	82	74	67	60	53	45	41	36	33	33	33	33
2	117	110	101	92	83	75	68	62	54	47	43	37	35	35	35	35
3	118	111	101	92	84	77	70	64	55	49	45	39	36	36	36	36
4	120	113	104	96	87	80	73	66	61	52	48	43	40	40	39	39
5	124	117	108	100	92	85	78	72	67	58	54	51	49	47	46	46
6	125	119	111	103	96	89	83	77	72	64	60	57	54	51	50	50
7	126	119	112	105	98	92	87	81	76	68	64	61	59	57	55	55
8	126	120	113	106	100	94	89	84	79	72	68	65	62	61	60	60
9	126	119	113	106	101	95	90	85	81	74	70	68	65	62	61	61
10	126	122	116	109	104	98	93	88	84	76	73	70	68	64	63	63
11	126	125	118	112	106	100	95	90	86	78	75	72	70	69	68	68
12	126	125	118	113	107	101	96	91	88	80	77	74	72	71	69	69
13	126	125	119	114	109	104	99	95	92	84	82	79	77	76	74	74
14	126	125	120	115	110	105	101	97	94	86	84	81	79	77	76	76
15	126	126	121	116	111	107	103	99	96	89	86	83	81	77	76	76

این اعداد به ازای سازه‌های مختلف در شبکه به دست می‌آید


*جدول زیر که در منار جداول فوق است مربوط به جرعه زنی است

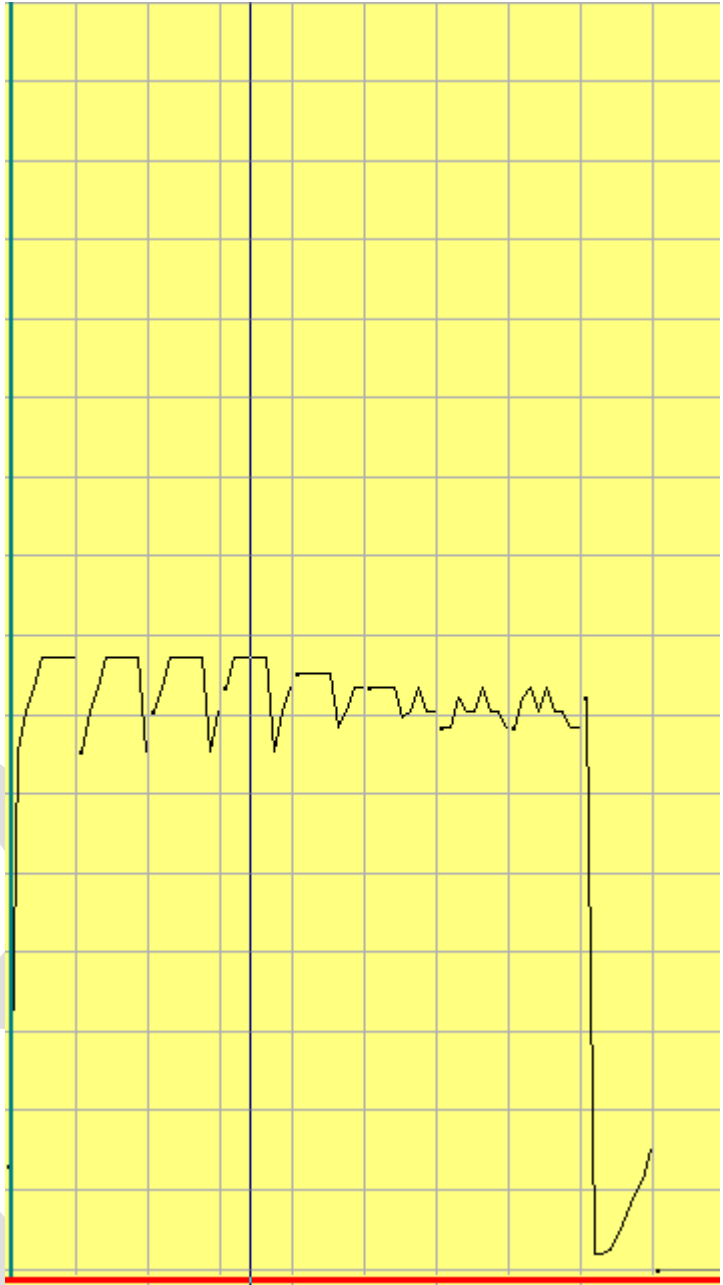

جدول سوخت:


۲۰۱۶

کنترل آبی مناسبتی نشود

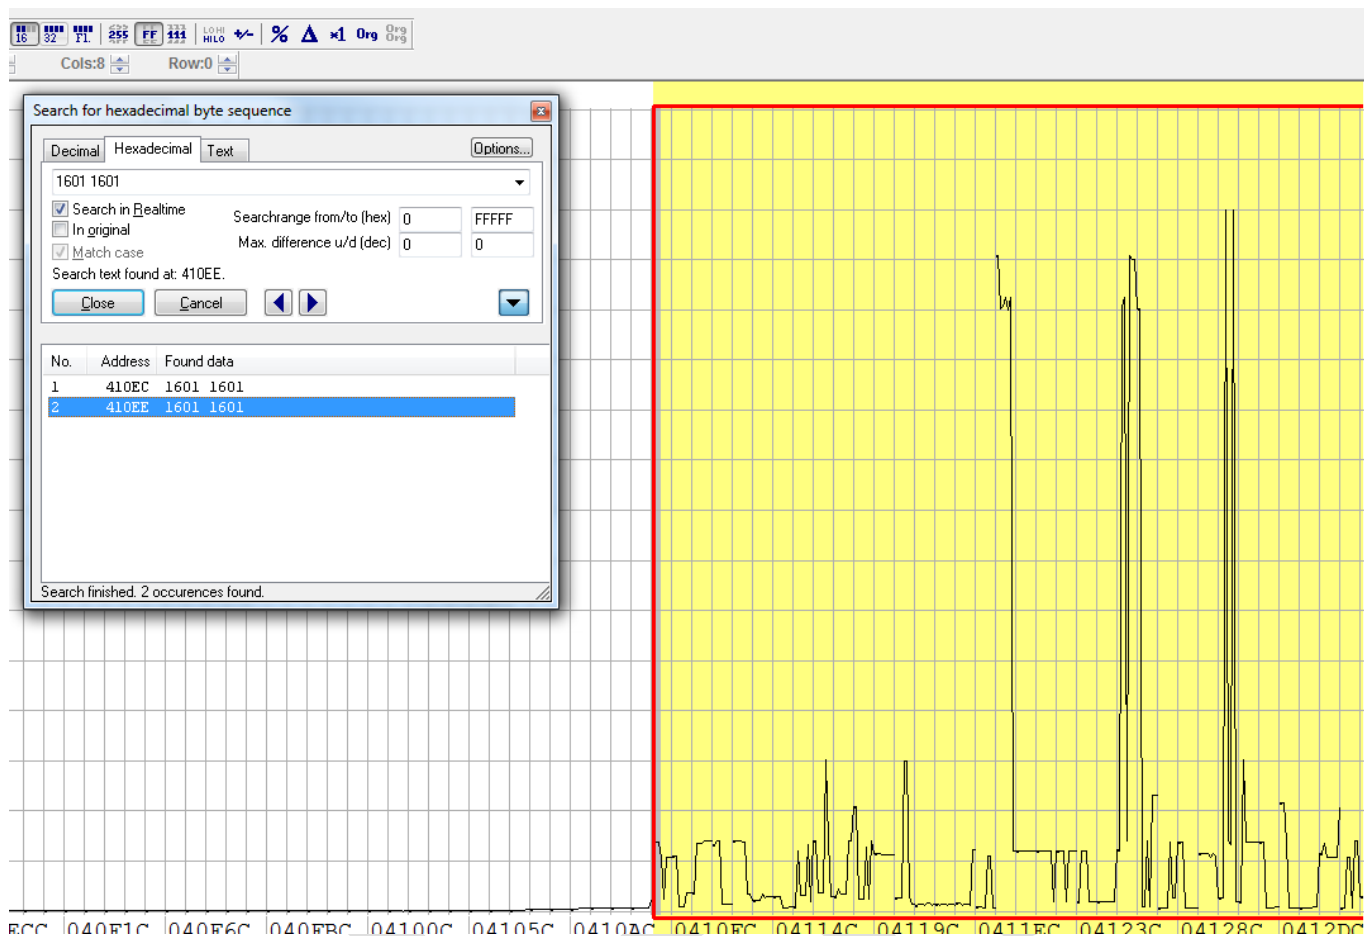


پس از پیدا شدن دوتا عدد را جدول کنید و یک جدول $۱ * ۲۸۴$ را می سازیم

پیدا کردن سوئیچ ورد: دو تا ۰۳ یا $۸C$ را جستجو می کنیم که بایستی ۲۸۴ تا هم سوئیچ ورد داشته باشیم یعنی به اعضای هر کد خطا


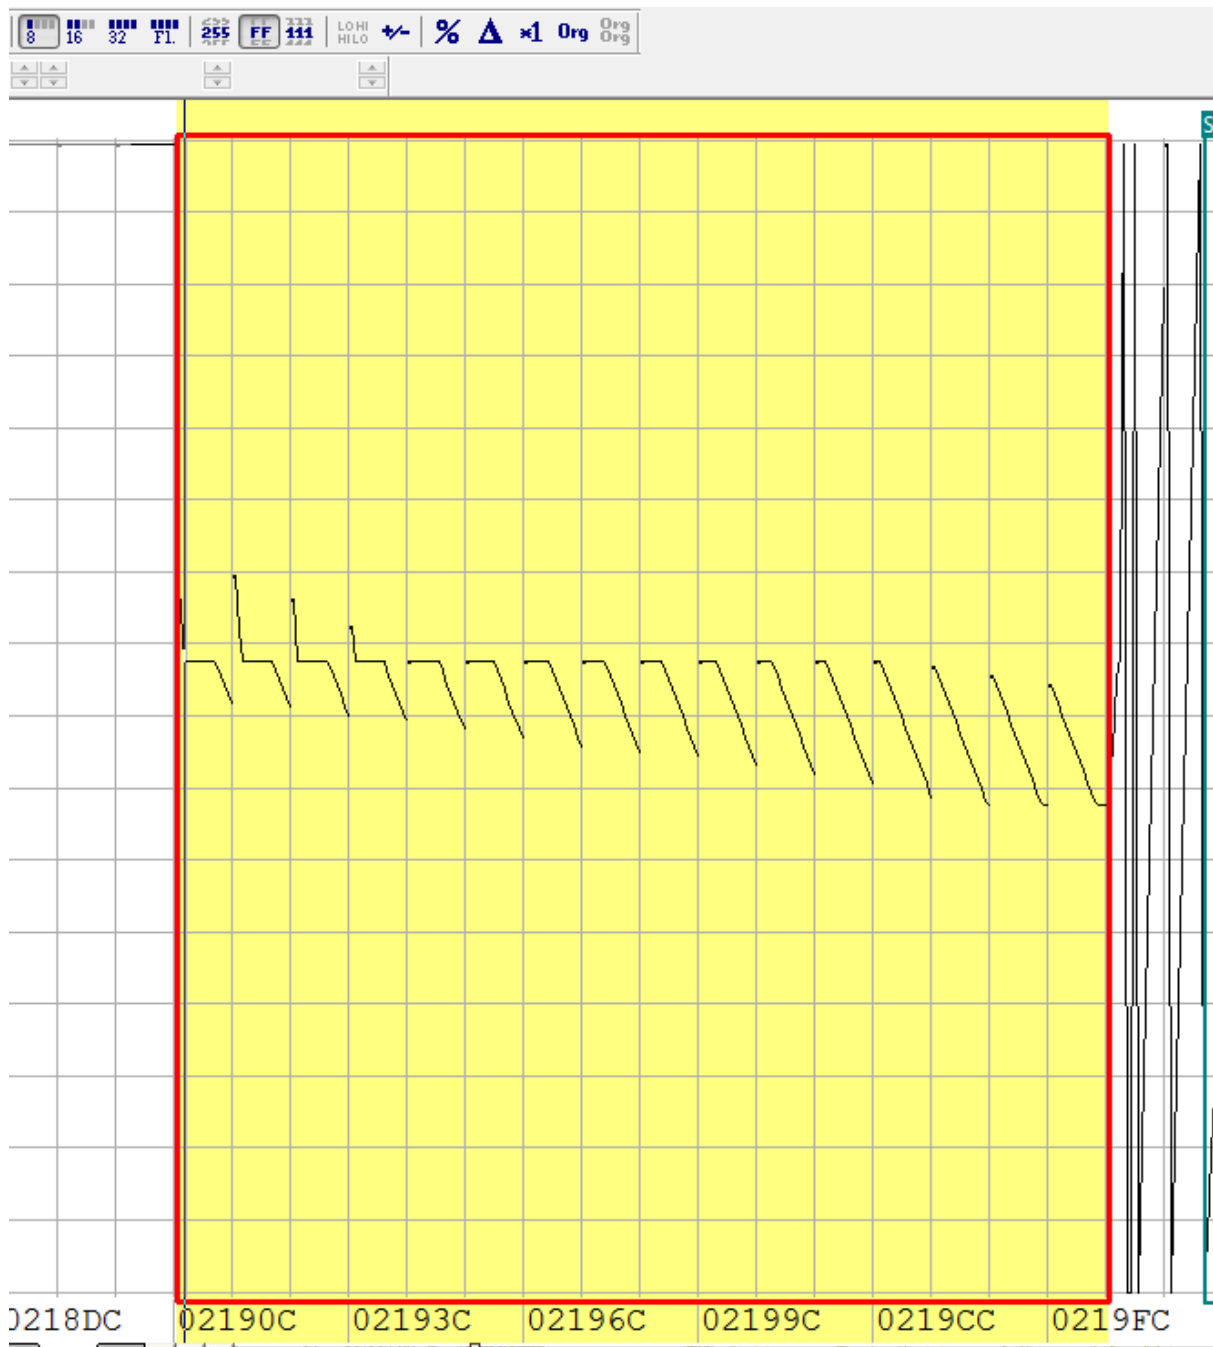


حال روی اولین عدد سوئیچ ورد کلیک راست می زنیم و گزینه کپی آدرس را می زنیم و بعد به جدول `dtc` می رویم و روی آن دوبار کلیک می کنیم

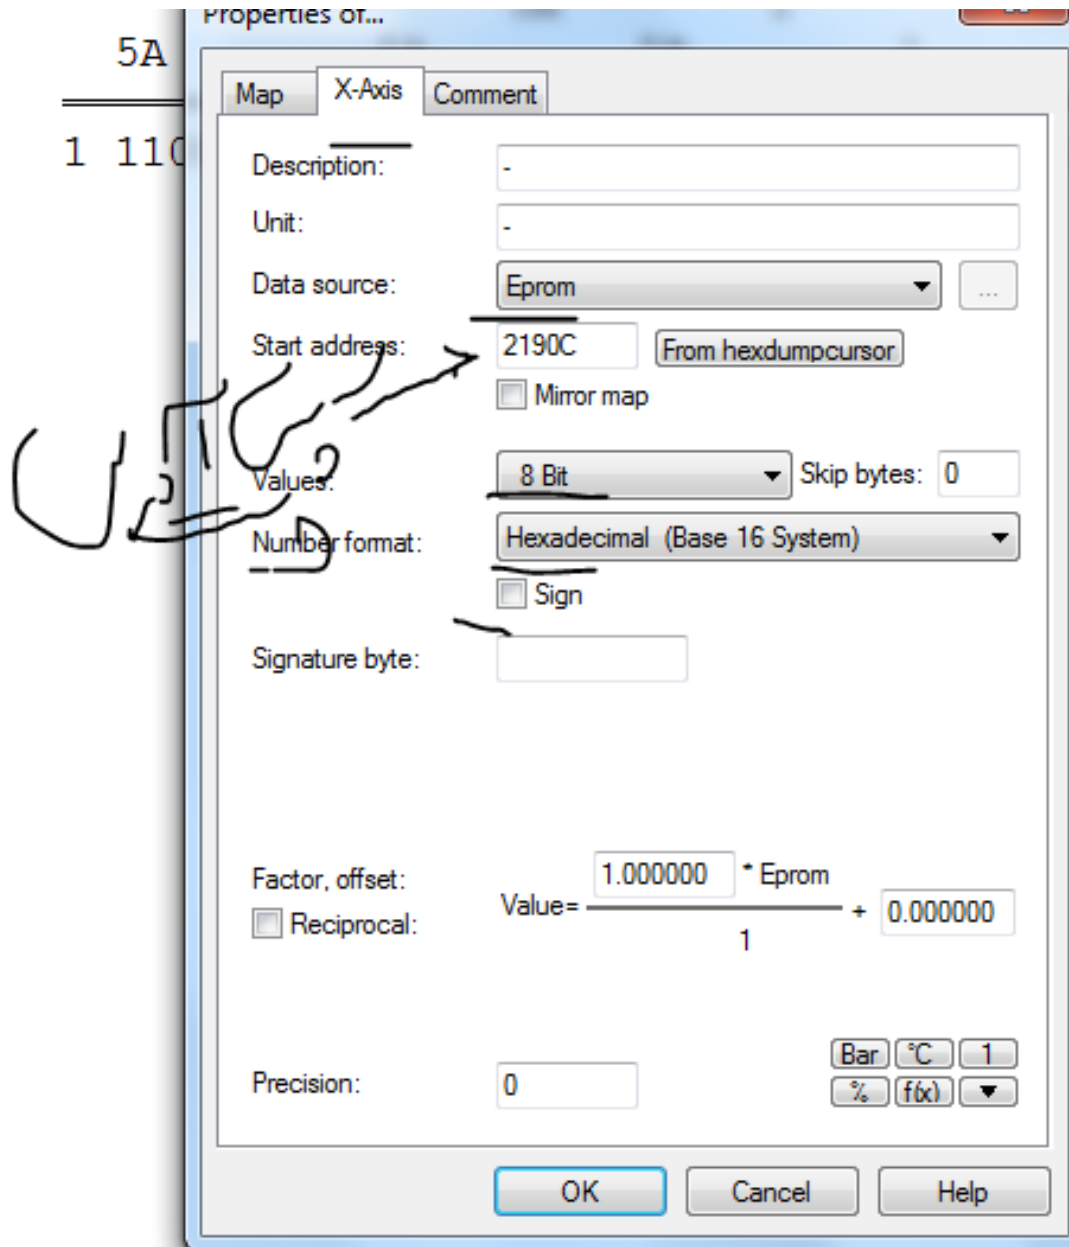

حال اگر بخواهیم مثلا کد خطای ۱۴۱ را حذف کنیم

بهمین ترتیب اسکرین

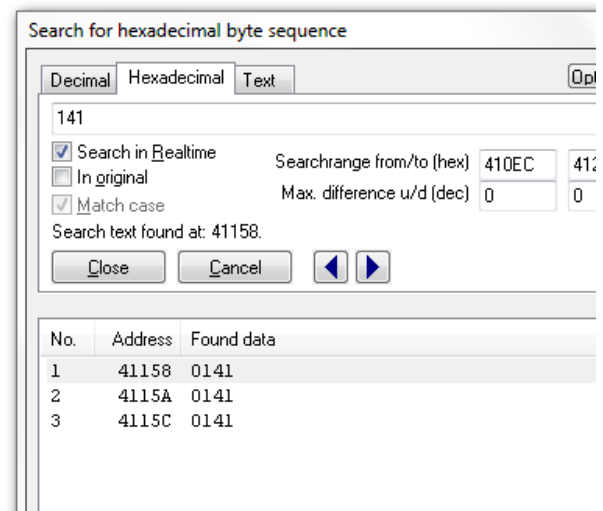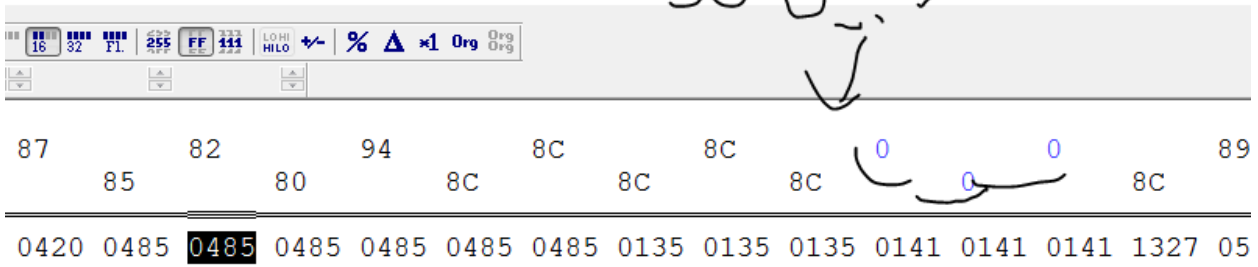

*** در بعضی از دامپ ها برای پیدا کردن ناحیه dtc عدد ۰۶۸۵ ۰۰۱۶ و تعداد کد خطاها نیز ۲۶۲

تاست

بقیه مراحل همانند فوق