

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
شماره: ۱۳۹۶-۸۱
کلید مدرک: ۱۶۸۳۲



اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های پابلوت خودرو ایکاپ
قابل توجه	صاحب امتیاز ☐ مدیر خدمات ☒ کارشناس فنی ☒ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ☐ مسئول بازرگانی قطعات بدکی ☐ مسئول امور مشتریان ☐ تعمیرکاران ☐
عنوان اطلاعیه	آماده سازی خودرو جدید: جانمایی موقعیت SHUNT در حالت مشتری
نوع خودرو	گروه خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸

جانمایی موقعیت SHUNT از حالت پارک " PARK MODE " به حالت مشتری " CLIENT "

"MODE"

در خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸ بر روی جعبه فیوز داخل اتاق (BSI) قطعه ای به نام SHUNT (شنت) وجود دارد که می تواند در وضعیت پارک (PARK) یا مشتری (CLIENT) قرار گیرد. حالت پارک یا PARK MODE وضعیتی است که مصرف باتری را با غیر فعال نمودن بعضی از تجهیزات، هنگامی که خودرو در حالت پارک است، کم می نماید. این وضعیت زمانی استفاده می شود که خودرو به مدت زیاد روشن نشود و معمولاً برای خودروهای وارداتی که گاهی ممکن است چند ماه از زمانیکه در کارخانه تولید شده و تا زمانیکه تحویل مشتری می گردد خاموش باشد، اتفاق می افتد. هنگامی که خودرو به مشتری تحویل داده می شود باید قطعه SHUNT به روشی که در صفحات بعد ارائه می گردد به حالت مشتری (CLIENT) قرار داده شود.

نکته: در صورتیکه قطعه SHUNT در محل نشان داده شده روی جعبه فیوز داخل اتاق (BSI) نباشد ممکن است در جعبه داشبورد، جاسیگاری، محفظه های دو طرف درهای جلو و یا محل ذخیره فیوزها در خود جعبه فیوز قرار داده شده باشد، آنرا بررسی نمایید.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
شماره: ۱۳۹۶-۸۱
کلید مدرک: ۱۶۸۳۲




اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های پابلوت خودرو ایکاپ
قابل توجه	صاحب امتیاز ☐ مدیر خدمات ☒ کارشناس فنی ☒ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ☐ مسئول بازرگانی قطعات بدکی ☐ مسئول امور مشتریان ☐ تعمیرکاران ☐
عنوان اطلاعیه	آماده سازی خودرو جدید: جانمایی موقعیت SHUNT در حالت مشتری
نوع خودرو	گروه خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸

❖ خودروهای پژو ۲۰۰۸ و ۳۰۱

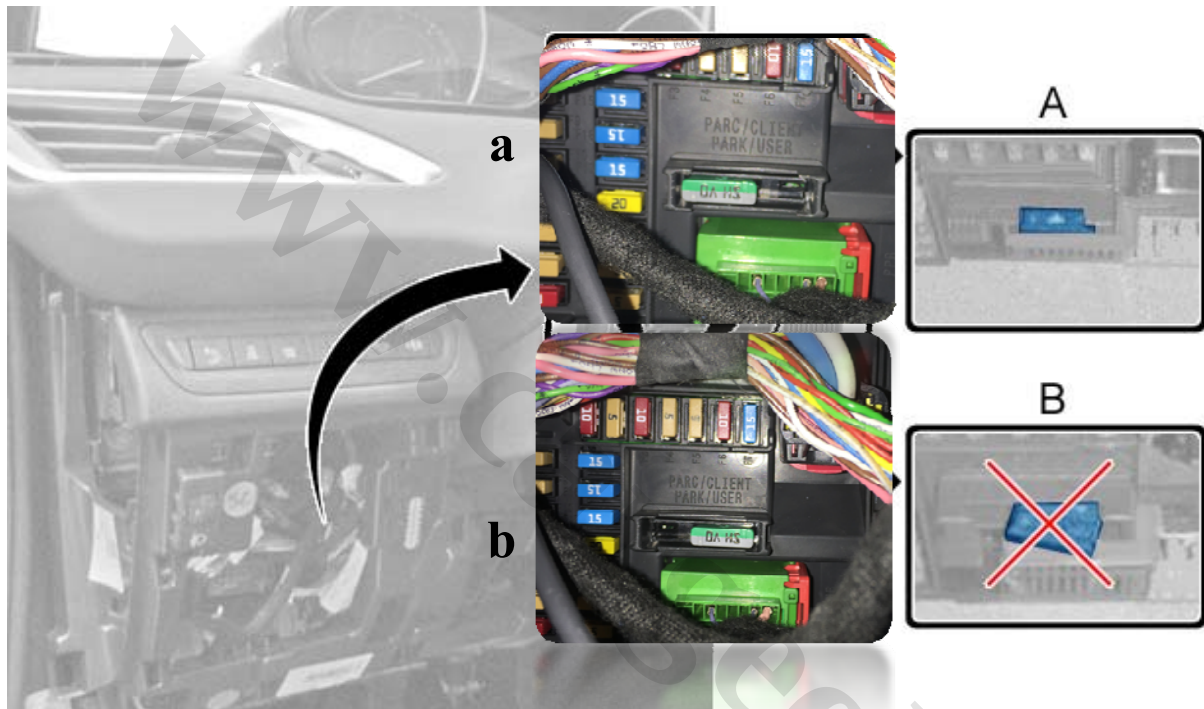

"a" جانمایی SHUNT در حالت حمل و نقل خودرو (حالت پارک)

"b" جانمایی SHUNT در وضعیت تحویل به مشتری

"A" روش صحیح جازدن SHUNT

"B" روش نادرست جازدن SHUNT

احتیاط:

به دلیل مشکل بودن نصب SHUNT، احتمال جازدن نادرست وجود داشته و ممکن است اتصال آن در حین رانندگی قطع شود.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
شماره: ۱۳۹۶-۸۱
کلید مدرک: ۱۶۸۳۲



اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های پایلوت خودرو ایکاپ
قابل توجه	صاحب امتیاز ☐ مدیر خدمات ☒ کارشناس فنی ☒ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ☐ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ☐ مسئول امور مشتریان ☐ تعمیرکاران ☐
عنوان اطلاعیه	آماده سازی خودرو جدید: جانمایی موقعیت SHUNT در حالت مشتری
نوع خودرو	گروه خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸

نحوه انجام کار:

۱. خودرو در موقعیت مناسب جهت انجام عملیات قرار گیرد.
۲. اگر خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک است وضعیت دسته دنده در موقعیت "P" یا "N" باشد.
۳. درب سمت راننده را باز کرده و زبانه قفل مکانیکی درب را به صورت دستی به وضعیت قفل در آورید.
۴. بررسی نمایید سایر دربهای خودرو بسته باشند.
۵. درب جعبه فیوز داخل اتاق را باز کنید.
۶. سویچ خودرو را از مغزی سویچ جدا نمایید (خودرو خاموش).
۷. هیچ دستگاهی به سوکت عیب یاب خودرو متصل نباشد.

۸. به مدت ۴ دقیقه بدون فعال کردن هیچ تجهیز الکتریکی منتظر بمانید تا شبکه مالتی پلکس به خواب رود.

۹. SHUNT را از موقعیت "a" خارج کنید.
۱۰. به مدت ۱۵ ثانیه منتظر بمانید.
۱۱. SHUNT را در موقعیت "b" قرار دهید. (از ابزار دم باریک نوک بلند جهت اعمال دسترسی و نیروی کافی استفاده کنید)
۱۲. هر دو انتهای SHUNT را همزمان به داخل فشار دهید.
۱۳. از قرار گرفتن صحیح SHUNT در جایگاه خود مطمئن شوید. (سپس از روشنایی مناسب جهت بررسی اتصال صحیح SHUNT بهره گیرید)
۱۴. موقعیت زبانه قفل درب راننده را با استفاده از دستگیره درب به حالت باز برگردانید.
۱۵. سویچ را در حالت ON قرار دهید.
۱۶. یک ثانیه صبر کنید.
۱۷. سویچ را در حالت OFF قرار دهید.
۱۸. درب جعبه فیوز را ببندید.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
شماره: ۱۳۹۶-۸۱
کلید مدرک: ۱۶۸۳۲




اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های پایلوت خودرو ایکاپ
قابل توجه	صاحب امتیاز ☐ مدیر خدمات ☒ کارشناس فنی ☒ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ☐ مسئول بازرگانی قطعات بدکی ☐ مسئول امور مشتریان ☐ تعمیرکاران ☐
عنوان اطلاعیه	آماده سازی خودرو جدید: جانمایی موقعیت SHUNT در حالت مشتری
نوع خودرو	گروه خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸

❖ خودرو پژو ۵۰۸

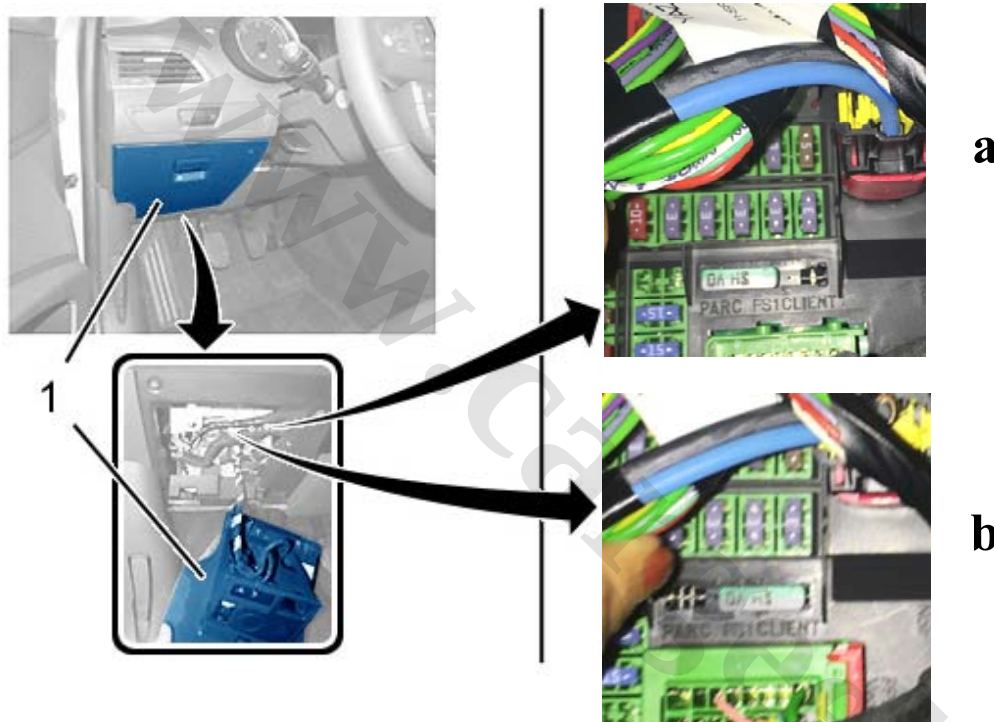

"۱" جعبه فیوز پایین سمت راننده

"a" جانمایی SHUNT در حالت حمل و نقل خودرو (حالت پارک)

"b" جانمایی SHUNT در وضعیت تحویل به مشتری

احتیاط:

به دلیل مشکل بودن نصب SHUNT، احتمال جازدن نادرست وجود داشته و ممکن است اتصال آن در حین رانندگی قطع شود.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
شماره: ۱۳۹۶-۸۱
کلید مدرک: ۱۶۸۳۲



اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های پابلوت خودرو ایکاپ
قابل توجه	صاحب امتیاز ☐ مدیر خدمات ☒ کارشناس فنی ☒ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ☐ مسئول بازرگانی قطعات یدکی ☐ مسئول امور مشتریان ☐ تعمیرکاران ☐
عنوان اطلاعیه	آماده سازی خودرو جدید: جانمایی موقعیت SHUNT در حالت مشتری
نوع خودرو	گروه خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸

نحوه انجام کار:

۱. خودرو در موقعیت مناسب جهت انجام عملیات قرار گیرد.
۲. اگر خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک است وضعیت دسته دنده در موقعیت "P" یا "N" باشد.
۳. اگر خودرو مجهز به ترمز دستی برقی است، آن را بیش از سه ثانیه فعال سازید.
۴. درب سمت راننده را باز کرده و زبانه قفل مکانیکی درب را به صورت دستی به وضعیت قفل در آورید.
۵. مطمئن شوید سایر دربهای خودرو بسته باشند.
۶. درب جعبه فیوز داخل اتاق را باز کنید.
۷. وضعیت دکمه استارت در حالت خاموش باشد.
۸. ریموت کنترل از خودرو باید حداقل سه متر فاصله داشته باشد.
۹. هیچ دستگاهی به سوکت عیب یاب خودرو متصل نباشد.
۱۰. به مدت ۴ دقیقه بدون فعال کردن هیچ تجهیز الکتریکی منتظر بمانید تا شبکه مالتی پلکس به خواب رود.

۱۱. SHUNT را از موقعیت "a" خارج کنید.
۱۲. به مدت ۱۵ ثانیه منتظر بمانید.
۱۳. SHUNT را در موقعیت "b" قرار دهید. (از ابزار دم باریک نوک بلند جهت اعمال دسترسی و نیروی کافی استفاده کنید)
۱۴. هر دو انتهای SHUNT را همزمان به داخل فشار دهید.
۱۵. از قرار گرفتن صحیح SHUNT در جایگاه خود مطمئن شوید. (از روشنایی مناسب جهت بررسی اتصال صحیح SHUNT بهره گیرید)
۱۶. موقعیت زبانه قفل درب راننده را با استفاده از دستگیره درب به حالت باز، برگردانید.
۱۷. دکمه استارت را با یکبار فعال نمودن بدون فشردن پدال ترمز، در حالت ON قرار دهید.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
شماره: ۱۳۹۶-۸۱
کلید مدرک: ۱۶۸۳۲



اطلاعیه فنی



دریافت کننده	نمایندگی های پابلوت خودرو ایکاپ
قابل توجه	صاحب امتیاز ☐ مدیر خدمات ☒ کارشناس فنی ☒ کارشناس پذیرش/پذیرشگر ☐ مسئول بازرگانی قطعات بدکی ☐ مسئول امور مشتریان ☐ تعمیرکاران ☐
عنوان اطلاعیه	آماده سازی خودرو جدید: جانمایی موقعیت SHUNT در حالت مشتری
نوع خودرو	گروه خودروهای پژو ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۵۰۸

۱۸. یک ثانیه صبر کنید.

۱۹. دکمه استارت را در حالت OFF قرار دهید.

۲۰. درب جعبه فیوز را به دقت ببندید.

نکته: در خودرو ۵۰۸ پیغام "ترمز دستی فعال شد" = "Parking brake applied" در قسمت نمایشگر پشت آمپر به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می شود.

توجه:

- هنگام انجام کار به نکات ایمنی و پاکیزگی دقت نمایید.