

راهنمای سیستم صوتی



RENAULT


MEGOM1/11/1



RENAULT

- ۳..... راهنمای دکمه‌های کنترل
- ۳..... راه اندازی سیستم صوتی
- ۳..... روشن / خاموش
- ۴..... معرفی اولیه
- ۴..... کد ضد سرقت
- ۵..... وارد کردن کد اشتباه
- ۵..... تنظیمات سیستم صوتی هنگام وارد کردن کد برای اولین بار
- ۵..... تنظیم ساعت
- ۵..... انتخاب منبع پخش (Source Selection)
- ۶..... تنظیمات صوتی
- ۶..... تنظیم حجم صدا (Volume)
- ۶..... تنظیم صدا بصورت خودکار بر اساس سرعت خودرو
- ۷..... حالت پخش رادیو (Radio Source)
- ۷..... انتخاب موج رادیویی
- ۷..... روش انتخاب ایستگاه رادیویی
- ۷..... ۱. جستجو بر اساس فهرست (LIST MODE)
- ۷..... ۲. جستجوی ایستگاه ذخیره شده (PRESET MODE)
- ۸..... ۳. جستجوی اتوماتیک ایستگاه (AUTO MODE)
- ۸..... ۴. جستجوی دستی ایستگاه (MANUAL MODE)
- ۸..... طرز ذخیره سازی و فراخوانی ایستگاه رادیویی
- ۸..... ذخیره سازی ایستگاه رادیویی
- ۸..... فراخوانی ایستگاه ذخیره شده
- ۸..... طرز کار سیستم RDS
- ۹..... نحوه دستیابی به یک ایستگاه رادیویی FM
- ۹..... ردیابی برنامه رادیویی
- ۹..... ردیابی برنامه رادیویی محلی (بستگی به کشور دارد)
- ۹..... دریافت اطلاعات ترافیک (i-traffic)
- ۱۰..... دریافت پیامهای خبری (i-news)
- (بستگی به کشور و فعال بودن سیستم EXPERT Mode دارد)
- ۱۰..... دریافت پیامهای اضطراری
- ۱۰..... حالت پخش نوار کاست (Tape Player Source)
- ۱۰..... پخش نوار کاست (Play)
- ۱۱..... جلو و عقب بردن سریع نوار کاست (Fast Find)
- ۱۱..... انتخاب سریع آهنگ بعدی (عملکرد MSS)
- ۱۱..... مکث در هنگام پخش (Pause)
- ۱۱..... اجرای سیستم Dolby B
- ۱۱..... خارج نمودن کاست (Eject)
- ۱۱..... نحوه نگهداری

۱۲	حالت پخش CD و CD changer.....
	(بعنوان تجهیزات جانبی، Option)
۱۲	پخش CD (CD Player) داخل سیستم صوتی جاسازی شده.....
۱۲	CD changer تعبیه شده در زیر رادیو.....
۱۲	• انتخاب CDهای داخل CD changer از طریق دکمه‌های سیستم صوتی.....
۱۲	• خارج نمودن کلیه CDها (Eject).....
۱۳	• انتخاب CD (CD Selection).....
۱۳	• انتخاب آهنگ (Track Selection).....
۱۳	• جستجوی سریع (جلو و عقب بردن CD).....
۱۳	• مکث در هنگام پخش (Pause).....
۱۳	• پخش آهنگها بطور شانسی (Random).....
۱۴	پخش MP3.....
	(بعنوان تجهیزات جانبی، بجز در (CD changer)
۱۴	• عملیات عمومی.....
۱۴	• مشخصات CD.....
۱۵	پخش CDهای MP3.....
۱۵	• انتخاب آلبوم (Album Selection).....
۱۵	• انتخاب آهنگ (Track Selection).....
۱۵	• جستجوی سریع (Fast Forward).....
۱۵	• مکث در هنگام پخش (Pause).....
۱۵	• پخش آهنگها بطور شانسی (Random).....
۱۵	• نمایش اطلاعات آهنگ.....
۱۶	پخش از تجهیزات اضافی (Auxiliary Source).....
۱۶	• گوش کردن به سایر تجهیزات صوتی اضافی (بعنوان تجهیزات جانبی، Option).....
۱۶	تنظیمات شخصی سیستم (EXPERT Mode).....
۱۷	نکات ایمنی کلی جهت استفاده از سیستم.....
۱۸	رفع عیب.....

روشن و خاموش کردن سیستم صوتی خودرو انتخاب منبع پخش	
تنظیم حجم صدا تغییر تنظیمات	
دکمه را فشار داده و سپس رها کنید: دسترسی به تنظیمات صوتی دکمه را فشار داده و نگه دارید: دسترسی به EXPERT Mode جهت تنظیمات رادیو	
CD / CD Changers دکمه را فشار داده و سپس رها کنید: برای انتخاب CD در CD Changer دکمه را فشار داده و نگه دارید: پخش آهنگها بطور Random (CD صوتی و CD-R) حالت پخش سیستم (FM, LW, MW, CD, TAPE, CDC, AUX) دکمه را فشار داده و سپس رها کنید: انتخاب ایستگاه ذخیره شده (Preset Station). دکمه را فشار داده و نگه دارید: ذخیره سازی ایستگاه رادیو.	
خارج نمودن CD	
دسترسی به اطلاعات ترافیک و پیامهای خبری	
دکمه را فشار داده و سپس رها کنید: باز کردن پوشه‌های قبلی / بعدی MP3	
دکمه‌های جستجو در منوها تعویض آهنگ (CD صوتی و CD-R) جستجو کردن ایستگاه رادیویی قبلی / بعدی این دکمه را فشار داده و نگه دارید: جستجو به عقب/ به جلو در CD جستجوی ایستگاههای رادیویی به ترتیب فرکانسها	
دکمه را فشار داده و سپس رها کنید: تغییر در انتخاب ایستگاههای رادیویی: فهرست Preset Auto Manual دکمه را فشار داده و نگه دارید: پخش آهنگها بطور Random (CD صوتی و CD-R)	

راه اندازی سیستم صوتی

روشن/خاموش


دکمه ④ را فشار دهید.

شما می‌توانید بدون روشن کردن خودرو سیستم صوتی آنرا فعال نمایید. سیستم به مدت ۲۰ دقیقه روشن مانده و سپس با به صدا در آمدن آلازم صوتی (Beep)، به شما اخطار خاموش شدن سیستم را خواهد داد. جهت روشن نگه داشتن سیستم صوتی، دکمه ④ را مجدداً فشار دهید.

بعنوان یک نوع عامل بازدارنده، سیستم صوتی خودرو بوسیله یک کد ایمنی محافظت می‌شود. این کد ایمنی، سیستم صوتی و CD Changer را در هنگام قطع تغذیه برق (قطع باطری، قطع دستگاه، قطع فیوز و غیره) به طرز الکترونیکی قفل می‌کند. جهت فعال سازی مجدد سیستم، می‌بایست کد محرمانه (۴ رقمی) که فقط در اختیار شما می‌باشد را وارد نمایند.

این کد ایمنی توسط "نمایشگرهای مجاز رو" در اختیار شما قرار گرفته است و یک کپی آن نیز نزد آنها محفوظ خواهد ماند. این کد را یادداشت نموده و در جایی مطمئن نگهداری کنید. در صورت مفقود شدن این کد می‌توانید به آن نمایشگری مراجعه نمایید.

وارد کردن کد از طریق دسته کنترل رادیو

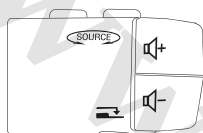

دکمه تأیید

۱. دکمه (🔊) را فشار دهید. عبارت "CODE" و سپس ارقام "0000" روی صفحه نمایشگر ظاهر خواهند شد.
۲. مقدار رقم در حال چشمک زدن را با استفاده از گوی چرخان دسته کنترل رادیو تنظیم نمایید.
۳. بعد از هر بار وارد کردن عدد، دکمه (🔊) ، واقع شده در زیر دسته کنترل رادیو، را جهت تأیید آن عدد فشار دهید.
۴. پس از تأیید چهارمین عدد، به منظور حصول اطمینان از معرفی صحیح کد، دکمه (🔊) فشار داده و نگهدارید تا آلام صوتی (Beep) شنیده شود. سیستم بطور خودکار، یا در هنگام معرفی اولین کد به سیستم، در حالت پخش رادیو قرار می‌گیرد.

مثال

شما می‌خواهید کد 1352 را وارد نمایید.

۱. گوی چرخان دسته کنترل رادیو را چرخانده تا عدد 1 ظاهر شود و سپس دکمه تأیید (🔊) را فشار دهید.
۲. گوی چرخان دسته کنترل رادیو را چرخانده تا عدد 3 ظاهر شود و سپس دکمه تأیید (🔊) را فشار دهید.
۳. گوی چرخان دسته کنترل رادیو را چرخانده تا عدد 5 ظاهر شود و سپس دکمه تأیید (🔊) را فشار دهید.
۴. گوی چرخان دسته کنترل رادیو را چرخانده تا عدد 2 ظاهر شود و سپس دکمه تأیید (🔊) را فشار دهید.
۵. دکمه تأیید (🔊) را فشار داده و نگه دارید تا آلام صوتی (Beep) شنیده شود.

وارد کردن کد از طریق دکمه‌های سیستم صوتی خودرو

شما می‌توانید برای وارد کردن کد ایمنی از دکمه‌های واقع بر روی سیستم صوتی نیز استفاده کنید: "0000" ظاهر می‌شود و اولین رقم چشمک می‌زند.

۱. دکمه ① را فشار داده و نگه دارید تا عدد مورد نظر در مکان اول ظاهر شود.
 ۲. دکمه ② را فشار داده تا دومین رقم شروع به چشمک زدن کند.
 ۳. دکمه ② را فشار داده و نگه دارید تا عدد مورد نظر در مکان دوم ظاهر شود.
 ۴. دکمه ③ را فشار داده تا سومین رقم شروع به چشمک زدن کند.
 ۵. دکمه ③ را فشار داده و نگه دارید تا عدد مورد نظر در مکان سوم ظاهر شود.
 ۶. دکمه ④ را فشار داده و تا چهارمین رقم شروع به چشمک زدن کند.
 ۷. دکمه ④ را فشار داده و نگه دارید تا عدد مورد نظر در مکان چهارم ظاهر شود.
- هنگامی که کد صحیح به نمایش درآمد، به منظور انتقال کد به سیستم صوتی، دکمه ⑥ را فشار داده و نگه دارید. به محض اینکه انتقال کد پایان یافت آلام صوتی (Beep) را خواهید شنید.

اگر کد معرفی شده به سیستم اشتباه باشد، آلام صوتی (Beep) به صدا در آمده، سیستم قفل می‌شود و پیام "ERROR...WAIT99" یا "CODE ERROR... WAIT99" یا "CD ERROR...WAIT99" بر روی نمایشگر پدیدار می‌گردد. جهت باز شدن قفل، سیستم صوتی را در حالت روشن نگاه داشته، سپس کد را طبق دستورالعمل در قسمت "وارد کردن کد" مجدداً وارد کنید. توجه: چنانچه دفعه اول کد را اشتباه وارد کنید، مدت زمان انتظار ۱ دقیقه خواهد بود. برای دفعات بعد، این زمان به ۴، ۲، ۸، ۱۶ و در نهایت به ۳۲ دقیقه افزایش خواهد یافت. در حین انتظار برای وارد کردن کد جدید، رقم نوشته شده بعد از عبارت "WAIT" بتدریج کاهش می‌یابد.

🔊 اگر پیام "CD CODE" روی صفحه نمایشگر ظاهر شد، به نمایندگی‌های مجاز رنو مراجعه نمایید.

تنظیمات سیستم صوتی هنگام وارد کردن کد برای اولین بار

هنگامی که برای اولین بار کد ایمنی را وارد می‌کنید، لازم است دو عمل تنظیم را بر روی سیستم صوتی خود اعمال کنید...

تنظیم شماره ۱: منحنی تنظیم کیفیت صدای خودرو

این تنظیم به شما اجازه می‌دهد کیفیت صدای سیستم صوتی را بر اساس سطح خودرو تنظیم نمایید. شما می‌توانید از ۶ منحنی تنظیم کیفیت صدا "CURVE" با انتخاب رقم بین ۰ تا ۵ استفاده کنید. جهت انتخاب منحنی تنظیم کیفیت صدای دلخواه، از گوی چرخان دسته کنترل رادیو استفاده کرده و سپس دکمه تأیید  را فشار داده و نگاه دارید. عمل نمی‌کند = ۰ Twingo یا شبیه آن = ۱ Clio یا شبیه آن = ۲ Mégane یا شبیه آن = ۳ Laguna یا شبیه آن = ۴ Velsatis یا شبیه آن = ۵ (مگر اینکه دفترچه راهنما گزینه دیگری را توصیه کند).

تنظیم شماره ۲: تنظیمات تیونر (tuner) بر اساس کشور

با استفاده از گوی چرخان دسته کنترل رادیو محدوده جغرافیایی را انتخاب کنید:

OTHERS, AMERICA (North & South), JAPAN, ASIA, ARABIA.

بصورت پیش‌گزینه، محدوده جغرافیایی بر روی "OTHERS" تنظیم شده که بر طبق استاندارد CCIR نمایانگر اروپا می‌باشد. امواج رادیویی AM و FM متناسب با منطقه دلخواه تنظیم می‌شوند. انتخاب خود را با فشار دادن و نگاه داشتن دکمه ، تأیید نمایید. پس از وارد کردن این تنظیمات، قفل دستگاه سیستم صوتی باز شده و بطور عادی شروع به کار می‌کند.

🔊 در صورت نیاز به تغییر تنظیمات تیونر، ابتدا دکمه (EXPERT) واقع بر روی سیستم صوتی را فشار داده و نگاه دارید و سپس دکمه (SRC) را فشار داده و نگاه دارید. دستورالعمل‌های تنظیم کیفیت صدا بر اساس سطح خودرو و تنظیمات tuner بر اساس کشور که پیشتر جزئیات آن شرح داده شده اند را تکرار نمایید.

تنظیم ساعت (با توجه به سطح تجهیزات خودرو)

برای نمایشگرهایی که دارای دکمه‌های تنظیم ساعت نمی‌باشند، فقط با استفاده از دکمه‌های دسته کنترل رادیو بشرح زیر عمل کنید: دکمه تنظیمات ساعت (قسمت چپ ) بر روی دسته کنترل رادیو را فشار داده و نگاه دارید: ساعت شمارچشمک می‌زنند: دکمه +/ - را فشار داده و را تنظیم کنید. دکمه تنظیمات ساعت (قسمت چپ ) بر روی دسته کنترل رادیو را فشار داده و نگاه دارید: دقیقه شمارچشمک می‌زنند: دکمه +/ - را فشار داده و را تنظیم کنید. دکمه تنظیمات ساعت (قسمت چپ ) بر روی دسته کنترل رادیو را برای مدت کوتاهی فشار دهید: خروج از تنظیمات ساعت.

انتخاب منبع پخش

جهت انتخاب منبع پخش، چند بار متوالی دکمه (SRC) را و یا یکی از دکمه‌های  که بر روی دسته کنترل رادیو قرار گرفته اند را فشار دهید: امواج رادیویی FM - CD (در صورت قرار داشتن CD در داخل CD Changer - CD Player (در صورت مجهز بودن) - سایر تجهیزات جانبی (در صورت فعال بودن) - امواج رادیویی MW - امواج رادیویی LW.

🔊 شما می‌توانید بدون روشن کردن خودرو سیستم صوتی آنرا فعال نمایید. سیستم به مدت ۲۰ دقیقه روشن مانده و سپس با به صدا در آمدن آلام صوتی (Beep)، به شما اخطار خاموش شدن سیستم را خواهد داد. جهت روشن نگه داشتن سیستم صوتی، دکمه  را مجدداً فشار دهید.

تنظیم حجم صدا (Volume)

جهت افزایش و کاهش حجم صدا، دکمه‌های (+) و (-) واقع بر روی سیستم صوتی و یا دکمه‌های (+) و (-) واقع شده بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید. عبارت "VOL" همراه با میزان حجم صدای انتخاب شده (00 الی 32) در صفحه نمایشگر پدیدار می‌گردد.

در هنگام روشن شدن مجدد سیستم، حجم صدا، بطور خودکار، همان حجم انتخاب شده قبل از خاموش کردن دستگاه بوده و حد اکثر آن نیز "VOL 15" خواهد بود.

حجم صدای اطلاعات ترافیک بطور کلی مانند حجم صدای معمولی بوده و میزان آن قابل تغییر می‌باشد و تا زمان خاموش شدن سیستم در حافظه باقی می‌ماند.

تنظیم حجم صدا بصورت خودکار بر اساس سرعت خودرو

این برنامه حجم صدای رادیو را متناسب با سرعت خودرو بطور خودکار تنظیم می‌کند.

اجرای آن در "EXPERT Mode" امکان پذیر می‌باشد. به قسمت "تنظیمات شخصی سیستم" مراجعه نمایید.

قطع موقت صدا (MUTE)

به منظور قطع موقت صدا دکمه (MUTE) و یا همزمان دکمه‌های (+) و (-) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید. عبارت "PAUSE" ظاهر می‌شود. جهت بازگشت به حالت اولیه، یکی از دکمه‌های موجود بر روی دسته کنترل رادیو و یا مجدداً دکمه (MUTE) را فشار دهید.

با تغییر در حالت پخش و یا فشردن دکمه Volume و یا در هنگام پخش اطلاعات ترافیک و یا پیامهای خبری، این عملکرد (MUTE) بطور خودکار غیر فعال می‌گردد.

تنظیم کیفیت صدا (صدای بم Bass و صدای زیر Treble)

دکمه (BASS) را فشار دهید.

برای دسترسی به تنظیمات کیفیت صدا، از گوی چرخان دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های (BASS) و (TREBLE) واقع بر روی سیستم صوتی استفاده کنید.

برای تنظیم کیفیت صدای زیربوم، از دکمه‌های (+) و (-) واقع بر روی دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های (+) و (-) واقع بر روی سیستم صوتی استفاده کنید.

تنظیم موقعیت پخش صدا (جلو/عقب Fader و چپ/راست Balance)

دکمه (FADER) را فشار دهید.

جهت دسترسی به تنظیمات موقعیت پخش صدا، از گوی چرخان دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های (FADER) و (BALANCE) واقع بر روی سیستم صوتی استفاده کنید.

جهت تغییر در تنظیمات، از دکمه‌های (+) و (-) واقع بر روی دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های (+) و (-) واقع بر روی سیستم صوتی استفاده کنید. اصول تنظیم به شرح زیر می‌باشد:

FAD	+9 ▽	خروجی صدا تماماً از بلندگوهای جلو
FAD	-9 ▴	خروجی صدا تماماً از بلندگوهای عقب
FAD	0 ▽ ▴	خروجی یکسان صدا از بلندگوهای جلو و عقب
BAL	+9 <	خروجی صدا تماماً از بلندگوهای راست
BAL	+9 >	خروجی صدا تماماً از بلندگوهای چپ
BAL	0 < >	خروجی یکسان صدا از بلندگوهای چپ و راست

دکمه  واقع بر روی سیستم صوتی را فشار دهید. جهت دسترسی به تنظیمات بلندی صدا "LOUD"، از گوی چرخان دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های  و  واقع بر روی سیستم صوتی استفاده کنید. جهت فعال و یا غیر فعال کردن "LOUD"، از دکمه‌های  و  واقع بر روی دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های  و  واقع بر روی سیستم صوتی استفاده کنید.

 با فشردن دکمه  شما می‌توانید هر لحظه از منوی تنظیمات صوتی خارج شوید.

حالت پخش رادیو (Radio Source)

انتخاب موج رادیویی

جهت به نمایش در آمدن امواج رادیویی LW، MW یا FM، دکمه  واقع بر روی سیستم صوتی را چند بار پیایی یا یکی از دکمه‌های  واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید.

روش انتخاب ایستگاه رادیویی

۴ روش متفاوت برای جستجوی ایستگاه رادیویی وجود دارد: جستجو بر اساس فهرست ایستگاهها (List Mode)، ایستگاه‌های ذخیره شده (Preset Mode)، اتوماتیک (Auto Mode) و دستی (Manual Mode). پس از انتخاب حالت پخش رادیو، با فشار دادن مکرر دکمه  واقع بر روی سیستم صوتی یا دکمه  روش جستجوی ایستگاه رادیویی جهت دریافت امواج LW، MW و FM به نمایش در می‌آید.

۱. جستجو براساس فهرست (List Mode)

این رادیو قابلیت به حافظه سپردن حداکثر ۵۰ ایستگاه با قویترین فرکانس رادیویی محلی را دارد. جستجوی فهرستی ایستگاه List Mode این امکان را به شما می‌دهد که به آسانی یک ایستگاه رادیویی FM مورد نظر خود را از فهرست الفبایی انتخاب کنید. جهت دسترسی به فهرست ایستگاههای رادیویی در باند فرکانسی که به آن گوش می‌دهید، دکمه  واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار داده و نگه دارید. آلازم رادیو فعال و سپس صدا قطع می‌شود؛ صفحه نمایشگر به شما اطلاع می‌دهد که در حال بروزرسانی فهرست می‌باشد. حالا به آسانی می‌توانید از گوی چرخان دسته کنترل رادیو و یا با فشار دادن دکمه‌های  و  واقع بر روی سیستم صوتی ایستگاهها را مرور کنید.

 مدت زمان این عمل بستگی به تعداد ایستگاههای دریافت شده دارد.  اگر ایستگاه دریافت شده FM از سیستم RDS بهره نمی‌برد، صفحه نمایشگر به جای نام ایستگاه، فرکانس آنرا نشان خواهد داد. چنین ایستگاهی در انتهای فهرست قرار خواهد گرفت.

۲. جستجوی ایستگاه ذخیره شده (Preset Mode)

Preset Mode این امکان را به شما می‌دهد که ایستگاههای از پیش ذخیره شده مورد نظر خود را مرور کنید. (جهت ذخیره سازی ایستگاههای رادیویی، به قسمت "ذخیره سازی ایستگاه رادیویی" مراجعه کنید). یکی از امواج LW، MW یا FM را انتخاب نمایید. دکمه  و یا دکمه  واقع بر روی دسته کنترل رادیو را چند بار پیایی فشار دهید تا عبارت "PRESET" به نمایش در آید. جهت دسترسی به ایستگاهها، یکی از دکمه‌های 1 الی 6 یا دکمه‌های  و  را فشار داده و یا گوی چرخان دسته کنترل رادیو را بچرخانید.

این روش به شما امکان دسترسی به ایستگاههای موجود را بطور اتوماتیک می‌دهد.

یکی از امواج MW, LW یا FM را انتخاب ننماید.

دکمه (TUNER MODE) و یا دکمه (🔊) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را یک یا چند بار فشار دهید تا عبارت "AUTO" به نمایش در آید. جهت شروع جستجوی ایستگاههای رادیویی، دکمه‌های (🔊) و (🔊) را فشار داده و یا گوی چرخان دسته کنترل رادیو را بچرخانید.

🔊 هنگامی که دکمه‌های (🔊) و (🔊) را فشار داده و نگه می‌دارید، سیستم رادیو تمامی فرکانسها را جستجو می‌کند و هنگامی که دکمه‌ها را رها می‌کنید، سیستم رادیو بطور اتوماتیک اولین ایستگاه "رسانا" که موج آن قابل دریافت می‌باشد را پخش می‌کند. 🔊 اگر دستگاه رادیو به دلیل ضعیف بودن امواج دریافتی نتواند فرکانس مورد نظر را پیدا کند، طبق روش دستی به شرح ذیل عمل کنید.

۴. جستجوی دستی ایستگاه (Manual Mode)

شما همچنین می‌توانید به روش دستی ایستگاه دلخواه خود را با افزایش یا کاهش فرکانسها بصورت پله ای (به فاصله هر نیم پله از یکدیگر) پیدا کنید، یا با استفاده از این روش ایستگاههای موجود را بطور اتوماتیک جستجو کنید.

یکی از امواج MW, LW یا FM را انتخاب کرده، دکمه (TUNER MODE) یا دکمه (🔊) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را چند بار پیاپی فشار دهید تا عبارت "MANUAL" به نمایش در آید. جهت شروع جستجوی ایستگاههای رادیویی، دکمه‌های (🔊) و (🔊) را فشار داده یا گوی چرخان دسته کنترل رادیو را بچرخانید.

🔊 اگر دکمه‌های (🔊) و (🔊) را فشار داده و نگه دارید، جستجوی فرکانسها به فاصله ای به میزان یک پله ۱/۰ Hz از یکدیگر انجام خواهد شد.

طرز ذخیره سازی و فراخوانی ایستگاه رادیویی ذخیره سازی ایستگاه

جستجوی ایستگاهها طبق مراحلی که در بخش "جستجوی اتوماتیک" و "جستجوی دستی" شرح داده شده اند امکان پذیر است. همچنین می‌توانید طبق مراحل شرح داده شده در بخش "جستجوی فهرستی"، فهرست ایستگاهها را مرور کنید. جهت ذخیره سازی ایستگاه، یکی از دکمه‌های (1) الی (6) را برای حداقل ۲ ثانیه تا شنیده شدن آلام صوتی (Beep) نگه دارید.

فراخوانی ایستگاه ذخیره شده


یکی از دکمه‌های (1) الی (6) (در هر کدام از روشهای جستجویی که هستید) یا دکمه (TUNER MODE) را یک یا چند بار و یا دکمه (🔊)، واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار داده تا عبارت "TUNER PRESET" به نمایش در آید. جهت دسترسی به ایستگاههای ذخیره شده، دکمه‌های (🔊) و (🔊) را فشار داده و یا گوی چرخان دسته کنترل رادیو را بچرخانید.

طرز کار سیستم RDS

سیستم RDS (Data System) یک سیستم اطلاع رسانی رادیویی برای رانندگان می‌باشد. این سیستم به ایستگاههای رادیویی FM این امکان را می‌دهد که علاوه بر ارسال برنامه‌های رادیویی، همزمان اطلاعات ویژه ای هم به رادیوی خودرو شما ارسال کند. رادیوی خودرو شما با استفاده از سیستم RDS امکانات ویژه ذیل را در اختیار شما قرار می‌دهد:

- نمایش نام ایستگاه
- ردیابی اتوماتیک ایستگاه (AF-RDS): این برنامه به شما امکان دریافت یک ایستگاه با بهترین سیگنال را می‌دهد، حتی اگر فرکانس ایستگاه مربوطه در حال عبور از یک منطقه تغییر کرده باشد.
- دریافت اطلاعات ترافیک (i-traffic) یا پیامهای خبری (i-news):

هنگامی که ایستگاههای رادیویی در یک شبکه به هم متصل باشند، آنها امکان ارسال اطلاعات رادیویی (RDS) از یک ایستگاه موجود در این شبکه را دارند (سیستم EON Enhanced Other Network). اگر شما در حال دریافت ایستگاهی هستید که از طریق سیستم EON به ایستگاههای دیگر متصل باشد، سیستم رادیو به شما امکان دریافت اطلاعات ترافیک هم از این ایستگاه و هم از سایر ایستگاههای موجود در شبکه را فراهم می‌سازد.

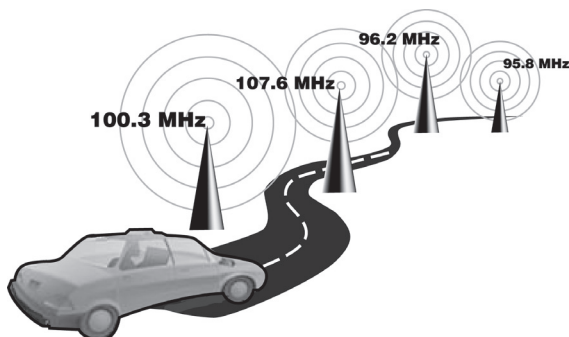

نحوه دستیابی به یک ایستگاه رادیویی FM

ردیابی برنامه رادیویی

سیستم صوتی شما امکان دریافت ایستگاه رادیویی با بهترین سیگنال را به شما در حین رانندگی می‌دهد.

اگر شما در منطقه ای هستید که سیگنال دریافتی ضعیف می‌باشد و یا فرکانسها مکرراً عوض می‌شوند، شما می‌توانید از عوض شدن فرکانسهای دریافتی با غیر فعال کردن ردیاب اتوماتیک فرکانس در **EXPERT Mode** جلوگیری نمایید. به قسمت "تنظیمات شخصی سیستم" مراجعه نمایید.

اگر ایستگاه دریافتی از سیستم RDS ردیاب فرکانس استفاده می‌کند، عبارت "**AF-RDS**" و نام ایستگاه به نمایش در می‌آیند. اگر ایستگاه دریافتی از سیستم RDS از ردیاب فرکانس استفاده نمی‌کند، عبارت "**AF-RDS**" بطور دائم چشمک می‌زند یا عبارت "**AF-RDS**" ثبت شده و همراه با نام ایستگاه به نمایش در می‌آید.

ردیابی برنامه رادیویی محلی (بستگی به کشور دارد)

ایستگاههایی که متعلق به یک شبکه هستند برنامه‌های خود را در زمانهای خاص در طول روز برای مناطق تحت پوشش خود (بستگی به کشور دارد) پخش می‌نمایند. دستگاه رادیوی شما طوری طراحی شده که تغییرات فرکانس منطقه ای را امکان پذیر می‌سازد.

دریافت اطلاعات ترافیک (i-traffic)

شما می‌توانید به اطلاعات ترافیک بلافاصله پس از دریافت آنها گوش دهید. اگر i-traffic فعال شده باشد، پخش این اطلاعات ترافیک به سایر حالات پخش (نظیر رادیو، CD، CD Changer، تجهیزات جانبی و غیره) ارجعیت خواهد داشت.

۱. دکمه **i** را فشار داده و سپس رها کنید. اگر رادیوی شما بر روی ایستگاهی تنظیم شده باشد که اطلاعات ترافیک پخش می‌کند، عبارت i-traffic به نمایش در می‌آید. اگر رادیوی شما بر روی چنین ایستگاهی تنظیم نشده باشد، عبارت i-traffic بین پرانتز، یا بطور چشمک زن به نمایش در می‌آید.

۲. جهت غیر فعال کردن آن، دکمه **i** را مجدداً فشار دهید.

اگر **NEWS** فعال شده باشد (رجوع کنید به قسمت **EXPERT Mode**)

۱. دکمه **i** را فشار دهید.

۲. حالت "traffic" را بوسیله گوی چرخان دسته کنترل رادیو و یا با استفاده از دکمه‌های **[[** و **]]** انتخاب کنید. هر بار بمنظور تأیید انتخاب خود دکمه - / + را فشار دهید.

توجه: حجم صدای اطلاعات ترافیک از حجم صدای استاندارد مستقل است. حجم صدا فقط هنگام پخش اطلاعات قابل تنظیم است و برای پخش اطلاعات بعدی به حافظه سپرده خواهد شد تا اینکه دستگاه خاموش شود.

شما می‌توانید هر لحظه با فشار دادن دکمه **[Z]** در پخش اطلاعات ترافیک وقفه ایجاد کرده یا از منوی اطلاعات ترافیک بیرون بیابید.

اگر ایستگاهی که بر روی آن تنظیم کرده اید اطلاعات ترافیک را پخش نمی‌کند یا سیگنال ایستگاه در محل دریافت نمی‌شود، عبارت "i-traffic" دائماً بطور چشمک زن یا بین پرانتز به نمایش در خواهد آمد.

جهت غیر فعال کردن پخش اطلاعات ترافیک، دکمه **[Z]** را فشار داده، حالت "TRAFFIC" و سپس "OFF" را انتخاب نمایید.

دریافت پیامهای خبری (i-news) (بستگی به کشور و فعال بودن EXPERT Mode دارد)

در کشورهایی که از سیستم PTY News مطابق با استاندارد RDS استفاده می‌شود، به محض اینکه سیستم دریافت پیامهای خبری (i-news) فعال شود، دستگاه صوتی شما در هر حالت پخش که باشد (نظیر رادیو، CD، CD Changer، تجهیزات جانبی و غیره) بطور موقت قطع شده و الویت را به فرستنده پخش پیامهای خبری می‌دهد. دکمه **[Z]** را فشار دهید.

جهت انتخاب حالت "NEWS"، از گوی چرخان دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های **[FM]** و **[MC]** استفاده کنید و جهت تأیید انتخاب خود دکمه **+/-** را فشار دهید.

جهت ایجاد وقفه در پخش پیامهای خبری، دکمه **[Z]** را فشار دهید.

جهت غیر فعال کردن پخش پیامهای خبری، دکمه **[Z]** را فشار داده، حالت "NEWS" و سپس "OFF" را انتخاب نمایید.

دریافت پیامهای اضطراری

سیستم صوتی خودرو جهت دریافت پیامهای اضطراری در خصوص مسائل ایمنی برنامه ریزی شده است. در هنگام دریافت یک پیام اضطراری، الویت به پخش آن داده خواهد شد. در حین پخش پیام، عبارت "ALARM" نیز به نمایش در می‌آید.

این عملکرد را نمی‌توان غیر فعال کرد.

حالت پخش نوار کاست (Tape Player Source) تذکرات مهم

از قرار دادن کاست در مقابل نور خورشید و مکانهای گرم اجتناب نمایید.

توصیه می‌شود فقط از کاستهای ۶۰ و ۹۰ دقیقه استفاده نمایید.

همیشه از کاستهای با کیفیت بالا استفاده کنید، ترجیحاً از نوع Chrome یا Metal.

برای جلوگیری از خسارات اتفاقی، کاست را پس از استفاده از درون دستگاه بیرون آورید.

پخش نوار کاست (Play)

اگر کاست در داخل دستگاه قرار دارد، بمنظور انتخاب منبع پخش دکمه **[SRC]** واقع بر روی سیستم صوتی یا دکمه **[SOURCE]** واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید.

هنگامی که کاست به انتهای خود میرسد جهت آن بطور اتوماتیک عوض می‌شود؛ برای عوض کردن جهت پخش کاست در حین پخش آهنگ، دکمه‌های **[>>]** و **[<<]** را همزمان با هم فشار دهید.

بدین منظور یکی از دکمه‌های (>) یا (<) را فشار دهید:

(>) چرخش سریع به جلو

(<) چرخش سریع به عقب

در هنگام جلو وعقب بردن سریع ، حالت پخش رادیو فعال می‌گردد.

بمنظور توقف این عملکرد، دکمه دیگر را فشار دهید (دکمه‌ی مخالف جهت فعال شده).

انتخاب سریع آهنگ بعدی (عملکرد MSS)

مکث موجود در انتهای هر آهنگ را جستجو می‌کند (MSS).

هنگامی که سیستم به مکث بعدی بین آهنگها می‌رسد بطور اتوماتیک شروع به پخش می‌کند.

• مکث بین آهنگها باید حداقل ۴ ثانیه باشد.

• فقط از کاستهای با نويز کم در فاصله بین آهنگها استفاده نمائید.

• چنانچه در یک آهنگ قسمتی با صدای پائین و یا مکثی وجود داشته باشد ممکن است سیستم این مکث را با مکث بین آهنگها اشتباه گرفته و همانجا توقف کرده و به آهنگ بعدی نرود.

۱. هنگام پخش کاست دکمه MSS  را به مدت کوتاهی فشار دهید.

۲. بمنظور چرخش سریع کاست به جلو یا عقب دکمه (>) یا (<) را فشار دهید.

در هنگام جلو وعقب بردن سریع ، حالت پخش رادیو فعال می‌گردد.

عبارت "MSS" و جهت جستجو به نمایش در می‌آیند.

پخش کاست پس از مکث بعدی مجدداً شروع میشود.

۳. برای غیر فعال کردن این عملکرد، دکمه MSS را مجدداً فشار دهید.

مکث در هنگام پخش (Pause)

بمنظور توقف موقت در پخش نوار دکمه  و یا بطور همزمان دکمه‌های  و  واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار داده،

عبارت "PAUSE" بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

جهت ادامه پخش آهنگ همان دکمه (یا دکمه‌ها) را مجدداً فشار دهید.

اجرای سیستم * Dolby B

۱. اگر کاست شما با سیستم Dolby B ضبط شده باشد، بمنظور پخش آهنگ با بهترین کیفیت صدا دکمه ① (با نشانه DOLBY)

را فشار دهید.

• عبارت "Dolby NR" به مدت کوتاهی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

۲. جهت غیر فعال کردن سیستم Dolby B، دکمه ① را مجدداً فشار دهید.

• عبارت "NR OFF" به مدت کوتاهی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

خارج نمودن کاست (Eject)

به منظور خارج نمودن کاست، دکمه  را فشار دهید.

• سیستم صوتی بطور اتوماتیک در حالت پخش رادیو قرار می‌گیرد.

نحوه نگهداری

مراقب باشید که اشیاء خارجی (مانند خاکستر سیگار) داخل محفظه نگهدارنده نوار کاست نشوند. در اثر استفاده طولانی مدت گرد و غبار بر روی هد دستگاه نوار کاست جمع می‌شود که باعث پائین آمدن کیفیت صدای زیر می‌شوند. در شرایط حاد ممکن است از یک یا هر دو بلندگو صدایی پخش نشود. بمنظور برطرف نمودن این وضعیت پس از هر ۵۰ ساعت پخش، از کاستهای تمیز کننده هد استفاده نمایید. کاست را در درون دستگاه قرار داده و مانند یک کاست معمولی از آن استفاده کنید.

* سیستم NR Dolby تحت لیسانس Dolby Laboratories Licensing Corporation تولید شده است. نشانه‌های "DOLBY" و  از نشانه‌های تجاری به ثبت رسیده Dolby Laboratories Licensing Corporation می‌باشند.

بخش CD (CD Player) داخل سیستم صوتی جاسازی شده

- CD را در CD player قرار دهید (سمت چایی آن به طرف بالا باشد).
- CD player بطور اتوماتیک شروع به پخش اولین آهنگ می کند.
- اگر CD از قبل در CD player قرار گرفته باشد، با فشار دادن دکمه **[SRC]**، یا دکمه **[SOURCE]** واقع بر روی دسته کنترل رادیو، حالت پخش CD را فعال کنید.

*** CD changer****انتخاب CDهای داخل CD changer از طریق دکمه های سیستم صوتی**

هنگام انجام عملکردهای ذکر شده در بالا، صدای سیستم صوتی قطع می شود.

دکمه  را فشار دهید. عبارت "SELECT" به نمایش در می آید.

دکمه های **①** الی **⑥** متناظر با شماره CD که مایلید به داخل دستگاه وارد و یا از آن خارج کنید را فشار دهید.

 به منظور تعیین ترتیب CDها در داخل CD changer، چراغی بر بالای هر کدام از دکمه ها (که با ارقام **①** الی **⑥** شماره گذاری شده اند) قرار گرفته که وجود CD را نشان می دهد. اگر CD موجود باشد، بطور اتوماتیک بیرون رانده میشود.

هنگامی که برای پخش آماده می شود، عبارت "WAIT" به نمایش درآمده و چراغ شماره CD انتخاب شده شروع به چشمک زدن می کند.

هنگامی که CD changer آماده پخش شد، عبارت "INSERT" به نمایش درآمده و چراغهای هر دو طرف دهانه ورودی CD شروع به چشمک زدن می کنند.

CD را وارد دستگاه کنید (سمت چایی آن به طرف بالا باشد).

 فقط CD و CD-Rهای استاندارد که دارای فایل های صوتی هستند قابل پخش می باشند. CD-RW و سایر CDها قابل پخش نمی باشند.

 اگر CD برعکس وارد شده باشد، بطور اتوماتیک بیرون رانده شده و پیام "ERROR CD" به نمایش در می آید.

 هنگامی که پیام "WAIT" در حال نمایش است، از وارد آوردن فشار اضافه برای داخل کردن CD در CD changer خودداری نمائید.

این عمل ممکن است به مکانیزم آن آسیب برساند.

 هر CD بیرون رانده شده اگر از جایش برداشته نشود پس از چند ثانیه بطور اتوماتیک مجدداً داخل CD changer کشانده خواهد شد.

 هنگام داخل کردن CD در CD changer، از وارد آوردن فشار اضافه یا جلوگیری از کشیده شدن آن به داخل CD changer خودداری کنید.

خارج نمودن کلیه CDها (Eject)

کلیه CDها را با فشار دادن دکمه  بطور اتوماتیک خارج نمائید. پس از خروج هر CD، برای برداشتن آن از جایش ۱۵ ثانیه فرصت دارید. چنانچه CD درعرض این مدت از جایش برداشته نشود، بطور اتوماتیک داخل CD changer کشانده شده و سپس فرمان لغو می شود.

* CDهای با فرمت MP3 را پخش نمی کند.

به منظور انتخاب حالت پخش CD، دکمه (SRC) را چند بار و یا یکی از دکمه‌های (SOURCE) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید. جهت انتخاب یکی از CD ها، یکی از دکمه‌های (1) الی (6) یا دکمه (→) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را چند بار پیاپی فشار دهید. CD انتخاب شده به نمایش در می‌آید.

اگر محفظه ای خالی در CD changer را انتخاب کنید، عبارت "NO CD" به نمایش در می‌آید و CD بعدی شروع به پخش می‌کند. وقتی یک CD به انتهای خود رسید، CD بعدی شروع به پخش می‌کند.

انتخاب آهنگ (Track Selection)

یکی از CD ها را طبق دستورالعمل بالا انتخاب کنید. بمنظور جهش به آهنگ قبلی یا بعدی در یک CD که در حال پخش می‌باشد، دکمه (⏮) یا (⏭) را فشار داده یا از گوی چرخان دسته کنترل رادیو استفاده کنید

اولین فشار کوتاه مدت بر روی دکمه (⏮) باعث بازگشت به آغاز آهنگ در حال پخش می‌شود.

جستجوی سریع (جلو و عقب بردن CD)

بدین منظور دکمه (⏮) یا (⏭) را فشار داده و نگه دارید. پس از رها کردن دکمه پخش آهنگ از سر گرفته می‌شود.

مکث در هنگام پخش (Pause)

بمنظور توقف موقت پخش CD، دکمه (⏸) یا بطور همزمان دکمه‌های (⏮) و (⏭) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید. عبارت "PAUSE" بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. جهت ادامه پخش آهنگ، همان دکمه (یا دکمه‌ها) را مجدداً فشار دهید.

پخش آهنگها بطور شانسی (Random)

در ابتدا یا هنگام پخش CD، با فشار دادن و نگه داشتن دکمه شماره دار متناظر با شماره CD در حال پخش، شما می‌توانید برنامه پخش آهنگها را بطور Random فعال سازید.

هنگامی که برنامه پخش آهنگها بطور Random غیر فعال شود (با فشار دادن مجدد دکمه (6))، همان آهنگ شروع به پخش می‌کند.

در پایان یافتن CD در حال پخش، CD changer پخش CD بعدی را با برنامه پخش آهنگها بطور Random ادامه می‌دهد.


عملیات عمومی

فایلها (آهنگهای) MP3 می‌توانند در یک پوشه (آلبوم) ضبط شوند. هنگام ضبط، فایلها و پوشه‌ها می‌توانند هم مانند فایلها و پوشه‌های اطلاعات کامپیوتر سازماندهی شوند (بصورت دسته بندی عددی و سپس حرفی در هر طبقه). "ریشه" یا "Root" شبیه به ریشه یک درخت می‌باشد.

از ریشه می‌توان به هر فایل و پوشه ای دسترسی داشت و با آن ارتباط برقرار کرد. طبق استاندارد ISO9660، حد اکثر طبقه بندی مجاز پوشه‌ها هشت طبقه می‌باشد (که شامل پوشه ریشه یا root folder هم می‌شود). ترتیب پخش، جستجوی فایل و جستجوی پوشه در یک CD توسط برنامه نوشتار الکترونیکی (Writing) یا رمزگذاری (Encoding) تعیین می‌گردند. نتیجتاً، ترتیب پخش فایلها و پوشه‌ها ممکن است با ترتیب ضبط آنها بر روی CD فرق داشته باشد.

طبق استاندارد ISO9660، حداکثر هشت پوشه و زیر پوشه یا folder و sub-folder (که شامل پوشه ریشه هم می‌شود) می‌توان ایجاد کرد.

جهت آشنائی با چگونگی ضبط بر روی CD و نیز ترتیب پخش، جستجوی فایلهای MP3 به جدول مراجعه کنید.

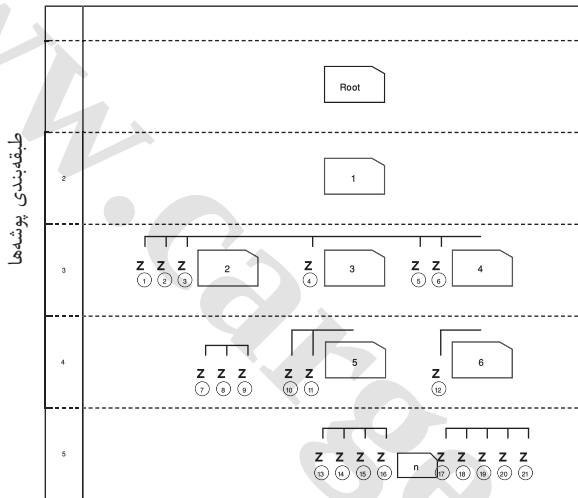

ترتیب جستجوی آلبومها / پوشه‌ها
ترتیب فایل‌های MP3، پخش و جستجو

مشخصات CD

- فرکانس: ۳۲ kHz ، ۴۴/۱ kHz یا ۴۸ kHz
- خروجی باینری (binary output) ثابت یا متغیر: از ۳۲ kbits/s الی ۳۲۰ kbits/s
- در کل تعداد ۲۴۷ فایل و پوشه قابل پخش می‌باشند. فایلهای اضافی قابل پخش نمی‌باشند.

به منظور نگه داشتن ترتیب آهنگها در آلبوم، در نامگذاری آهنگها ابتدا از شماره آهنگها و نام آهنگ استفاده نمائید.

فقط فایلهای با پسوند mp3 پخش می‌شوند. فایلهای دیگر قابل پخش نمی‌باشند.

اگر فایلهای استاندارد audio و فایلهای فشرده شده mp3 با هم در یک CD ذخیره شده باشند، فقط فایلهای استاندارد audio پخش خواهند شد.

CD را در CD player قرار دهید (سمت چایی آن به طرف بالا باشد).
 CD player بطور اتوماتیک شروع بکار می کند و پوشه MP3 را مرور کلی یا "scan" نموده و بر طبق ساختار درختی صفحه قبل، CD player با پخش اولین آهنگ شروع به کار می کند.

🔊 پیدا کردن و مرور کردن پوشه MP3 امکان دارد چند ثانیه بطول بیانجامد، پس از آن پخش موسیقی شروع می شود

انتخاب آلبوم یا پوشه (Album Selection)

انتخاب آلبوم با تکیار فشار دادن دکمه های ذیل انجام پذیر است:

- دکمه 1 ▼ MP3 (آلبوم قبلی)
 - دکمه 2 ▲ MP3 یا دکمه پایینی (🔍) واقع بر روی دسته کنترل رادیو (آلبوم بعدی)
- بر طبق ساختار درختی CD، آلبوم بعدی یا قبلی انتخاب خواهد شد.

انتخاب آهنگ (فایل) (Track Selection)

به منظور انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی دکمه (⏮) یا (⏭) را یکبار فشار داده یا گوی چرخان دسته کنترل رادیو را بچرخانید.

🔊 یکبار فشار دادن دکمه (⏮) باعث بازگشت به اول آهنگ می شود.

🔊 پس از پایان یک آلبوم، آلبوم بعدی پخش می شود.

جستجوی سریع (جلو و عقب بردن) (Fast Forward)

به منظور جستجوی سریع (جلو و عقب بردن)، دکمه (⏭) یا (⏮) را فشار داده و نگه دارید.
 پخش موسیقی پس از رها کردن دکمه مجدداً شروع می شود.

مکث در هنگام پخش (Pause)

به منظور توقف موقت پخش، دکمه (⏸) یا بطور همزمان دکمه های (⏮) و (⏭) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید. عبارت "PAUSE" بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
 جهت ادامه پخش آهنگ همان دکمه (یا دکمه ها) را مجدداً فشار دهید.

پخش آهنگها بطور شانسی (Random)

هنگامی که CD در CD player قرار گرفته یا در حین پخش آن، عملکرد Random بوسیله فشار دادن و نگه داشتن دکمه "Random" فعال می شود.

🔊 هنگامی که برنامه پخش آهنگها بطور Random غیر فعال شده باشد (با فشار دادن مجدد دکمه 6)، همان آهنگ شروع به پخش می کند.

🔊 برنامه پخش آهنگها بطور Random فقط در یک آلبوم انجام پذیر است.

نمایش اطلاعات آهنگ *

نمایش استاندارد عبارت است از:

ALB02 TR03، نشان دهنده آن است که آهنگ 3 از آلبوم 2 در ساختار درختی در حال پخش شدن می باشد.

یکبار فشار دادن دکمه "Display" برای مدت کوتاهی نام فایل جاری را به نمایش در می آورد. فشار دادن دکمه "Display" برای بار دوم نام پوشه را به نمایش در می آورد.

* فقط شامل فایل های MP3 که دارای عنوان هستند می شود.

گوش کردن به سایر تجهیزات صوتی (بعنوان تجهیزات جانبی، Option)

به منظور انتخاب یکی از تجهیزات اضافی (Auxiliary Input source)، دکمه (SRC) را یک یا چند بار یا یکی از دکمه‌های (SOURCE) واقع بر روی دسته کنترل رادیو را فشار دهید.

در Expert Mode، امکان فعال کردن روش‌های مدیریتی مختلفی مرتبط با تجهیزات اضافی وجود دارد.

AUX ON	تجهیزات اضافی همیشه در فهرست لوازم قابل دسترسی می‌شوند
AUX OFF	تجهیزات اضافی قابل دسترسی نخواهند بود

به نکات ذیل توجه فرمائید:

- سیستم صوتی خودرو فقط سیستم خارجی را اداره می‌کند.
- بصورت پیش‌گزینه (default)، حالت "AUX OFF" فعال می‌شود.

تنظیمات شخصی سیستم (EXPERT Mode)

شما می‌توانید سیستم صوتی خودرو را بر طبق تنظیمات شخصی و ضوابط استفاده تنظیم کنید.

به منظور دسترسی به حالت تنظیمات شخصی سیستم، دکمه (EXPERT) را فشار داده و نگه دارید. این حالت امکان ایجاد تغییر در تنظیمات طبق جدول زیر را برای شما فراهم می‌سازد:

صفحه نمایشگر	عملکرد
AF ON/OFF	فعال سازی برنامه ردیابی اتوماتیک ایستگاه‌های رادیویی (برنامه AF-RDS)
LW ON/OFF	استفاده از موج MW
MW ON/OFF	استفاده از موج LW
NEWS ON/OFF	فعال سازی برنامه PTY NEWS
SPEED 0/1/2/3/4/5	تنظیم صدای اتوماتیک بر اساس سرعت خودرو
AUX ON/OFF	تعیین وضعیت بخش تجهیزات اضافی Auxiliary Input Activation

در "EXPERT Mode" جهت انتخاب تنظیم شخصی مورد نظر، گوی چرخان دسته کنترل رادیو را چرخانده یا دکمه‌های (FM) و (AM) را فشار دهید.

به منظور ایجاد تغییرات مورد نظر خود در تنظیمات، از دکمه‌های (FM) و (AM) واقع بر روی دسته کنترل رادیو و یا از دکمه‌های (+) و (-) استفاده نمایید.

برنامه ردیابی اتوماتیک ایستگاه RDS (RDS Station Monitoring)

از این گزینه برای فعال و غیر فعال کردن ردیابی اتوماتیک فرکانس یک ایستگاه RDS استفاده کنید.

در حالت پیش فرض (default)، ردیاب RDS فعال می‌شود. به لطف این گزینه، چنانچه شما در منطقه ای هستید که پارازیت در دریافت سیگنال وجود دارد که دلایل آن تغییر مکرر فرکانسها یا ضعیف بودن آنان یا غیر فعال کردن ردیابی اتوماتیک فرکانس می‌باشند، شما می‌توانید با آسودگی به ایستگاه دلخواه خود گوش دهید.

این برنامه حجم صدای سیستم صوتی را متناسب با سرعت خودرو بطور اتوماتیک تنظیم می‌کند. جهت غیر فعال کردن این ویژگی، "SPEED 0" را انتخاب نمایید. شما می‌توانید از بین تنظیمات "SPEED1" الی "SPEED5" یکی را انتخاب نمایید.

در حالت پیش فرض (default)، تنظیم بر روی "SPEED 1" می‌باشد.

انتخاب موج رادیویی AM (MW & LW)

می‌توان امواج رادیویی LW و MW را در منوی EXPERT غیر فعال کرد:

LW ON	جهت دسترسی به موج LW دکمه (SRC) را فشار دهید
LW OFF	موج LW هرگز قابل دسترسی نخواهد بود
MW ON	جهت دسترسی به موج MW دکمه (SRC) را فشار دهید
MW OFF	موج MW هرگز قابل دسترسی نخواهد بود

دستورالعملهای ایمنی



CDها را دور از گرد و غبار نگهداری و از برجا گذاشتن اثر انگشت بر روی CDها خودداری نمایید.

- هر گونه خراشی بر روی CDها منجر به جهش از بعضی بخشهای آن می‌شود.
- چنانچه سطح CD کثیف باشد آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید؛ جهت تمیز کردن همواره از مرکز CD به سمت محیط آن می‌باشد.
- CDها را در معرض حرارت یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- CDهای آسیب دیده و تغییر شکل یافته را داخل دستگاه نکنید.

احتیاط:

- این player برای CDهای ۱۲cm مناسب می‌باشد.
- از CDهای آسیب دیده یا تغییر شکل یافته استفاده نکنید.

AF - RDS	(فرکانس متغیر) سیستم RDS بطور اتوماتیک بر روی یک ایستگاه فرستنده تنظیم می شود.
ALB02 TR03	آهنگ ۳ از آلبوم ۲ در ساختار درختی در حال پخش شدن است.
AUTOREVERSE	هنگامی که کاست به انتهای خود میرسد جهت آن بطور اتوماتیک عوض شده و طرف دیگر کاست پخش می شود.
AUTO	تغییر به حالت AUTO (اتوماتیک) و فرکانس ایستگاههای رادیویی قابل دریافت (شنیدنی) را ردیابی کنید.
BAL	توازن بین بلندگوهای راست و چپ
BASS	میزان صدای بم (Bass)
CD MP3	تشخیص فرمت CD MP3
CHECK	وقتی CD Loader در حال رسیدگی است به نمایش در می آید
CODE	کد ضد سرقت
CODE ERROR OR CD ERROR	هنگامی که کد اشتباه وارد شده باشد به نمایش در می آید
(DOLBY (NR OFF	برنامه Dolby برای نوار کاست
EXPERT	برای دسترسی به منوی تنظیمات
FAD	(Fader) توازن بین بلندگوهای عقب و جلو را تنظیم می کند
LOAD	CD داخل CD Player قرار می گیرد و فرمت آن تشخیص داده می شود
LOUD	(Loudness) اصلاح فیزیکولوژیکی صدا از طریق تقویت کردن تن صدای بم (Bass Over-amplification) برای صداهای با شدت پائین (low volumes)
MANUAL	تعویض به حالت MANUAL (دستی)، جستجوی تدریجی (پله ای) فرکانسها
MSS	(سیستم جستجوی موسیقی Musical Search System) جستجوی مکثها بین دو آهنگ
NEWS	هنگامی که پیامهای خبری دریافت می شوند به نمایش در می آید
NO CD	هنگامی که CD Player خالی می باشد به نمایش در می آید.
RD 2	(Random 2) هنگامی که آهنگها به ترتیب random پخش می شوند به نمایش در می آید
SPEED	شدت صدا متناسب با سرعت خودرو افزایش می یابد (0 = فعال نمی باشد، max = 5)
SRC	(Source) منبع پخش را انتخاب می نماید- رادیو، نوار کاست، CD Loader، CD Player، تجهیزات جانبی Option
TR 2	(Track 2) صفحه نمایشگر نشان می دهد که آهنگ 2 در حال پخش شدن می باشد
TRAFFIC	هنگامی که اطلاعات ترافیک پخش می شوند به نمایش در می آید
TREB	میزان صدای زیر (Treble)
UPDATE LIST	هنگامی که فهرست ایستگاههای رادیویی بروز می شوند به نمایش در می آید (push-button update)
WAIT99...WAIT00	زمان باقیمانده برای وارد کردن کد را نشان می دهد.

عیب	علت	راه حل
هیچ چیز کار نمی کند ولی "CODE" به نمایش در آمده است.	قطعی در جریان برق وجود داشته است.	کد ایمنی را وارد کنید.
رادیو کار نمی کند ولی "CD CODE" به نمایش در آمده است.	پس از تعویض CD Changer رادیو هنوز قفل می باشد.	جهت دریافت کد شناسایی به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
رادیو کار نمی کند ولی "ERROR CD" به نمایش در آمده است.	CD بر عکس داخل محفظه CD قرار گرفته یا آسیب دیده است یا CD صوتی نمی باشد یا آهنگ بر روی CD-R نیست.	CD را خارج کنید و آن را جایگزین کنید یا آن را بطور صحیح داخل نمایید.
هیچ چیز کار نمی کند و صفحه نمایشگر هم روشن نمی شود.	رادیو روشن نشده است. فیوز رادیو قطع می باشد.	رادیو را روشن کنید. فیوز را جایگزین کنید (به قسمت "Fuse" در دفترچه راهنمای خودرو مراجعه نمایید).
هیچ چیز کار نمی کند ولی صفحه نمایشگر روشن می باشد.	شدت صدا بر روی حد اقل تنظیم شده است	دکمه [FF] بر روی فرمان یا دکمه [+] بر روی دستگاه رادیو پخش را فشار دهید.
رادیو خاموش است و "WAIT99....", "PROTECT" به نمایش در آمده است.	کد ایمنی اشتباه وارد شده است.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
هیچ کدام از بلندگوهای چپ یا راست در حالت رادیو و CD کار نمی کنند.	پخش فضایی صدا- Spatial Sound Distribution (منبع، تنظیم چپ/راست) بطرز ناصحیح تنظیم شده است.	صبر کنید تا عبارت "CODE" به نمایش در آید و سپس کد ایمنی را مجددا وارد کنید یا جهت حصول اطمینان از کدی که در اختیار شما قرار دارد به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.(حد اقل برای ۲ ثانیه صبر کنید)
شدت صدای پخش اطلاعات ترافیک و پیامهای خبری کم می باشد.	شدت صدای پخش اطلاعات بر روی تنظیم پخش اطلاعات گذشته باقیمانده است.	پخش فضایی صدا- Spatial Sound Distribution (منبع، تنظیم چپ/راست) را بطرز صحیح تنظیم کنید.
دریافت ضعیف امواج رادیویی	خودرو از ایستگاه فرستنده ای که بر روی آن تنظیم شده فاصله زیادی دارد یا خودرو در یک ناحیه ای قرار گرفته که دریافت امواج به سختی امکان پذیر است (shadow zone) یا جهت قرار گرفتن رادیو نسبت به فرستنده بد می باشد یا در یک ناحیه ای قرار گرفته که پارازیت و اختلال در آن زیاد می باشد.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
شدت صدا کم شده یا "HI TEMP" به نمایش در آمده است.	سیستم صوتی به حالت حفاظت در مقابل حرارت Heat protection mode تغییر کرده است؛ شدت صدا بطور اتوماتیک کم شده است.	سیستم صوتی هنگامی که حرارت داخل اتاق خودرو پایین آمد به حالت نرمال پخش بازمی گردد.

به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.	هنگامی که اتصال بین bi-tuner amplifier و CD Changer قطع می‌شود.	"LINK ERR" به نمایش درآمده است.
- دکمه (+) یا (vol) را فشار دهید. - برای تمیز کردن هد دستگاه نوار کاست از کاستهای تمیز کننده استفاده نمایید. - پس از آنکه کاست را آهسته بر روی سطح صاف و سفت ضربه زدید آن را چند بار به جلو و عقب بچرخانید. - از استفاده از کاستهای ۱۲۰ دقیقه خودداری نمایید. - این کاست را دور بیندازید.	- دکمه شدت صدا (volume) - کثیفی هد دستگاه نوار کاست - نامرغوب بودن کیفیت کاست (کاست با صدای زیاد می‌چرخد یا سیستم تغییر جهت اتوماتیک بطور دائم فعال است) - کاست تغییر شکل یافته (که معمولاً علت آن قرار گرفتن در معرض نور خورشید می‌باشد) - کاستی که با کیفیت بد ضبط شده باشد.	هیچ صدایی از دستگاه نوار کاست پخش نمی‌شود یا صدای زیر (Treble) به درستی عمل نمی‌کند.
برای تمیز کردن هد دستگاه نوار کاست از کاستهای تمیز کننده استفاده نمایید.	کثیفی هد دستگاه نوار کاست	هیچ صدایی از بلندگوی راست یا چپ بگوش نمی‌رسد فقط هنگام پخش نوار کاست