




MR

389

تندر ۹۰ -
فصل ۴

تعمیرات بدنه

TONDAR 90

4

تعمیرات بدنه

- | | |
|---------------------------|-----|
| اطلاعات کلی | 40A |
| فریم پایینی جلو | 41A |
| فریم پایینی وسط | 41B |
| فریم پایینی کناری | 41C |
| فریم پایینی عقب | 41D |
| فریم فوقانی جلو | 42A |
| فریم بالایی کناری | 43A |
| فریم بالایی عقب | 44A |
| اجزاء باز شونده جانبی | 47A |
| اجزاء باز شونده غیر جانبی | 48A |

X90

مه ۲۰۰۴

ویرایش فارسی

"روشها و دستورالعمل های تعمیرات که در این راهنما انجام آن توسط سازنده توصیه شده است، مطابق با مشخصات فنی که در زمان تهیه این راهنما معتبر بوده اند، تهیه شده است.
در صورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها، ممکن است دستورالعمل های این راهنما نیز از طرف سازنده تغییر کند.

"تمام حقوق تألیف و نسخه برداری از این مستند فنی متعلق به رنو می باشد.
هر گونه تألیف مجدد و یا ترجمه، حتی جزئی، این مستند فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات یدکی بدون اجازه قبلی و کتبی از رنواکیدا ممنوع می باشد.

تندر ۹۰ - فصل ۴

فهرست مطالب

40A اطلاعات کلی

فریم قابل باز کردن:

مشخصات قطعات

فریم جلو: مشخصات قطعات

فریم جانبی: مشخصات قطعات

فریم وسط: مشخصات قطعات

فریم عقب: مشخصات قطعات

مقادیر زیر شاسی خودرو:

مشخصات

قرارگیری روی میزشاسی کشی:

شرح

محل قرار گرفتن قطعات روی

میشاسی کشی: شرح

41A فریم پایینی جلو

قسمت جلویی سر شاسی جلو:

شرح

پایه نگهدارنده باتری: شرح

تقویت جانبی قسمت جلویی سر

شاسی جلو: شرح

مجموعه نگهدارنده جلویی رام:

شرح

پایه نگهدارنده عقبی رام:

شرح

نیمه جلویی بدنه:

شرح

41A فریم پایینی جلو

41A-16 حلقه بکسل جلو: شرح

41A-18 پایه نگهدارنده موتور: شرح

41B فریم پایینی مرکزی

41B-1 سپینی کفی وسط: شرح

41B-5 پایه عقبی زیر صندلی جلو: شرح

41C فریم پایینی کناری

41C-1 قسمت پایینی بدنه جانبی: شرح

41C-7 تقویت رکاب: شرح

41C-10 تقویت رکاب: شرح

41D فریم پایینی عقب

41D-1 کفی عقب قسمت جلویی: شرح

41D-4 سپینی کف صندوق عقب: شرح

41D-7 مجموعه شاسی عقب: شرح

41D-9 قسمت عقبی شاسی عقب: شرح

41A-12

40A-2

40A-4

40A-6

40A-8

40A-10

40A-13

40A-15

41A-1

41A-5

41A-6

41A-9

41A-11

41A-12

44A

44A-13 نیمه عقبی بدنه خودرو: شرح

44A-18 سینی جا چراغی عقب: شرح

47A

47A-1	درب جانبی جلو
47A-4	درب جانبی جلو: تعویض
47A-10	درب جانبی جلو: تنظیم
47A-11	درب جانبی عقب
47A-14	درب جانبی عقب: تعویض
47A-19	درب جانبی عقب: تنظیم
47A-20	درپوش ورودی مخزن بنزین: شرح

48A

48A-1	درب موتور: تعویض
48A-2	درب موتور: تنظیم
48A-3	درب صندوق عقب: تعویض
48A-5	درب صندوق عقب: تنظیم

41D

قطعہ عرضی میانی کفی عقب:
شرح


42A

42A-1	گلگیر جلو: شرح
42A-3	سینی جا چراغی جلو: شرح
42A-5	قطعه تقویتی گلگیر داخلی: شرح
42A-8	گلگیر داخلی جلو: شرح
42A-10	سینی زیر شیشه جلو: شرح
42A-13	تقویتی جانبی سینی داشبورد: شرح
42A-14	قطعه بالای سینی داشبورد

43A

43A-1	ستون جلو: شرح
43A-4	تقویتی ستون جلو: شرح
43A-6	ستون وسط: شرح
43A-9	تقویتی ستون وسط: شرح
43A-11	تقویتی ستون وسط: شرح
43A-12	بدنه جانبی قسمت بالایی: شرح

L90

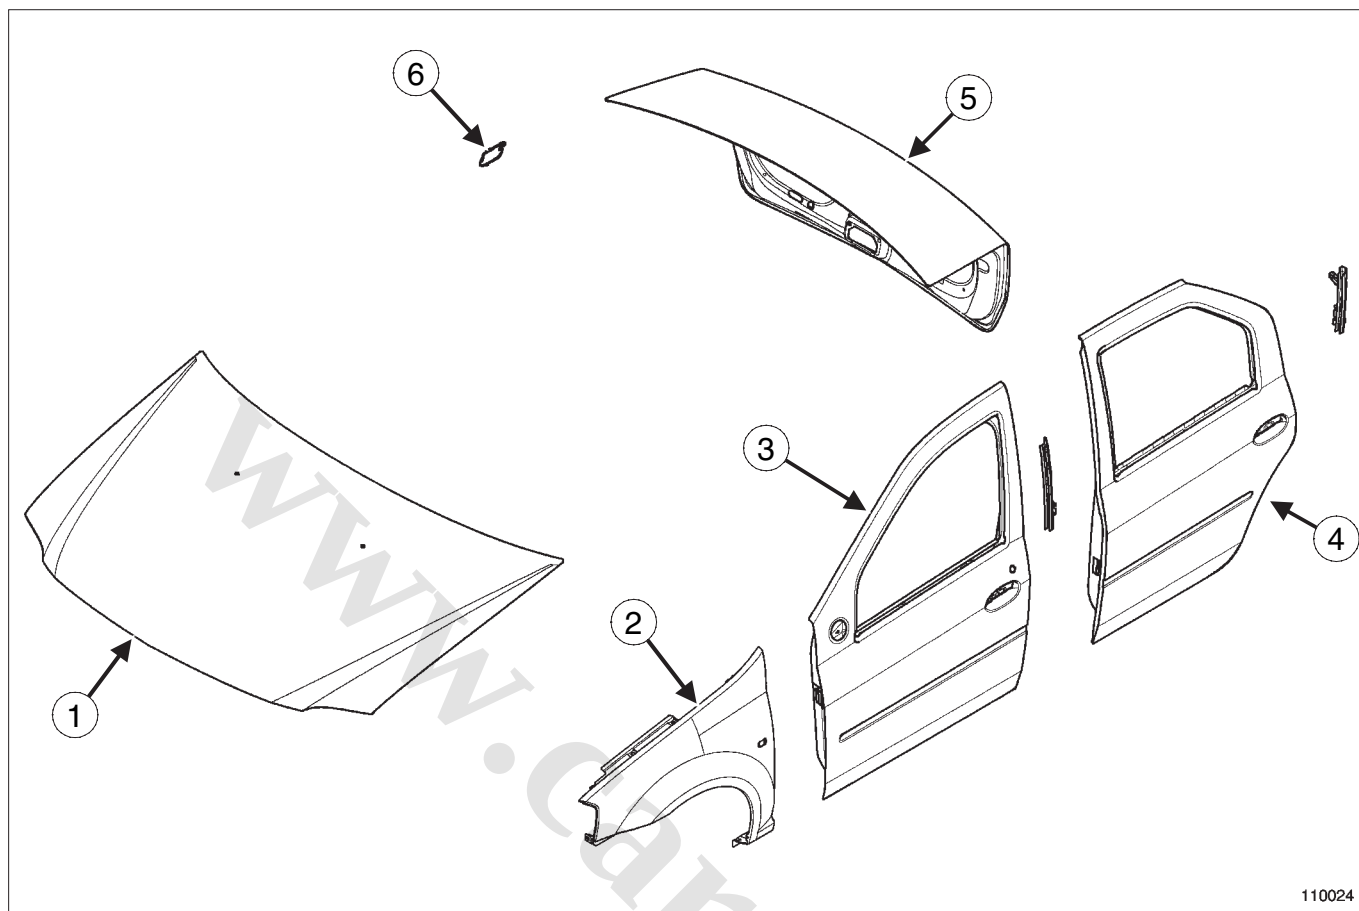


110024

110024

شماره	مشخصات	مرجع	ماهیت
1	درب موتور	رجوع شود به 48A، درب موتور	DCM 04 AM
2	گلگیر جلو	رجوع شود به 42A، گلگیر جلو	DC 04 AM
3	درب جانبی کناری جلو	رجوع شود به 47A، درب جانبی جلو	DC 04 AM
4	درب جانبی عقب	رجوع شود به 47A، درب جانبی عقب	DC 04 AM
5	درب صندوق عقب	رجوع شود به 48A، درب صندوق عقب	DC 04 AM
6	درپوش ورودی مخزن بنزین	رجوع شود به 47A، ورودی درپوش باک	DC 04 AM

L90

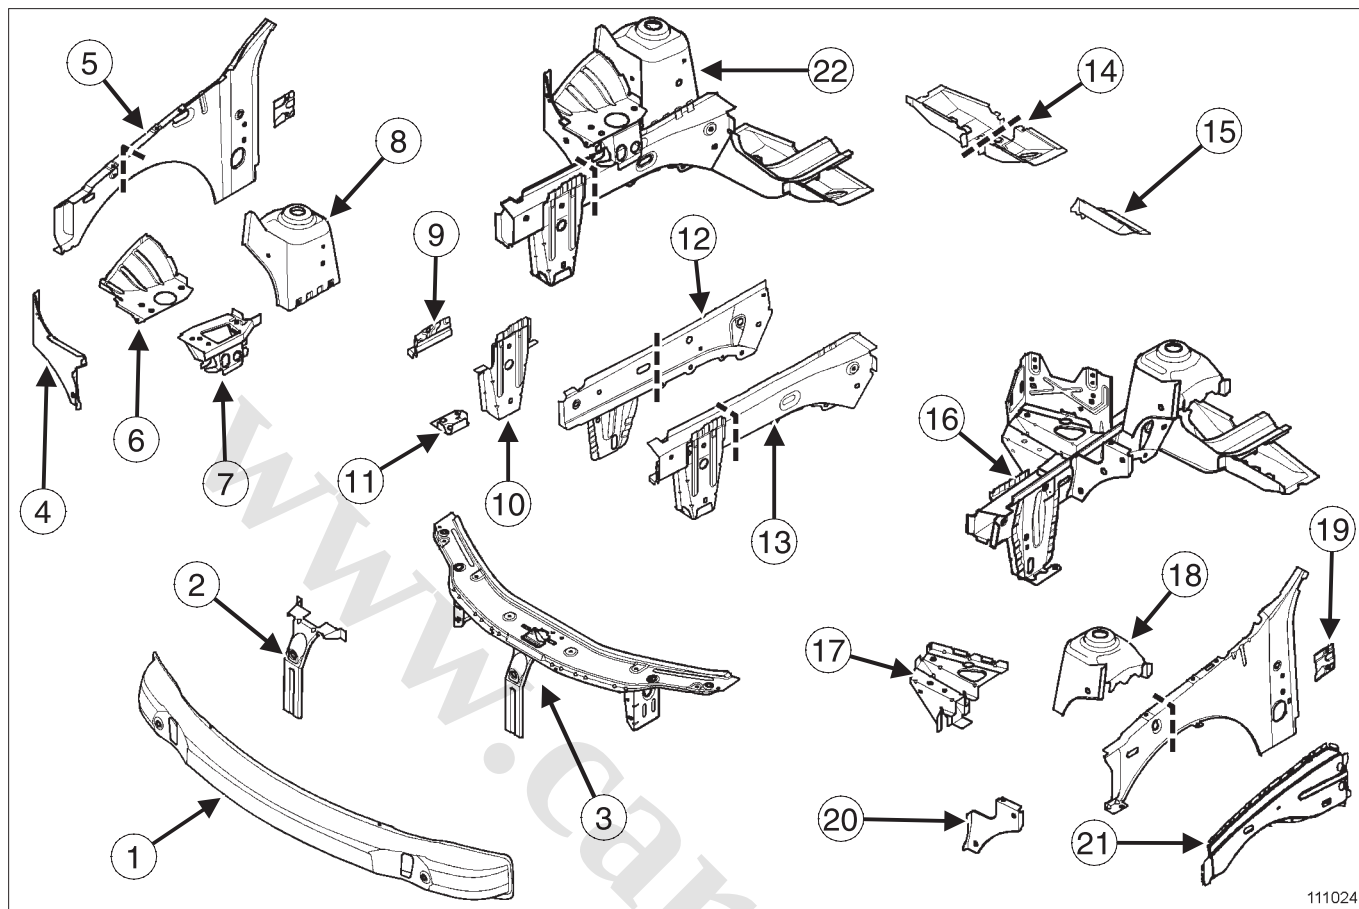

111024


111024

شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت (میلی متر)
1	قطعه عرضی پایینی جلوی بدنه	رجوع شود به MR، 401، 41A موارد کلی، فریم پایینی جلو، قطعه پایینی جلوی بدنه	۱,۴۵
2	تکیه گاه مرکزی سینی جا چراغی جلو	رجوع شود به 42A، فریم بالایی جلوسینی جا چراغی جلو	۱,۲
3	سینی جا چراغی جلو	رجوع شود به 42A، فریم بالایی جلو، سینی جا چراغی جلو	۱,۲
4	قطعه عرضی جانبی	رجوع شود به MR، 400، 40A موارد کلی	۰,۹۵
5	گلگیر داخلی جلو (تقویتی ستون جلو)	رجوع شود به 43A، فریم بالایی جانبی، قسمت گلگیر داخلی جلو (تقویتی ستون جلو)	۰,۹۰
6	قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، پایه نگهدارنده موتور	۱,۲
7	پایه نگهدارنده موتور	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، پایه نگهدارنده موتور	۲,۵
8	گلگیر داخلی جلو راست	رجوع شود به 42A، فریم بالایی جلو، گلگیر داخلی جلو	۱,۲/۲

L90

شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت (میلی متر)
9	پایه حلقه بکسل جلو	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، حلقه بکسل جلو	۲،۵
10	جعبه نصب جلو رام جلو	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، مجموعه نگهدارنده جلویی رام	۱،۲
11	مجموعه نگهدارنده جلویی رام	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، مجموعه نگهدارنده جلویی رام	۳
12	تقویت جانبی قسمت جلویی سر شاسی جلو	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، تقویت جانبی قسمت جلویی سر شاسی جلو	۱،۲
13	قسمت جلویی سر شاسی جلو	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، قسمت جلویی سر شاسی جلو	۱،۲۵
14	قطعه عرضی زیر صندلی جلو	رجوع شود به MR، 401، 41B موارد کلی، فریم پایینی مرکزی، قطعه عرضی زیر صندلی جلو	۰،۹۵
15	پایه نگهدارنده عقبی رام	رجوع شود به 41A، فریم تحتانی جلو، جعبه نصب عقب رام جلو	۱،۹۵
16	نیمه جلویی بدنه خودرو	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، نیمه جلویی بدنه خودرو	-
17	پایه نگهدارنده باتری	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، پایه نگهدارنده باتری	۰،۹۵/۱،۴۵
18	گلگیر داخلی جلو چپ	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، نیمه جلویی بدنه خودرو	۱،۲/۲
19	گلگیر داخلی جلو (تقویتی ستون جلو)	رجوع شود به 43A، فریم بالایی جانبی، گلگیر داخلی جلو (تقویتی ستون جلو)	۰،۹۰
20	قطعه عرضی جانبی جلوی بدنه	رجوع شود به MR، 400، 40A موارد کلی	۰،۹۵
21	قطعه تقویتی گلگیر داخلی	رجوع شود به 42A، فریم بالایی جلو، قطعه تقویتی گلگیر داخلی	۱،۲
22	نیمه جلویی بدنه خودرو	رجوع شود به 41A، فریم پایینی جلو، نیمه جلویی بدنه خودرو	-

L90

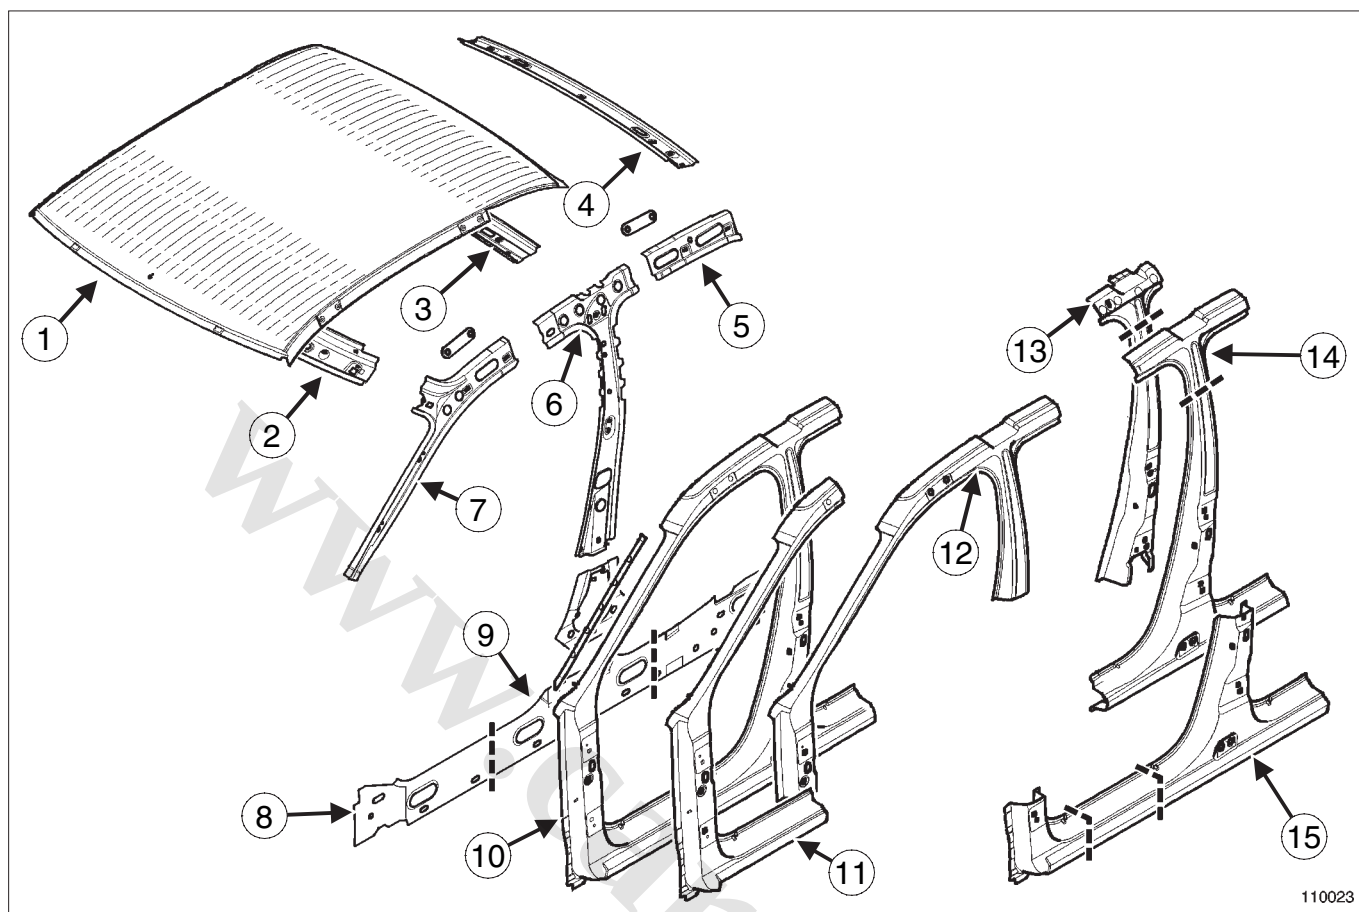

110023


110023

شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت
1	سقف	رجوع شود به MR، 401، 45A، سقف	۰,۶۵
2	شاسی عرضی جلو سقف	رجوع شود به MR، 401، 45A، تقویت جلوی سقف	۱,۱۵
3	تقویت مرکز سقف	رجوع شود به MR، 401، 45A، تقویت مرکز سقف	۱,۲۰
4	تقویت عقب سقف	رجوع شود به MR، 401، 45A، تقویت عقب	۰,۶۵
5	قطعه طولی زیر سقف	رجوع شود به 44A، نیمه عقبی بدنه خودرو	۰,۶۵
6	تقویتی ستون وسط	رجوع شود به 43A، تقویتی ستون وسط	۱,۱۵
7	تقویتی ستون جلو قسمت بالا	رجوع شود به MR، 401، 43A، تقویتی ستون جلو قسمت بالا	۱,۱۵
8	تقویت رکاب	رجوع شود به 41C، تقویت رکاب	۱,۲۰
9	قطعه تقویتی پایینی بدنه جانبی	رجوع شود به 43A، ستون جلو	۰,۶۵
10	مجموعه بدنه جانبی خودرو	رجوع شود به 43A، مجموعه بدنه جانبی خودرو	۰,۹۵

L90

شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت
11	ستون جلو	رجوع شود به 43A، ستون جلو	۰,۹۵/۱,۲۰
12	بدنه جانبی قسمت بالایی	رجوع شود به 43A، بدنه جانبی قسمت بالایی	۰,۹۵
13	تقویتی ستون وسط	رجوع شود به 43A، تقویتی ستون وسط	۱,۵۰
14	ستون وسط	رجوع شود به 43A، ستون وسط	۰,۹۵
15	قسمت پایینی بدنه جانبی	رجوع شود به 41C، تقویت رکاب	۰,۹۵
16	تقویتی پایینی ستون وسط	رجوع شود به 43A، تقویتی ستون وسط	۰,۹۵

L90

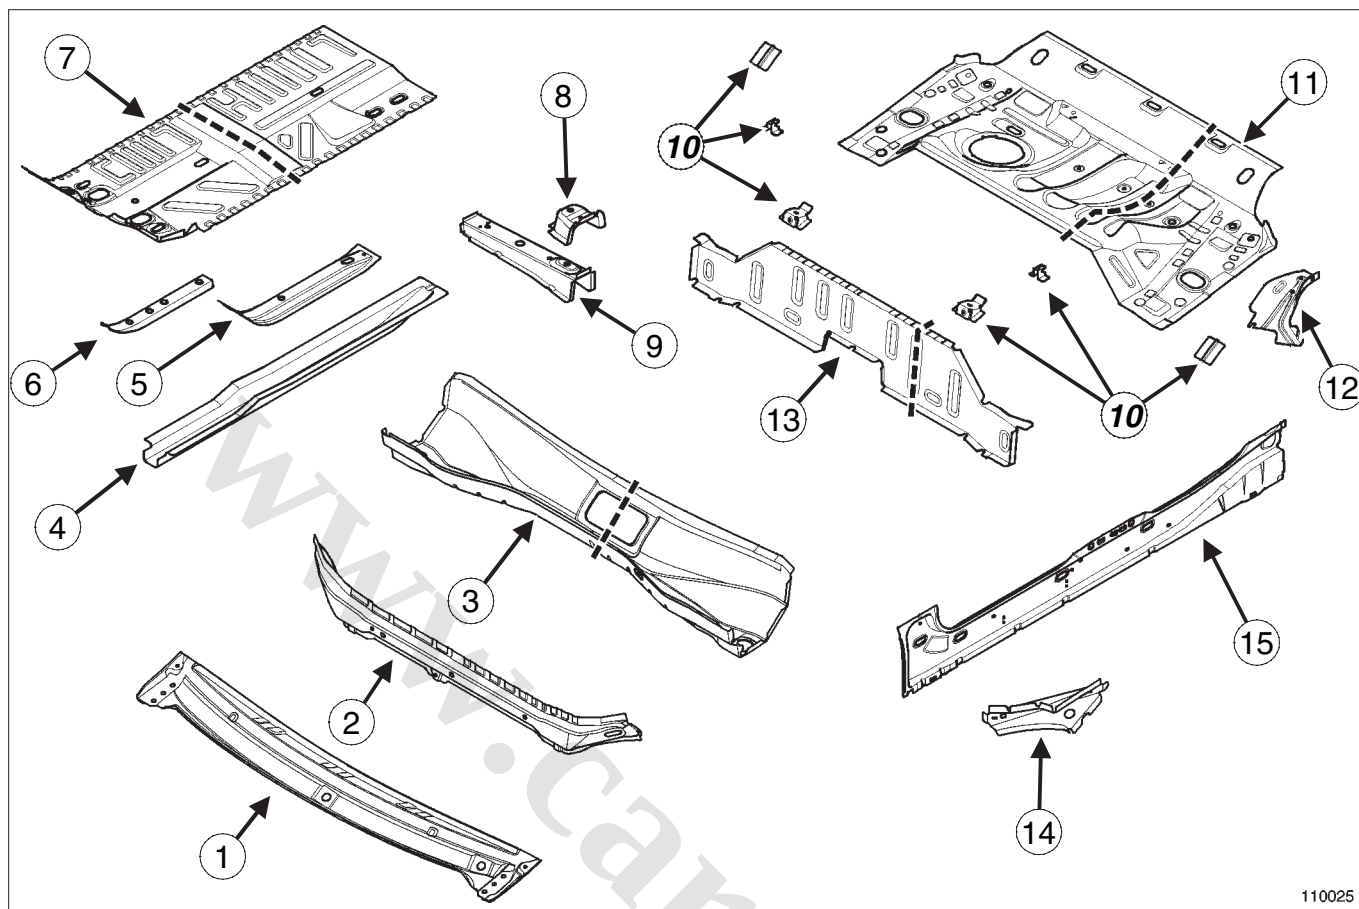

110025

110025


شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت (میلی متر)
1	شیشه خور جلو	رجوع شود به 42A، شیشه خور جلو	۰,۶۵
2	قطعه پایینی سینی داشبورد	رجوع شود به MR، 401، 42A، قطعه پایینی سینی داشبورد	۱,۶
3	قطعه بالایی سینی داشبورد	رجوع شود به 42A، قطعه بالایی سینی داشبورد	۰,۹۵/۱,۴۵
4	دنباله سر شاسی جلو	رجوع شود به MR، 401، 41B، دنباله سر شاسی جلو	۱,۹۵
5	تقویت کننده کفی وسط	رجوع شود به 41B، سینی کفی وسط	۲,۵
6	تقویت کننده کفی وسط	رجوع شود به 41B، سینی کفی وسط	۲
7	سینی کفی وسط	رجوع شود به 41B، سینی کفی وسط	۰,۶۵
8	قطعه بیرونی پایه نگهدارنده عقبی صندلی جلو	رجوع شود به 41B، قطعه عرضی، زیر صندلی جلو	۱,۲/۰,۹۵
9	قطعه عرضی زیر صندلی جلو	رجوع شود به MR، 401، 41B، قطعه عرضی زیر صندلی جلو	۱,۲/۰,۹۵

اطلاعات کلی
فریم مرکزی : مشخصات قطعات

L90

شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت (میلی متر)
10	پایه تقویتی نگهدارنده صندلی عقب	رجوع شود به 41D، کفی عقب قسمت جلویی	۰,۹۵
11	کفی عقب قسمت جلویی	رجوع شود به 41D، قسمت جلو کفی عقب	۰,۶۵
12	تقویت کننده کفی عقب قسمت جلویی	رجوع شود به 41D، کفی عقب قسمت جلویی	۱,۸
13	قطعه عرضی کفی عقب قسمت جلویی	رجوع شود به 41D، قطعه عرضی کفی عقب قسمت جلویی	۱,۲
14	تقویتی جانبی سینی داشبورد	رجوع شود به 42A، تقویتی جانبی سینی داشبورد	۱,۲
15	تقویت رکاب	رجوع شود به 41C، تقویت رکاب	۱,۲

L90

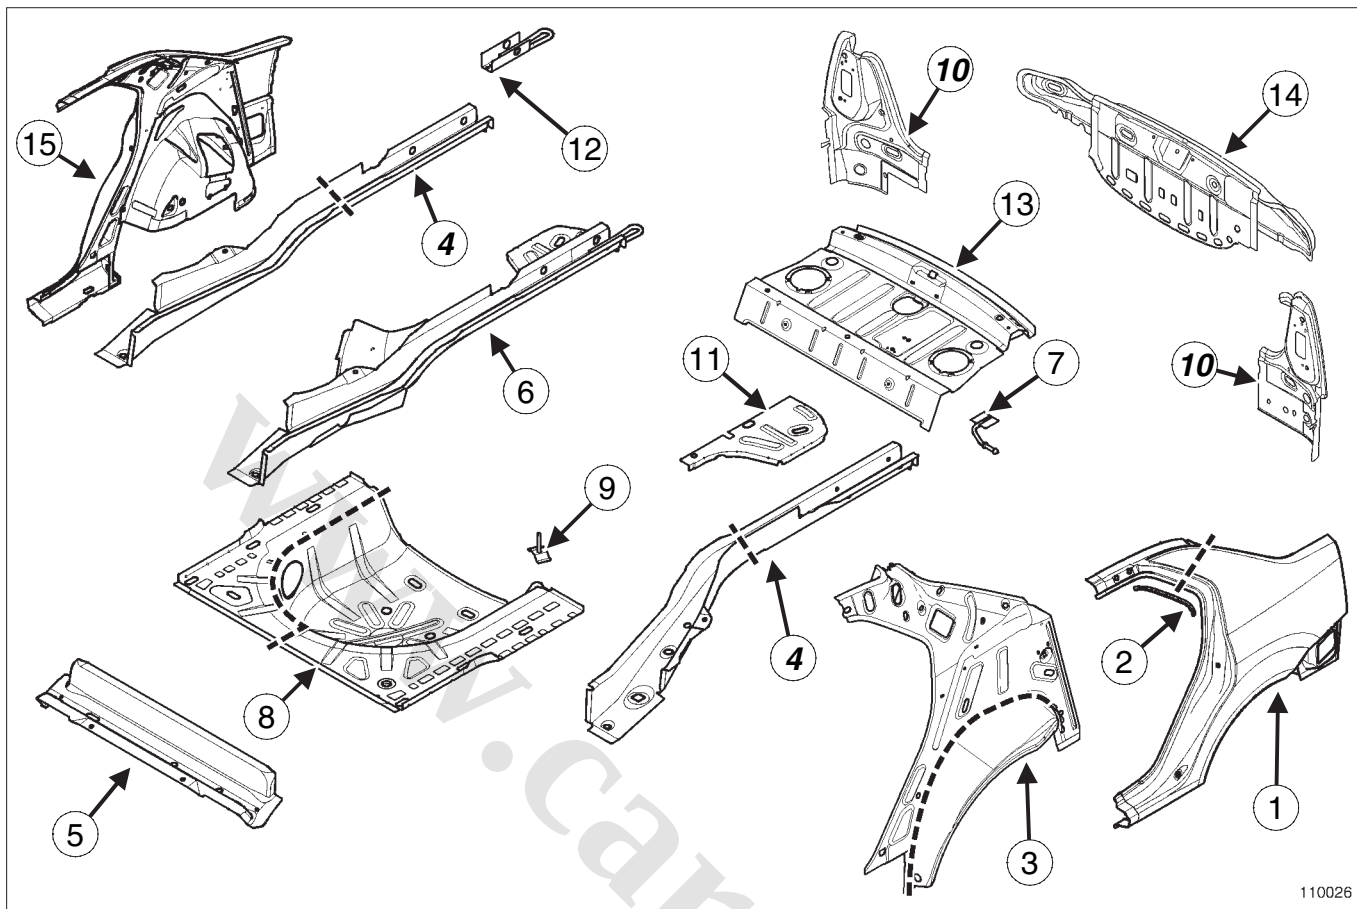

110026

110026


شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت (میلی متر)
1	قطعه گلگیر عقب	رجوع شود به 44A، قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
2	پایه نگهدارنده داخلی عقب	رجوع شود به 44A، قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
3	گلگیر داخلی عقب (تعویض قسمتی از قطعه)	رجوع شود به 44A، گلگیر داخلی عقب	۰,۶۵
4	قطعه شاسی عقب	رجوع شود به 41D، قطعه شاسی عقب	۱,۴۵
5	قطعه عرضی میانی کفی عقب	رجوع شود به 41D، قطعه عرضی میانی کفی عقب	۱,۲
6	مجموعه شاسی عقب	رجوع شود به 41D، مجموعه شاسی عقب	۱,۵
7	پایه نصب اگزوز	رجوع شود به 40A، 400، MR	۱,۵
8	سینی کف صندوق عقب	رجوع شود به 41D، سینی کف صندوق عقب	۰,۷
9	تقویتی پایه نگهدارنده چرخ زاپاس	رجوع شود به 41D، سینی کف صندوق عقب	۱,۲
10	نگهدارنده چراغهای عقب	رجوع شود به 41D، نگهدارنده چراغهای عقب	۰,۹۵/۱,۱۵
11	قطعه جانبی کفی عقب	رجوع شود به 41D، سینی کف صندوق عقب	۰,۶۵

اطلاعات کلی
فریم عقب : مشخصات قطعات

L90

شماره	مشخصات	مرجع	ضخامت (میلی متر)
12	حلقه بکسل عقب	رجوع شود به MR، 401، 41D، حلقه بکسل عقب	۰,۹۵/۱,۱۵
13	طاقچه عقب	رجوع شود به 44A، طاقچه عقب	۰,۸۰/۰,۹۵
14	سینی جا چراغی عقب	رجوع شود به 44A، سینی جا چراغی عقب	۰,۹۵/۱,۱۵
15	نیمه عقبی بدنه خودرو	رجوع شود به 44A، نیمه عقبی بدنه خودرو	-

L90

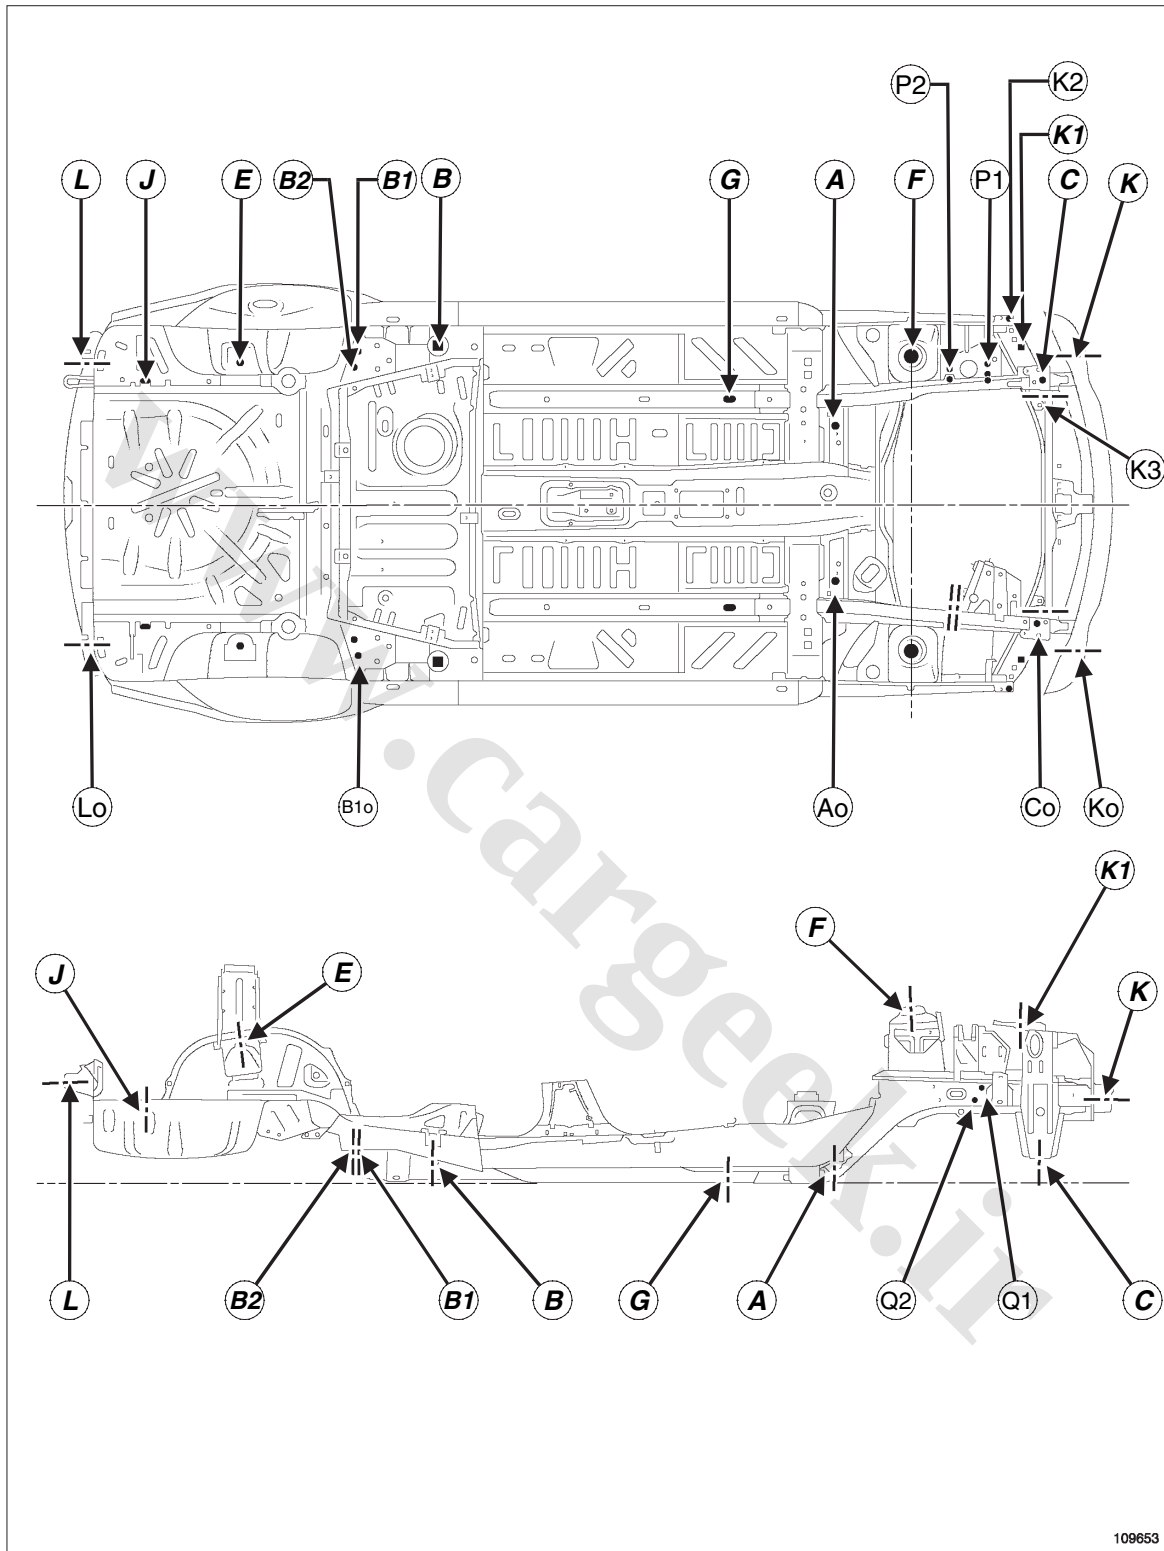

109653

109653

اندازه های زیر شاسی خودرو : مشخصات

L90

I

شماره	مشخصات	اندازه X	اندازه Y	اندازه Z	قطر (میلی متر)	زاویه
A	محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام سمت چپ SM	۳۰۱	۳۰۵	۷۸	M12 - ۲۴,۷	۰°
Ao	محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام سمت راست SM	۳۰۱	۳۰۵	۷۸	-۲۴,۷×۲۹,۶ M12	۰°
A	محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام سمت چپ AM	۳۰۱	۳۰۵	۲۶	سر پیچ	۰°
A0	محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام سمت راست AM	۳۰۱	۳۰۵	۲۶	سر پیچ	۰°
B	شاخص جلویی شاسی عقب	۱۸۸۳	۶۲۲	۷۲,۵	۳۰×۳۰	۰°
B1	شاخص نصب اکسل سمت چپ عقب SM	۲۲۰۰	۶۰۰	۱۱۸,۵	۱۶,۲	۰°
B1o	شاخص نصب اکسل سمت راست عقب SM	۲۲۰۰	۶۰۰	۱۱۸,۵	۲۴,۲×۱۶,۲	۰°
B2	نصب اکسل عقب SM	۲۲۲۳,۸	۵۴۰	۱۱۸,۵	M10	۰°
C	محل نصب پایه نگهدارنده جلویی رام سمت چپ SM	-۵۰۲	۴۷۶	۸۰	M12	۰°
Co	محل نصب پایه نگهدارنده جلویی رام سمت راست SM	-۵۲۵	۴۹۲	۸۰	M12	۰°
C	محل نصب پایه نگهدارنده جلویی رام سمت چپ AM	-۵۰۲	۴۷۶	۸۰	M12	۰°
Co	محل نصب پایه نگهدارنده جلویی رام سمت راست SM	-۵۲۵	۴۹۲	۸۰	M12	۰°
E	نصب بالایی کمک فنر عقب	۲۶۷۲,۲۵	۵۶۲,۵	۵۳۲,۵	۱۸,۲	۸°:X ۰°:Y
F	اتصال فوقانی کمک فنر جلو	-۳	۵۸۳,۵	۶۸۳	۴۸	۰° ۳۵':X ۳۰ ۴۰':Y
G	شاخص عقبی شاسی جلو	۵۶۵,۵	۴۰۹	-۱۰,۵	تکیه گاه Z	۰°
J	شاخص عقبی شاسی عقب	۳۰۵۰	۴۸۵,۵	۲۵۸	۲×۳۲×۱۶,۲	۰°
K	قطعه عرضی پایینی سمت چپ جلوی بدنه	-۷۰۳	۵۶۵,۵	۳۱۴,۷۵	۱۲,۲	۹۰°
Ko	قطعه عرضی پایینی سمت راست جلوی بدنه	-۷۰۳	۵۶۶,۵	۳۱۴,۷۵	۱۶,۲×۱۲,۲	۹۰°
K1	قطعه عرضی بالایی جلو	۴۴۱,۸	۶۲۰	۶۰۴	M6	۱۸۰°
K2	نصب سپر	-۳۶۸	۷-۷۳۷	۴۰۳	۱۲×۱۲	۰°
K3	نصب چراغ جلو	۵۶۸,۵	۴۰۸	۵۰۴	M6	۹۰°

L90

شماره	مشخصات	اندازه X	اندازه Y	اندازه Z	قطر (میلی متر)	زاویه
L	قطعه عرضی سینی جا چراغی عقب سمت چپ	۳۲۸۹	۵۷۵	۳۹۲	۲۰,۵	۹۰°
Lo	قطعه عرضی سینی جا چراغی عقب سمت راست	۳۲۸۹	۵۷۵	۳۹۲	۵۰×۲۰	۹۰°:X ۱۲°:Y
P1	نصب موتور ۱	-۳۱۰	۴۹۲,۵	۴۹۱,۵	M10	۱۸۰°
P2	نصب موتور ۲	-۱۵۰	۵۱۴,۵	۴۹۱,۵	M10	۱۸۰°
Q1	نصب جعبه دنده ۱	-۲۸۳	۴۲۹,۵	۳۶۸	M10	۰°:X ۹۰°:Y ۴°:Z
Q2	نصب جعبه دنده ۲	-۲۵۴	۴۲۷,۳	۳۲۰,۴۹۱,۵	M10	۰°:X ۹۰°:Y ۴°:Z

I


A و B = نقاط مرجع خودرو

L90

تذکر:

هنگامی که احتمال تغییر شکل یکی از این نقاط وجود دارد، توصیه می شود از دو نقطه اضافی دیگر که در محدوده تأثیر ضربه قرار ندارند استفاده کنید تا نسبت به تنظیم بدنه مطمئن شوید.

II - نقاط ثانویه مرجع جلو جهت تنظیمات

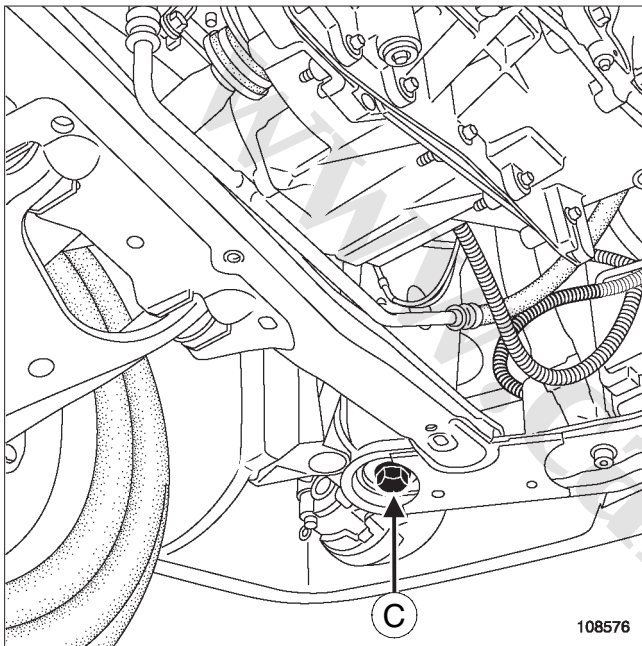

108576


دهانه بین میز شاسی کشی روی پیچ محل نصب پایه نگهدارنده جلویی رام (C) قرار می گیرد.

این حالت در صورت وارد شدن ضربه در قسمت عقب (بعنوان مثال: برای تعویض مجموعه شاسی عقب) و برای اطمینان از قرارگیری صحیح بدنه به کار می رود.

در صورتی که احتمال تغییر شکل نقطه مبنای اصلی عقب وجود داشته باشد، این روش جهت تأیید تنظیمات به کار می رود.

I - نقطه مبنای اصلی جلو برای قرار گیری روی میز شاسی کشی

۱ - قطعات جلو در حالت نصب شده

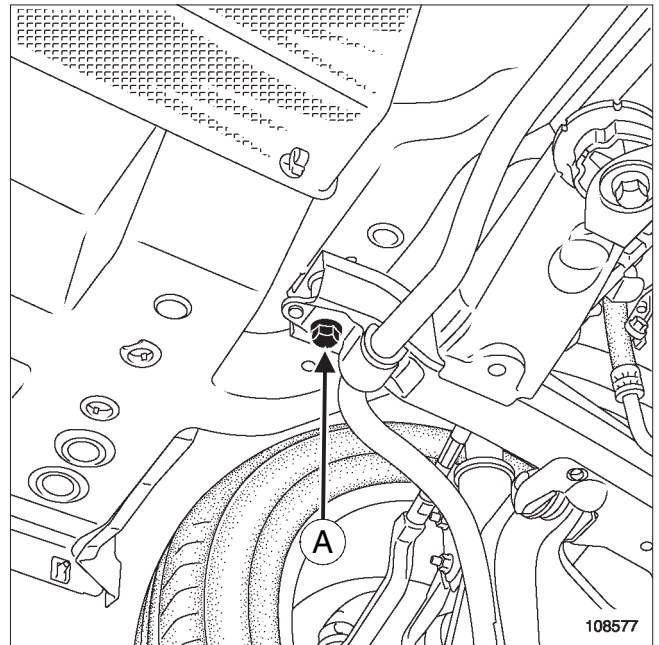


108577

دهانه بین میز شاسی کشی روی پیچ محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام (A) قرار می گیرد.

از این حالت در صورت وارد شدن ضربه در قسمت عقب یا ضربه سبک در قسمت جلو و بدون پیاده کردن قطعات قسمت جلو استفاده می شود.

۲ - قطعات باز شده جلو

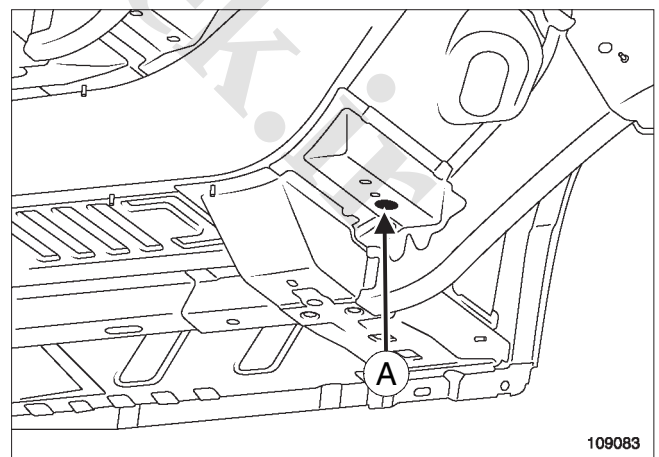


109083

دهانه بین میز شاسی کشی زیرپایه نگهدارنده رام قرار می گیرد و با سوراخ دایره ای شکل (A) هم مرکز می شود.

از این حالت در صورت وارد شدن ضربه در قسمت جلو و هنگامی که رام باز شده استفاده می شود.

L90

IV - نقاط ثانویه مرجع عقب جهت تنظیمات

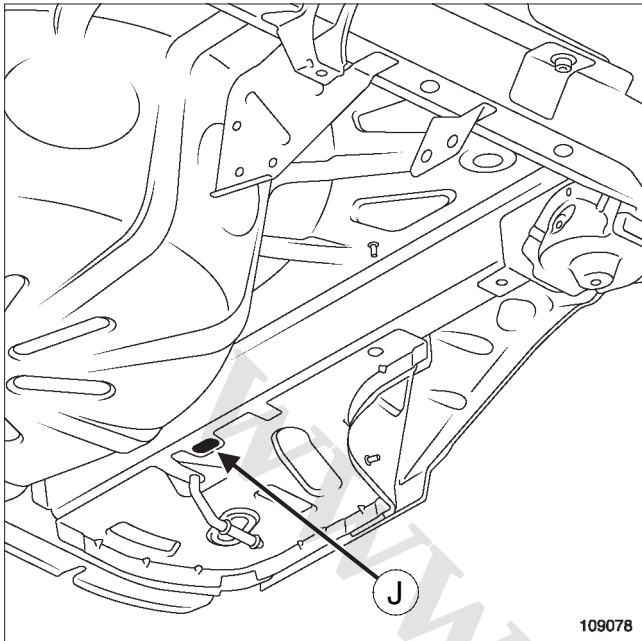


109078

دهانه بین میزشاسی کشی زیر شاسی عقب قرار می گیرد تا در وضعیت سوراخ بیضی شکل (J) قرار گیرد.

این حالت در صورت وارد شدن ضربه در قسمت جلو (بعنوان مثال: برای تعویض کامل نیمه جلویی بدنه خودرو) و برای اطمینان از قرارگیری صحیح بدنه به کار می رود.

در صورتیکه احتمال تغییر شکل نقطه مبنای اصلی جلو وجود داشته باشد، این روش جهت تأیید تنظیمات به کار می رود.

III - نقطه مبنای اصلی عقب برای تنظیمات

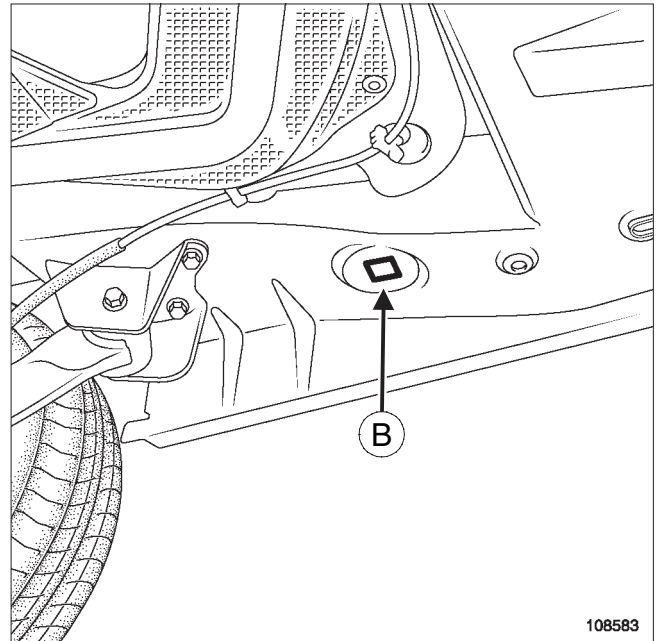

108583

دهانه بین میزشاسی کشی زیر شاسی عقب قرار می گیرد و با سوراخ راهنمای مربع شکل (B) هم مرکز می شود.


این حالت در صورت وارد شدن ضربه به قسمت جلو یا وارد شدن ضربه سبک به قسمت عقب به کار می رود.

تذکر:

در صورتی که احتمال تغییر شکل یکی از این نقاط وجود دارد، از دو نقطه دیگر اضافی که در محدوده تأثیر ضربه قرار ندارند استفاده کنید تا نسبت به تنظیم بدنه مطمئن شوید.

L90


I - قطعاتی که نیاز به میز شاسی کشی دارند

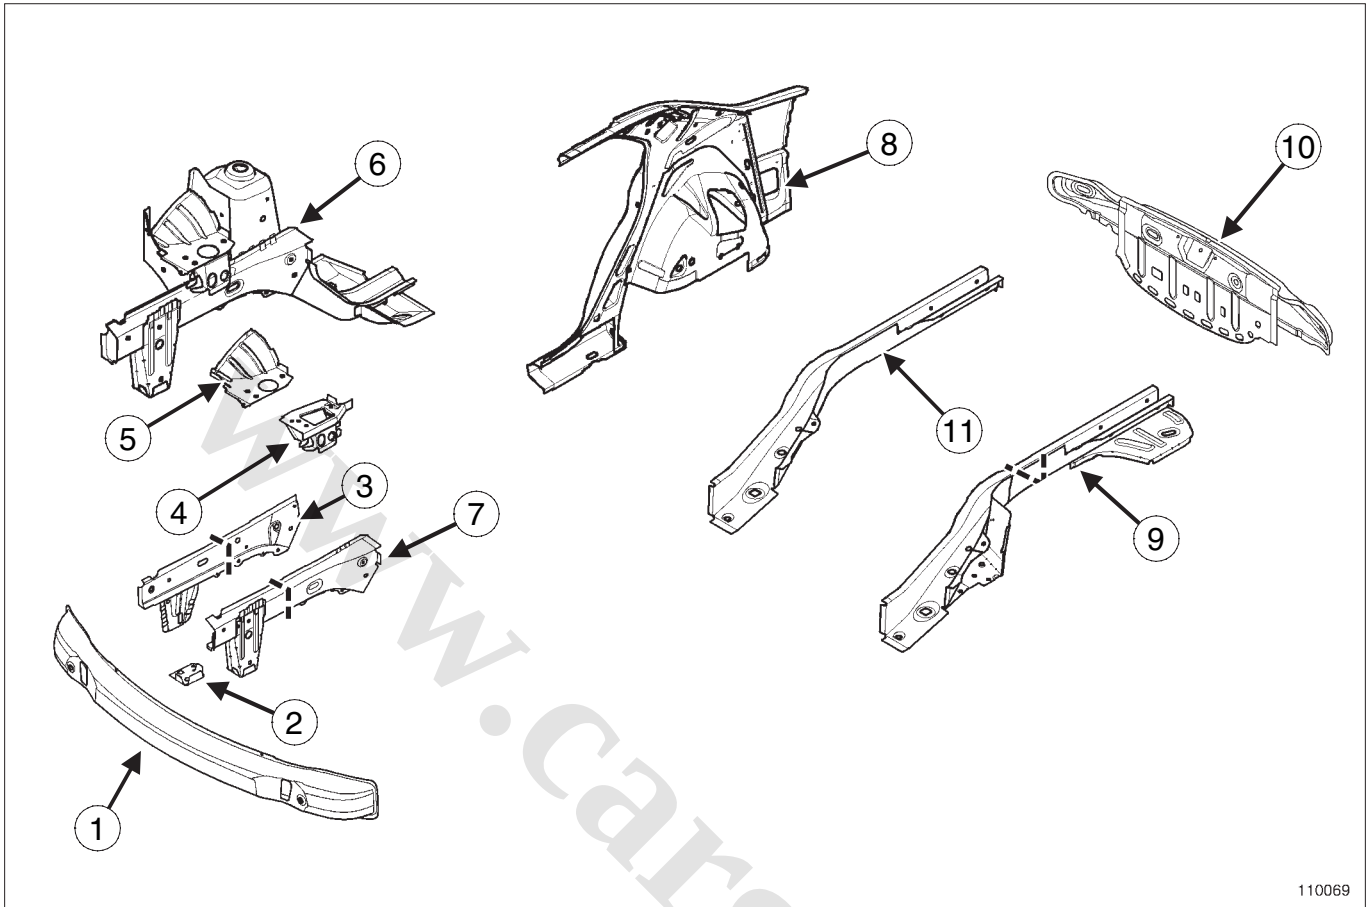

110069

110069

II - محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام

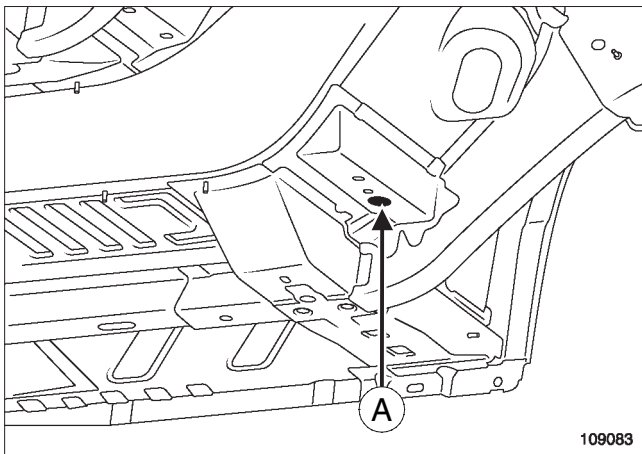

109083

109083


دهانه بین میز شاسی کشی زیر پایه نگهدارنده رام قرار می گیرد و با سوراخ دایره ای شکل (A) هم مرکز می شود.

این حالت هنگام تعویض کامل نیمه جلویی بدنه خودرو به کار می رود.

- | | |
|------------------------------------|------|
| قطعه عرضی پایینی جلوی بدنه | (1) |
| نگهدارنده پایه نگهدارنده جلویی رام | (2) |
| تقویت جانبی شاسی | (3) |
| پایه نگهدارنده موتور | (4) |
| قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو | (5) |
| نیمه جلویی بدنه خودرو | (6) |
| قسمت جلویی سر شاسی | (7) |
| نیمه عقبی بدنه خودرو | (8) |
| مجموعه شاسی عقب | (9) |
| سینی جا چراغی عقب | (10) |
| قطعه شاسی عقب | (11) |

L90

IV - محل نصب پایه نگهدارنده جلویی رام

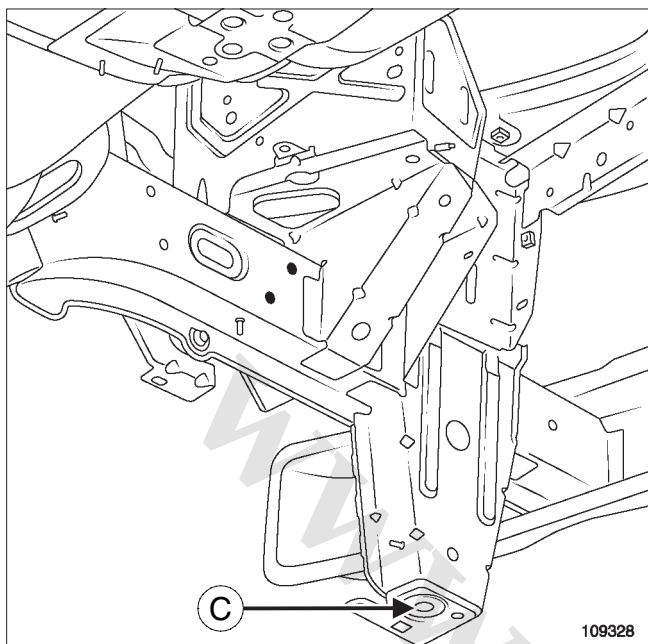

109328

دهانه بین میز شاسی کشی زیرمجموعه نگهدارنده رام قرار می گیرد و در سوراخ دایره ای شکل (C) قرار می گیرد.

این حالت در موارد زیر به کار می رود:

- تعویض کامل یا قسمتی از شاسی جلو،
- تعویض نیمه جلویی بدنه خودرو.


توجه

رعایت این نکته برای اطمینان از مختصات اکسل جلو ضروری است و تأثیر مستقیمی روی محیط کاری طبق پایین و در نتیجه تغییرات زاویه کستر فرمان و موازی بودن دارد.

توجه

رعایت این نکته برای اطمینان از مختصات اکسل جلو ضروری است و موجب قرار گرفتن صحیح رام اکسل جلو نسبت به بدنه خودرو شده و تأثیر مستقیمی روی زوایای اکسل جلو دارد.

III - نصب قسمت جلو اکسل عقب

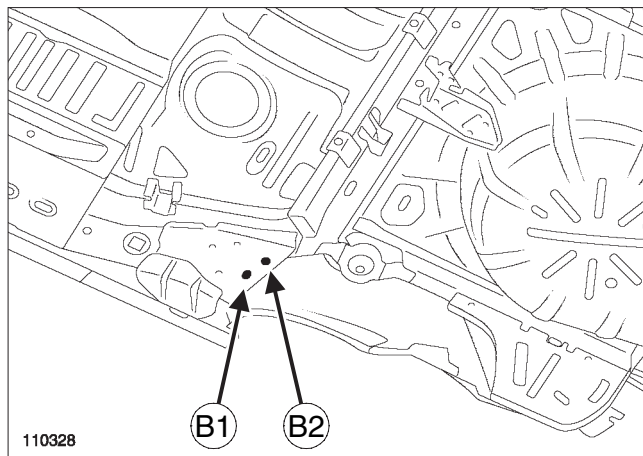

110328

110328


دهانه بین میز شاسی کشی زیرپایه نصب اکسل عقب قرار می گیرد و با سوراخهای دایره ای شکل (B1) و (B2) هم مرکز می شود.

این حالت هنگام تعویض مجموعه شاسی عقب به کار می رود.

مهم

رعایت این نکته برای اطمینان از قرار گرفتن صحیح اکسل عقب نسبت به بدنه خودرو ضروری است و تأثیر مستقیمی روی زوایای خط سیر وسیله نقلیه دارد.

VI - پایه نصب موتور

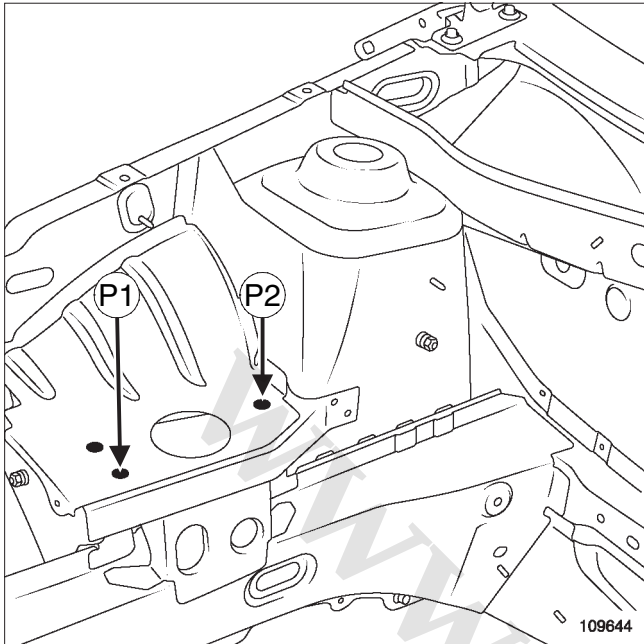


109644

دهانه بین میز شاسی کشی روی تکیه گاه موتور قرار می گیرد و با سوراخهای (P1) و (P2) پایه تکیه گاه هم مرکز می گردد.

این حالت پس از باز کردن قطعات و برای تعویض موارد زیر به کار می رود:

- نیمه جلویی بدنه خودرو،
- تعویض کامل شاسی جلو،
- گلگیر داخلی جلو،
- قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو.

V - پایه نصب بالایی کمک فنر جلو

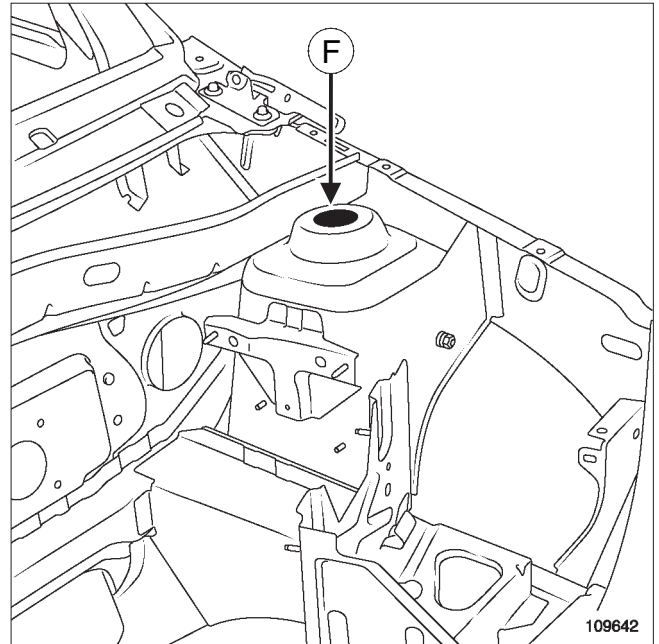

109642

دهانه بین میز شاسی کشی زیرپایه کمک فنر قرار می گیرد و در سوراخ (F) جا می افتد.

این حالت در موارد زیر به کار می رود:

- تعویض گلگیر داخلی جلو،
- تعویض نیمه جلویی بدنه خودرو.
- علاوه بر این برای انجام تعمیرات کششی بدنه نیز به کار می رود.

توجه

رعایت این نکته برای اطمینان از وضعیت هندسی اکسل جلو ضروری است و تأثیر مستقیمی روی زاویه محور و زوایای فرمان دارد.

اطلاعات کلی

نصب قطعات روی میزشاسی کشی : شرح

L90


دهانه بین میزشاسی کشی زیر شاسی عقب و تکیه گاه نصب (J) قرار می گیرد.

این حالت هنگامی که قطعات نصب هستند و برای صاف کردن شاسی عقب به کار می رود.

همچنین پس از باز کردن قطعات، در همان شرایط، برای تعویض شاسی عقب به کار می رود.


IX - قطعه عرضی سینی جا چراغی عقب

سمت چپ

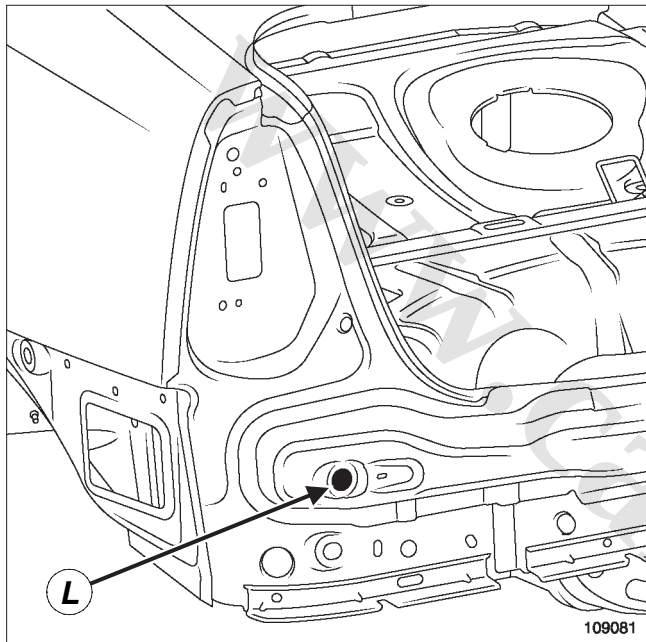

109081


سمت راست

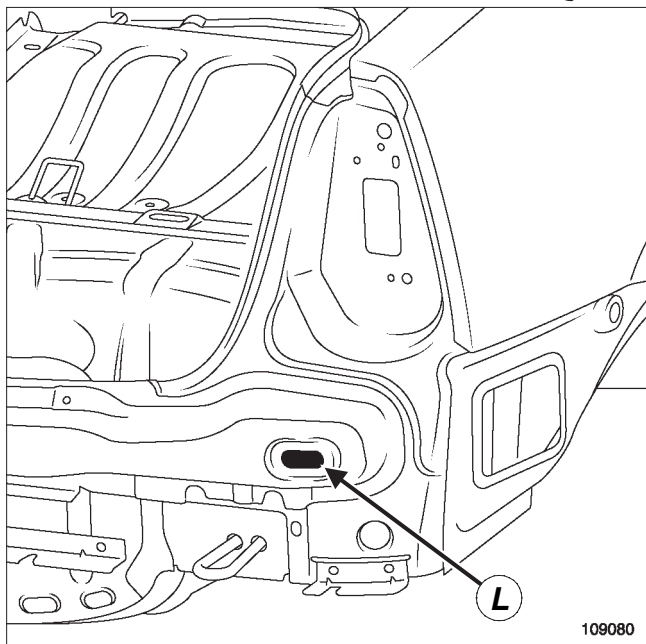

109080

دهانه بین میزشاسی کشی به صورت عمودی روی سینی جا چراغی عقب قرار می گیرد و در سوراخ نصب (L) جا می افتد.

VII - پایه نصب جعبه دنده

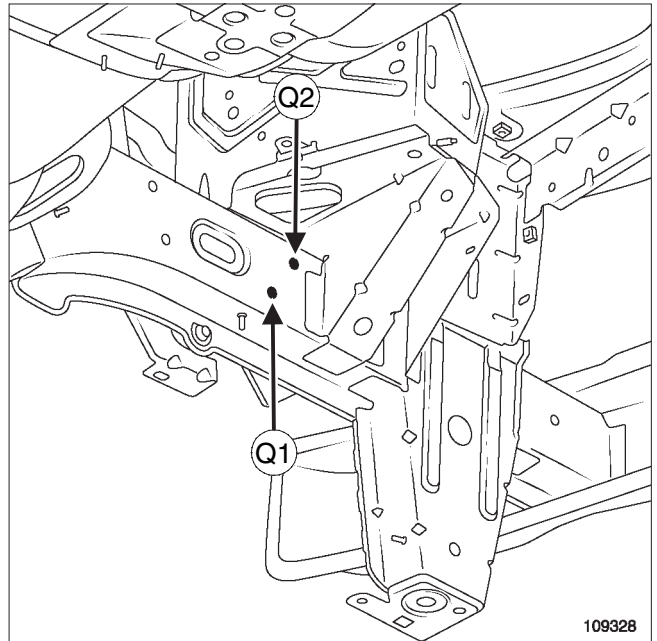

109328

دهانه بین میزشاسی کشی روی شاسی قرار می گیرد و روی سوراخهای نصب جعبه دنده (Q1) و (Q2) قرار می گیرد.


این حالت پس از پیاده کردن قطعات و برای تعویض موارد زیر به کار می رود:

- شاسی جلو

- نیمه جلویی بدنه خودرو،

- علاوه بر این هنگام انجام تعمیرات کششی بدنه نیز به کار می رود.

VIII - قسمت انتهایی شاسی عقب

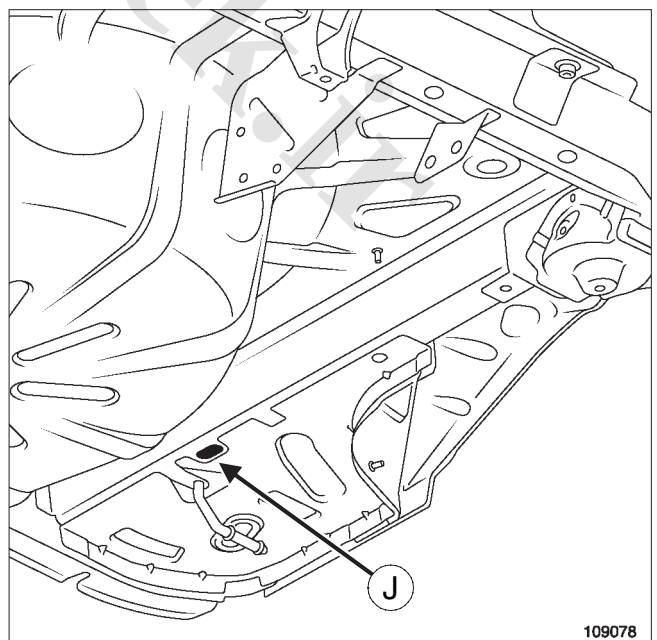

109078

اطلاعات کلی
نصب قطعات روی میز شاسی کشی : شرح

L90

این حالت هنگام تعویض قطعات زیر به کار می رود:

- سینی جا چراغی عقب،

- سینی کف صندوق عقب

www.cargeek.ir


L90

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قسمت جلویی سر شاسی جلو	۱,۲۵
(2)	نگهدارنده پایه نگهدارنده رام	۲
(3)	پایه نگهدارنده رام	۱,۲
(4)	پایه نگهدارنده باتری	۱,۴۵
(5)	تقویت کننده محل نصب جعبه دنده	۲,۵

۲ - قرارگیری قطعه

تعویض قسمتی از قطعه

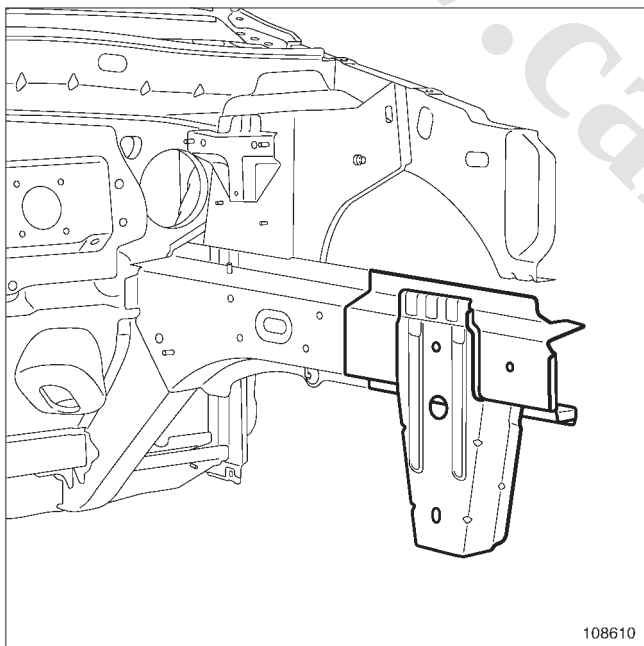


108610

توجه

برای تعویض جزیی از قسمت جلوی شاسی جلو و تقویتی شاسی، توصیه میشود خط جوش روی قسمت جلوی شاسی جلو را نسبت به خط جوش تقویت شاسی فاصله دهید.

۱ - سمت چپ

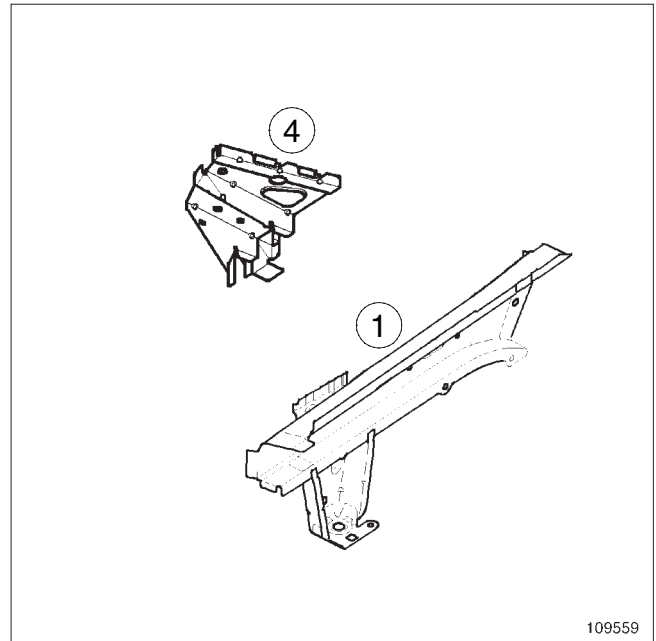

109559

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- تعویض قسمتی از قطعه،


- تعویض کامل قطعه.

برای تعویض کامل یا قسمتی از قطعه باید پایه محفظه باتری را نیز تهیه کنید.

تذکر:

استفاده از میز شاسی کشی ضروری است.

۱ - اجزای قطعه یدکی

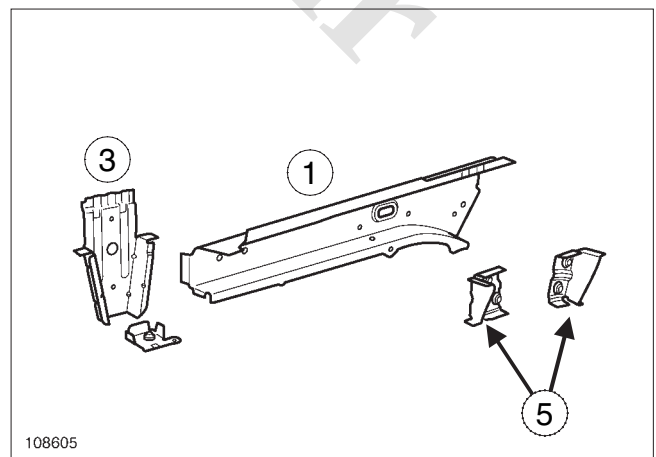


108605

L90

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد ممکن نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

II - سمت راست

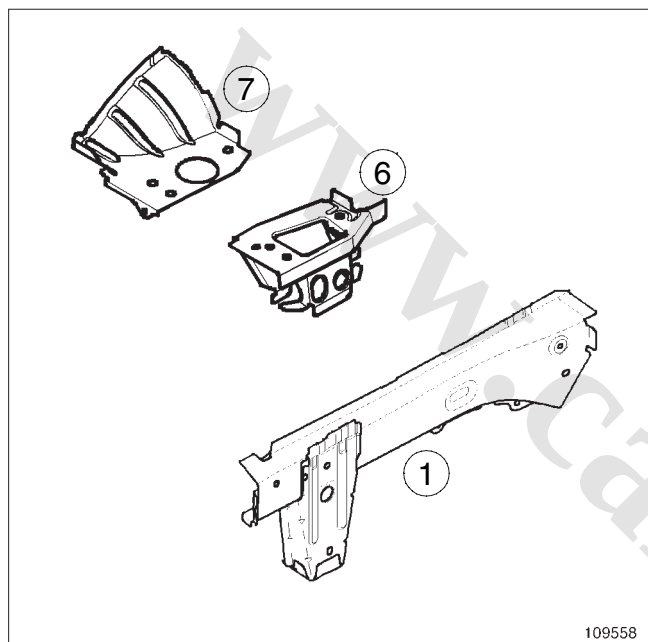


109558

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:


- تعویض قسمتی از قطعه،
- تعویض کامل قطعه.
- برای تعویض کامل قطعه، موارد زیر را سفارش دهید:
- پایه نگهدارنده موتور،
- قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو.

تعویض کامل قطعه

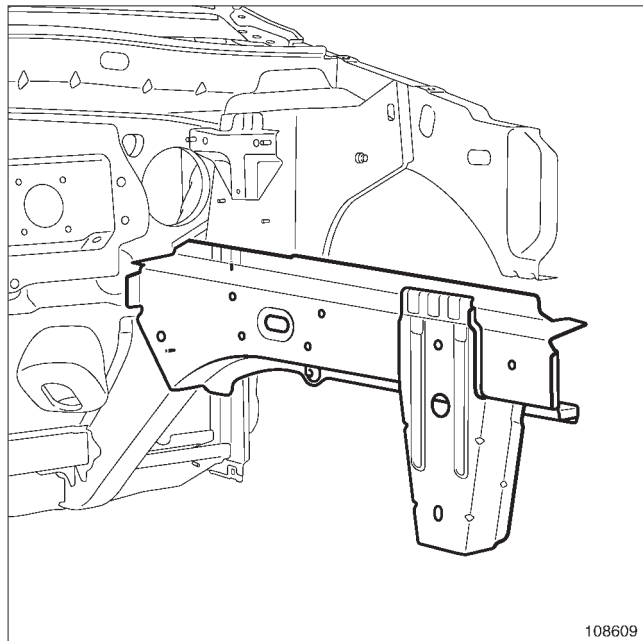

108609

۳ - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

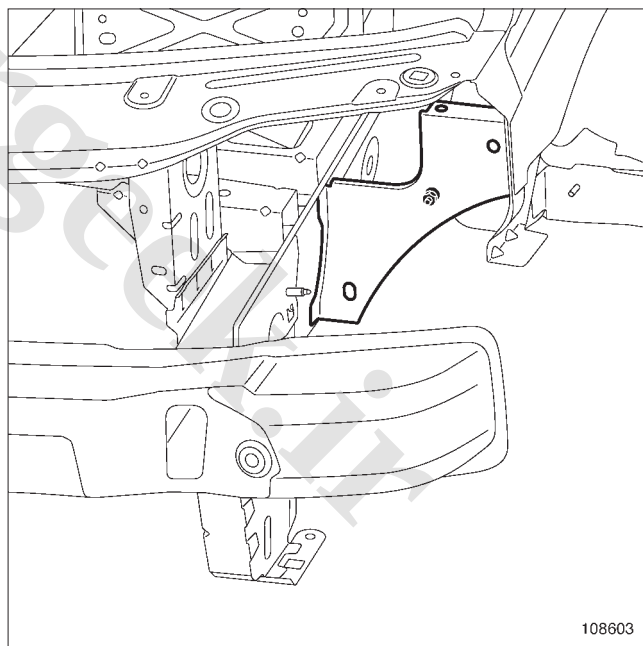


108603

L90

۲ - قرارگیری قطعه

قسمت سمت راست جلویی سر شاسی جلو، تعویض کامل

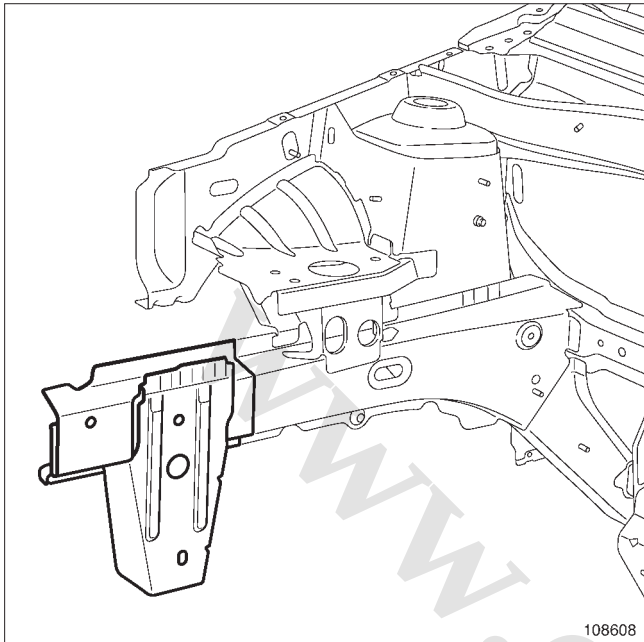


108608

توجه


برای تعویض جزئی از قسمت جلوی شاسی جلو و تقویتی شاسی، توصیه می‌شود خط جوش روی قسمت جلوی شاسی جلو را نسبت به خط جوش تقویت شاسی فاصله دهید.

تعویض کامل قطعه

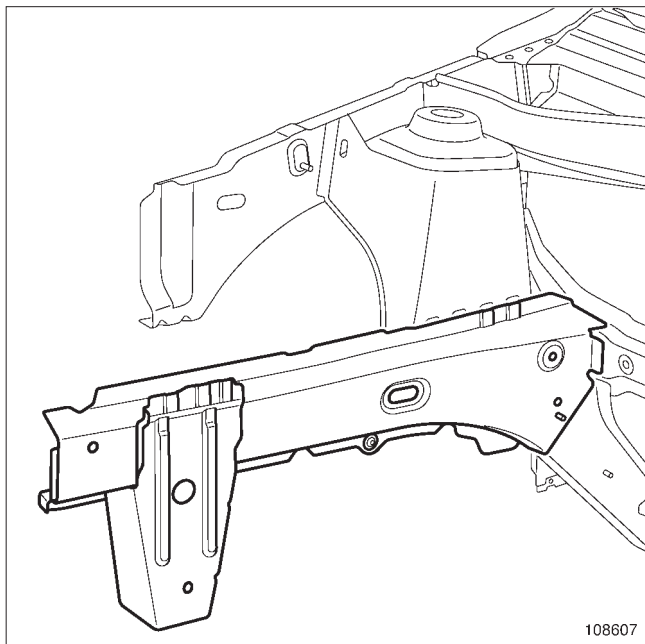

108607

۱ - اجزای قطعه یدکی

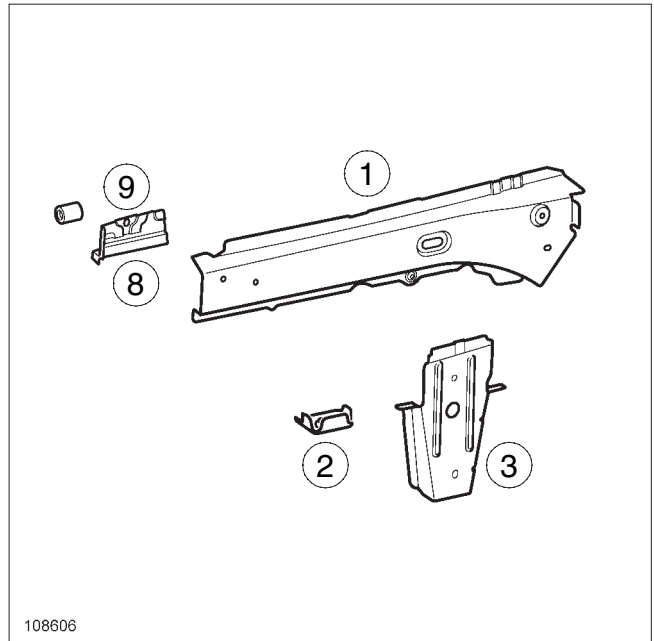


108606

108606

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قسمت جلویی سر شاسی جلو	۱,۲۵
(2)	نگهدارنده پایه نگهدارنده رام	۲
(3)	پایه نگهدارنده رام	۱,۲
(6)	پایه نگهدارنده موتور	۲,۵
(7)	قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو	۱,۲
(8)	نگهدارنده حلقه پکسل	۲,۵
(9)	مهره اتصال حلقه پکسل	-

۳ - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

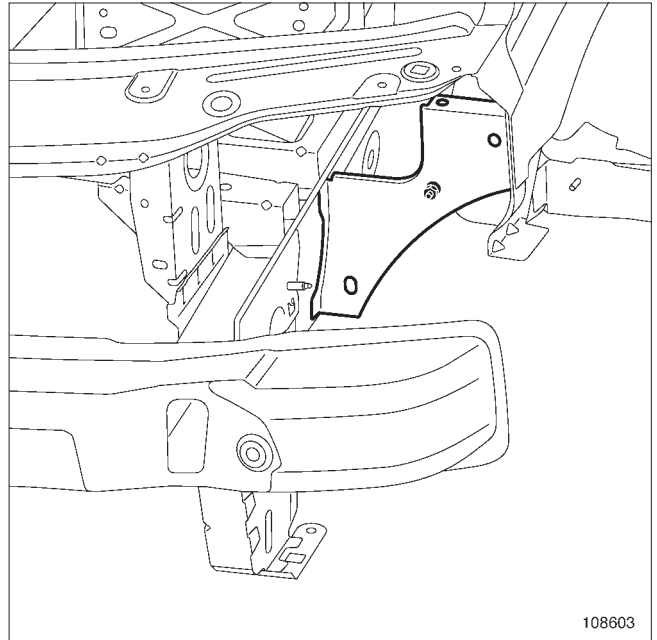


108603

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


L90

قرارگیری قطعه

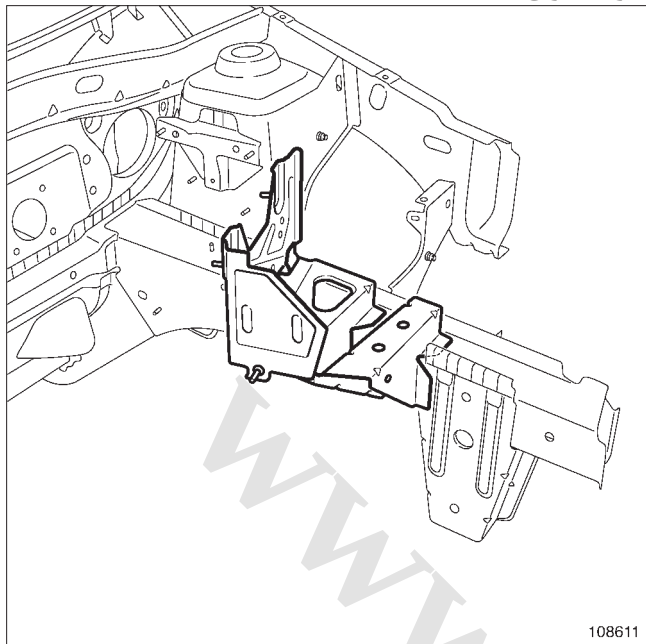


108611

اجزای قطعه یدکی

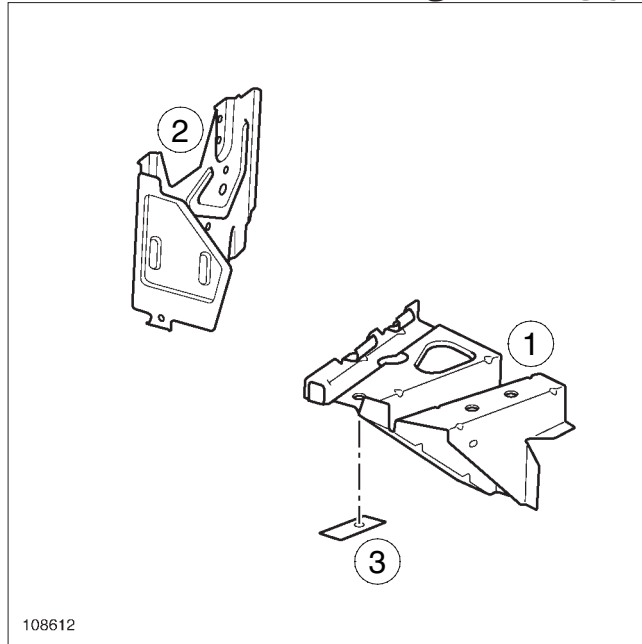

108612

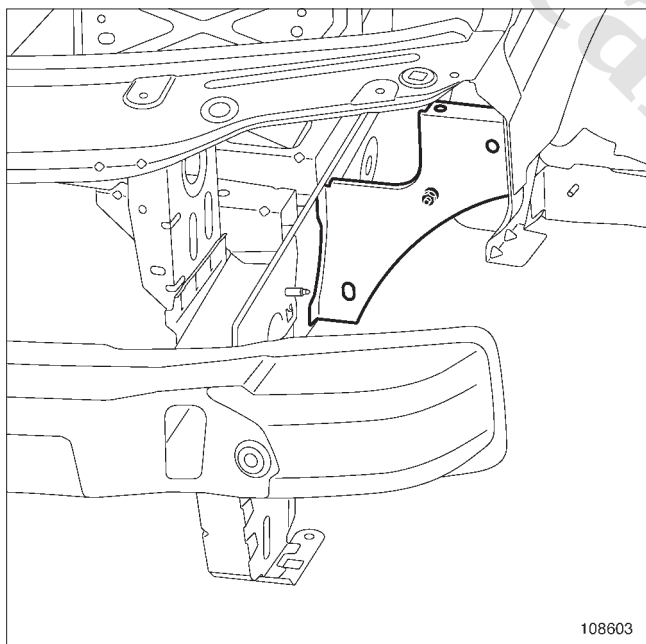موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در
مجاورت محل جوشکاری

108603

مشخصات و ضخامت اجزاء

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	پایه نگهدارنده باتری	۱,۴۵
(2)	پایه نگهدارنده واحد کنترل الکترونیکی	۰,۹۵
(3)	مهره صفحه نصب	۱,۹۵

تذکر:

هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.



کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

فریم پایینی جلو

تقویت جانبی قسمت جلویی سر شاسی جلو : شرح

L90

I - اجزای قطعه یدکی

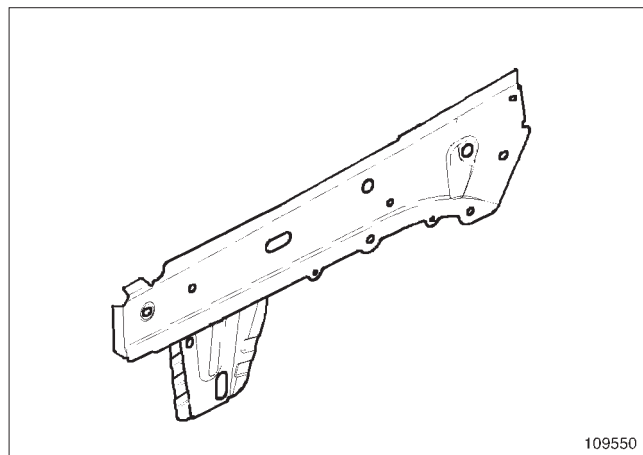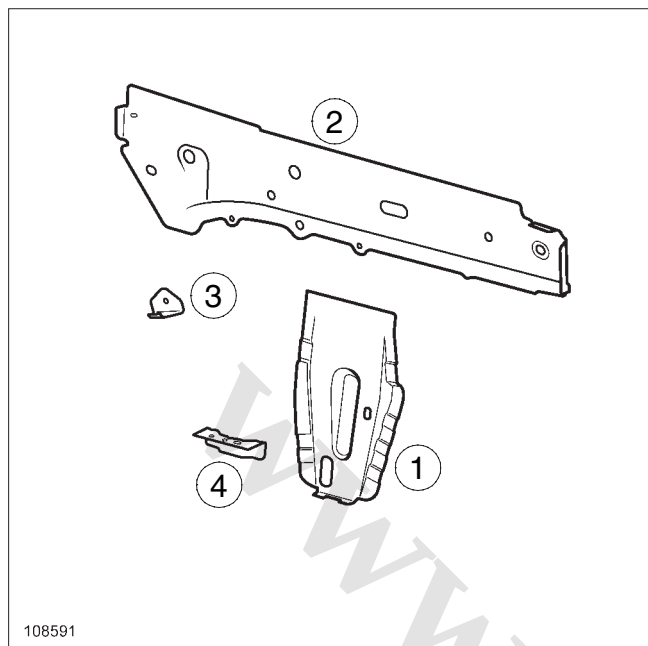

109550

تعویض این قطعه برحسب شرایط زیر انجام می شود:

- تعویض قسمتی از قطعه،

- تعویض کامل قطعه.

تعویض قسمتی از قطعه در موارد زیر انجام می شود:

- کشیدن قسمت جلویی سر شاسی جلو،

- تعویض حلقه بکسل جلو،

- تعویض پایه نگهدارنده جلویی رام

تعویض کامل قطعه هنگام تعویض کامل قسمت جلویی سر شاسی جلو انجام می شود.

برای تعویض کامل قطعه باید قطعه عرضی جانبی جلو را نیز تهیه کنید.

مشخصات و ضخامت اجزاء

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه تقویتی سر شاسی جلو	۱,۲
(2)	قطعه تقویت جانبی قسمت جلویی سر شاسی جلو	۱,۲۵
(3)	پایه نگهدارنده شیلنگ ترمز جلو	۲
(4)	پایه نگهدارنده کنیستر	۰,۹۵


فریم پایینی جلو

تقویت جانبی قسمت جلویی سر شاسی جلو : شرح

L90


III - موقعیت قرار گرفتن کابل‌های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

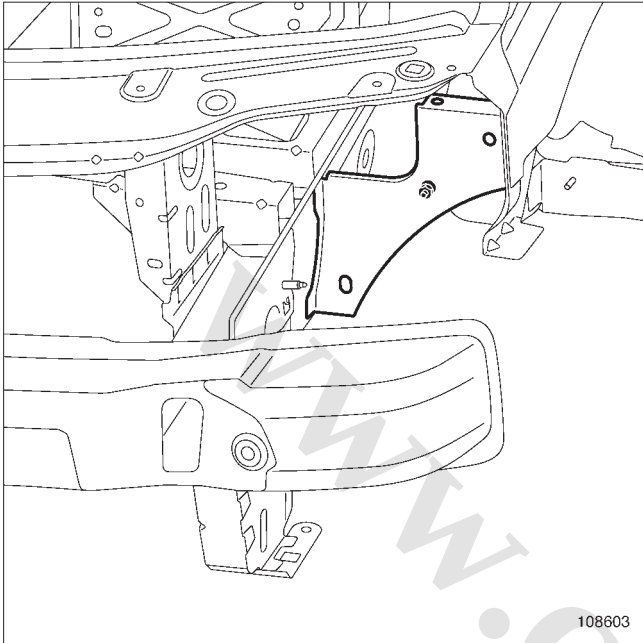

108603


سمت راست

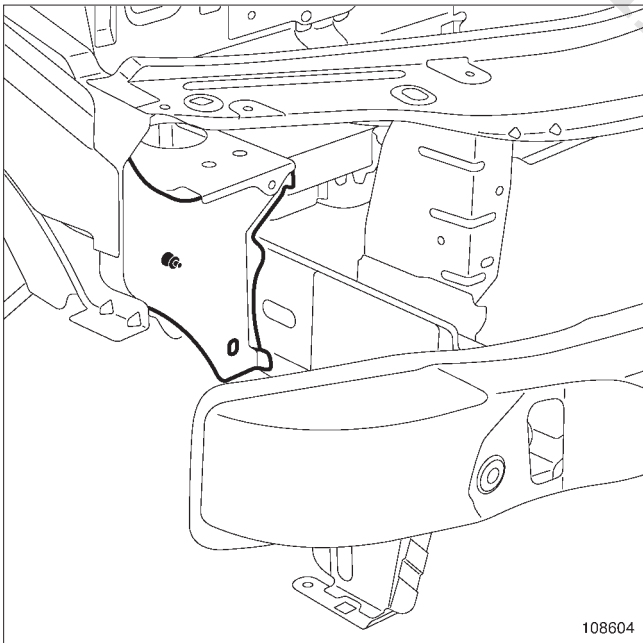

108604


II - قرارگیری قطعه

تعویض قسمتی از قطعه

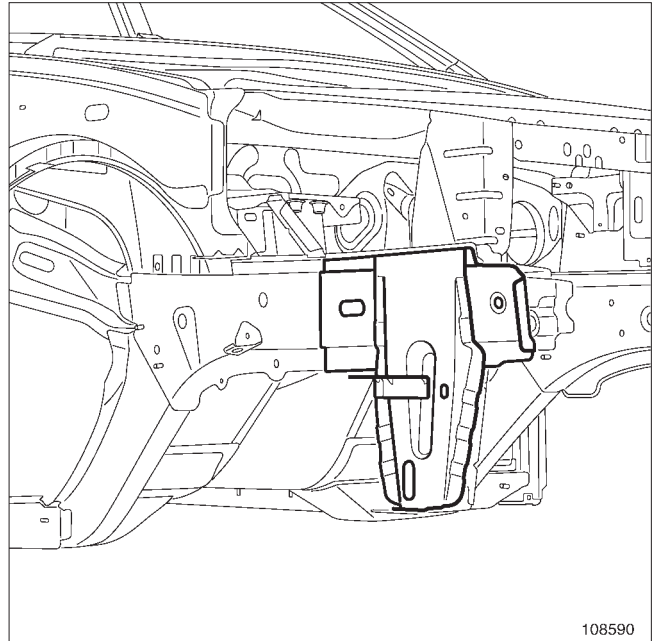

108590

تعویض کامل قطعه

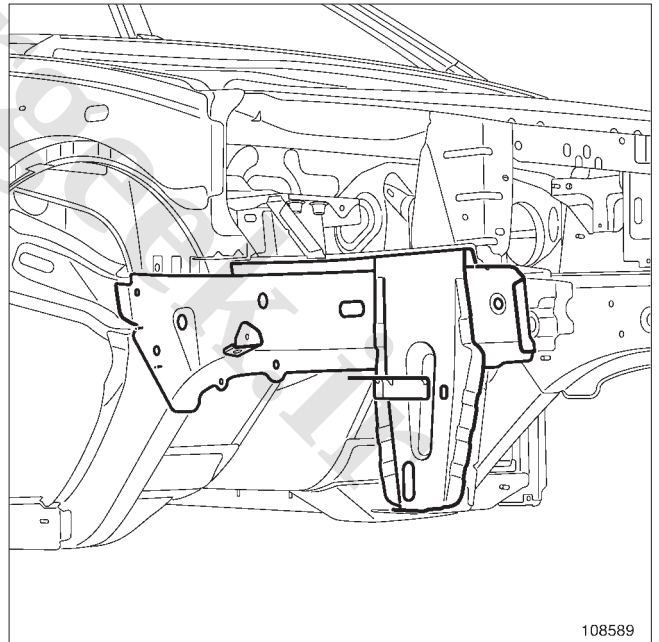

108589

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.


کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

www.cargeek.ir


L90

I - قرار گیری قطعات

سمت چپ

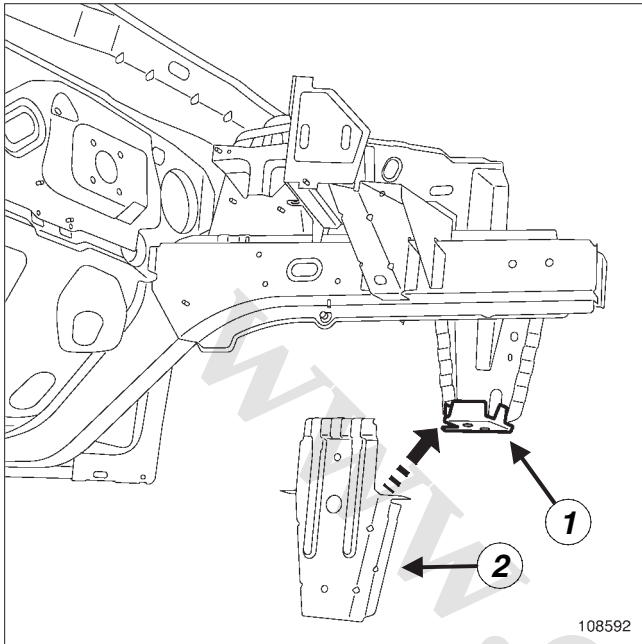

108592

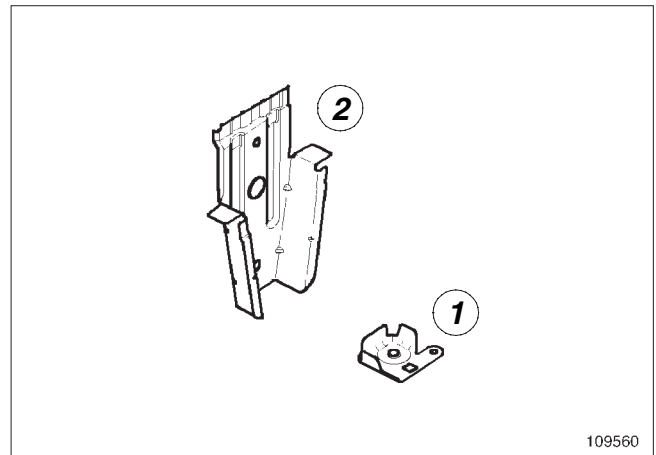

109560

برای انجام این عملیات باید پایه نگهدارنده جلویی رام جلو را نیز سفارش دهید.


توجه :

تعویض این قطعه را بدون استفاده از میز شاسی کشی نیز می توان انجام داد. پایه جلویی رام در محل خود نصب می شود، اما برای این کار سمت دیگر نباید آسیب دیده باشد.

اگر دو طرف به دلیل ضربه معیوب شده باشند استفاده از میز شاسی کشی ضروری است.

II - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

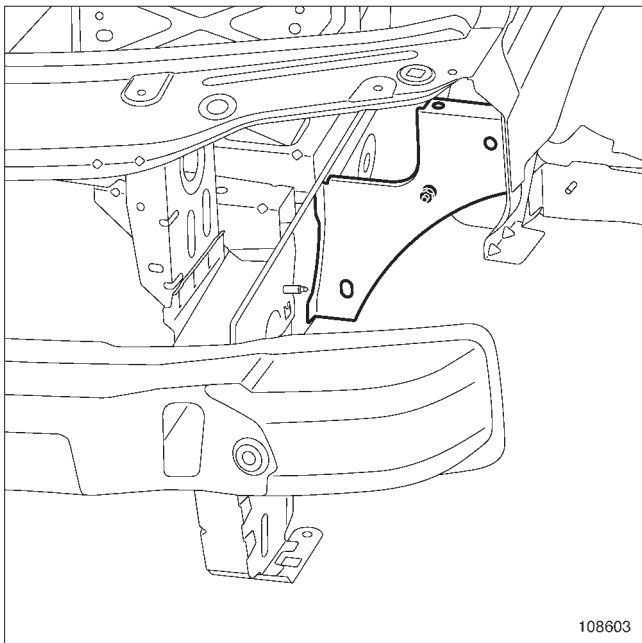


108603

مشخصات و ضخامت اجزاء

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	مجموعه نگهدارنده جلویی رام	۳
(2)	پایه نگهدارنده جلویی رام	۱،۲

L90

سمت راست

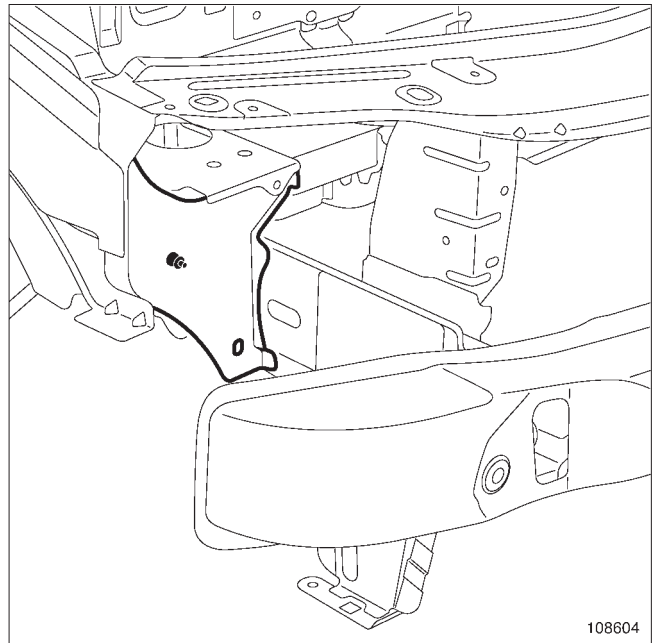


108604

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


III - روش نصب قطعات

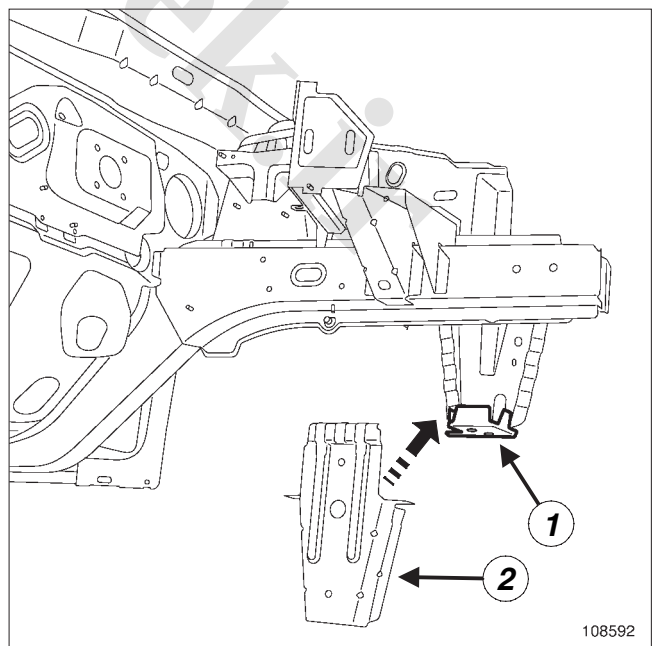

108592

L90


II - قرارگیری قطعه

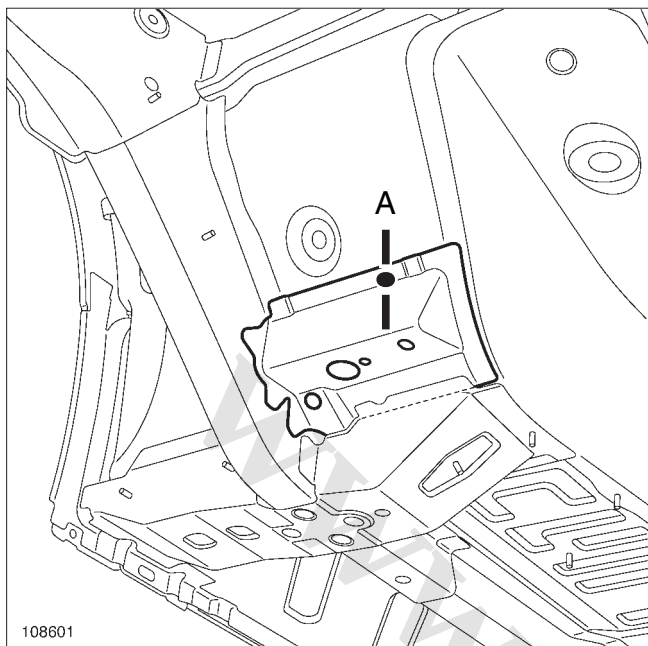

108601


III - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

جزئیات مقطع A

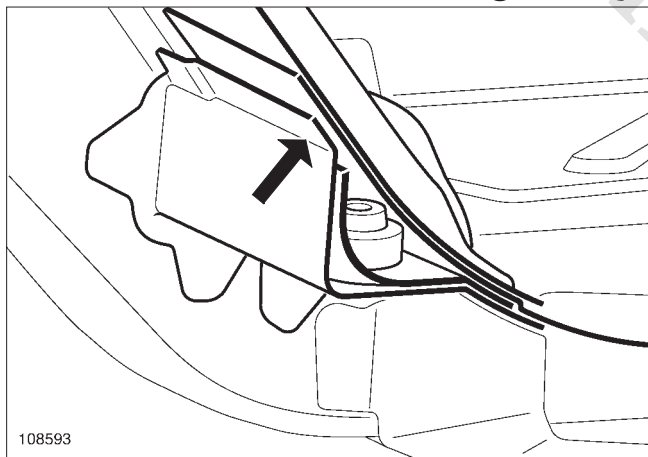

108593

108593

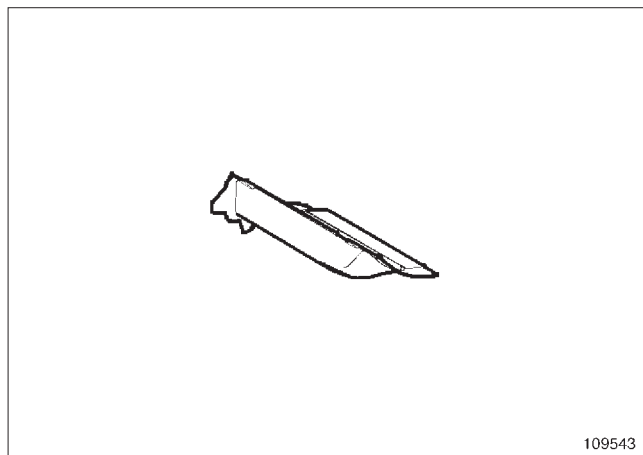


109543

109543

تذکر:

استفاده از میز شاسی کشی ضروری است.

I - اجزاء قطعه یدکی

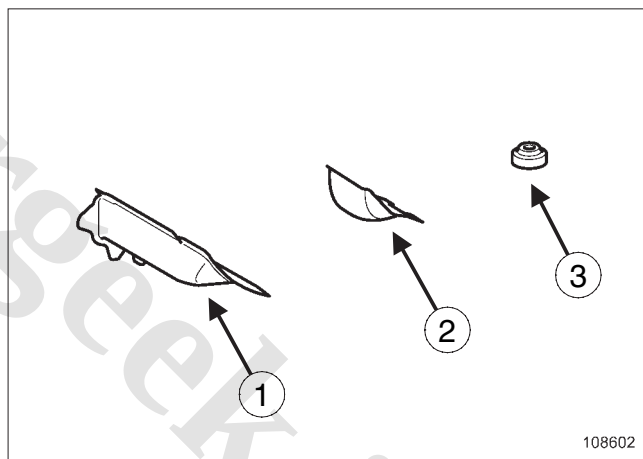

108602

108602

مشخصات و ضخامت اجزاء

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	پایه نگهدارنده عقبی رام	۱,۹۵
(2)	تقویت کننده محل نصب پایه نگهدارنده عقبی رام	۱,۹۵
(3)	مهرد جوش ها	M12


L90

I - سمت چپ


نیمه چپ قسمت جلو بدنه.
تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیرانجام می شود:
- تعویض قسمتی از قطعه،
- تعویض کامل قطعه.

تذکر:

استفاده از میز شاسی کشی ضروری است.

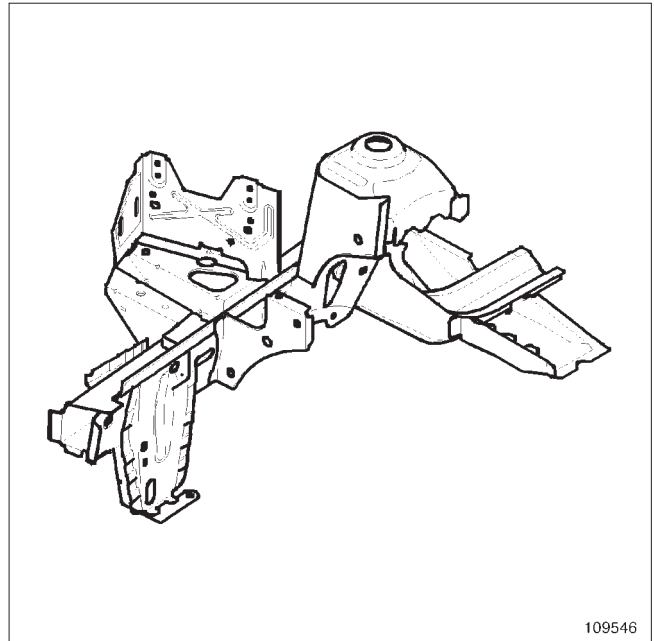

۱ - اجزای قطعه یدکی

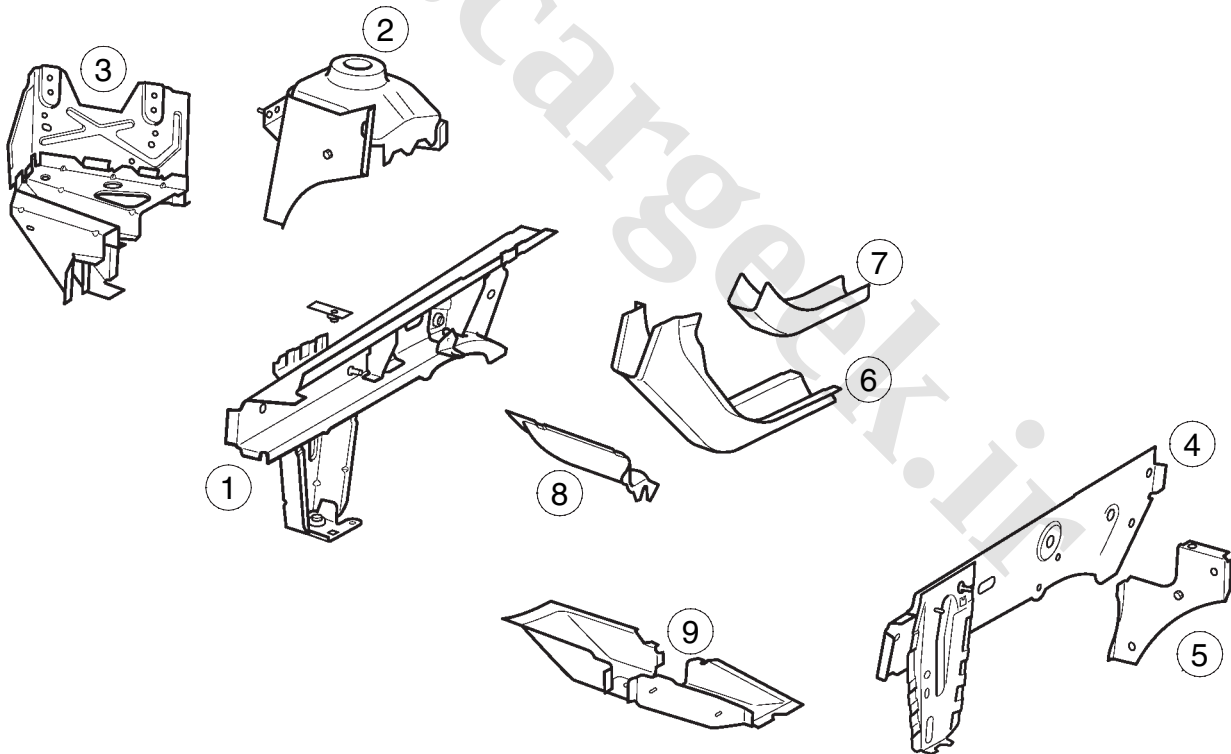


108600

L90


۳ - محل قرارگیری قطعه در خودرو

تعویض قسمتی از قطعه

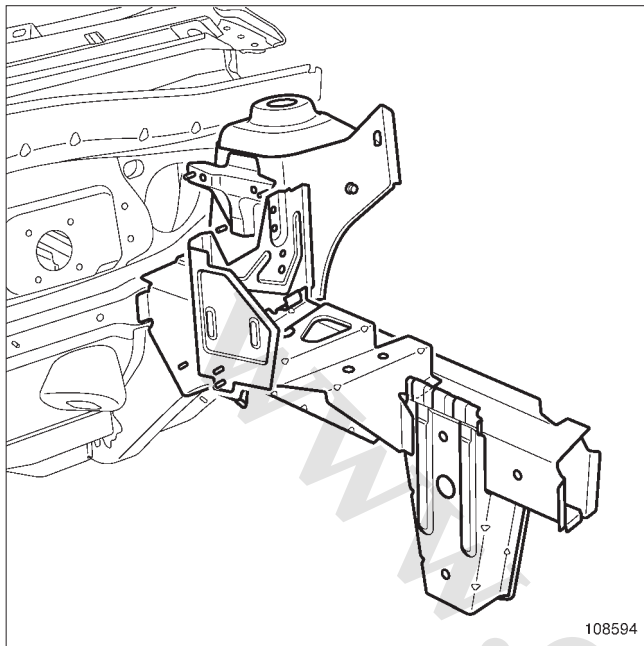

108594

تعویض کامل قطعه

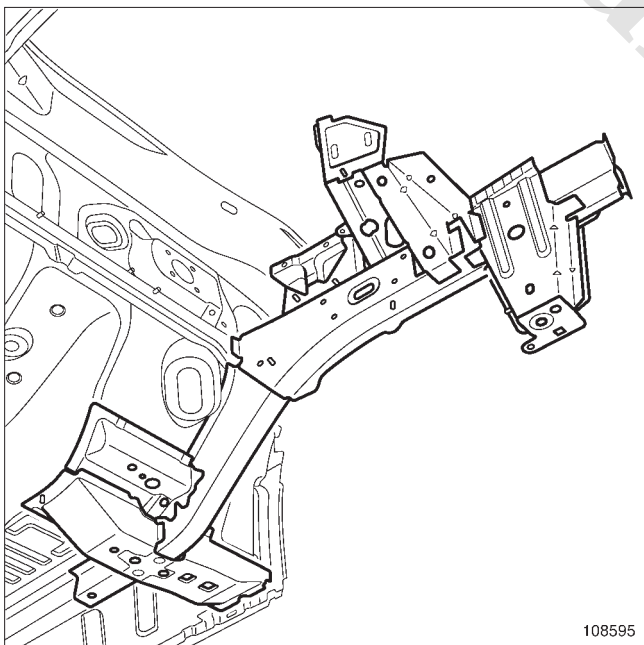


108595

مشخصات قطعات و ضخامت آنها

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قسمت جلویی سر شاسی جلو	۱,۲۵
(2)	گلگیر داخلی جلو	۱,۵ - ۲,۵
(3)	پایه نگهدارنده باتری	۰,۹۵ - ۱,۴۵
(4)	تقویت جانبی شاسی	۱,۲۵
(5)	قطعه عرضی جانبی جلوی بدنه	۱,۲
(6)	قسمت عقبی سر شاسی جلو	۲
(7)	قطعات تقویت کننده قسمت عقبی شاسی جلو	۱,۵
(8)	پایه نگهدارنده عقبی رام	۱,۹۵
(9)	قطعه عرضی جانبی جلوی بدنه	۱,۲

۲ - استفاده از قطعه یدکی

برای تعویض قسمتی از قطعه، قسمت عقب (10) سر شاسی جلو را از قطعه نو جدا نمایید.

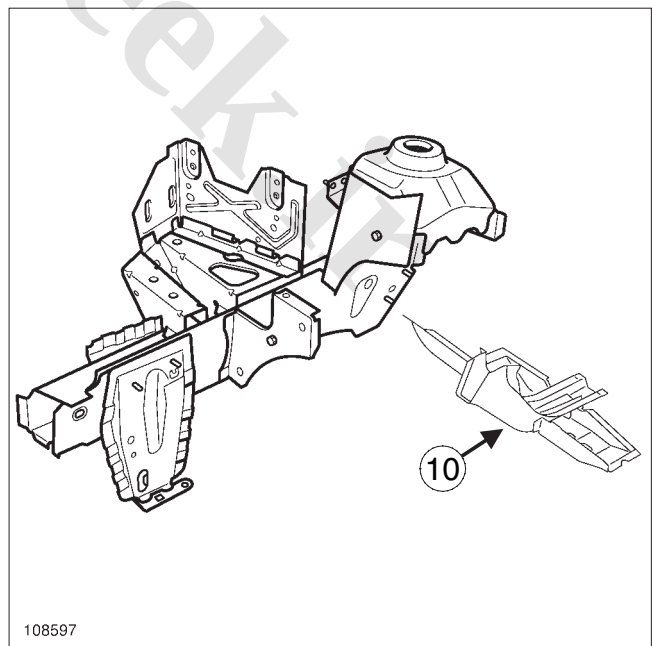


108597

108597


L90

II - سمت راست

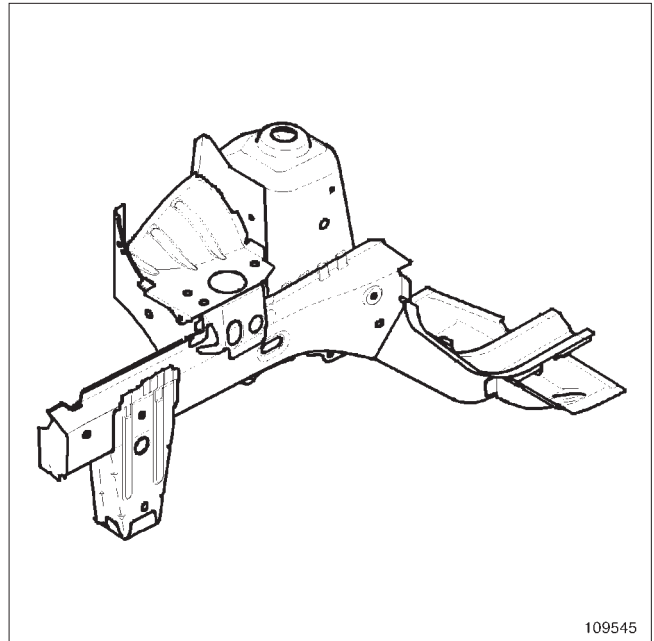

109545

۱ - اجزای قطعه یدکی

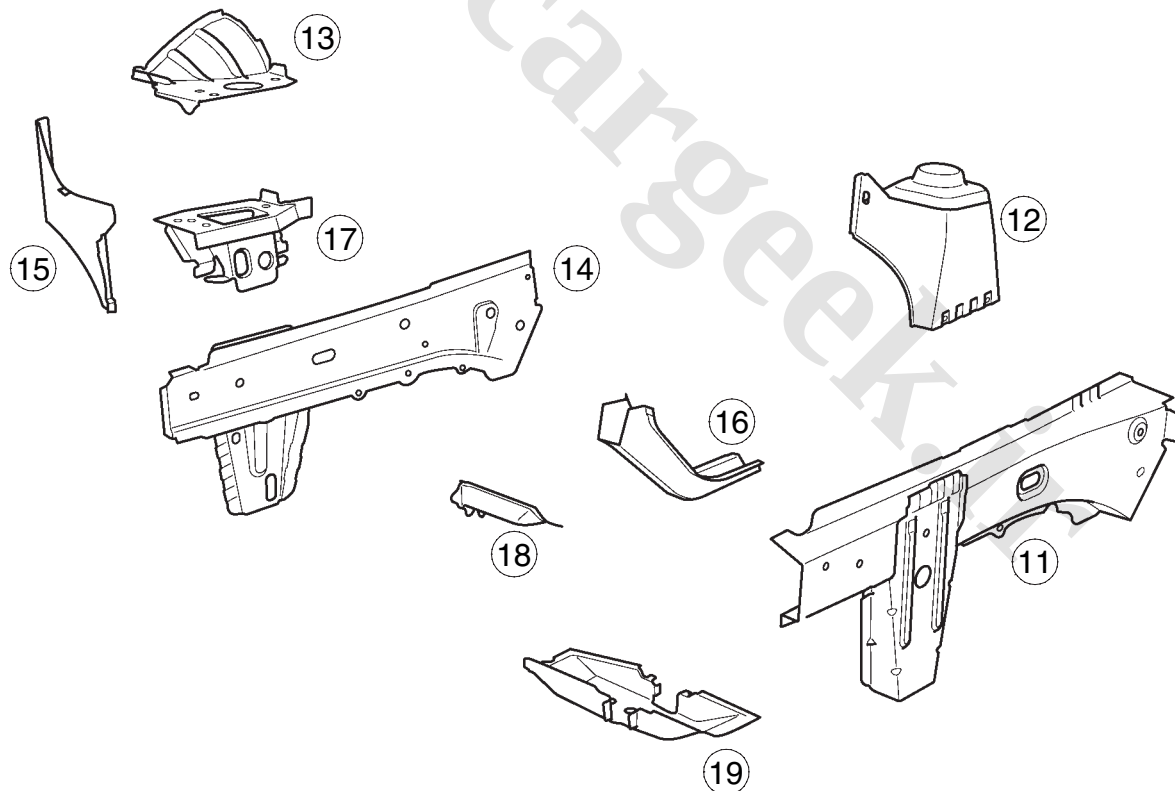


108599

108599

L90

۳ - قرارگیری قطعه در خودرو

تعویض قسمتی از قطعه

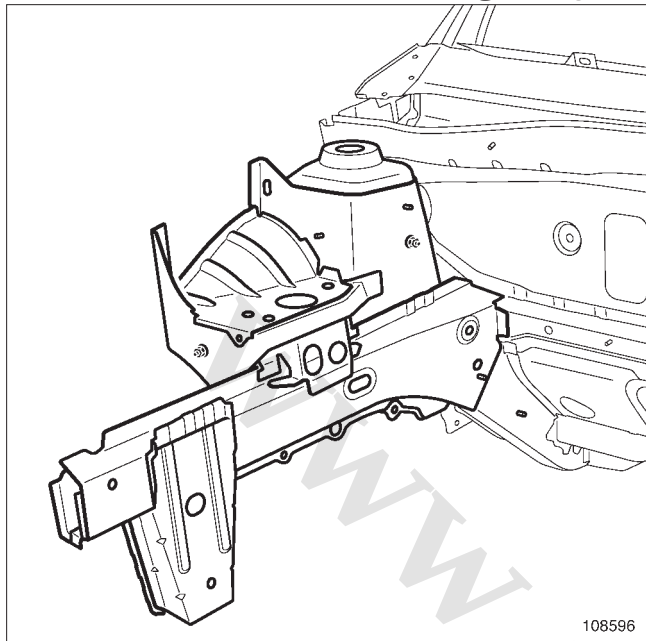

108596

تذکر:


تعویض کامل نیمه جلویی مانند نیمه سمت چپ است.

مشخصات و ضخامت اجزاء

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(11)	قسمت جلویی سر شاسی جلو	۱,۲۵
(12)	گلگیر داخلی جلو	۱,۵ - ۲,۵
(13)	قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو	۱,۲
(14)	تقویت جانبی شاسی	۱,۲۵
(15)	قطعه عرضی جانبی جلوی بدنه	۱,۲
(16)	قسمت عقبی سر شاسی جلو	۲
(17)	پایه نگهدارنده موتور	۲,۵
(18)	پایه نگهدارنده عقبی رام	۱,۹۵
(19)	قطعه عرضی جانبی جلوی بدنه	۱,۲

۲ - استفاده از قطعه یدکی


برای تعویض قسمتی از قطعه، قسمت عقب (10) سر شاسی جلو را از قطعه نو جدا نمایید

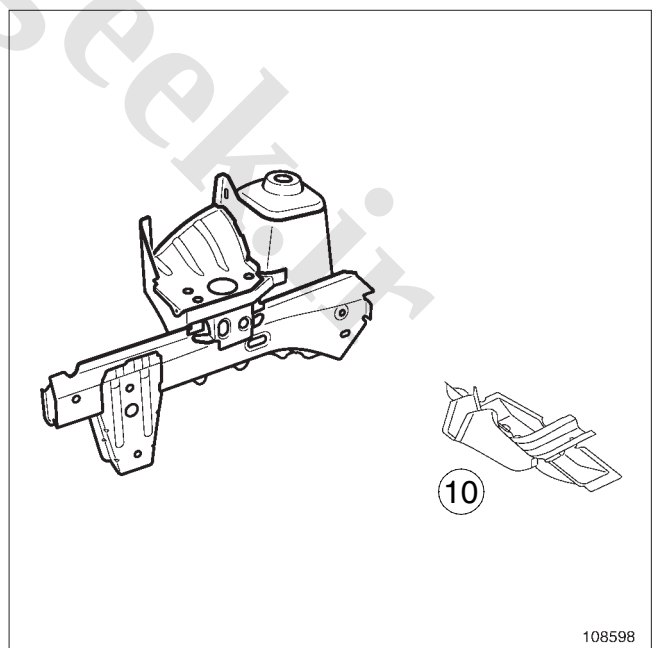

108598

L90

قرارگیری قطعه

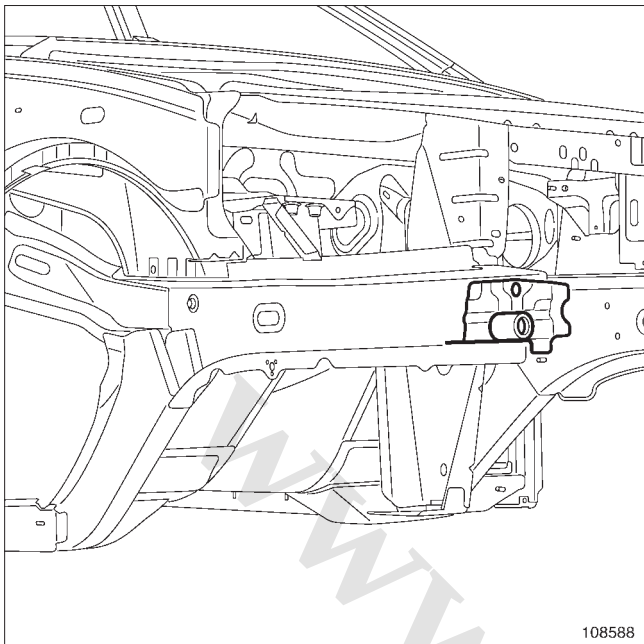


108588

تذکر:


هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.

موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در
مجاورت محل جوشکاری

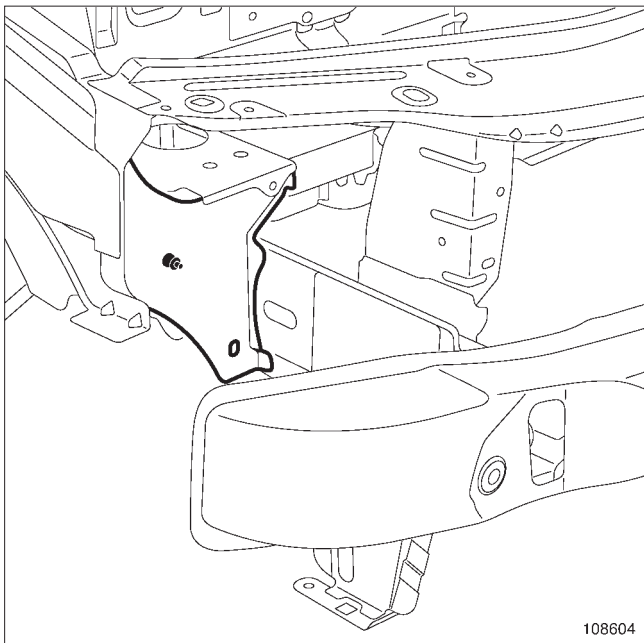

108604


108604

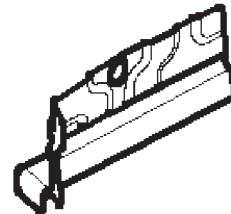

109547

109547

اجزای قطعه یدکی

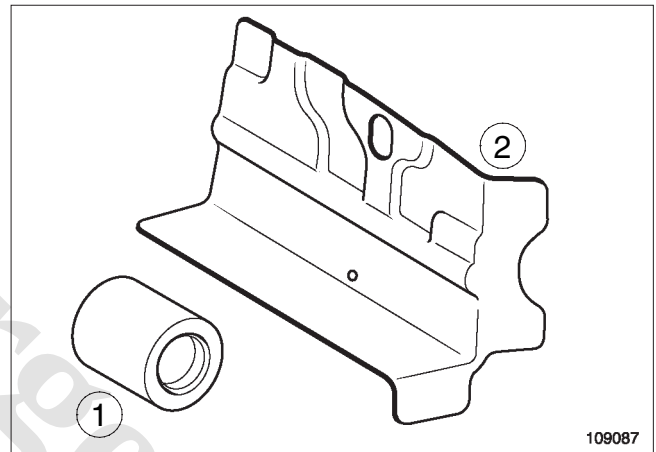

109087

109087

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	مهره اتصال حلقه بکسل	-
(2)	نگهدارنده حلقه بکسل	۲,۵

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


www.cargeek.ir

L90


مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه تقویتی پایین موتور	۲,۵
(2)	پایه نگهدارنده موتور	۲,۵
(3)	مهره جوش ها	M10
(4)	قطعه عرضی جانبی جلوی بدنه	۱,۲
(5)	قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو	۱,۲

II - قرار گیری قطعه

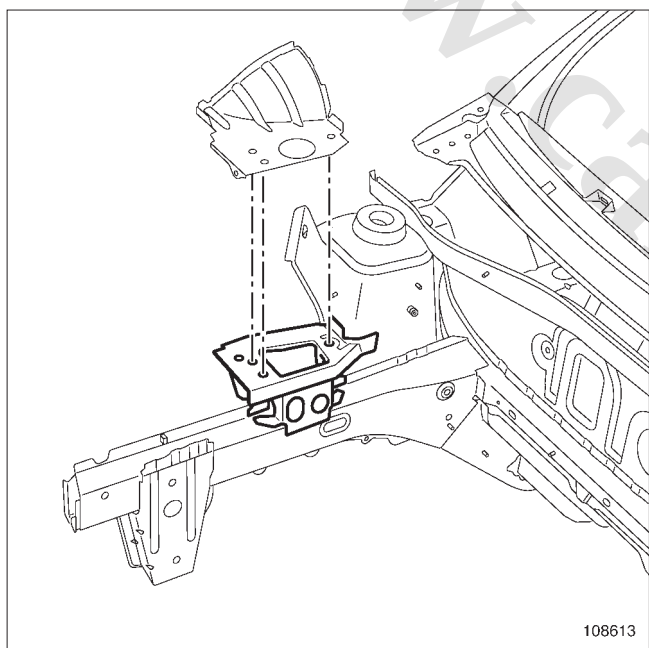

108613

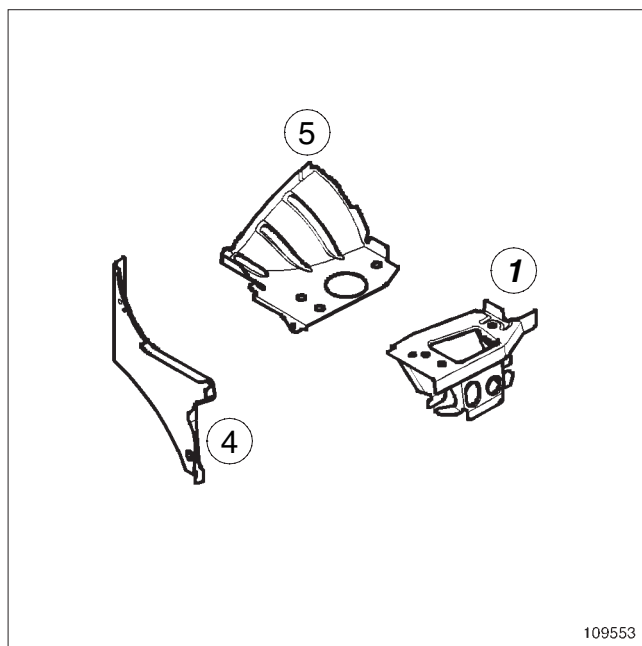


109553

برای انجام این عملیات باید قسمت جلویی گلگیر داخلی جلو را نیز سفارش دهید.

تذکر:

استفاده از میز شاسی کشی ضروری است.


I - اجزای قطعه یدکی

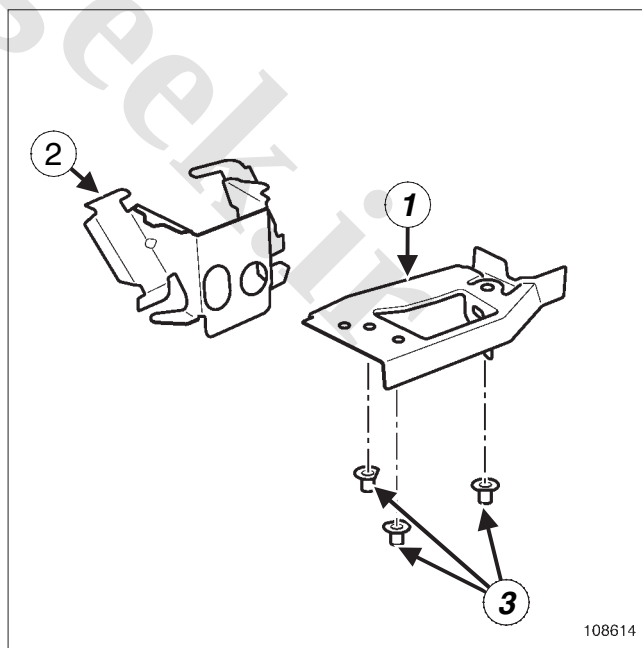

108614

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت راست

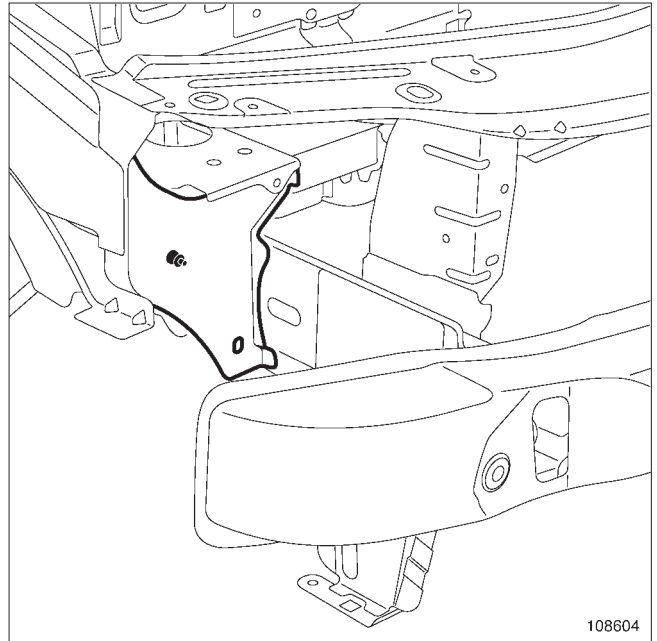

108604

توجه


برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

L90

مشخصات و ضخامت اجزاء

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	سینی کفی وسط	۰,۶۵
(2)	قطعه عرضی زیر صندلی جلو	۱,۹۵
(3)	قطعه بیرونی پایه نگهدارنده عقبی صندلی جلو	۱,۲
(4)	تقویت کننده کفی وسط	۲,۵
(5)	تقویت کننده کفی وسط (فقط سمت چپ)	۲

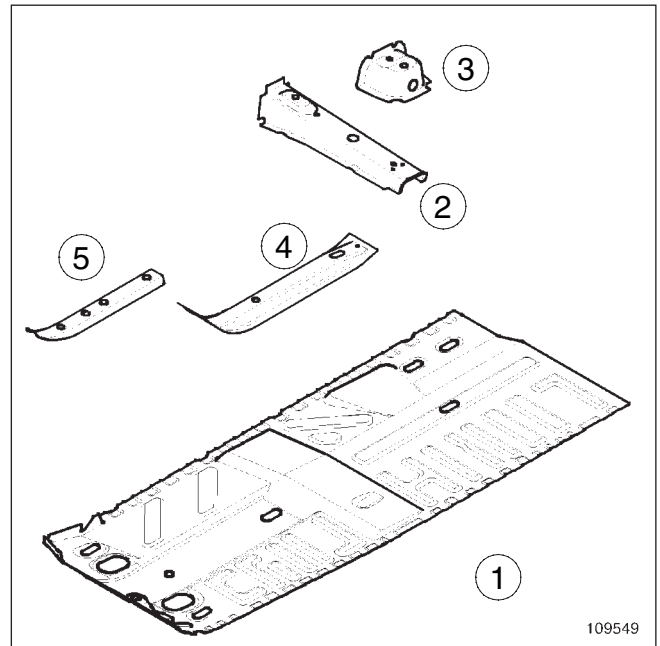

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- کامل،

- قسمت جلو،

- قسمت عقبی.

برای تعویض قسمتی از قطعه باید قطعات زیر را نیز تهیه کنید:

- قطعه بیرونی پایه نگهدارنده عقبی صندلی جلو (3)،

- قطعه عرضی زیر صندلی جلو (2)،

- تقویت کننده کفی وسط (4)،

- تقویت کننده کفی وسط (5)، (فقط سمت چپ).

برای تعویض قسمتی از قطعه جلو باید قطعات زیر را نیز تهیه کنید:

- قطعه عرضی، زیر صندلی جلو (2)،

- تقویت کننده کفی وسط (4)،

- تقویت کننده کفی وسط (5)، (فقط سمت چپ).

برای تعویض قسمتی از قطعه عقب باید قطعات زیر را نیز تهیه کنید:


- قطعه عرضی، زیر صندلی جلو (2)،

- قطعه بیرونی پایه نگهدارنده عقبی صندلی جلو (3).


L90

I - قرار گیری قطعه


تعویض کامل

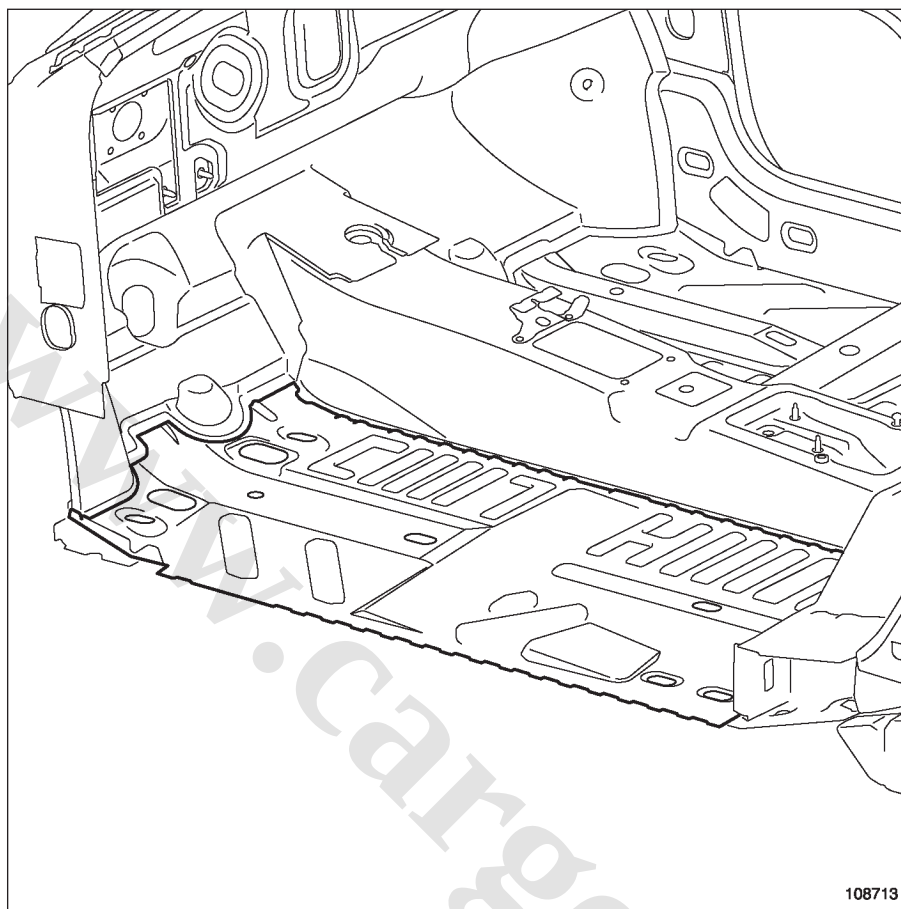

108713

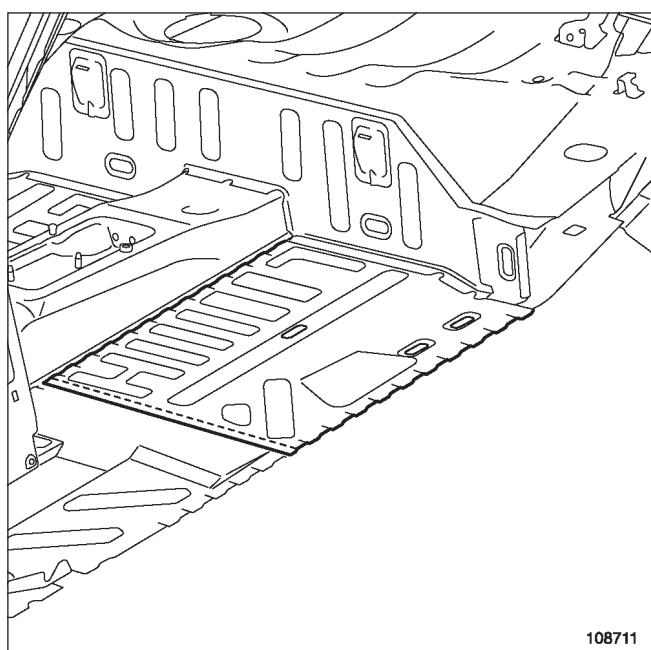

108711

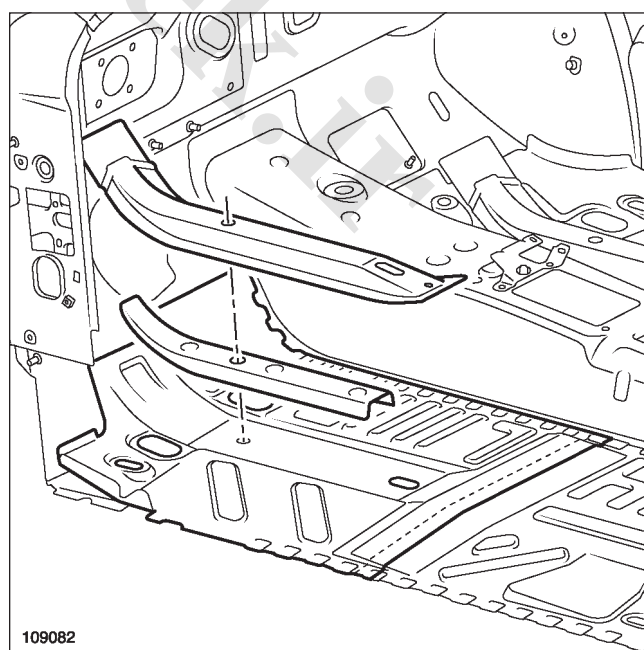

109082

L90


اتصالات:

- از طریق جوشکاری مگ پلاگ با فاصله ۴۰ میلیمتری.

تذکر:

اگر امکان ایجاد نقطه جوش نیست باید به جای آنها از جوشکاری مگ پلاگ استفاده کنید.

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

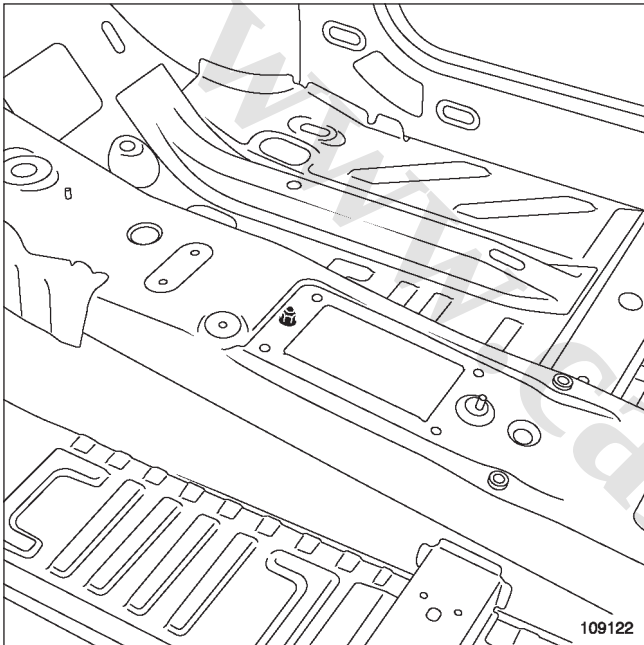

109122


توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

II - مشخصه های محل برش

تعویض قسمتی از قطعه جلو

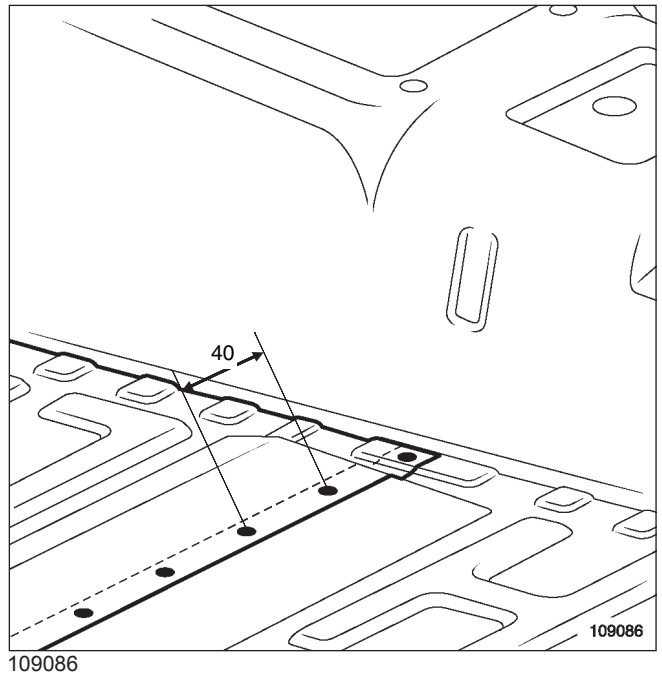

109086


روی هم قرار گیری ورق ها:

- از طریق روی هم قرار دادن ورقه های فلزی، بدون ایجاد لبه پله ای.

اتصالات:

- از طریق جوشکاری مگ پلاگ، با فاصله ۴۰ میلیمتری.

تعویض قسمتی از قطعه عقب

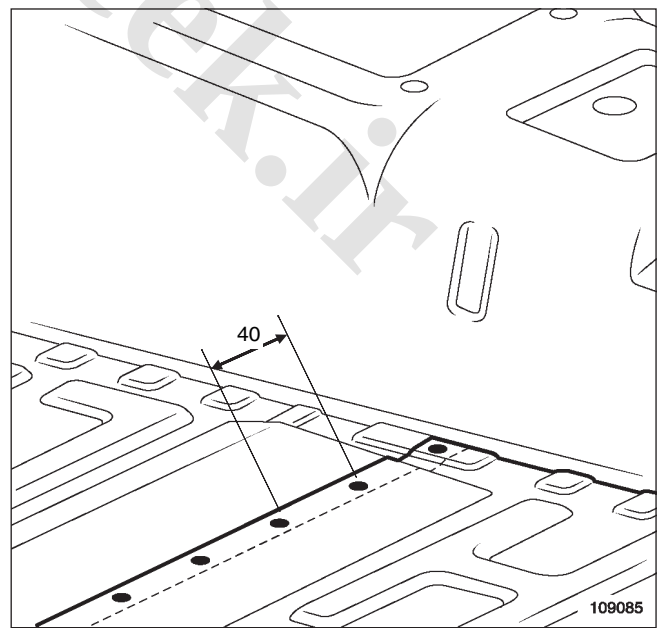


109085

روی هم قرار گیری ورق ها:

- از طریق روی هم قرار دادن ورقه های فلزی، بدون ایجاد لبه پله ای.


L90

تعویض قسمتی از قطعه عقب

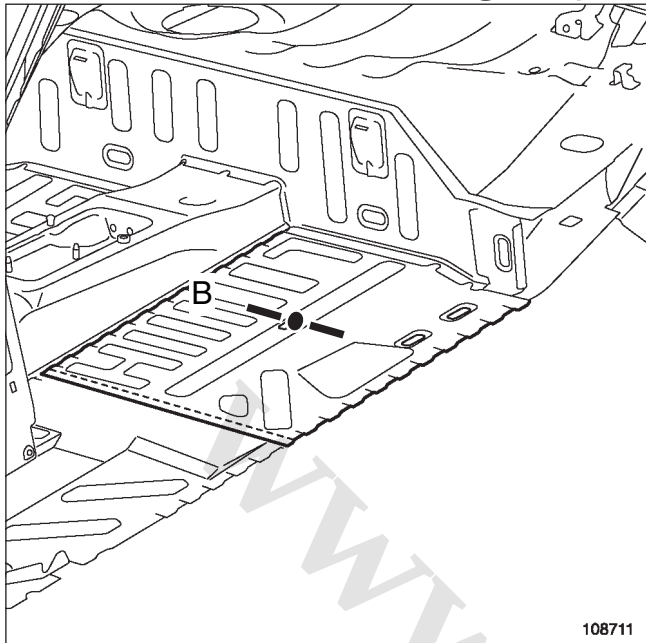

108711

جزئیات قرار گرفتن لبه B

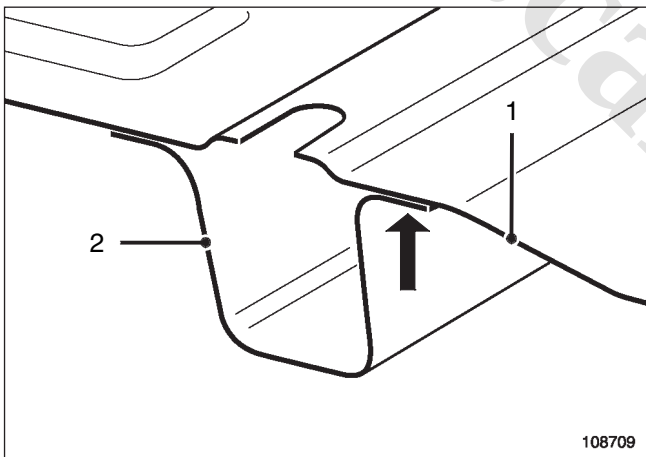


108709

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	سینی کفی وسط	۰,۶۵
(2)	دنباله سر شاسی جلو	۱,۹۵

IV - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها


تعویض قسمتی از قطعه جلو

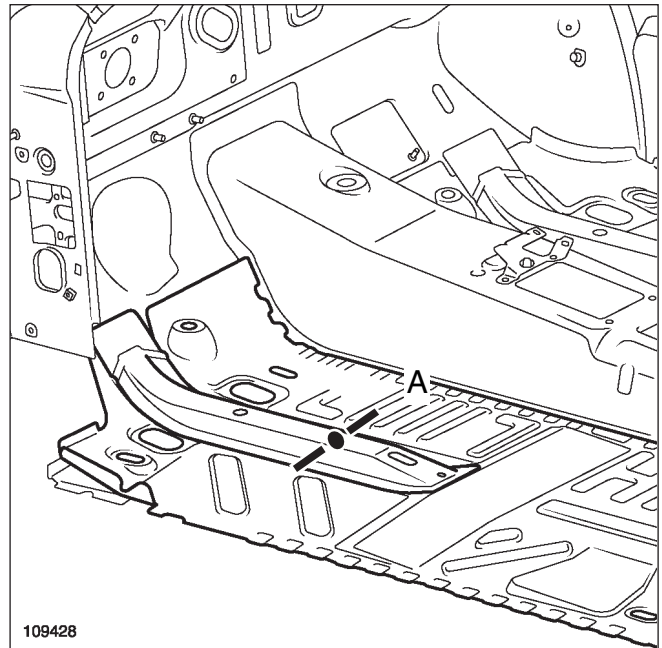

109428

109428

جزئیات قرار گرفتن لبه A

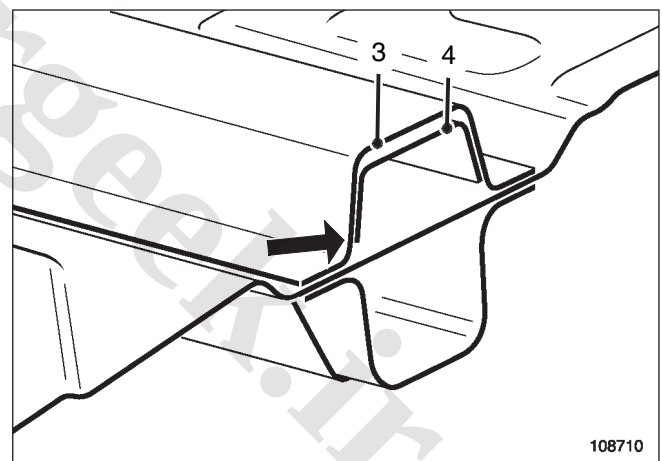


108710

مشخصات قطعات و ضخامت آنها

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(3)	تقویت کننده کفی وسط	۲,۵
(4)	تقویت کننده (فقط قسمت چپ)	۲


L90

I - قرارگیری قطعه

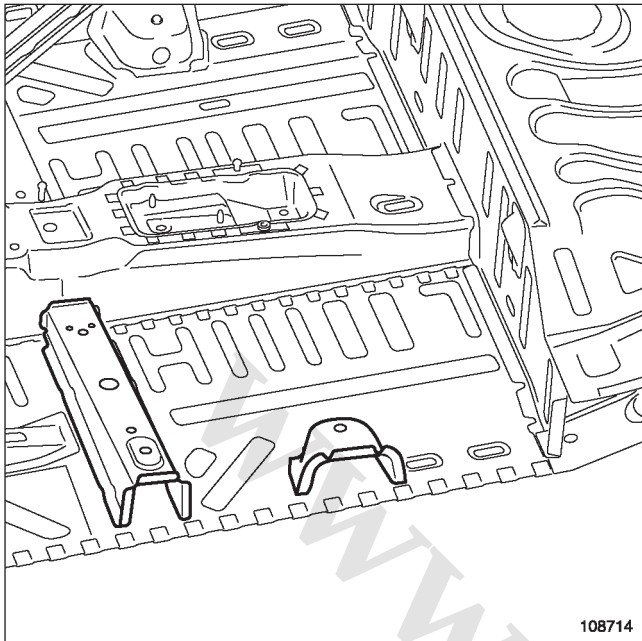

108714


نصب قطعه عرضی زیر صندلی جلو

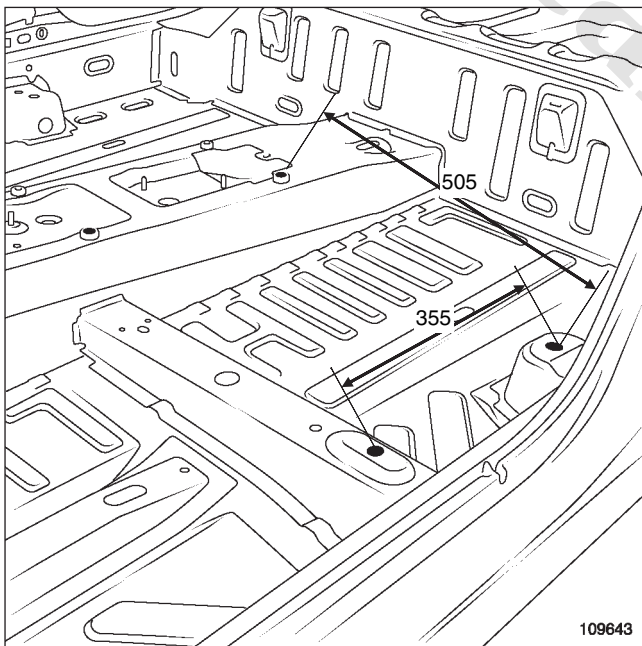

109643

تذکر:

رعایت مقادیر عددی فوق الزامی است.

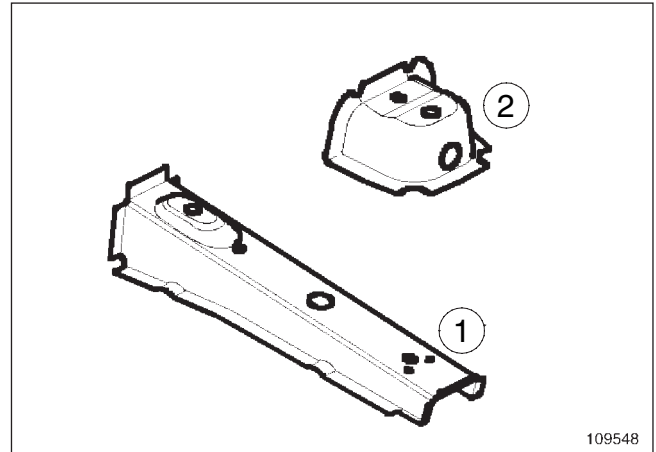

109548

برای تعویض این قطعه نیازی به تهیه هر دو قطعه نیست.
با توجه به میزان و موقعیت ضربه، قطعات زیر را تهیه کنید:

- فقط قطعه عرضی (1)،


- فقط پایه (2)،

- هر دو قطعه.

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	پایه عقبی صندلی جلو	۱,۲
(2)	قطعه بیرونی پایه نگهدارنده صندلی جلو	۱,۲

II - موقعیت قرار گرفتن کابل های بدنه در مجاورت محل جوشکاری

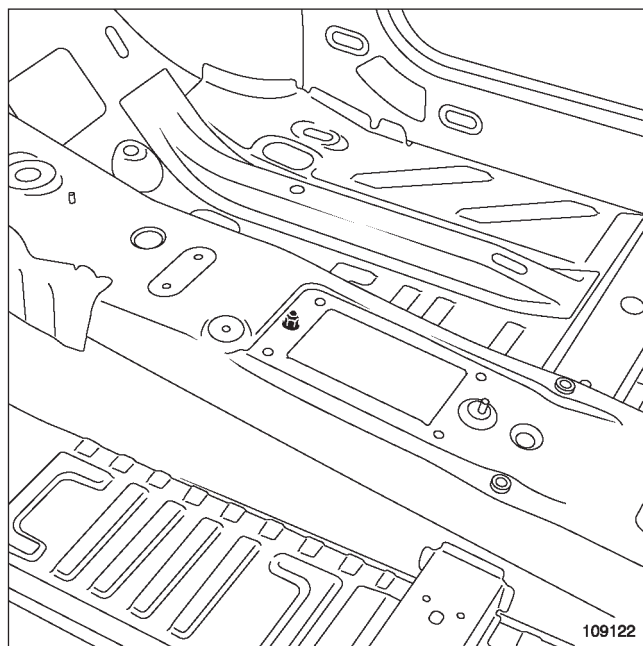

109122

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

L90


- بخشی از قسمت جلو،
- بخشی از قسمت زیر درب،
- بخشی از قسمت عقب،
- تعویض کامل قطعه.

تذکر:

محل مقاطع برش که در این دفترچه مشخص شده ممکن است بسته به میزان ضربه تغییر کند.

مشخصات و ضخامت اجزاء

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قسمت پایینی بدنه جانبی	۰,۹۵

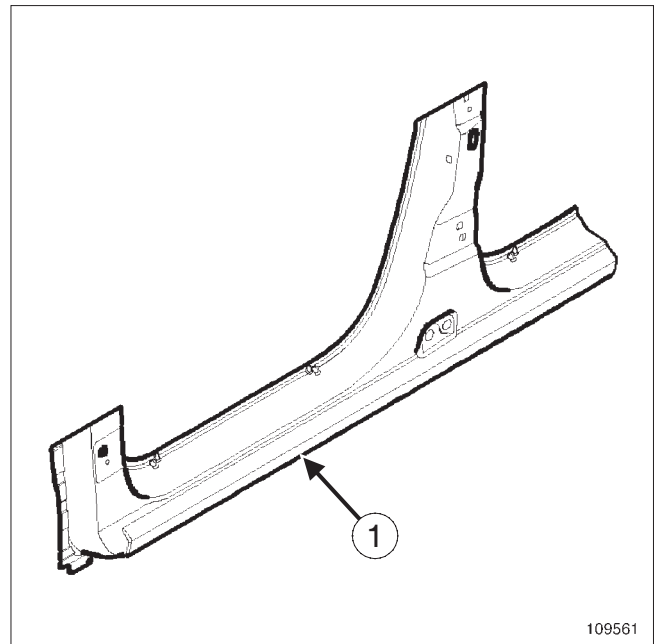


109561

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیرانجام می شود:

۱- قرارگیری قطعه

تعویض بخشی از قسمت جلو

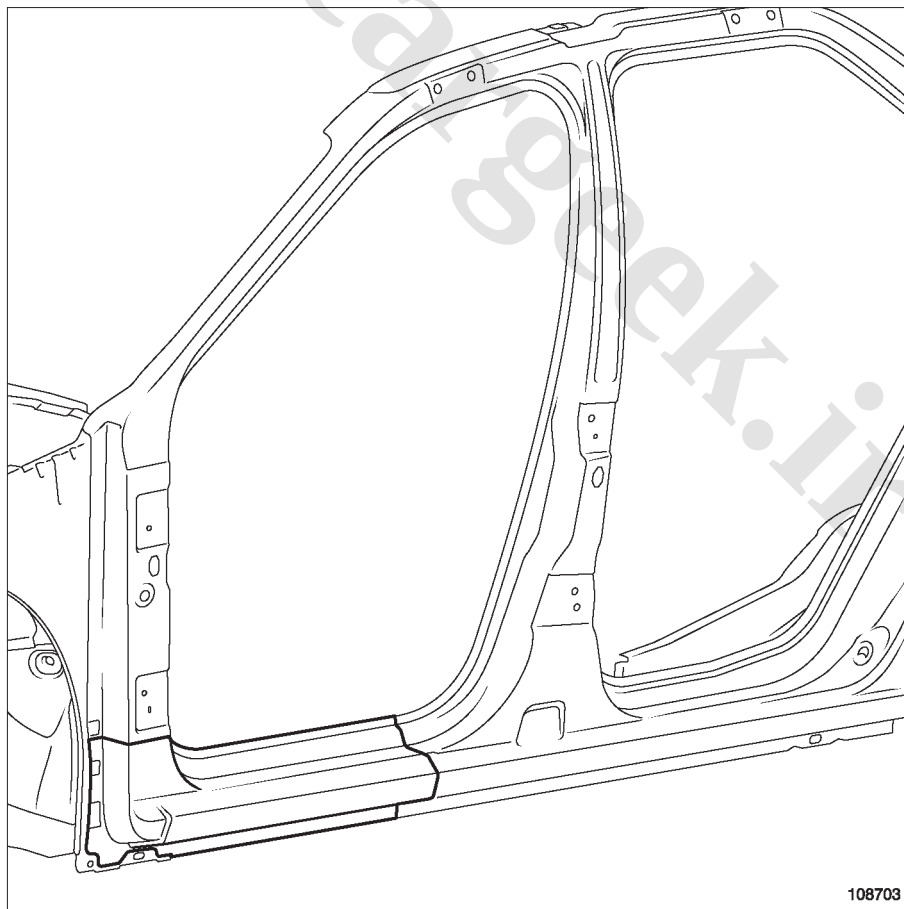


108703

108703

L90


تعویض قسمتی از زیر درب

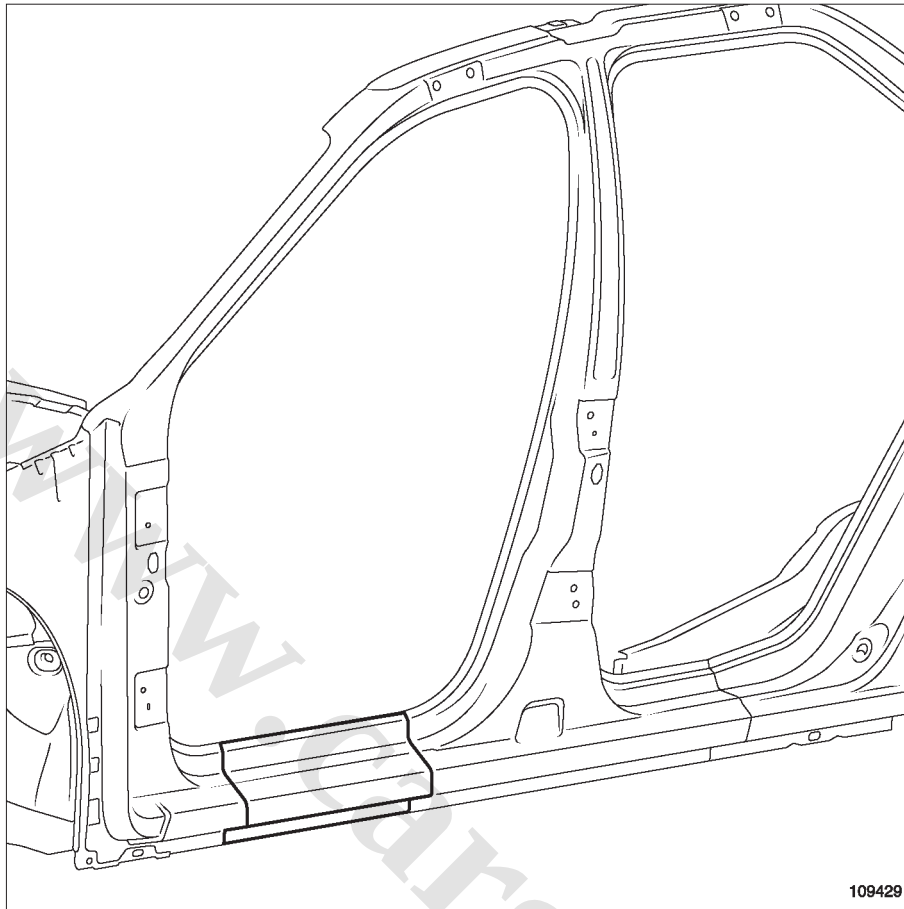

109429

L90


تعویض بخشی از قسمت عقب

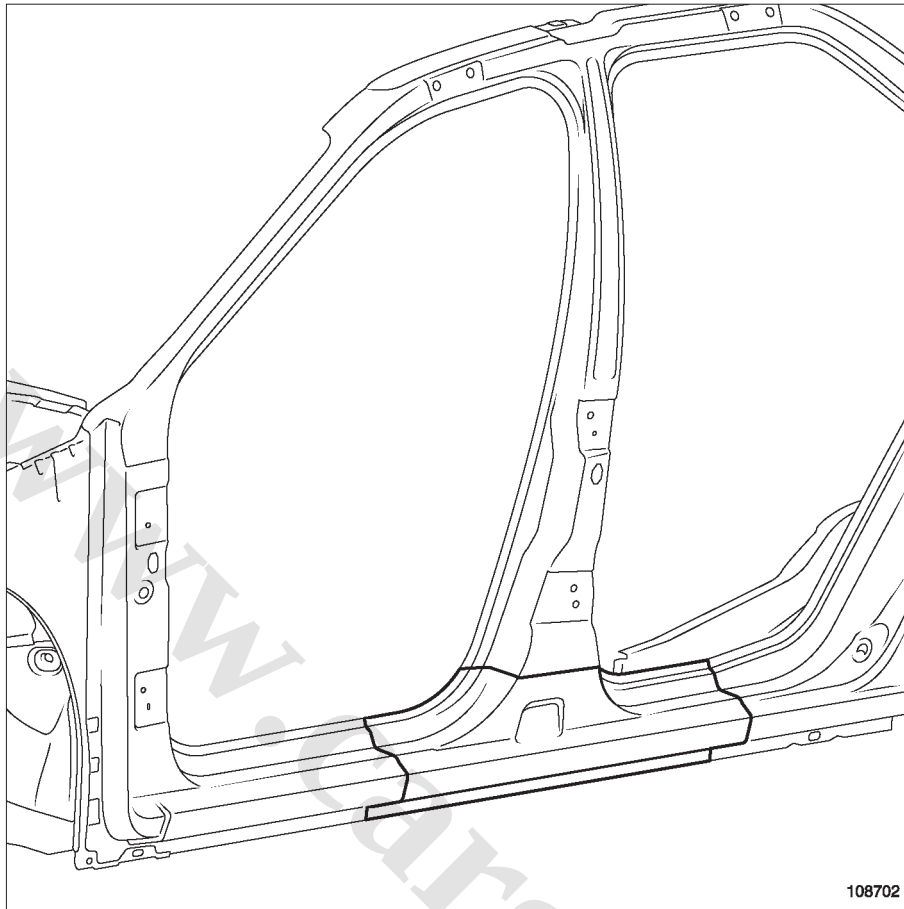

108702

L90

تعویض کامل

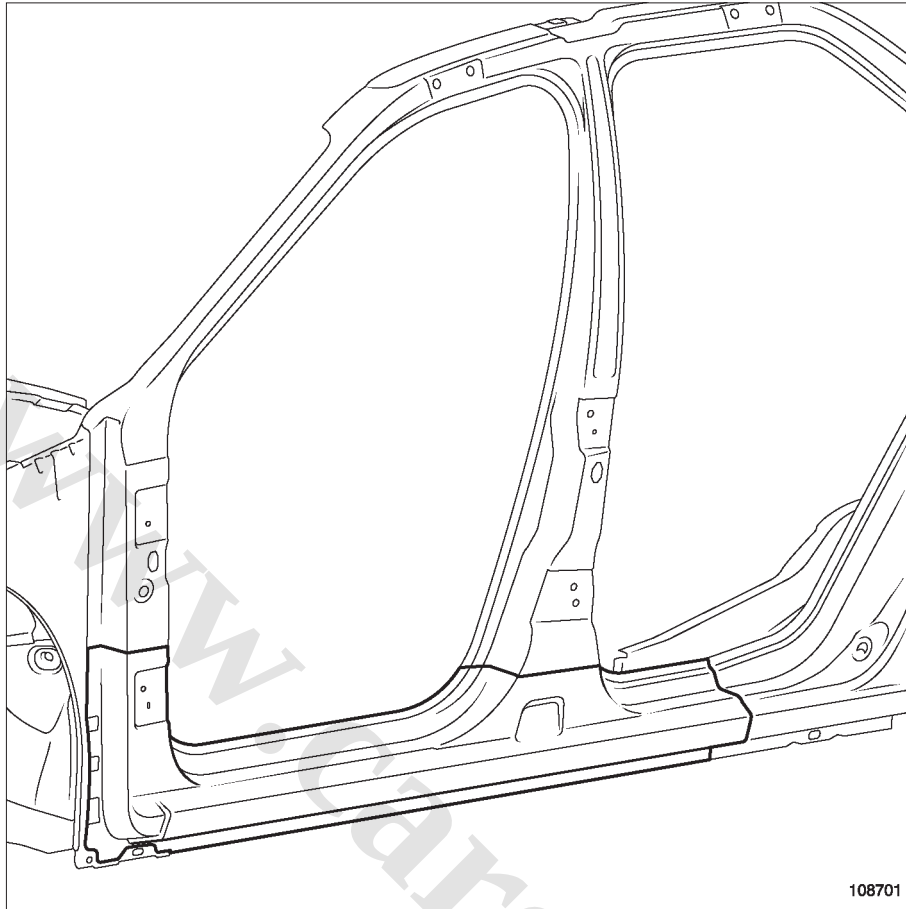


108701

L90


II - مشخصه های مقطع برش

موقعیت مقاطع برش

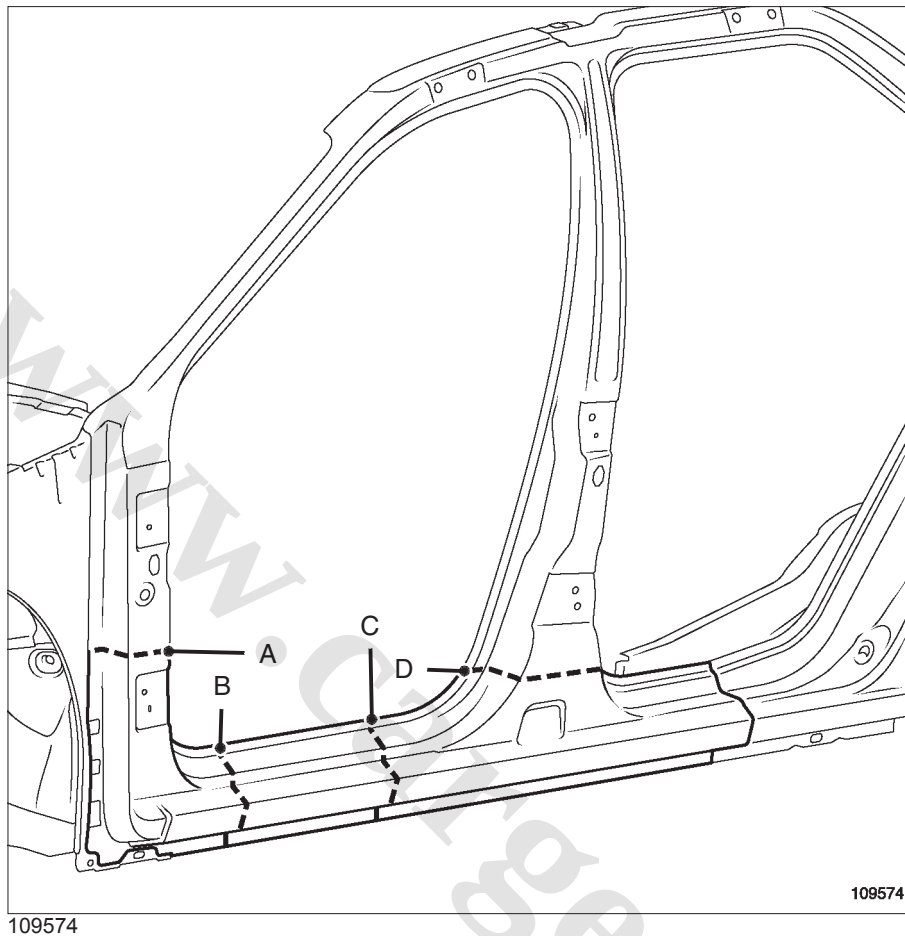

109574

جزئیات مقطع B

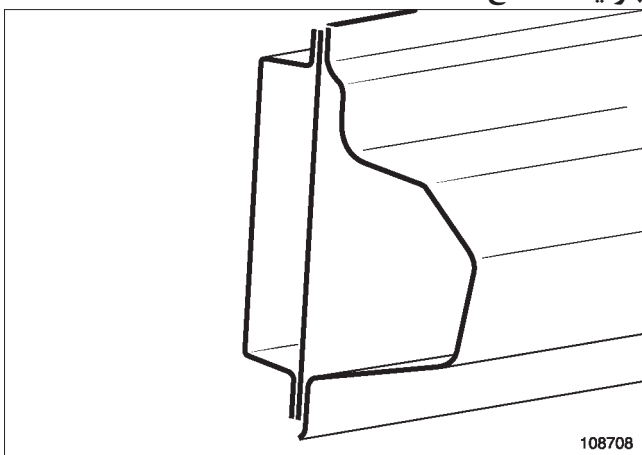


108708

تذکر:

محل مقاطع برش که در این دفترچه مشخص شده ممکن است بسته به میزان ضربه تغییر کند.


جزئیات مقطع A

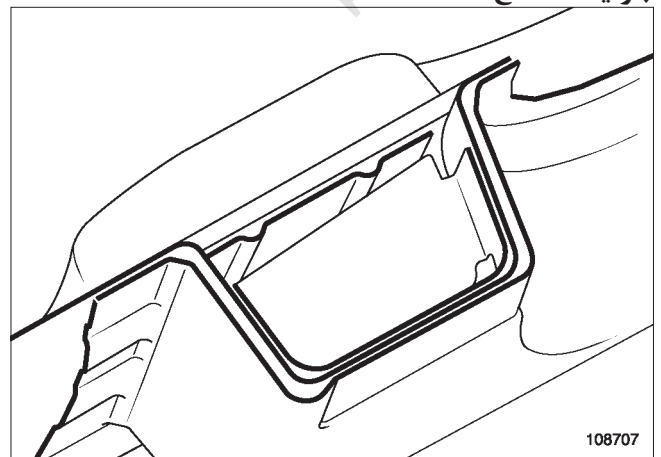

108707


L90

جزئیات مقطع C

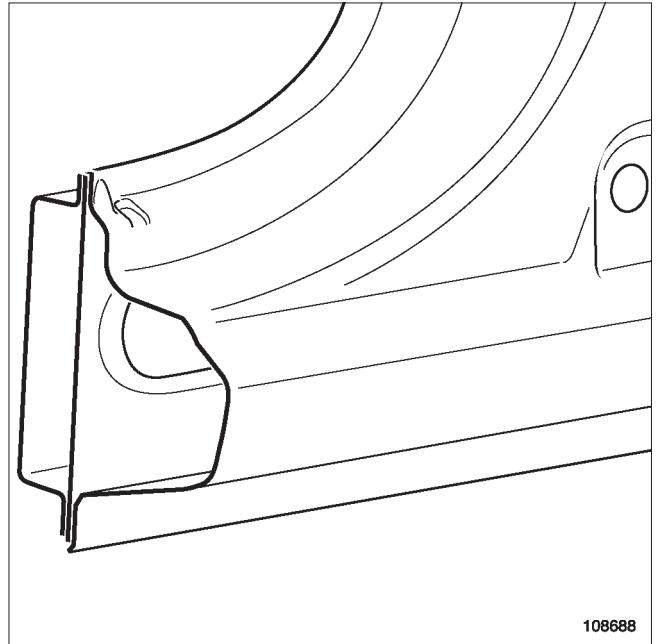

108688

جزئیات مقطع D

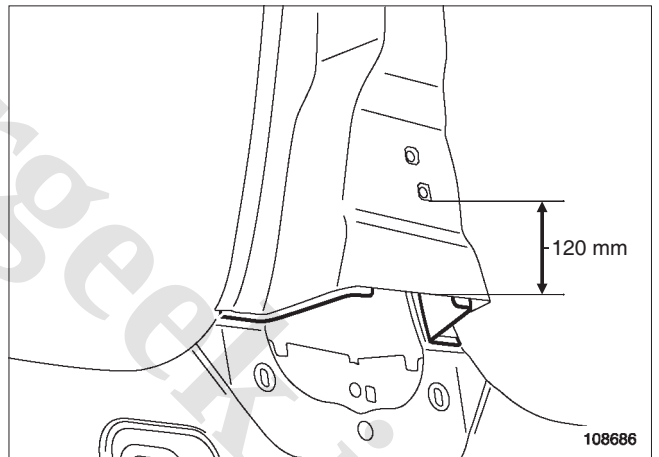

108686


تذکر:

برای جلوگیری از صدمه دیدن قطعات تقویتی ستون وسط، برش را با استفاده از مقادیر عددی فوق انجام دهید.

L90

I - قرارگیری قطعه


تعویض بخشی از قسمت جلو

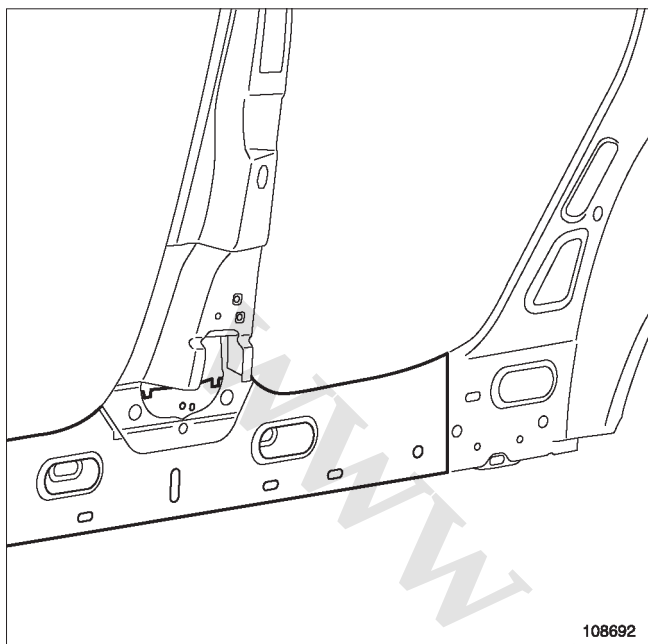

108692


108692

تعویض بخشی از قسمت عقب

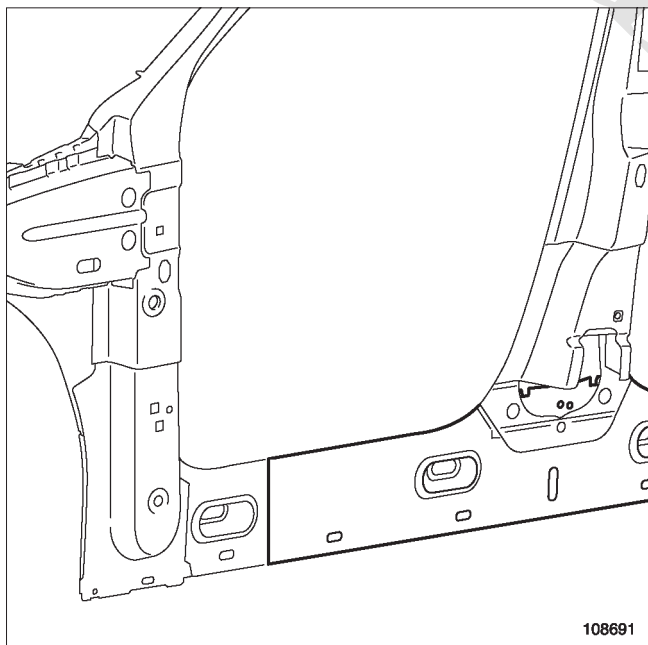

108691

108691

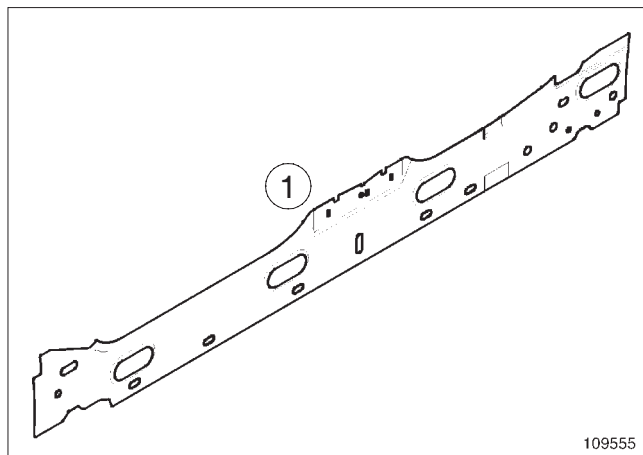

109555

109555

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام میشود:

- بخشی از قسمت جلو،
- بخشی از قسمت عقب،
- تعویض کامل قطعه.

تذکر:


محل مقاطع برش که در این دفترچه مشخص شده ممکن است بسته به میزان ضربه تغییر کند.

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	تقویت رکاب	۱,۲۰

L90

تعویض کامل

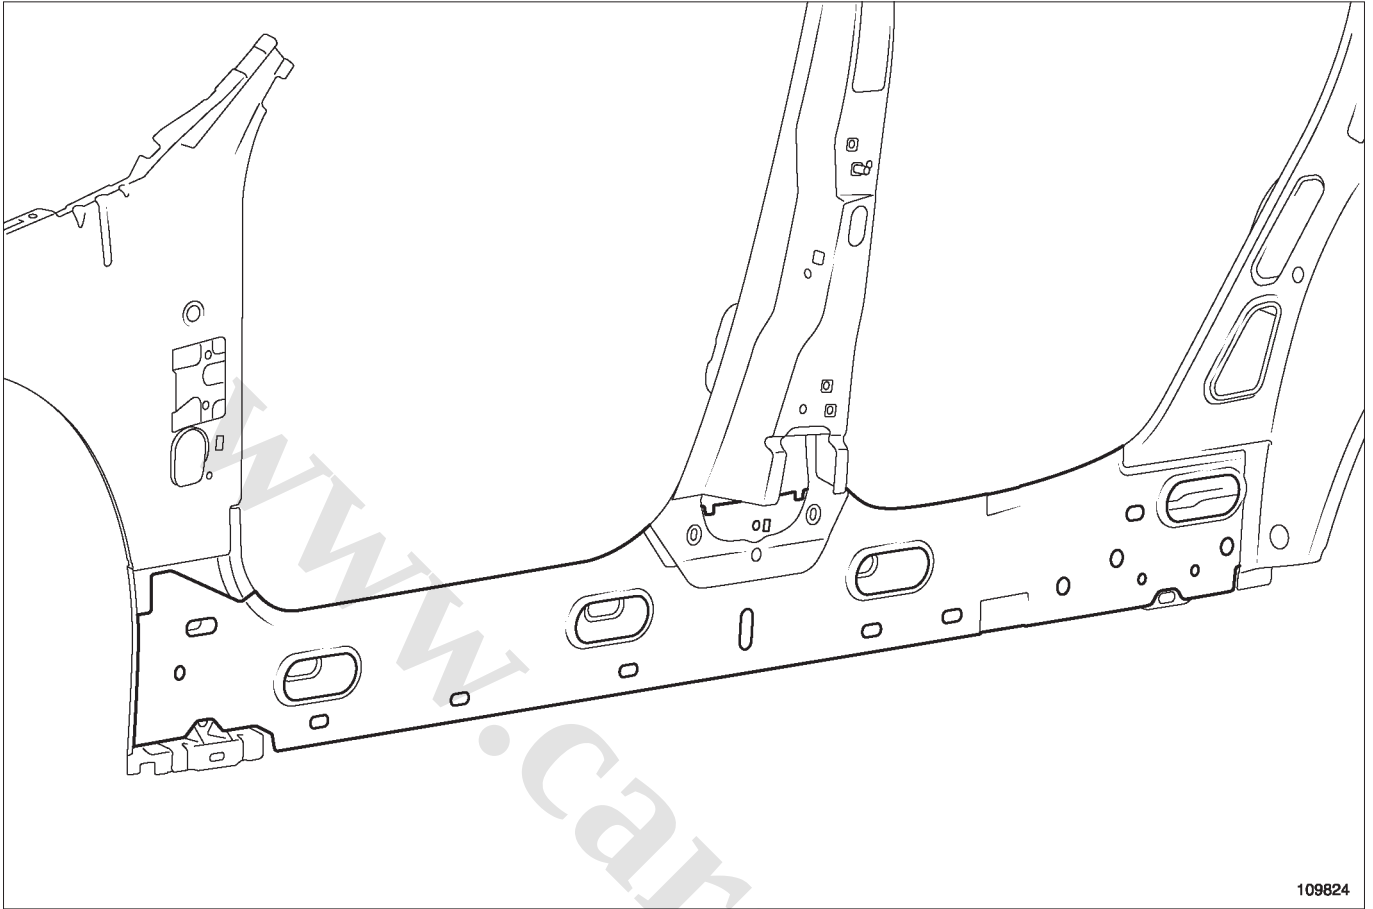


109824

L90

II - مشخصه های مقطع برش

موقعیت مقاطع برش

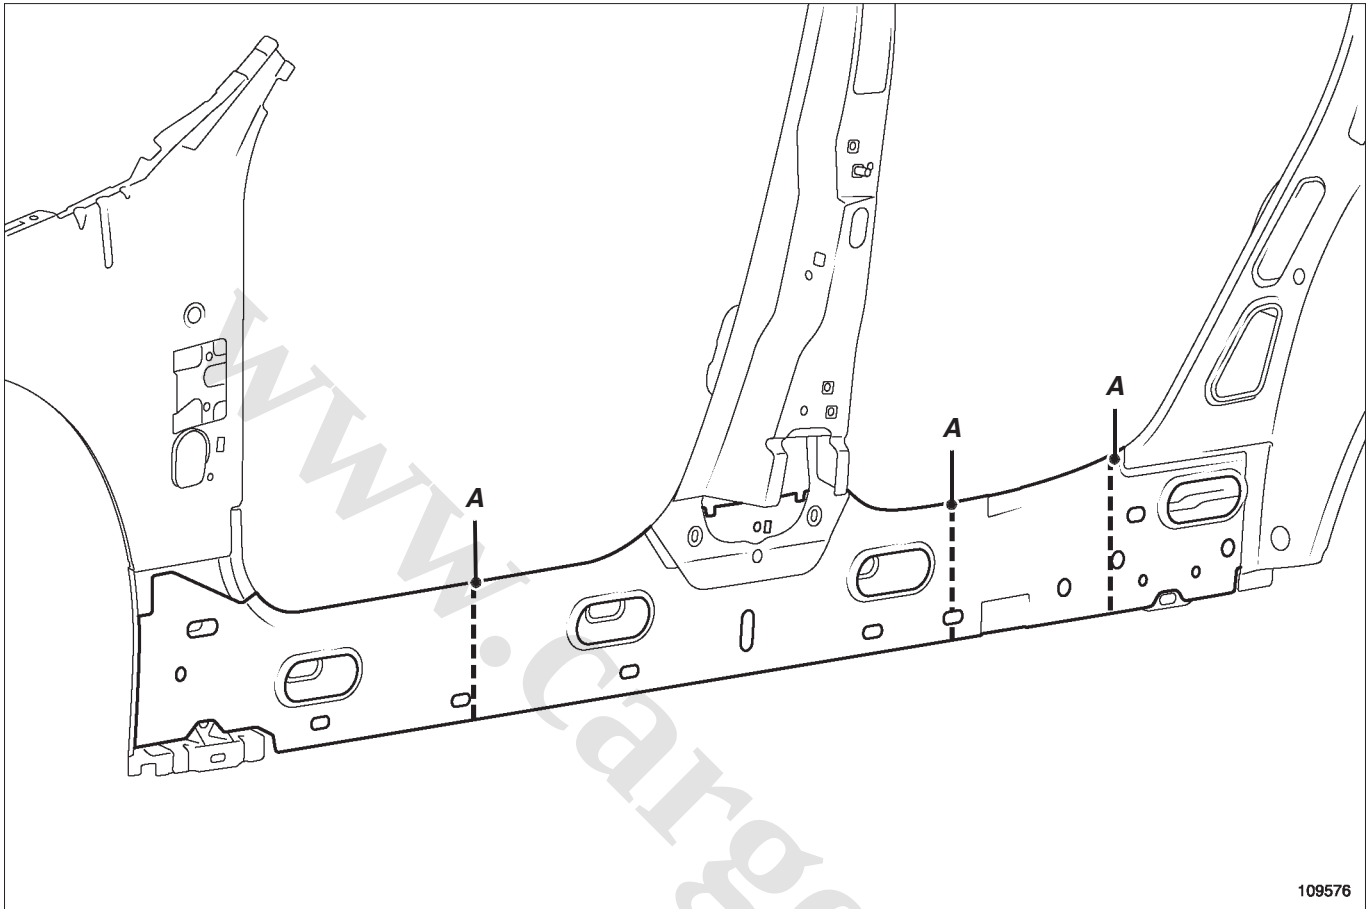


109576

109576

تذکر:

محل مقاطع برش که در این دفترچه مشخص شده ممکن است بسته به میزان ضربه تغییر کند.

جزئیات مقطع A

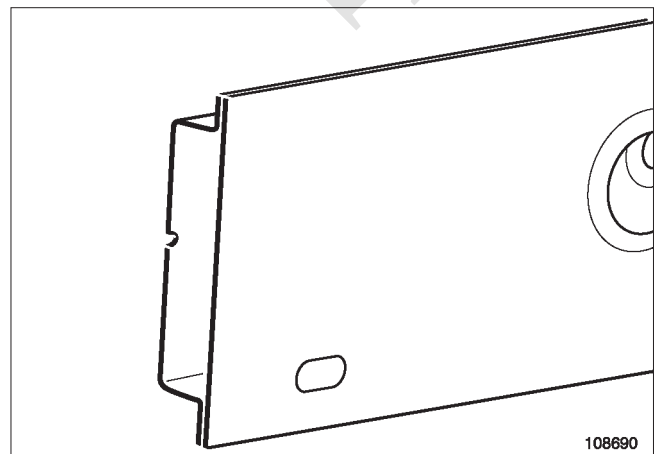


108690

L90


I - قرارگیری قطعه

تعویض بخشی از قسمت جلو

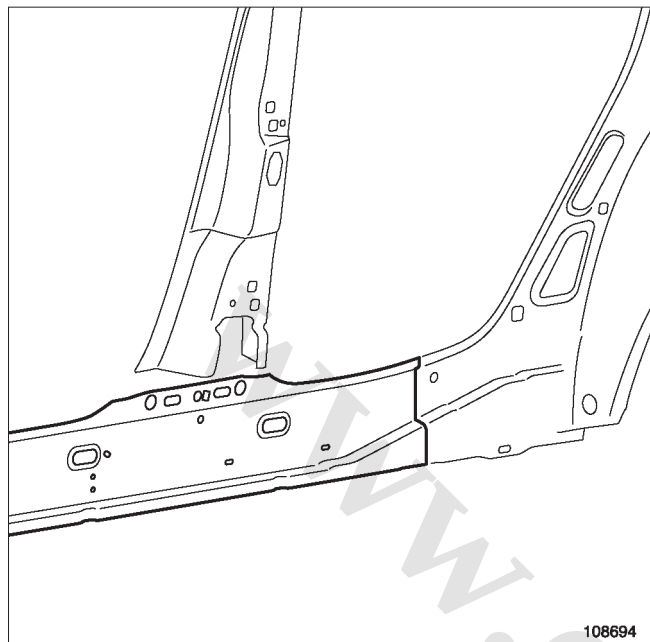


108694

تعویض بخشی از قسمت عقب

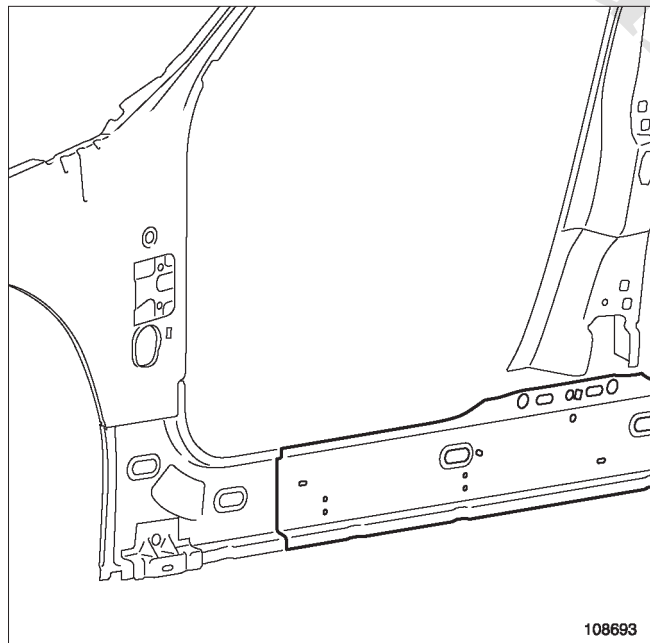

108693

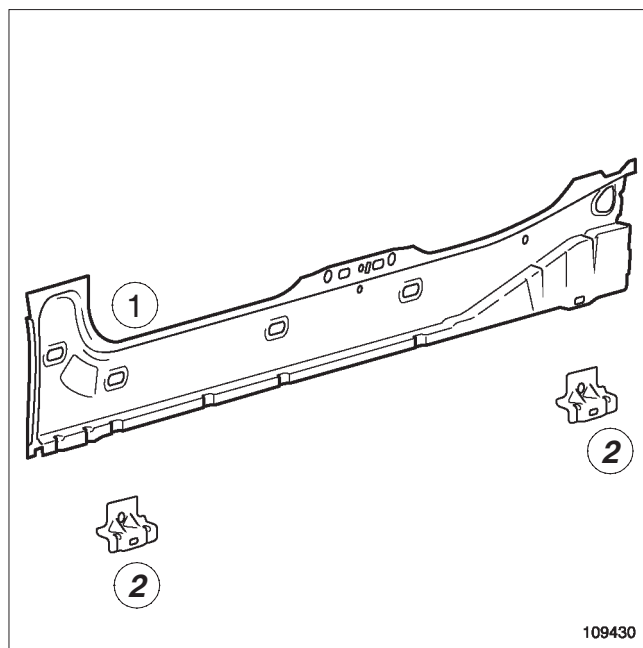

109430

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- بخشی از قسمت جلو،
- بخشی از قسمت عقب،
- تعویض کامل قطعه.

تذکر:


محل مقاطع برش که در این دفترچه مشخص شده ممکن است بسته به میزان ضربه تغییر کند.

مشخصات ضخامت اجزا

محل	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	تقویت رکاب	۱,۳۰
(2)	تکیه گاه جک	۱,۹

L90

تعویض کامل

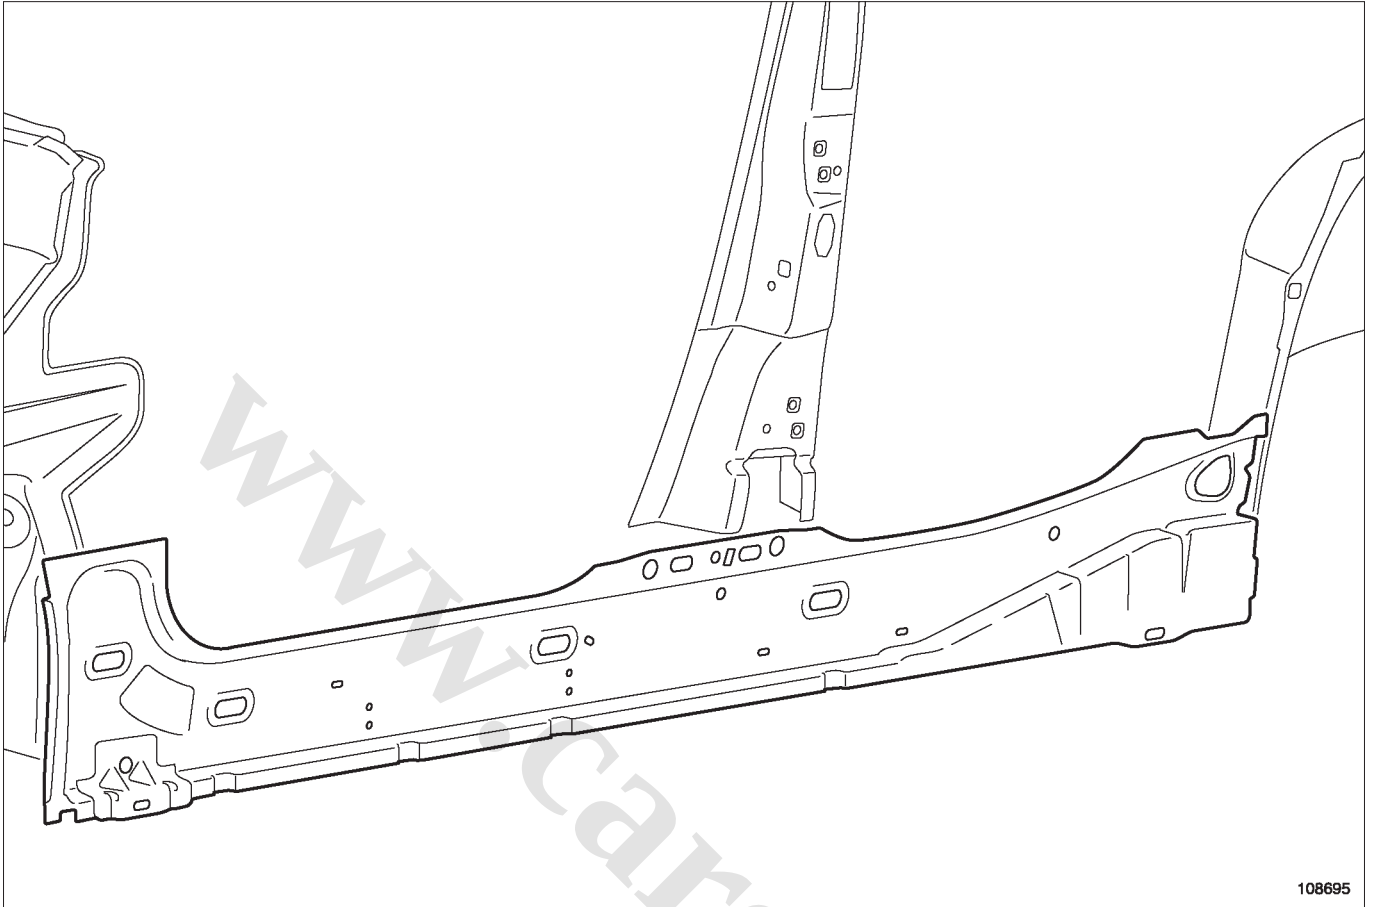


108695

108695

L90

II - مشخصه های مقاطع برش

موقعیت مقاطع برش

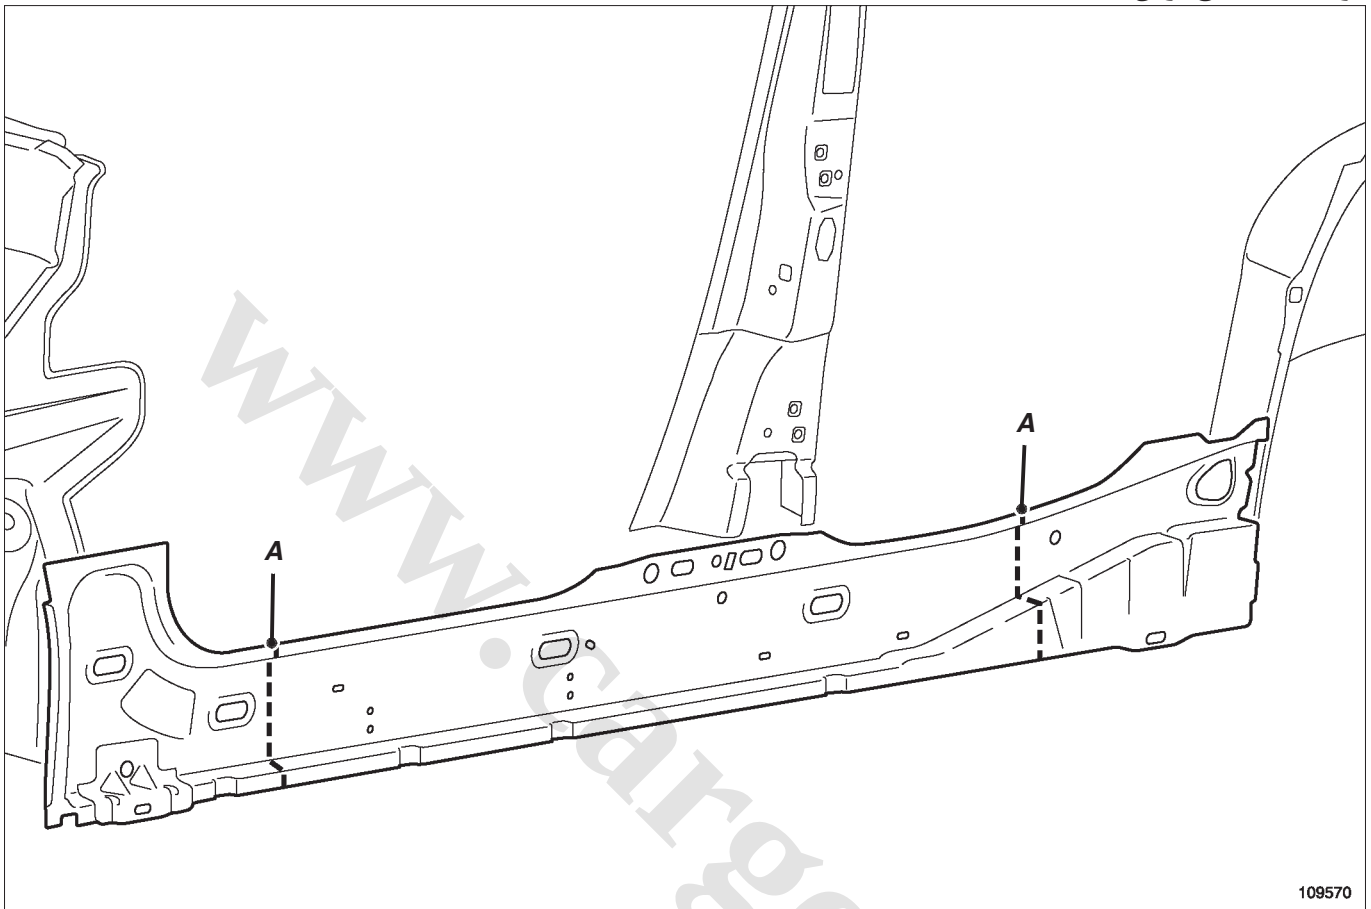


109570

109570

تذکر:

محل مقاطع برش که در این دفترچه مشخص شده ممکن است بسته به میزان ضربه تغییر کند.


جزئیات مقاطع برش A

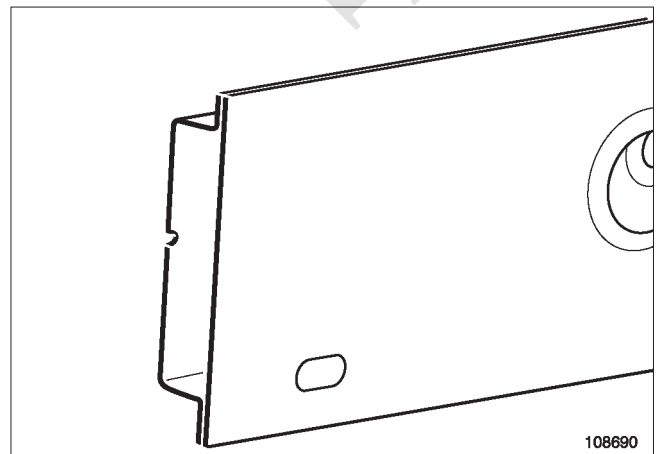

108690

108690

L90

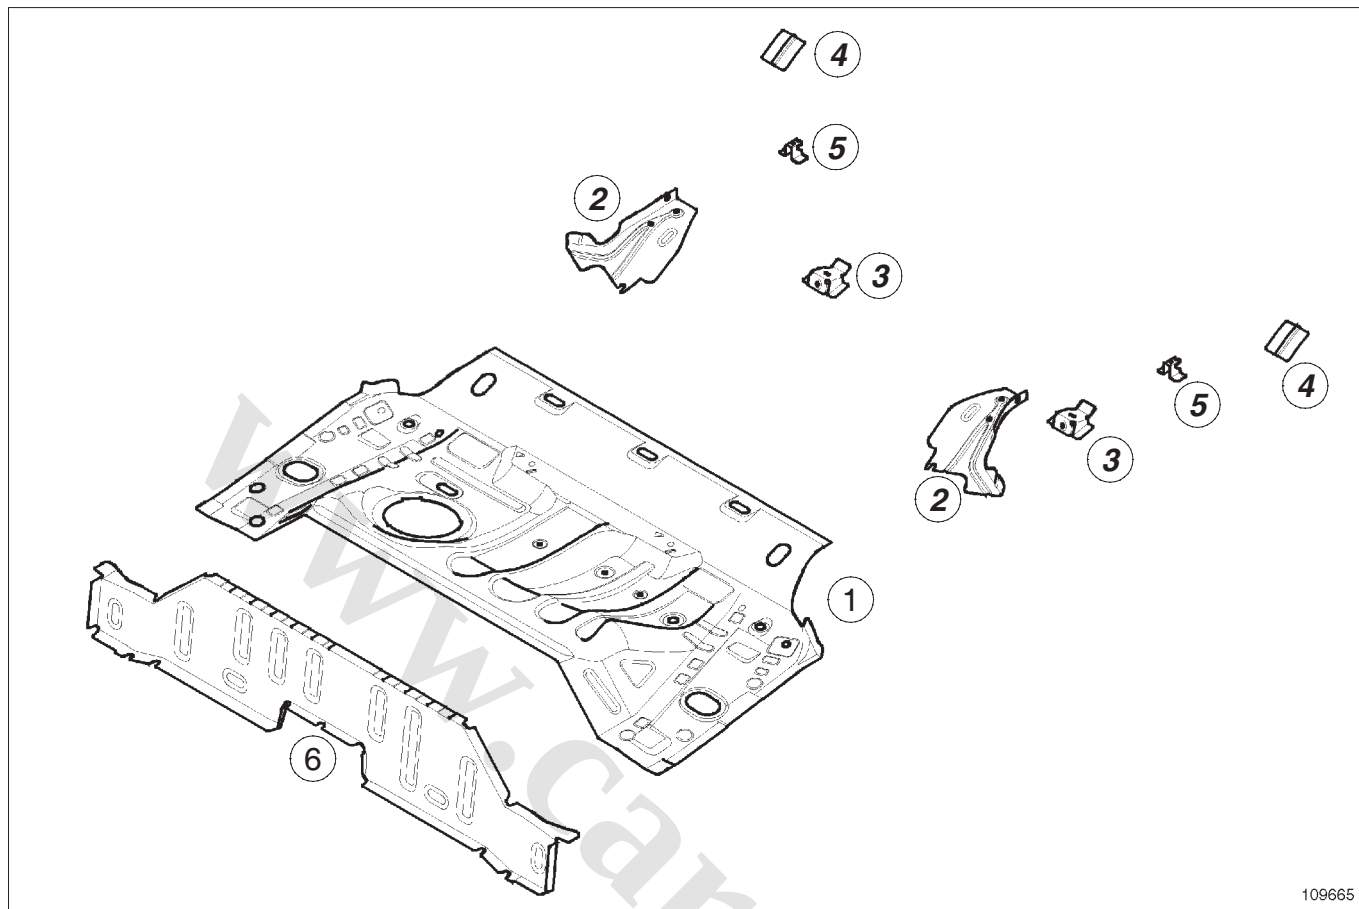

109665

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(3)	پایه نگهدارنده پشتی صندلی عقب	۰,۹۵
(4)	تقویت کننده داخلی پایه صندلی کودک	۲
(5)	تقویت کننده داخلی پایه صندلی کودک	۱,۹۵
(6)	قطعه عرضی کفی عقب قسمت جلویی	۱,۲

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- تعویض قسمتی از قطعه،

- تعویض کامل قطعه.

تعویض کامل قطعه در این دفترچه راهنما توضیح داده نشده است.


برای انجام این عملیات میخ پرچ 77 03 047 685 را نیز تهیه کنید

۱ - اجزای قطعه یدکی

مشخصات ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	کفی عقب قسمت جلویی	۰,۶۵
(2)	تقویت جانبی کفی عقب قسمت جلویی	۱,۸

L90

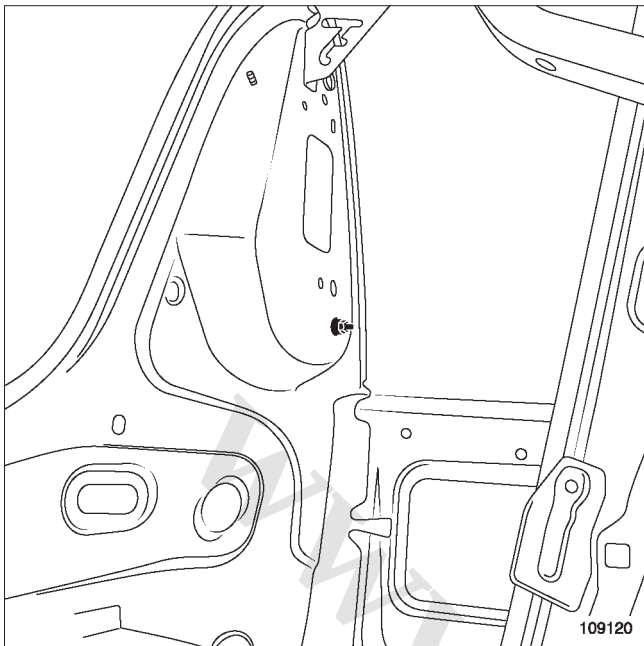


109120

توجه

- برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
- کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

II - قرار گیری قطعه


تعویض قسمتی از قطعه

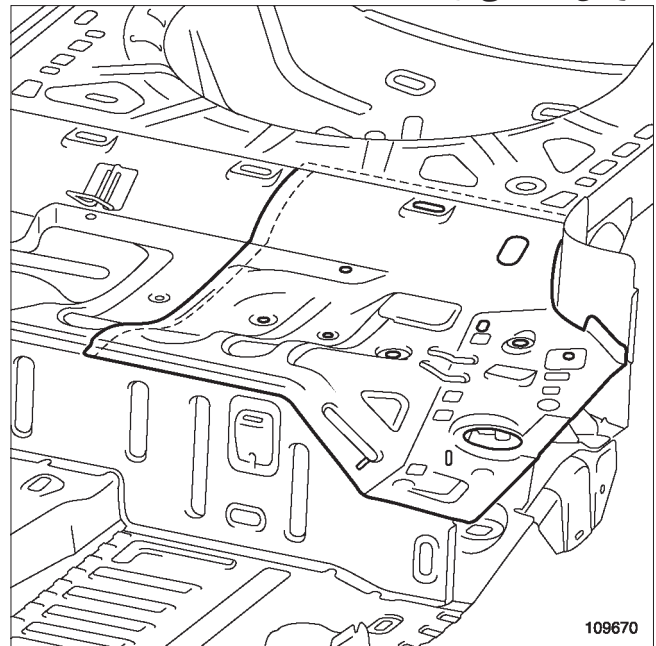

109670

چفت شدن با روی هم قرار دادن ورقه های فلزی و اتصال جوش مگ پلاگ با فاصله ۳۰ میلی متر ایجاد می شود.


III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

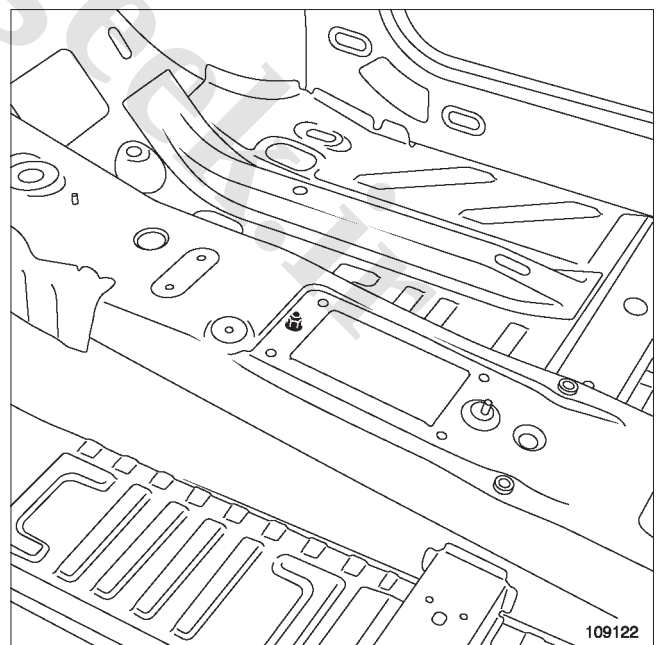


109122

IV - مقدار عددی موقعیت

مقادیر عددی موقعیت پایه های صندلی عقب

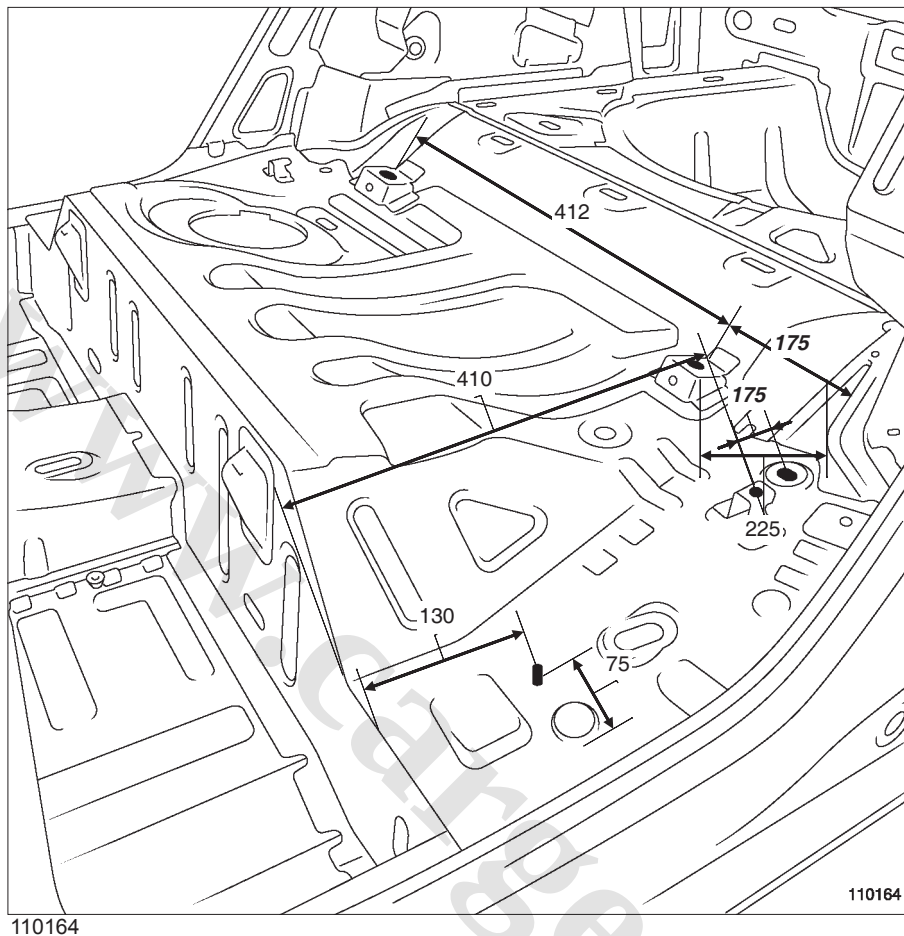

مقادیر عددی پایه های نصب ایزوفیکس (اختیاری)

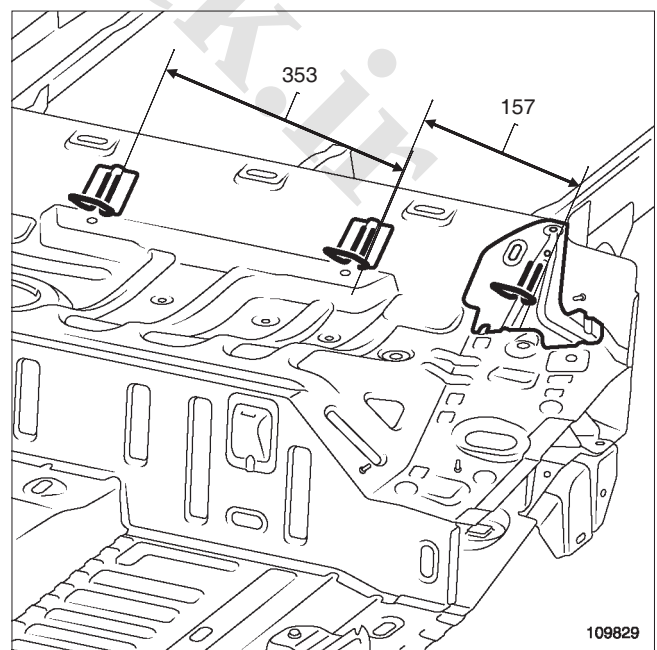

109829

L90

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می‌شود:

- تعویض کامل قطعه،


- تعویض قسمتی از قطعه.

برای تعویض کامل قطعه، تقویتی پایه نگهدارنده چرخ زاپاس (2) را نیز تهیه کنید.

I - اجزای قطعه یدکی

مشخصات و ضخامت اجزا


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	سینی کف صندوق عقب	۰,۷
(2)	تقویتی پایه نگهدارنده چرخ زاپاس	۱,۲

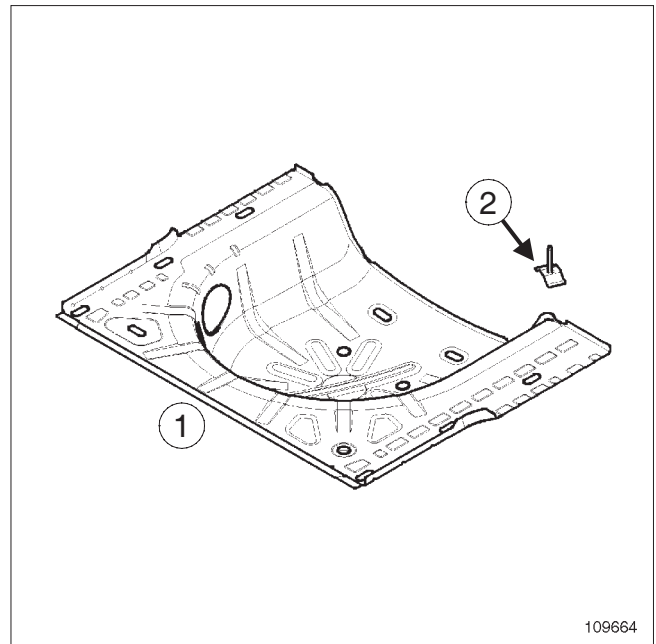

109664

II - قرارگیری قطعه

تعویض کامل

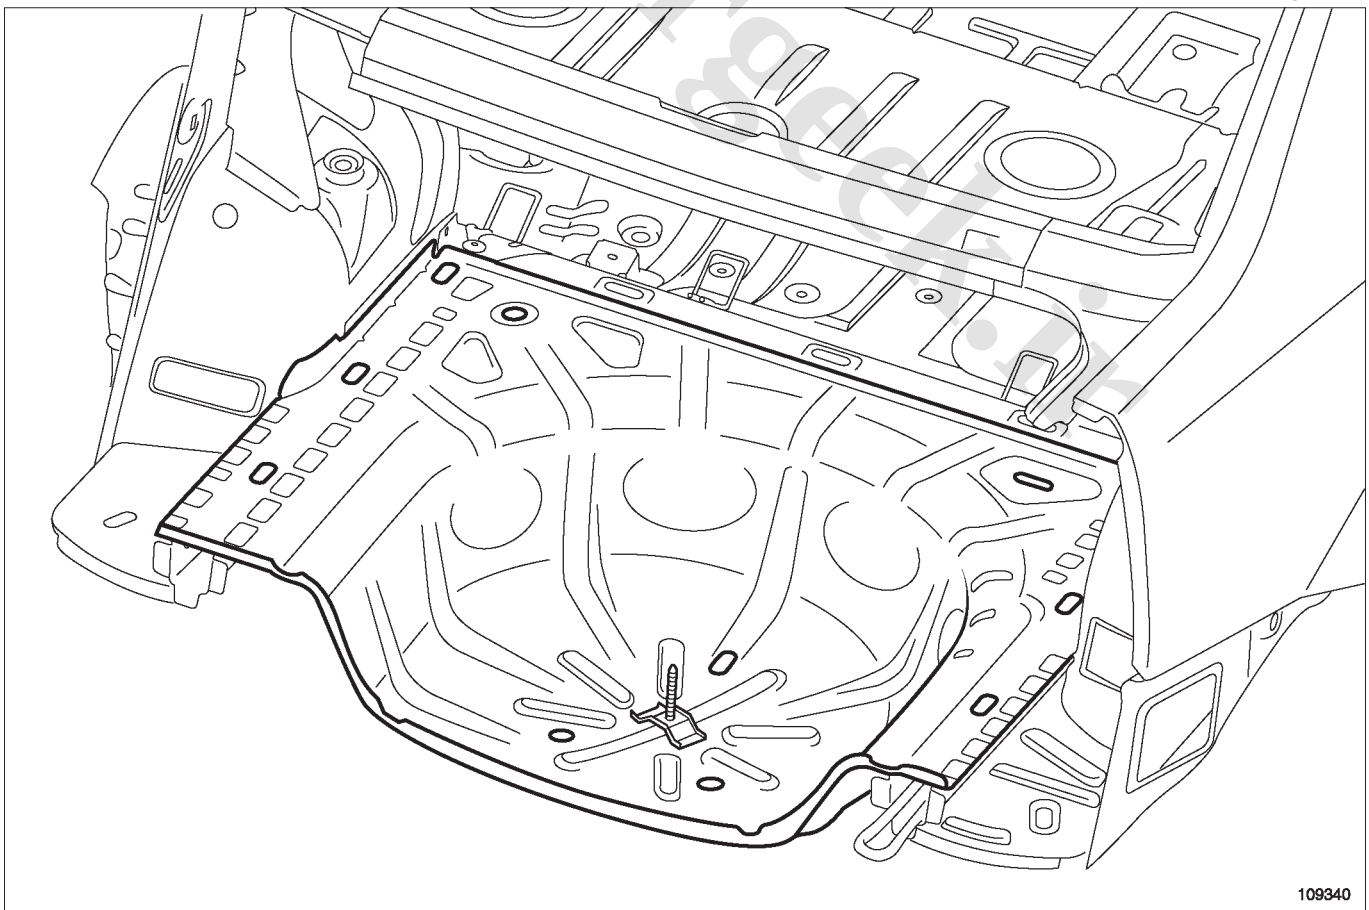


109340

109340

L90


تعویض قسمتی از قطعه

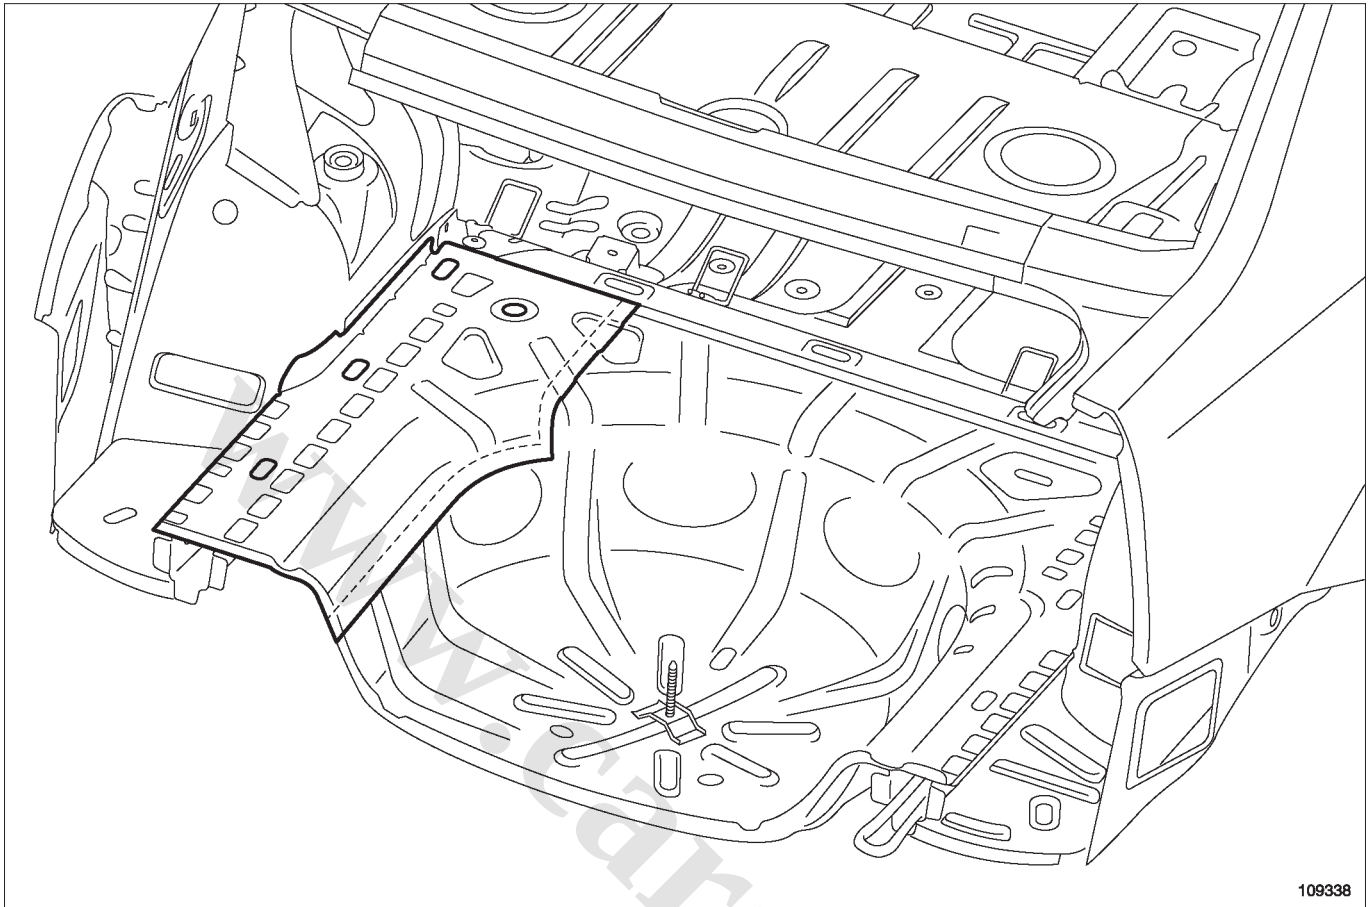


109338

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در
مجاورت محل جوشکاری

چفت شدن با روی هم قرار دادن ورقه های فلزی و اتصال جوش مگ
پلاگ با فاصله ۳۰ میلی متر ایجاد می شود.

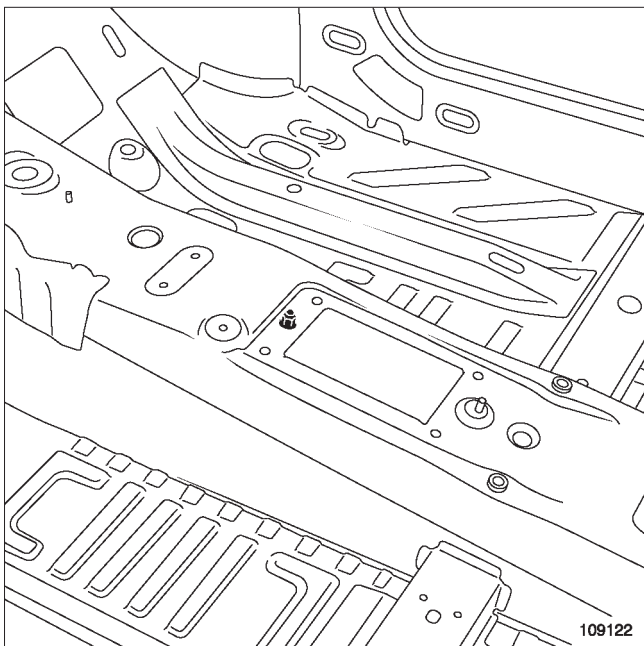

109122

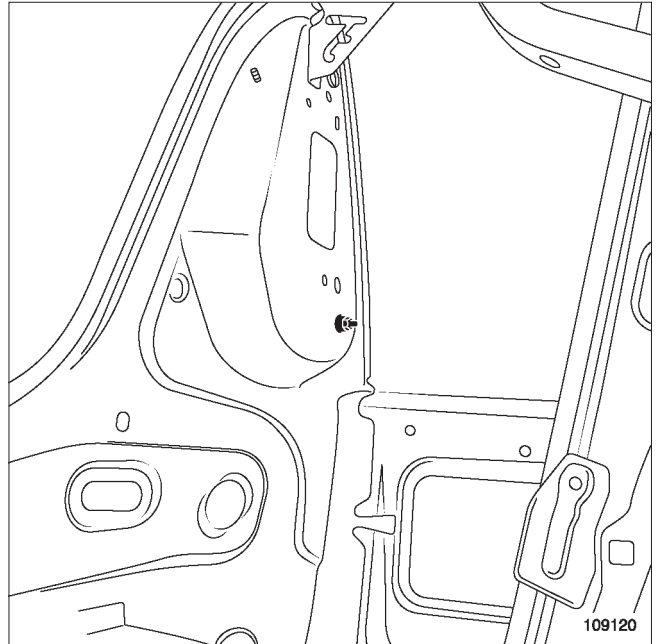


توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(4)	قطعه نگهدارنده عقبی تقویتی پایه نگهدارنده اکسل عقب	۲,۵
(5)	قطعه تقویتی پایه باک سوخت	۱,۲
(6)	پایه فنر تعلیق عقب	۲
(7)	پایه نگهدارنده اکسل عقب	۳,۵
(8)	قطعه عرضی جانبی عقب	۱,۹

II - محل قرارگیری قطعه

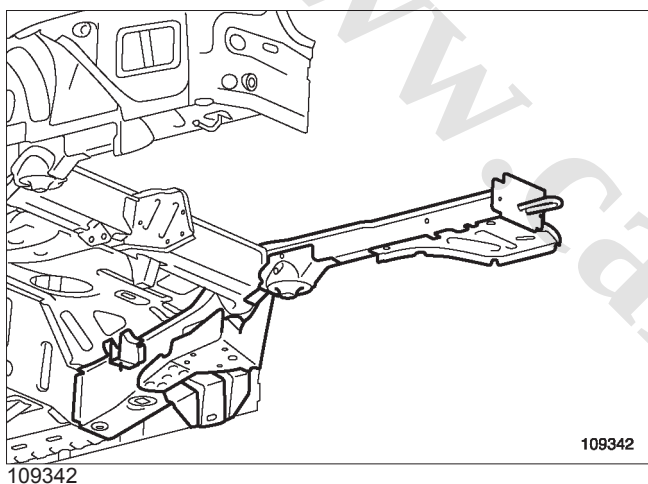

تذکر:

هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.

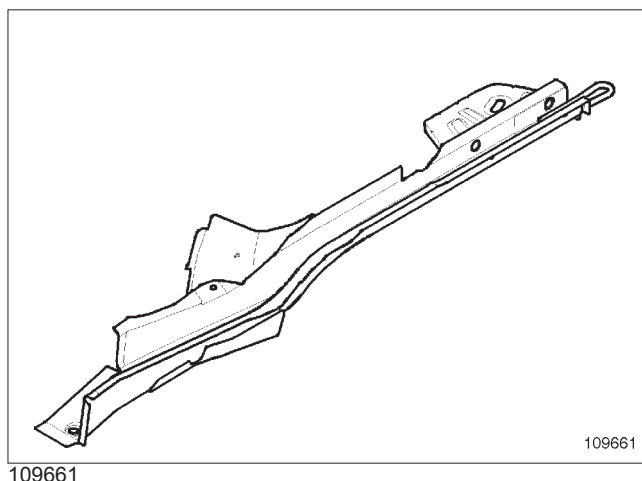


109661

تذکر:

استفاده از میز شاسی کشی ضروری است.

I - اجزای قطعه یدکی

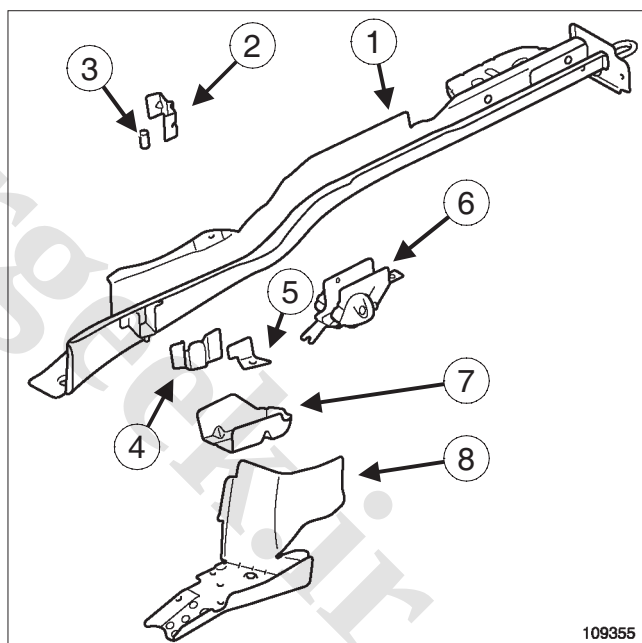


109355


مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت
(1)	قطعه شاسی عقب	۱,۴۵
(2)	قطعه تقویتی فاصله پر کن	۲
(3)	پین راهنمای فاصله انداز	M10

جزئیات قرار گرفتن لبه A

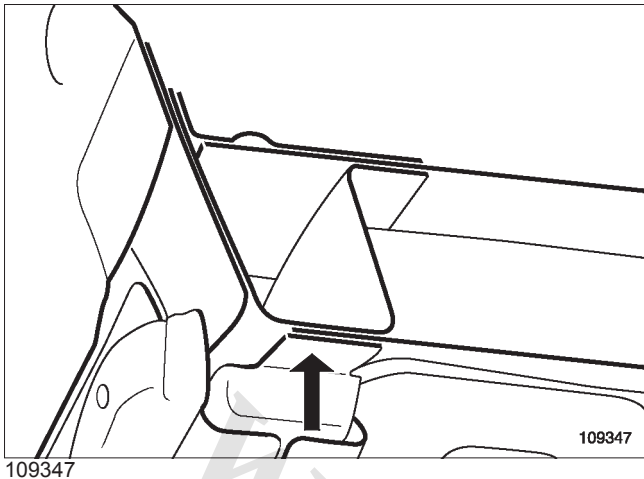

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

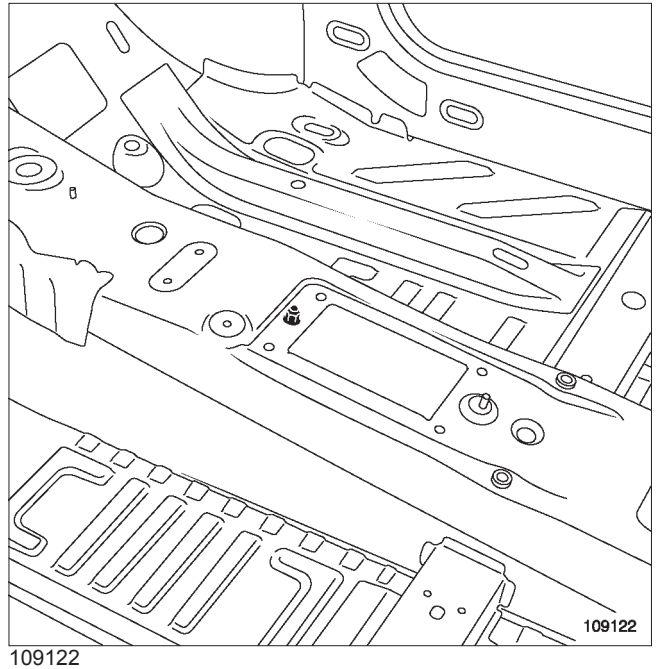


توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

IV - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

لبه A

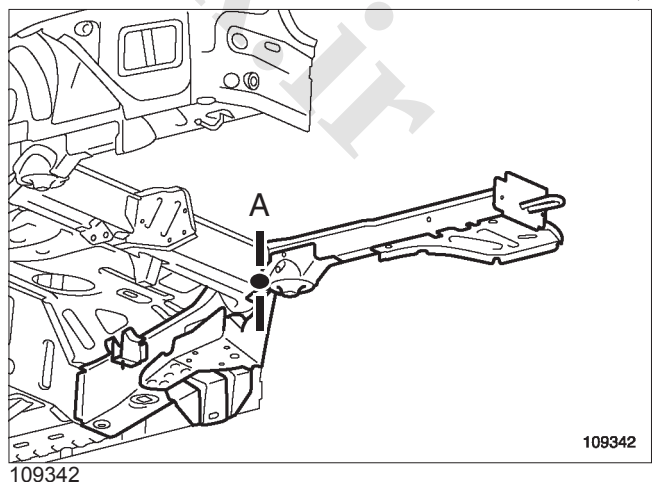


L90

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه شاسی عقب	۱,۴۵
(2)	حلقه بکسل عقب	۳
(3)	تقویت جانبی کفی عقب	۰,۶۵
(4)	پایه نگهدارنده جانبی باک سوخت	۱,۵

قرارگیری قطعه

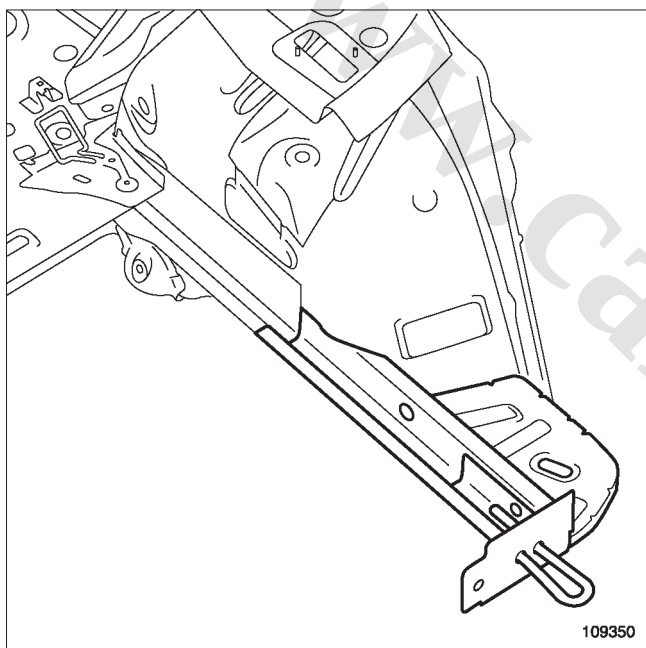


109350

109350

تذکر:

هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.

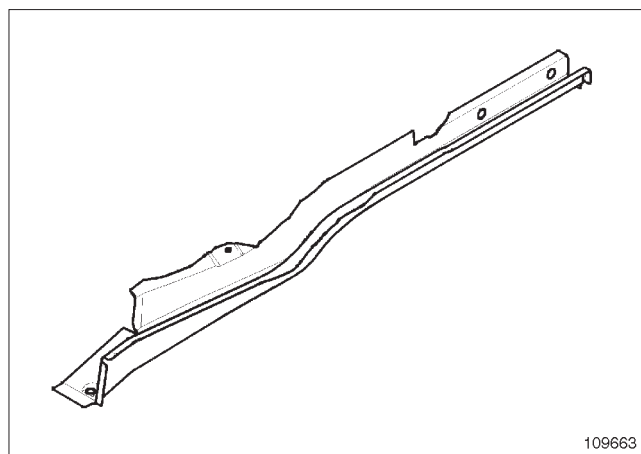


109663

از این قطعه فقط هنگام تعویض جزئی استفاده می شود.
برای تعویض کامل قطعه به (مجموعه شاسی عقب) مراجعه کنید.

تذکر:

استفاده از میز شاسی کشی ضروری است.

اجزای قطعه یدکی

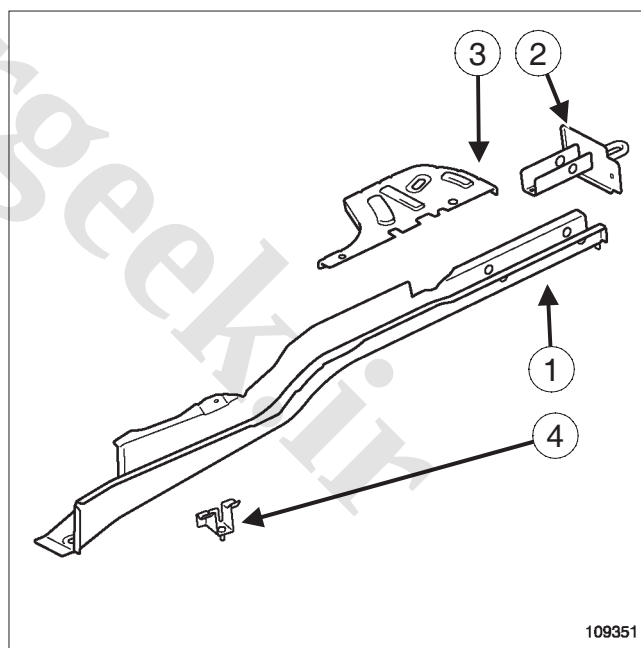


109351

109351

L90


طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

لبه A

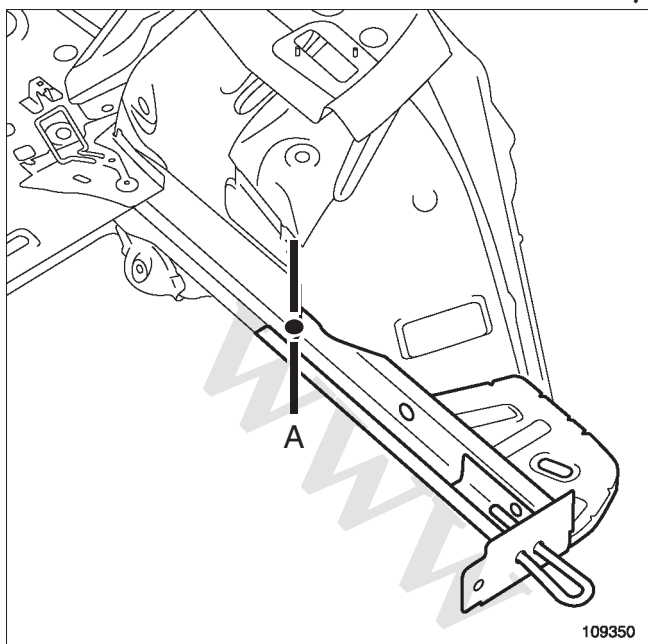


109350

جزئیات لبه A

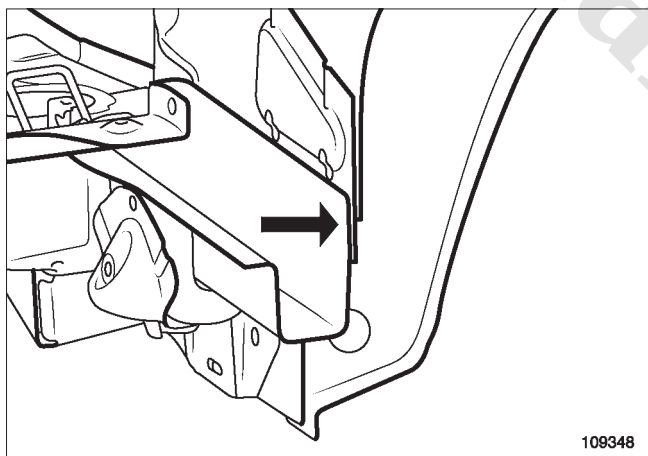

109348

موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در
مجاورت محل جوشکاری

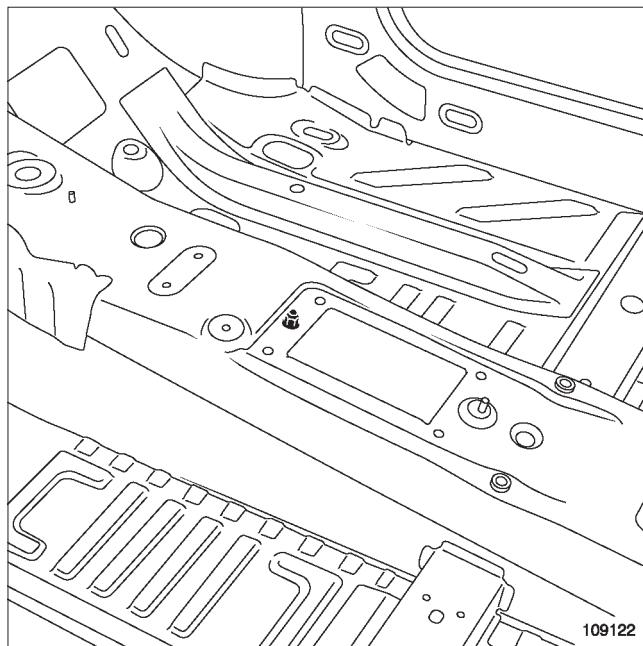

109122

توجه


برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی
وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت
منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به
منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

L90

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
□□□□	تقویتی پایه عقبی باک سوخت	۱,۵
□□□□	پایه گیره نگهدارنده لوله ترمز	۱,۹۵
□□□□	تقویتی پایه باک سوخت	۱,۲


موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در
مجاورت محل جوشکاری

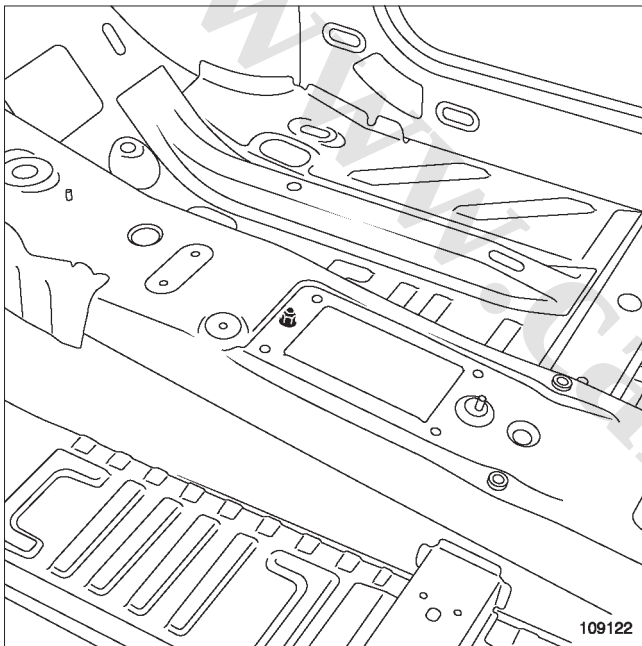

109122

توجه


- برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
- اتصال بدنه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

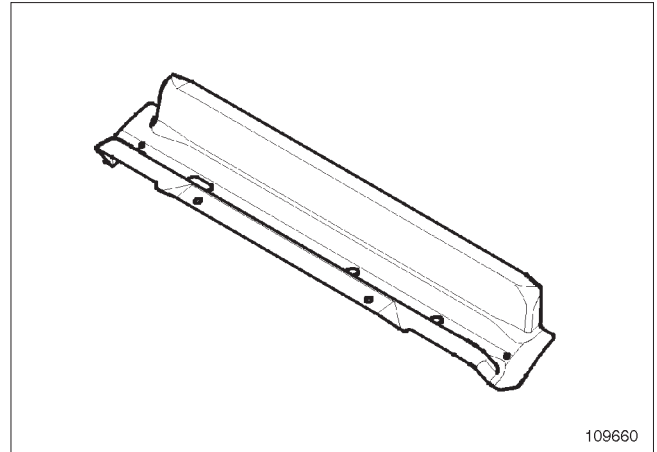

109660

برای تعویض این قطعه میخ پرچ 77 03 047 685 را نیز تهیه کنید.

اجزای قطعه یدکی

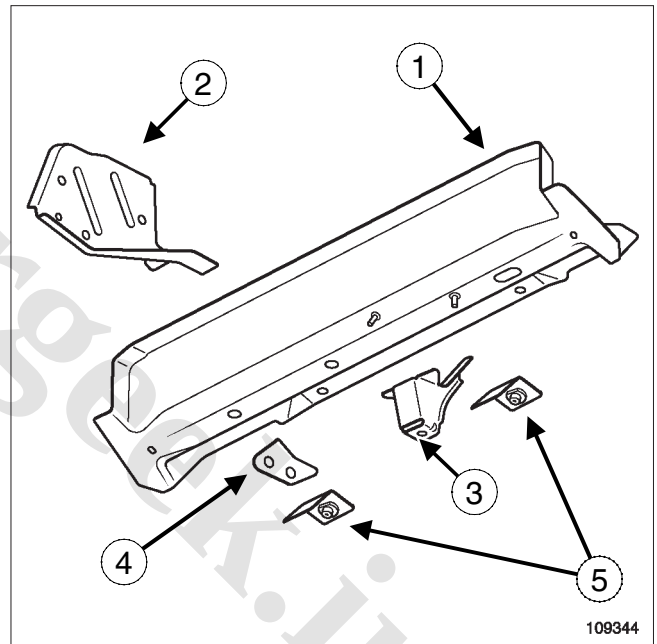

109344


مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
□□□□	قطعه عرضی میانی کفی عقب	۱,۲
□□2□	پایه نگهدارنده تنظیم کننده فشار ترمز	۱,۹۵

L90


طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

لبه A

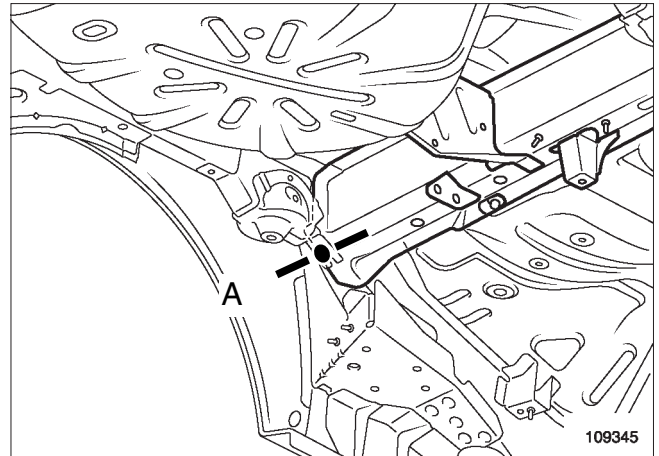

109345

جزئیات قرار گرفتن لبه A

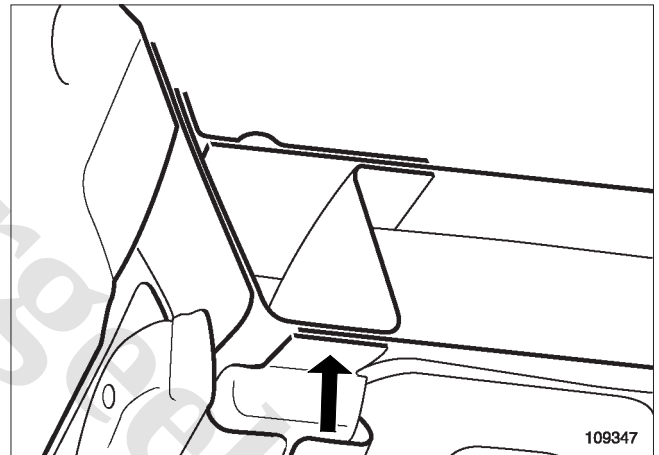

109347

به جای جوشکاری مقاومتی نقطه ای SER اولیه از جوش مگ پلاگ استفاده کنید.

I - باز کردن -نصب مجدد

برای باز کردن-نصب مجدد این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت، در این دفترچه راهنما فقط امکانات تنظیم و لیست قطعاتی که باید باز شوند آورده شده است.

برای کسب اطلاع در مورد باز کردن این قطعات، به فصل مربوط به هر قطعه که به اسم همان قطعه نامگذاری شده است مراجعه کنید.

برای نصب گلگیر جلو، قبل از هر چیز قطعات زیر را باز کنید:

- گلگیر،

- راهنمای روی گلگیر جلو،


- زه تزئینی ستون شیشه جلو،

- جلو پنجره

- قسمتی از سپر جلو،

- چراغ جلو.


گشتاور محکم کردن: پیچ نصب گلگیر جلو
(۸ نیوتن متر).

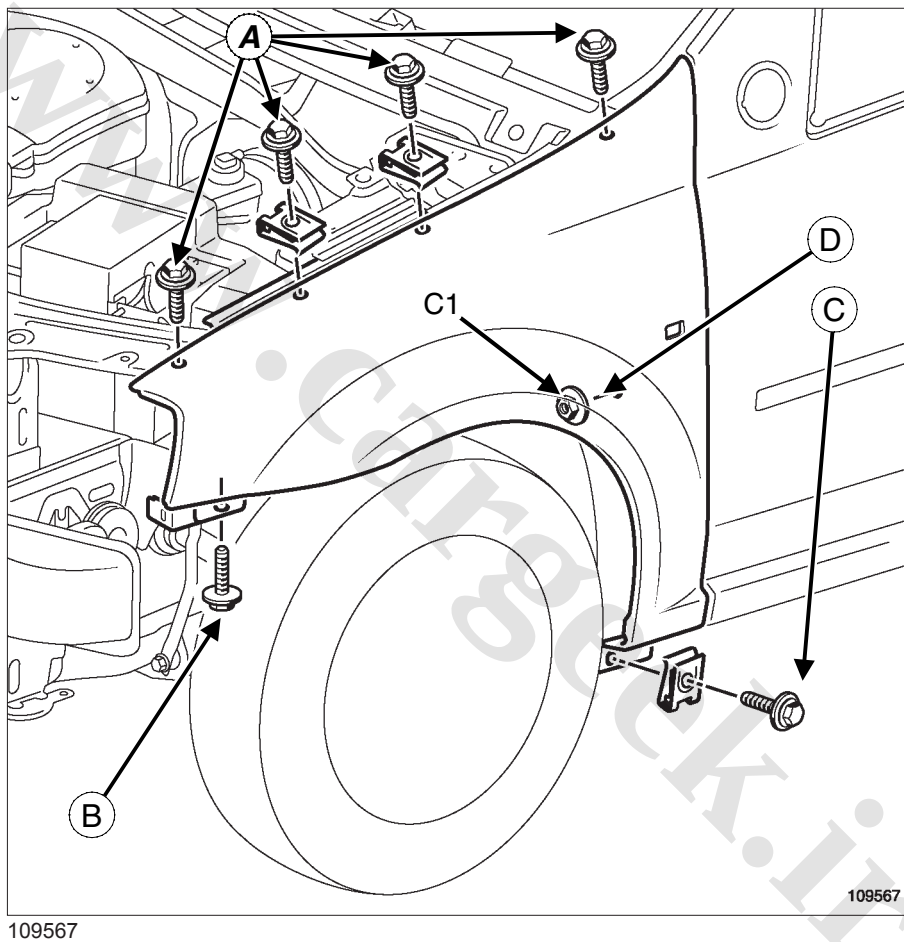

109567

II - تنظیم پایه

تنظیم گلگیر جلو

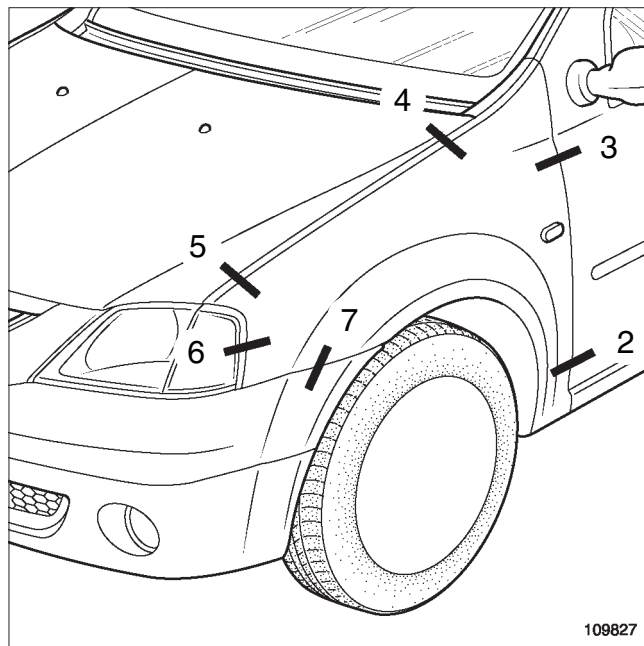

برای مقدار لقی، به (01C، مشخصه های بدنه خودرو، فاصله درزها) مراجعه کنید.

تنظیمات زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱ - تنظیم گلگیر -نسبت به درب:

فاصله قسمتهای 2 و (پیچ و مهره) را از نظر لقی و هم سطح بودن بررسی کنید.

تنظیم فوق را بررسی کرده و قسمت مورد نظر را محکم کنید.

۲ - تنظیم گلگیر - نسبت به درب موتور

فاصله قسمتهای و (پیچ A) را از نظر لقی و هم سطح بودن بررسی کرده و در صورت لزوم تنظیم درب موتور را تغییر دهید.

تنظیم فوق را بررسی کرده و قسمت مورد نظر را محکم کنید.

۳ - تنظیم گلگیر - نسبت به چراغ جلو را سوار کنید.


فاصله قسمتهای و (پیچ) را از نظر لقی و هم سطح بودن بررسی کنید. در صورت لزوم تنظیم چراغ جلو را تغییر دهید.

تنظیم فوق را بررسی کرده و قسمت مورد نظر را محکم کنید.

L90

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(4)	پایه میانی قطعه عرضی بالایی سینی جا چراغی جلو	۱,۵
(5)	پایه سمت چپ قطعه عرضی بالایی سینی جا چراغی جلو	۱,۲


۱ - قرارگیری قطعه

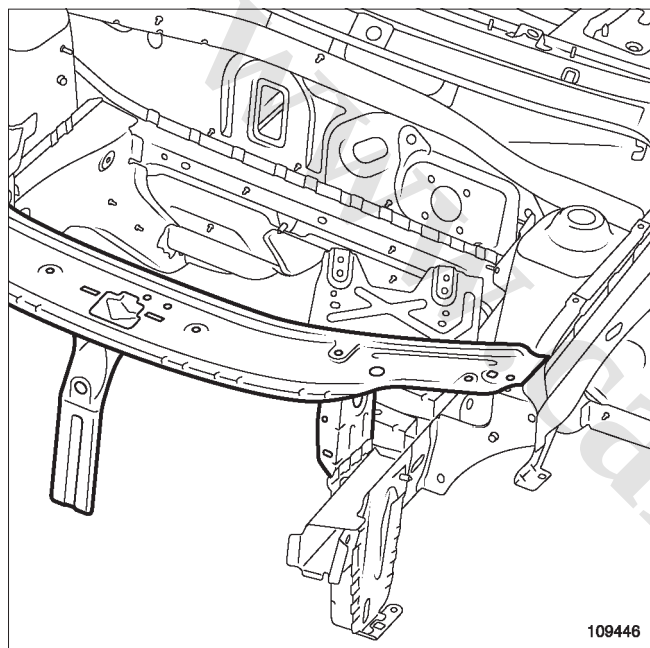

109446

تذکر:

هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.
کلیه مراحل جوشکاری مانند جوش اولیه انجام می شود.

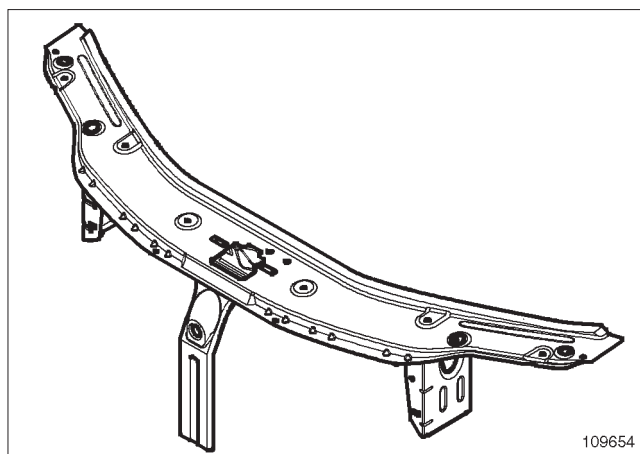


109654

تذکر:

توصیه می شود از ابزار کنترل (car 1736) استفاده کنید.

اجزای قطعه یدکی

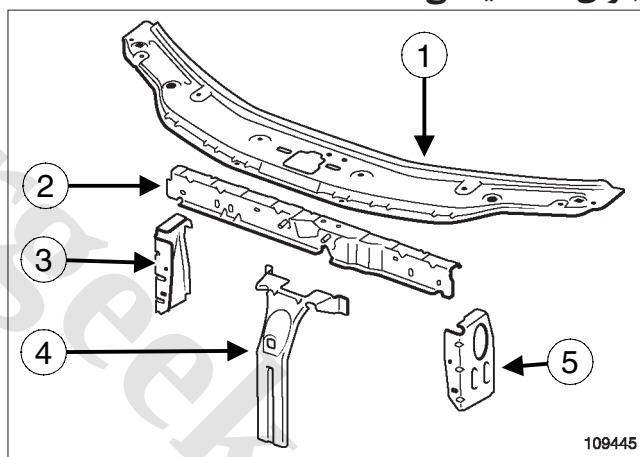

109445

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه عرضی بالایی سینی جا چراغی جلو	۰,۹۵
(2)	تقویت پایه نگهدارنده قفل	۱,۲۲
(3)	پایه سمت راست قطعه عرضی بالایی سینی جا چراغی جلو	۱,۲


L90

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


II - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

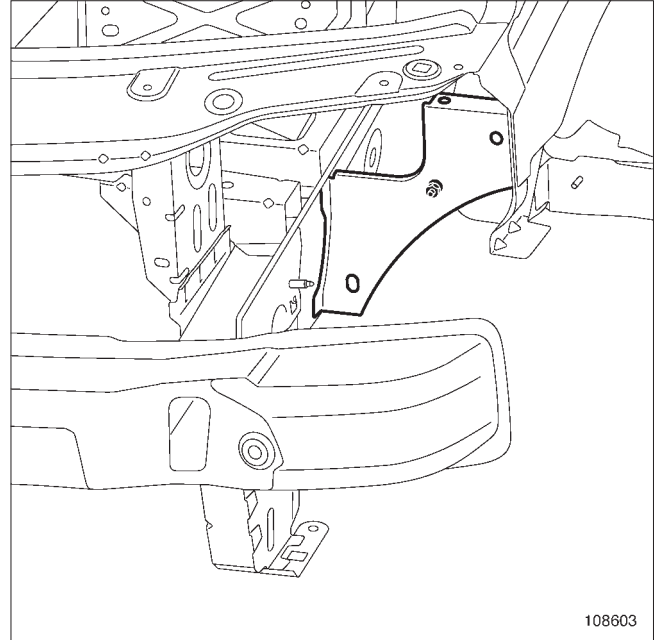

108603

سمت راست

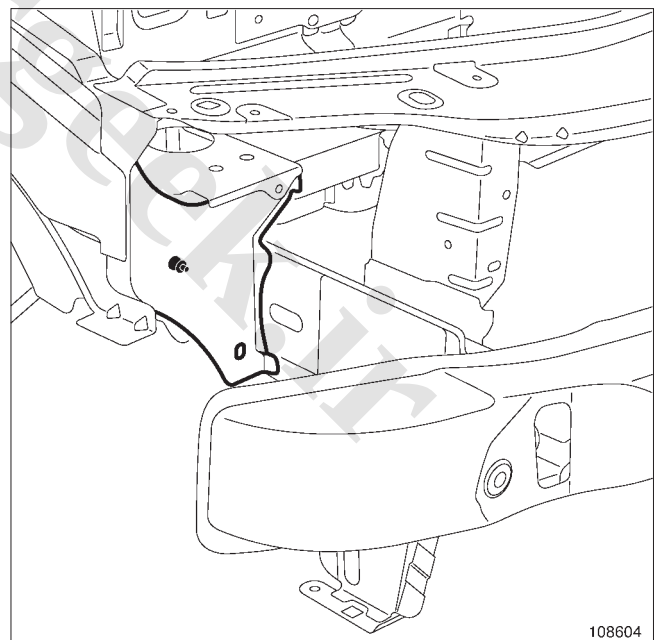


108604

L90


II - قرارگیری قطعه

تعویض قسمتی از قطعه

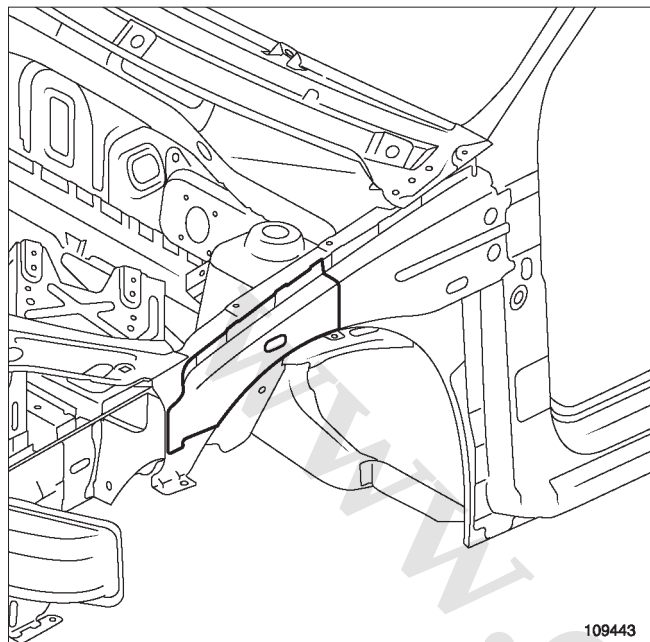


109443

تعویض کامل قطعه

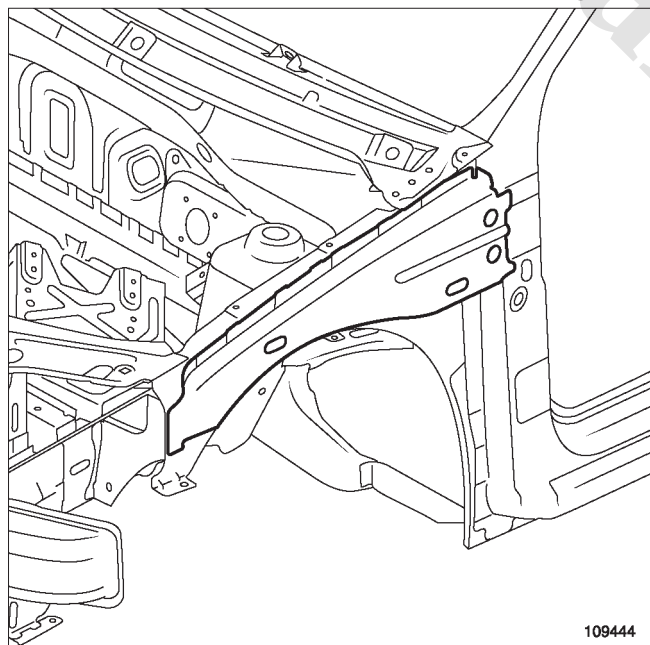

109444

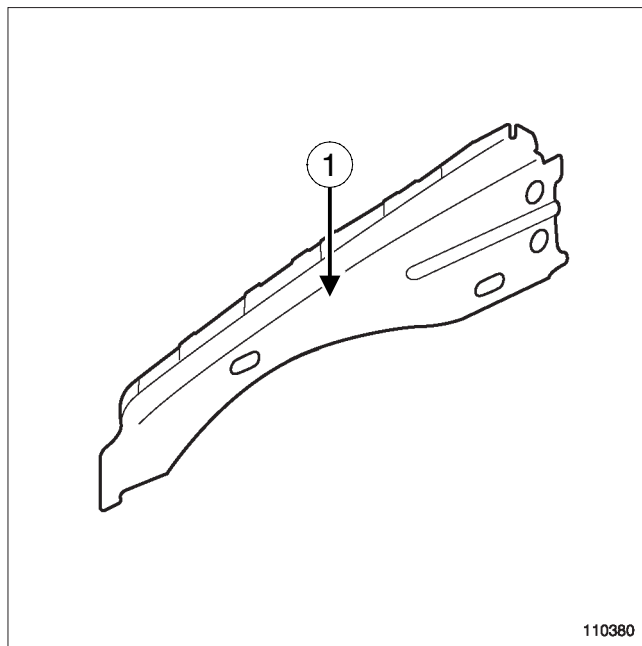

110380

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- تعویض قسمتی از قطعه،

- تعویض کامل قطعه.

تذکر:

محل مقاطع برش که در این دفترچه مشخص شده ممکن است بسته به میزان ضربه تغییر کند.

I - اجزای قطعه یدکی

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
□□□□	قطعه تقویتی گلگیر داخلی	۰,۹۵

L90


توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.


کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

IV - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

لبه A

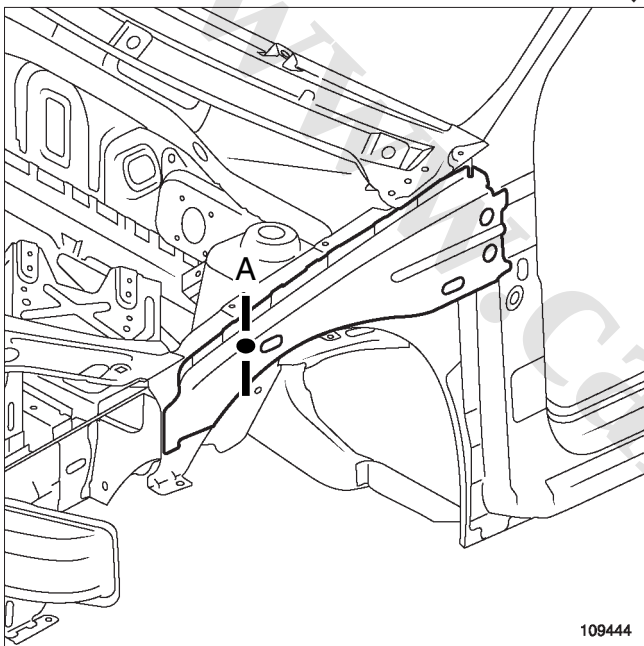


جزئیات قرار گرفتن لبه A

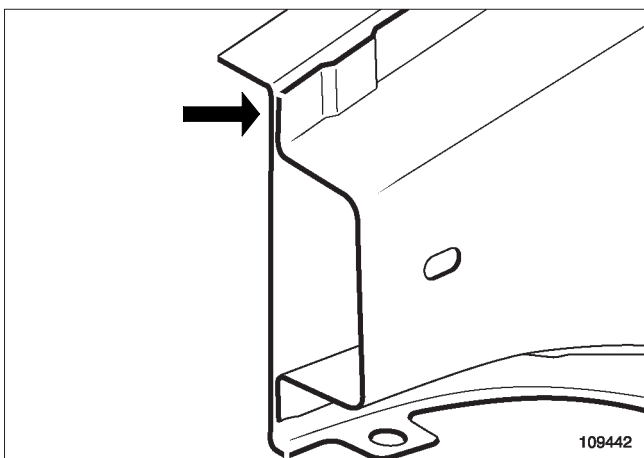


III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

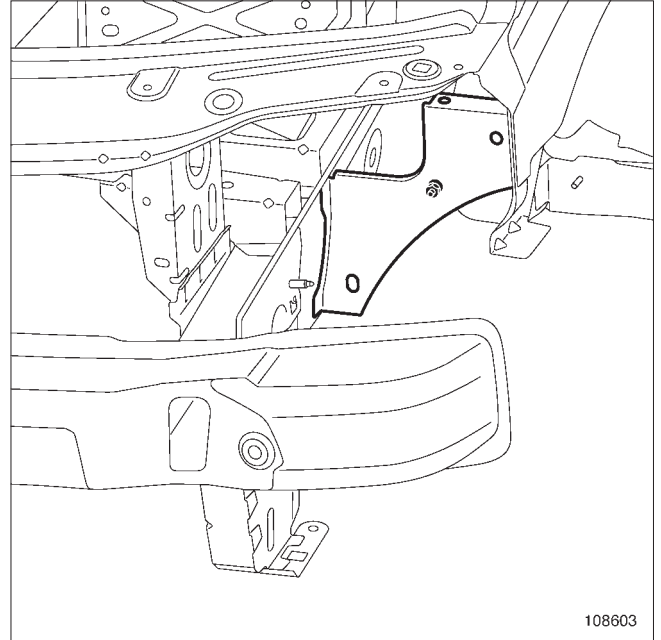

سمت راست

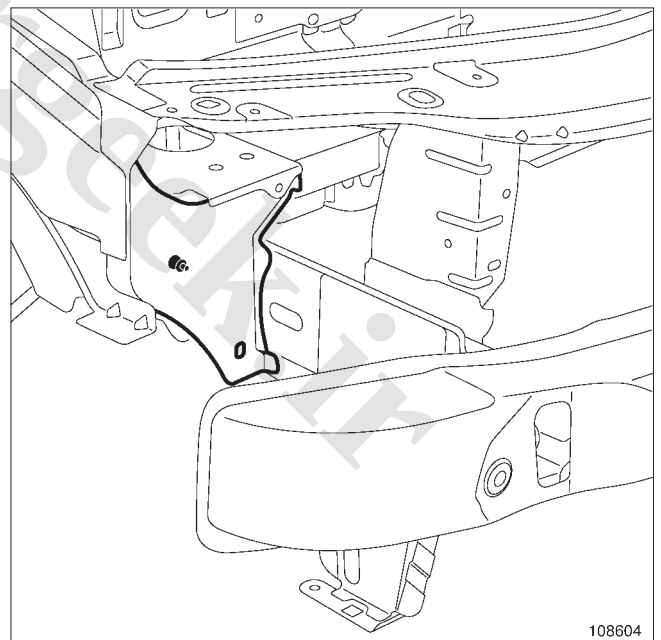

L90

توجه


برای تعویض قسمتی از قطعه تقویتی گلگیر داخلی و تقویتی ستون جلو، توصیه می شود خط جوش روی قطعه تقویتی گلگیر داخلی را نسبت به خط جوش تقویتی ستون جلو فاصله دهید.

www.cargeek.ir

L90

II - قرارگیری قطعه


تعویض کامل

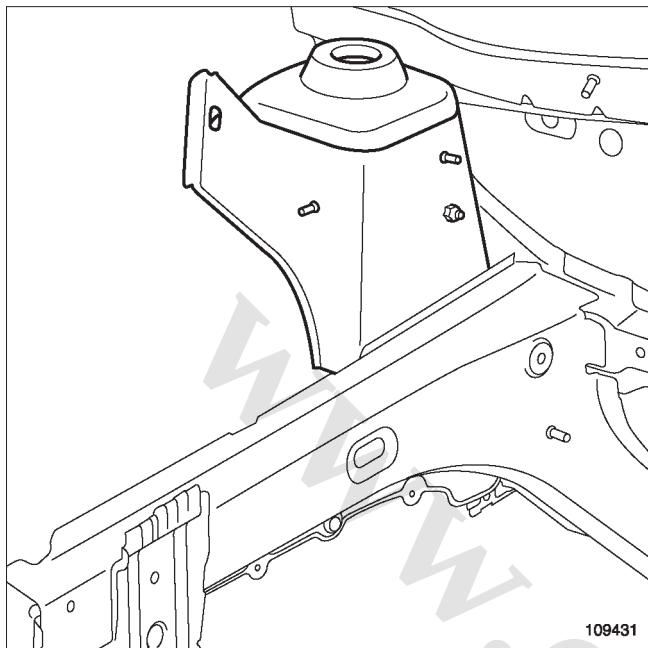


109431

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

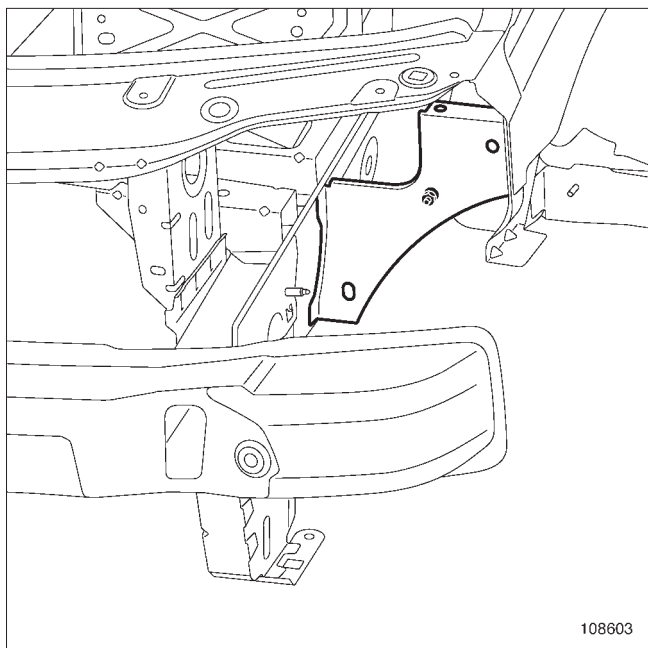


108603

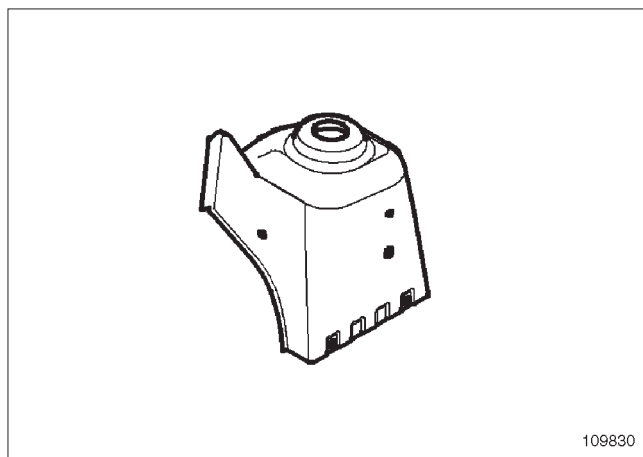

109830

تعویض این قطعه فقط به یک روش انجام می شود:
- تعویض کامل قطعه.

I - اجزای لوازم یدکی

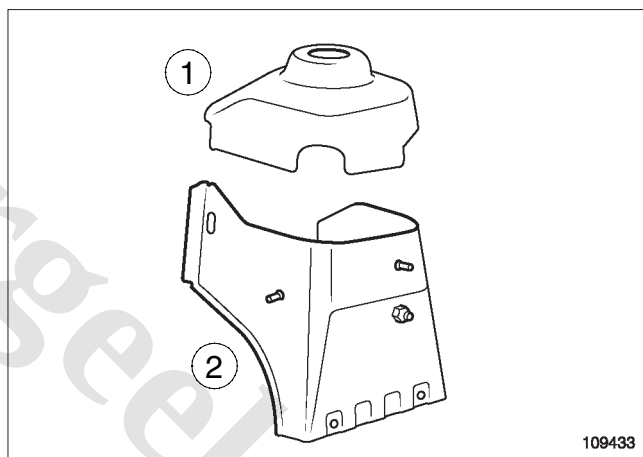

109433


مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	پایه نگهدارنده کمک فنر	۲,۵
(2)	تنظیم ارتفاع پایه نگهدارنده کمک فنر	۱,۲

L90


IV - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

لبه A

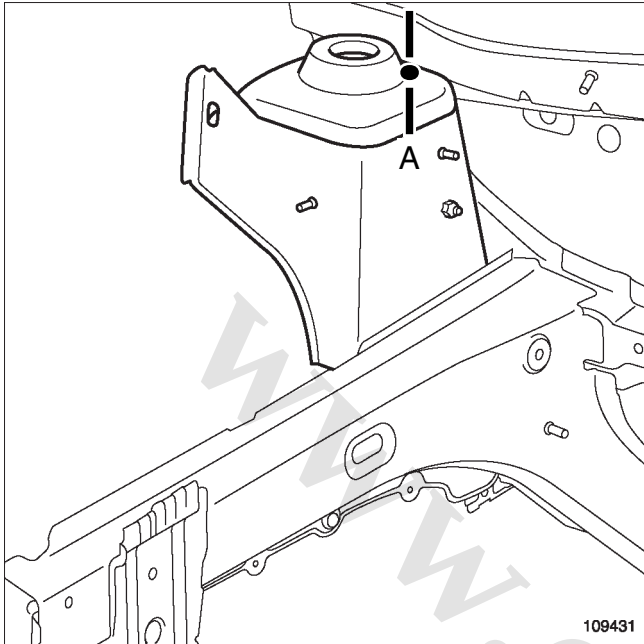


109431

جزئیات قرار گرفتن لبه A

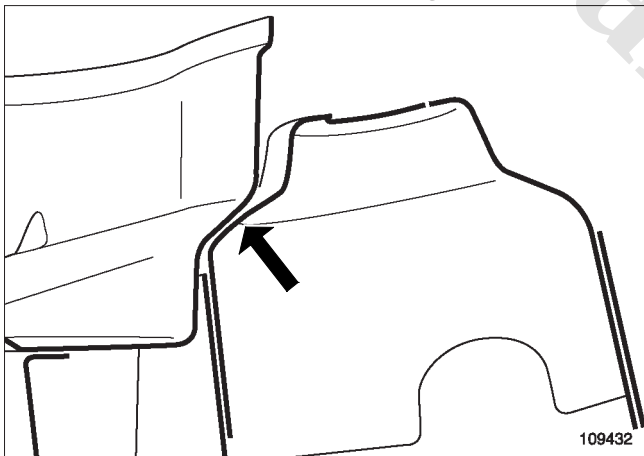

109432

سمت راست

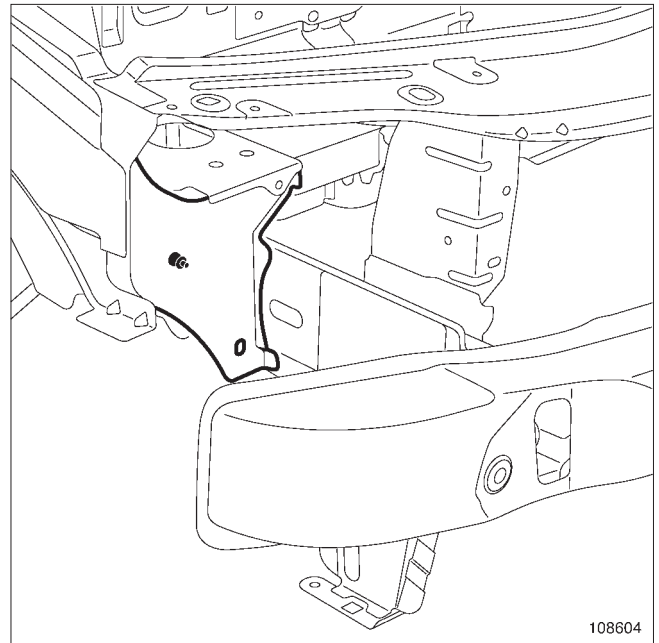

108604


توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

L90


II - قرارگیری قطعه

تعویض قسمتی از قطعه

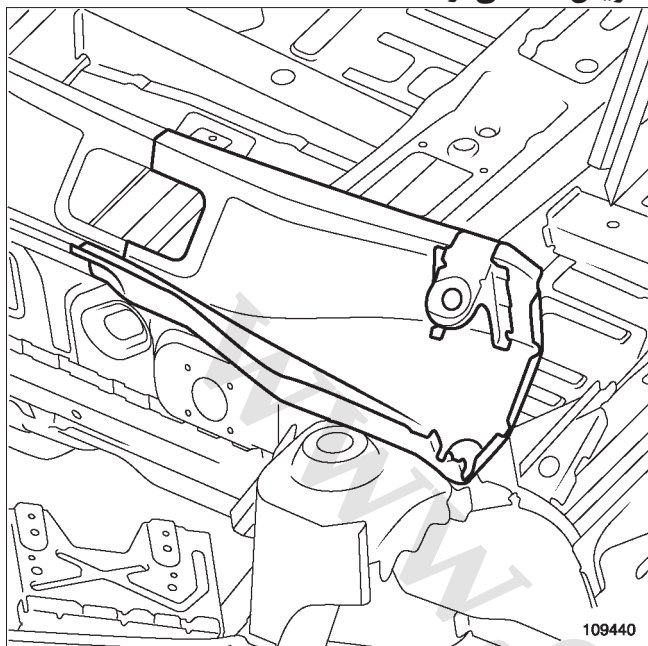


109440

تعویض کامل قطعه

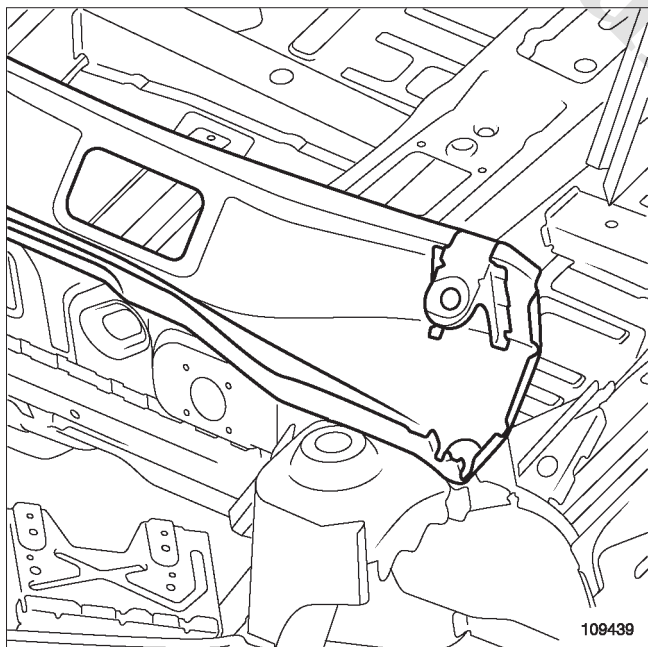

109439

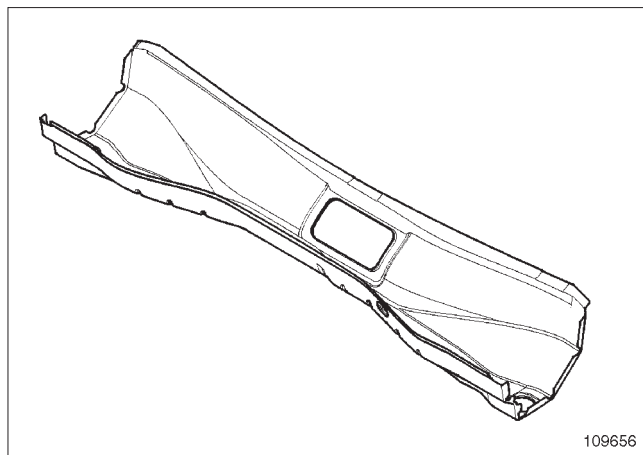

109656

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیرانجام میشود:

- تعویض قسمتی از قطعه

- تعویض کامل قطعه.


I - اجزای قطعه یدکی

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
1	سینی زیر شیشه جلو	۰,۹۵
2	پایه برف پاک کن	۱,۵
3	قطعه تقویتی پایه برف پاک کن	۱,۴۵
4	قطعه تقویتی مرکزی سینی زیر شیشه جلو	۰,۹۵

L90

بخش داخلی وسیله نقلیه

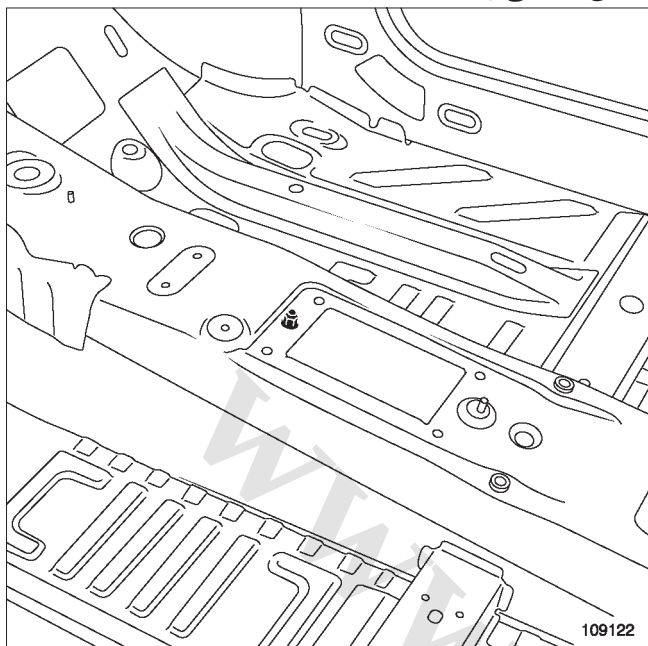

109122


توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری کنید باید تا حد ممکن نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

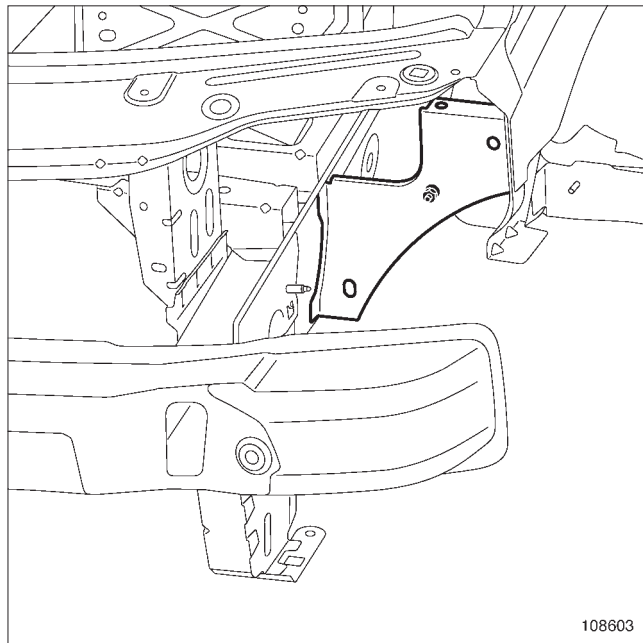

108603

سمت راست

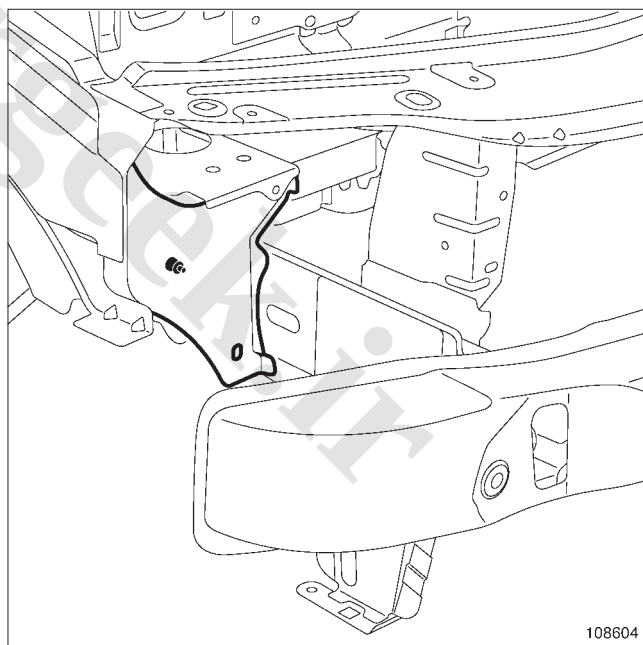


108604

L90


IV - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

لبه A

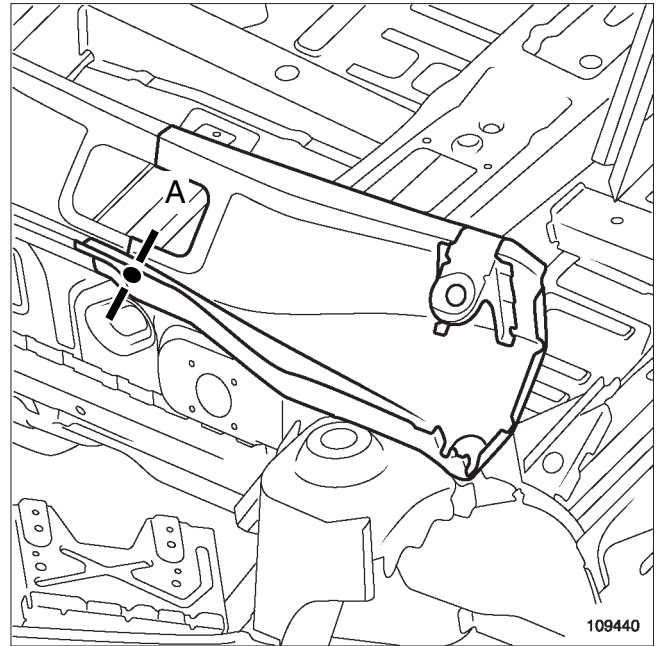

109440

جزئیات قرار گرفتن لبه A

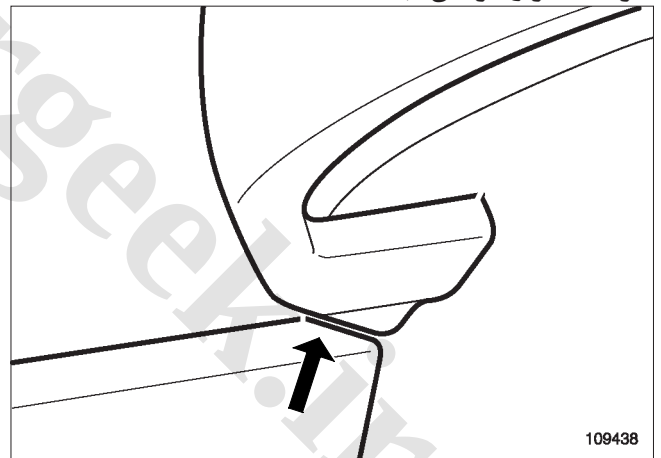

109438


109438

L90

اتصال جوشکاری مگ پلاگ و با فاصله ۳۰ میلی متر انجام می شود.


III - استفاده از قطعه یدکی

نصب پین.

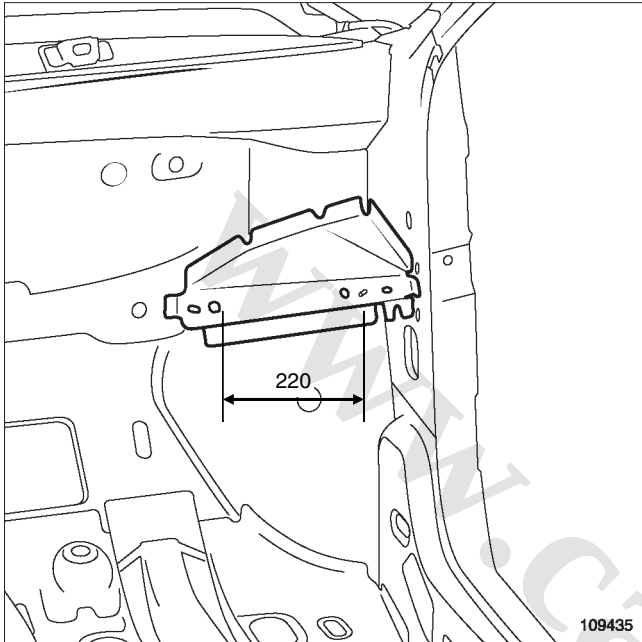

109435

109435



109659

109659

تذکر:


میخ پرچ 77 03 074 685 را فقط برای سمت راست تهیه کنید.

I - اجزای قطعه یدکی

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
□□□□	تقویتی سینی داشبورد	۱,۲

II - قرارگیری قطعه

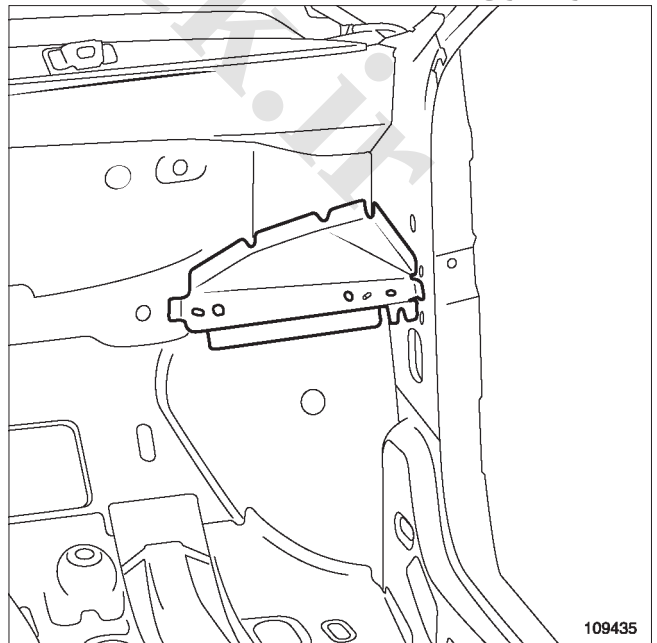


109435

109435

L90

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(3)	تقویتی چپ لولای درب موتور	۲,۵
(4)	تقویتی راست لولای درب موتور	۲,۵

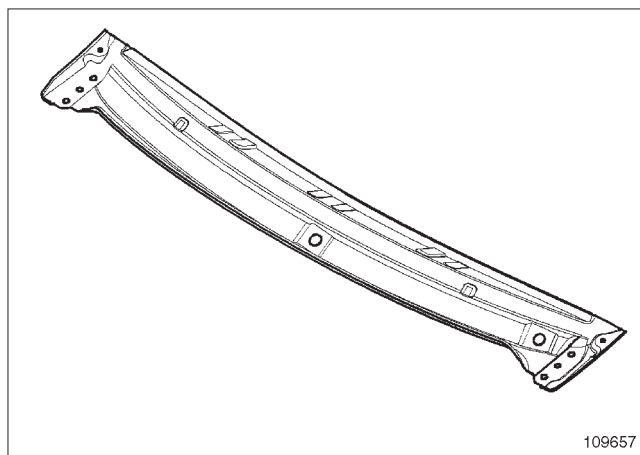

109657


تعویض این قطعه فقط به یک روش انجام می شود:

- تعویض کامل قطعه.

برای تعویض این قطعه وسایل زیر را نیز تهیه کنید:

- چهار میخ پرچ: 77 03 047 685.

۱ - اجزای قطعه یدکی

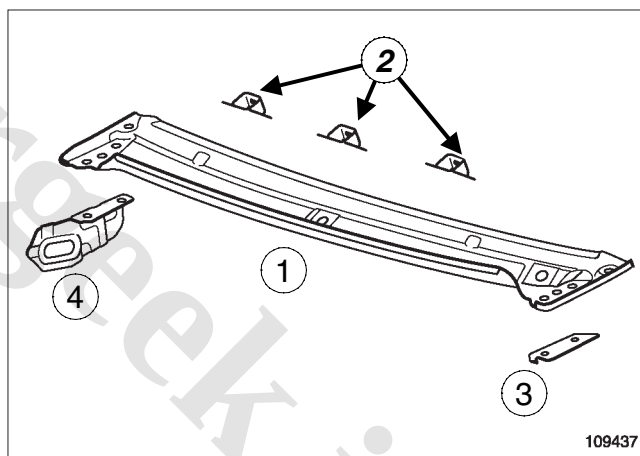


109437

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه بالایی سینی داشبورد	۰,۶۵
(2)	پایه نگهدارنده داشبورد	۰,۹۵

L90

II - قرارگیری قطعه

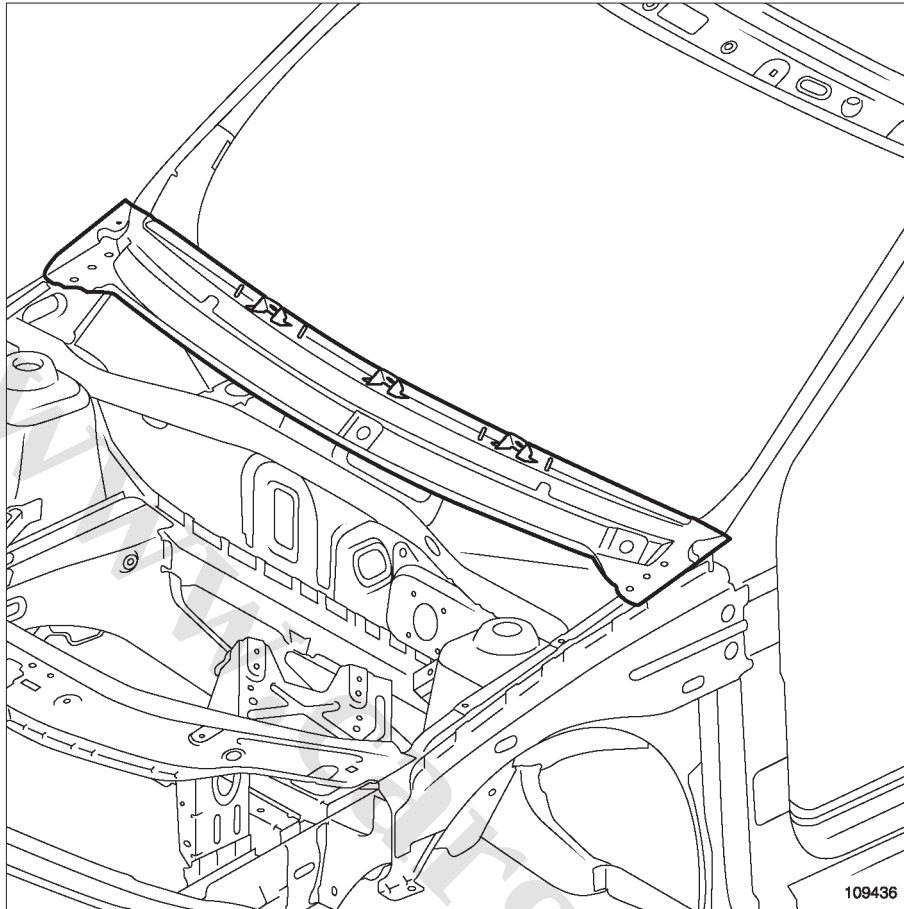


109436

تقریباً کلیه اتصالات مانند اتصالات اولیه انجام می شود.

III - استفاده از قطعه یدکی

نصب میخ پرچ.

L90

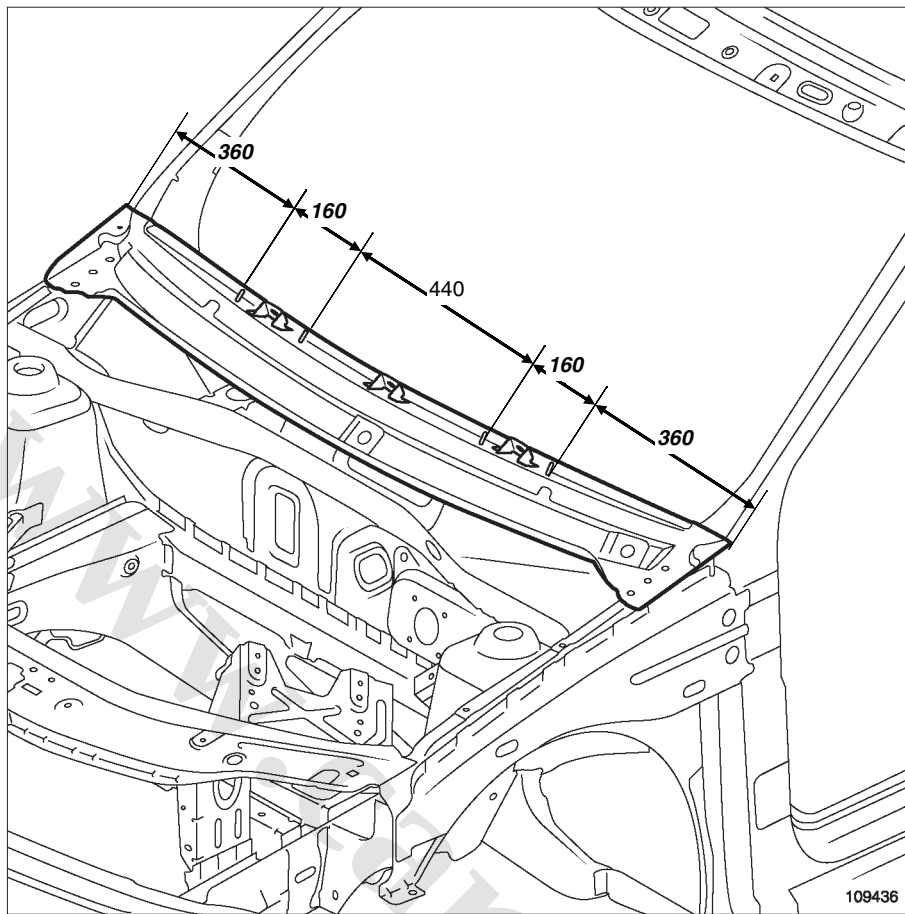


109436


109436

L90

I - اجزای قطعه یدکی

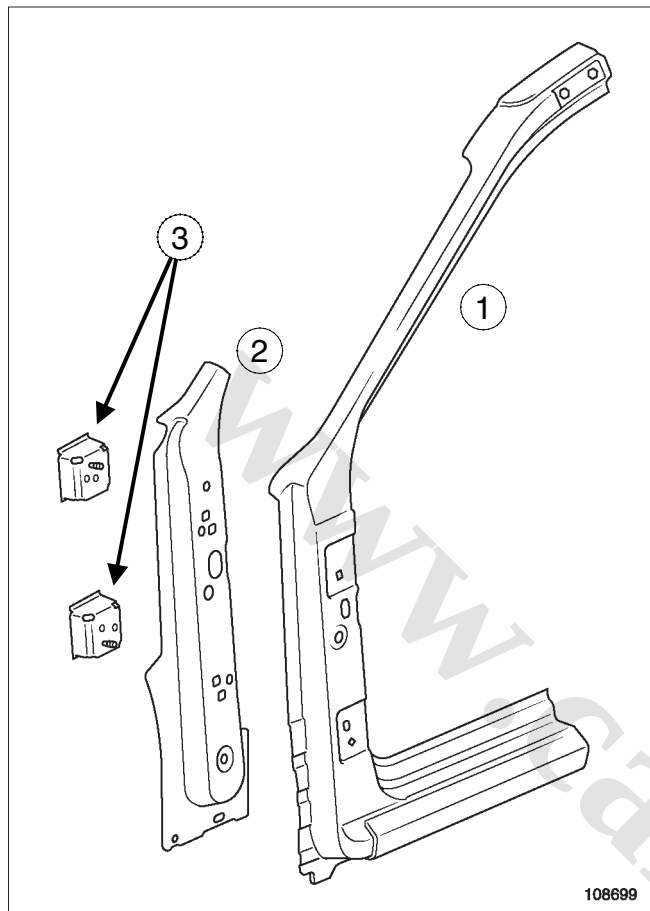

108699

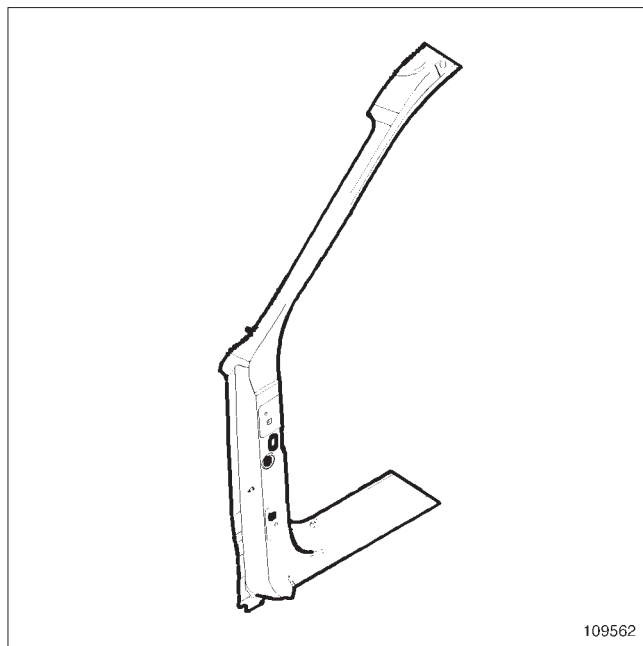

109562

تذکر:

توصیه می شود ستون را در منطقه قطعه تقویت کننده آن برش ندهید.


برای تعویض این قطعه، قطعه تقویتی گلگیر داخلی را باز کنید.

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	ستون جلو	۱,۲
(2)	تقویتی ستون جلو	۱,۲۵
(3)	قطعه تقویت لولای درب جلو	۲

L90

II- قرارگیری قطعه

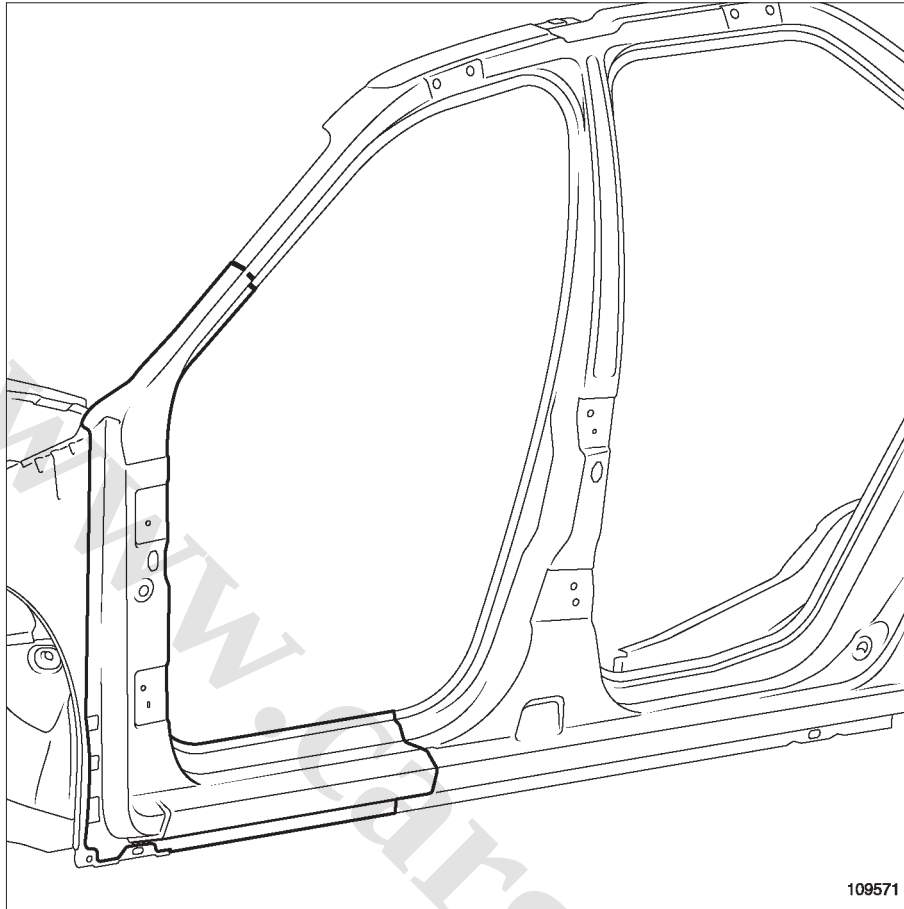

109571


توجه

محل‌های برش که در این دفترچه راهنما ذکر شده قابل تغییر نمی‌باشد، این نقاط متناسب با اجزاء و قطعات تقویت کننده تعیین شده است.


L90

III - مشخصه های مقطع برش

محل قرارگرفتن مقاطع برش

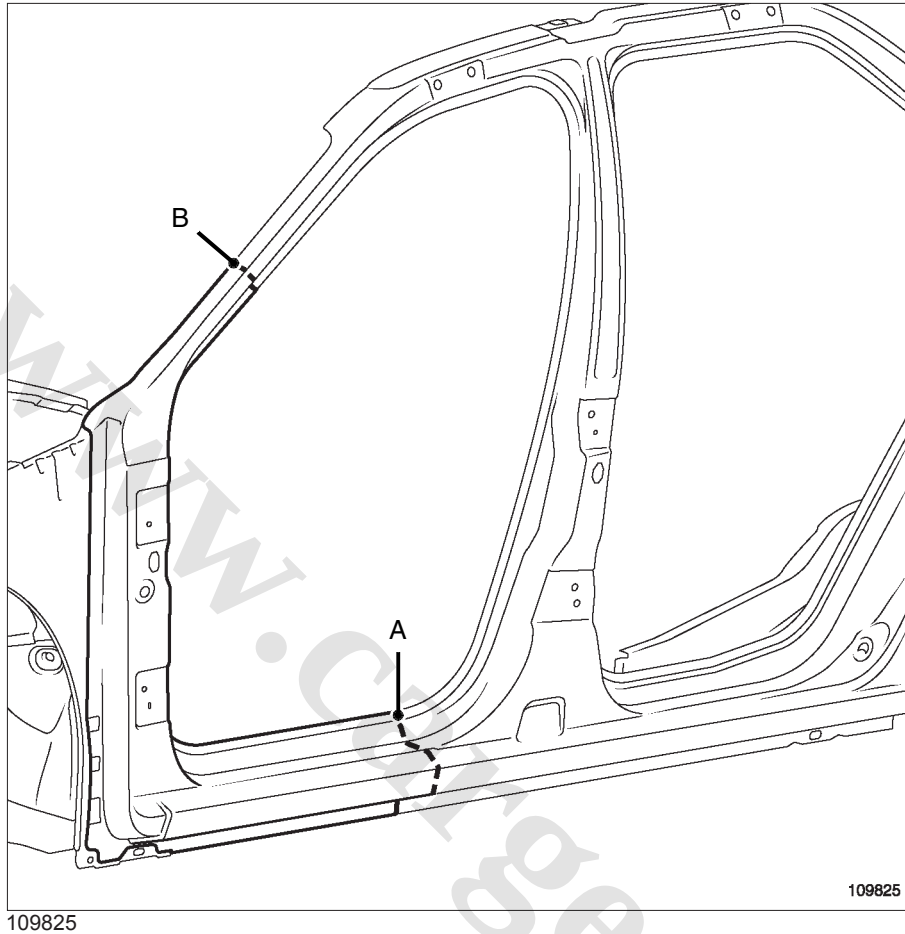


جزئیات مقطع B

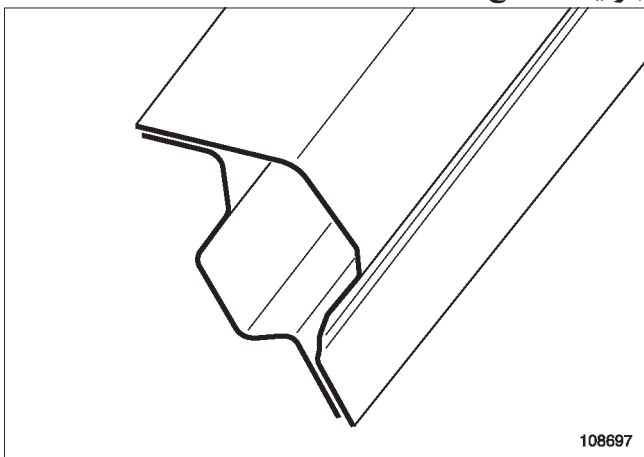

108697

جزئیات مقطع A

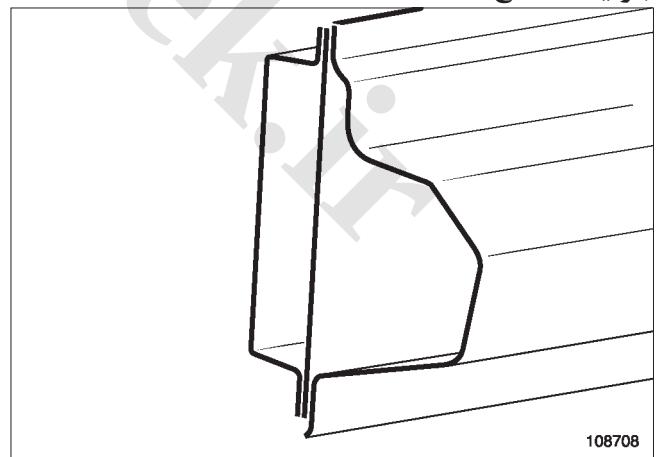

108708


L90

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	تقویتی ستون جلو	۰,۹
(2)	صفحه نگهدارنده مهره	۰,۹
(3)	پایه نگهدارنده جانبی داشبورد	۱,۹۵
(4)	تقویتی ستون	۱,۹۵


II- قرار گیری قطعه

تعویض بخشی از قسمت جلو

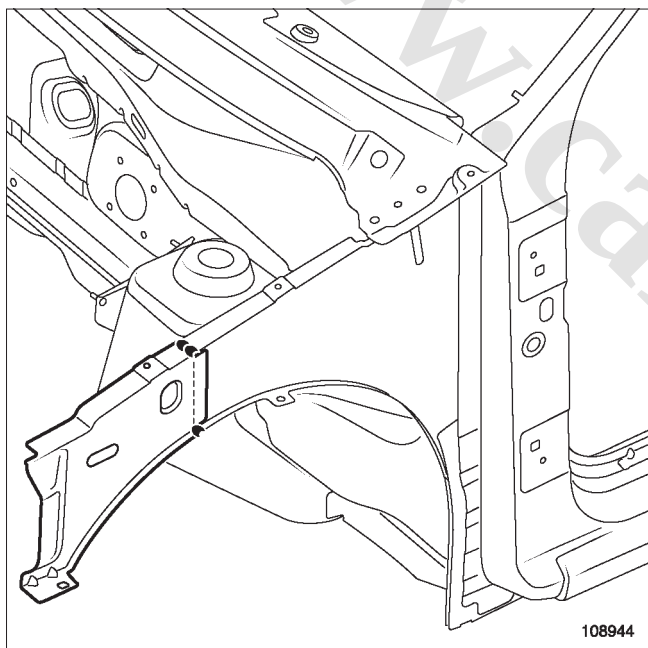

108944

چفت شدن با روی هم قرار دادن ورقه های فلزی و اتصال مگ پلاگ با فاصله ۲۰ میلی متر ایجاد می شود.

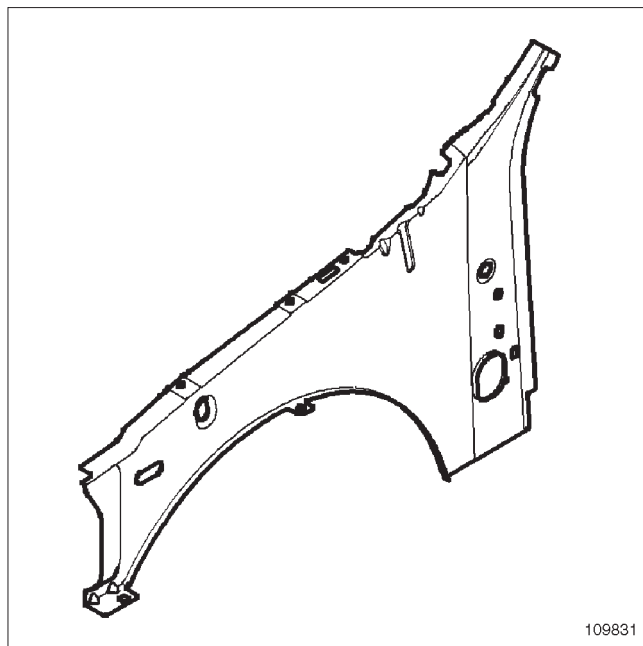


109831

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:


- بخشی از قسمت جلو،
- تعویض کامل قطعه.

I- اجزای قطعه یدکی

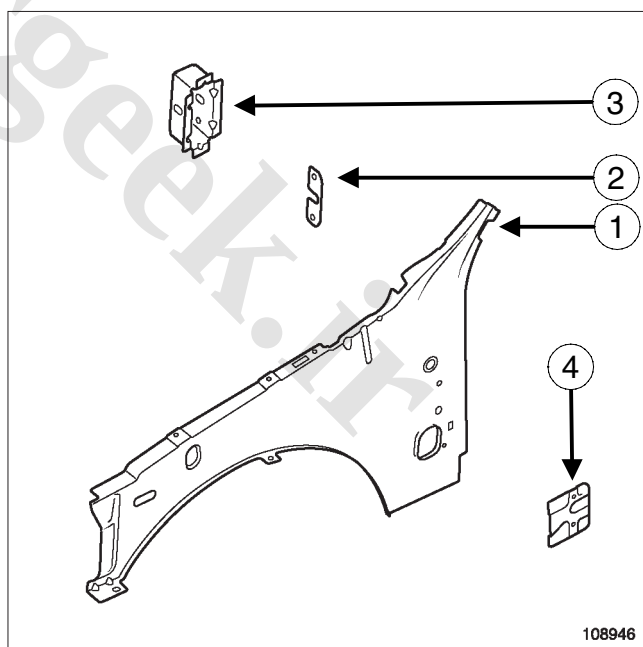


108946

تعویض کامل قطعه

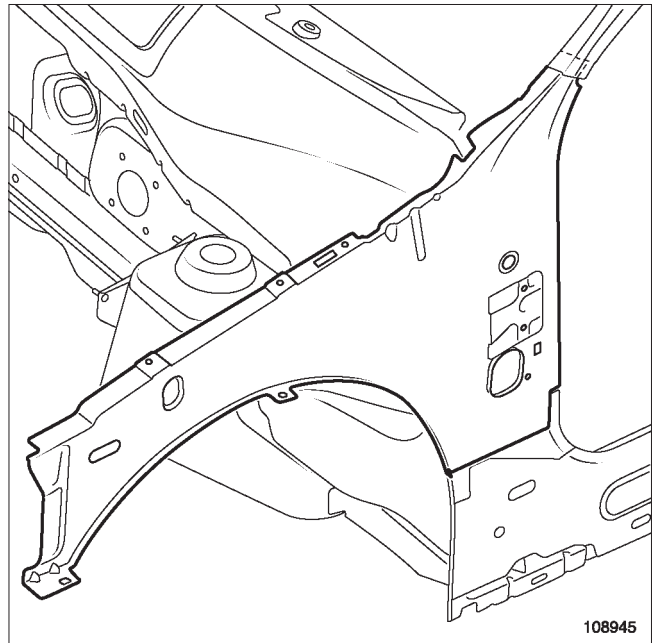

108945

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

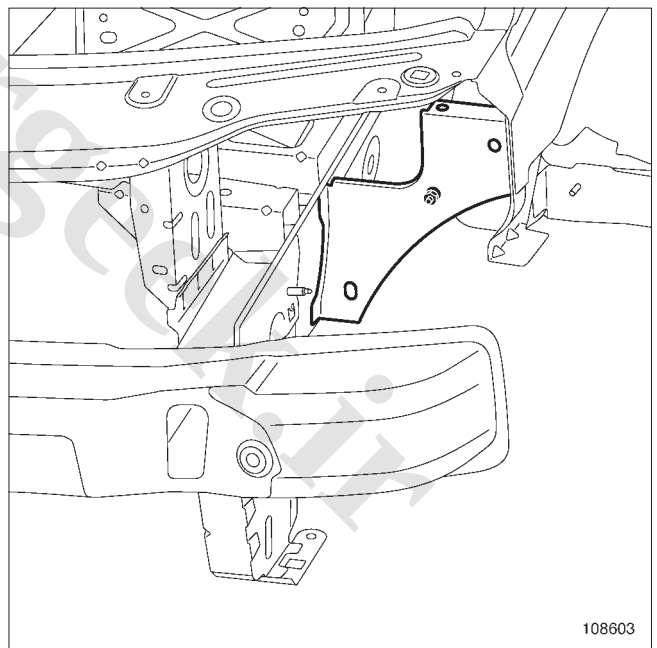

108603

توجه


برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


L90

II - قرارگیری قطعه

تعویض قسمتی از قطعه

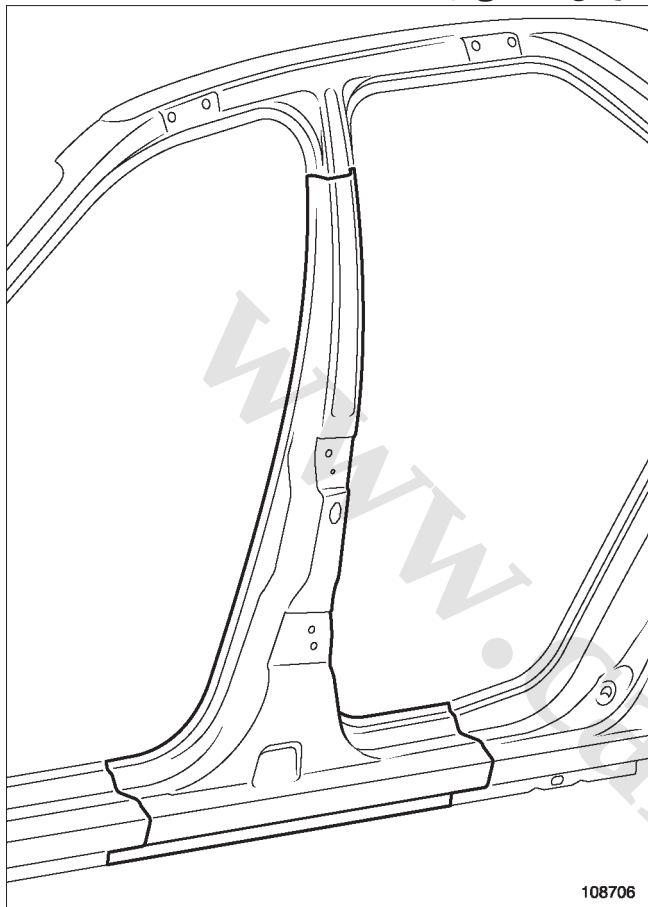

108706

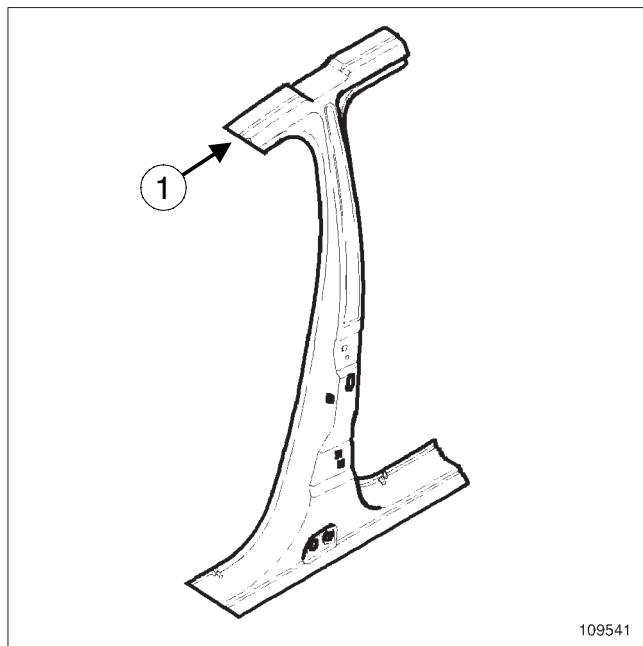

109541

(1)

ستون وسط

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- تعویض قسمتی از قطعه،
- تعویض کامل قطعه: تعویض کامل باید پس از باز کردن سقف انجام شود (ضخامت: ۰,۶۵ میلی متر).

I - اجزای قطعه یدکی


مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
□□□□	ستون وسط	۰,۹۵

L90


III - مشخصه های مقطع برش

محل قرار گرفتن مقاطع برش

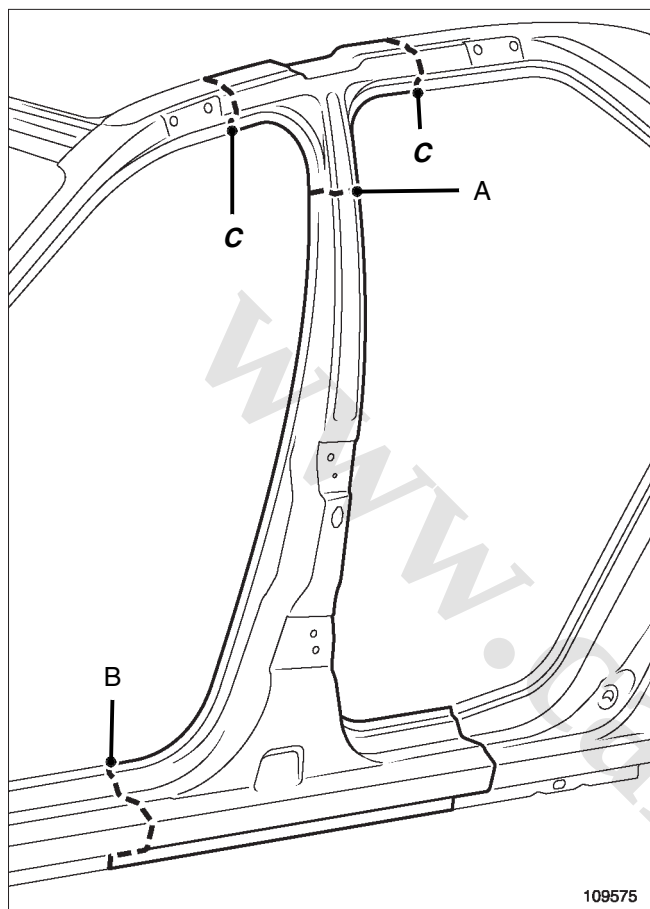


109575

جزئیات مقطع A

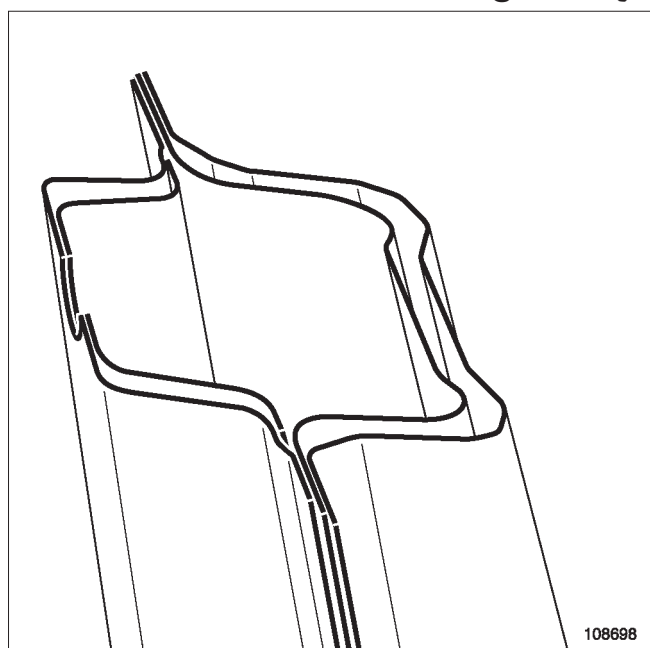

108698


تعویض کامل قطعه

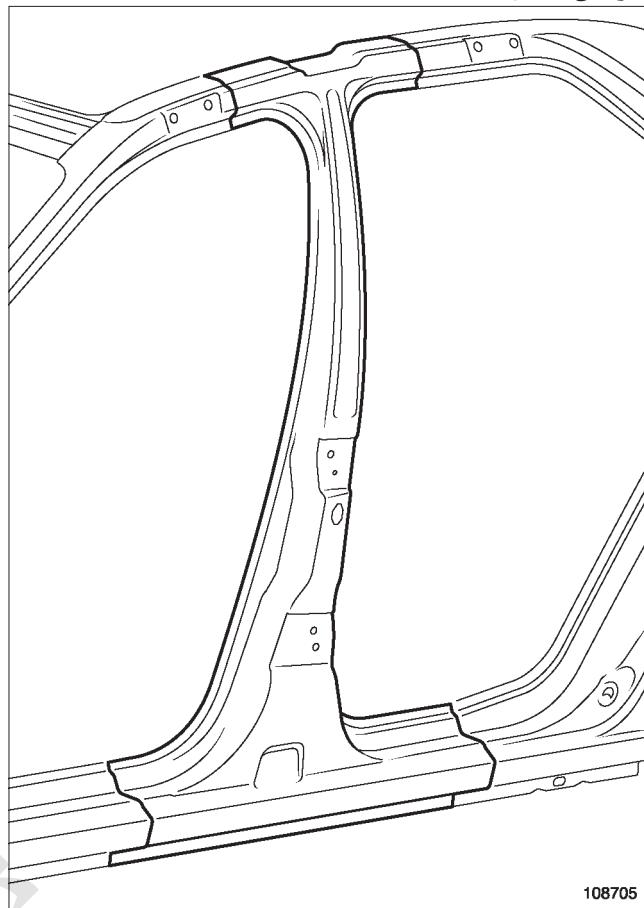

108705


L90

جزئیات مقطع B

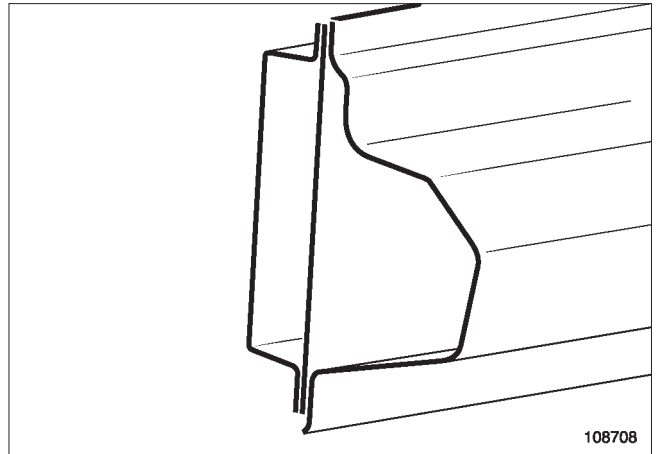

108708


جزئیات مقطع C

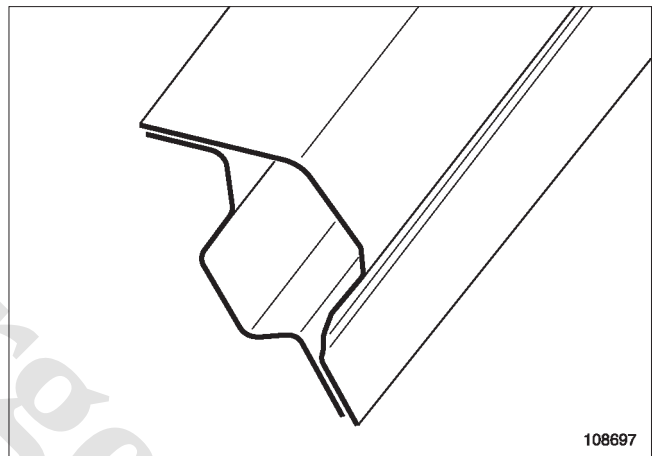


108697

L90

I - اجزای قطعه یدکی

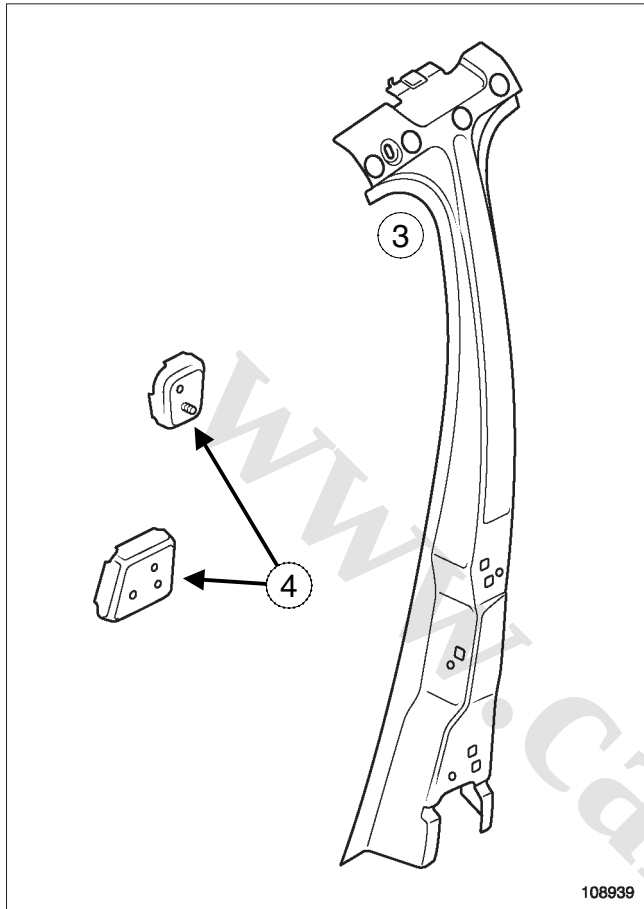

108939

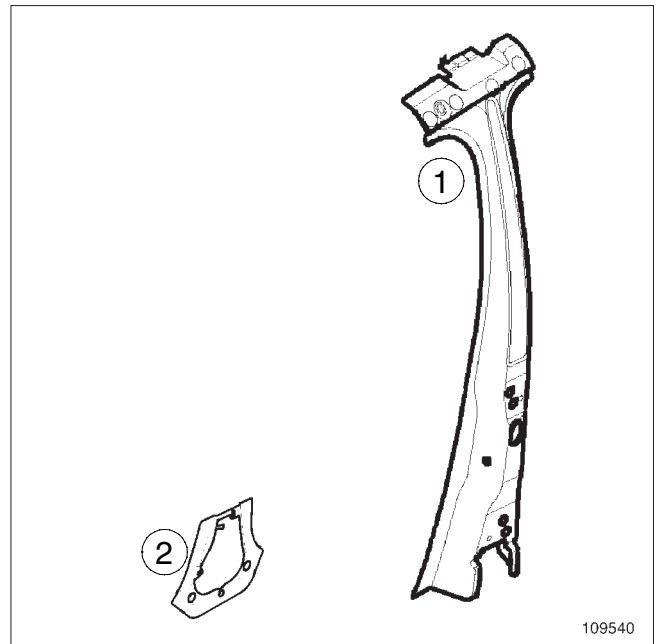

109540

(1) تقویتی ستون وسط

(2) تقویت پایینی ستون وسط

این قطعه را فقط به یک روش می توان تعویض کرد.

تذکر:


هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(3)	تقویتی ستون وسط	۱,۵
(4)	قطعه تقویت لولای درب	۱,۲

L90

II - قرارگیری قطعه

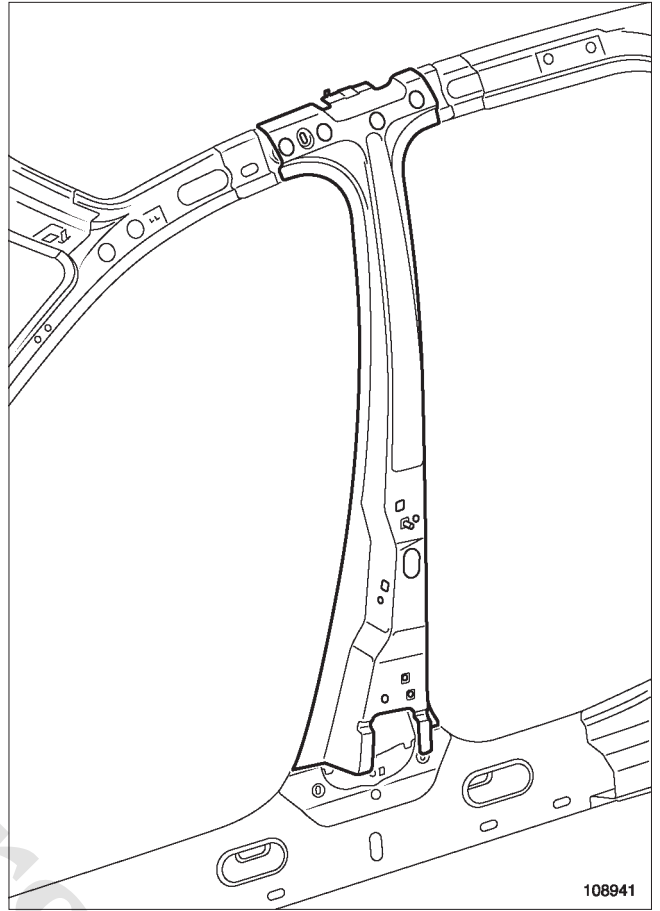


108941

L90


مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	تقویتی ستون وسط	۱,۱۵
(2)	قطعه تقویتی نگهدارنده کمرپند	۱,۲

II - قرارگیری قطعه

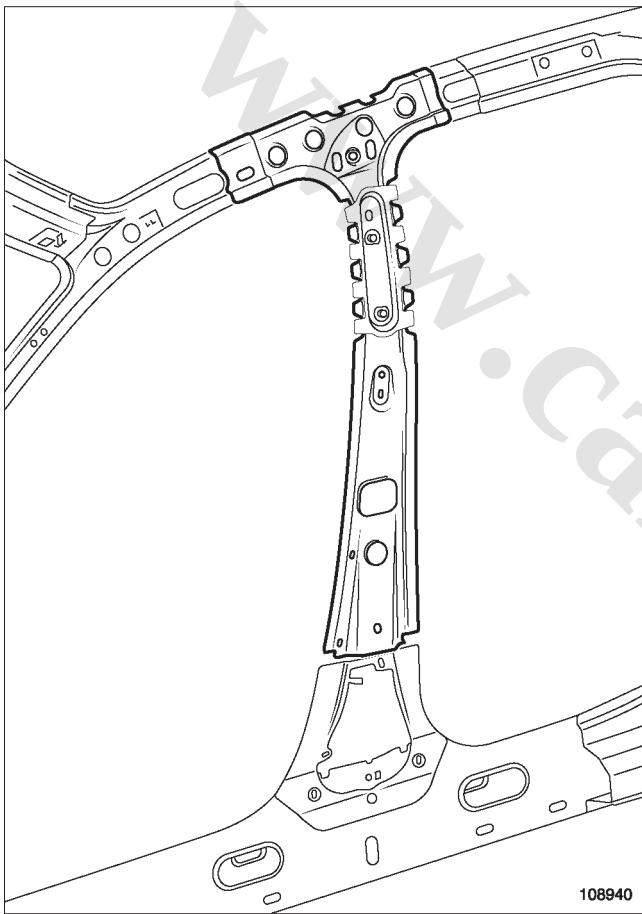

108940

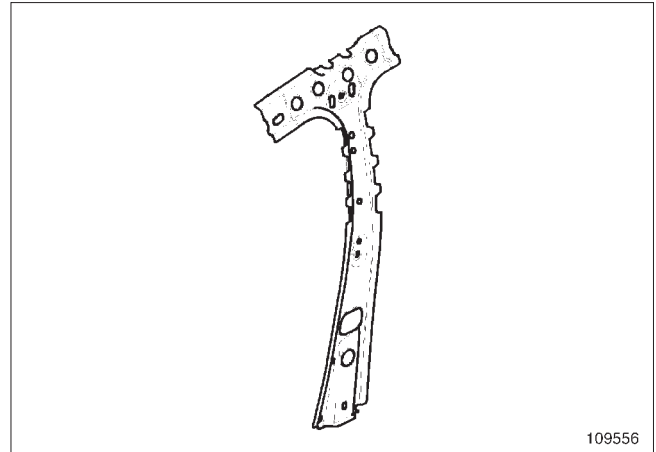


109556

این قطعه را فقط به یک روش می توان تعویض کرد.

تذکر:

هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.



I - اجزای قطعه یدکی

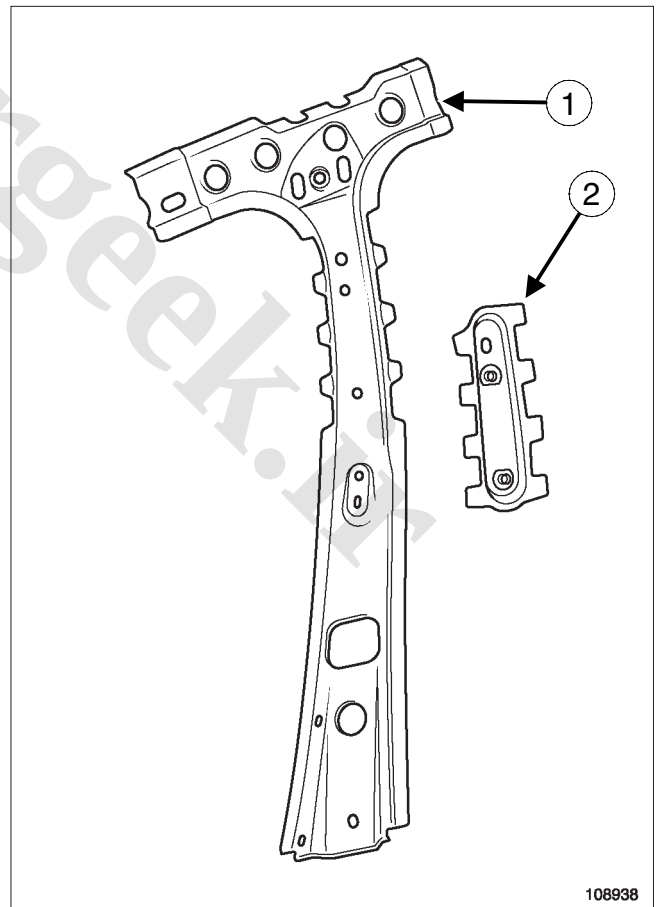

108938


L90

II - قرارگیری قطعه

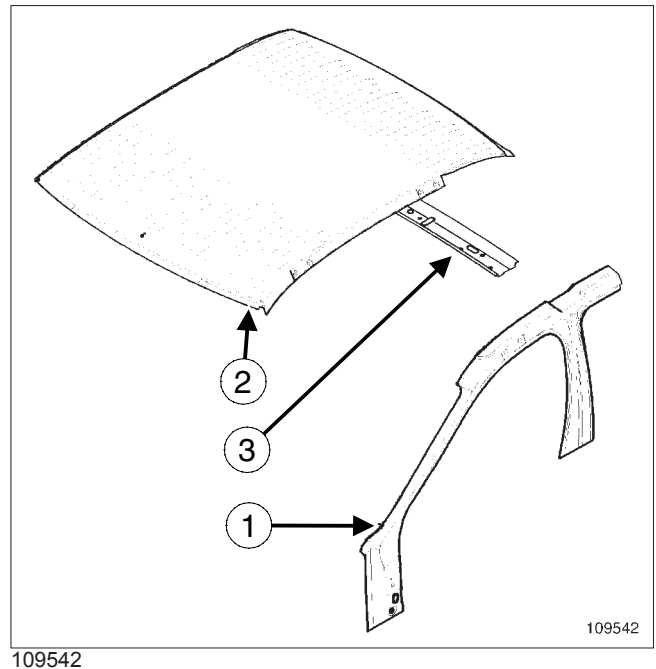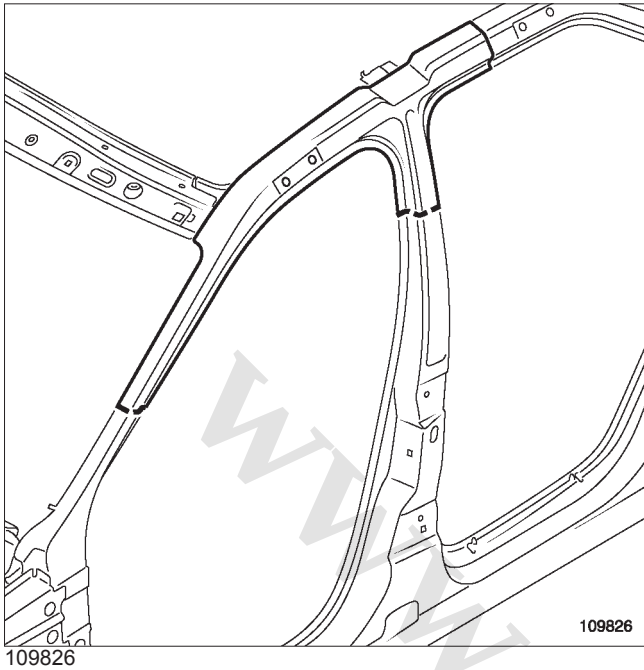

III - مشخصه های مقطع برش

موقعیت مقاطع برش

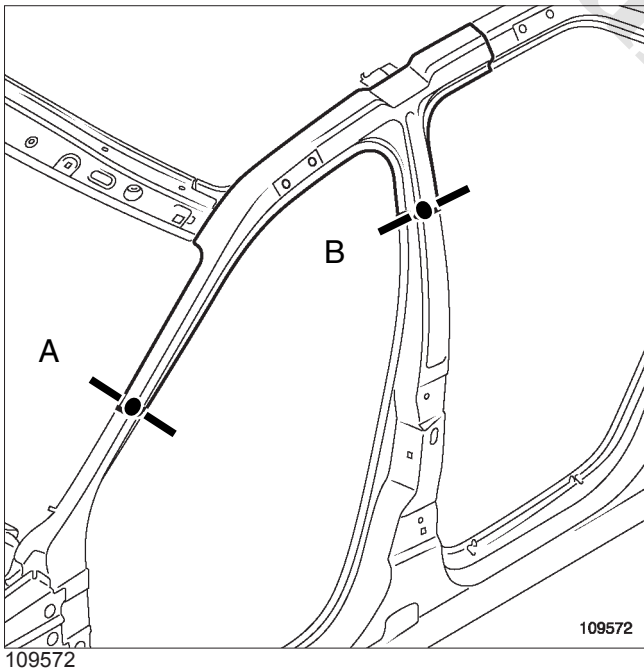

(1) بدنه جانبی قسمت بالایی

(2) سقف

(3) تقویت مرکز سقف

این قطعه را فقط پس از باز کردن سقف می توان تعویض کرد.

تذکر:

هنگام تعویض این قطعه مشکل خاصی نخواهید داشت.


I - اجزای قطعه یدکی

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
1	بدنه جانبی قسمت بالایی	۰,۹۵
2	سقف	۰,۶۵
3	تقویت مرکز سقف	۱,۲


L90

جزئیات مقطع A

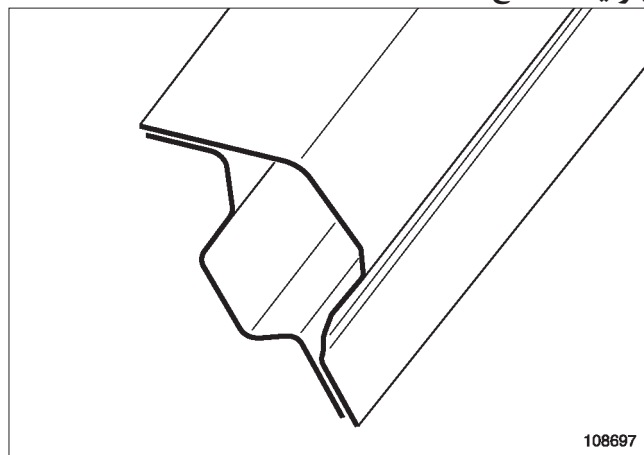

108697


جزئیات مقطع B

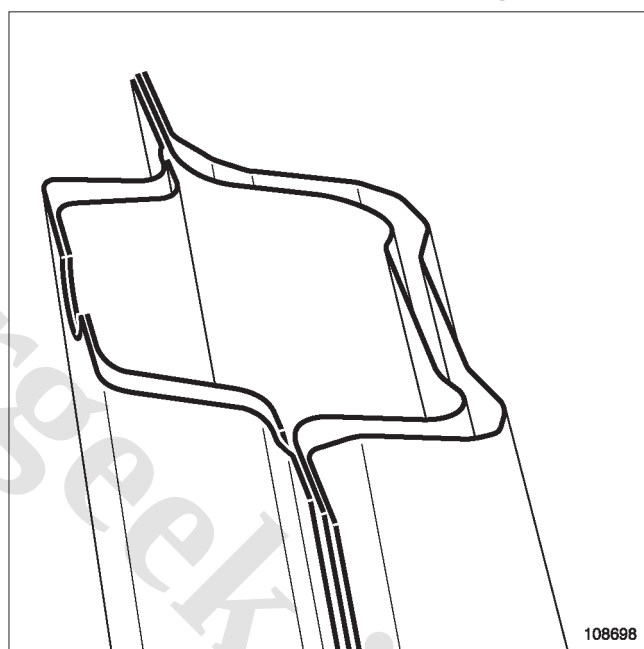


108698

L90

I - اجزای قطعه یدکی

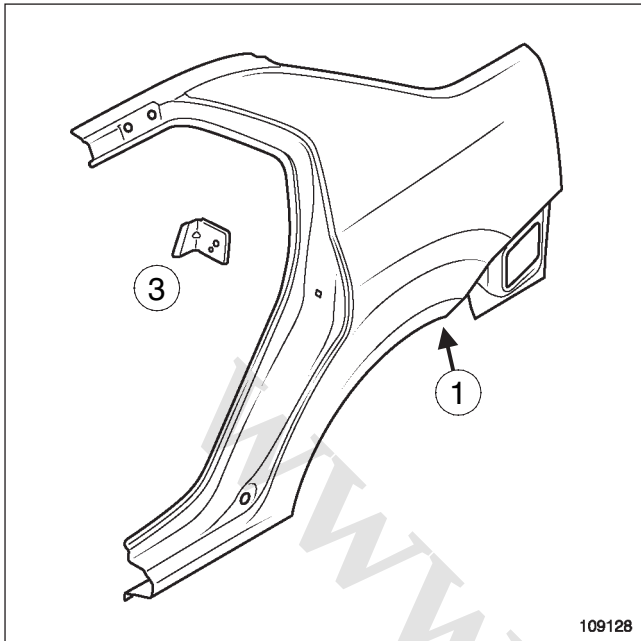

109128

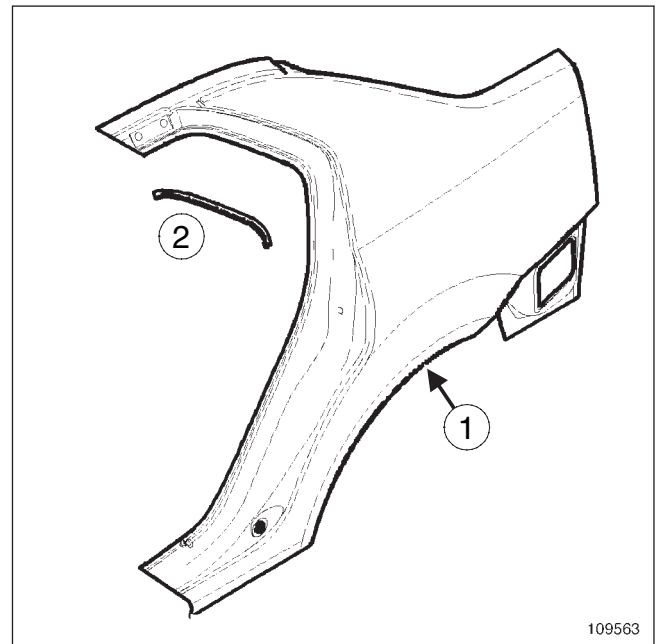

109563

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
(2)	پایه نگهدارنده قطعه آب بندی	۰,۶۵
(3)	قطعه تقویت ضربه گیر درب عقب	۰,۶۵

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- تعویض قسمتی از قطعه،

- تعویض کامل قطعه.

برای تعویض قسمتی از قطعه، موارد زیر را نیز تهیه کنید:

- پایه نگهدارنده قطعه آب بندی

تعویض کامل گلگیر عقب پس از باز کردن سقف انجام می شود،
قطعات زیر را تهیه کنید:


- پایه نگهدارنده قطعه آب بندی،

- سقف.

L90

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

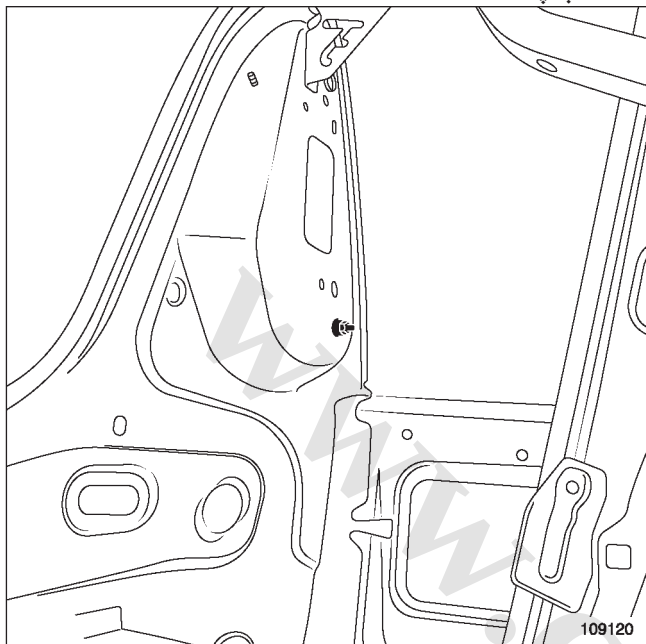

109120


سمت راست



109121


II - قرار گیری قطعه

قطعه گلگیر عقب، تعویض قسمتی از قطعه

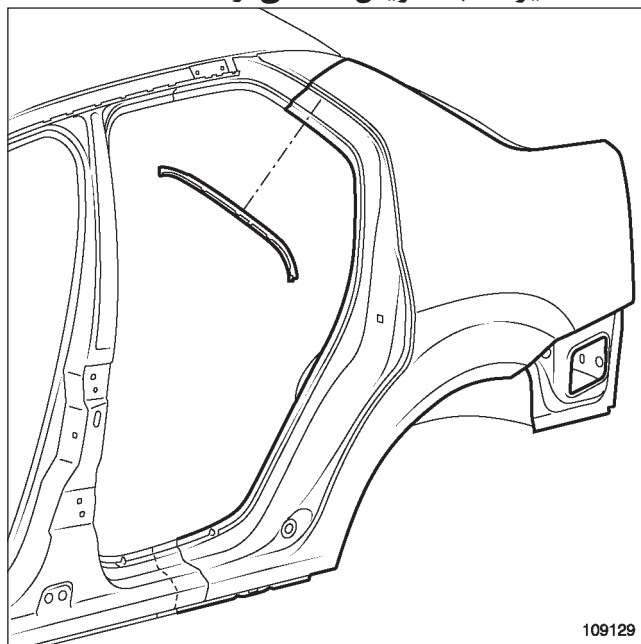

109129


قطعه گلگیر عقب، تعویض کامل قطعه

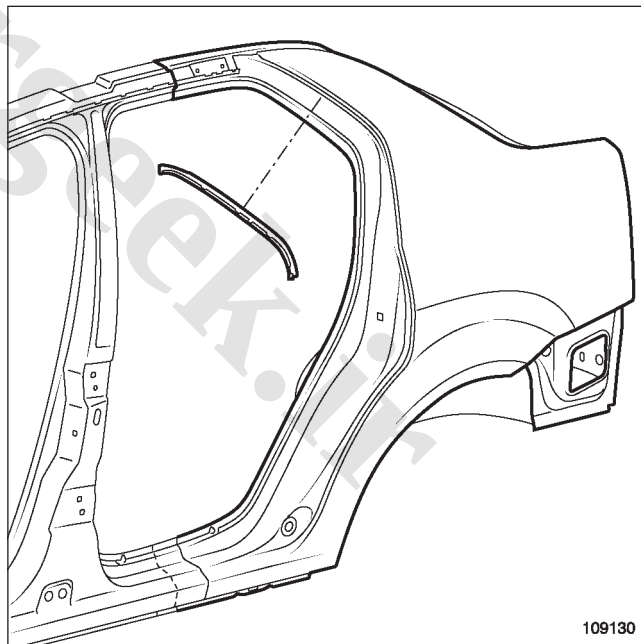


109130

L90

V - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

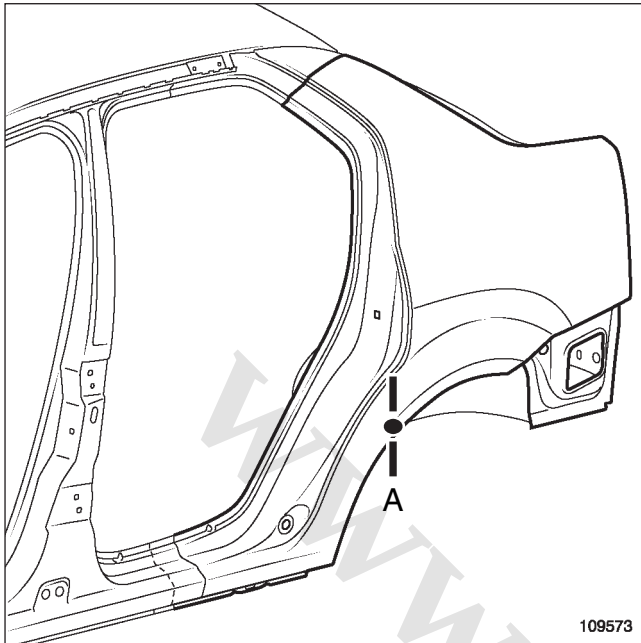

جزئیات قسمت A

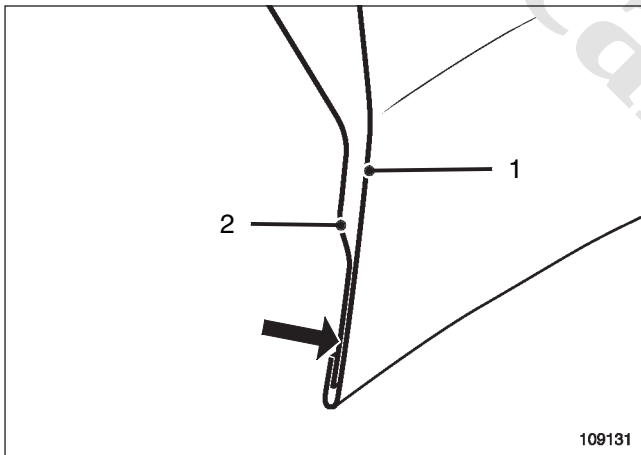

برای اطمینان از آب بندی قطعه، در گوشه ها از ماستیک (خمیر درزگیر) استفاده نمایید.

از ماستیک رنگ کاری 77 11 172 676 استفاده کنید.

مشخصات و ضخامت اجزا


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
(2)	گلگیر داخلی عقب	۰,۶۵

توجه


برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

IV - مشخصات مقطع برش

تعویض قسمتی از قطعه

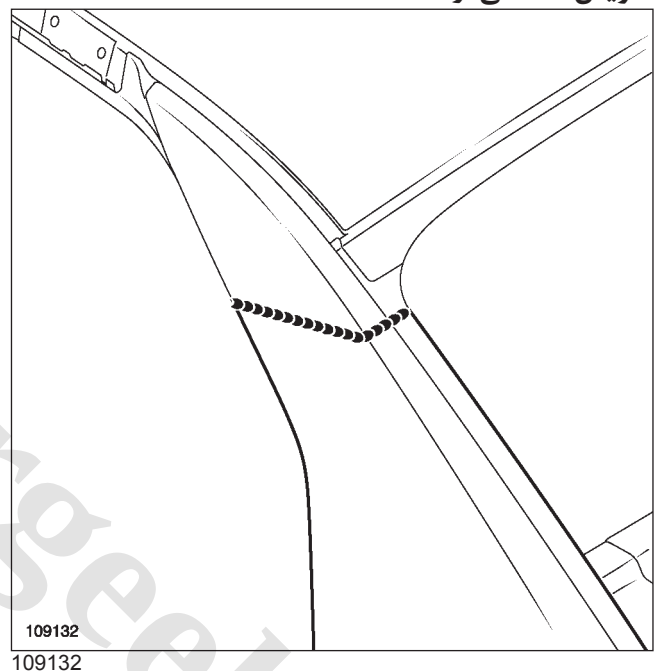

جزئیات قسمت B

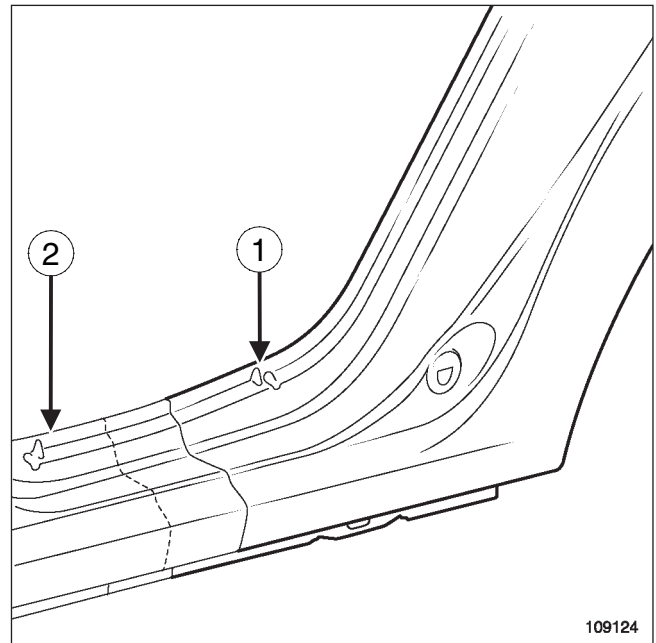

109124

برای اطمینان از آب بندی قطعه، در گوشه ها از ماستیک (خمیر درزگیر) استفاده کنید.

از ماستیک رنگ کاری 77 11 172 676 استفاده نمایید.

مشخصات و ضخامت اجزا


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
(2)	قسمت پایینی بدنه جانبی	۰,۹۵

L90

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(3)	قطعه جا چراغی عقب	۰,۹۵
(4)	قطعه نگهدارنده جانبی سپر عقب	۰,۶۵

II - استفاده از قطعه یدکی


تهیه کردن قطعه یدکی

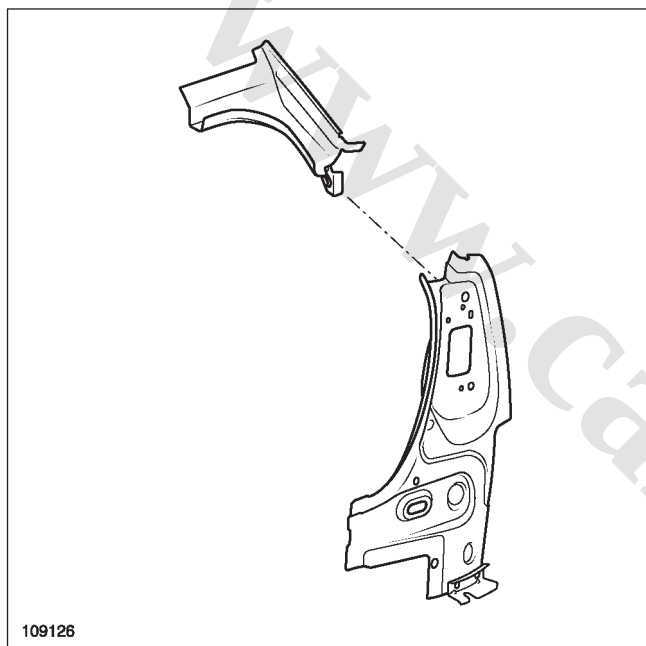

109126

109126

برای جلوگیری از باز کردن شیشه عقب خودرو، ناودانی جا چراغی را باز کنید.

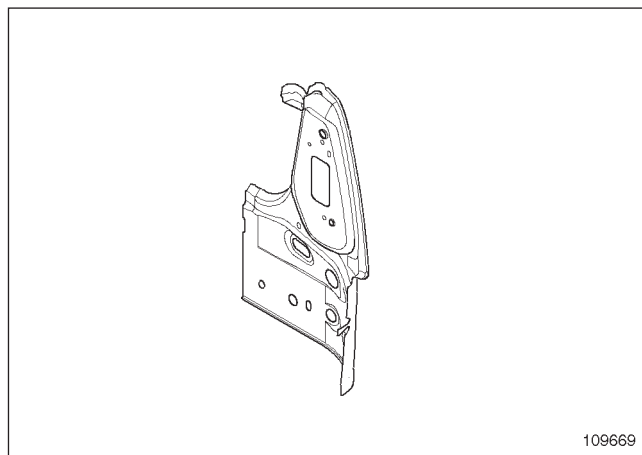


109669

تعویض این قطعه بر حسب شرایط زیر انجام می شود:

- تعویض قسمتی از قطعه،

- تعویض کامل قطعه.

I - اجزای قطعه یدکی

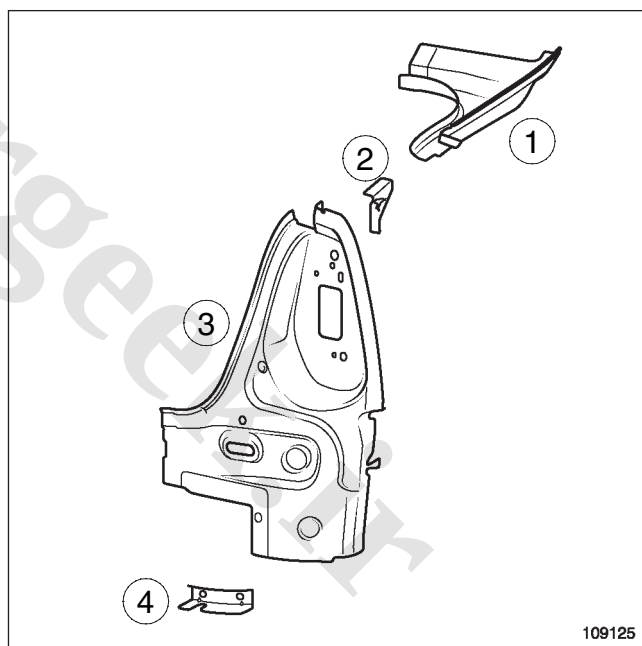

109125

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	ناودانی جانبی گلگیرعقب	۰,۶۵
(2)	تقویت نگهدارنده فنر صندوق عقب	۱,۵

L90


VI - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.


اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

سمت چپ

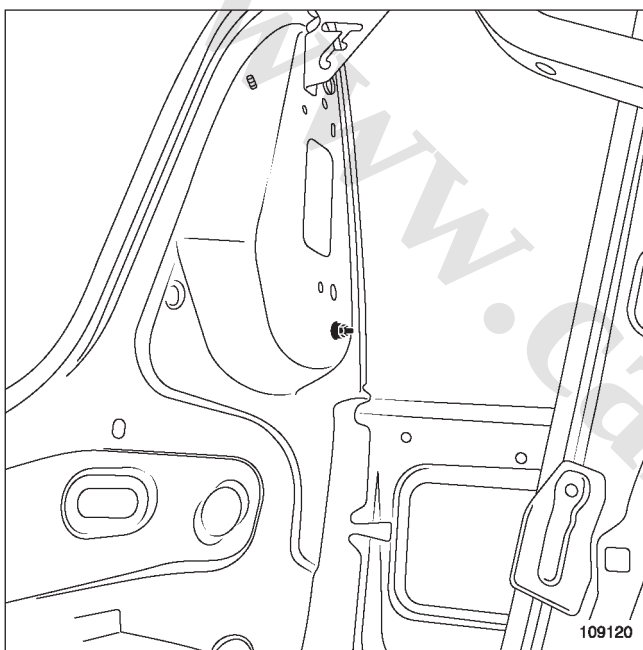


III - قرارگیری قطعه

جا چراغی عقب، تعویض قسمتی از قطعه

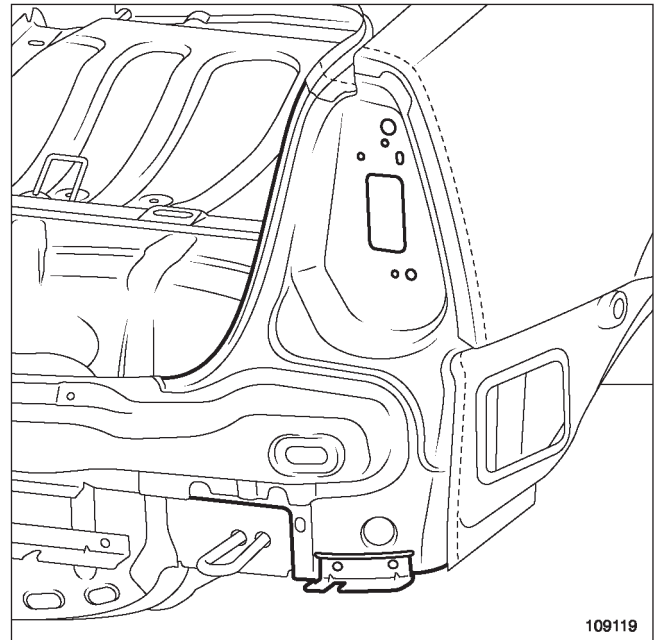

جا چراغی عقب، تعویض کامل قطعه

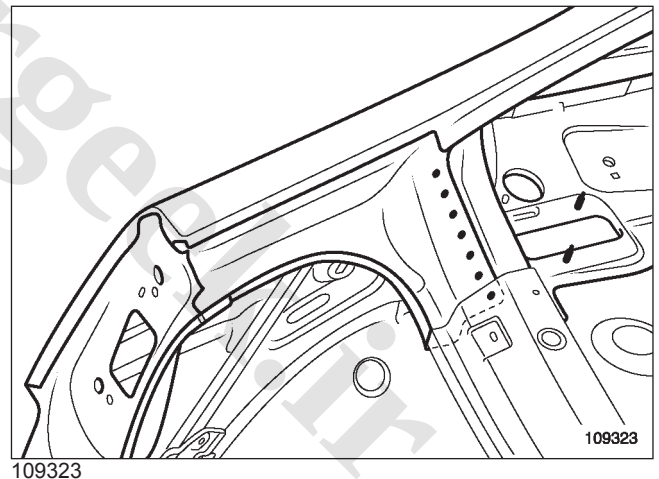


جزئیات قسمت بالایی جا چراغی عقب.

اتصالات:

- جوش مگ پلاگ و با فاصله ۲۰ میلی متر.

L90

سمت راست

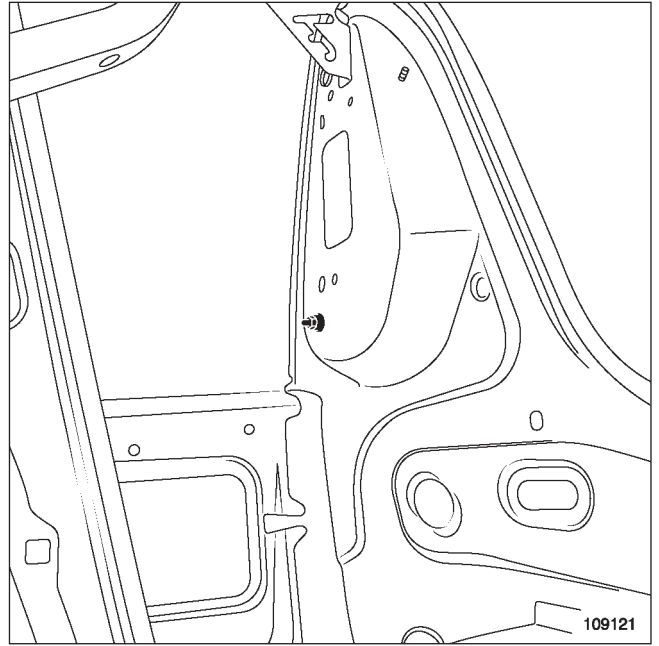


109121

L90

II - قرارگیری قطعه

گلگیر داخلی عقب: تعویض قسمتی از قطعه

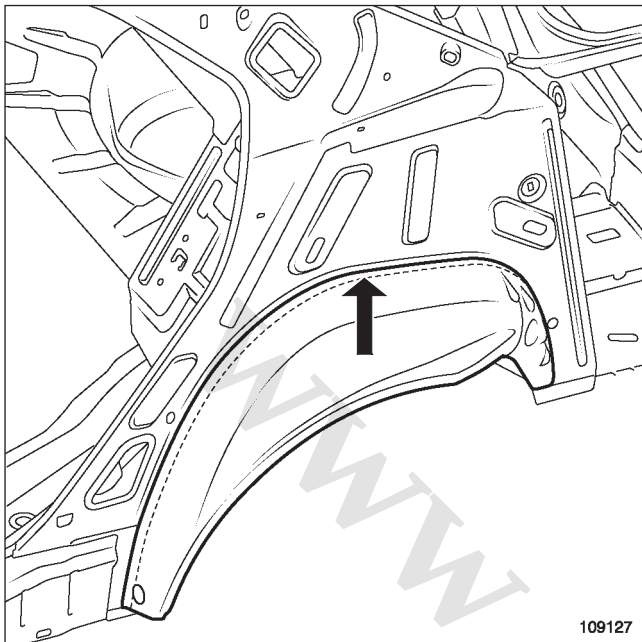


109127

برای اطمینان از آب بندی قطعه، در گوشه ها از ماستیک (خمیر درزگیر) استفاده کنید.


از ماستیک رنگ کاری 77 11 172 676 استفاده کنید.

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

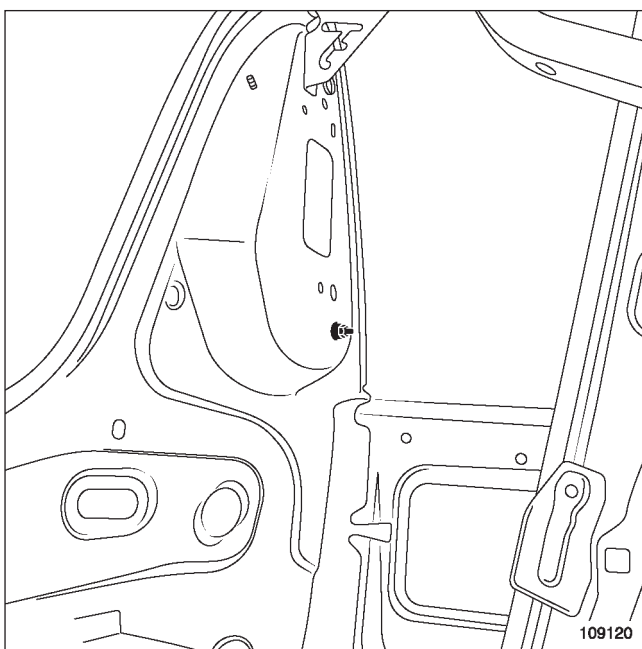

109120

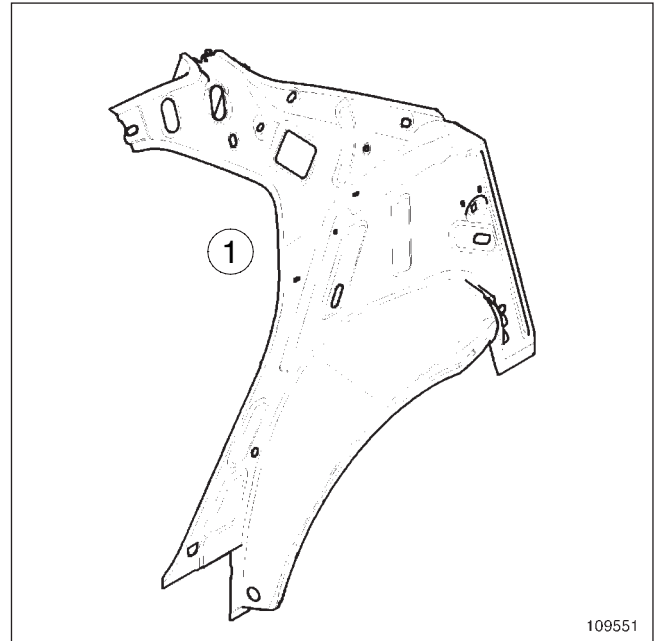

109551

تعویض این قطعه فقط به یک روش انجام می شود:
 - تعویض قسمتی از قطعه.


I - اجزای قطعه یدکی

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
□□□□	گلگیر داخلی عقب	۰,۶۵

L90

سمت راست

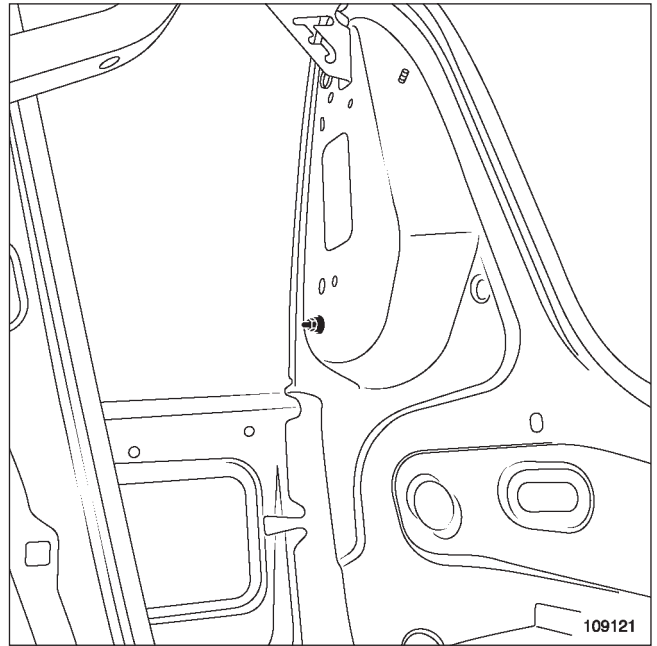

109121


توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه میشود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

L90

II - قرارگیری قطعه


طاقچه عقب

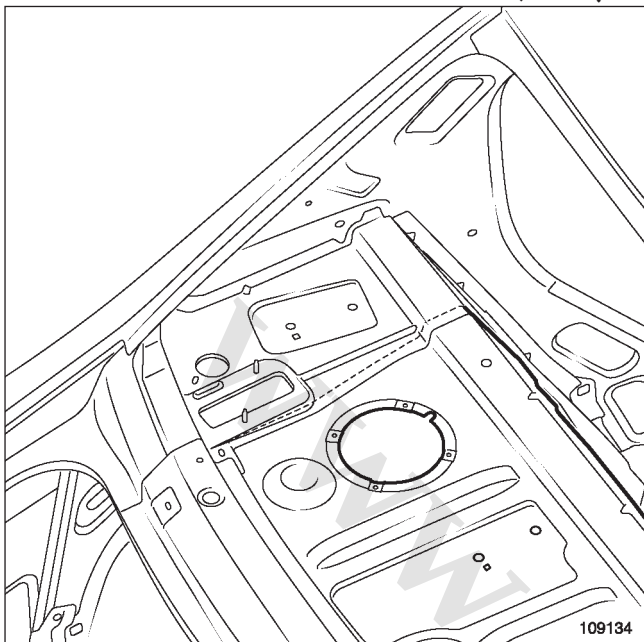


109134

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

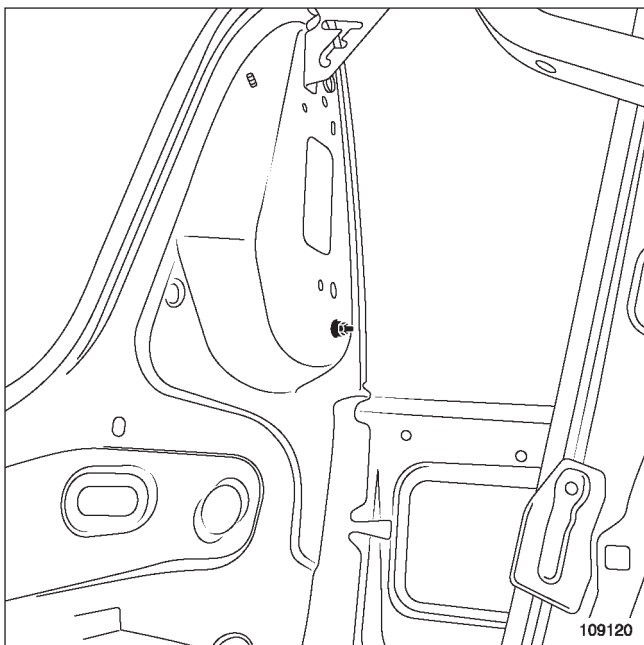


109120

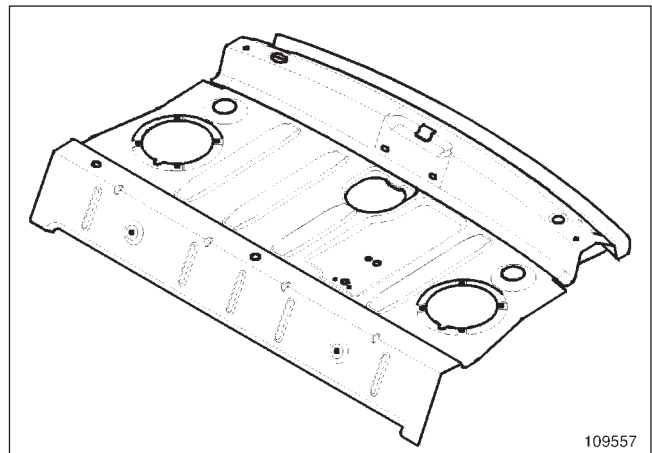

109557

I - اجزای قطعه یدکی

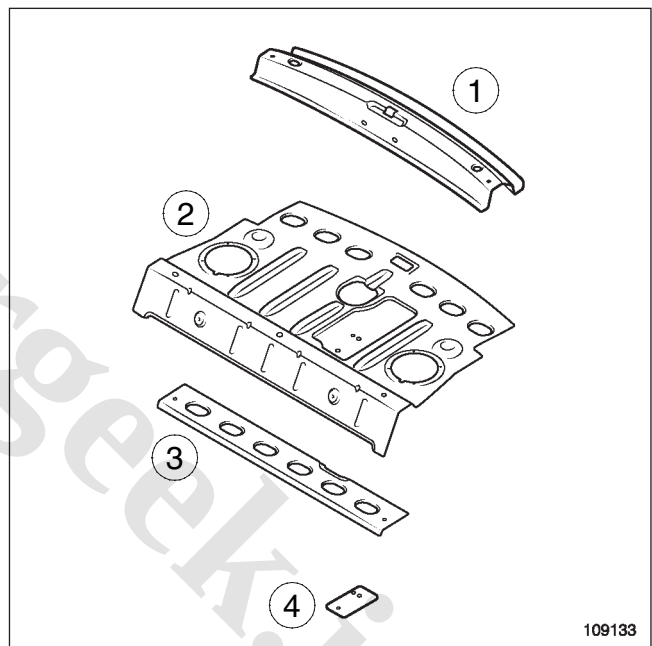


109133

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	قطعه عرضی زیر شیشه عقب	۰,۶۵
(2)	طاقچه عقب	۱,۸
(3)	تقویت طاقچه عقب	۰,۹۵
(4)	قطعه تقویتی جمع کن کمر بند	۲

L90


سمت راست

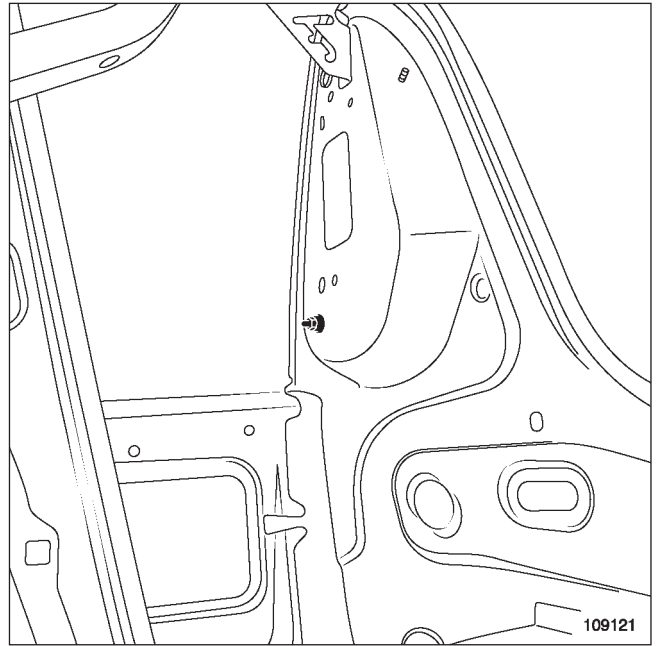

توجه


برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری، اتصال داده شود.

L90

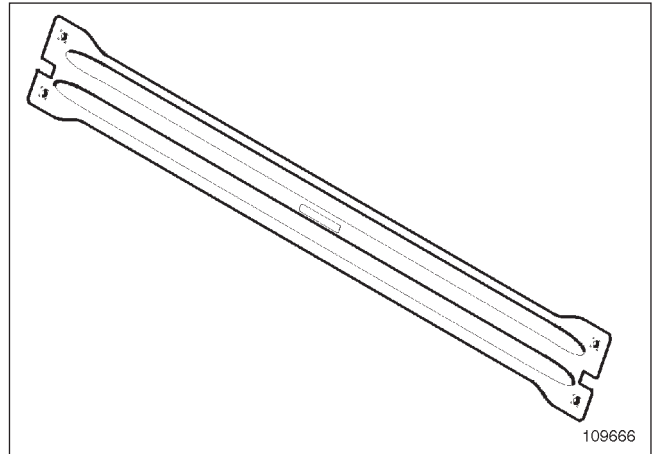

109666

قرارگیری قطعه

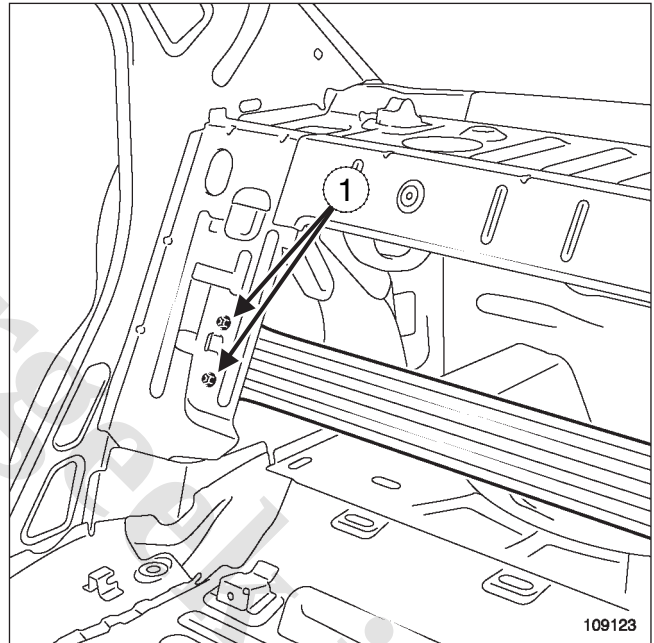


109123

برای انجام این عملیات پیچ قطعه عرضی پشت صندلی عقب را با گشتاور (۲۱ نیوتن متر) (1) محکم کنید.

L90

برای تعویض این قطعه، قطعه زیر را نیز تهیه کنید:
- قطعه طولی زیر سقف.

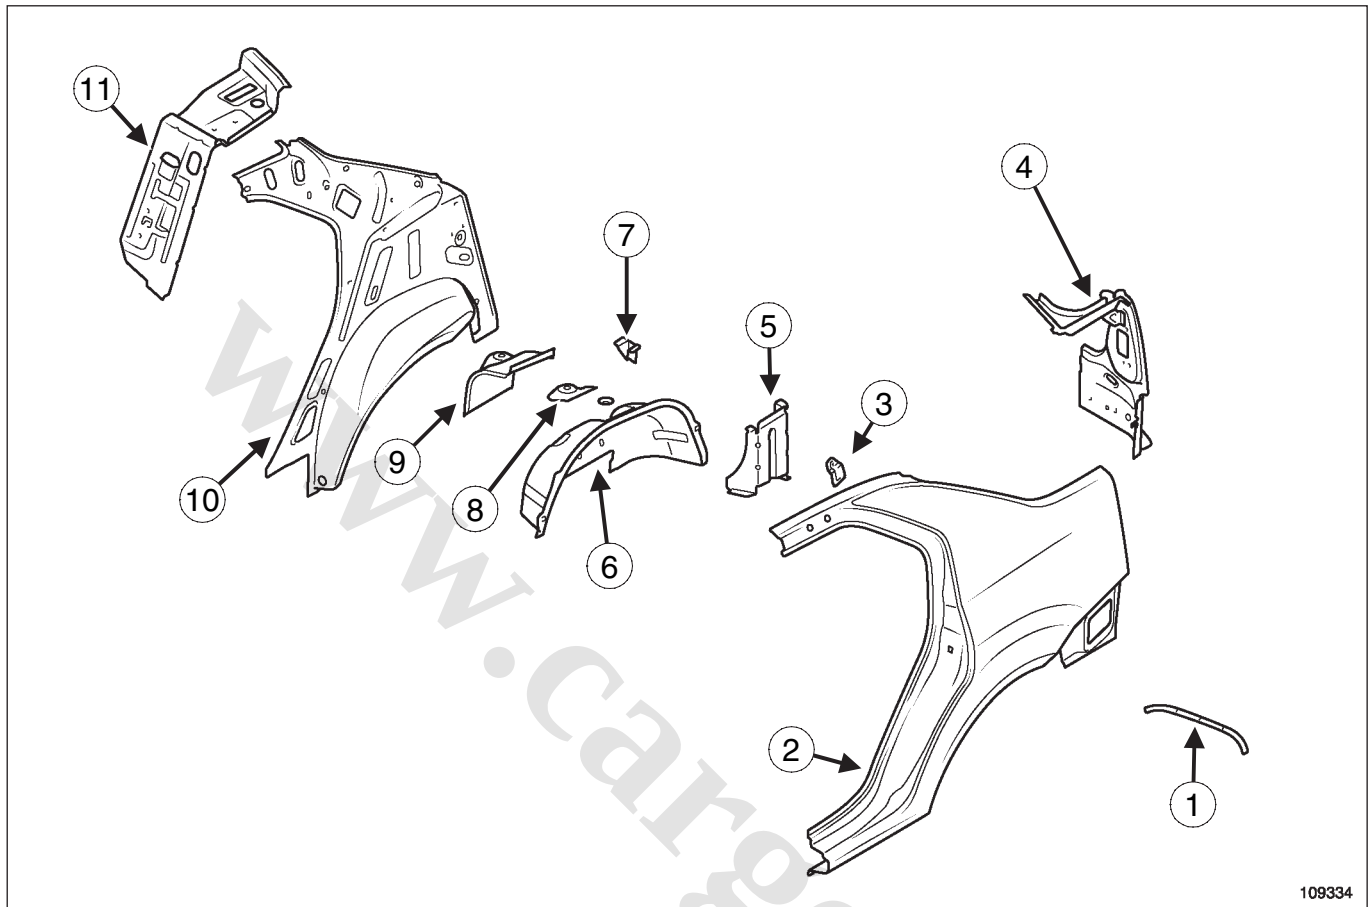

109334

109334


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(8)	پایه نگهدارنده کمک فنر	۱,۵
(9)	تقویتی پایه نگهدارنده کمک فنر	۲
(10)	گلگیر داخلی	۰,۶۵
(11)	قطعه جانبی سینی طاقچه عقب	۱,۲

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	پایه نگهدارنده قطعه آب بندی	۰,۶۵
(2)	قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
(3)	قطعه تقویت ضربه گیر درب	۱,۱۵
(4)	جا چراغی	۰,۹۵
(5)	قطعه تقویتی داخلی	۱,۲
(6)	قطعه داخلی گلگیر داخلی عقب	۰,۸
(7)	تقویتی پایه نگهدارنده کمک فنر	۲,۵


L90

I - قرارگیری قطعه

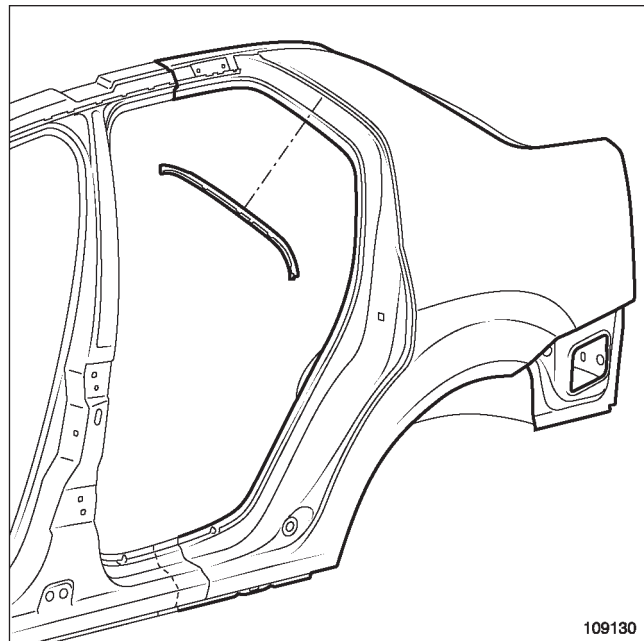


109130

II - موقعیت قرار گرفتن کابل های بدنه در مجاورت محل جوشکاری

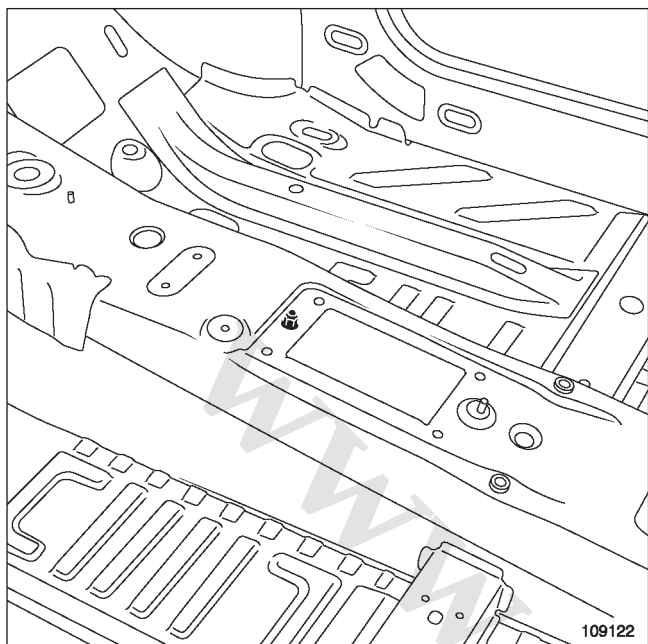


109122

سمت راست

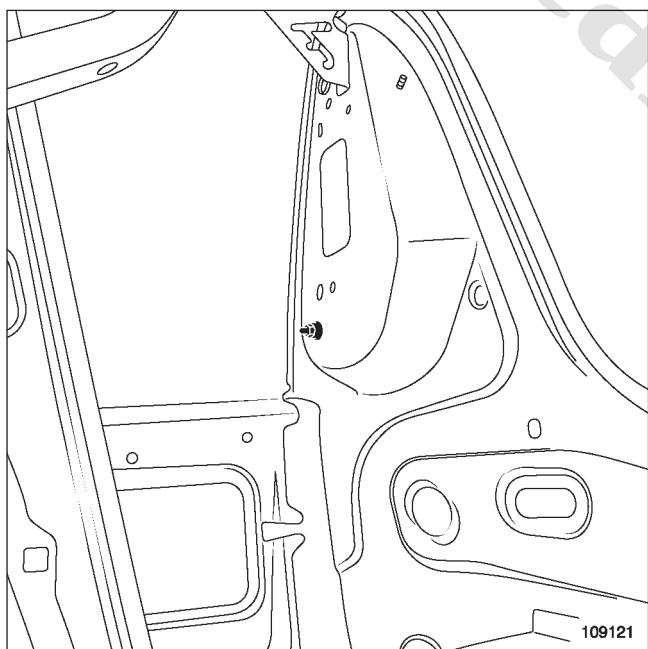


109121

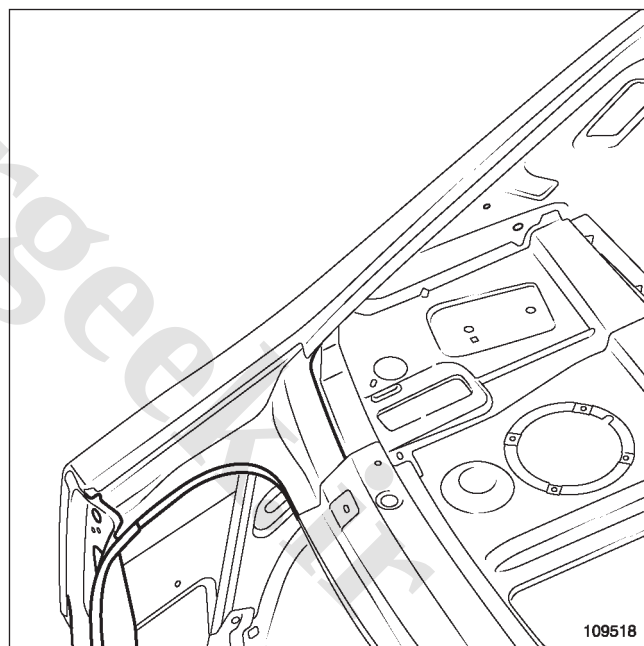

109518

L90

جزئیات قرار گرفتن لبه A

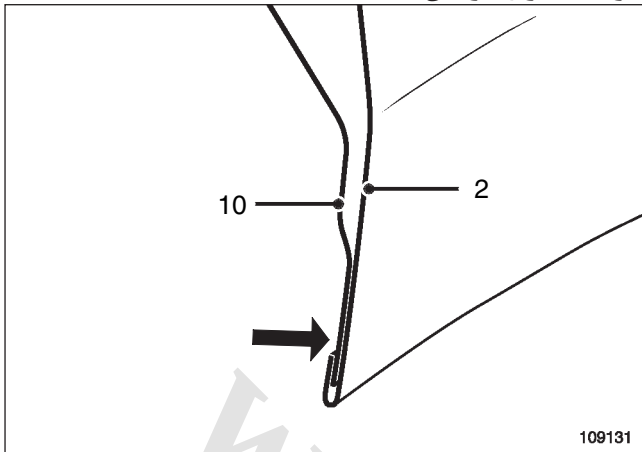


109131

برای اطمینان از آب بندی و محافظت از خوردگی کناره ورقه فلزی از ماستیک (خمیر درزگیر) استفاده کنید.
از ماستیک رنگ کاری 77 11 172 676 استفاده کنید.

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(2)	قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
(10)	گلگیر داخلی عقب	۰,۹۵

سمت چپ

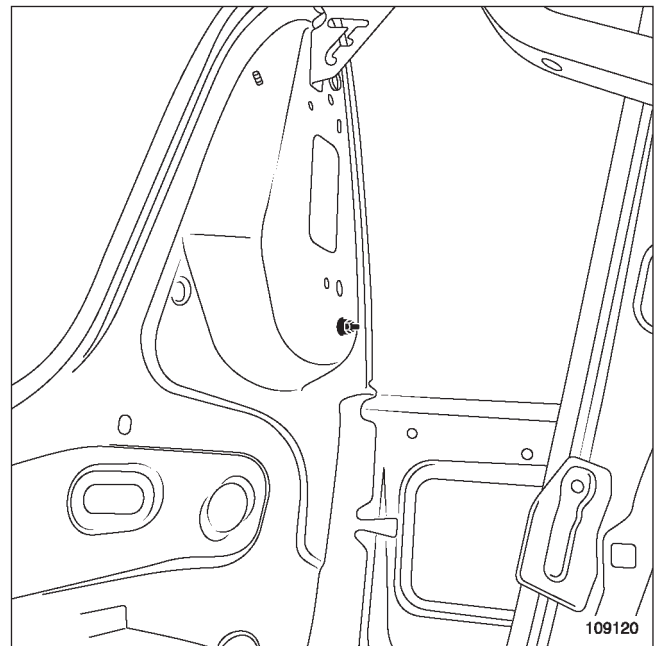


109120

توجه

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.


لبه B

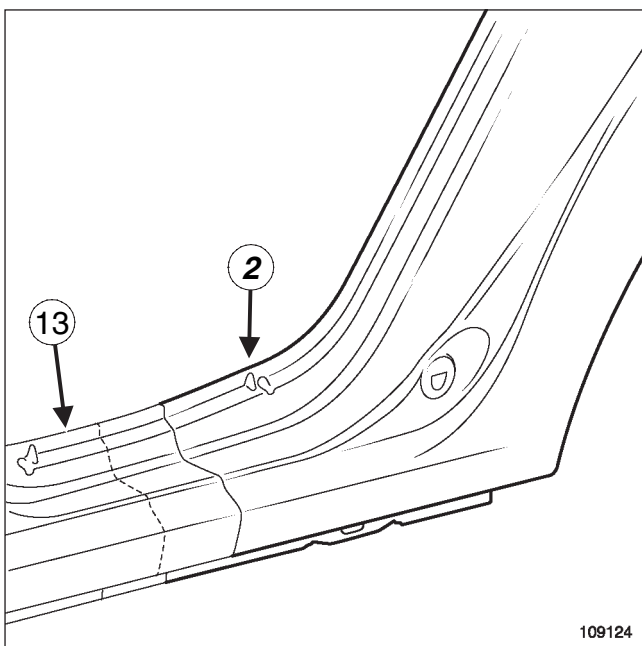

109124

III - طرز قرار گرفتن قطعات و لبه ها

لبه A

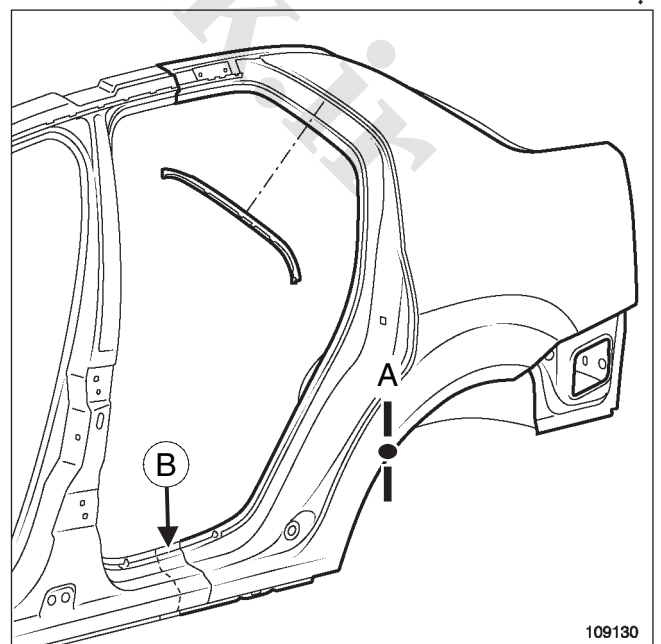


109130

L90

مشخصات و ضخامت اجزا


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(2)	قطعه گلگیر عقب	۰,۹۵
(10)	گلگیر داخلی	۰,۶۵
(12)	قطعه طولی زیر سقف	۰,۸۰

لبه D

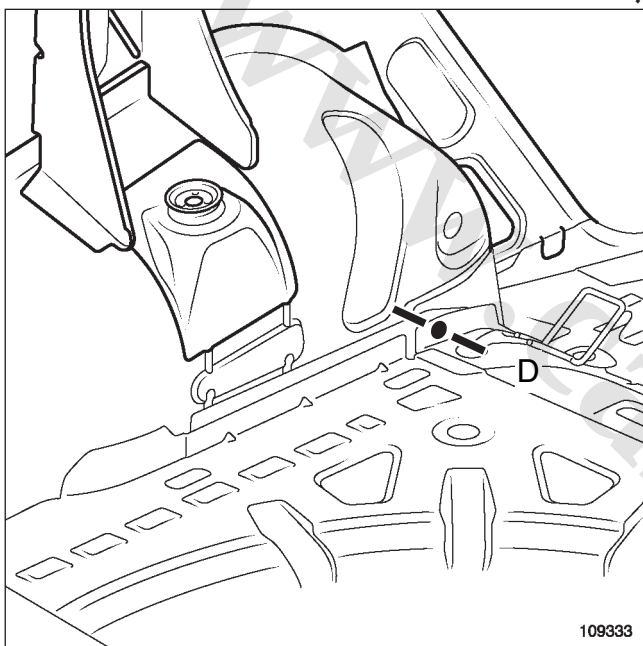

109333

جزئیات قرار گرفتن لبه D

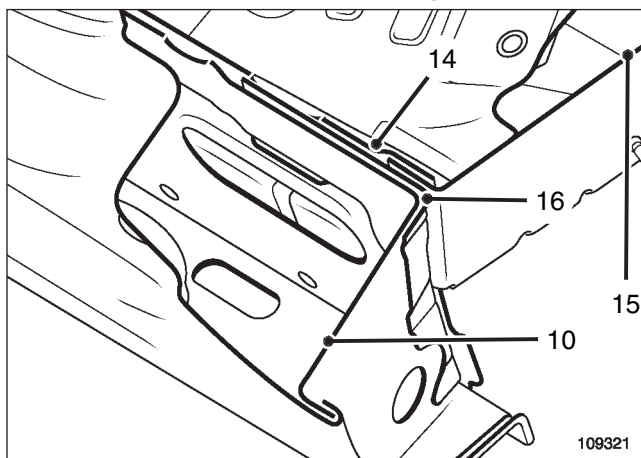


109321

مشخصات و ضخامت اجزا


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(2)	قطعه گلگیر عقب	۰,۶۵
(13)	قسمت پایینی بدنه جانبی	۰,۹۵

لبه C (نمای داخلی)

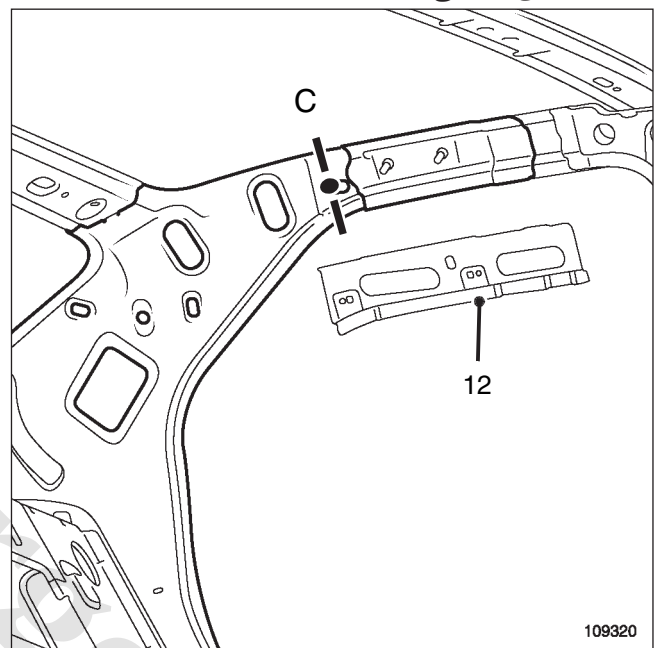

109320


جزئیات قرار گرفتن لبه C (نمای بیرونی)

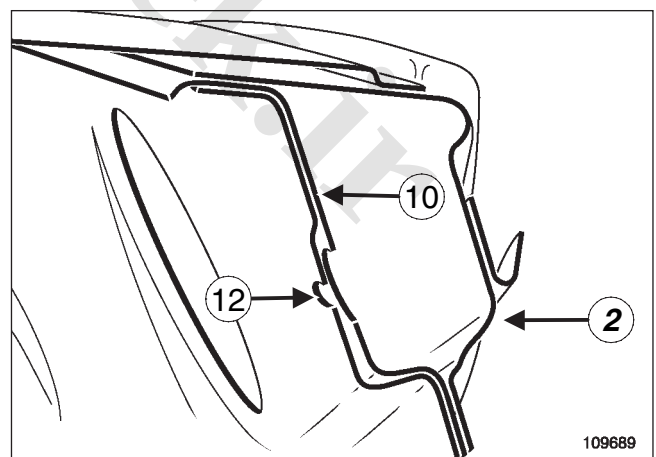

109689


L90

جزئیات قرار گرفتن لبه F

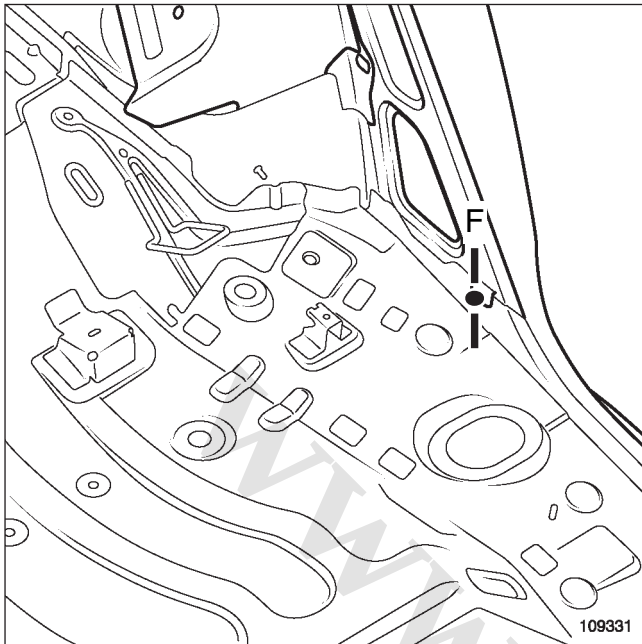

109331


جزئیات قرار گرفتن لبه F

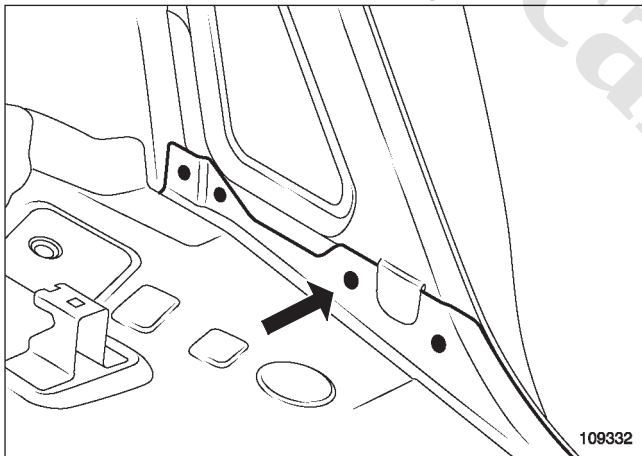

109332


شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(14)	کفی عقب	۰,۶۵
(2)	قطعه عرضی جانبی عقب	۱,۹
(3)	گلگیر داخلی	۰,۶۵
(4)	پایه اتصال دهنده	۰,۹۵

لبه E

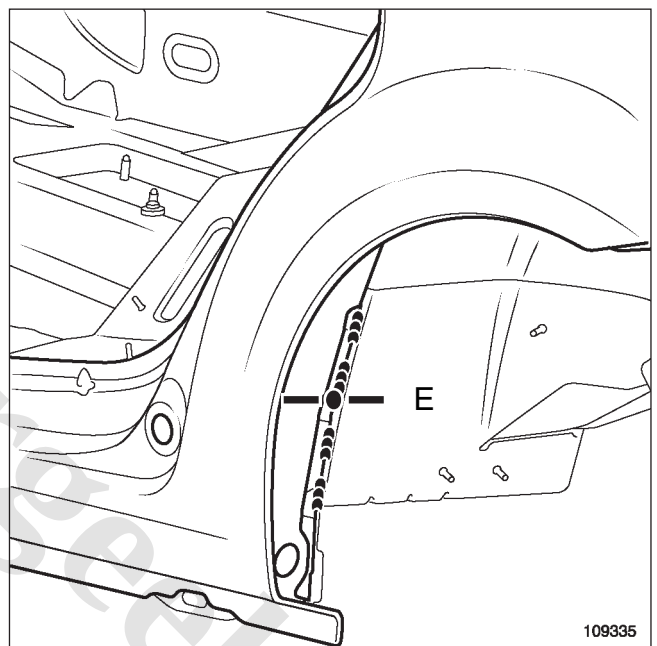

109335

جزئیات قرار گرفتن لبه E

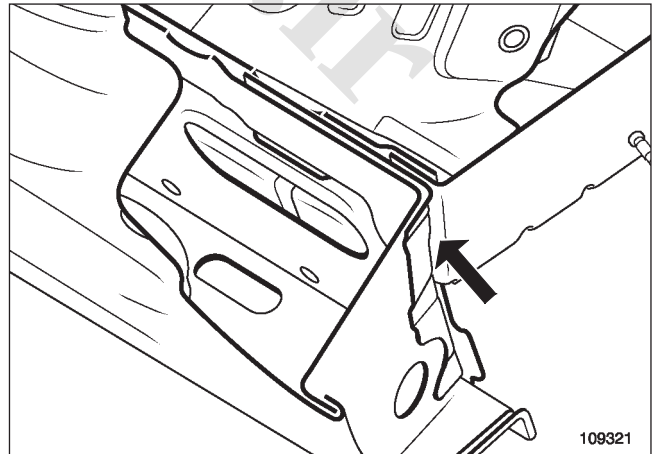


109321

از چهار خط جوش ۲۰ میلی متری مگ استفاده کنید.
برای متصل نمودن دو گلگیر داخلی.

L90

II - قرارگیری قطعه


سینی جا چراغی عقب

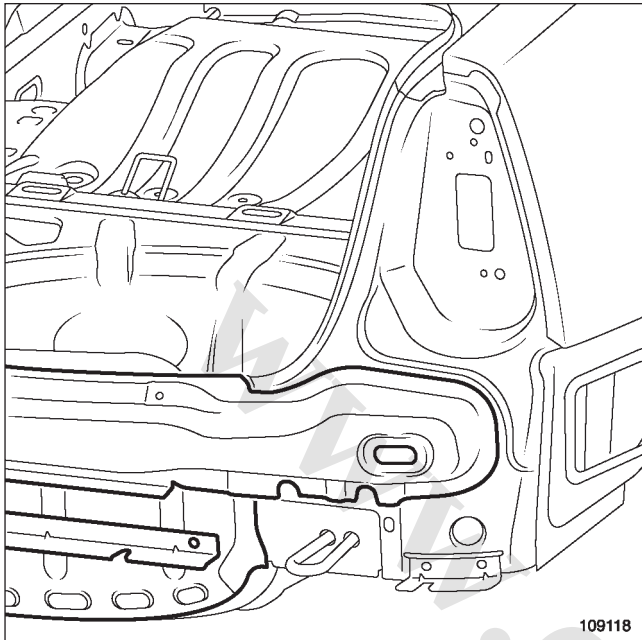


109118

III - موقعیت قرار گرفتن کابل های اتصال بدنه در مجاورت محل جوشکاری

سمت چپ

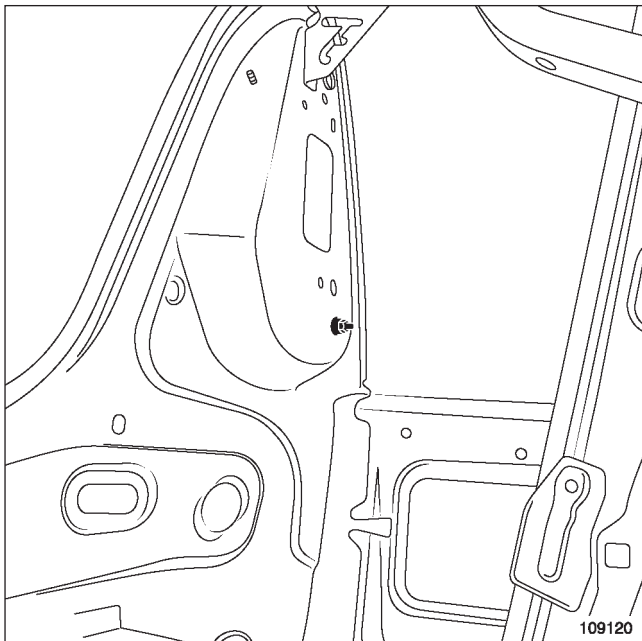


109120

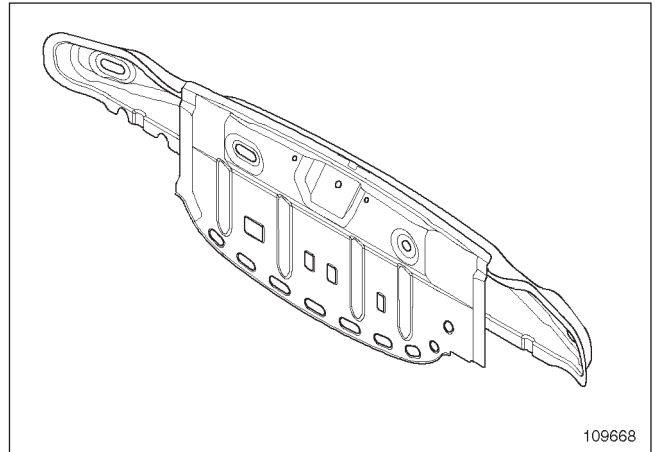

109668

این قطعه را فقط به یک روش می توان تعویض کرد:
- تعویض کامل قطعه.

I - اجزای قطعه یدکی

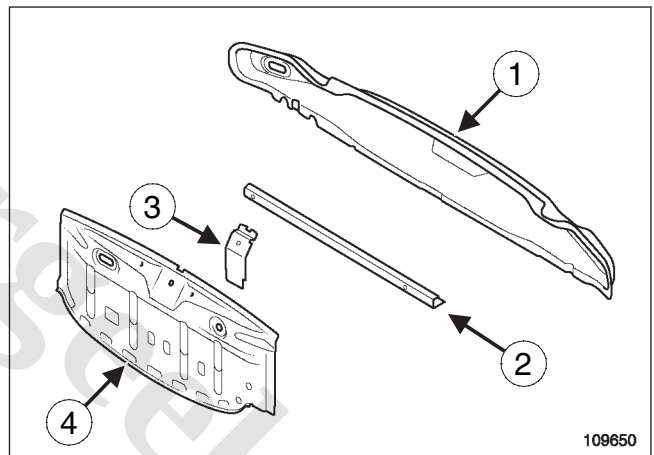


109650

مشخصات و ضخامت اجزا

شماره	مشخصات	ضخامت (میلی متر)
(1)	سینی جا چراغی عقب	۰,۹۵
(2)	قطعه نگهدارنده سپر عقب	۱,۱۵
(3)	قطعه تقویت ضربه گیر درب	۱,۱۵
(4)	تقویت سینی جا چراغی عقب	۰,۸

L90

سمت راست

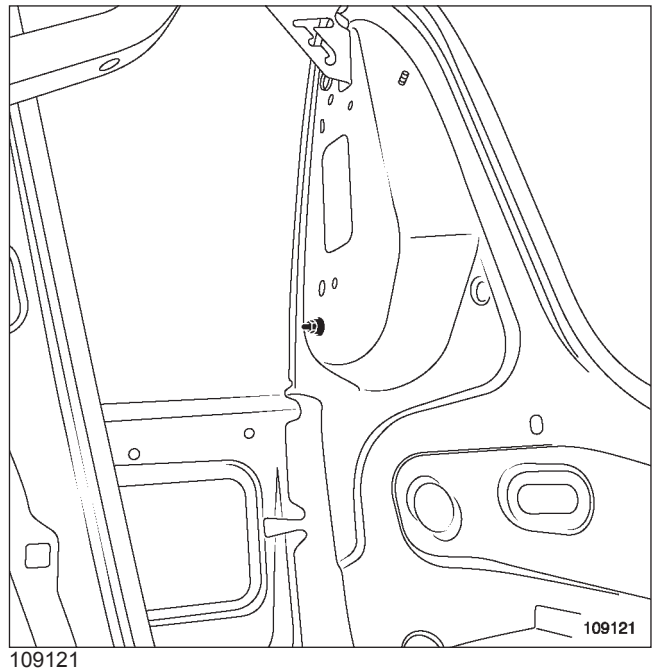

توجه


برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم های الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می شود کابل های اتصال بدنه که در مجاورت محل جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.
کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

L90

گشتاور محکم کردن

2,8 daN.m مهره های لولا روی درب

2,8 daN.m پیچ های لولای روی ستون

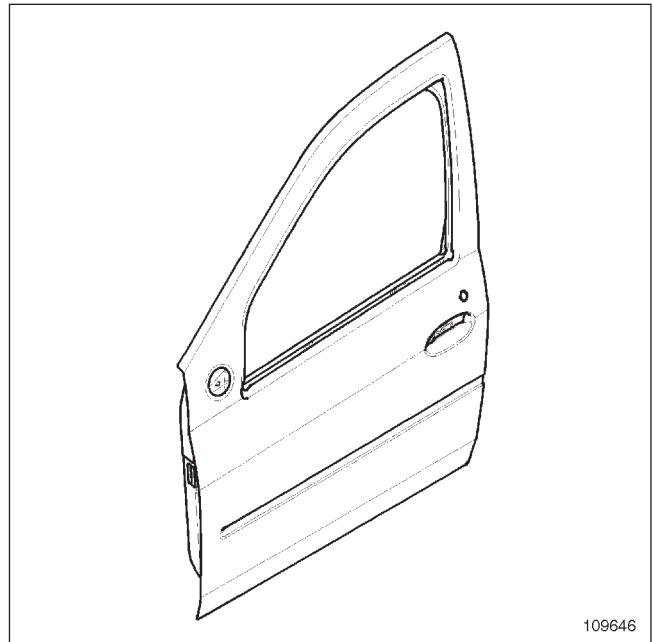

109646

باز کردن درب به دو صورت انجام می شود:

- از طریق مهره های روی درب (مانند تعویض قسمت پایینی بدنه جانبی)،

- از طریق پیچ های روی ستون جلو (مانند تعویض بدنه).


تذکر:

برای تعویض درب جلو نیازی به پیاده کردن گلگیر جلو نیست.

باز کردن درب


□ تودری درب جلو را باز کنید (به 72A، تودری درب جلو مراجعه کنید).

L90

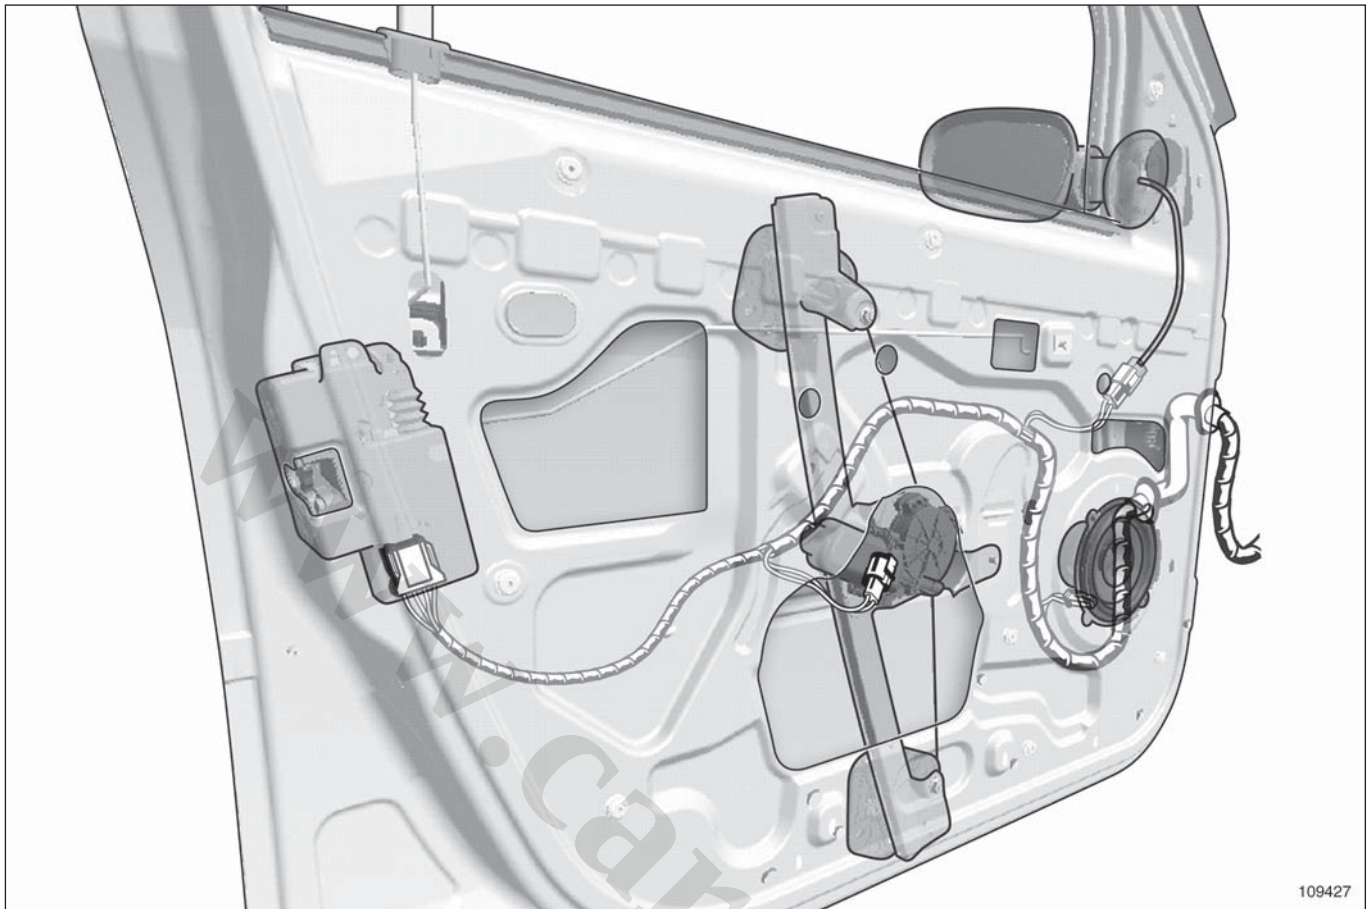

109427

I - باز کردن درب به وسیله مهره ها

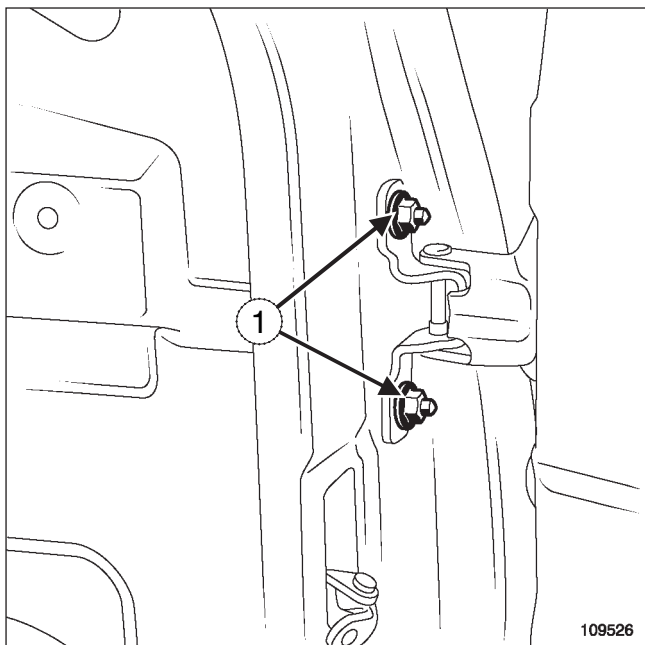


109526

☐ اتصال دسته سیم را جدا کنید.

☐ دسته سیم را (بسته به سطح تجهیزات) از درب خارج کنید.

☐ درب را با باز کردن مهره های (1) پیاده کنید.

II - باز کردن درب به وسیله پیچ ها

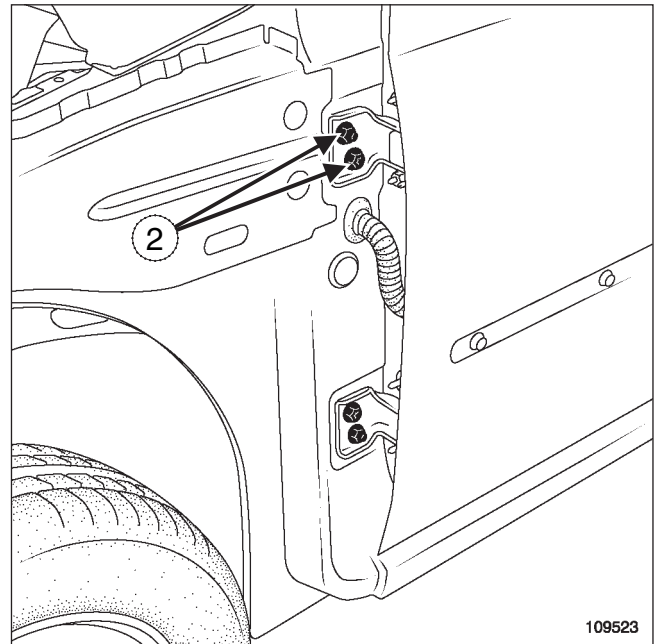

109523

□ درب را با باز کردن پیچ های (2) باز کنید.

نصب مجدد

□ مراحل را در جهت عکس باز کردن انجام دهید

توجه

برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن-نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.


□ گشتاور محکم کردن:

- مهره های لولای روی در (2,8 daN.m)،

- پیچ های لولای روی ستون (2,8 daN.m) دکا نیوتن متر).


L90

باز کردن

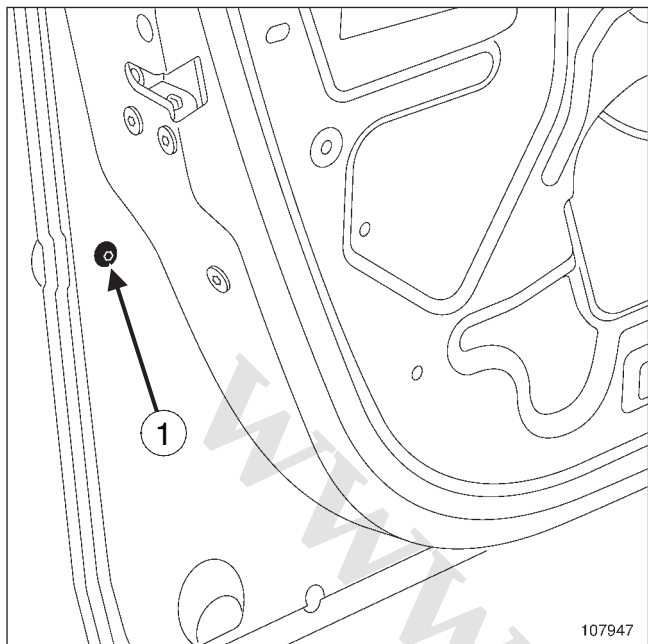

107947

□ پیچ (1) را باز کنید.

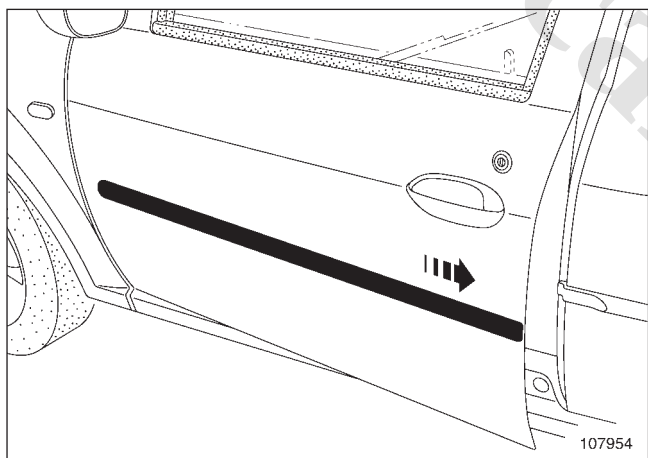

107954

□ قطعات زیر را باز کنید:

- زه درب جلو،

- تودری درب جلو (به 72A، پوشش درب های جانبی، تودری درب جلو مراجعه کنید).


گشتاور محکم کردن

2,8 daN.m

مهره های لولا روی درب

2,8 daN.m

پیچ های لولا روی ستون

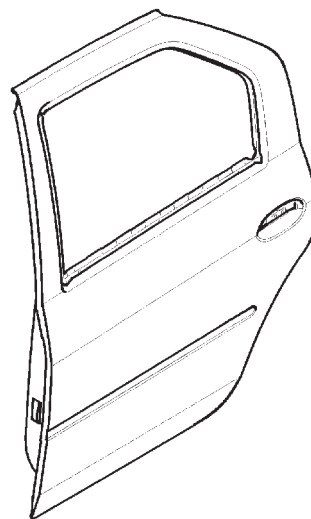

109645

109645

تذکر:

مجموعه خار های نگهدارنده را نیز از مغازه های لوازم یدکی تهیه کنید.


مشخصات و ضخامت اجزا

مشخصات	ضخامت (میلی متر)
قطعه درب عقب	۰,۶۵
تقویت کننده قفل	۱,۱۵


تذکر:

برای تعویض درب جلو نیازی به باز کردن گلگیر جلو نیست.

L90

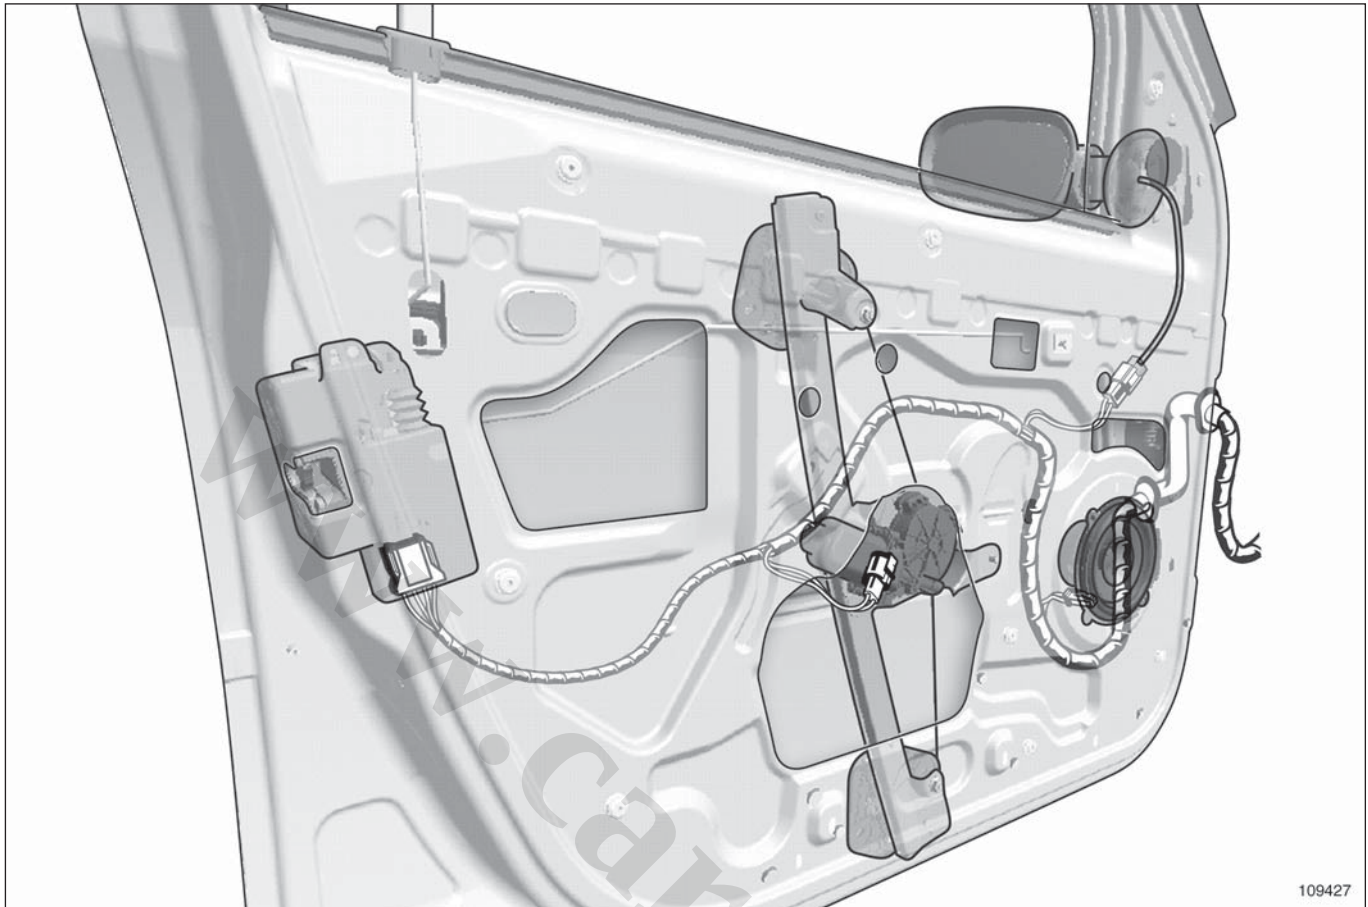

109427

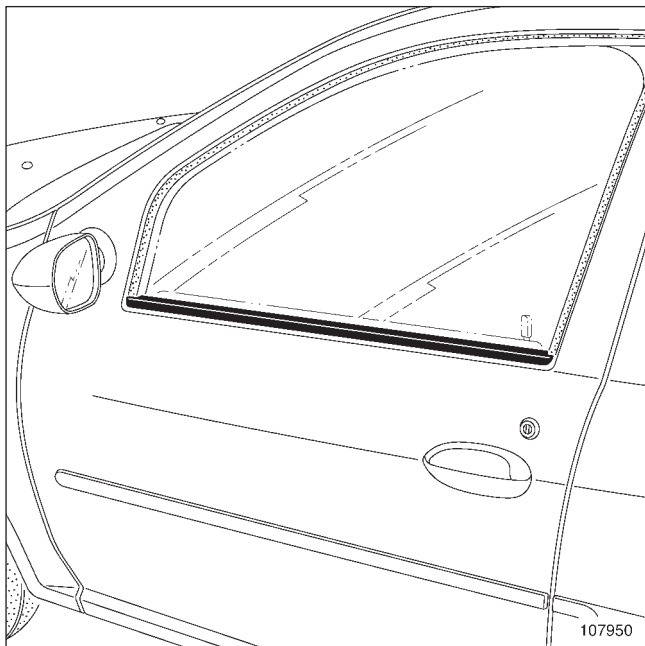


107950


- ☐ اتصال دسته سیم را جدا کنید.
- ☐ دسته سیم را (بسته به سطح تجهیزات) از درب خارج نمایید.
- ☐ تودری درب جلو را باز کنید (به 72A پوشش درب های جانبی، تودری درب جلو مراجعه کنید).
- ☐ شیشه را پایین بیاورید.

☐ زه آب بند بیرونی را با دقت خارج کنید.

L90

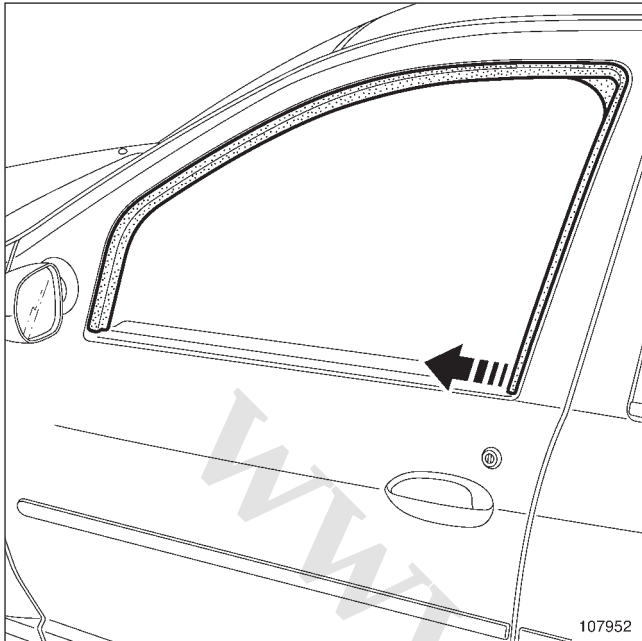


107952

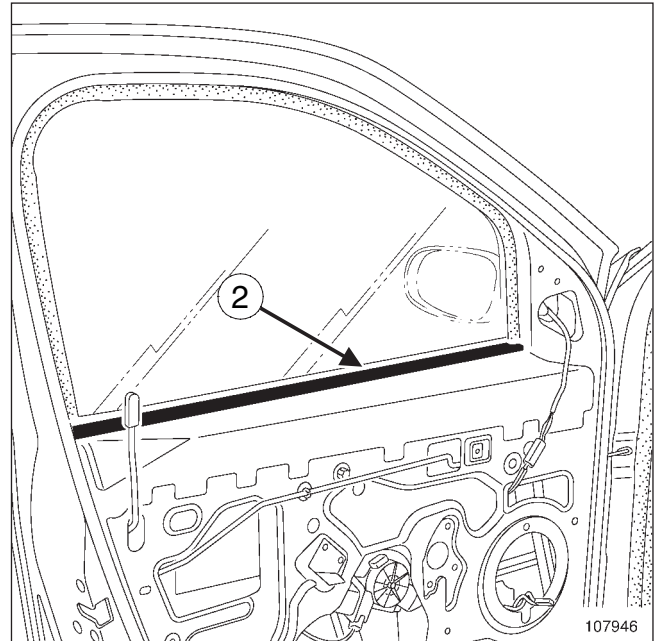


107946

□ زه آب بند پایینی داخلی (2) را خارج کنید.

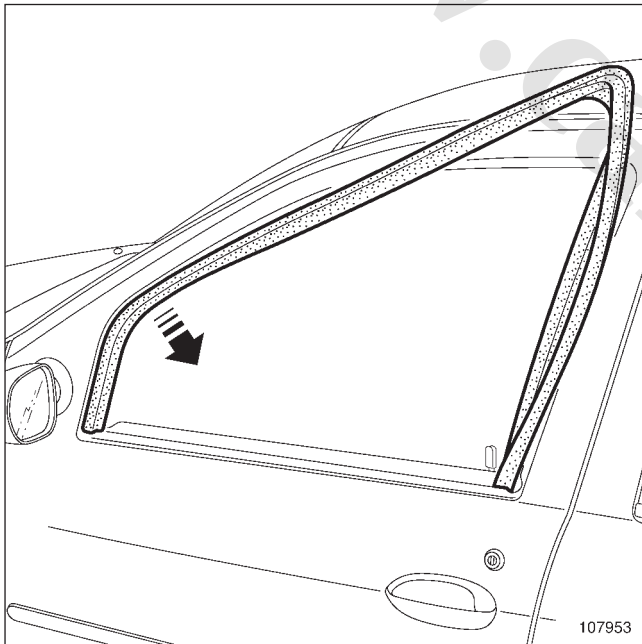

107953

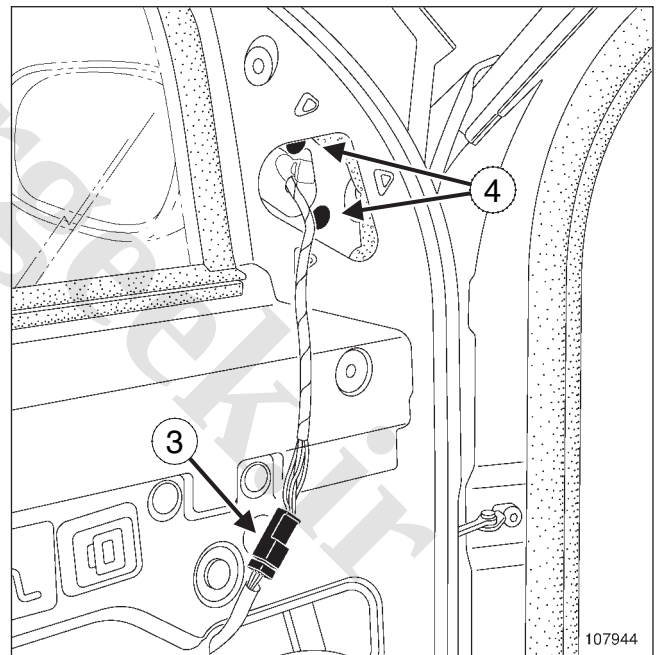

107944

□ اتصال رابط (3) را جدا کنید.

□ قطعات زیر را باز کنید:


- پیچ ها (4)،

- آئینه جانبی.

- شیشه جلو (به 54A، شیشه، شیشه درب جانبی جلو رجوع کنید).


□ زه اطراف شیشه درب جلو را خارج کنید.
□ شیشه بالابر درب جلو را خارج کنید (به 51A، مکانیزم درب های جانبی، مکانیزم شیشه بالابر درب جلو مراجعه کنید).

L90

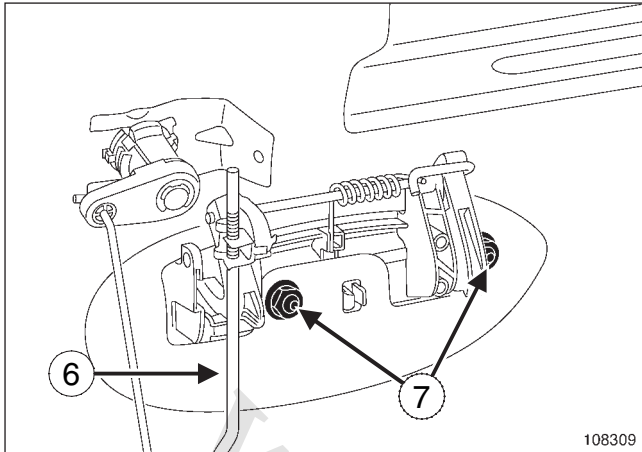


108309

□ مهره ها (7) را باز کنید.

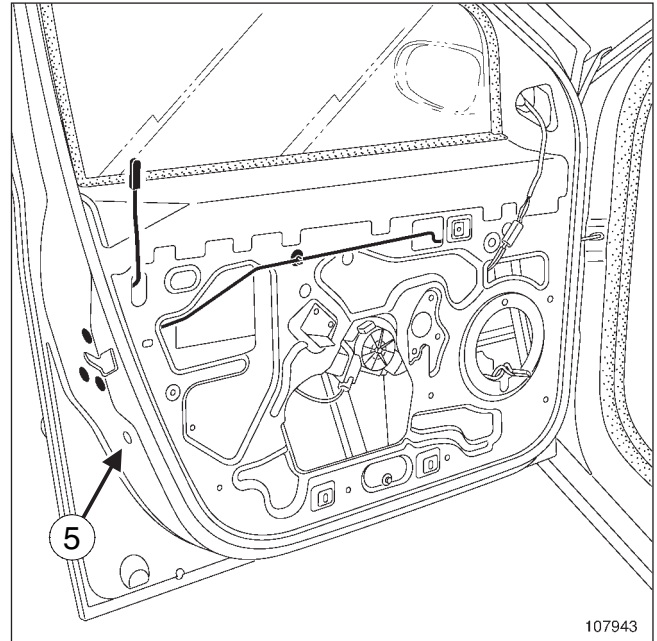

107943


□ راهنمای شیشه را که با پیچ (5) محکم شده است باز کنید.

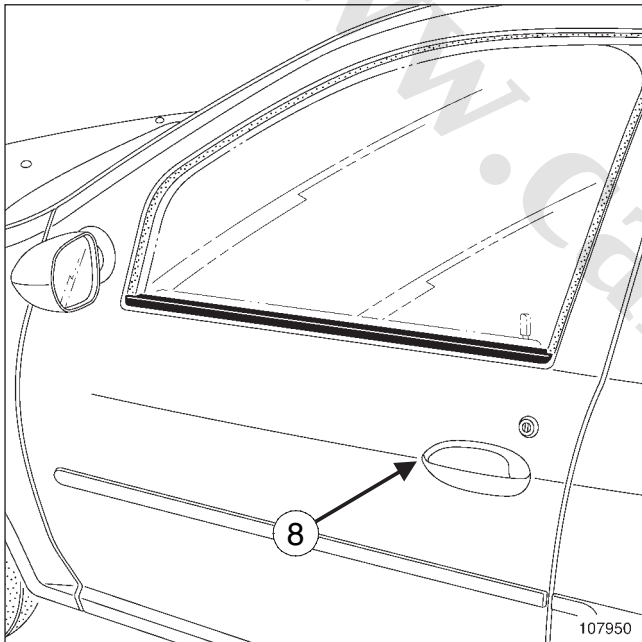

107950

□ قطعات زیر را باز کنید:

- دستگیره درب (8) که شامل قطعه رابط (6) می باشد
- قفل درب جلو (به 51A، مکانیزم درب های جانبی، قفل درب جانبی جلو مراجعه کنید)،
- قفل درب جلو (به 51A، مکانیزم درب های جانبی، قفل سوئیچی درب جانبی جلو مراجعه کنید).

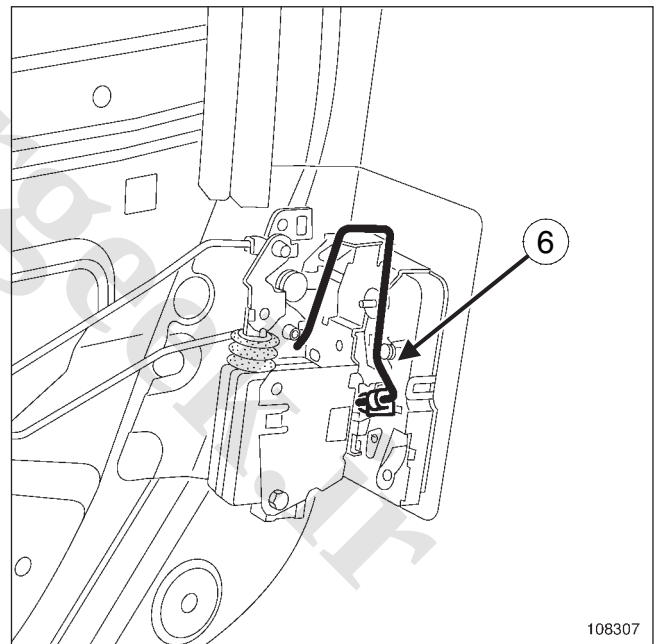


108307

□ قطعه رابط باز کردن درب (6) را از خار نگهدارنده روی قفل باز کنید.

L90


I - باز کردن درب به وسیله مهره ها

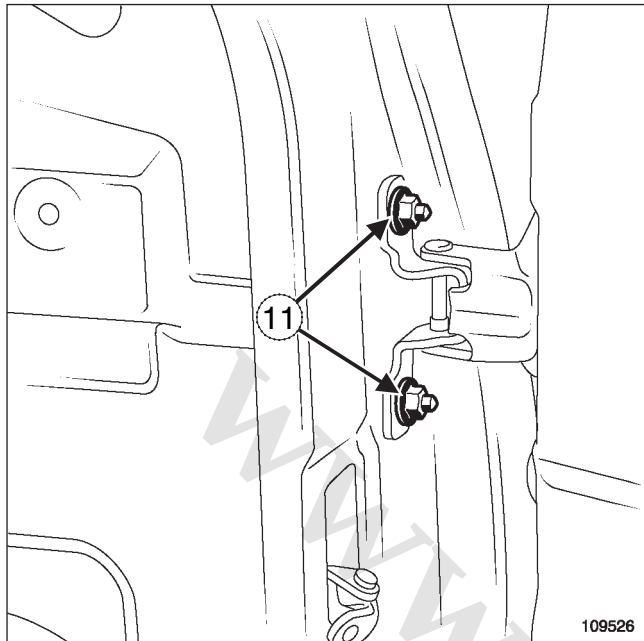

109526


□ درب را با باز کردن مهره ها (11) جدا کنید.

II - باز کردن درب به وسیله پیچ ها

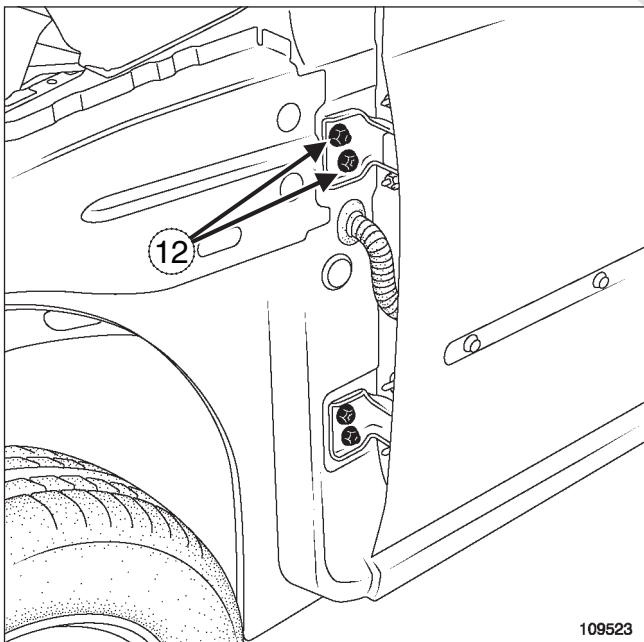


109523

□ درب را با باز کردن پیچ های (12) جدا کنید.

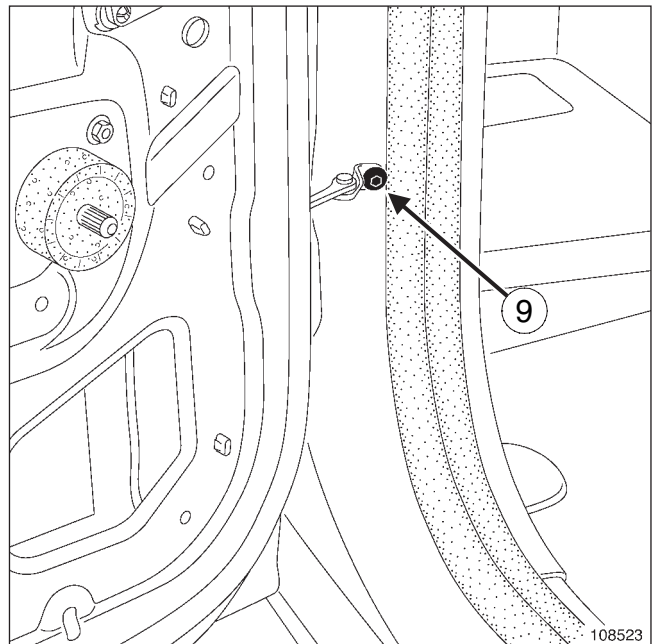

108523

□ پیچ (9) را باز کنید.

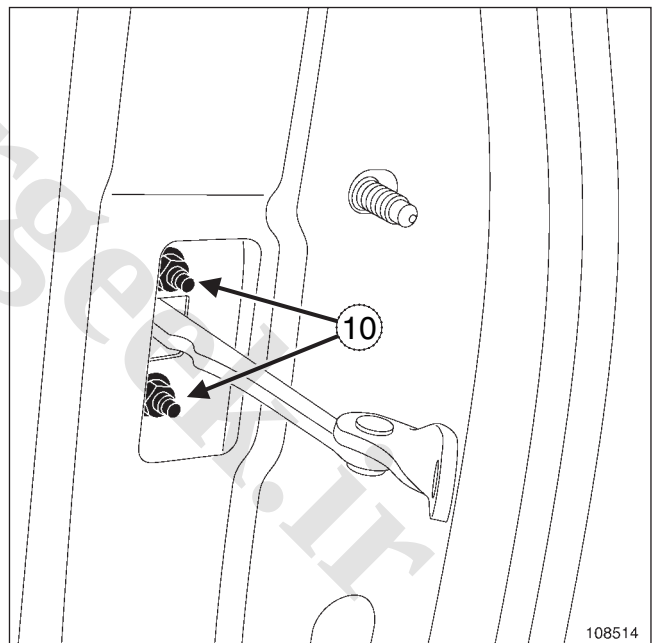

108514

□ قطعات زیر را باز کنید:

- پیچ ها (10)،

- ترمز درب.

L90

نصب مجدد

❑ مراحل را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

توجه

برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و یا نصب مجدد قطعاتی که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.

❑ گشتاور محکم کردن:


- مهره های لولای روی درب (2,8 daN.m)،

- پیچ های لولای روی ستون (2,8 daN.m).

L90

تذکر:

برای تعویض درب جلو نیازی به باز کردن گلگیر جلو نیست.

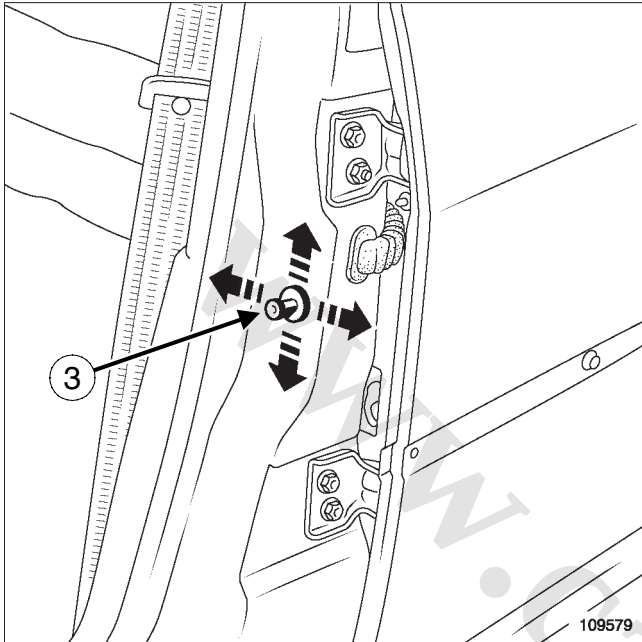

109579

توجه

برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است با استفاده از «نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.

□ گشتاور محکم کردن:

- مهره های لولای روی در (2,8 daN.m)،
- پیچ های لولای روی ستون (2,8 daN.m).

گشتاور محکم کردن


2,8 daN.m

مهره های لولا روی درب

2,8 daN.m


پیچ های لولا روی ستون

تنظیمات روی درب

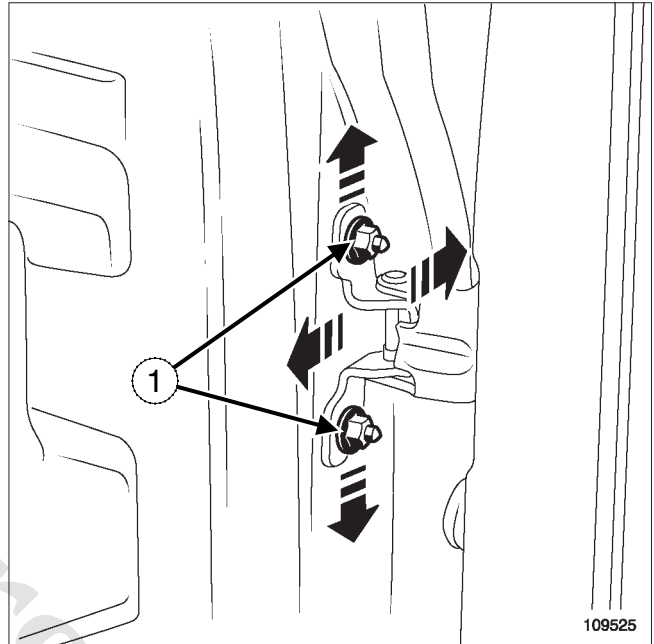

109525

تنظیمات روی ستون جلو

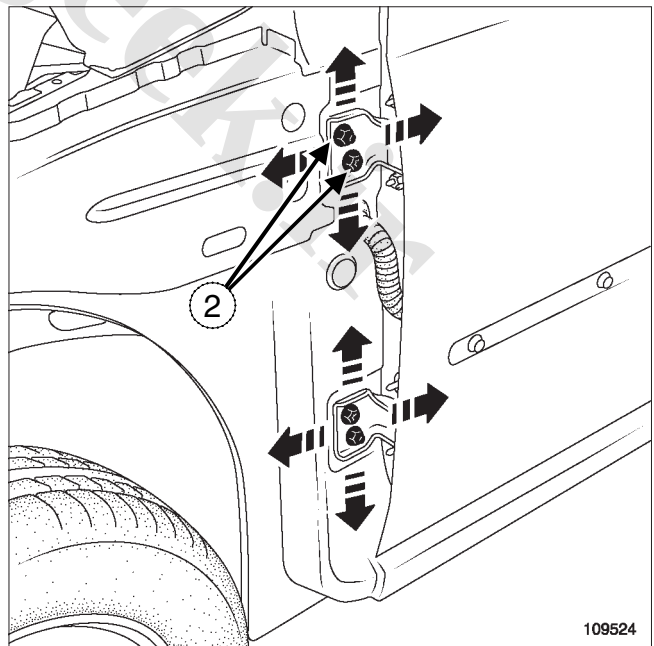

109524

L90


گشتاور محکم کردن

2,8 daN.m

مهره های لولا روی درب

2,8 daN.m

پیچ های لولا روی ستون

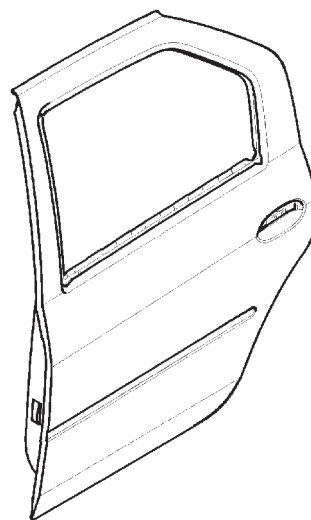

109645


109645

باز کردن درب به دو صورت انجام می شود:
- از طریق مهره های روی درب (مثال: تعویض قسمت پایینی بدنه جانبی)،
- از طریق پیچهای روی ستون وسط (مثال: تعویض بدنه).

باز کردن درب


□ تودری درب عقب (به 72A، پوشش درب های جانبی، تودری درب عقب مراجعه کنید).

L90

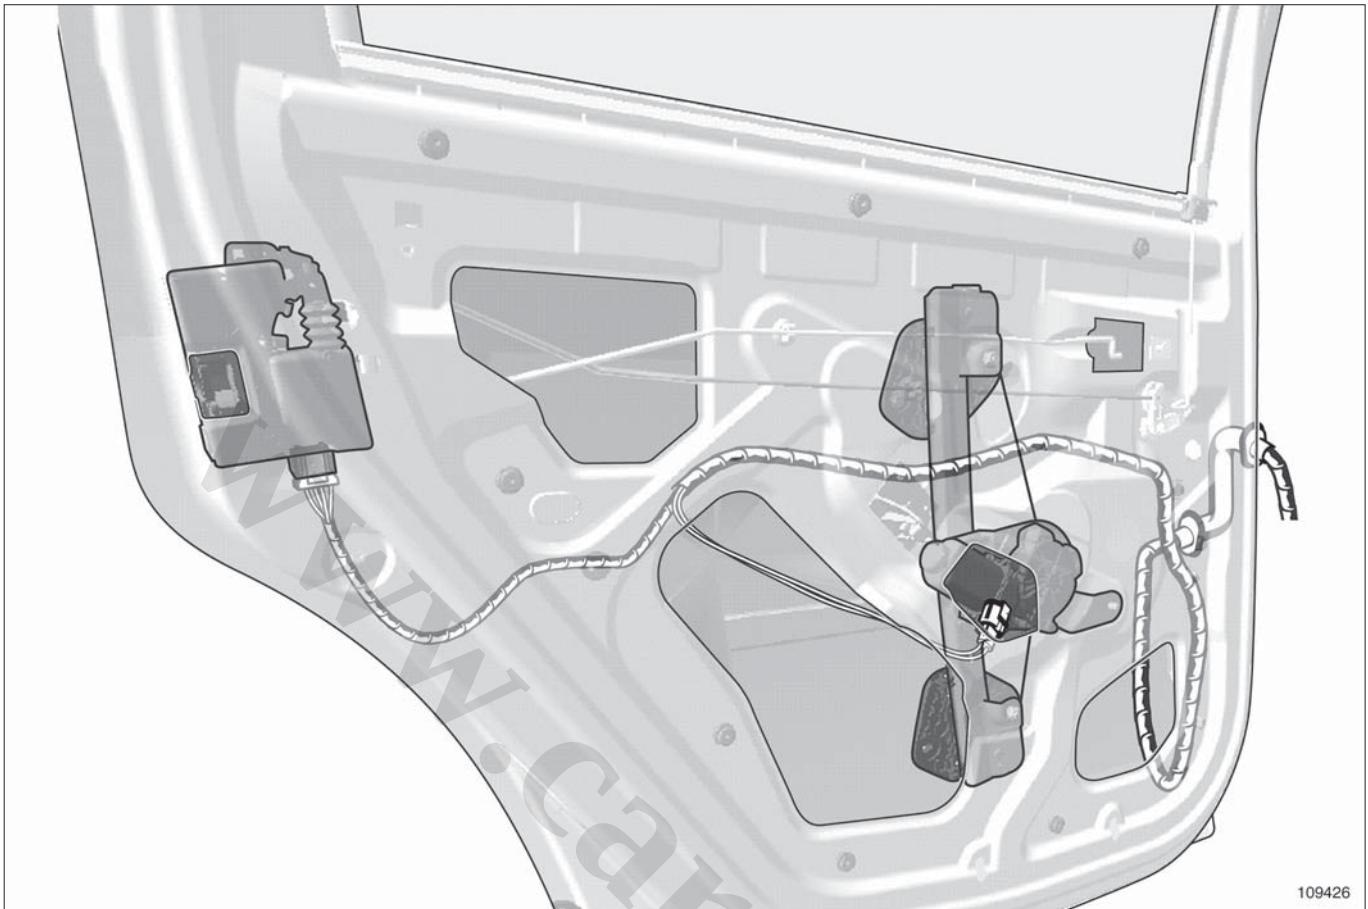

109426

I - باز کردن درب به وسیله مهره ها

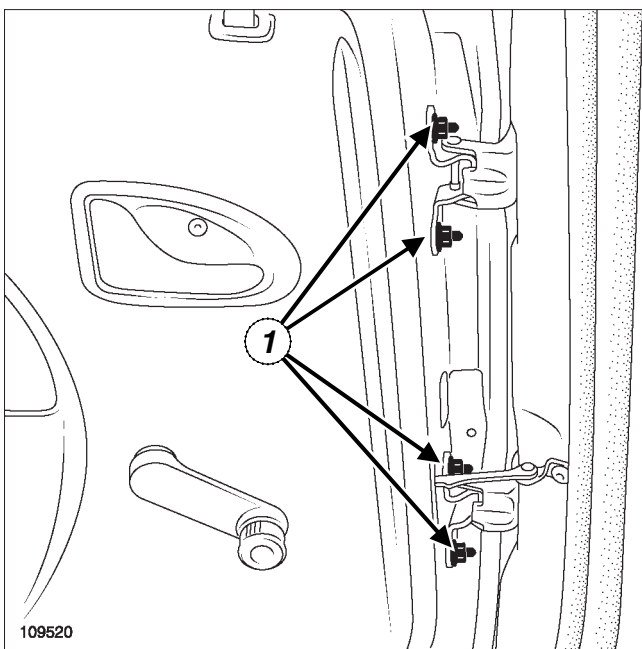


109520

☐ اتصال دسته سیم را جدا کنید.

☐ دسته سیم را (بسته به سطح تجهیزات) از درب خارج نمایید.

☐ درب را با باز کردن مهره های (1) خارج کنید.

II - باز کردن درب به وسیله پیچ ها

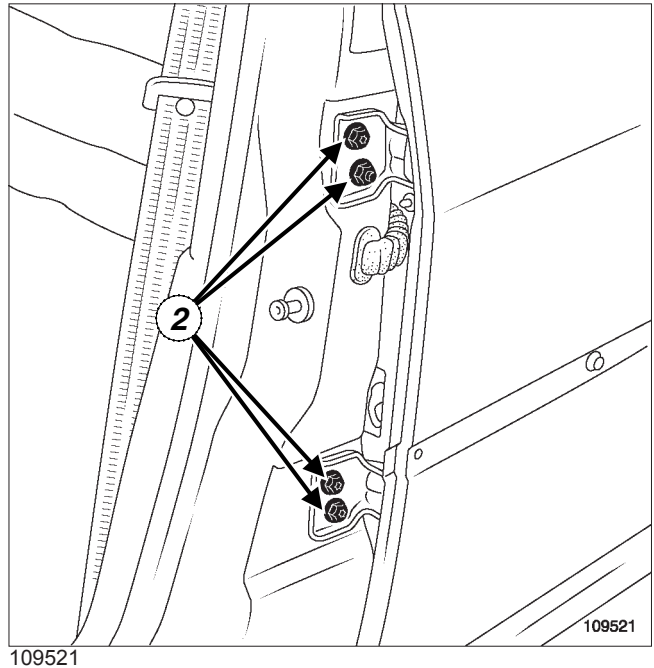

□ درب را با باز کردن پیچ های (2) جدا کنید.

نصب مجدد

□ مراحل را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

توجه

برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.


□ گشتاور محکم کردن:

- مهره های لولای روی درب (2,8 daN.m).

- پیچ های لولای روی ستون (2,8 daN.m).


L90

باز کردن

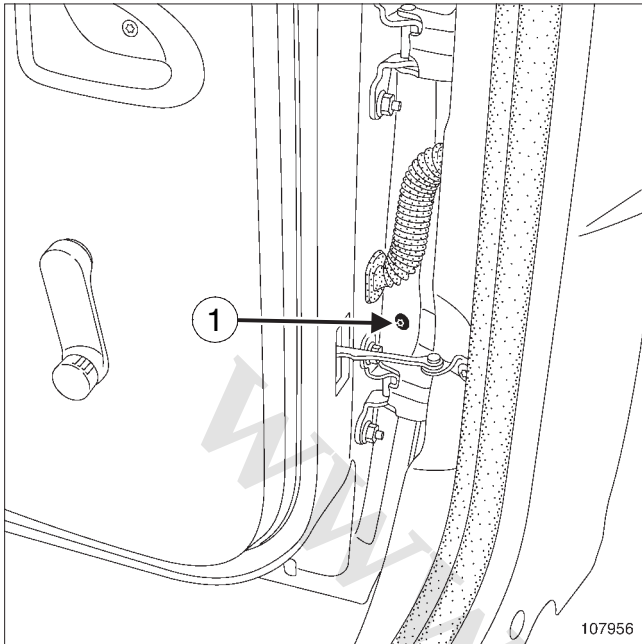

107956

□ پیچ (1) را باز کنید.

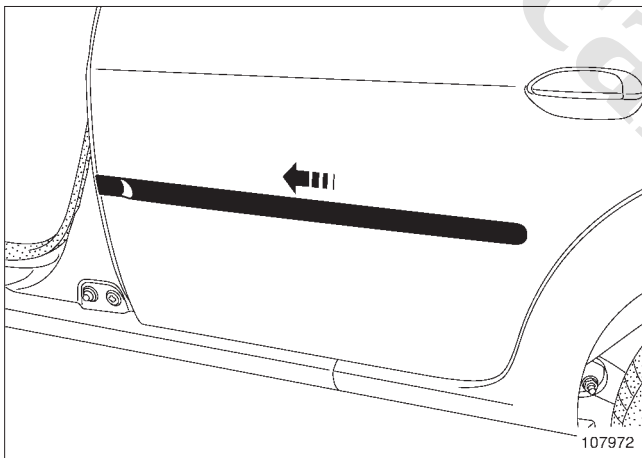

107972

□ قطعات زیر را باز کنید:

- میله در عقب،
- تودری درب عقب (به 72A، پوشش درب های جانبی، تودری درب عقب مراجعه کنید).


گشتاور محکم کردن

2,8 daN.m

مهره های لولا روی درب

2,8 daN.m

پیچ های لولا روی ستون

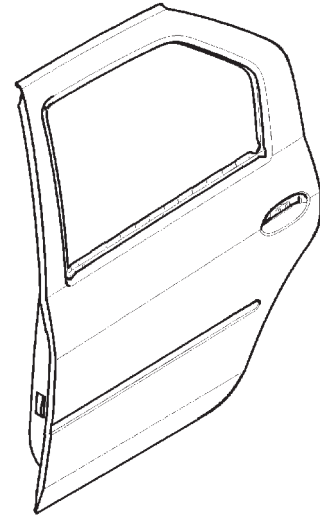

109645

109645


تذکر:

مجموعه خارهای نگهدارنده را نیز از مغازه های لوازم یدکی تهیه کنید.


مشخصات و ضخامت اجزا

مشخصات	ضخامت (میلی متر)
قطعه درب عقب	۰,۶۵
تقویت کننده قفل	۱,۱۵

L90

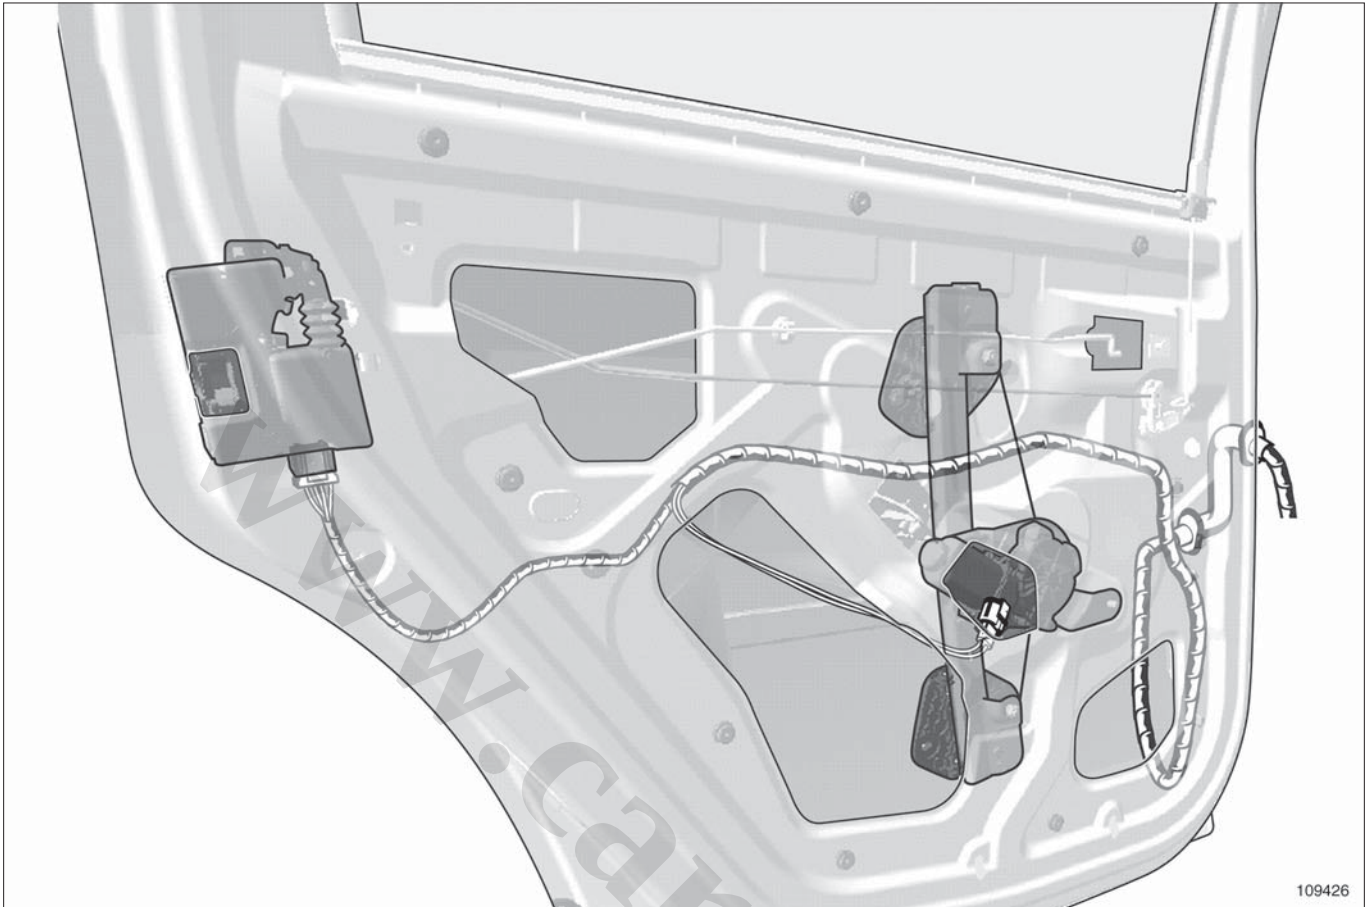

109426

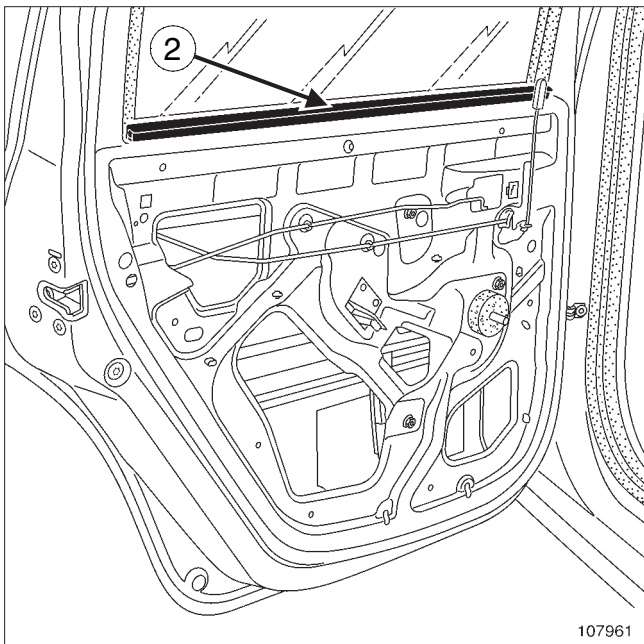


107961

□ قطعات زیر را خارج کنید:

- زه آب بندی پایینی داخلی (2)،
- شیشه عقب (به 54A، شیشه، شیشه درب جانبی عقب رجوع کنید).

□ دسته سیم را (بسته به سطح تجهیزات) از درب خارج نمایید.

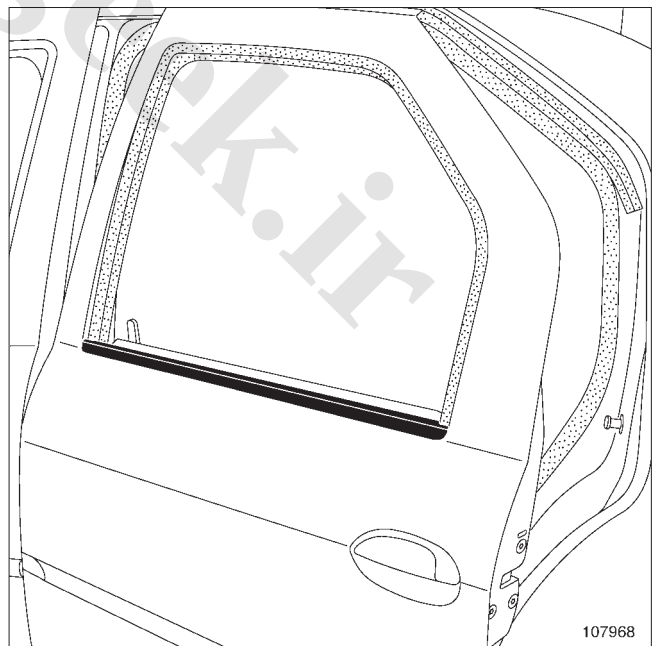


107968


□ شیشه را پایین بیاورید.

□ زه لیسه پایینی بیرونی را با دقت باز کنید.

L90

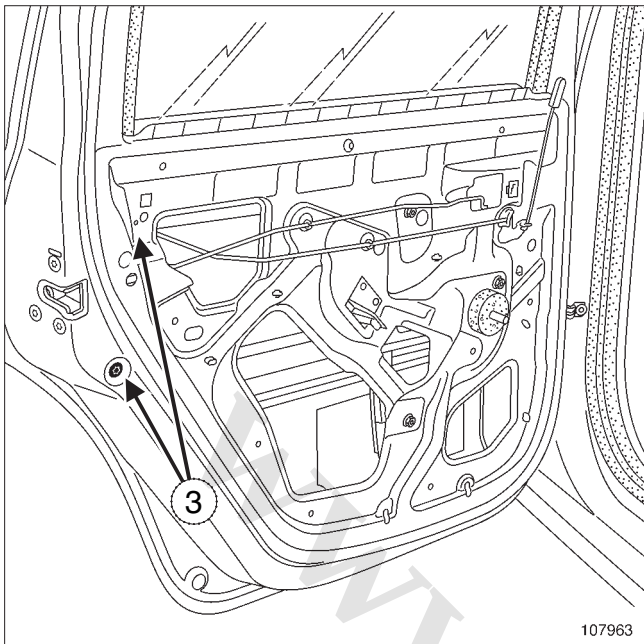


107963

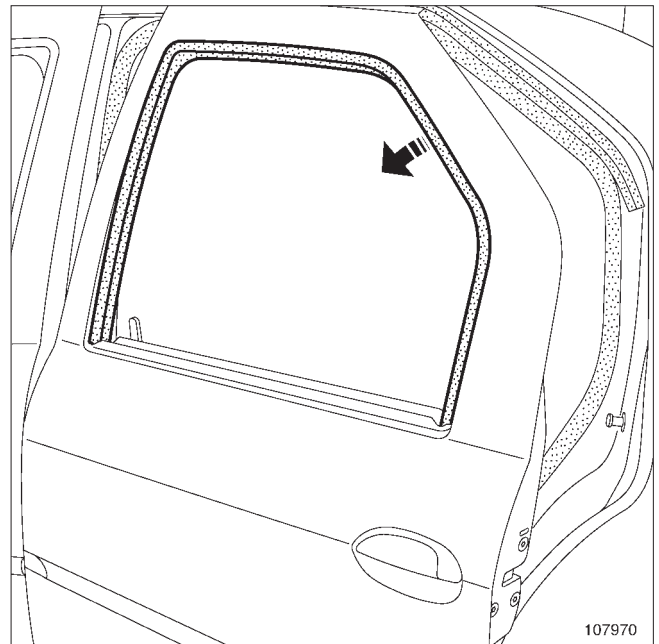


107970

□ قطعات زیر را باز کنید:

- راهنمای شیشه،
- پیچ ها (3).

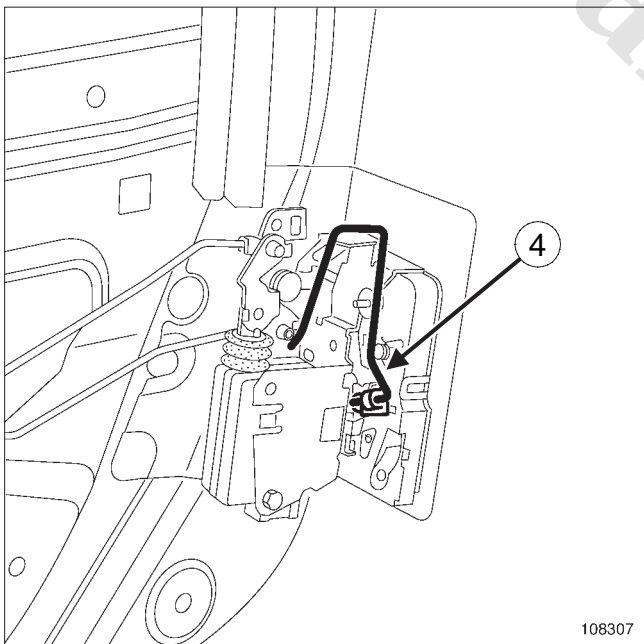

108307

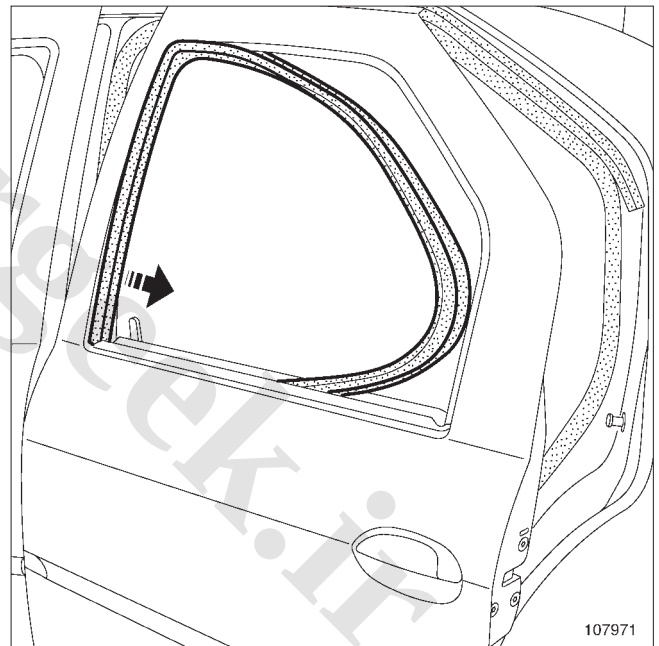


107971

□ زه اطراف شیشه عقب را خارج کنید.

□ شیشه بالابر درب عقب (به 51A، مکانیزم درب های جانبی، مکانیزم شیشه بالابر درب عقب مراجعه کنید) را باز کنید.

□ قطعه رابط باز کردن درب (4) را از خار نگهدارنده روی قفل باز کنید.

L90

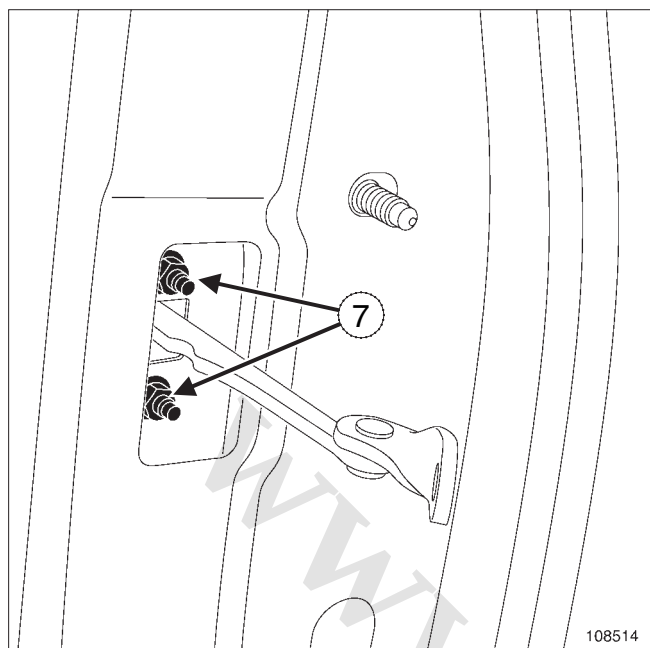


108514

□ قطعات زیر را باز کنید:


- پیچ ها (7)،
- ترمز درب.

۱ - باز کردن درب به وسیله مهره ها

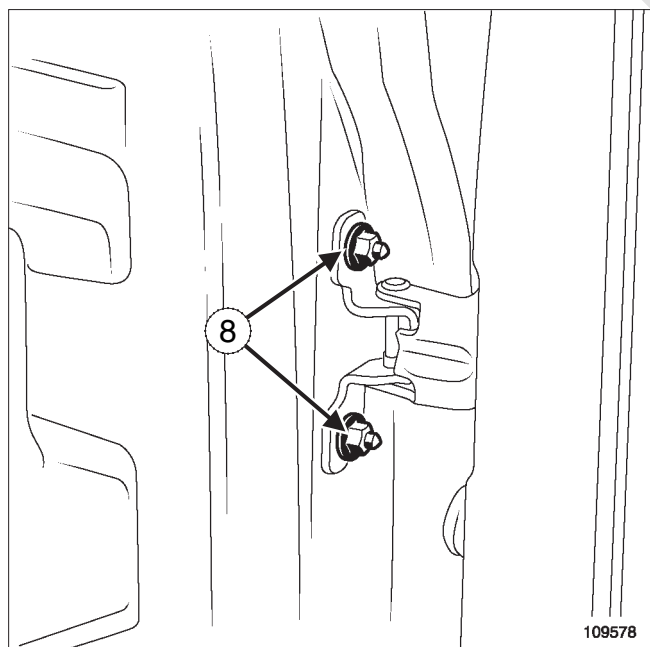

109578


□ درب را با باز کردن مهره های (8)

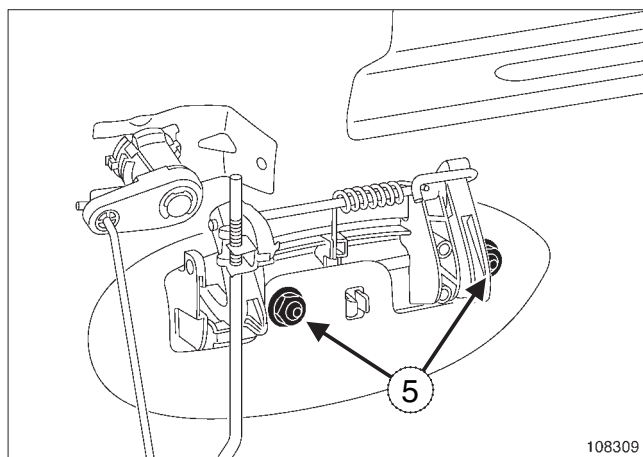

108309

□ قطعات زیر را باز کنید:


- مهره ها (5)،
- دستگیره بیرونی درب عقب
- دستگیره درب،
- قفل در عقب (به 51A، مکانیزم درب های جانبی، قفل درب جانبی عقب مراجعه کنید).

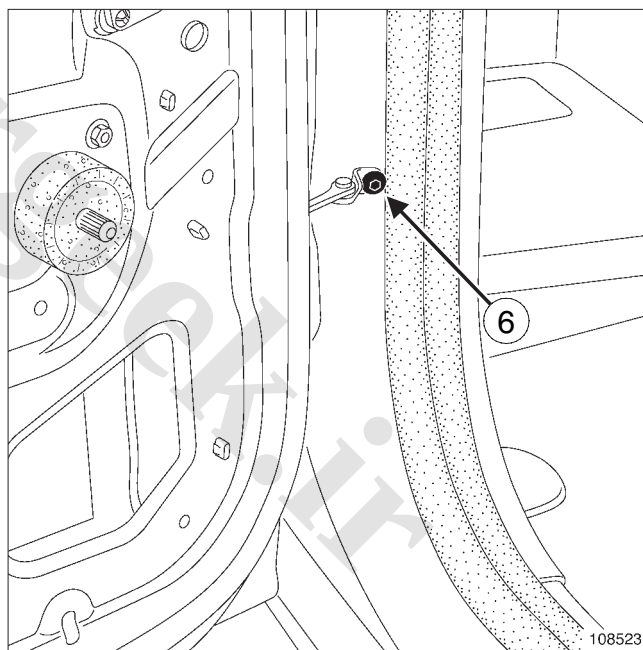

108523

□ با باز کردن پیچ (6)

II - باز کردن درب به وسیله پیچ ها

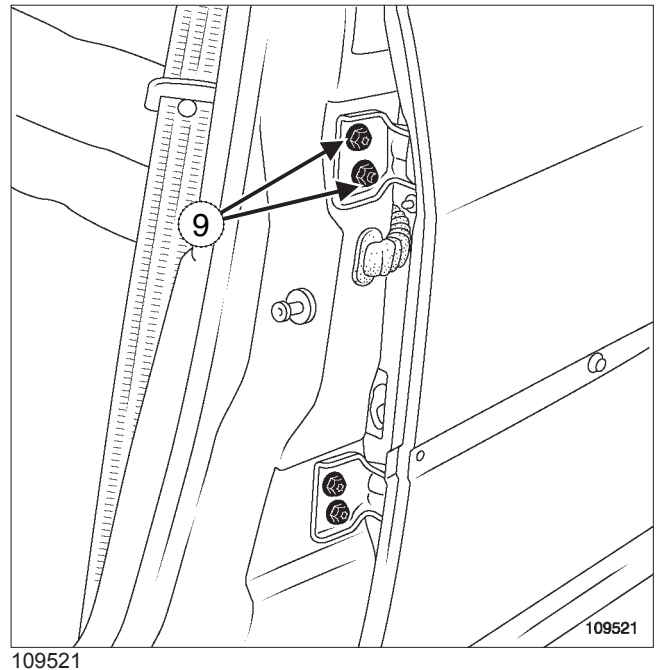

□ درب را با باز کردن پیچ های (9) جدا کنید.

نصب مجدد

□ مراحل را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.

توجه


برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.

□ گشتاور محکم کردن:

- مهره های لولای روی درب (2,8 daN.m).
- پیچ های لولای روی ستون (2,8 daN.m).

L90

تنظیم قسمت چپ

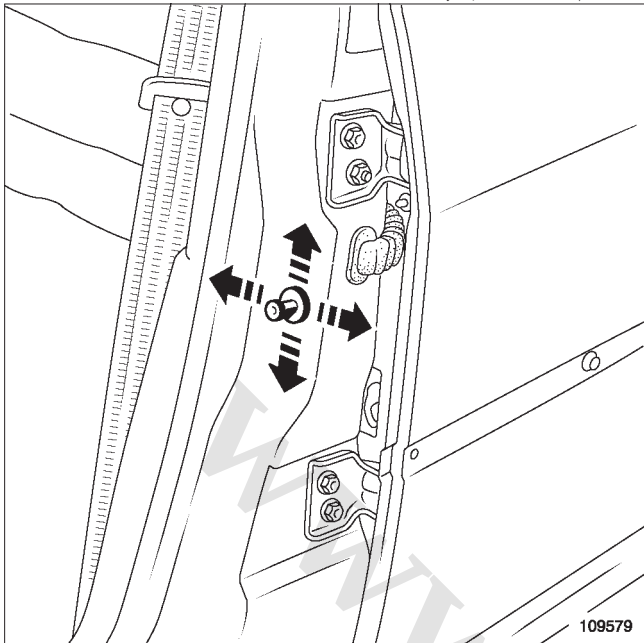

109579

توجه

برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را از جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.

□ گشتاور محکم کردن:

- مهره های لولای روی درب (2,8 daN.m)،
- پیچ های لولای روی ستون (2,8 daN.m).

گشتاور محکم کردن


2,8 daN.m

مهره های لولا روی درب

2,8 daN.m


پیچ های لولا روی ستون

تنظیمات روی درب

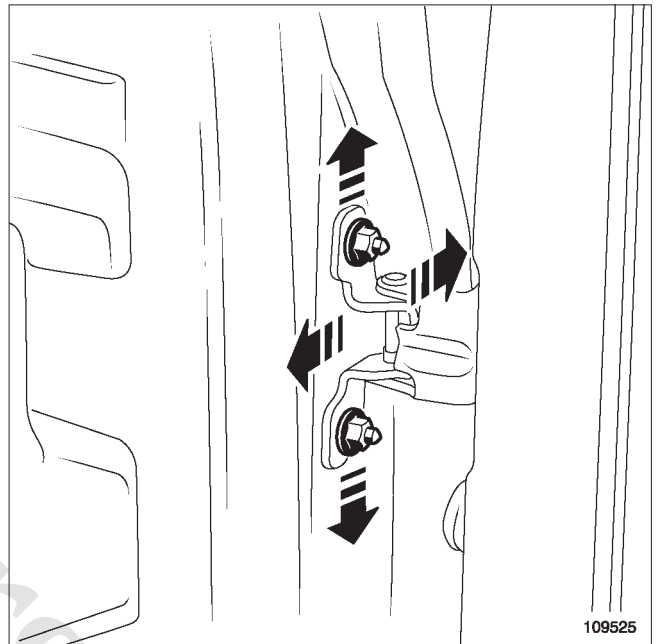

109525


تنظیمات روی ستون وسط

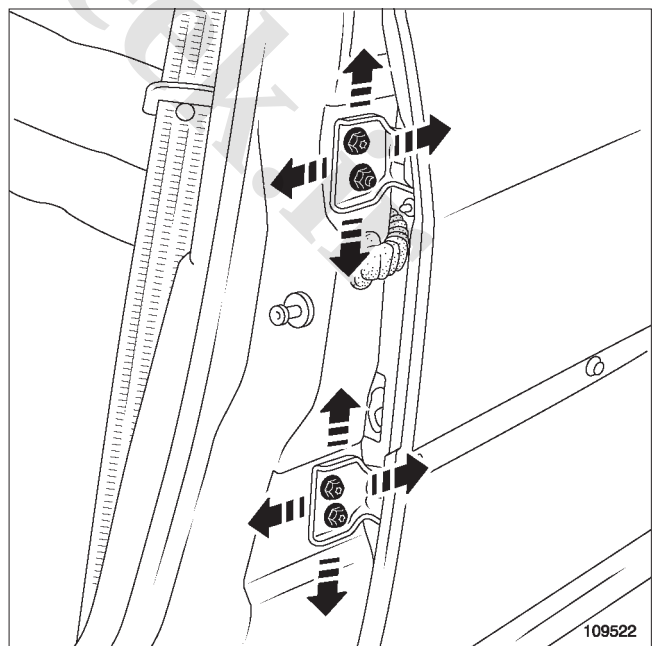

109522

L90

در صورت تصادف قمست جانبی عقب خودرو، تعویض این قطعه به عنوان عملیات پایه به شمار می رود.

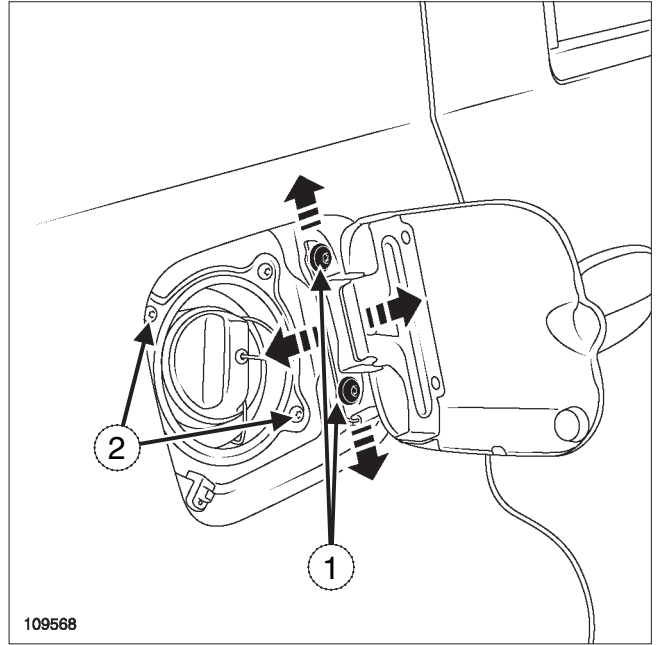

109568

دو پیچ (1) را باز کنید.

تذکر:

پس از سوار کردن درپوش ورودی مخزن سوخت امکان انجام هیچ گونه تنظیمی وجود ندارد، پیچهای (2) فقط به منظور باز کردن لوله ورودی سوخت به کار می روند.

نصب مجدد

- ☐ پیچهای (A) را بدون اینکه محکم کنید نصب نمایید.
- ☐ لولاها را نصب کنید (با توجه به اثرات رنگ قبلی).

تعویض

- ☐ کلیه اتصالات را بدون اینکه محکم کنید نصب نمایید.
- ☐ مراحل را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- ☐ تنظیمات لازم را انجام دهید (به 48A، اجزاء بازشونده غیرجانبی، تنظیمات درب موتور مراجعه کنید).

توجه

برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است، باید با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.

- ☐ گشتاور محکم کردن:

- پیچ لولا روی درب (2,8 daN.m)

- پیچ لولا روی بدنه خودرو (2,8 daN.m)


گشتاور محکم کردن

2,8 daN.m

پیچ لولا روی درب

2,8 daN.m


پیچ لولا روی بدنه خودرو

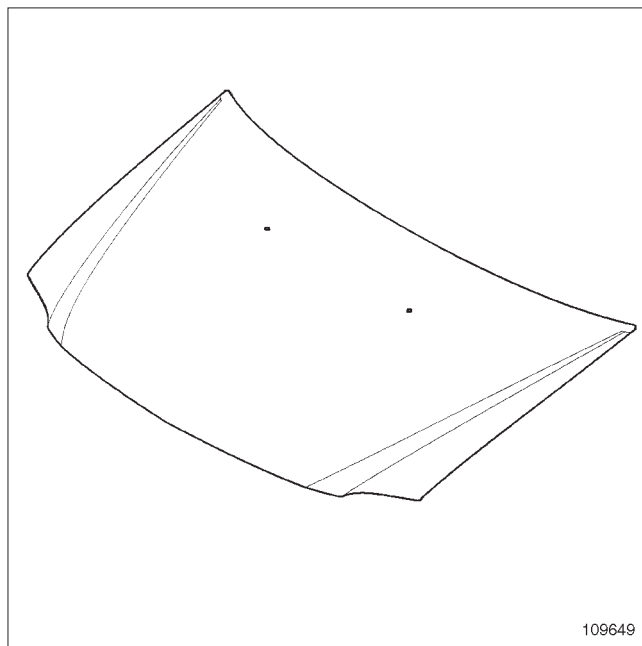

109649

باز کردن

- ☐ اتصال لوله شیشه شور خودرو را جدا کنید.

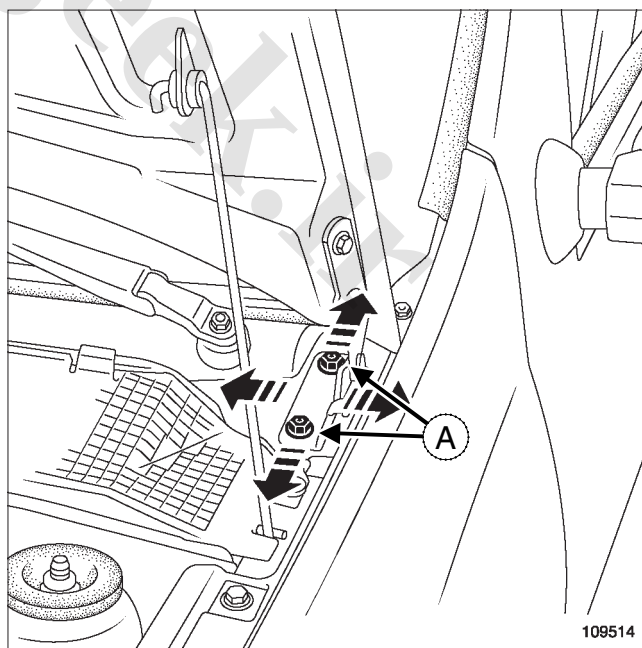


109514

- ☐ پیچ های (A) را باز کنید.

L90

تنظیمات مربوط به بدنه خودرو

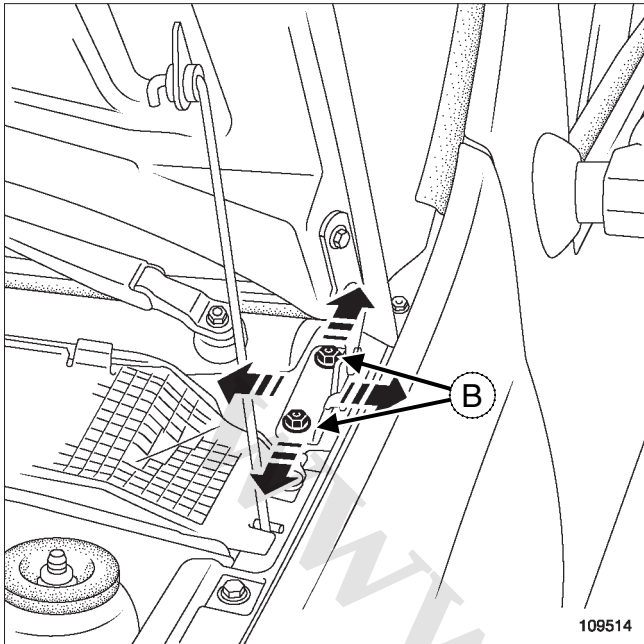

109514

توجه

برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.

□ گشتاور محکم کردن:

- پیچ لولای روی درب موتور (2,8 daN.m).
- پیچ لولای روی اتاق خودرو (2,8 daN.m)


گشتاور محکم کردن

2,8 daN.m

پیچ لولای روی درب موتور


2,8 daN.m

پیچ لولای روی بدنه خودرو

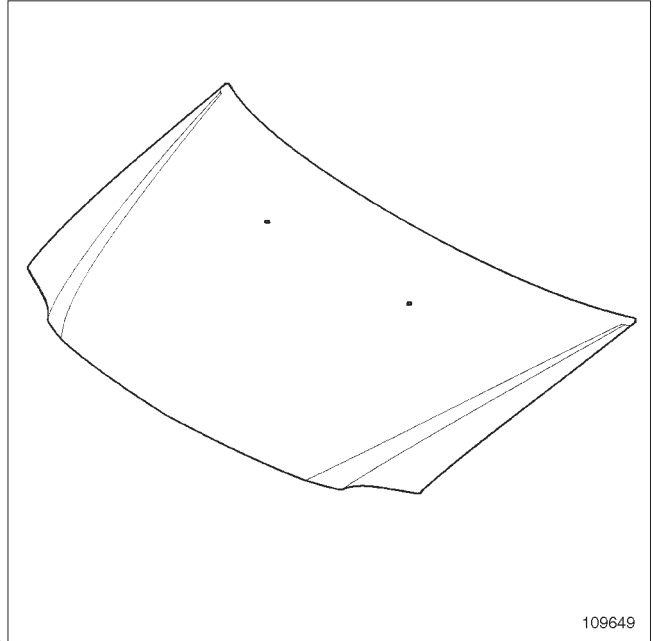


109649

تنظیمات مربوط به درب موتور

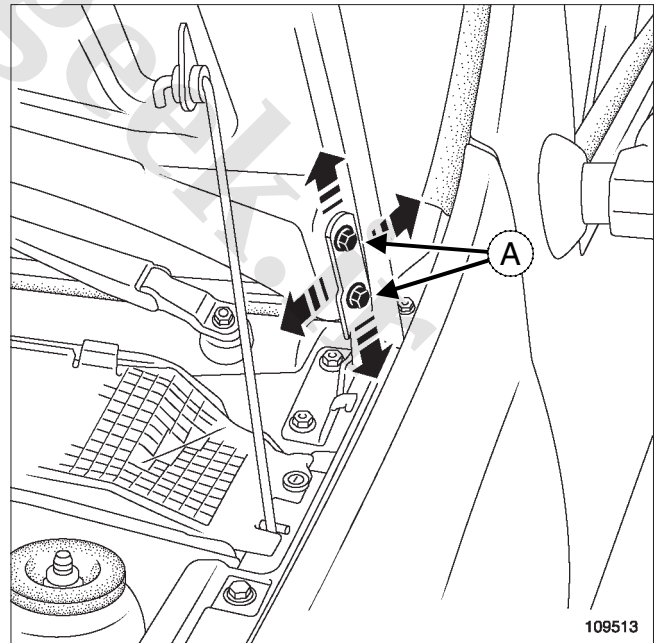


109513

L90

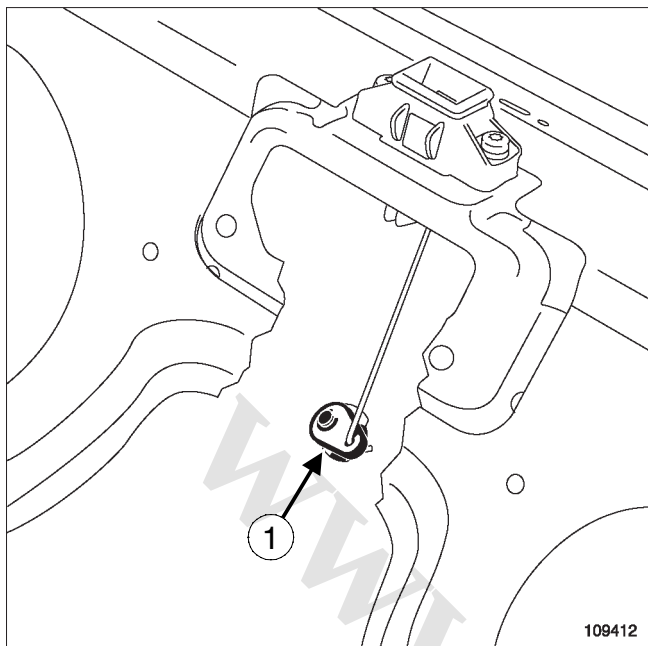

109412

❑ قفل سوئیچی درب صندوق عقب (1) را باز کنید.

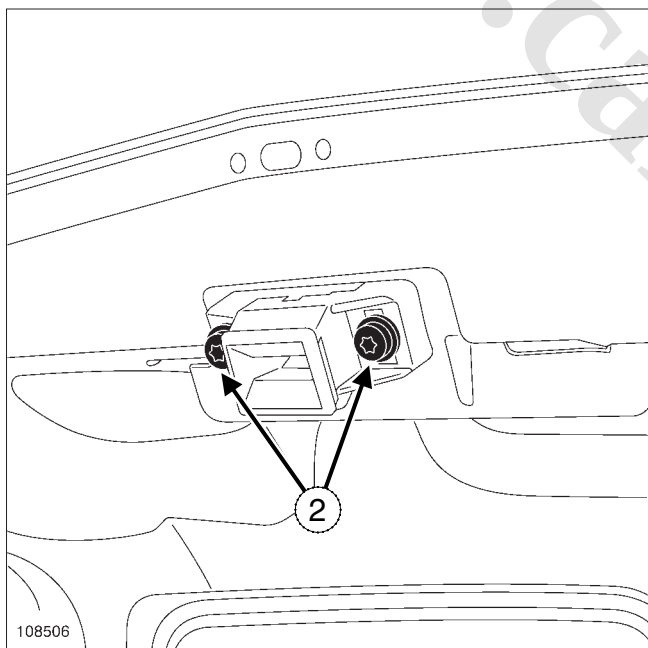

108506

❑ قطعات زیر را جدا کنید:

- پیچ قفل (2)،
- قفل.


گشتاور محکم کردن

2,8 daN.m

پیچ لولای روی درب

2,8 daN.m


پیچ لولای روی بدنه خودرو

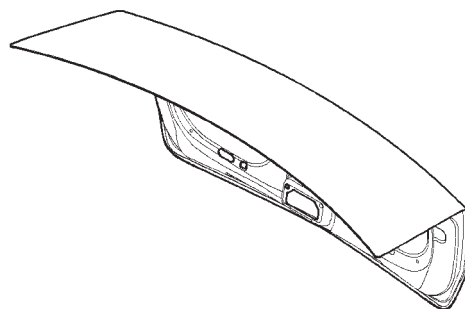

109647

109647


❑ تعویض درب صندوق عقب.

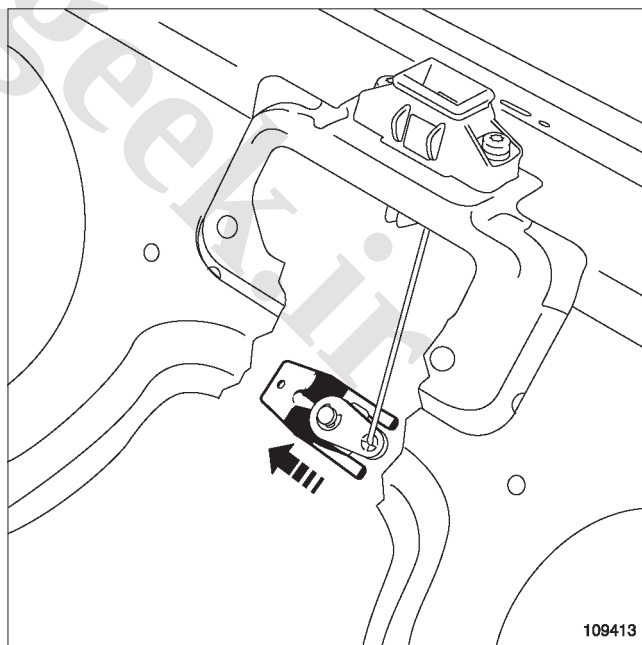

109413

109413

❑ دو شاخه قفل سوئیچی درب صندوق عقب را جدا کنید.

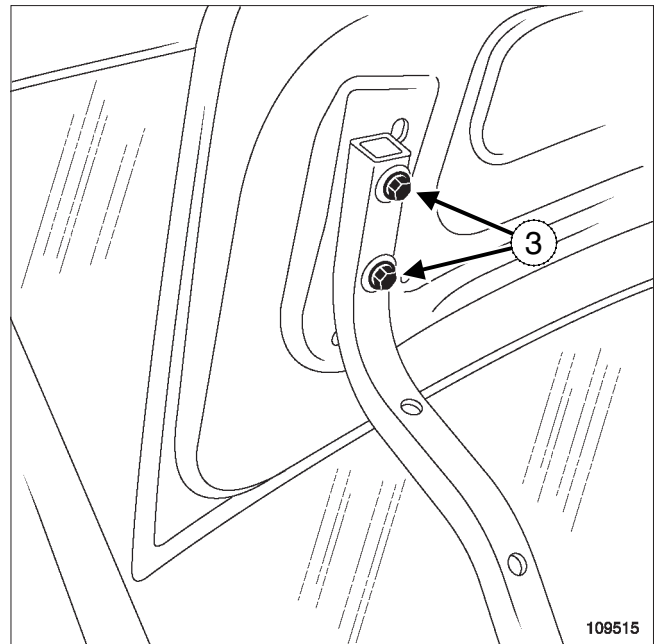

□ پیچ (3) را باز کنید.

نصب مجدد

- کلیه اتصالات را بدون اینکه محکم کنید نصب نمایید.
- مراحل را در جهت عکس باز کردن انجام دهید.
- تنظیمات لازم را انجام دهید (به 48A، اجزاء باز شونده غیر جانبی، تنظیمات درب صندوق عقب مراجعه کنید).

توجه


برای انجام هرگونه تنظیمات یا باز کردن و نصب مجدد قطعات که به جدا کردن اتصالات پیچ شده نیاز است، باید با استفاده از نوار درزگیر آماده مجدداً اتصالات را جهت جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی آب بندی کنید.

□ گشتاور محکم کردن:

- پیچ لولای روی درب (2,8 daN.m)،

- پیچ لولای روی اتاق خودرو (2,8 daN.m).

L90

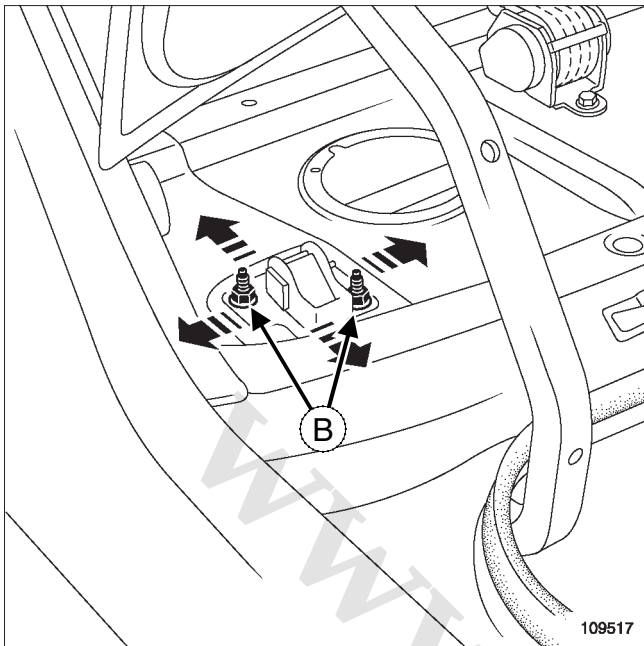

109517

□ گشتاور محکم کردن:

- پیچ های تنظیم شونده روی صندوق عقب (0,8 daN.m)،
- پیچ های تنظیم شونده روی اتاق خودرو (0,8 daN.m).


گشتاور محکم کردن

0,8 daN.m

پیچ های تنظیم شونده جهت
نما روی صندوق عقب


0,8 daN.m

پیچ های تنظیم شونده روی
بدنه خودرو

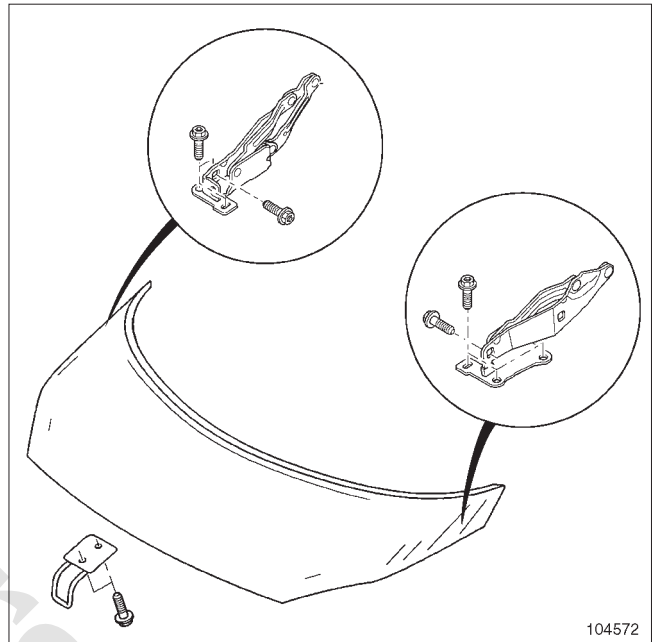


104572

تنظیم درب صندوق عقب

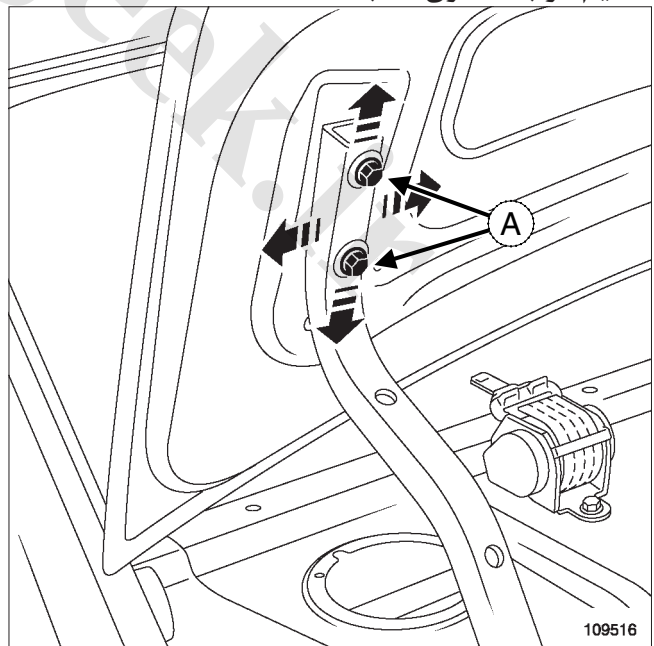

109516



MR

389

تندر ۹۰ -
فصل ۰

اطلاعات کلی

TONDAR 90

اطلاعات کلی

0

مشخصات فنی بدنه خودروها

01C

تصادف

03B

رنگ

04E

ابزار آلات و تجهیزات بدنه

05B

www.cargeek.ir



آوریل ۲۰۰۴

ویرایش فارسی

تمام حقوق تالیف و نسخه برداری از این مستند فنی متعلق به رنو می باشد.
هرگونه تالیف مجدد و یا ترجمه، حتی جزئی، این مستند فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات یدکی بدون اجازه قبلی و کتبی از رنو اکیداً ممنوع می باشد.

روشها و دستورالعمل های تعمیرات که در این راهنما انجام آنها توسط سازنده توصیه شده است، مطابق با مشخصات فنی، که در زمان تهیه این راهنما معتبر بوده اند، تهیه شده است.
در صورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها، ممکن است دستورالعملهای این راهنما نیز از طرف سازنده تغییر کنند."

ابزار آلات و تجهیزات بدنه

05B-1 سکوی شاسی کش: شرح

05B-3 ابزار آلات مخصوص

05B-5 ابزارآلات اساسی بدنه: مشخصات

مشخصات فنی بدنه خودروها

انعداد

موٽور - جعبه دنده

جک بالابر دو ستون: ایمنی

جک سوسماری - خرک

بکسل کردن

شناسایی

تصادف

03B

ضربه از طرفین: مشخصات قطعات

ضربه از جلو: مشخصات قطعات

ضربه از عقب: مشخصات قطعات


تصادف: عیب یابی

اجزاء ایمنی: شرح

رنگ

04E

محافظت ضد خوردگی تولید پس از مونتاژ:
کاربرد

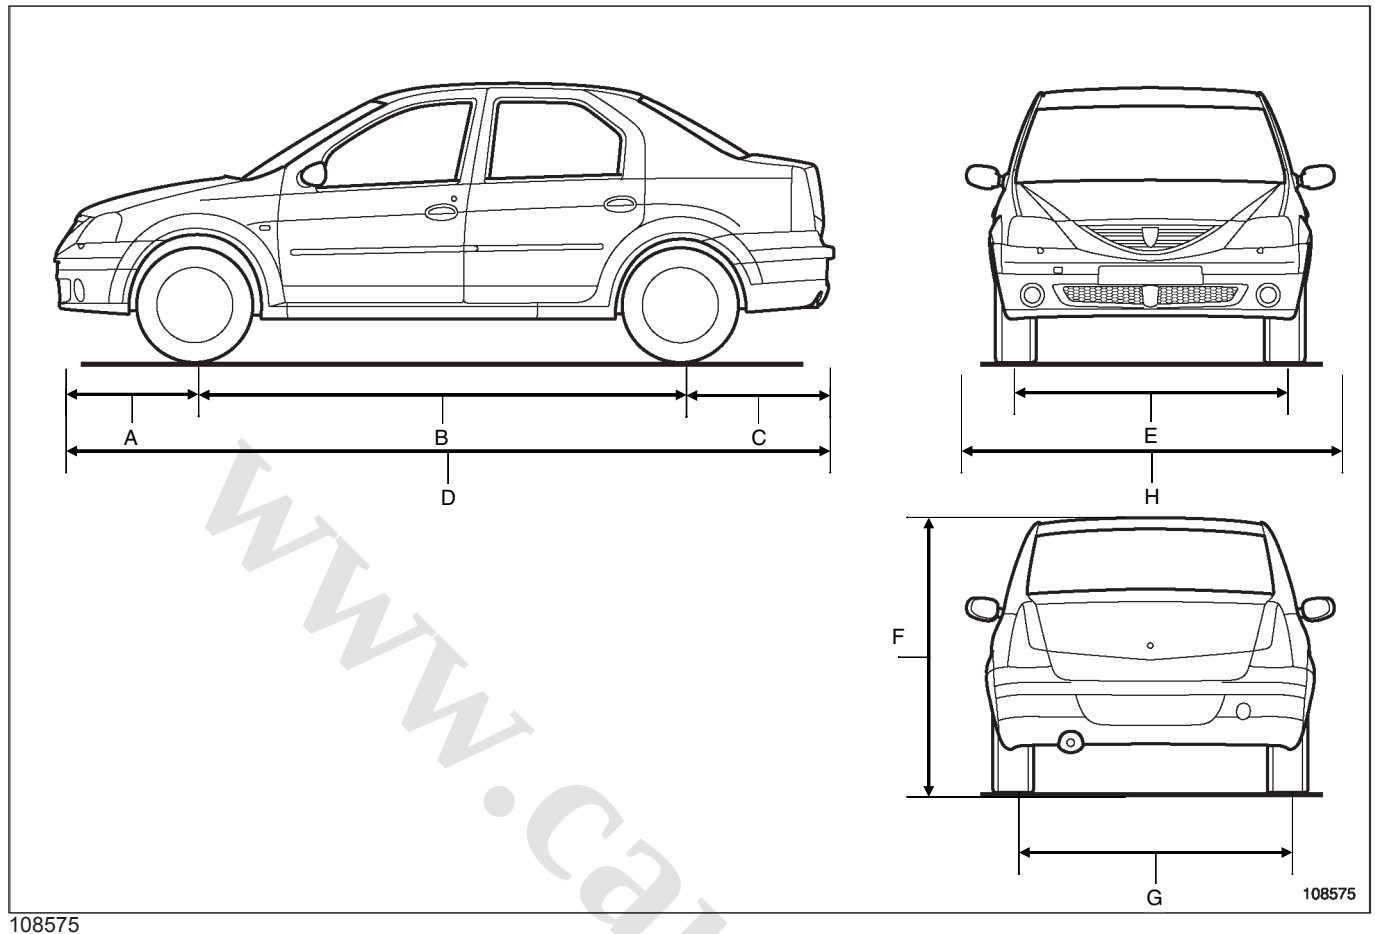

ابعاد بر حسب متر	
۰,۷۷۴	(A)
۲,۶۳۰	(B)
۰,۸۴۳	(C)
۴,۲۴۷	(D)
۱,۴۸۰	(E)
۱,۵۳۴	(F)
۱,۴۷۰	(G)
۱,۷۴۰	(H)

نوع خودرو	موتور		جعبه دنده
	نوع	حجم موتور (سی سی) (cm ³)	
LS0A	K7J 710	1390	JH1
LS0C			
LS0E			
LS0G			
LS0B	K7M 710	1598	JH3
LS0D			
LS0F			
LS0H			
LS0L	K4M	1598	JH3

شناسایی خودرو

مثال :


LS0C -

• L: نوع بدنه (۴ درب صندوق دار)،

• S: کد پروژه،

• 0C: اندیس نوع موتور.

II - توصیه های ایمنی

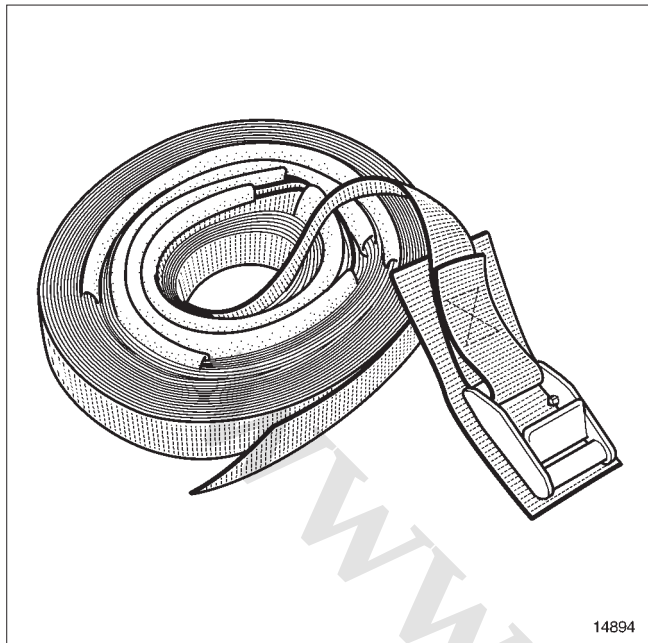


14894

در صورت امکان اجزاء سنگین را از خودرو جدا کنید، در غیر این صورت از بالابر چهار ستون استفاده کنید.

بر روی بالابر دو ستون، بعد از جدا نمودن بعضی از اجزاء (مانند موتور، جعبه دنده، اکسل عقب، مخزن سوخت و غیره) خطر به هم خوردن تعادل خودرو وجود دارد.

هنگامی که خودرو به وسیله یک بالابر دو ستون که در زیر اتاق قرار گرفته است بالا برده شده، آن را با یک تسمه ایمنی با شماره فنی **77 11 172 554** که در فروشگاه های لوازم یدکی قابل تهیه می باشد، مهار کنید.

به عنوان مثال مهار کردن یک خودرو از جلو

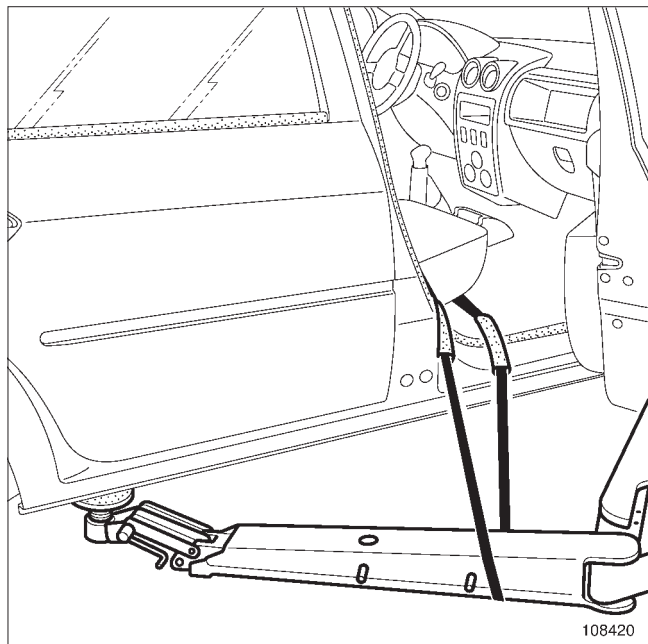


108420

وسایل مورد نیاز

تسمه ایمنی


I - نحوه قرار گیری بازوهای بالابر

در جلو

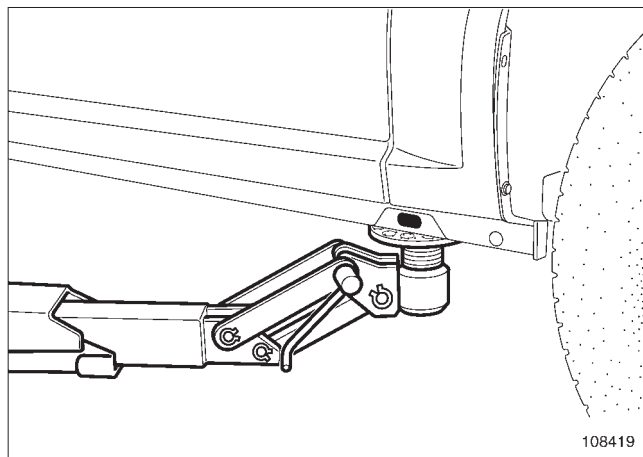

108419

در عقب

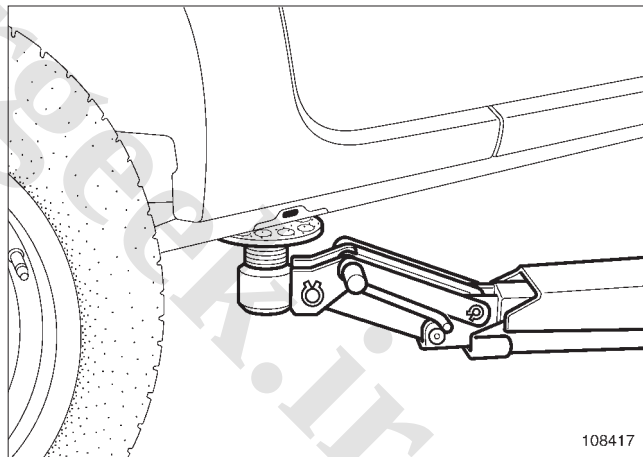

108417

به منظور رعایت نکات ایمنی، تسمه ها باید همیشه در وضعیت مناسب نگه داشته شوند؛ در صورت خرابی آنها را جایگزین نمایید

در هنگام بستن تسمه ها، اطمینان حاصل نمایید که آنها به خوبی در جای خود قرار گرفته باشند (تا مانع از آسیب به صندلی ها و قسمت های شکننده خودرو شوند).

تسمه ها را از زیر بازوی جک بالابر رد نموده و به صورت ضرب دری از داخل خودرو عبور دهید.

تسمه ها را خیلی محکم نبندید.

www.cargeek.ir



برای قراردادن خودرو بر روی خرک، یک طرف خودرو را بلند کرده و خرک را الزاماً در محل مخصوص قرارگیری جک که در طرفین خودرو واقع است، قرار دهید.

نکته مهم

در صورت استفاده از جک سوسماری حتماً باید از خرک مناسب استفاده نمایید.


تذکر

- بخشهای زیرین خودرو با موادی پوشیده شده اند که تا ۶ سال آن را در برابر پوسیدگی گارانتی می نماید.
- همیشه و فقط از ابزارآلاتی استفاده کنید که دارای ضربه گیر لاستیکی بوده تا به لایه محافظ اصلی پوشش کف صدمه ای وارد نشود.
- بلند کردن خودرو به وسیله فشار وارد کردن مستقیم به بازوهای تعلیق جلو و یا اکسل عقب ممنوع است.
- برای بلند کردن چرخ جلو یا عقب، از فشار جک در نقطه  استفاده کنید.

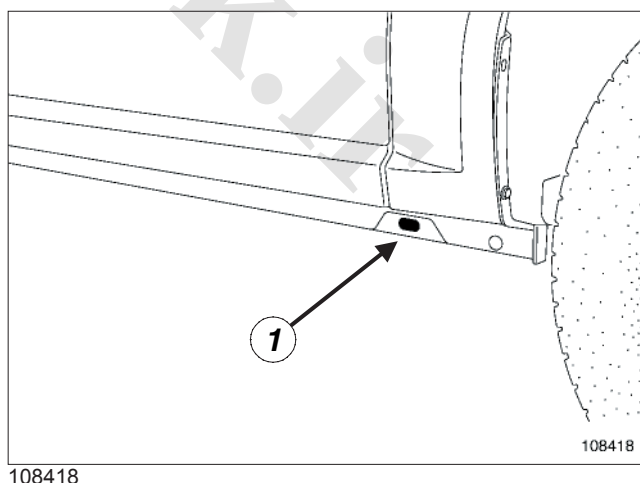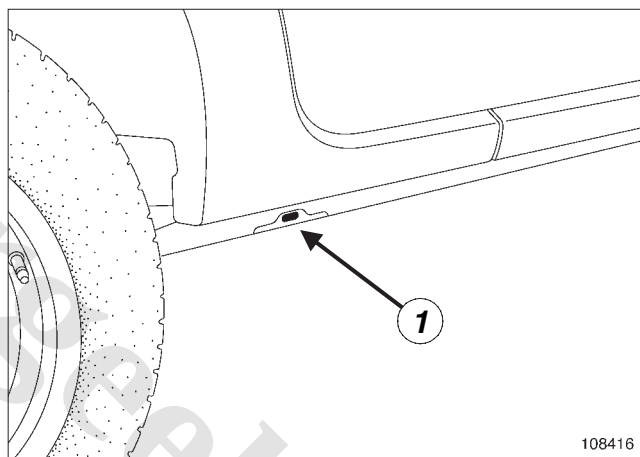

L90

II - عقب

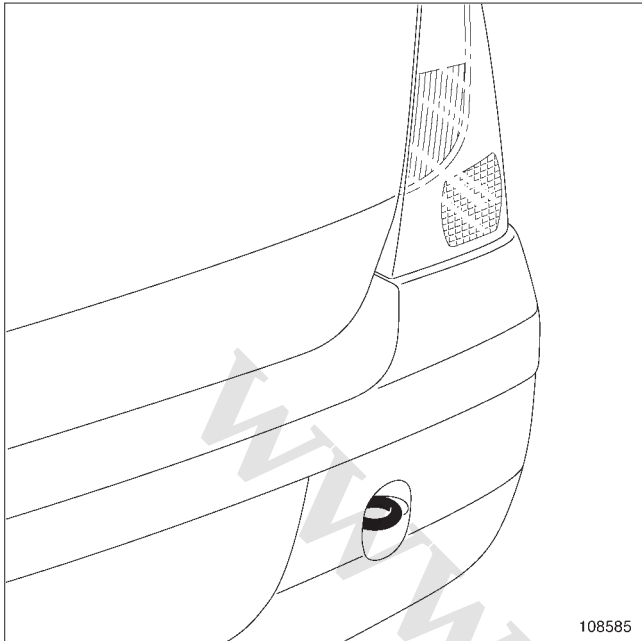


108585

تذکر

- برای بکسل کردن به قوانین راهنمایی و رانندگی کشوری که در آن قرار دارید توجه کنید.
 - هیچ گاه از پلوس به عنوان نقطه اتصال استفاده نکنید.
 - از قلاب بکسل فقط برای بکسل کردن در جاده استفاده نمایید.
 - از قلاب بکسل برای بیرون کشیدن خودرو از چاله یا برای بلند کردن مستقیم یا غیرمستقیم خودرو استفاده نکنید.
 - قبل از بکسل کردن حلقه بکسل را توسط پیچاندن محکم کنید.
- در خودروهای مجهز به جعبه دنده اتوماتیک:
- خودرو را ترجیحاً به کمک یک خودروبر حمل کرده و یا با بلند نمودن چرخهای جلو آن را بکسل کنید. اگر این کار ممکن نباشد، استثناً می توانید خودرو را با سرعت کمتر از ۲۰ کیلومتر در ساعت و حداکثر به مسافت ۳۰ کیلومتر بکسل کنید (دنده را در حالت N قرار دهید).


I - جلو

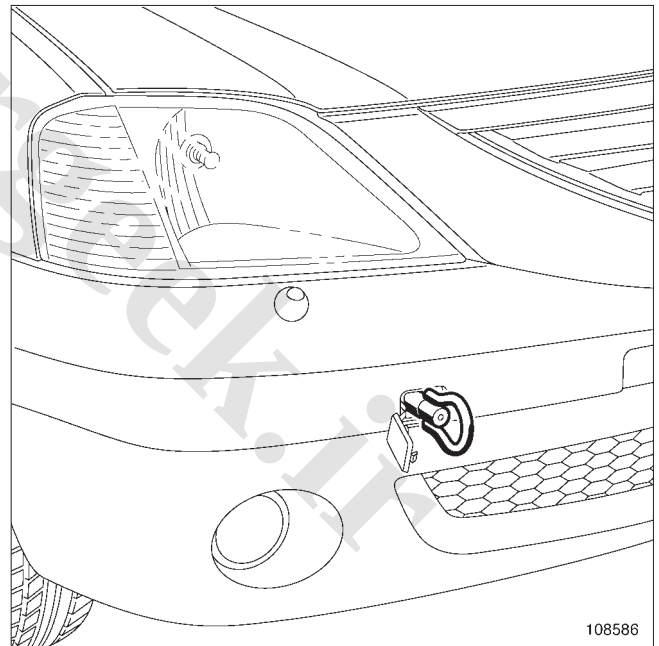

108586


- (4) MTMA حداکثر وزن مجاز بر روی اکسل جلو
- (5) MTMA حداکثر وزن مجاز بر روی اکسل عقب
- (6) مشخصات شناسایی خودرو
- (7) شماره مرجع رنگ
- (8) سطح تجهیزات
- (9) نوع خودرو
- (10) کد تودوزی
- (11) توضیحات تجهیزات تکمیلی
- (12) شماره سری ساخت
- (13) کد ترئینات داخلی

II - شماره بدنه حک شده

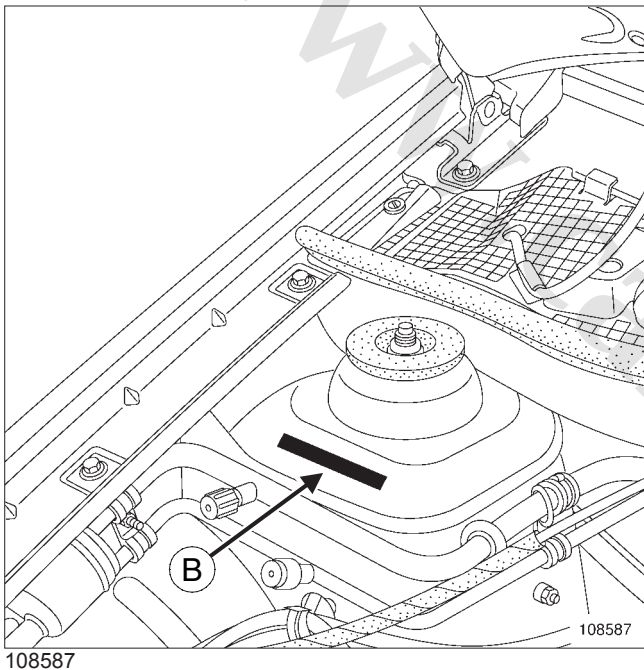


تذکر:
هنگام تعویض کامل اتاق، پلاکهای شناسایی خودرو می بایست طبق مقررات تعویض گردند.

I - محل پلاک شناسایی خودرو

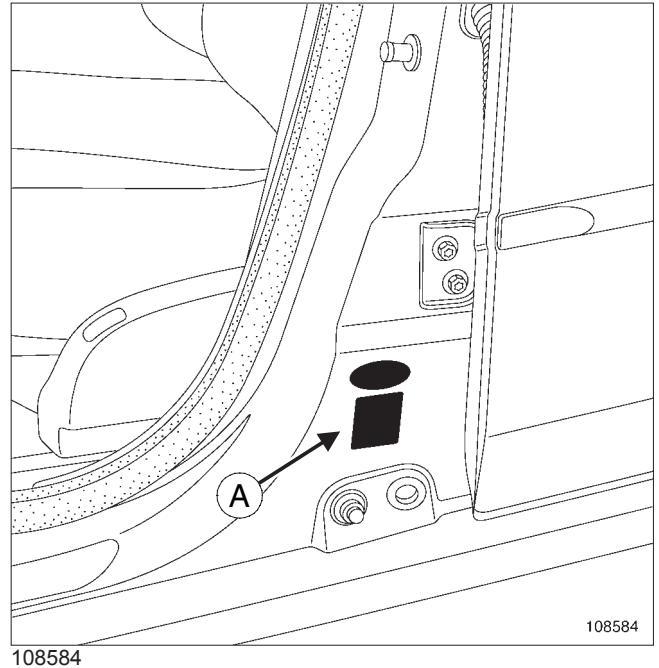


برحسب کشور طرف راست یا چپ.

مشخصات پلاک شناسایی

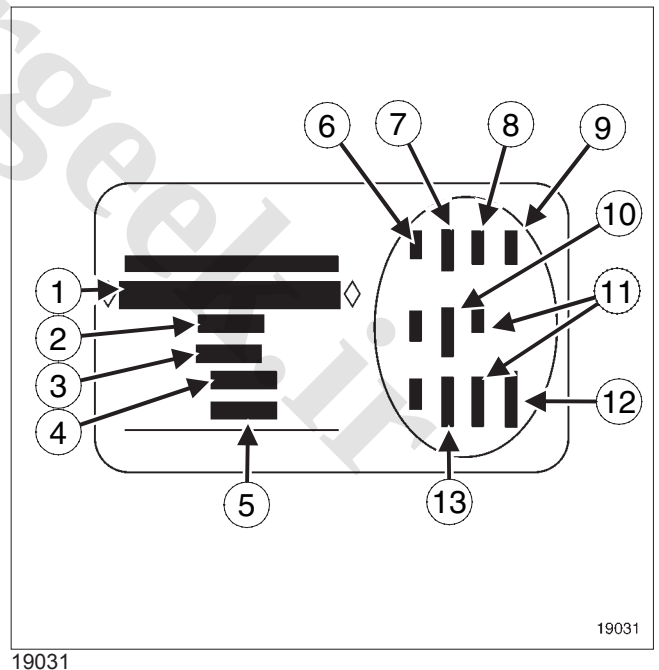


- (1) نوع و شماره شناسایی خودرو، این اطلاعات مجدداً در قسمت (B) نیز ذکر شده است
- (2) MTMA (حداکثر وزن مجاز خودرو)
- (3) MTR (وزن کل خودرو در حال حرکت به همراه یدک آن)

L90

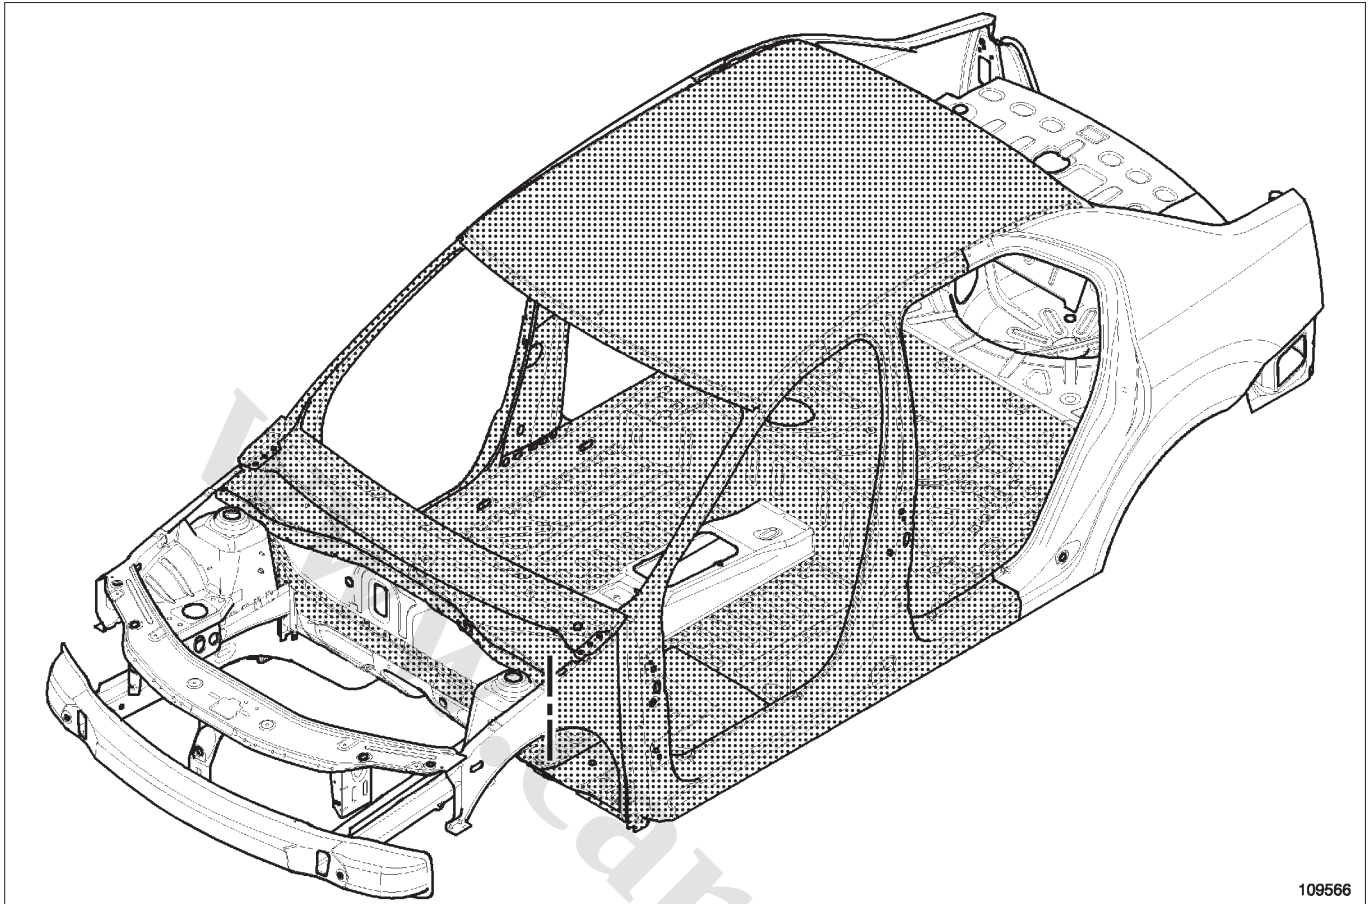

109566

I - ضربه از پهلو از نوع اول

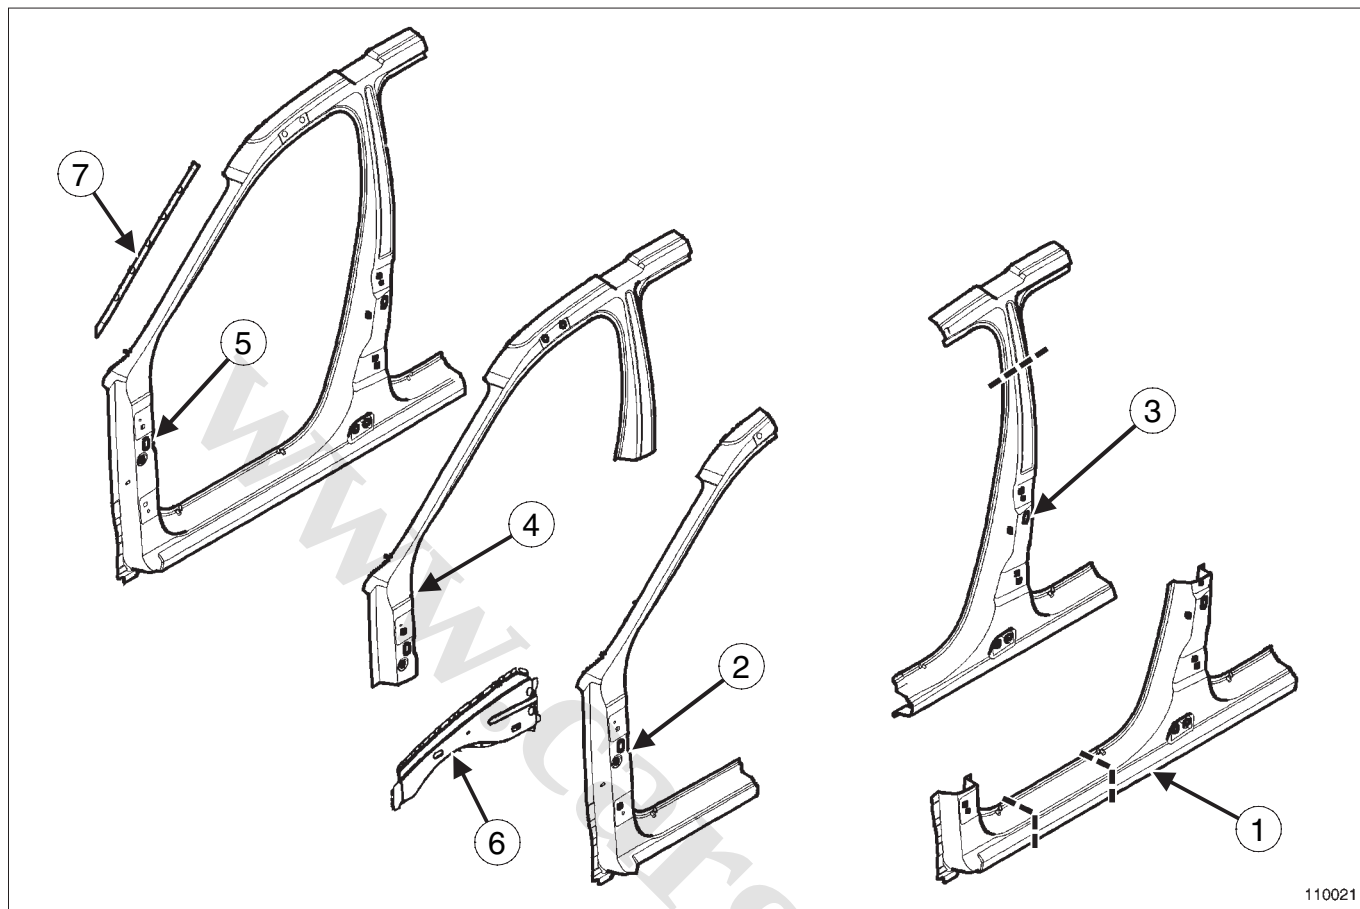


110021

110021

- | | |
|-----|-----------------------------|
| (1) | قطعه رکاب |
| (2) | قطعه جلو |
| (3) | قطعه وسط |
| (4) | نیم کلاف جلو- بالا |
| (5) | نیم کلاف درب جلو |
| (6) | قطعه تقویت شاسی جلو |
| (7) | قطعه آب بند کلاف جلو و شیشه |

II - ضربه از پهلو از نوع دوم

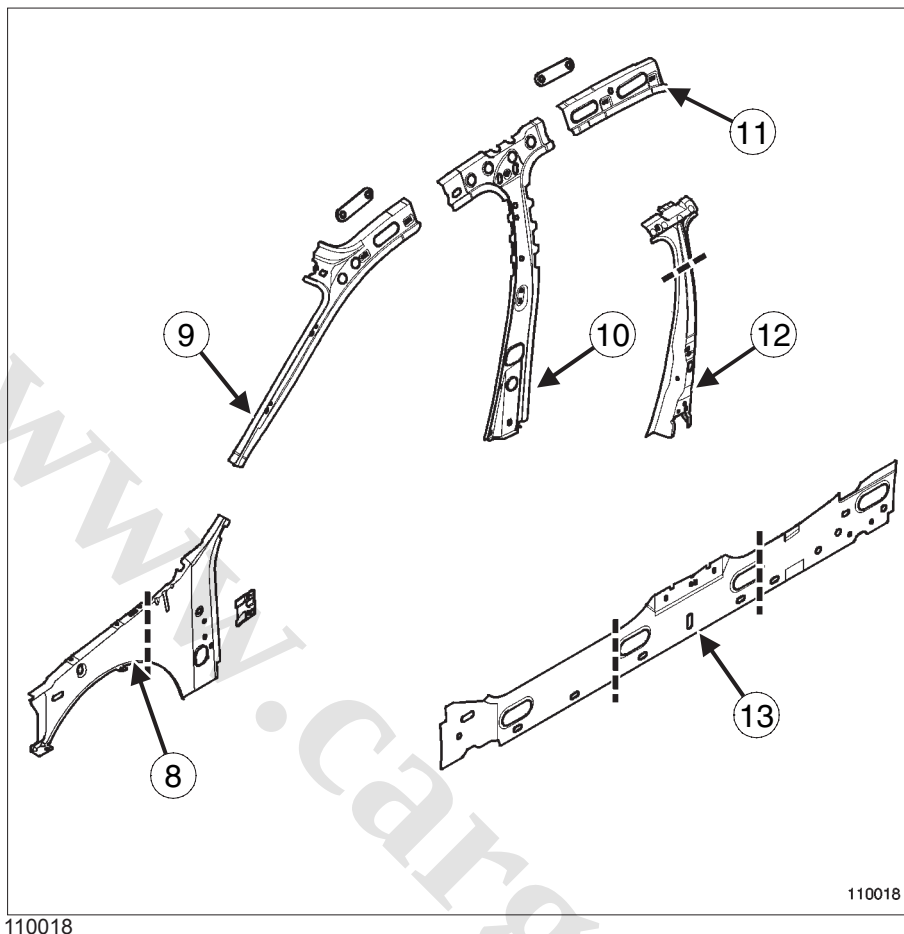


110018

110018

- | | |
|---|------|
| گلگیر داخلی جلو (آستری داخلی گلگیر جلو) | (8) |
| کلاف جانبی شیشه جلو - داخلی | (9) |
| قطعه تقویت ستون وسط - داخلی | (10) |
| قطعه تقویت جانبی سقف - عقب | (11) |
| قطعه تقویت ستون وسط | (12) |
| قطعه تقویت رکاب میانی | (13) |

III - ضربه از پهلو از نوع سوم

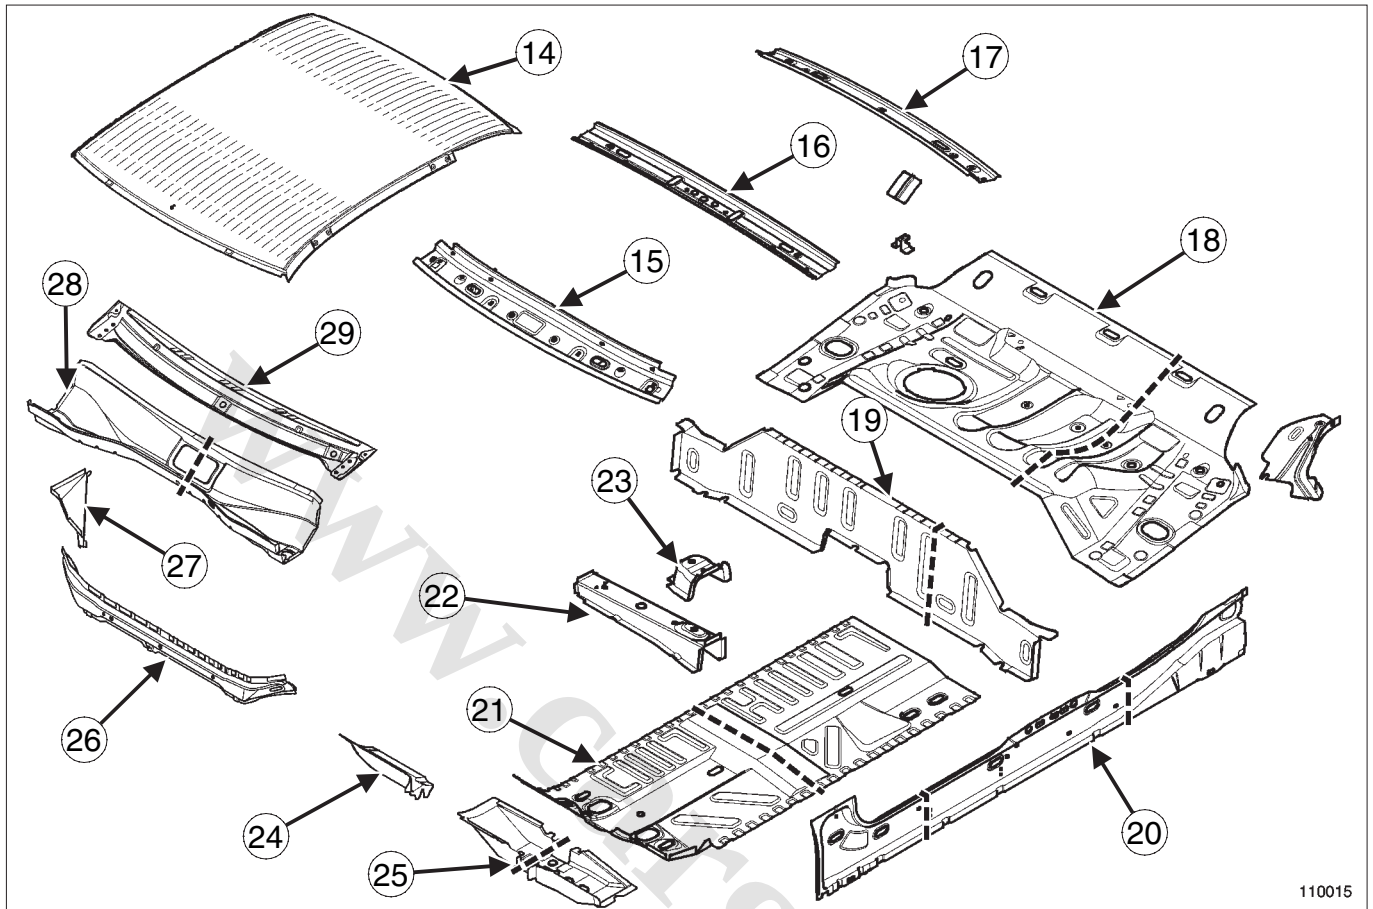


110015

110015

- | | |
|-----------------------------------|------|
| پوسته | (14) |
| تقویت عرضی جلو سقف | (15) |
| تقویت عرضی وسط سقف | (16) |
| تقویت عرضی عقب سقف | (17) |
| قطعه کفی زیر صندلی عقب | (18) |
| تقویت عرضی کفی عقب - عمودی | (19) |
| قطعه تقویت رکاب داخلی | (20) |
| قطعه کفی جانبی جلو | (21) |
| تقویت عرضی کف زیر صندلی جلو | (22) |
| پایه نصب صندلی جلو | (23) |
| پایه نصب تقویت پایین سینی داشبورد | (24) |
| تقویت عرضی کفی جلو | (25) |
| تقویت عرضی پایین سینی داشبورد | (26) |
| تقویت عمودی سینی داشبورد | (27) |
| سینی داشبورد و پایه بخاری | (28) |
| کلاف عرضی پایین شیشه جلو | (29) |

L90

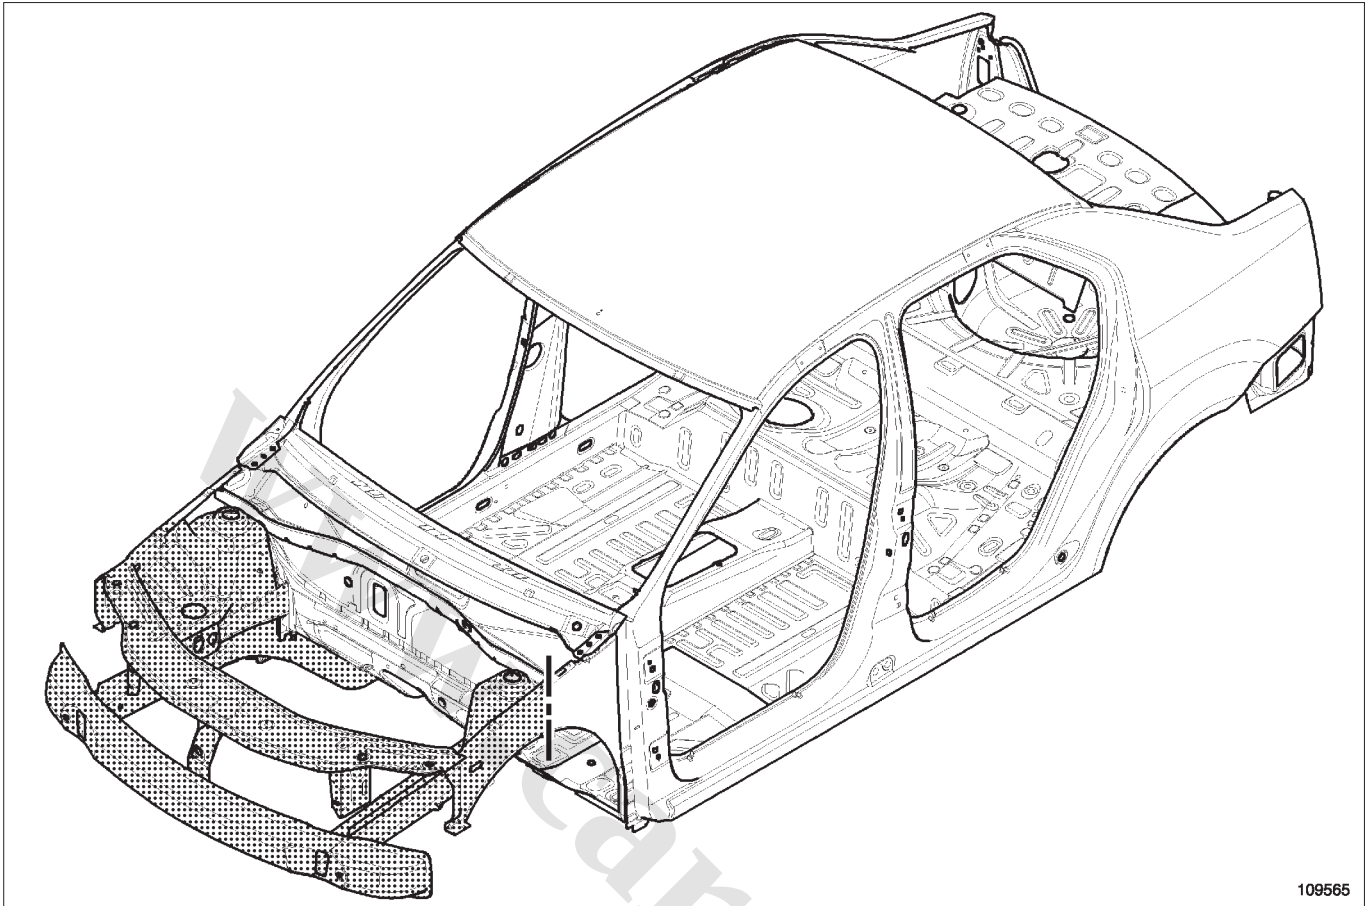

109565


109565

تقویت عمودی سینی جلوی محفظه موتور
قطعه عرضی پایین سینی جلو

(2)

(3)

I - ضربه از جلو از نوع اول

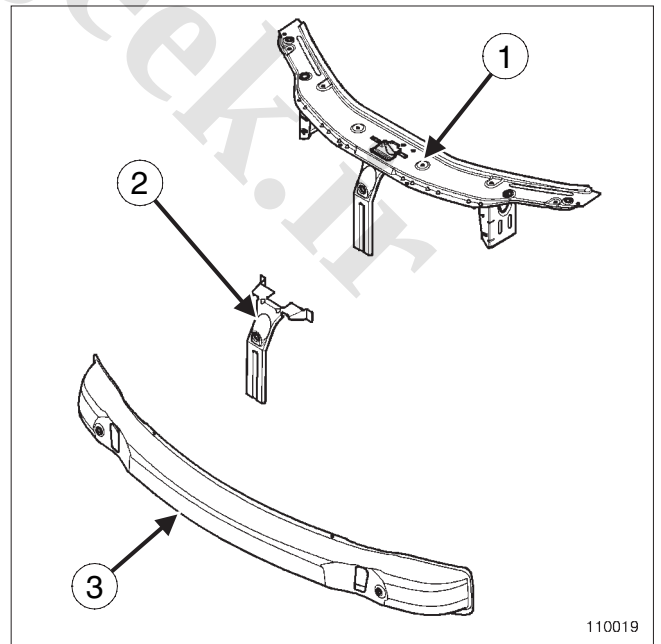


110019

110019


سینی جلوی محفظه موتور

(1)

II - ضربه از جلو از نوع دوم

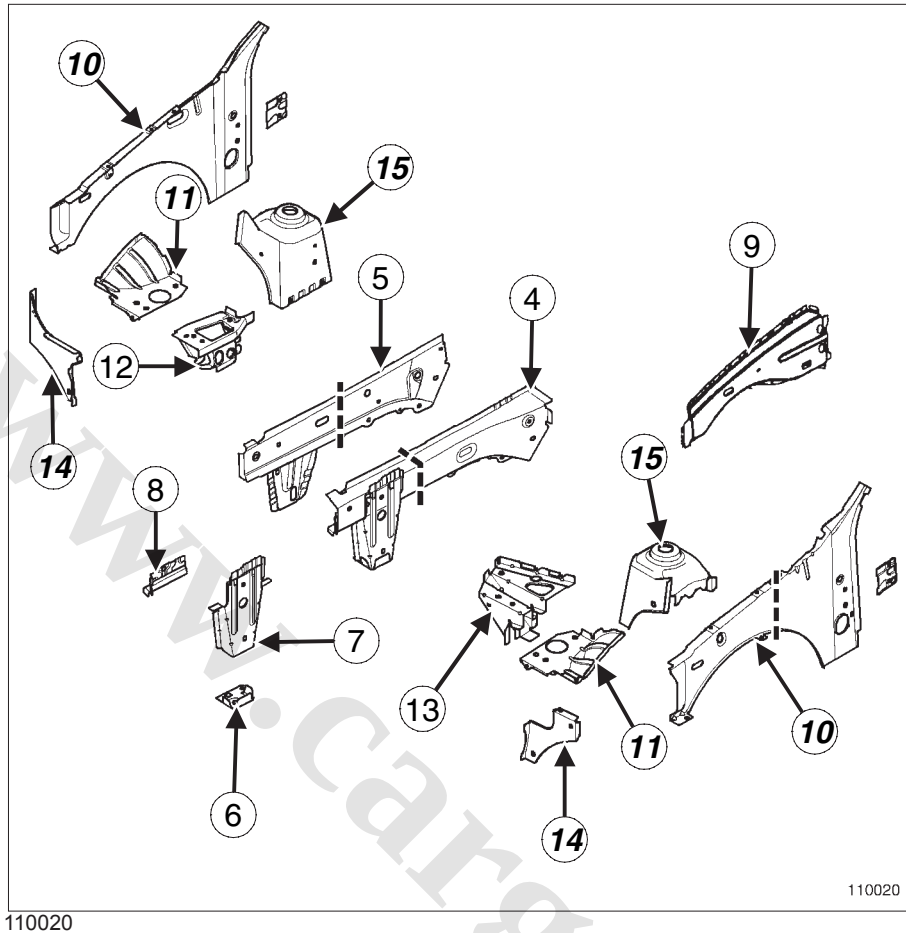

III - ضربه از جلو از نوع سوم

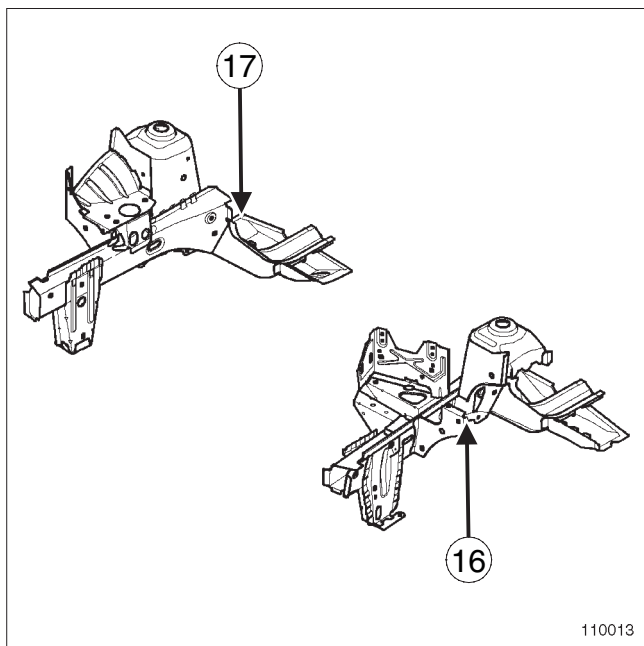

110013

110013


مجموعه کامل سرشاسی جلو چپ
مجموعه کامل سرشاسی جلو راست

(16)

(17)


- (4) قطعه سرشاسی جلو چپ
- (5) قطعه سرشاسی جلو راست
- (6) ورق پایینی قوطی تقویت شاسی جلو
- (7) قوطی تقویت شاسی جلو
- (8) پایه حلقه بکسل
- (9) تقویت بالایی گلگیر داخلی جلو
- (10) گلگیر داخلی جلو
- (11) قسمت جلویی محفظه چرخ جلو
- (12) پایه دسته موتور
- (13) پایه نگهدارنده باتری
- (14) تقویت عرضی جانبی سرگلگیر جلو
- (15) محفظه چرخ و پایه کمک جلو

L90

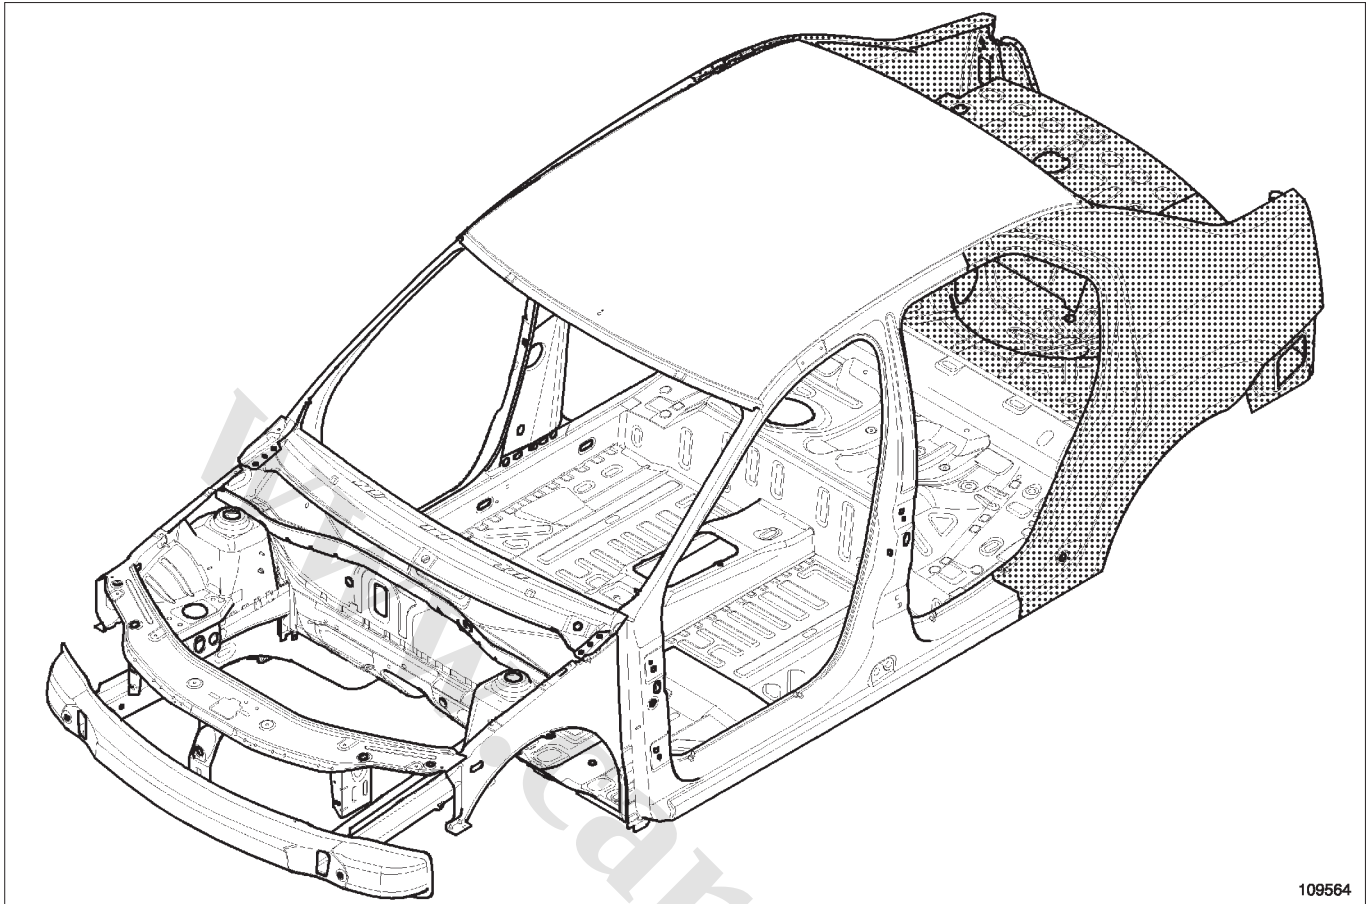

109564

I - ضربه از عقب از نوع اول

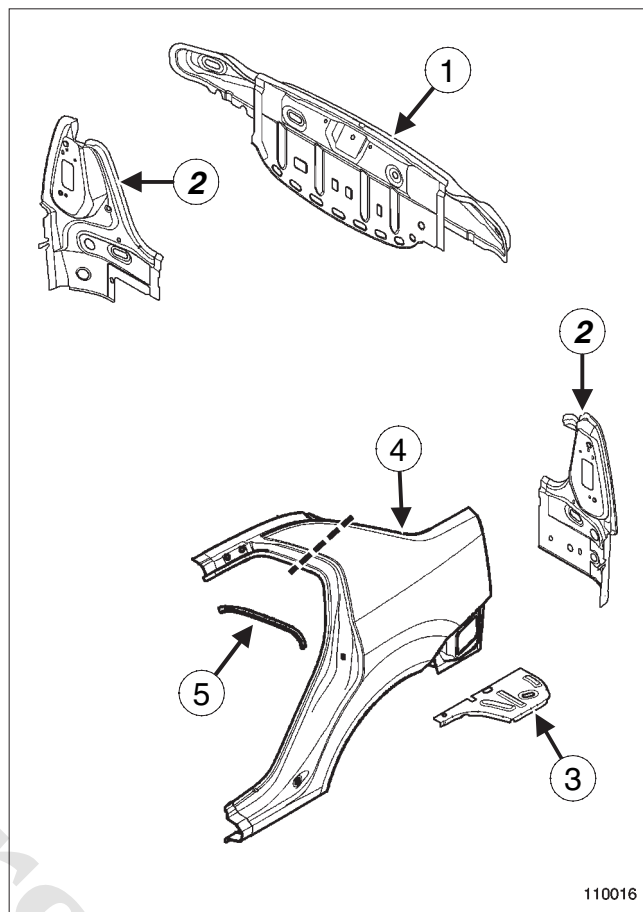


- | | |
|--------------------------------|-----|
| سینی عقب | (1) |
| سینی جا چراغ عقب | (2) |
| تقویت جانبی کفی عقب | (3) |
| گلگیر عقب | (4) |
| قطعه آب بند بالای کلاف درب عقب | (5) |


ضربه از عقب : مشخصات قطعات

L90

II - ضربه از عقب از نوع دوم

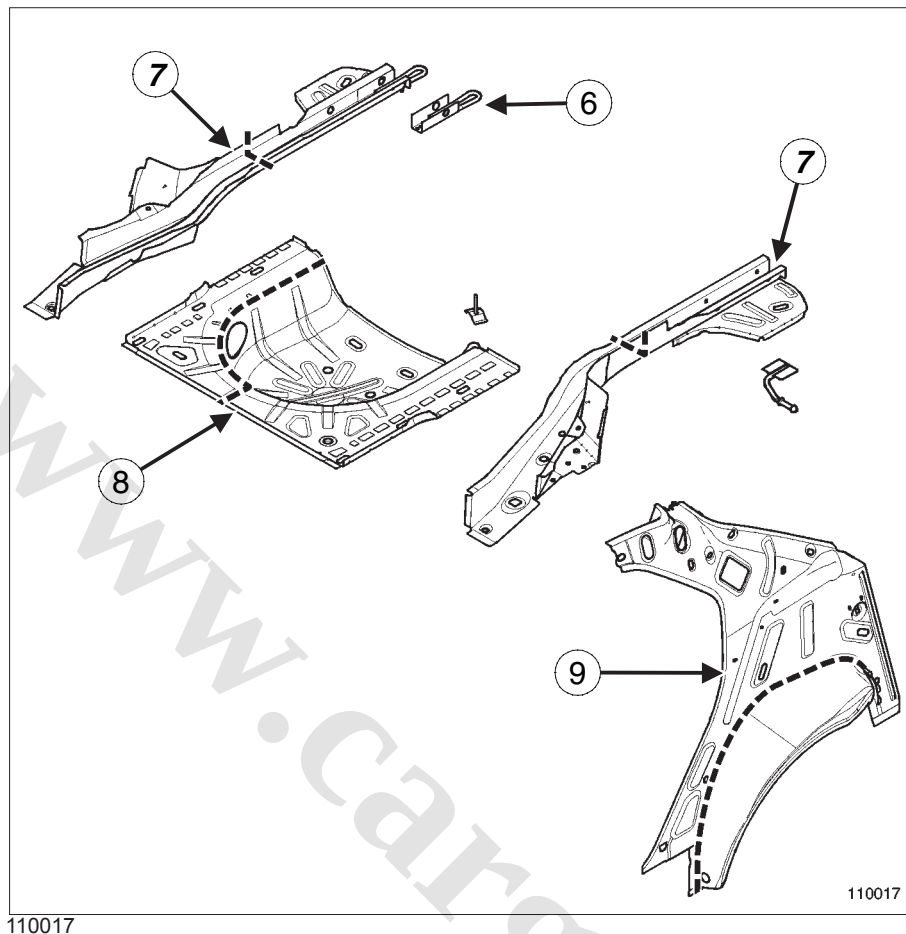

III - ضربه از عقب از نوع سوم

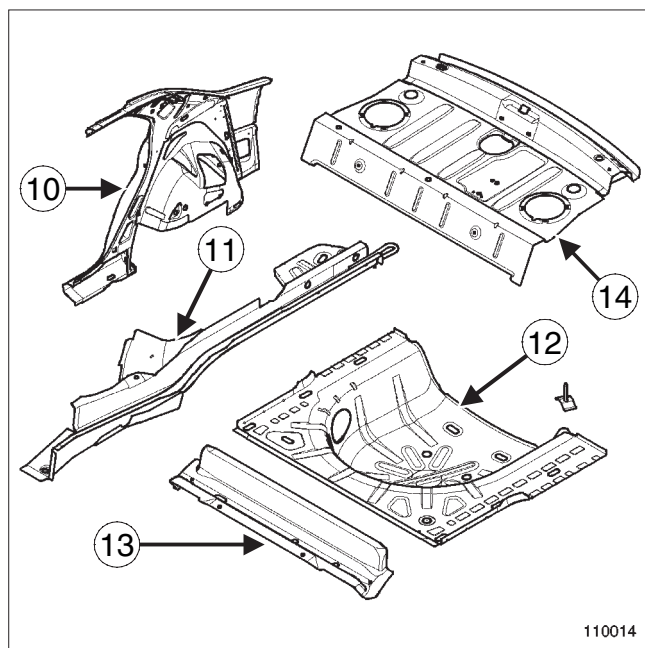

110014

پایه حلقه بکسل

قطعه سرشاسی عقب

سینی کف صندوق عقب جای زاپاس

قسمت داخلی محفظه چرخ عقب

(6)

(7)

(8)

(9)

تقویت گلگیر عقب کامل - داخلی

مجموعه سرشاسی عقب

(10)

(11)


ضربه از عقب : مشخصات قطعات

L90

- | | |
|------------------------------|------|
| سینی کف صندوق عقب کامل | (12) |
| تقویت عرضی کفی پشت صندلی عقب | (13) |
| طاقچه عقب | (14) |

www.cargeek.ir

L90

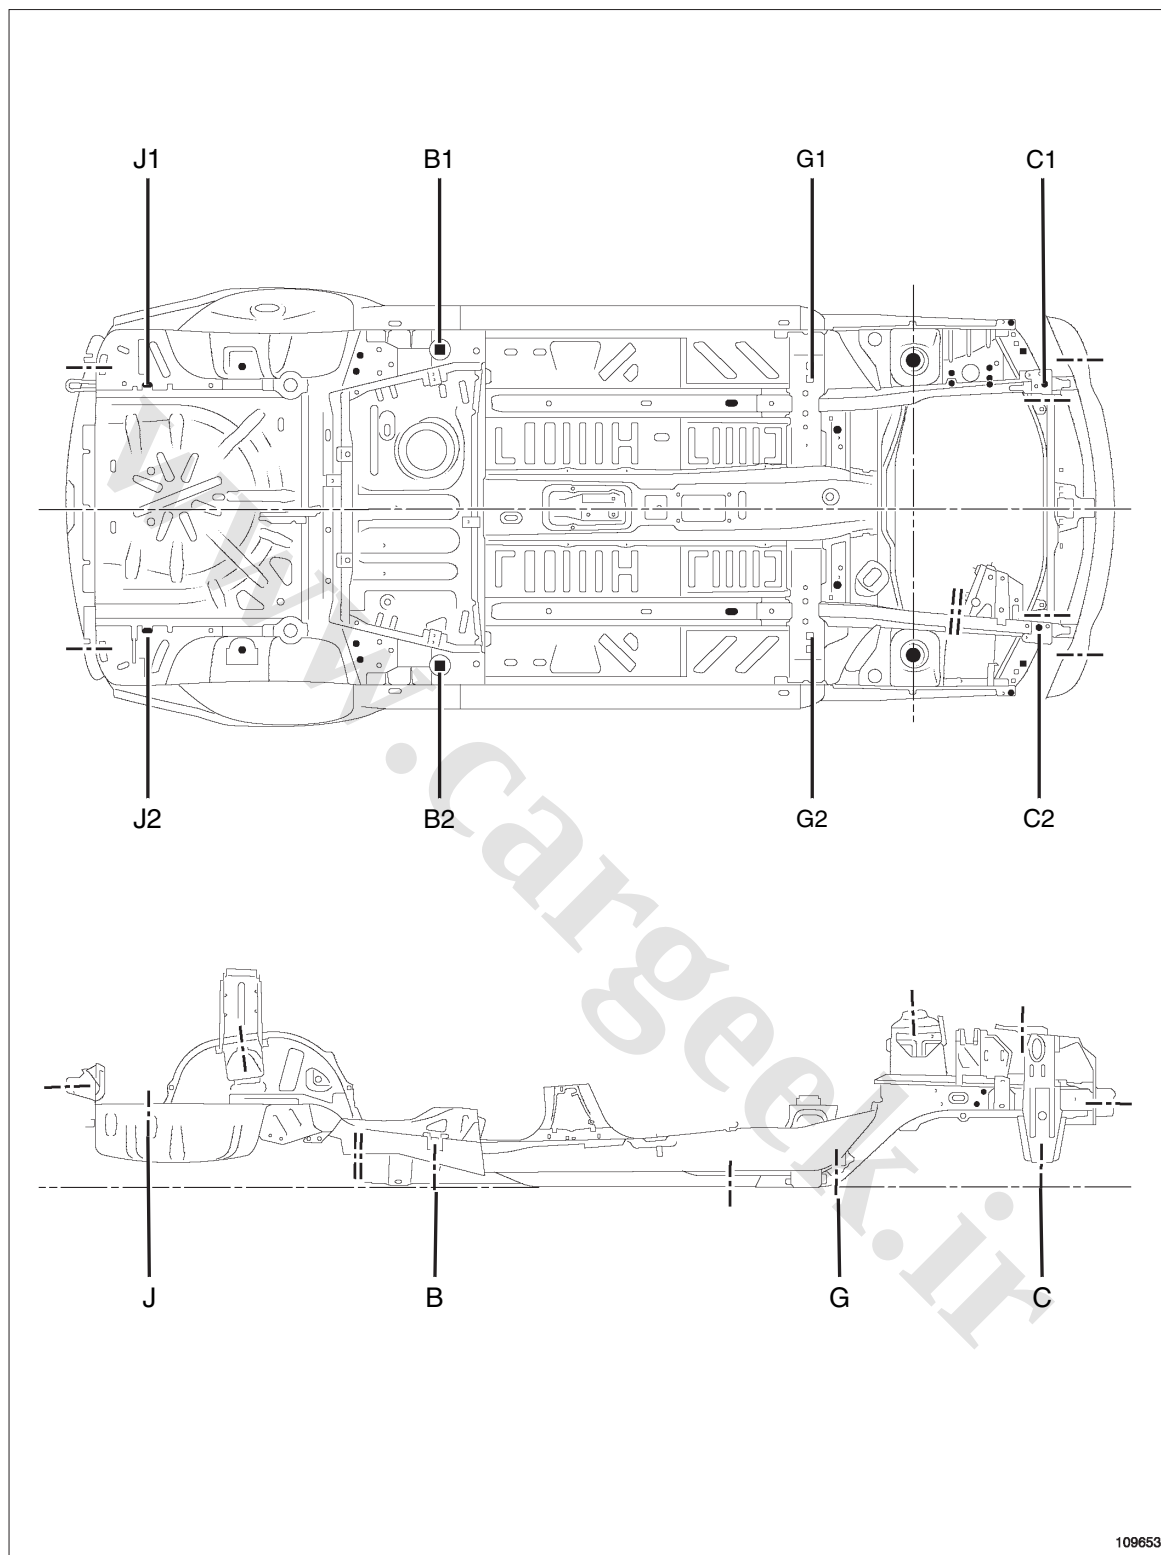

109653

109653

$$C1 - G2 = C2 - G1 : 2 \bullet$$

ضربه از عقب

-مقایسه نقاط عیب یابی

$$B2 - G1 = B1 - G2 : 1 \bullet$$

۱- ترتیب زمانی کنترل


ضربه از جلو :

-مقایسه نقاط عیب یابی

$$G1 - B2 = G2 - B1 : 1 \bullet$$


L90

نقطه C2 - C1

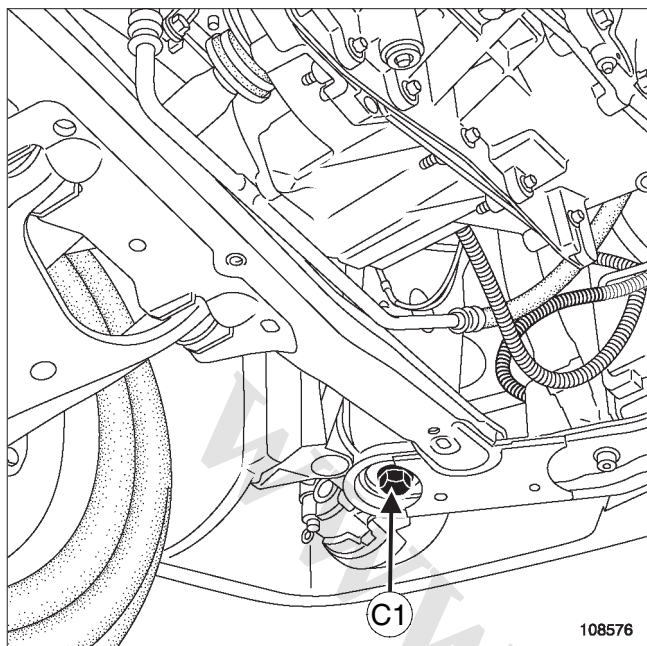

108576

نقطه J2 - J1

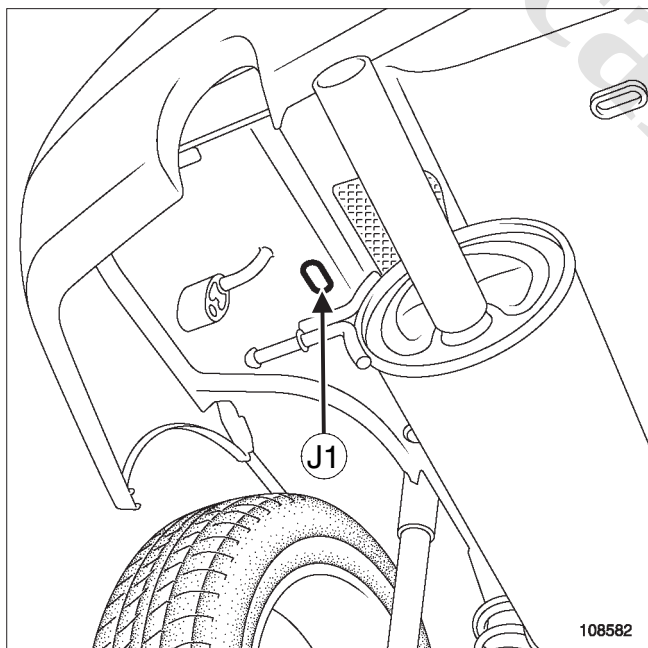


108582

$$J1 - B2 = J2 - B1 : 2 \bullet$$


II - نقطه اندازه گیری

نقطه B2 - B1

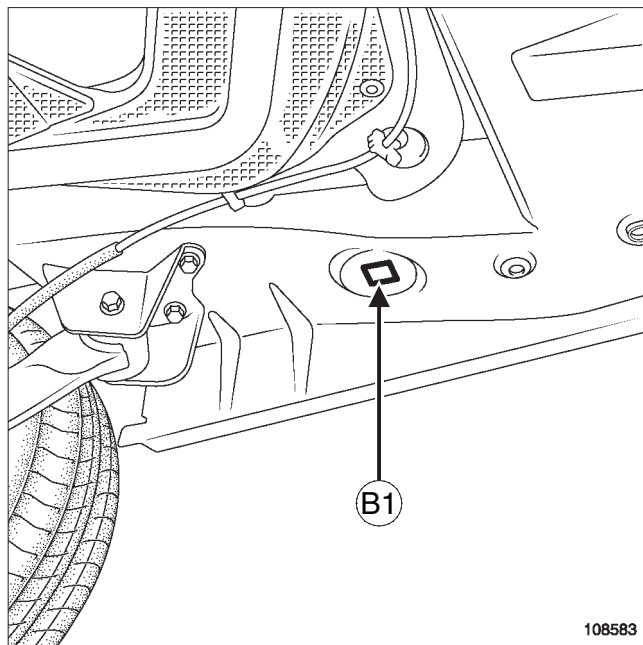

108583


نقطه G2 - G1

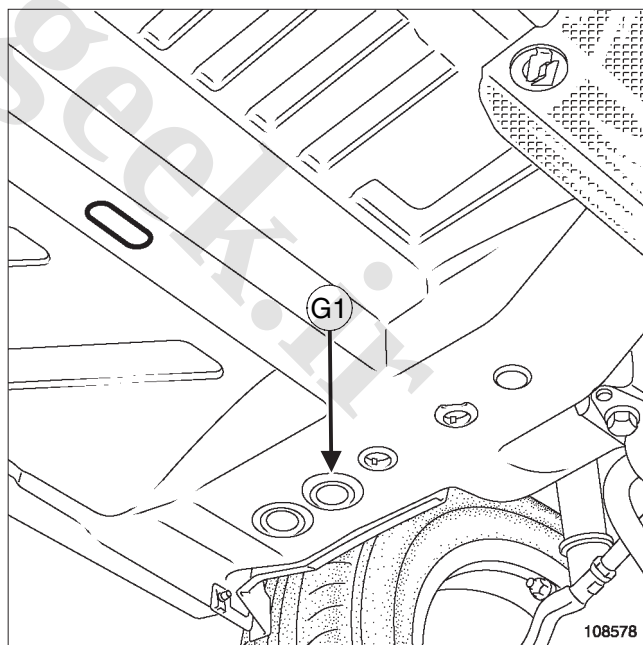

108578

L90


واحد کنترل کیسه هوا

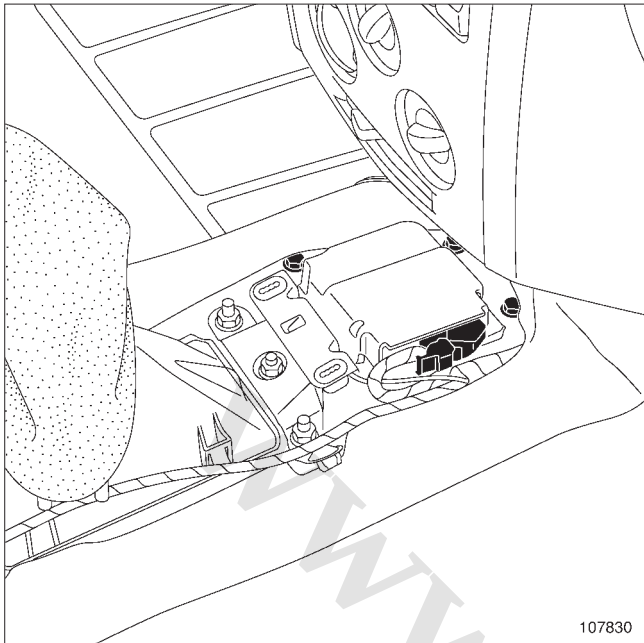

107830

II - کمربند ایمنی جلو


بست قابل تنظیم فوقانی

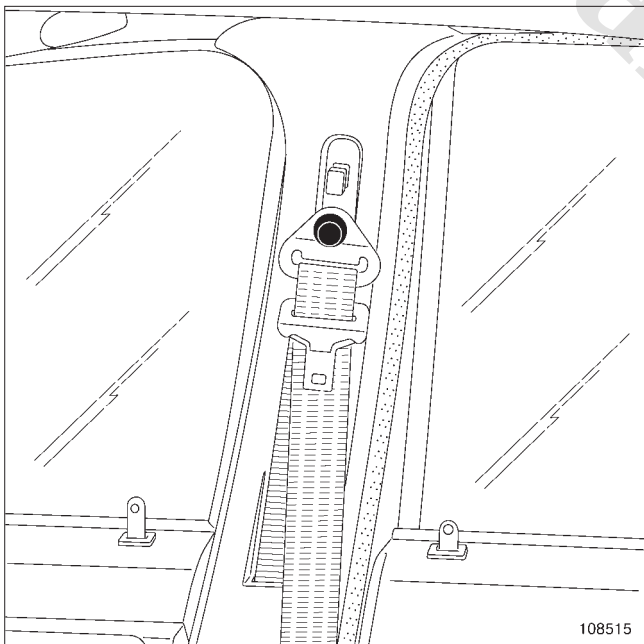

108515


I - کیسه هوای جلو

کیسه هوای راننده

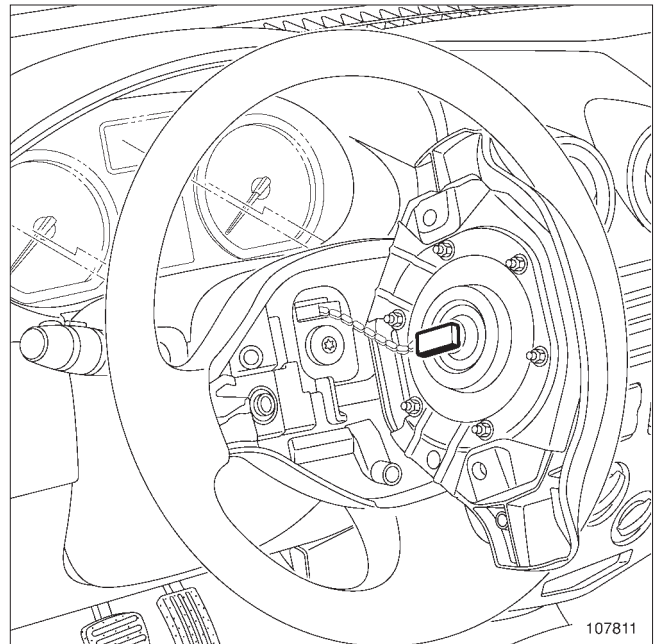

107811


کیسه هوای سر نشین

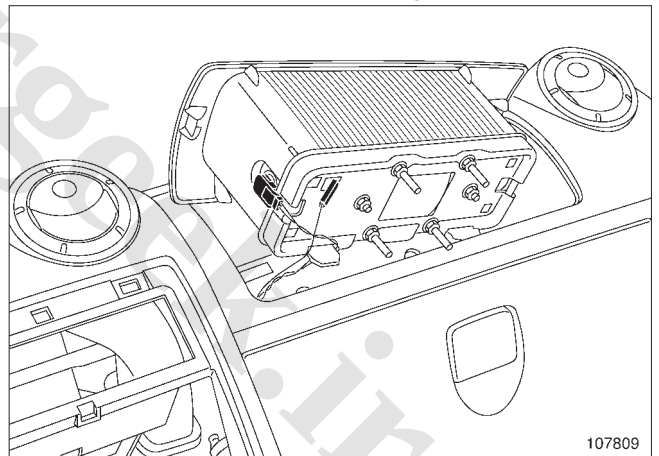

107809


L90

III- کمربند عقب دارای جمع کن

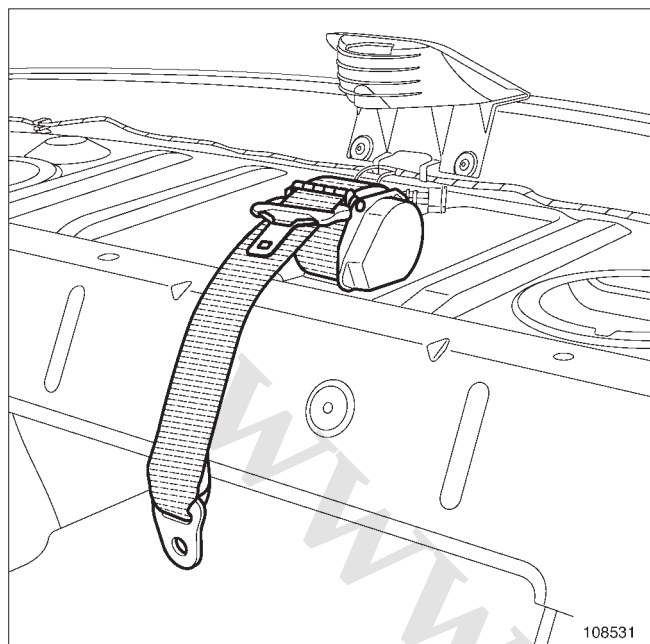


108531

جمع کن کمربند

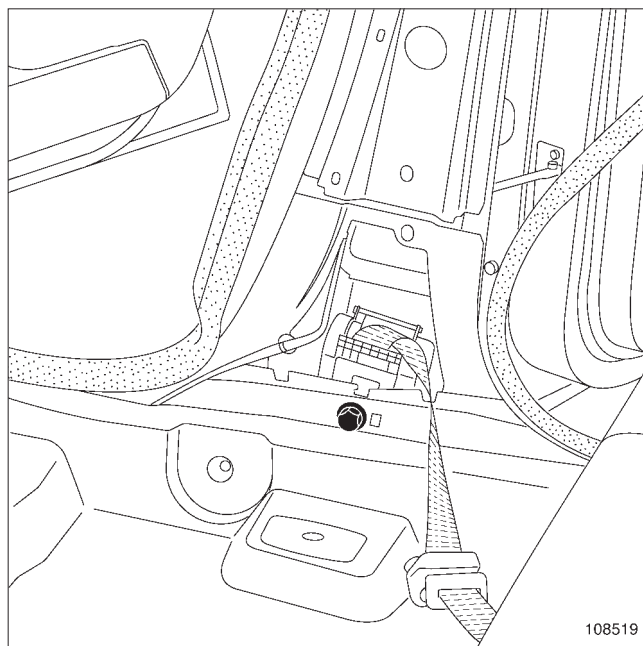

108519

قفل کمربند نصب شده بر روی صندلی جلو

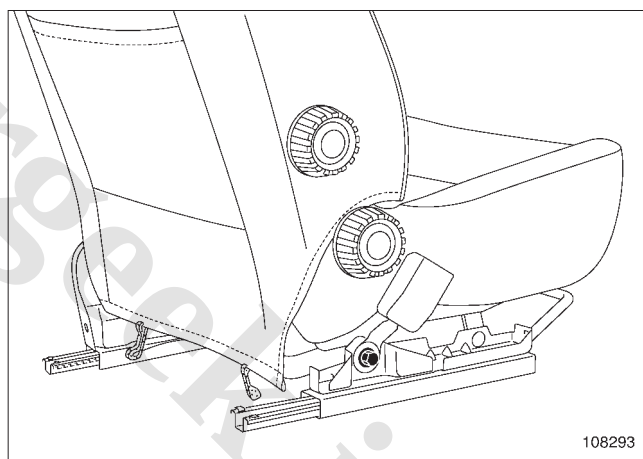


108293

مواد محافظت ضد خوردگی تولید پس از مونتاژ : کاربرد

L90

I - نقاط مشخص شده در داخل کف اتاق

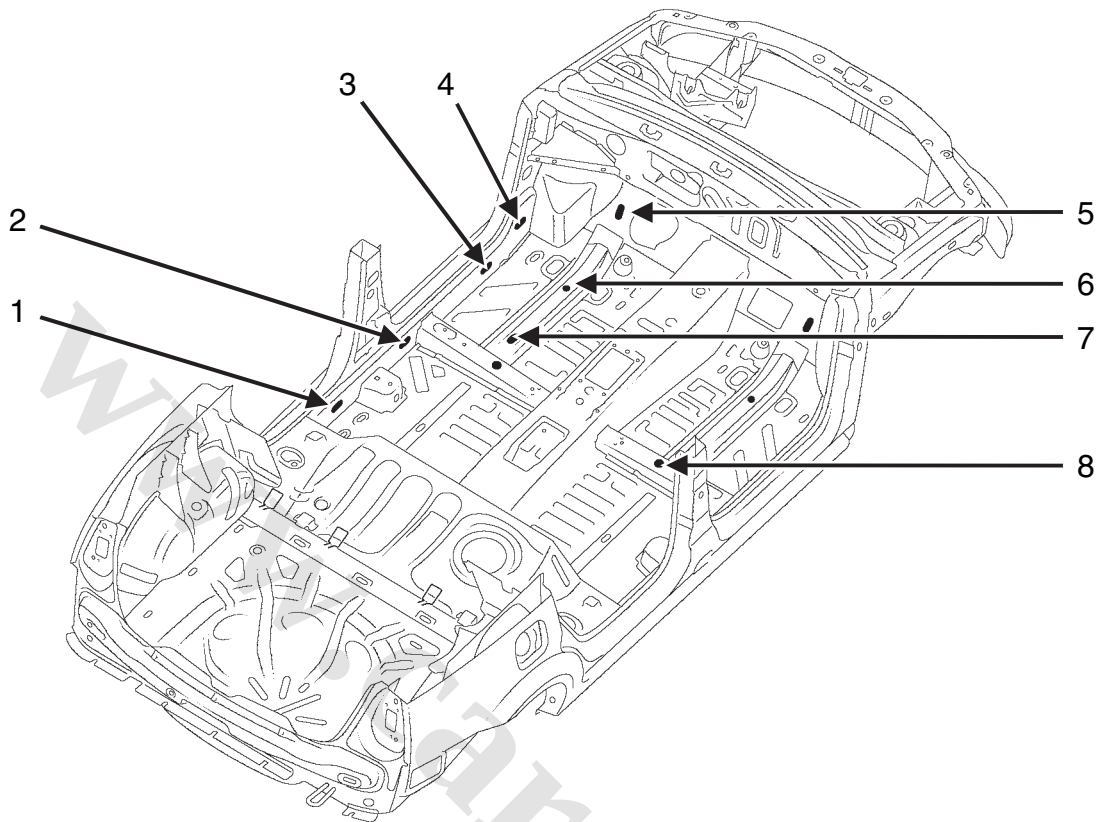

109652

109652

تذکر:

انجام عملیات موم کشی می بایست بعد از رنگ و قبل از هرگونه نصب تجهیزات از داخل خودرو صورت پذیرد.

ضربه از پهلوی:

- تعویض یا تعمیر قطعه رکاب:

• محافظت نقاط اتصال روکش رکاب بر روی قطعه تقویتی رکاب : تزریق موم در نقاط 1، 2، 3 و 4.

• محافظت نقاط اتصال بر روی قطعه تقویتی رکاب : تزریق موم در نقاط 12، 13 و 14.

- تعویض قطعه کفی جانبی جلو:

• محافظت نقاط اتصال کفی بر روی تقویت طولی شاسی جلو: تزریق موم در نقاط 5، 6 و 7.

• محافظت نقاط اتصال تقویت عرض کف زیر صندلی جلو: تزریق موم در نقطه 8.


- تعویض سر شاسی جلو زیر کفی:

• تزریق موم در نقاط 19 و 20.

محافظت ضد خوردگی تولید پس از مونتاژ: کاربرد

L90

II - نقاطی که در زیر خودرو قرار دارند

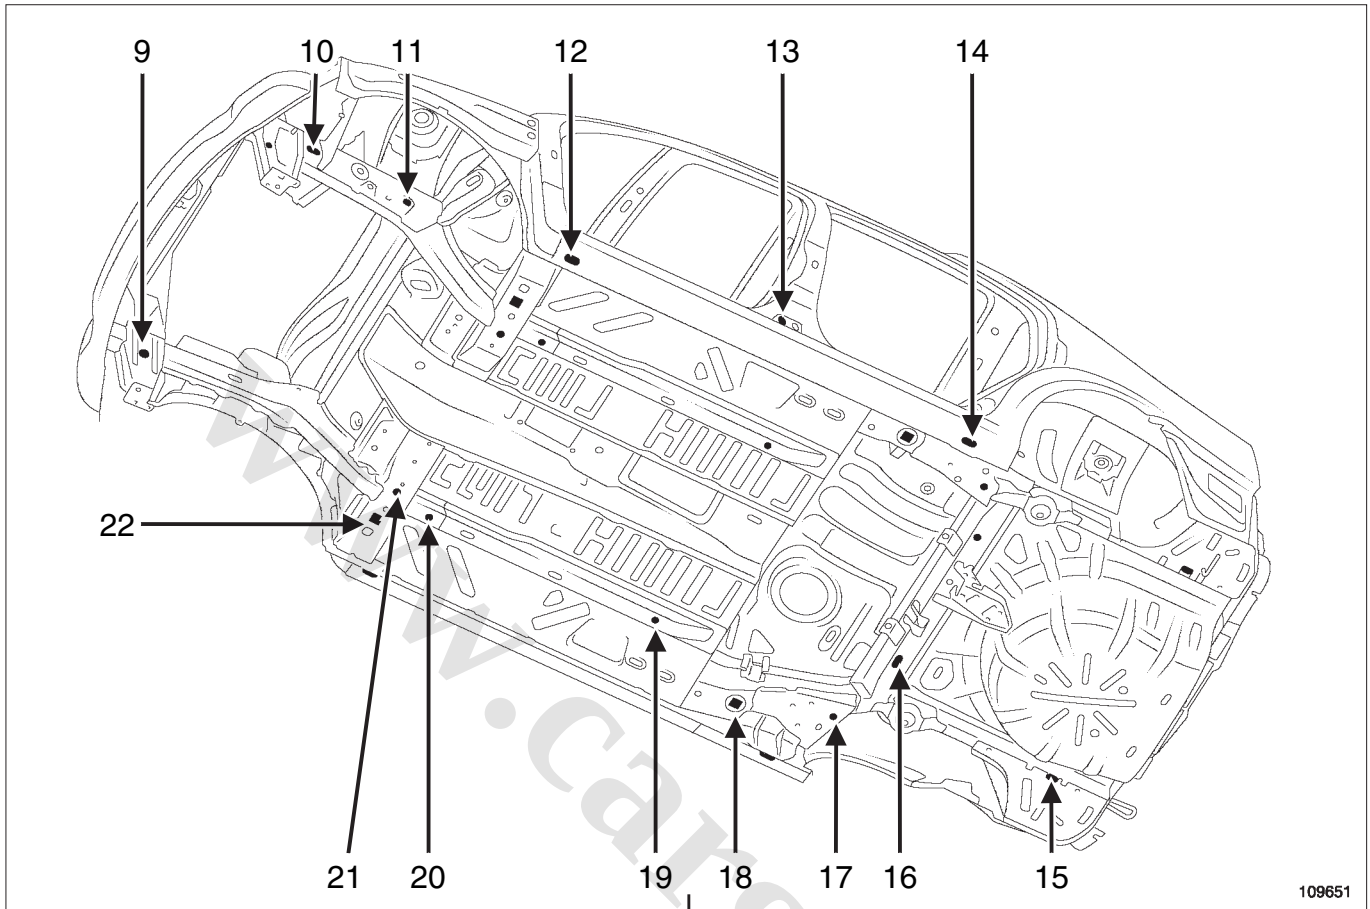


109651

109651

۱ - ابزار آلات و تجهیزات بدنه

پيستوله تزريق

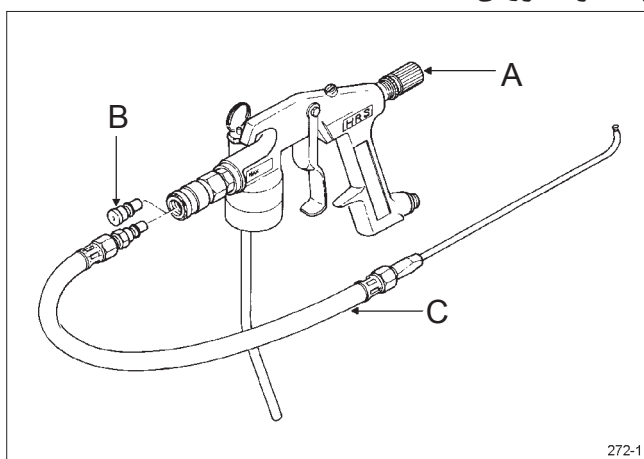

272-1

- تنظیم دبی و میزان خروجی مواد
قسمت انتهایی با اتصال سریع
نازل انعطاف پذیر قابل تعویض

- (A)
(B)
(C)

تذکر:

نقاط تزریقی که در زیر خودرو قرار گرفته اند، مجهز به پوشش می باشند. هنگام کار، درپوش تمام نقاطی که برای تزریق استفاده شده اند را ببندید. در صورتی که پوشش ها خراب شده یا تغییر شکل داده باشند، آنها را با قطعات جدید جایگزین کنید.

ضربه از جلو:

- تعویض یا تعمیر سر شاسی جلو، تقویت شاسی جلو و قوطی تقویت شاسی جلو:

• تزریق موم در نقاط 9، 10 و 11.

- تعویض تقویت عرضی کفی جلو یا مجموعه کامل سر شاسی جلو:

• تزریق موم در نقاط 20، 21 و 22.

ضربه از عقب

- تعویض سر شاسی عقب به طور کامل:

• تزریق موم در نقاط 15، 16 و 17.

مواد محافظت ضد خوردگی تولید پس از مونتاژ : کاربرد


L90

- (1) میله نازل را تا انتها در بدنه خودرو وارد کنید
- (2) موم را درحالی که میله نازل را بیرون می کشید تزریق کنید

تذکر:

مدل انعطاف پذیر مناسب جهت کارکردن را انتخاب کنید.


قوطی محصول

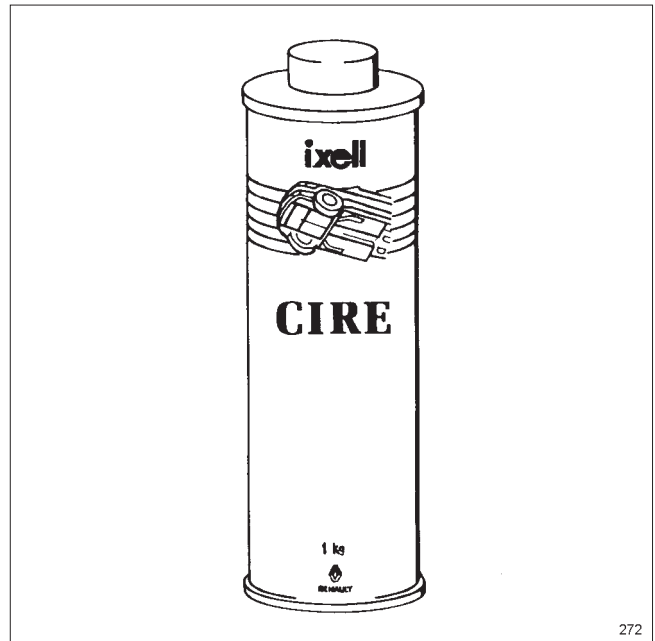

272


شماره مرجع: 77 11 172 672

۲ - روش استفاده

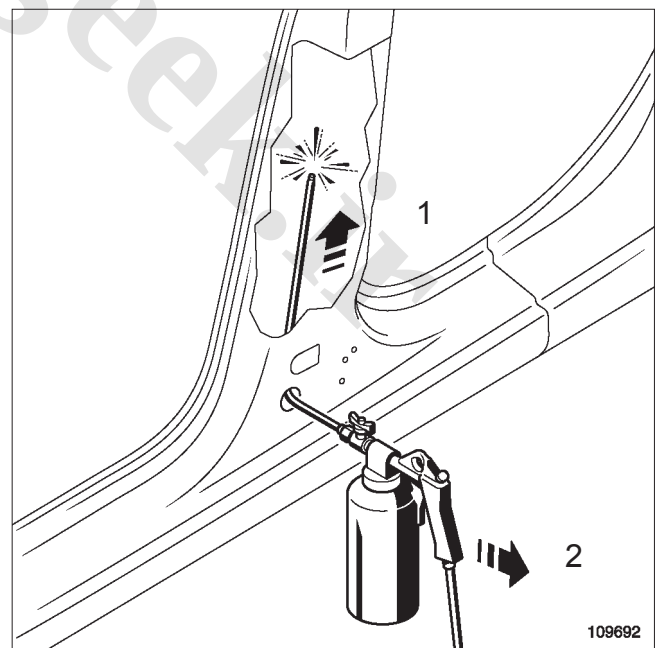

109692

L90

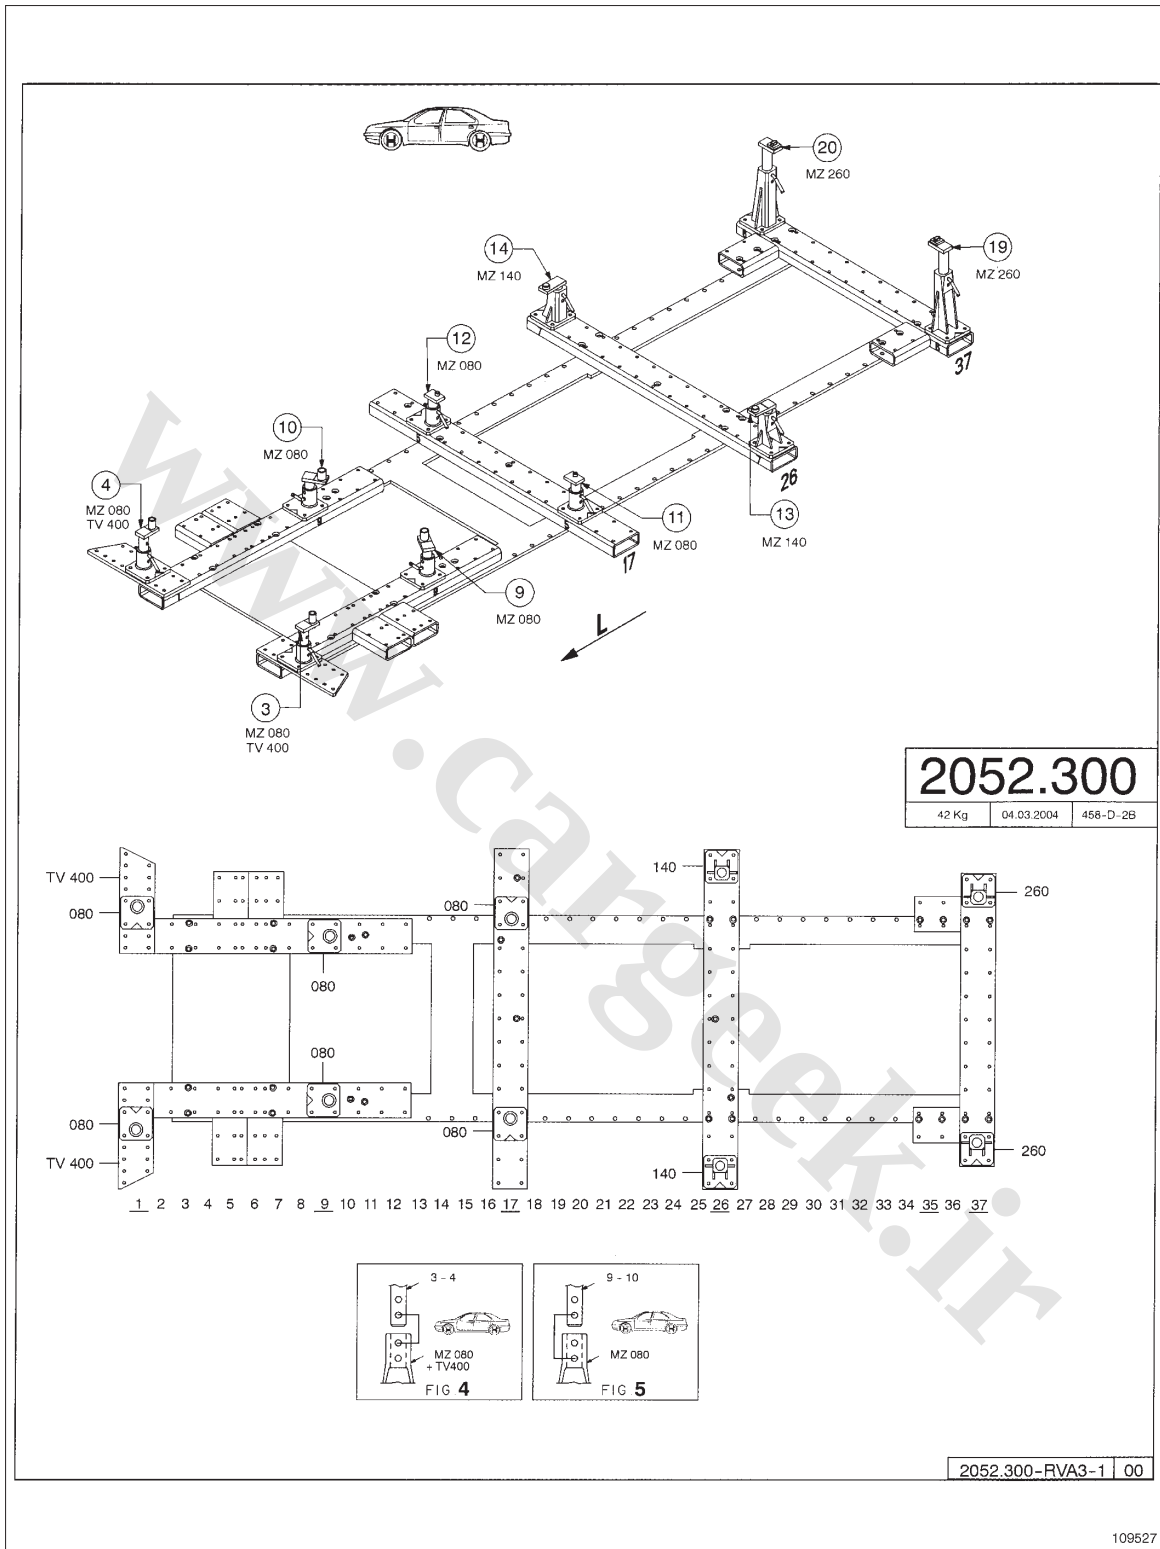

109527

109527

L90

1	2052.7001	3.4	1	142
2	2052.7002	3.4	1	141
3	2052.7003	1.9	1	140/080
4	2052.7004	1.9	1	140/080
5	2052.7005	3.4	1	260
6	2052.7006	3.5	1	602
7	2052.7007	1.5	1	601
8	2052.7008	1.5	1	602
9	2052.7009	1.7	1	140/080
10	2052.7010	1.7	1	140/080
11	2052.7011	1.4	1	080
12	2052.7012	1.4	1	080
13	2052.7013	1.4	1	140
14	2052.7014	1.4	1	140
15	2052.7015	1.6	1	200
16	2052.7016	1.6	1	200
17	2052.7017	1.7	1	601
18	2052.7018	1.7	1	602
19	2052.7019	2.3	1	260
20	2052.7020	2.3	1	260
	D.048	0.2	2	

M 8-25	2
M 10-45	2
M 12-25	2
M 12-30	1
M 12-80	2
M 12-130	2
M 14-30	1
M 15-60	2

M 12	1
M 14	1
M 16	2

2052.300

42 Kg	04.03.2004	458-D-2A
-------	------------	----------

141 140 602 080 260 140 601 140 142 602 140 601 140 200 260 140 601 200 260

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

FIG 1 FIG 2 FIG 3


2052.300-RVA3-1 00

109530


109530

L90

I - شابلون قسمت جلو

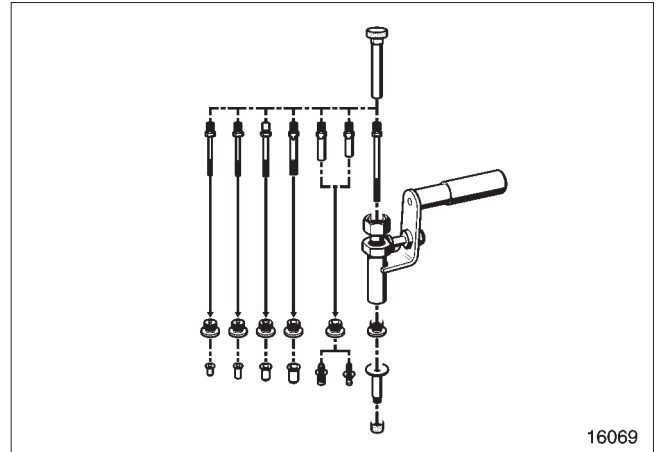


16069

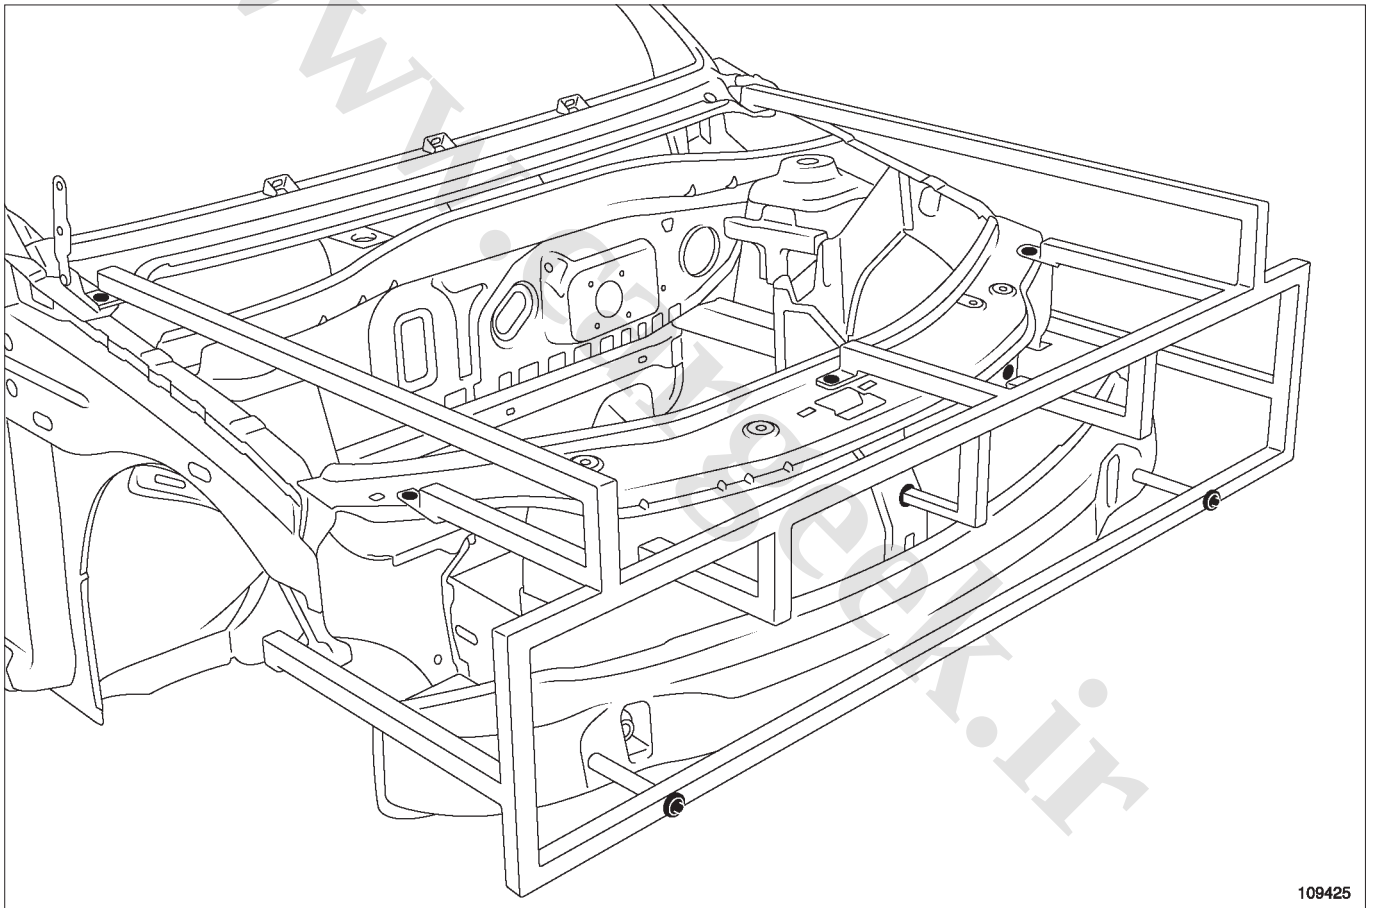

109425

L90

II - صفحه محافظ جلو داشبورد

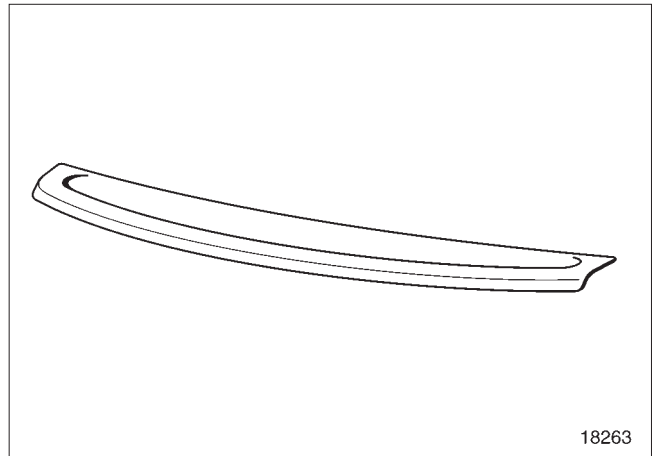

18263

18263

L90

ابزارآلات رزوه کاری

شماره مرجع: HC TYPE 41 86 000 000

مخصوص RENAULT


سازنده: BOLLHOFF - OTALU-SA

شماره توافق نامه: 100900



102330

102330



MR

400

اصول پایه تعمیرات بدنه

ویرایش فارسی

TONDAR 90

تعمیرات بدنه

4

اطلاعات کلی

40A

www.cargeek.ir



ویرایش فارسی

ژوئیه ۲۰۰۵

کلیه حقوق تألیف و نسخه برداری از این مستند فنی متعلق به رنو است.
هرگونه تألیف مجدد و یا ترجمه، حتی جزئی، این مستند فنی و نیز استفاده از سیستم شماره گذاری قطعات یدکی بدون اجازه قبلی و کتبی از رنو آکیدا ممنوع می باشد.

"روش ها و دستورالعمل های تعمیرات که در این راهنما انجام آن ها توسط سازنده توصیه شده است، مطابق با مشخصات فنی که در زمان تهیه این راهنما معتبر بوده اند، تهیه شده است.
در صورت تغییر در ساخت اجزاء و تجهیزات خودروها، ممکن است دستورالعمل های این راهنما نیز از طرف سازنده تغییر کنند."

اصول پایه تعمیرات بدنه

فهرست مطالب

صفحه

صفحه

اطلاعات کلی

40A

اطلاعات کلی

40A

40A-27	سنباده زنی یک قطعه بدنه: استفاده
40A-29	ابزار و تجهیزات عیب یابی تصادف: استفاده
40A-32	محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده
40A-34	محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده
40A-35	تجهیزات و مواد جوشکاری: استفاده
40A-37	تجهیزات و مواد چسب کاری: استفاده
40A-38	تجهیزات و مواد پرچکاری: استفاده
40A-40	تجهیزات و مواد اتصال پیچ: استفاده
40A-41	محصولات تکمیل کاری تعمیرات بدنه (بتونه کاری): استفاده
40A-42	محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده
40A-44	محصولات عایق صوتی بعد از نصب: استفاده
40A-45	عیب یابی تصادف: توصیف
40A-47	صافکاری یک قطعه: توصیف

40A-1	قواعد اساسی تعمیرات بدنه: توصیف
40A-2	توصیه های ایمنی برای تعمیرات بدنه: توصیف
40A-3	علائم روش های تعمیر بدنه: توصیف
40A-7	مدارک بدنه: توصیف
40A-9	قواعد استفاده از ابزار تعمیر بدنه: توصیف
40A-10	ابزار برداشتن لایه ضخیم ماستیک: استفاده
40A-12	ابزار برداشتن لایه چسب سخت شده و رنگ: استفاده
40A-14	ابزار جدا کردن (آزاد کردن) قطعه از بدنه: استفاده
40A-17	ابزار برش یک قطعه بدنه: استفاده
40A-20	ابزار تنظیم و نگهداری یک قطعه بدنه: استفاده
40A-24	ابزار تمیزکاری پلیسه ها و باقی مانده جوش: استفاده
40A-26	ابزار سنگ زنی و پرداخت سطوح درگیر: استفاده

فهرست مطالب

صفحه

اطلاعات کلی

40A

- 40A-127 اتصال جایگزین جوش لیزر بدون وجود فلز باقی مانده: توصیف
- 40A-129 اتصال چسبی: اقدامات قبل از تعمیر
- 40A-130 اتصالات با چسب سخت شونده: توصیف
- 40A-132 اتصالات با چسب نرم: توصیف
- 40A-134 اتصال پرچی: توصیف
- 40A-136 اتصال پیچی با مهره جوش: ترمیم
- 40A-138 اتصال پیچی با مهره تعبیه شده: ترمیم
- 40A-139 اتصال پیچی با مهره جوش: ترمیم
- 40A-141 اتصال پیچی برای پیچ اتصال بدنه: نصب
- 40A-144 اتصال پیچی با پیچ یا مهره پرچی: نصب
- 40A-146 اتصال پیچی با پیچ یا مهره پرچی: ترمیم
- 40A-148 محافظ‌های ضد زنگ سطوح درگیر قبل از جوشکاری: توصیف
- 40A-149 محافظ‌های ضد زنگ سطوح درگیر بعد از جوشکاری: توصیف
- 40A-151 محافظت صوتی بدنه: توصیف

صفحه

اطلاعات کلی

40A

- 40A-52 تعویض یک قطعه باز نشدنی: توصیف
- 40A-60 اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی: اقدامات قبل از تعمیر
- 40A-72 اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی با دسترسی مستقیم: توصیف
- 40A-74 اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی با دسترسی غیرمستقیم: توصیف
- 40A-81 اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی برای اتصال ۳ ورقی: توصیف
- 40A-89 اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی برای اتصال ۴ ورقی: توصیف
- 40A-92 اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظ گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر
- 40A-100 اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظ گاز (میگ/مگ): توصیف
- 40A-102 اتصال قسمت‌های تعویضی به صورت لبه به لبه: توصیف
- 40A-106 اتصال قسمت‌های تعویضی به صورت روی هم با ایجاد پله: توصیف
- 40A-113 اتصال قسمت‌های تعویضی با لبه وصله شده: توصیف
- 40A-120 اتصال قسمت‌های تعویضی به صورت روی هم: توصیف
- 40A-125 اتصال جایگزین جوش لیزر با وجود فلز باقی مانده: توصیف

I - مقدمه

تمام عملیاتی که در روش‌های تعمیر گفته می‌شود، باعث تضمین تطابق قسمت‌های مکانیکی شده و احتمال خطر را از بین می‌برد. زمان‌های تعمیر بر اساس ابزار تعریف شده در همان بخش، محاسبه گردیده است.

II - قواعد کلی

تا حد امکان باید خودرو بعد از تعمیر مانند خودرو اولیه گردد به لحاظ: ضربه، پایداری، زنگ‌زدگی، سر و صدا و ظاهر خودرو.

به دلایلی اگر نتوان همان اتصالات اولیه خودرو یا ظاهر خودرو را اعمال کرد، راه‌حلهایی توسط بخش مهندسی روش‌های تعمیر ارائه شده است که تا حدود زیادی این موارد را پوشش می‌دهد که در کتابچه تعمیرات خودروی مربوطه در قسمت روش‌های کلی یا اساسی آمده است.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، مدارک بدنه: توصیف، صفحه 40A-7)

برای کلیه عملیاتی که نیاز به ضربه زدن بر روی بدنه خودرو دارد، (برای مثال: چکش‌کاری یا ابزار دیگری که منجر به ضربه می‌شود (مانند ابزار پیچ جوش): کامپیوتر کیسه هوا را قفل کرده و باتری را قطع کنید.

برای کلیه عملیات جوشکاری (مثال: SER (جوشکاری مقاومت الکتریکی) SEFG (جوشکاری تحت گاز میگ/مگ) یا پیچ جوش) کامپیوتر کیسه هوا را قفل کنید، باتری را قطع کنید و اتصال بدنه را نزدیک محل جوشکاری قرار دهید (رجوع به فصل 40A کتابچه تعمیرات هر خودرو).

III - آماده‌سازی خودرو

عیب یابی: (رجوع به 40A، اطلاعات کلی، عیب‌یابی تصادف: توصیف، صفحه 40A-45)

صافکاری: (رجوع به 40A، اطلاعات کلی، صافکاری یک قطعه: توصیف، صفحه 40A-47)

تعویض قطعات: (رجوع به 40A اطلاعات کلی، تعویض یک قطعه بازنشاندن، صفحه 40A-52).


در یک ضربه زیاد و با اهمیت، ممکن است که انجام یک کشش اولیه با جک به منظور جدا کردن دسته سیم‌ها، قطعات مکانیکی معین، یا جدا کردن قسمتی از بدنه برای دسترسی آسان به محل آسیب‌دیده ضروری باشد. در برخی از موارد ضروری خواهد بود که بخش‌هایی از قسمت آسیب‌دیده در ابتدا بریده شود.

علائم ایمنی

-  الزام محافظت چشم‌ها
-  الزام محافظت دست‌ها
-  الزام محافظت تنفسی
-  الزام محافظت صورت و چشم‌ها
-  محافظت از تزئینات داخلی
-  محافظت از شیشه‌ها از داخل و خارج
-  محافظت سطوح بیرونی بدنه
-  استفاده از سیستم تهویه اضافی
-  خطر آتش سوزی


تعمیرات بدنه بر روی قطعات یدکی بدون پوشش رنگ انجام می شود. ماستیک های اولیه نشان داده نمی شوند.

قطعه در موقعیت خود بر روی خودرو، در موارد تعویض جزئی

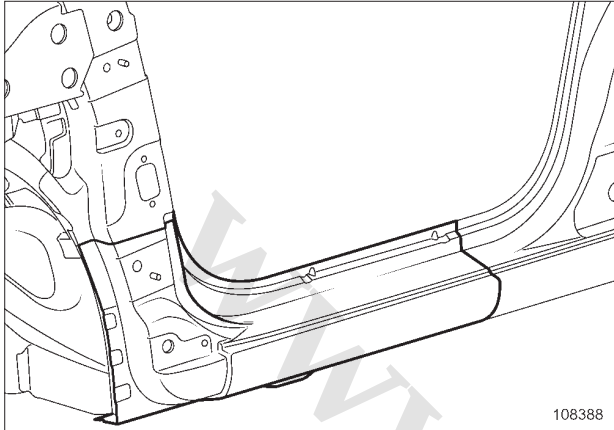

108388

قطعات پنهان به صورت نقطه چین نشان داده می شوند.

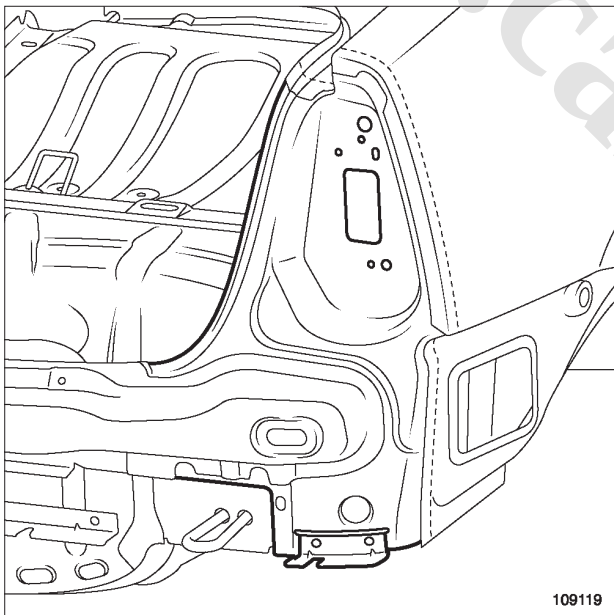

109119

وقتی یک قطعه دارای قرینه است (قطعات چپ و راست)، فقط یک سمت در روش های تعمیر بیان خواهد شد (مثال: تعویض جزئی قسمت عقب کفی عقب).

این به این معنی است که قسمت مقابل نیز به همان روش تعمیر خواهد شد (تعداد نقاط جوش و...) در غیر این صورت سمت آن مشخص می شود (موارد فرمان سمت چپ و راست بودن مشخص می شود).

در ادامه توضیح کاملی از کلیه علائم مورد استفاده در تعمیرات بدنه خواهد آمد.


در بالای هر بخش شما موارد زیر را ملاحظه می کنید:

- گشتاور بستن پیچ ها و مهره ها،
- ابزار مخصوص.

۱ - نحوه نمایش قطعات یدکی

قطعات نمایش داده شده همان قطعات یدکی موجود می باشند که از کاتالوگ قطعات یدکی گرفته شده است، به این دلیل است که یک ارتباط بصری بین قطعه یدکی و کتابچه تعمیر برقرار نماید.

تصویر قطعه یدکی

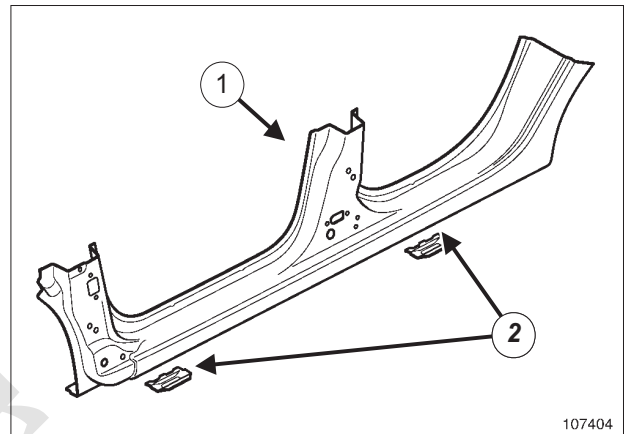

107404

چنانچه یک قطعه یدکی از چند قطعه ساخته شده باشد در یک جدول مشخصات تک تک قطعات نوشته می شود.


شماره	اسم	جنس	ضخامت (میلی متر)
(1)			
(2)			

قطعه یدکی همواره به صورت پرنرنگ روی بدنه نشان داده می شود.

با توجه به نوع تعویض، چندین نقشه نوع اتصال را نشان می دهد.

تصویر باید قطعه تعویضی را بدون قطعات اطراف آن نمایش دهد.

هر چند در بعضی از تصاویر از این قاعده تبعیت نشده است تا بتوان اطراف آن را بهتر نشان داد.

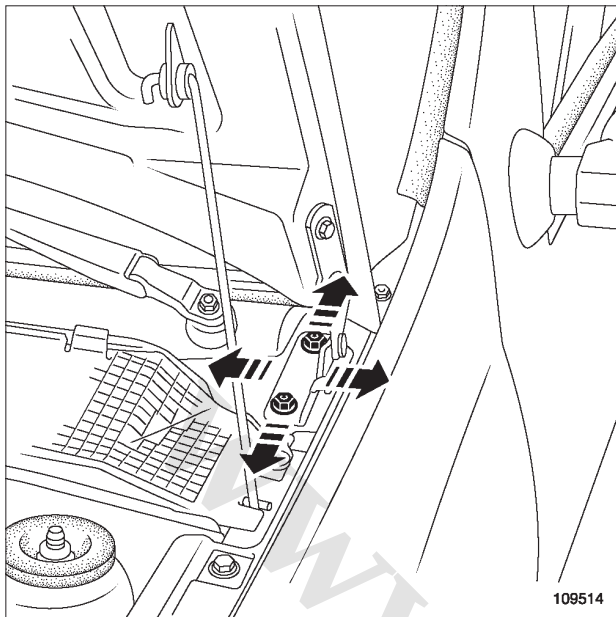


109514

IV - علائم اتصالات

1 - علائم چسب یا ماستیک

یک نوار خاکستری، خط جوش یا نوار ماستیک را مشخص می کند.

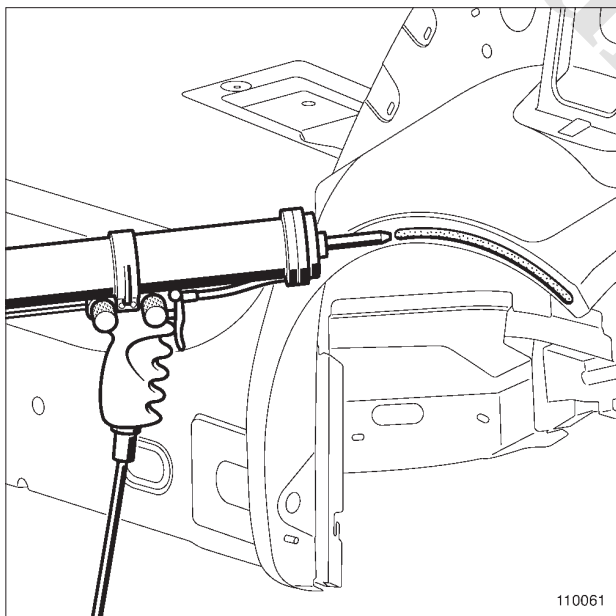

110061

2 - علامت نقاط جوش


نقطه سیاه نشان دهنده نقاط جوش مقاومت الکتریکی یا میگ پلاگ هستند که در تعویض جزئی قطعات به صورت روی هم، با یا بدون پله، استفاده می شوند.

II - علائم مقاطع

علامت گذاری یک اتصال به صورت زیر نشان داده می شود:

- مجموعه ای از ورق ها،
- اتصال مخصوص.


خط، نشان دهنده امتداد برش و نقطه، نشان دهنده محل اتصال است.

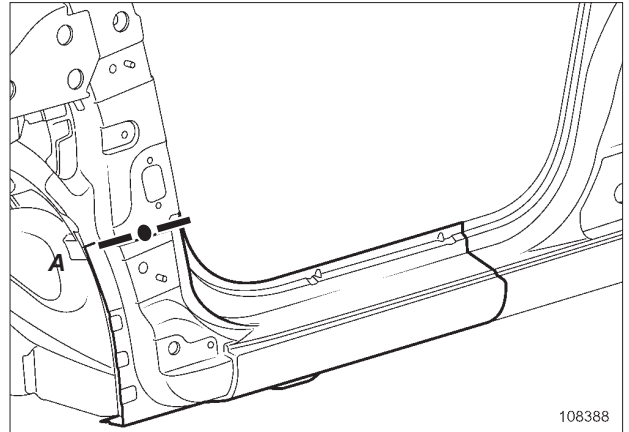

108388

حرف (A) نشان دهنده مقطع مورد نظر است (در بالای گوشه سمت چپ نوشته می شود).

مقطع برش A

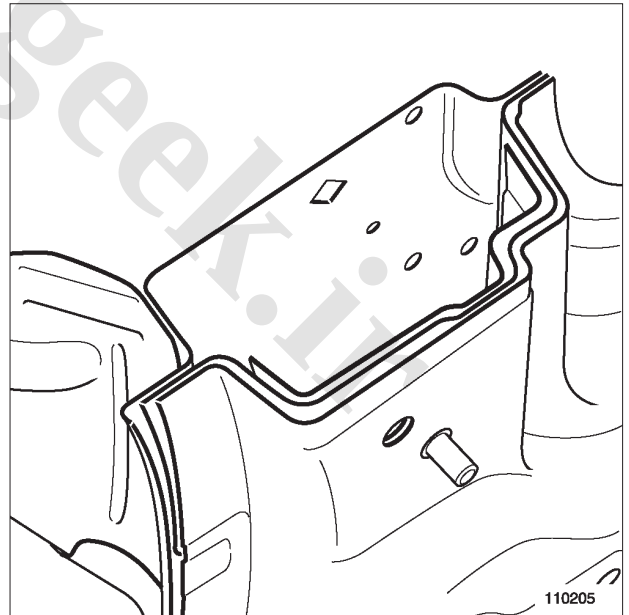


110205

III - علائم تنظیم درب ها

در جهت های امکان تنظیم، فلش نشان داده می شود.

پیچ ها به صورت پررنگ نشان داده می شوند.

جوشکاری تقویتی

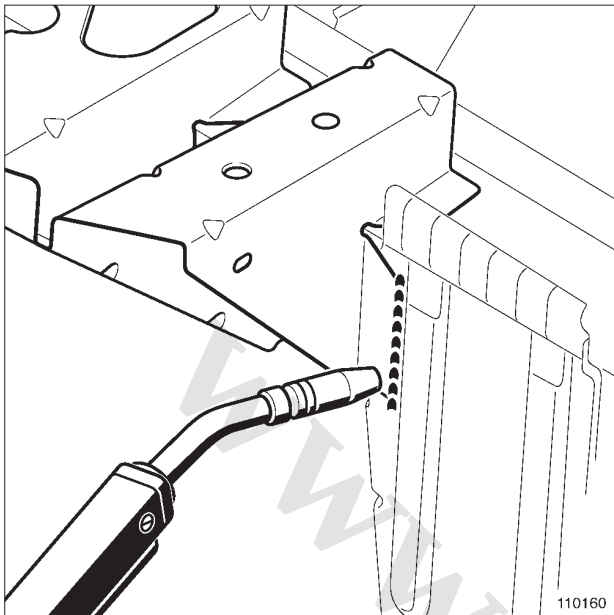


110160

۷ - علائم برش ها

برش ها به صورت نقطه چین نشان داده می شوند و دارای دو معنی هستند:


۱ - علامت گذاری امکان تعویض جزئی یک قطعه

روی قطعه یدکی امکان برش های مختلف آن برای تعویض جزئی نشان داده می شود.

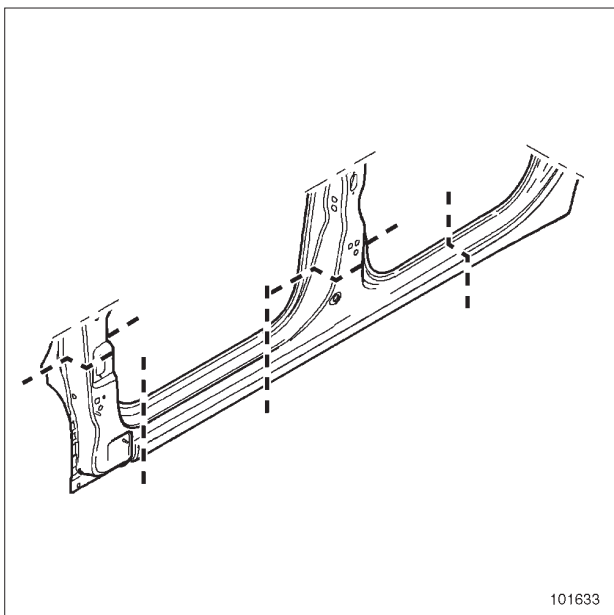

101633

101633

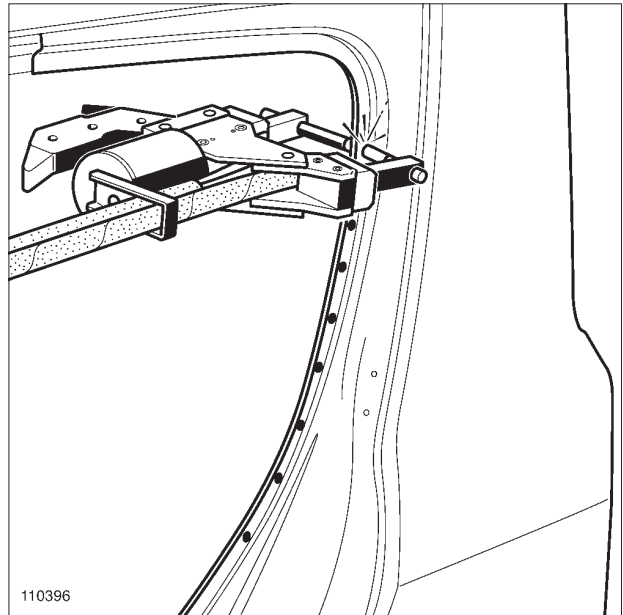

110396


110396

۳ - علامت خط جوش زنجیره ای

این علامت نشان دهنده جوش میگ/مگ است:

- در موارد تقویت کردن جوش،
- برای یک جوشکاری خاص در تعویض جزئی.

جوشکاری لبه به لبه

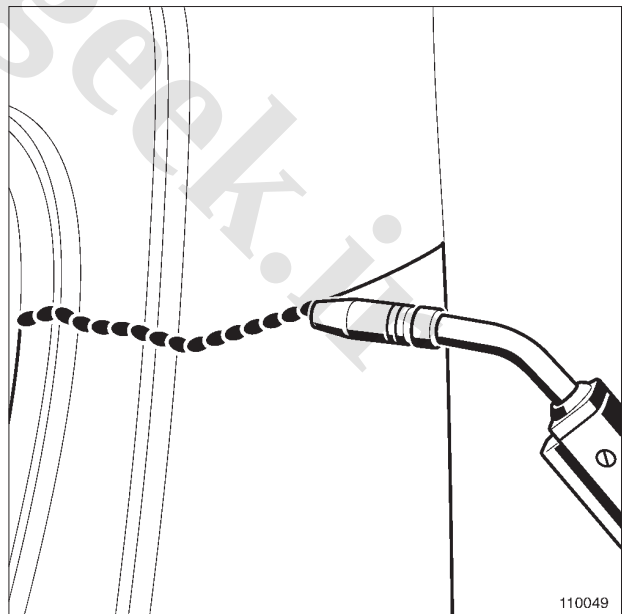


110049

110049

۲ - علامت برش اولیه روی خودرو

این نوع برش اولیه برای آن است که دسترسی آن را آسان نماید.

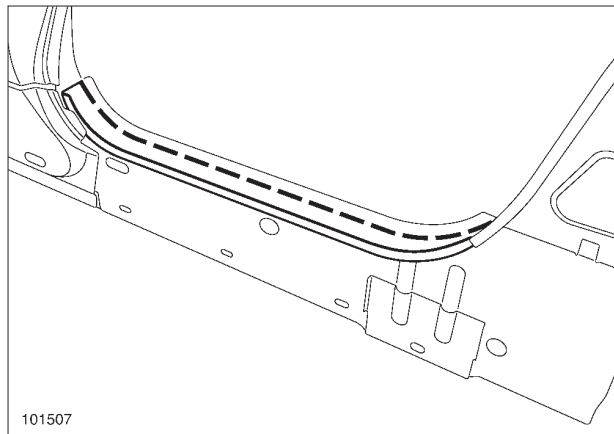

101507

101507

I - دسته‌بندی اطلاعات

این اطلاعات در دو دسته قرار می‌گیرند:

۱ - روش‌های تعمیر بدنه (MR مربوط به هر خودرو)

این مدارک از دو بخش تشکیل می‌شود:

الف - بخش □:

این بخش شامل روش‌های تعمیر نیست بلکه اطلاعات توصیفی را شامل می‌شود؛ دارای زیر بخش‌های زیر می‌باشد:

- 01C مشخصات بدنه خودرو،
- 02A ابزار بالابری خودرو،
- 02B نوآوری‌های تعمیرات بدنه،
- 03B تصادف،
- 04E رنگ،
- 05B مواد و ابزار تعمیرات بدنه.

ب - بخش □:

این بخش شامل زیربخش‌های زیر است:

- 40A اطلاعات کلی،
- 41A ساختار تحتانی جلو،
- 41B ساختار تحتانی مرکزی،
- 41C ساختار تحتانی جانبی،
- 41D ساختار تحتانی عقب،
- 42A ساختار فوقانی جلو،
- 43A ساختار فوقانی جانبی،
- 44A ساختار فوقانی عقب،
- 45A ساختار سقف،

- 47A درب‌های جانبی،

- 48A درب‌های غیر جانبی.

این زیربخش‌ها با کاتالوگ قطعات یدکی ارتباط دارند و شامل دو نوع اطلاعات هستند:

- قسمت ۱: توصیف کلی. این بخش شامل اطلاعات مربوط به قطعه یدکی عمومی و خاص آن نوع خودرو می‌باشند. این اطلاعات می‌تواند در چند خودرو مشترک باشد.

- قسمت ۲: توصیف، بازکردن، بستن مجدد، جدا کردن کلیه قطعات - سوارکردن قطعات و تنظیم. این بخش شامل اطلاعاتی مربوط به قطعات یدکی بدنه و ویژگی‌های خودرو مربوطه می‌گردد.

تذکر:

همواره هر دو بخش را مطالعه نمایید تا اطلاعات لازم برای تعمیر را داشته باشید.

۲ - اصول پایه تعمیرات بدنه (MR 400)

این مدرک شامل یک بخش می‌باشد:

بخش □

این بخش شامل اطلاعات استفاده از مواد و محصولات و عملیات پایه تعمیرات بدنه می‌شود. دارای یک زیربخش می‌باشد:

- 40A اطلاعات کلی

II - جستجوی اطلاعات

سؤالات	جواب‌ها
مشخصات ابزار مخصوص برای تعمیر یک خودرو معین.	ابتدا به بخش صفر MR خودرو رجوع شود سپس به قسمت "کاتالوگ ابزار مخصوص" یا "کاتالوگ ابزار تعمیرگاهی" مراجعه شود.
مشخصات مواد مخصوص برای تعمیر یک خودرو معین.	ابتدا به بخش صفر MR خودرو مراجعه شود و سپس به "کاتالوگ محصولات IXELL" مراجعه شود.
استفاده از ابزار مخصوص برای تعمیر یک خودرو معین.	ابتدا به زیربخش 0 از MR خودروی مربوطه مراجعه شود.
استفاده از ابزار تعمیرات بدنه.	ابتدا به زیربخش 40 از MR خودروی مربوطه مراجعه شود.

سؤالات	جواب‌ها
اطلاعات قطعات یدکی خودروی معین: - امکان تعویض قطعه و موقعیت دهی آن بر روی خودرو، - تطبیق قبل از نصب، - محل برش و مشخصات این برش، - مشخصات چپ و راست قطعات، - مشخصات و انواع تجهیزات روی خودرو.	ابتدا به زیربخش‌های 41 - 48 مربوط به قطعه یدکی در MR مربوطه قسمت ۲ مراجعه شود.
اطلاعات قطعات یدکی خودروی معین با اطلاعات ریز هر قطعه متشکله.	ابتدا به توصیف زیر بخش 40 از MR خودرو مربوطه مراجعه شود. اگر در آن وجود داشت به زیر بخش‌های 41 - 48 از MR مربوطه قسمت ۲ مراجعه شود. اگر نام قطعه در آن پیدا نشد به زیر بخش‌های 41 - 48 برای مجموعه‌ای که آن را در برمی‌گیرد، مراجعه کنید.
اطلاعات مربوطه: - جزئیات ورق‌های موجود در یک اتصال، - روش یک اتصال جدید، - روش استفاده از یک ابزار یا محصول جدید.	ابتدا به زیر بخش قطعات مربوطه مراجعه شود: 41 - 48 از MR خودروی مربوطه؛ سپس به زیربخش 40 از MR 400 مراجعه شود.
یدک کشیدن و بلند کردن خودرو بعد از حادثه.	ابتدا به زیر بخش 40 از MR خودروی مربوطه مراجعه شود، سپس به کاتالوگ مواد مراجعه شود.
حمل و نقل و جابه‌جایی خودرو حادثه دیده.	ابتدا به زیر بخش 40 از MR 400 مراجعه شود، سپس به کاتالوگ مواد مراجعه شود.
ترکیب ضربات برای تعمیر خودرو.	ابتدا به زیربخش 0 از MR خودروی مربوطه مراجعه شود.
استدلال ترکیب ضربات.	ابتدا به زیربخش 0 از MR خودروی مربوطه مراجعه شود.
عیب‌یابی یک ضربه وارد شده به خودرو.	ابتدا به زیر بخش 0 از MR خودروی مربوطه مراجعه شود، سپس به بخش 40A از MR 400 مراجعه شود.
استدلال عیب‌یابی ضربات.	ابتدا به زیربخش 40A از MR 400 خودروی مربوطه مراجعه شود.
توصیه‌های کلی برای: - تعمیرات، - ایمنی، - آماده‌سازی خودرو، - دسته بندی ابزار، - اقدامات قبل از تعمیر.	ابتدا به زیربخش 40A از MR 400 خودروی مربوطه مراجعه شود.

برای استفاده درست از این ابزارها که به تجهیزات تنظیم سرعت مجهز می باشند ضروری است که به شاخص های سرعت توجه شود: روی برچسب آن ها برای دستگاه های برش یا سنگ زنی ذکر شده است. همچنین برای دستگاه های سوراخ کاری و برق زنی به کاتالوگ آن ها مراجعه شود.

انتخاب ابزار مناسب توسط کارگر انجام می شود با در نظر گرفتن:

- دسترسی به ناحیه تعمیر؛ ← مسطح باشد، زاویه دار باشد، در گوشه باشد،
- اطراف محل جوشکاری، ← به پرش ذرات جوش حساس است یا نه،
- موقعیت ورق های آهن برای جداسازی، ← اول یا دوم،
- نوع موادی که با آن سر و کار دارد، ← ماستیک، چسب، ورق فلزی.

I - ابزار لایه برداری و تمیز کاری

با این ابزار باید کلیه لایه های رنگ روی قطعه را برداشت، بدون اینکه به خود فلز آسیب برسد.

توجه

این مطلب برای قطعات فلزی صادق است. برای قطعات پلاستیکی باید مراقب بود که به تکیه گاه آسیب نرسد (به جزئیات روش تعمیر مراجعه شود).

وظایف:

- در هنگام جدا کردن یک قطعه جوش شده، هدف این است که در همان نقاط قبلی، جوشکاری صورت گیرد، لذا نباید از کل قطعه، لایه رنگ را برداشت.
- در هنگام آماده سازی قبل از نصب، سطوح درگیر شونده روی خودرو و قطعه جدید، باید کاملاً بدون پوشش باشند.

II - ابزار ساخت


این ابزار کمک به جدا کردن قطعات و اجزاء تشکیل دهنده یک قطعه بدنه می کند، در هنگام جدا کردن، سنگ زدن یا بریدن.

تذکر:

با توجه به نوع ابزار، بعضی از آن ها می تواند برای جداسازی استفاده شود، اما کارائی آن ها را با جداسازی قطعات فلزی از بین نبرید.

توجه

در این خصوص برای قطعات پلاستیکی باید مراقب بود که به تکیه گاه آسیب نرسد (به جزئیات روش تعمیر مراجعه شود).

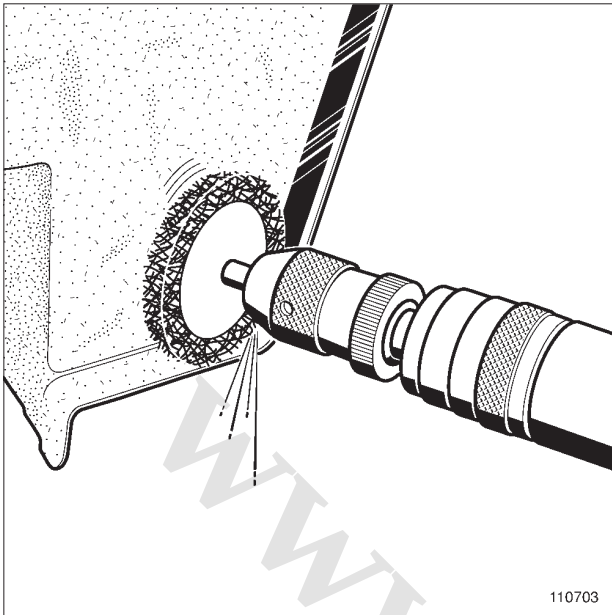

110703

مزایا:

- تمیز کردن بدون آسیب زدن به ورق و پوشش گالوانیزه انجام می شود.

معایب:

- باعث تولید زیاد ذرات و گرد و غبار می شود.
- احتمال ماندن مواد سنباده در گوشه وجود دارد.


محافظت کارگر:



محافظت محیط:




- استفاده از برس فلزی روی دستگاه سنگ زنی (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

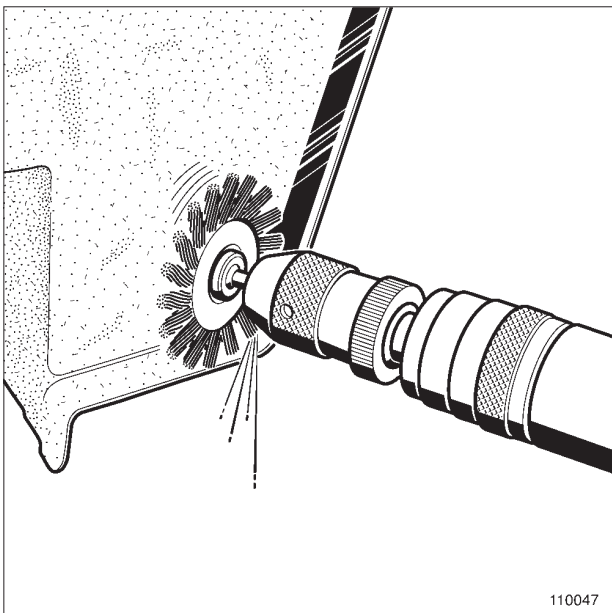

110047

I - لایه برداری از یک سطح مسطح

استفاده از برس پلاستیکی روی دستگاه سنگ زنی (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

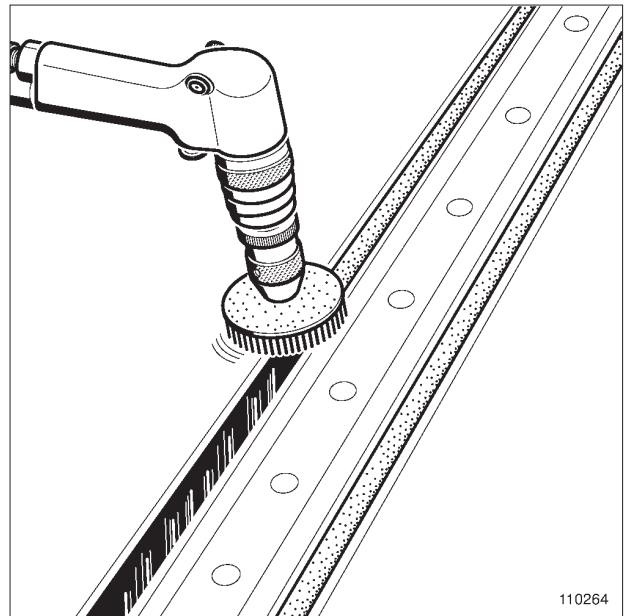

110264

مزایا:

- ابزار سریع برای تمیز کردن سریع سطوح، بدون آسیب رساندن به سطح فلز و رویه گالوانیزه آن.

معایب:

- باعث تولید زیاد ذرات و گرد و غبار می شود.

محافظت کارگر:



محافظت محیط:



II - لایه برداری از یک سطح نامسطح

استفاده از برس پلاستیکی روی دستگاه سنگ زنی (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

محافظت محیط:



مزایا:

- تمیز کردن بدون آسیب زدن به فلز پایه انجام می‌شود.

معایب:

- باعث تولید زیاد ذرات و گرد و غبار می‌شود.

- مقداری به پوشش گالوانیزه آسیب می‌رساند.

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



III - لایه برداری از گوشه

استفاده از دستگاه سنباده زنی تسمه‌ای با شماره ۳۶.

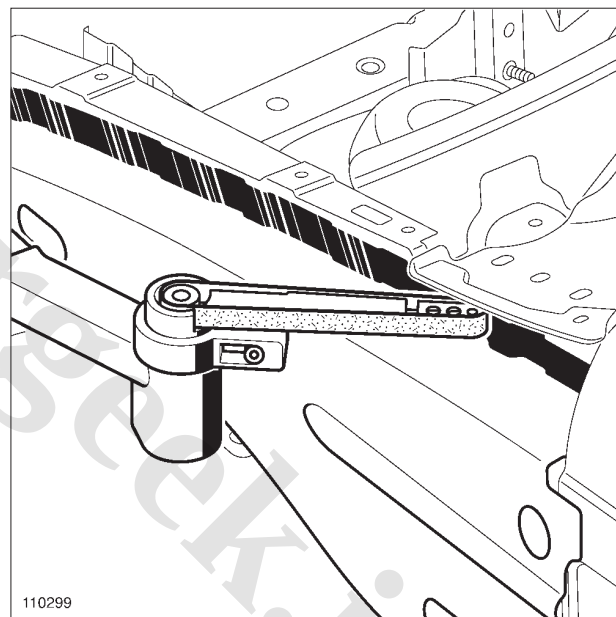

110299

110299

مزایا:

- امکان لایه برداری از جاهایی که دسترسی مشکلی دارند، وجود دارد.

معایب:

- ابزار نه چندان سریع.


- به پوشش گالوانیزه و فلز آسیب می‌رساند.

محافظت کارگر:



I - لایه برداری از یک سطح مسطح

استفاده از دیسک پلاستیکی روی دستگاه سنگ زنی (۵۰۰۰ دور در دقیقه) که به ابزار کنترل سرعت مجهز است.

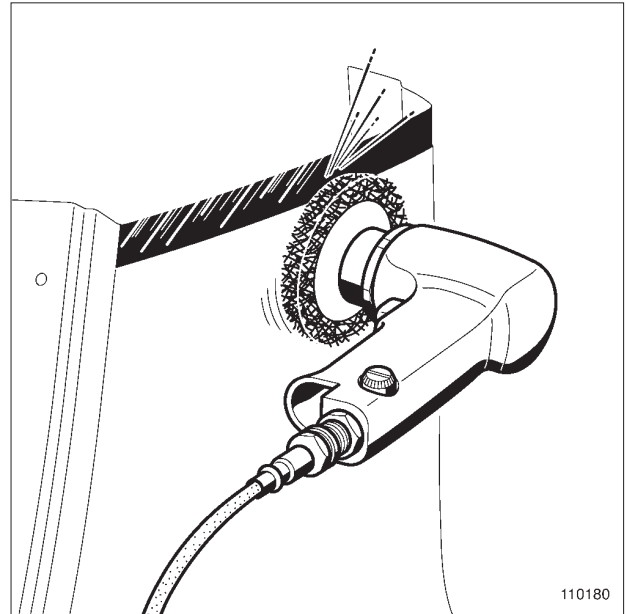

110180

□ مزایا:

- ابزار سریعی است برای لایه برداری از یک سطح وسیع رنگ شده با چسب سخت شده، بدون آسیب رساندن به سطح فلز و پوشش گالوانیزه آن.

توجه

هنگام سنگ زنی نزدیک لبه ورق، دیسک پلاستیکی باید موازی سطح مقطع برش خورده، حرکت کند و از مرکز قطعه به سمت لبه حرکت نماید.

معایب:

- باعث تولید زیاد ذرات و گرد و غبار می شود.

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



II - لایه برداری از سطح نامسطح

استفاده از برس پلاستیکی روی دستگاه سنگ زنی (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

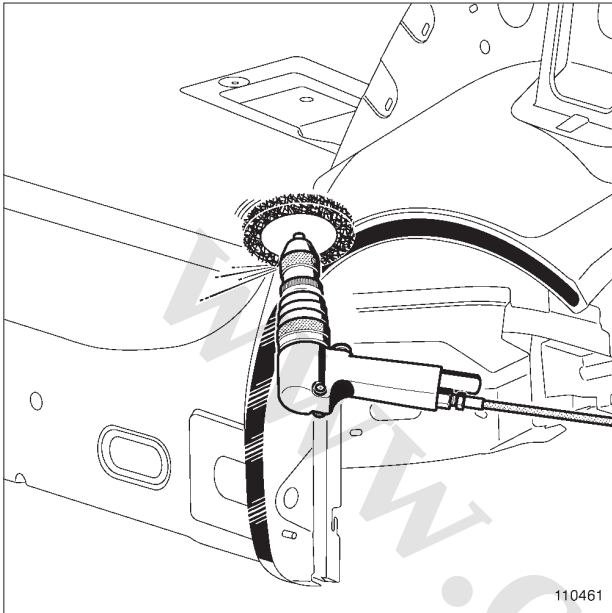

110461

□ مزایا:

- تمیز کردن سطح زاویه دار بدون آسیب زدن به ورق و پوشش گالوانیزه انجام می شود.

معایب:

- باعث تولید زیاد ذرات و گرد و غبار می شود.

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



III - لایه برداری از گوشه

استفاده از دستگاه سنباده زنی تسمه‌ای با شماره (۵۰).

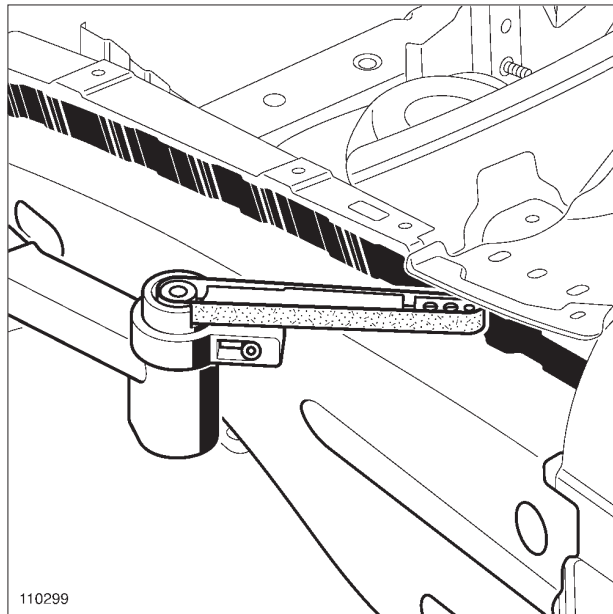

110299

مزایا: ☐

- امکان لایه‌برداری از جاهایی که دسترسی مشکل دارند، وجود دارد.

معایب:


- باعث تولید زیاد ذرات و گرد و غبار می‌شود.
- به پوشش گالوانیزه و فلز آسیب می‌رساند.

محافظت کارگر:



محافظت محیط:



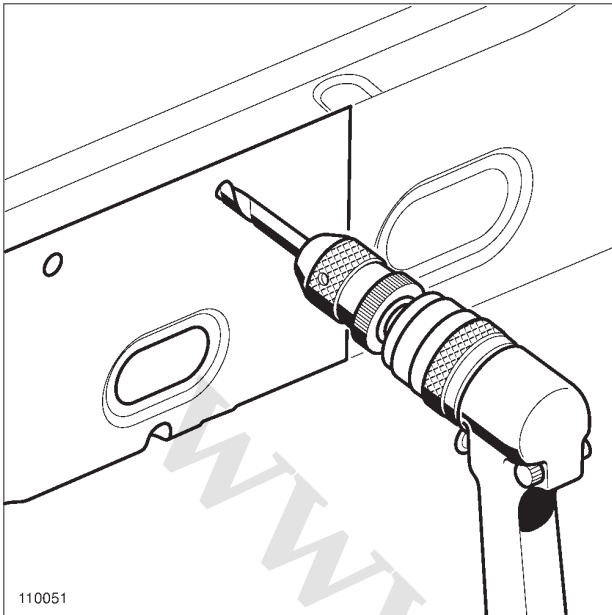

110051

استفاده از دستگاه دریل (۲۰۰۰ دور در دقیقه) با مته‌های Ø ۶ تا ۱۰ میلی‌متر، که به ابزار کنترل سرعت مجهز است.

مزایا:

- جدا کردن سریع بدون پرتاب ذرات،
- ایجاد سوراخ‌های مناسب که برای جوشکاری میگ پلاگ ایده‌آل می‌باشند.

معایب:

- ضروری است که به صورت عمود به قطعه استفاده شود،
- امکان جدا کردن ورق‌هایی از جنس THLE و UHLE وجود ندارد.

محافظت کارگر:



محافظت محیط:




تذکر:

تنظیم سرعت برای برش بهینه و نفوذ مناسب مته و برای جلوگیری از فرسودگی زود هنگام دستگاه می باشد. به خصوص هنگام سوراخ کاری ورق‌های HLE.

در این موارد از مته‌های HSS استفاده کنید.

۱ - جدا کردن از یک سطح مسطح و جدا کردن جوش (نقطه یا خط جوش)

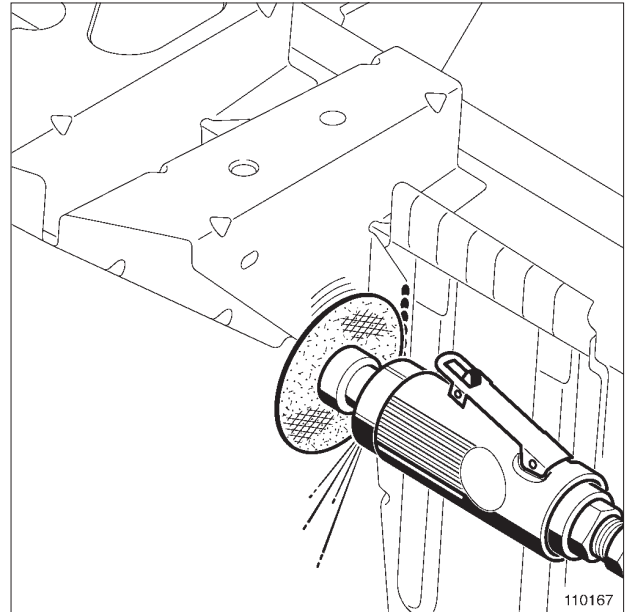

110167

استفاده از صفحه سنگ Ø ۷۶ با ضخامت ۳ میلی‌متر، روی دستگاه سنگ‌زنی (۲۰۰۰ دور در دقیقه) که به ابزار تنظیم سرعت مجهز است.

مزایا:

- ابزار سریعی است با کمترین آسیب به فلز زیرین،
- جدا کردن ورقه‌هایی از جنس THLE و UHLE را امکان‌پذیر می‌سازد.

معایب:

- تولید ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند، (شیشه‌ها، قطعات پلاستیکی، پارچه،...).


محافظت کارگر:



محافظت محیط:



۱ - جدا کردن ورقی پشت ورق دیگر برای دو ورقی‌ها

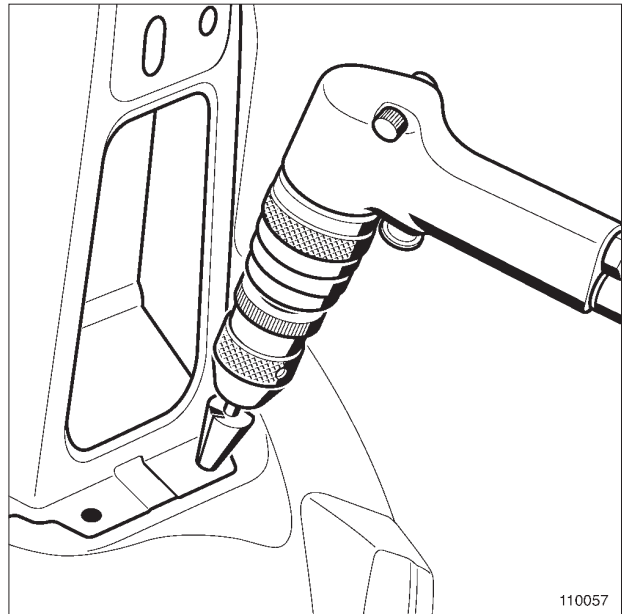

110057

□ استفاده از مته انگشتی مخروطی روی دستگاه دریل (۲۰۰۰ دور در دقیقه)، که به تنظیم سرعت مجهز است.

مزایا:

- ایجاد سوراخ مناسب که برای جوش کاری میگ پلاگ مناسب می‌باشد.

معایب:

- ضروری است که به صورت عمود به قطعه استفاده شود.

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



تذکر:

توصیه می‌شود قبل از سوراخ کاری با یک سنبه (با قطر حداکثر متناسب نقاط جوش) به مرکز نقطه جوش ضربه بزنید.

۲ - جدا کردن ورقی پشت ورق دیگر برای سه ورقی‌ها

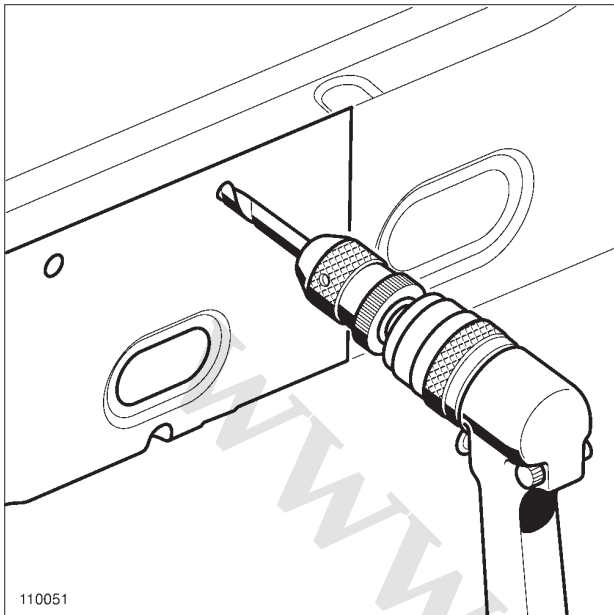

110051

□ استفاده از مته سوراخ کاری بر روی دستگاه دریل (۲۰۰۰ دور در دقیقه)، که به تنظیم سرعت مجهز است.

مزایا:

- امکان سوراخ کردن ورق رویی برای جوش میگ پلاگ وجود دارد.

- جدا کردن ورق دوم بدون آسیب زدن به ورق سوم.

معایب:

- امکان سوراخ کردن ورق سوم وجود دارد.

- ضروری است که به صورت عمود به قطعه استفاده شود.

محافظت کارگر:



محافظت محیط:




تذکر:

تنظیم سرعت برای برش بهینه و نفوذ مناسب مته و برای جلوگیری از فرسودگی زود هنگام دستگاه می‌باشد. به خصوص هنگام سوراخ کاری ورق‌های HLE.

در این موارد از مته‌های HSS استفاده کنید.

III - جداسازی از گوشه

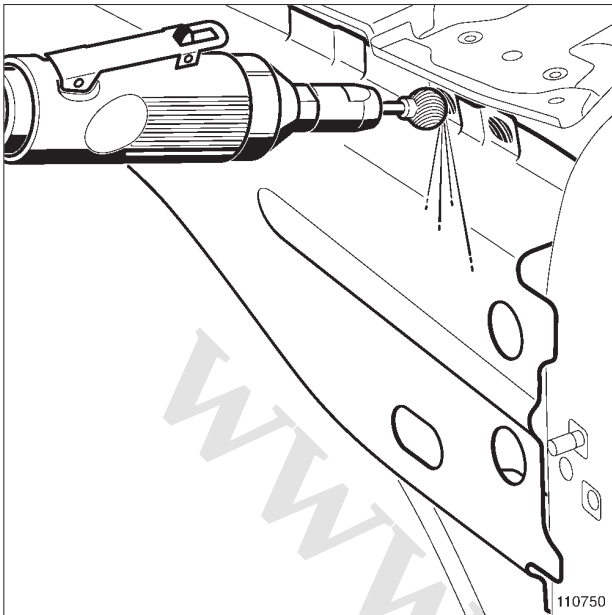

110750

استفاده از مته انگشتی کره‌ای بر روی دستگاه سنگ زنی (۲۰۰۰ دور در دقیقه)، که به تنظیم سرعت مجهز است.

مزایا:

- ابزار سریعی است با کمترین آسیب به فلز زیرین،
- جدا کردن ورقه‌هایی از جنس THLE و UHLE را امکان‌پذیر می‌سازد.

معایب:

- تولید مقدار زیادی ذرات فلزی،
- ضروری است که به صورت عمود به قطعه استفاده شود.


محافظت کارگر:



محافظت محیط:



II - جداسازی از یک سطح نامسطح

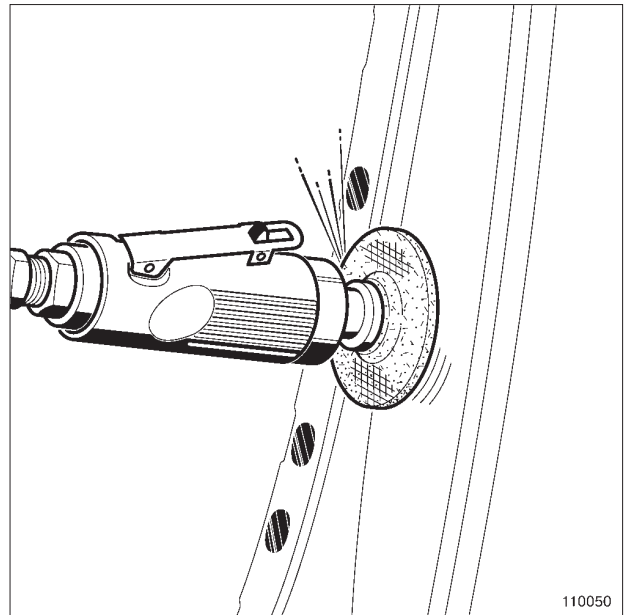

110050

استفاده از صفحه سنگ $\varnothing 76$ با ضخامت ۳ میلی‌متر، روی دستگاه سنگ‌زنی (۲۰۰۰ دور در دقیقه) که به ابزار تنظیم سرعت مجهز است.

مزایا:

- ابزار سریعی است با کمترین آسیب به فلز زیرین،
- جدا کردن ورقه‌هایی از جنس THLE و UHLE را امکان‌پذیر می‌سازد.

معایب:


- تولید ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند (شیشه‌ها، قطعات پلاستیکی، پارچه،...).

محافظت کارگر:



محافظت محیط:



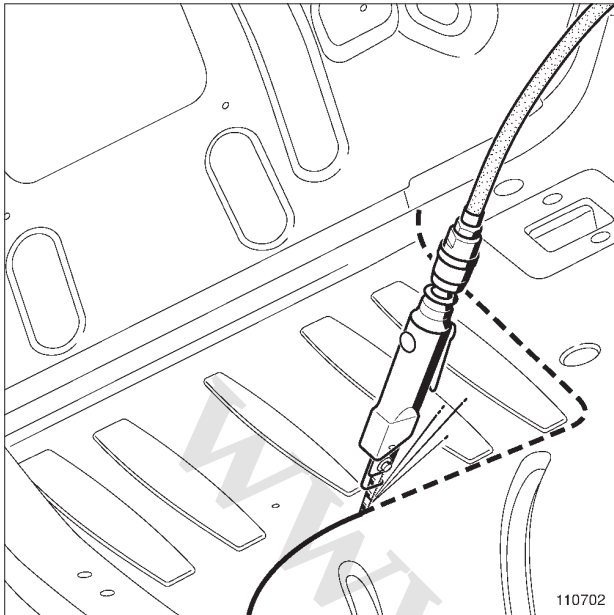

110702

مزایا:

- امکان برش منحنی شکل به شعاع حداقل ۲۵ میلی‌متر.

معایب:

- ذرات ریز فلزی تولید می‌کند که به شیشه و پارچه آسیب می‌رساند.

- برش در یک راستا مشکل است.

محافظت کارگر:



محافظت محیط:




III - برش یک قطعه از روی بدنه

استفاده از اره با تیغه کوچک (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

I - برش در یک راستای مستقیم

استفاده از صفحه برش روی دستگاه سنگ‌زنی (۱۰۰۰۰ دور در دقیقه) مجهز به تنظیم سرعت.

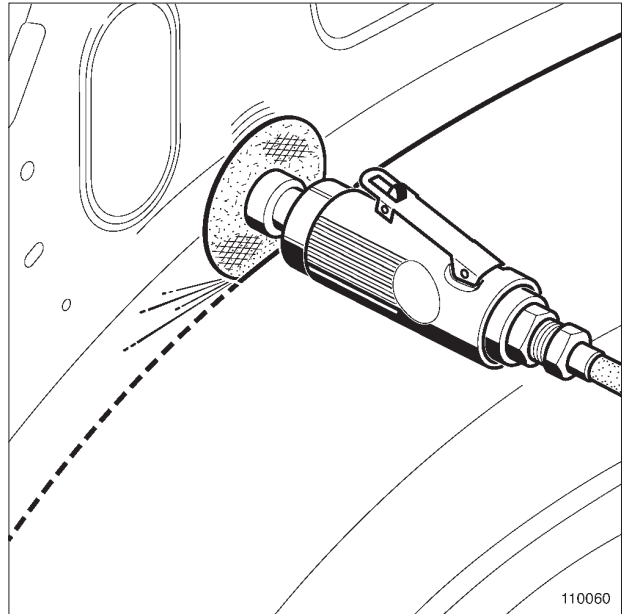

110060

مزایا:

- برش مستقیم روی ورق بدون سوراخ‌کاری.

- مناسب برای برش قطعات تعویض جزئی.

معایب:

- امکان برش منحنی وجود ندارد.

- تولید زیاد ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند (شیشه‌ها، قطعات پلاستیکی، پارچه...).

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



II - برش منحنی شکل

استفاده از ابزار با تیغه کوچک (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

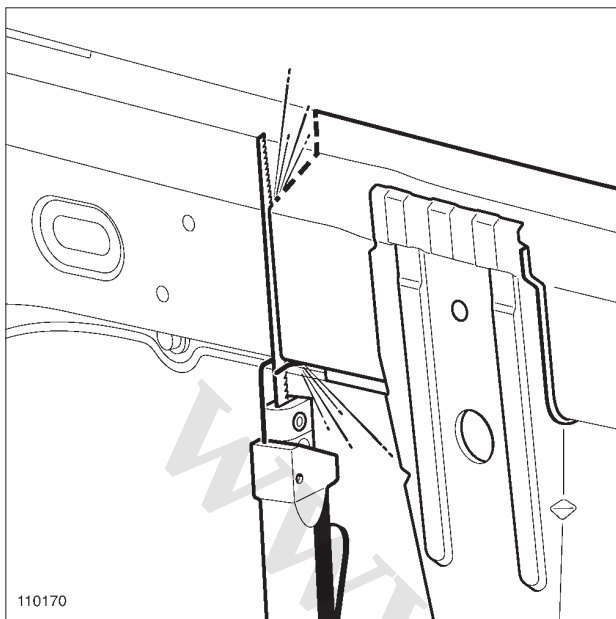

110170

مزایا:

- برش راست یک مقطع بزرگ.

معایب:

- ذرات ریز فلزی تولید می‌کند که به شیشه و پارچه آسیب می‌رساند.
- برش منحنی با شعاع حداقل ۱۰۰ میلی‌متر.

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



۷ - برش لبه‌های تا شده

استفاده از صفحه سنگ سایش بر روی دستگاه سنگ زنی (۲۰۰۰ دور در دقیقه).

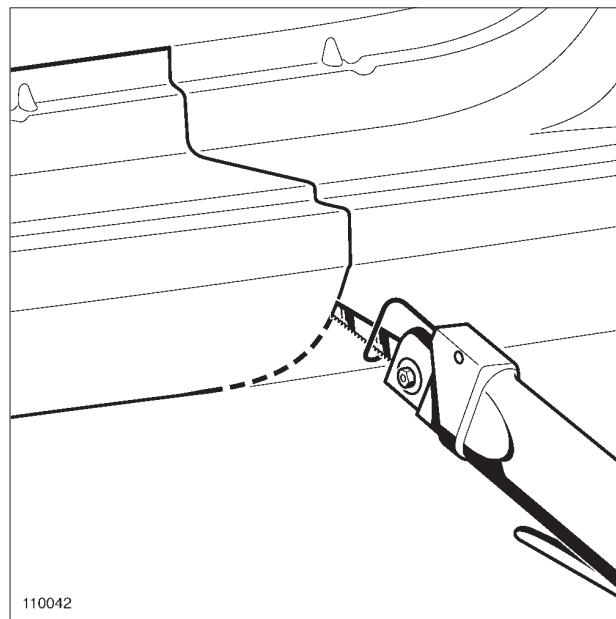

110042

مزایا:

- امکان برش انحناهای مختلف وجود دارد.

معایب:

- ذرات ریز فلزی تولید می‌کند که به شیشه و پارچه آسیب می‌رساند.
- برش در یک راستا مشکل است.

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



IV - برش یک قطعه در یک راستای مستقیم روی بدنه

استفاده از اره با تیغه بلند (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

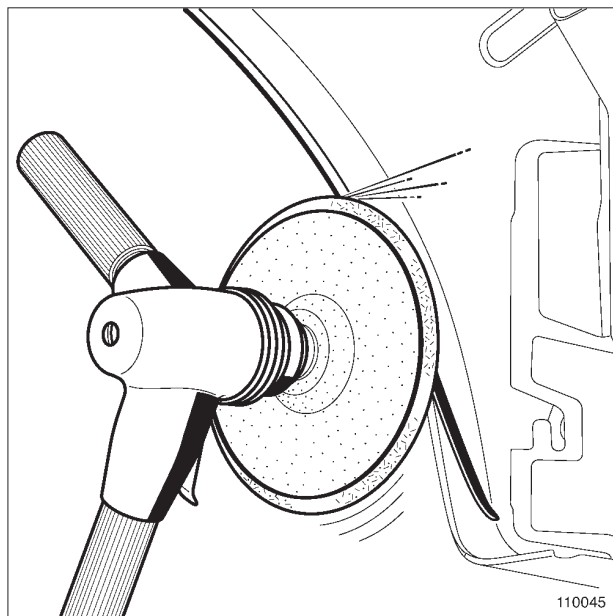

110045

مزایا:

- برش لبه‌های (خم) تا شده یک ورق نازک.

معایب:

- تولید زیاد ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند (شیشه، پلاستیک، پارچه...).
- باعث ایجاد یک لبه تیز می‌شود.

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



۱ - انبر قفلی

□ برای نگه داشتن لبه‌های درگیر قطعات استفاده کنید.
انواع زیادی انبر قفلی بر اساس دسترسی و نوع کار وجود دارد.

۱ - انبر قفلی عمومی

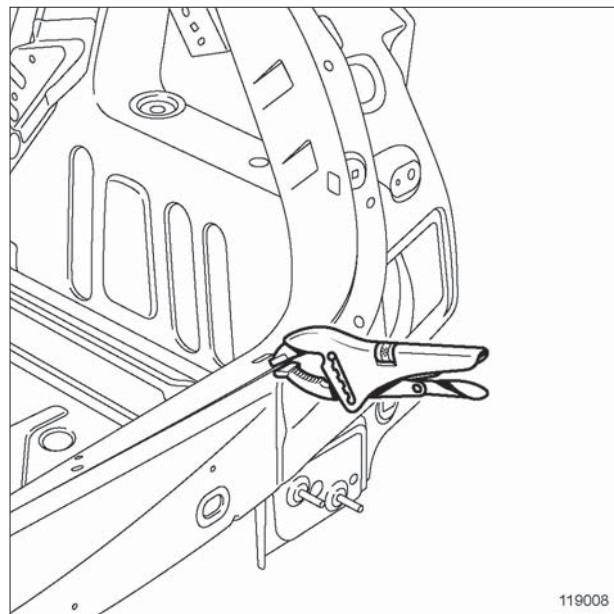

119008

□ برای نگه داشتن و تنظیم کلیه قطعات استفاده کنید.


مزایا:

- استفاده آسان.

معایب:

- باید مستقیم به قطعه کار دسترسی داشت.

۲ - انبر قفلی مخصوص جوشکاری

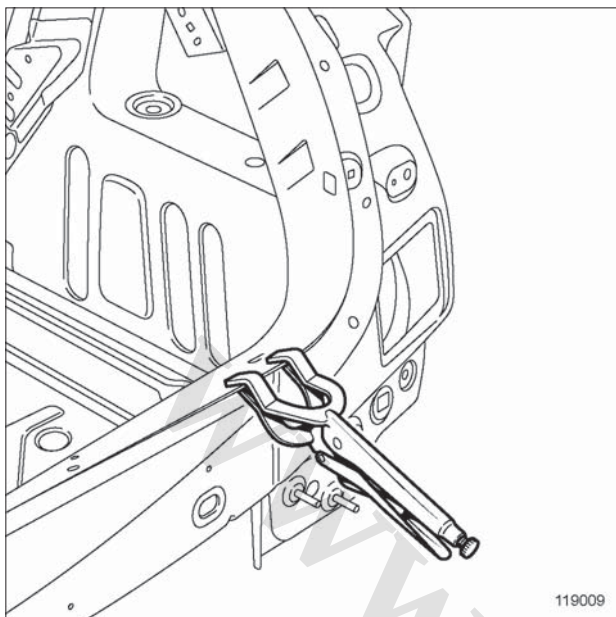

119009

119009

□ برای نگه داشتن و تنظیم کلیه قطعات استفاده کنید و می‌توان
از بین آن برای جوشکاری استفاده کرد.


مزایا:

- استفاده آسان.

معایب:

- باید مستقیم به قطعه کار دسترسی داشت.

۳ - انبر قفلی "فک بلند"

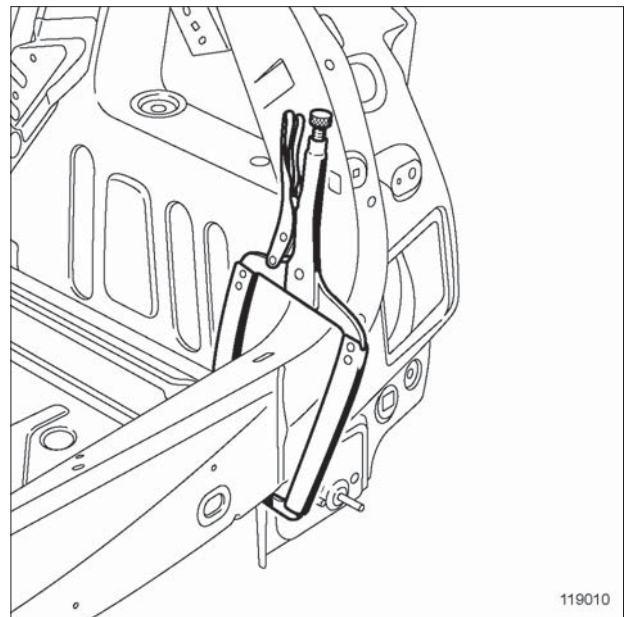

119010

119010

□ برای نگه داشتن و تنظیم قطعاتی که لبه های درگیر دور از لبه قطعه کار هستند، استفاده کنید.


مزایا:

- استفاده آسان،
- امکان عبور از اطراف یک قطعه را دارد.

معایب:

- بزرگی آن.

۴ - انبر قفلی کوچک

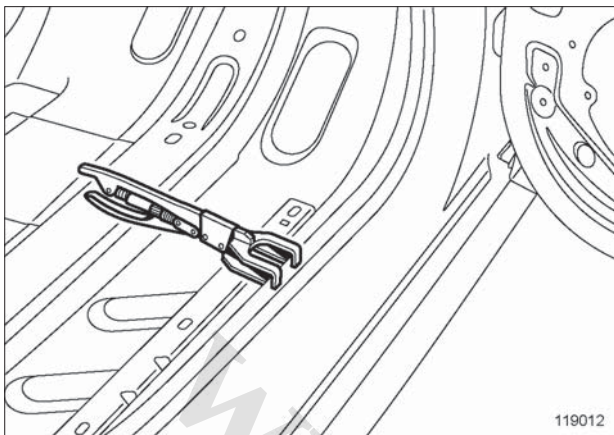

119012

119012

□ برای نگه داشتن و تنظیم لبه های درگیر قطعات استفاده کنید.


مزایا:

- استفاده آسان،
- امکان تنظیم قطعات باز شدنی کنار قطعات تعویضی وجود دارد.

معایب:

- ضروری است که برای تنظیم از تعداد زیادی از آن استفاده کنید.

II - تسمه

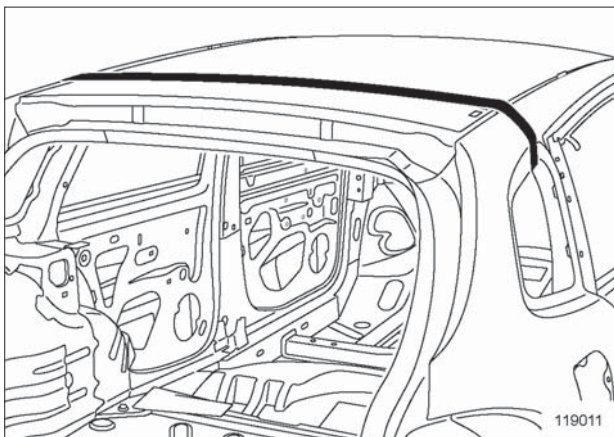

119011

119011

□ برای نگه داشتن قطعاتی مانند سقف استفاده می شود.


مزایا:

- ثابت بودن قطعه در طول زمان خشک شدن.

معایب:

- دو نفر برای تنظیم و قرار دادن آن لازم است.

IV - خط کش

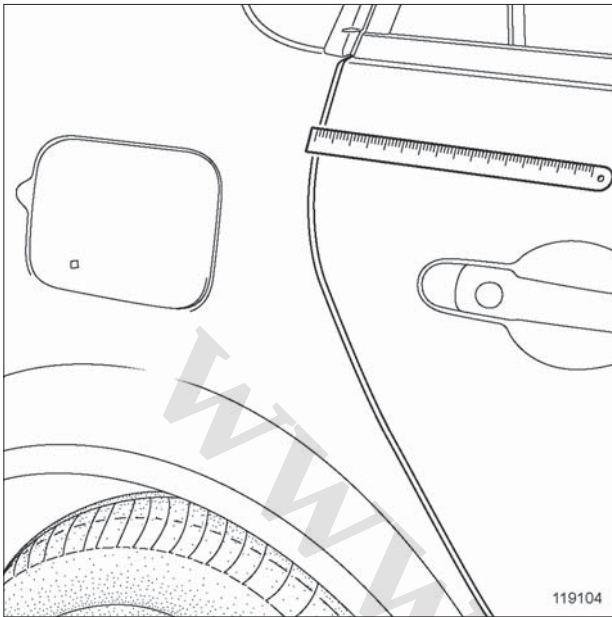

119104

□ برای اندازه‌گیری اتصال بین قطعات استفاده کنید.


مزایا:

- استفاده آسان،
- امکان کنترل دقیق اتصال.

معایب:

- مشکل خواندن شعاع.

III - گوه تنظیم

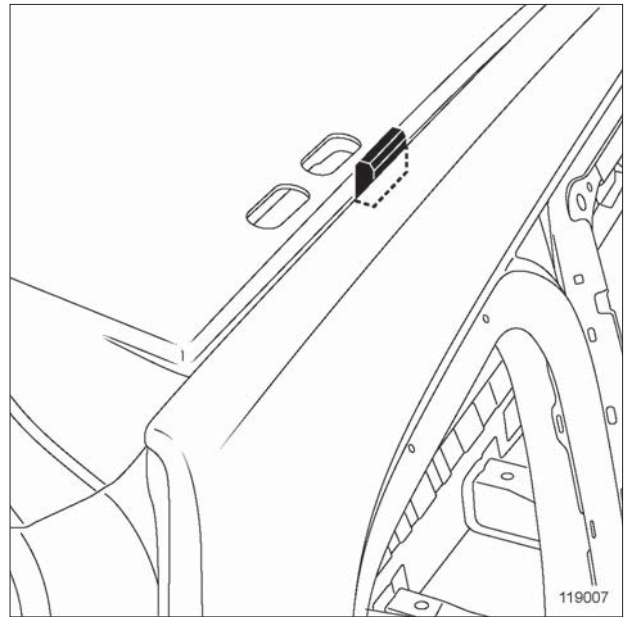

119007

□ برای تنظیم قطعات مختلف در حین زدن ماستیک یا چسب بکار برید.


مزایا:

- استفاده آسان،
- امکان تنظیم دقیق.

معایب:

- تنوع درزها در خودروها.

۷ - شابلون جلوی محفظه موتور

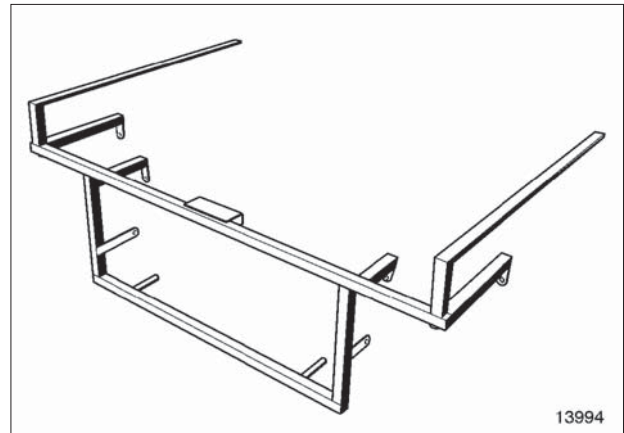

13994


□ ابزار مخصوصی است که برای نگه داشتن و تنظیم قطعات جلوی محفظه موتور به کار می‌رود.

مزایا:

- صرفه جویی در وقت بعد از قرار دادن آن،
- امکان قرار دادن شابلون به طور مستقیم وجود دارد.

معایب:

- بزرگی آن،
- زمان نصب،
- برای هر مدل خودرو یکی باید تهیه شود.

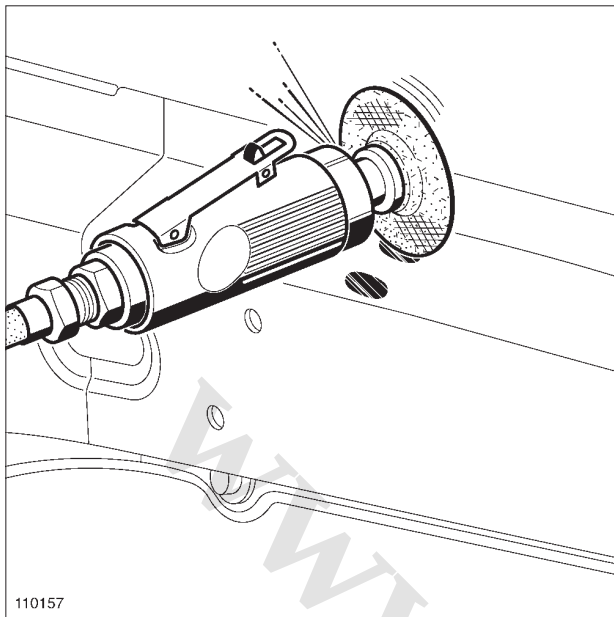

110157

110157

مزایا:

- ابزاری است برای تمیزکاری محل‌های باریک.

معایب:

- تولید زیاد ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند (شیشه، پلاستیک، پارچه...).

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



III تمیزکاری گوشه

استفاده از دستگاه سنباده‌زنی تسمه‌ای با شماره ۳۶.

I - تمیزکاری یک سطح مسطح
استفاده از صفحه سنگ سایش بر روی دستگاه سنگ‌زنی (۵۰۰۰ دور در دقیقه).

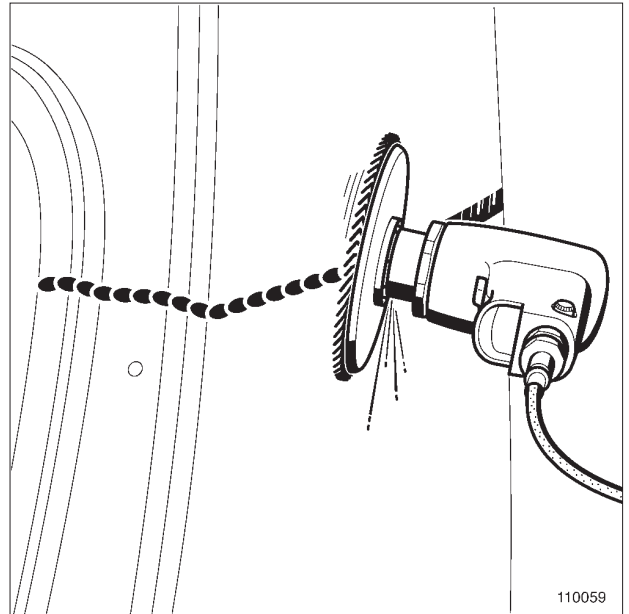

110059

مزایا:

- ابزاری است سریع برای تمیز کردن یک سطح بزرگ.

معایب:

- تولید زیاد ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند (شیشه، پلاستیک، پارچه...).

محافظت کارگر:




محافظت محیط:



II - تمیزکاری یک سطح نامسطح

استفاده از صفحه سنگ سایشی روی دستگاه سنگ‌زنی (۱۰۰۰۰ دور در دقیقه) مجهز به تنظیم سرعت.

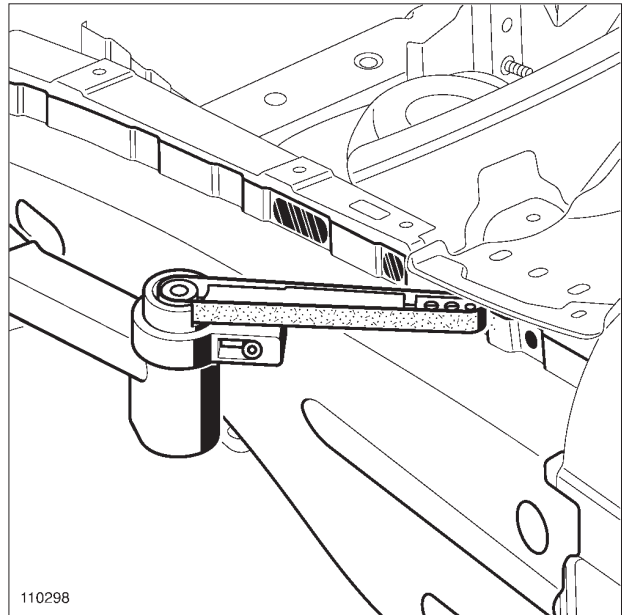

110298

110298

مزایا:

- ابزار سریع برای تمیزکاری گوشه.

معایب:

- تولید زیاد ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند (شیشه، پلاستیک، پارچه...).


محافظت کارگر:



محافظت محیط:



II - سنگ زنی سطوح نامسطح گوشه

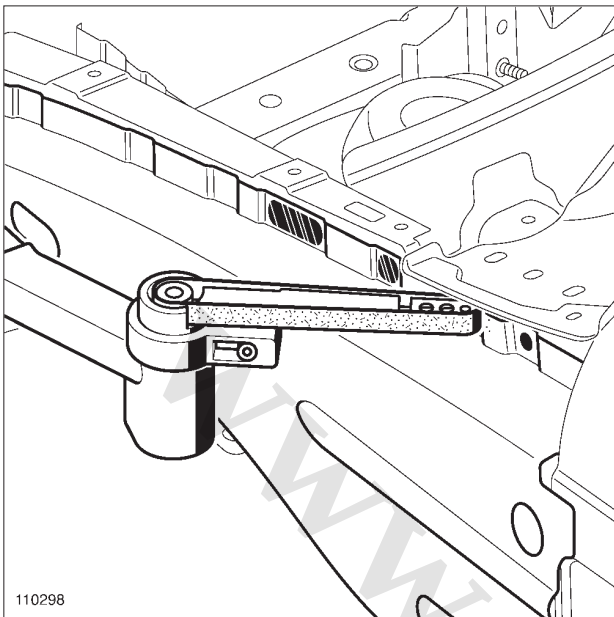

110298

استفاده از دستگاه سنباده زنی تسمه ای شماره ۵۰ تا ۸۰.
مزایا:

- ابزار سریعی است برای سنگ زنی یک سطح بزرگ.
معایب:

- تولید زیاد ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند
(شیشه، پلاستیک، پارچه...).

- سرعت سنگ زنی به طور نسبی کم می‌باشد.

محافظت کارگر:




-

محافظت محیط:



-

I - سنگ زنی یک سطح مسطح

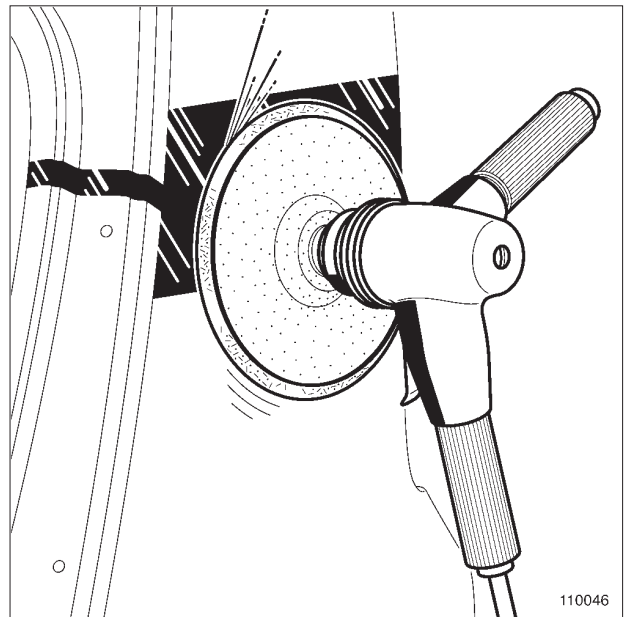

110046

استفاده از صفحه سنگ سایشی بر روی دستگاه سنگ زنی
(۵۰۰۰ دور در دقیقه).

مزایا:

- ابزار سریعی است برای سنگ زنی یک سطح بزرگ.

معایب:

- تولید زیاد ذرات و جرقه که به قطعات نزدیک آسیب می‌رساند
(شیشه، پلاستیک، پارچه...).

محافظت کارگر:




-

محافظت محیط:



-

۲ - دستگاه سنباده زنی نوع "Kaupp"

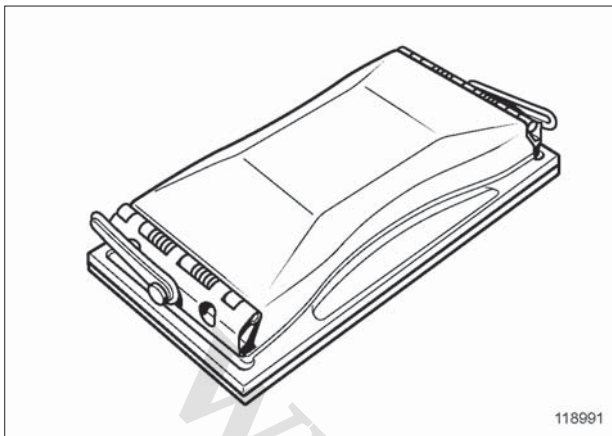

118991

☐ مزایا:

- امکان استفاده از برگه سنباده های معمولی،
- نگه داشتن برگه سنباده در زمان سنباده زنی.

☐ معایب:

- الزام برش برگه سنباده به اندازه مناسب،
- عدم وجود مکنده گرد و غبار.

☐ محافظت کارگر:

- (ماسک گرد و غبار) 

☐ محافظت محیط:

- نیازی نیست


II - سنباده زنی سطوح نامسطح و کوچک

- ☐ استفاده از دستگاه سنباده زنی دستی دارای مکنده یا ابعاد غیر استاندارد.

I - سنباده زنی سطوح بزرگ

- ☐ استفاده از دستگاه سنباده زنی دستی دارای مکنده یا ابعاد کوچک.

- ۱ - یک دستگاه سنباده زنی دستی دارای مکنده نوع "velcro" برای صفحه سنباده ۱۱۵ x ۲۲۶ میلی متر برای شماره ۱۰۰ یا ۱۵۰

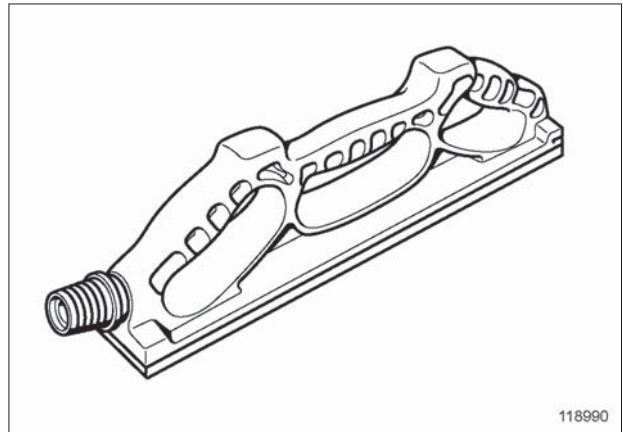

118990

☐ مزایا:

- استفاده کامل از سنباده بدون اینکه چین بردارد،
- تعویض سنباده به آسانی صورت می گیرد،
- مکش باعث می شود که گرد و غبار پراکنده نشود.

☐ معایب:

- سنباده های مخصوص آن گران است،
- مزاحمت شلنگ مکش.


☐ محافظت کارگر:

- (ماسک گرد و غبار) 

☐ محافظت محیط:

- نیازی نیست

۲ - دستگاه سنباده زنی نوع "بلوکی"

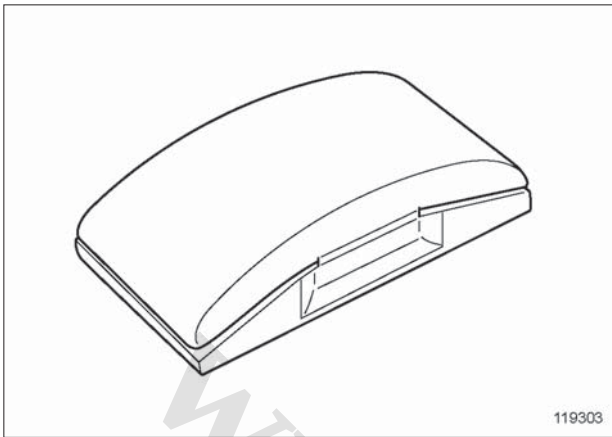

119303

مزایا: ☐

- امکان استفاده از برگه سنباده های معمولی.


معایب: ☐

- الزام برش برگه سنباده به اندازه مناسب،
- عدم امکان محکم نگه داشتن برگه سنباده در زمان، سنباده زنی،
- عدم وجود مکنده گرد و غبار.

محافظت کارگر: ☐- (ماسک گرد و غبار) محافظت محیط: ☐

- نیازی نیست

۱ - دستگاه سنباده زنی "velcro" مکنده برای صفحه سنباده های مدور Ø قطر ۱۵۰ میلی متر به شماره ۱۰۰ یا ۱۵۰

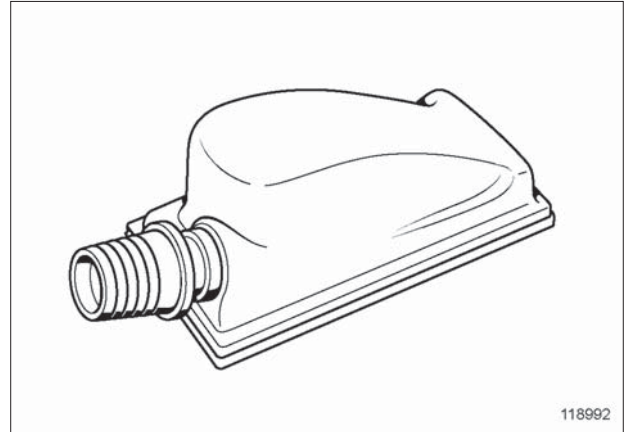

118992

مزایا: ☐

- امکان استفاده برگه سنباده مدور،
- استفاده کامل از سنباده بدون اینکه چین بردارد،
- تعویض سنباده به آسانی صورت می گیرد،
- امکان سنباده زنی سطوح نامسطح وجود دارد،
- مکش باعث می شود که گرد و غبار پراکنده نشود.

معایب: ☐


- برگه سنباده گران قیمت،

- مزاحمت شلنگ مکشی.

محافظت کارگر: ☐- (ماسک گرد و غبار) محافظت محیط: ☐

- نیازی نیست

۱ - ابزار کنترل دستی (گیج دستی)

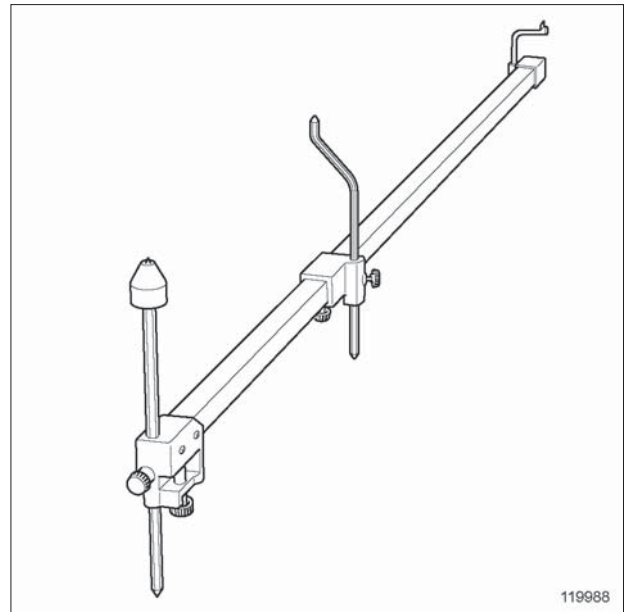

119988

☐ کنترل اندازه‌های متقارن بدنه.

☐ مزایا:


- ابزار ساده، ارزان، و دقیق است.

☐ معایب:

- امکان اندازه‌گیری مختصات (X ; Y ; Z) وجود ندارد.

- امکان اندازه‌گیری غیر متقارن وجود ندارد.

II - سیستم اندازه‌گیری مکانیکی

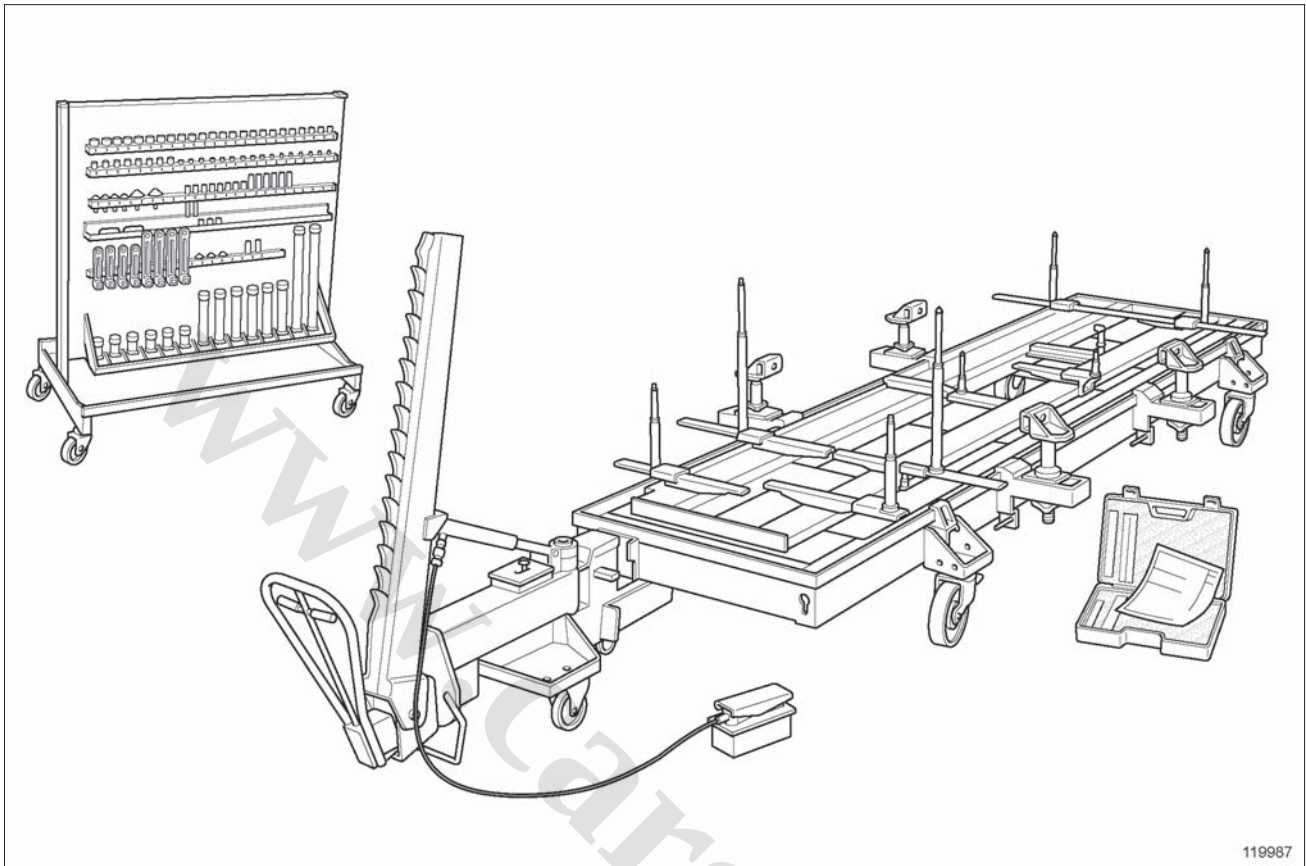

119987


□ مزایا:

- اندازه‌گیری کل کفی خودرو با قطعات مکانیکی یا بدون قطعات مکانیکی.

□ معایب:

- کار با آن طولانی و مشکل است،
- به‌سختی برای عیب‌یابی استفاده می‌شود.

III - سیستم اندازه‌گیری کامپیوتری

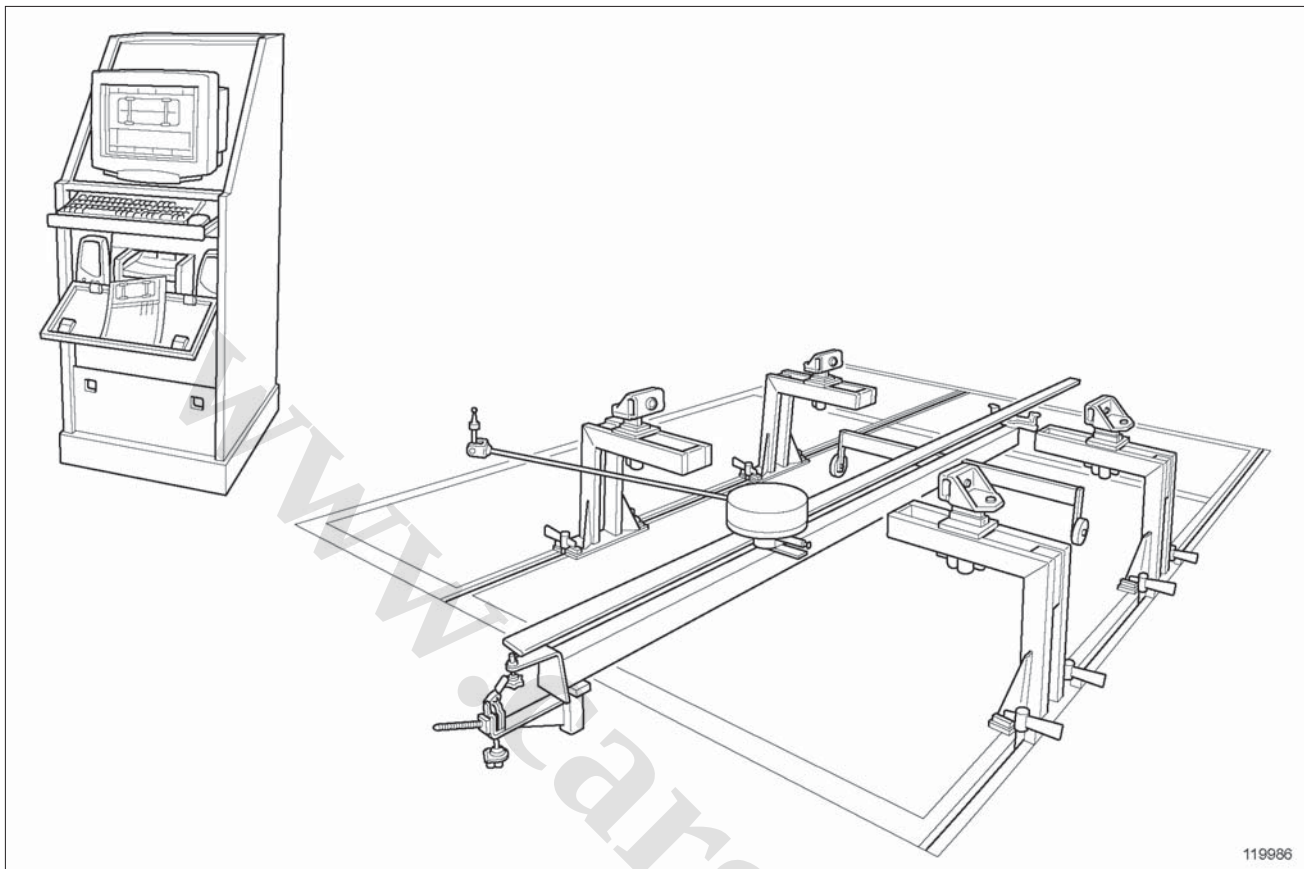


119986

119986

- ☐ اندازه‌گیری کل کفی خودرو با یا بدون قطعات مکانیکی.
- ☐ مزایا:
 - استفاده سریع برای عیب‌یابی به راحتی استفاده می‌شود،
 - دادن گزارش اندازه‌گیری.
- ☐ معایب:
 - دستگاه گران است و سود آور کردن آن مشکل است.

I - پاشش ضد زنگ

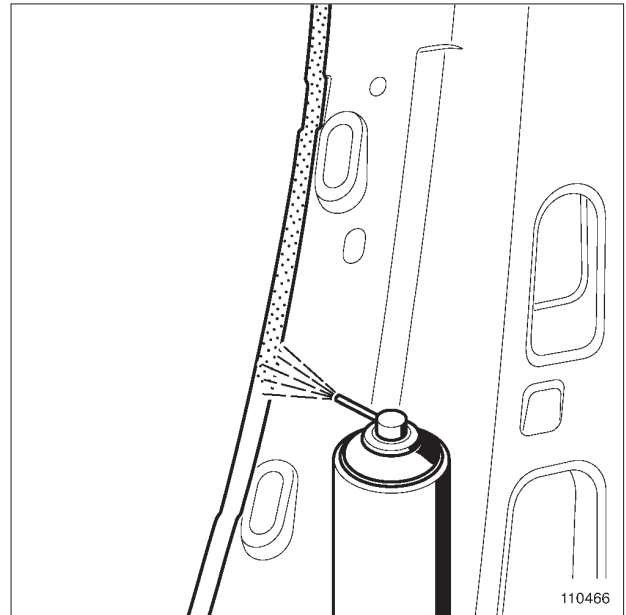

110466

پاشش بر روی سطوح داخلی درگیر که باید برای جوشکاری، تماس خوبی داشته باشند، قابل اجرا است.

مزایا:


- امکان جوشکاری مقاومتری (SER)،
- چسبندگی خوب بین دو سطح،
- امکان جوشکاری میگ/مگ.

معایب:

- مواد باقی مانده آن باید قبل از رنگ زدن پاک گردد.
- محافظت کارگر:



II - ماستیک فشاری

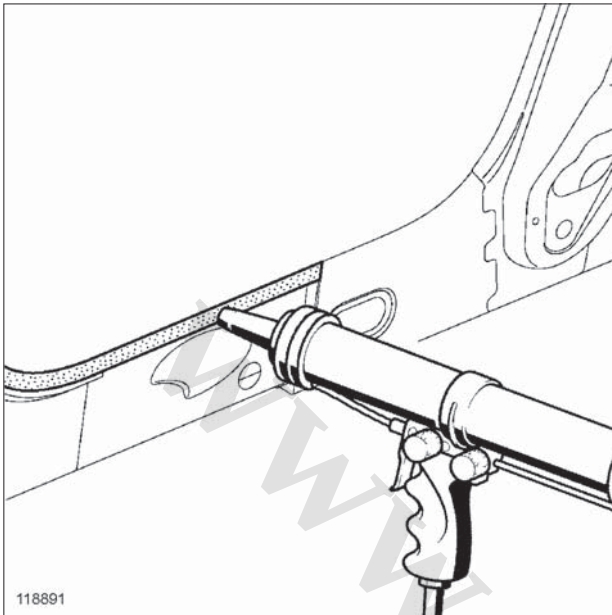

118891

ماستیک را می توان بر روی سطوح داخلی درگیر جوشکاری الکتریکی با استفاده از پیستوله به کار برد.


مزایا:

- امکان جوشکاری مقاومتری (SER)،
- چسبندگی خوب بین دو سطح،
- امکان صاف کردن نوار ماستیک وجود دارد،
- آب بندی سطوح درگیر.

معایب:

- جوشکاری قطعات باید قبل از خشک شدن ماستیک انجام شود،
- عدم امکان جوشکاری میگ/مگ.

IV - ماستیک نواری (شکل داده شده)

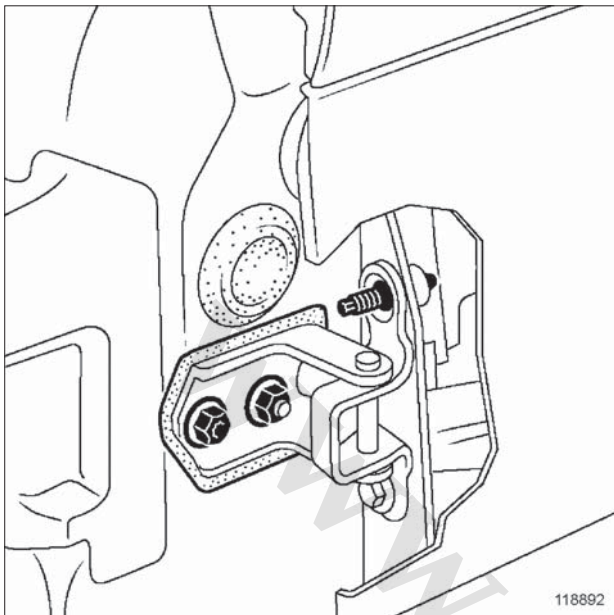


118892

این ماستیک برای دو سطح داخلی و درگیر که با پیچ بهم وصل می‌شوند، استفاده می‌شود.

مزایا:

- استفاده آسان و سریع،
- عدم نیاز به ابزار خاص،
- اطمینان از آب بندی و چسبندگی.

III - ماستیک با قلم‌مو

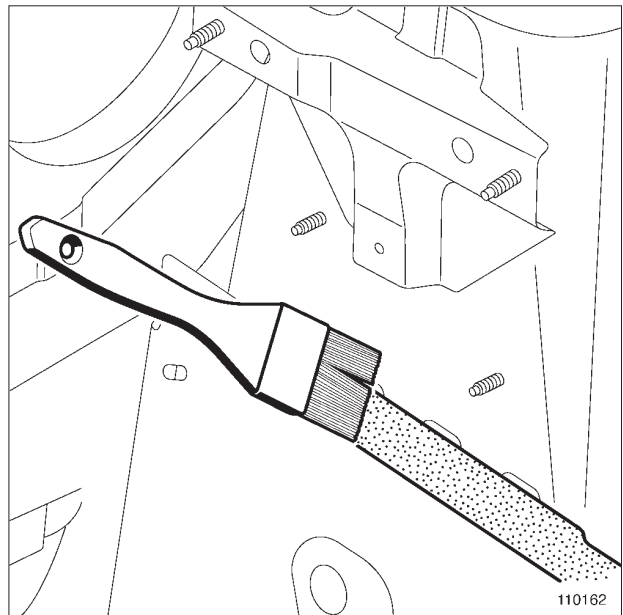

110162

این ماستیک با استفاده از قلم‌مو زده می‌شود و بیشتر برای محل‌هایی است که در معرض روغن و آب قرار دارند.

مزایا:


- مقاوم در برابر آب، روغن و سوخت،
- هر رنگی روی آن می‌توان زد،
- آب‌بندی سطوح درگیر.

معایب:

- جوشکاری قطعات باید قبل از خشک شدن ماستیک انجام شود،
- عدم امکان جوشکاری میگ/مگ.

جا گذاری در بدنه

در مجاری خاصی از بدنه مواد عایق صوتی جا گذاری می گردد.
برای قرار دادن مواد جاگذاری شونده در حین تعمیر، استفاده از ماستیک شکل داده شده ضروری است که قبل از نصب در محل خود قرار داده شود مراجعه به 40A، اطلاعات کلی، محافظت صوتی بدنه: توصیف، صفحه 40A-151.

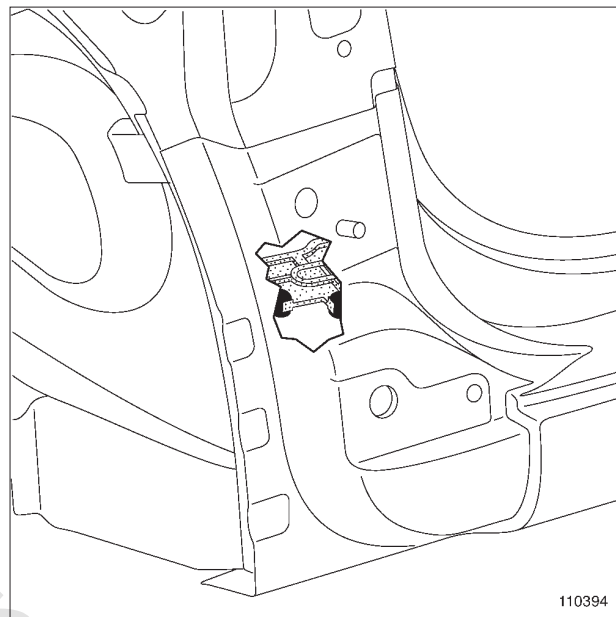

110394

مزایا:

- امکان قرار دادن قطعات مانند حالت اولیه به لحاظ محافظت صوتی.

معایب:

- عدم امکان تعمیر آن بعد از نصب.

II - جوشکاری تحت محافظت گاز

برای جوشکاری میگ پلاگ روی ورق‌ها و جوشکاری زنجیره‌ای در جوش‌های لبه به لبه استفاده می‌شود.

سره و نازل باید به طور مرتب تمیز شوند تا گاز و سیم جوش به راحتی عبور کند. برای این کار از مواد ضد چسبندگی ذرات استفاده کنید.


این نوع دستگاه‌های جوش به دو صورت زیر وجود دارند:

- **Métal Actif Gaz = MAG**: مخلوط گاز آن دارای بیش از ۵٪ گاز CO2 است.

- **Métal Inerte Gaz = MIG**: مخلوط گاز آن دارای کمتر از ۵٪ گاز CO2 است.

برای تعمیرات بدنه دستگاه جوش باید حداقل دارای **200 A** شدت جریان مؤثر، امکان جوشکاری ورق‌های با ضخامت **۰.۶ تا ۴ میلی‌متر**، و قطر سیم جوش **۰.۶ تا ۰.۸ میلی‌متر** باشد.

نقطه پر شده با جوش (میگ پلاگ)

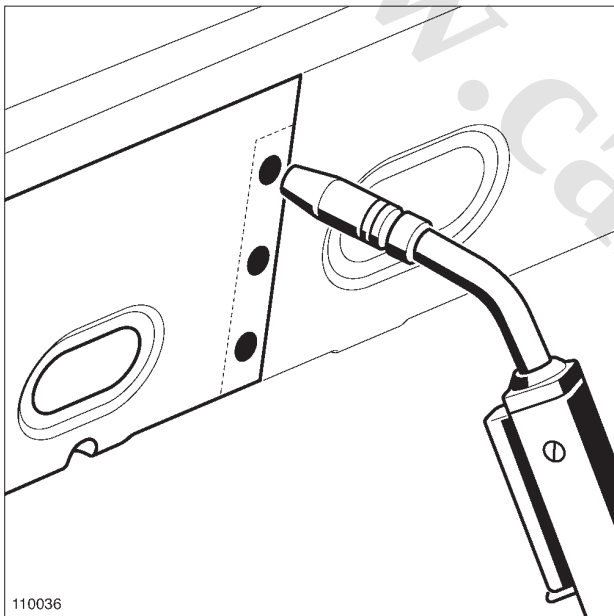

110036

مزایا:

- امکان جایگزینی جوش مقاومت الکتریکی (SER) با این نوع جوشکاری.

معایب:


- استفاده از لایه نازک مواد ضدزنگ.
- عدم امکان استفاده از مواد آب‌بندی بین قطعات درگیر قبل از جوشکاری.
- نیاز به نزدیک کردن کامل قطعات به هم در حین جوشکاری است تا جوش مناسبی به دست‌آید.

I - جوشکاری نقطه‌ای مقاومت الکتریکی

برای جوشکاری محل‌های درگیر به هم که از هر دو طرف در دسترس هستند، استفاده می‌شود (مثال: لبه‌های کلاف درب روی بدنه جانبی).

دستگاه‌های جوش معمولی، فولادهای معمولی را جوش می‌دهند و بعضی از دستگاه‌های جوش برای جوشکاری ورق‌های UHLE/THLE طراحی شده‌اند.

دستگاه‌های جوشی که برای جوشکاری ورق‌های UHLE/THLE به کار می‌روند باید حداقل دارای شدت جریان مؤثر **۱۱۵۰۰ آمپر** باشد. نیروی مؤثر بین دو فک آن باید حداقل **450 daN** باشد. زمانی که دستگاه به یک شیر کنترل فشار مجهز باشد، نمی‌توان نیروی وارده را اندازه‌گیری کرد، لذا تنها راه مطمئن شدن از جوشکاری آزمایشی بر روی قطعات آزمایشی است تا با اندازه‌گیری قطر هسته آنها بتوان نتیجه‌گیری کرد.

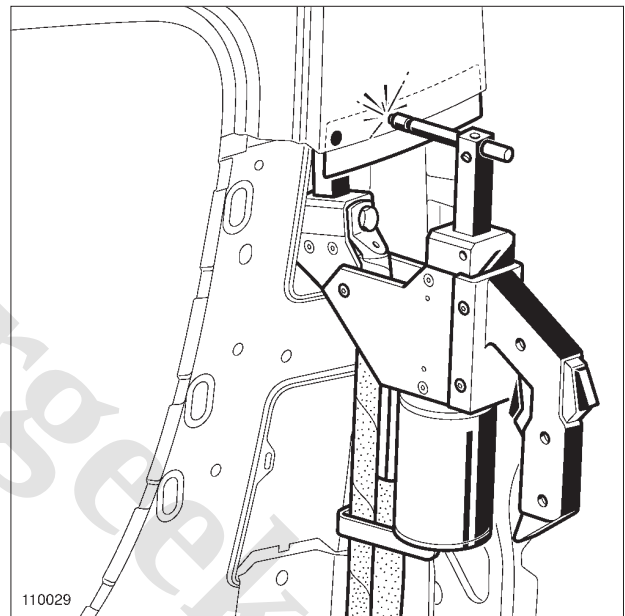

110029

مزایا:

- دارای جوش با مشخصات جوش اصلی است.

معایب:

- نداشتن قابلیت جوشکاری برای نقاط دور از لبه **۲۵۰ میلی‌متر**.

محافظت کارگر:



محافظت محیط:



مزایا:

- امکان جوشکاری لبه به لبه ورق‌ها.
- امکان جایگزینی جوش مقاومت الکتریکی (SER) با این نوع جوشکاری.

معایب:

- باید بعد از هر نقطه جوش صبر کرد تا خنک شود در غیر این صورت باعث تغییر شکل ورق می شود.
- عدم امکان استفاده از مواد ضد زنگ قبل از جوشکاری.


محافظت کارگر:



محافظت محیط:



خط جوش اصلی

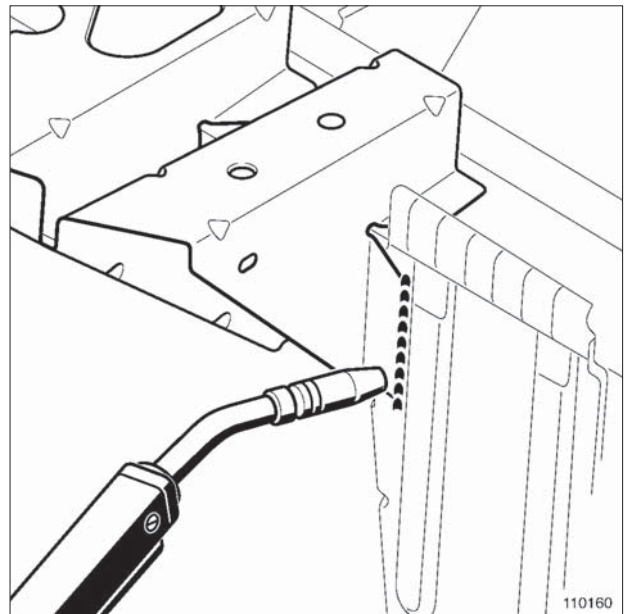

110160


مزایا:

- دارای جوش با مشخصات جوش اصلی است.

معایب:

- استفاده از لایه نازک مواد ضد زنگ.
- عدم امکان استفاده از مواد آب‌بندی بین قطعات درگیر قبل از جوش کاری.
- نیاز به نزدیک کردن کامل قطعات به هم در حین جوشکاری است تا جوش مناسبی به دست آید.

جوش زنجیره‌ای

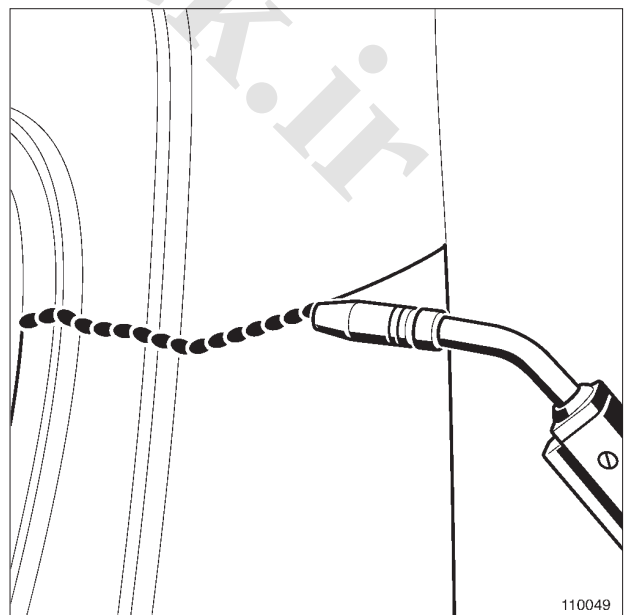

110049

مزایا:


- اتصال محکم و آببندی خوب.
- خشک شدن سریع.
- امکان استفاده از آن روی ورق های بدون پوشش.

معایب:

- سطوح درگیر چسب کاری باید کاملاً تمیز شوند و چسب های قبلی کاملاً زدوده شوند.

II - چسب نرم

استفاده در حین نصب یک قطعه از بدنه، چسب نقش جذب کننده را دارد.

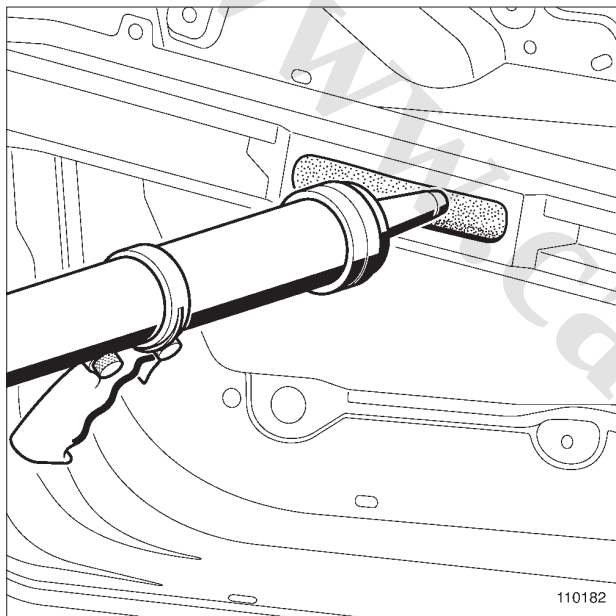

110182

مزایا:


- اتصال انعطاف پذیر و آببندی خوب.
- خشک شدن سریع.

معایب:

- سطوح درگیر چسب کاری باید کاملاً تمیز شوند و چسب های قبلی کاملاً زدوده شود.

I - چسب سفت**۱ - چسب سفت معمولی**


استفاده از چسب بر روی قطعات بدنه.
استفاده از آن بین لبه تاشده دور درب یا گلگیر.

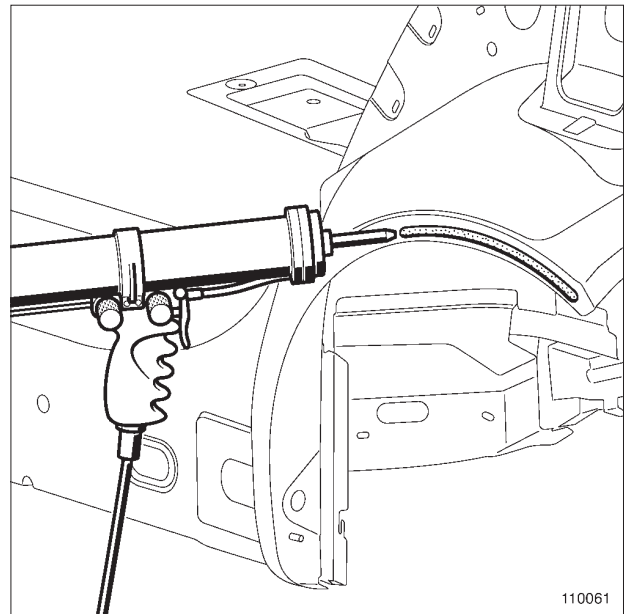

110061

۲ - چسب سفت با کارآیی بالا

استفاده در تعویض سقف و جایگزینی با جوش لیزر روی سقف.

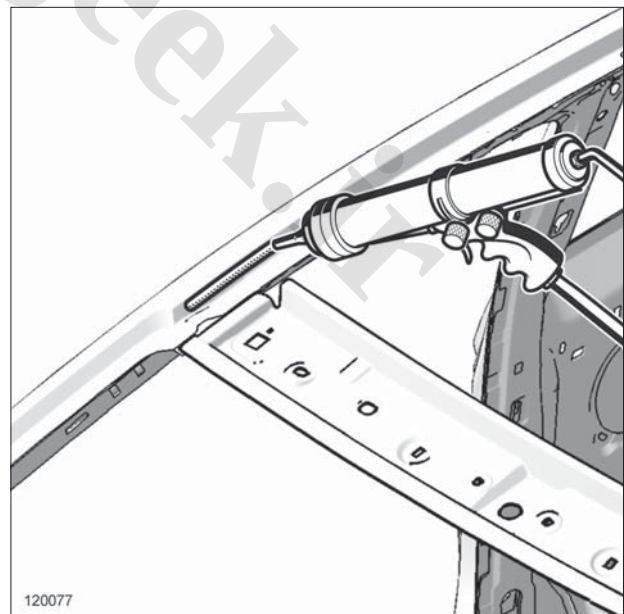


120077

سوراخ قطر	طول میخ پرچ (mm)	ضخامت مجموعه (mm)	پرچ (mm)
4,1 تا 4,5	6	3,0 - 0,5	4 (پرچ زن معمولی)
	8	5,0 - 2,0	
	10	6,5 - 4,0	
	12	8,5 - 6,5	
4,9 تا 5,1	6	2,5 - 0,5	4,8 (پرچ زن "دو")
	8	4,5 - 1,0	
	10	6,0 - 3,0	
	12	8,0 - 4,5	
6,6 تا 7,7	12	6,0 - 0,5	6,4 (پرچ زن بادی)
	20	13,0 - 6,0	

۳ - نوع پرچ زن

پرچ زن معمولی

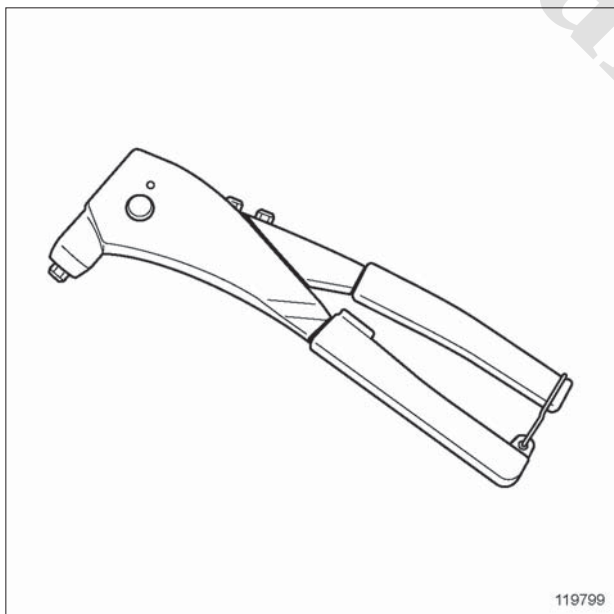


119799

انواع پرچ‌های مورد استفاده در تعمیرات

۱ - انتخاب نوع پرچ

انتخاب نوع پرچ بستگی به جنس و ضخامت قطعات متصل شده دارد و همچنین مشخصات مکانیکی مورد نیاز برای اتصال را نیز باید در نظر داشت.

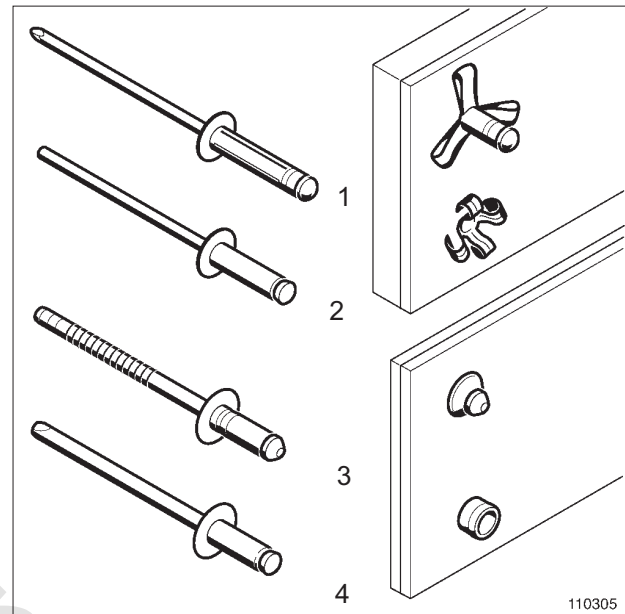

110305

(1) پرچ پهن با قطر 4 mm که برای اتصال قطعات شکننده مانند پلاستیک‌ها یا ورق فلزی / پلاستیکی استفاده می‌شود، از پرچ زن معمولی برای این کار استفاده می‌شود.

(2) پرچ گلداری با قطر 4 mm که برای اتصال قطعات شکننده مانند پلاستیک‌ها یا ورق فلزی / پلاستیکی استفاده می‌شود، از پرچ زن معمولی برای این کار استفاده می‌شود.


(3) پرچ آببندی به قطر $4,8 \text{ mm}$ یا $6,4 \text{ mm}$ که برای اتصال قطعات استفاده می‌شود و معادل جوشکاری است (برای ضخامت ورق کمتر از ۱ میلی‌متر)، این پرچ توسط پرچ زن بادی یا پرچ زن "دو دسته"، زده می‌شود.

(4) پرچ آلومینیومی / میخ آهنی به قطر $4,8 \text{ mm}$ یا $6,4 \text{ mm}$ که برای اتصال قطعات آلومینیومی استفاده می‌شود و این پرچ توسط پرچ زن بادی یا پرچ زن "دو دسته"، زده می‌شود.

۲ - قطر سوراخ کاری

برای پرچ‌های نوع □□□ و □□□ به جدول زیر مراجعه کنید.


(پرچ زن "دو دسته")

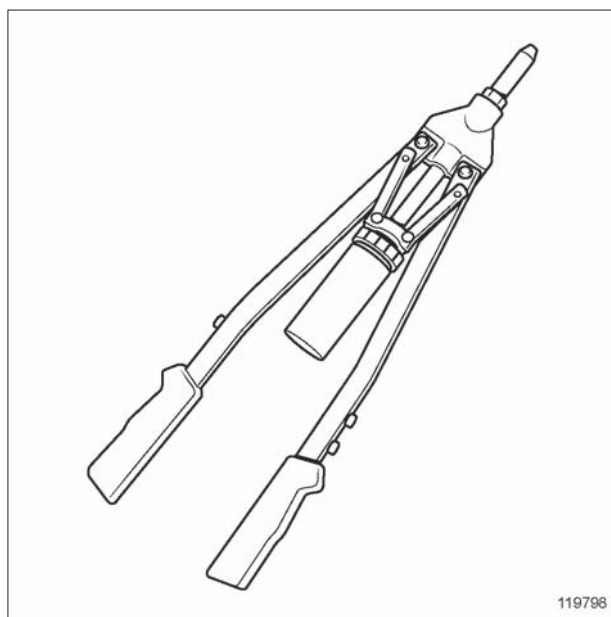

119798

119798

پرچ زن بادی

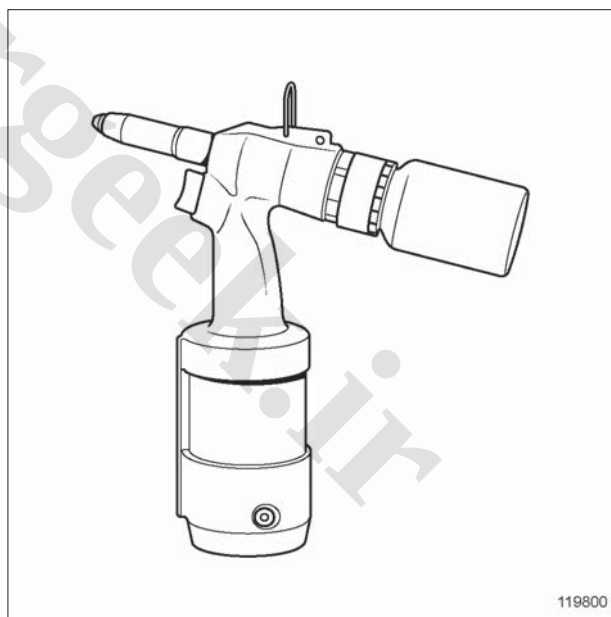

119800

119800



110148

مزایا:

- امکان زدن روی همه ورق‌های آهنی.

معایب:


- محل اتصال پیچ یا مهره جوش کاملاً باید بدون پوشش گردد.

- این عمل باید قبل از رنگ انجام شود.

محافظت کارگر:



-

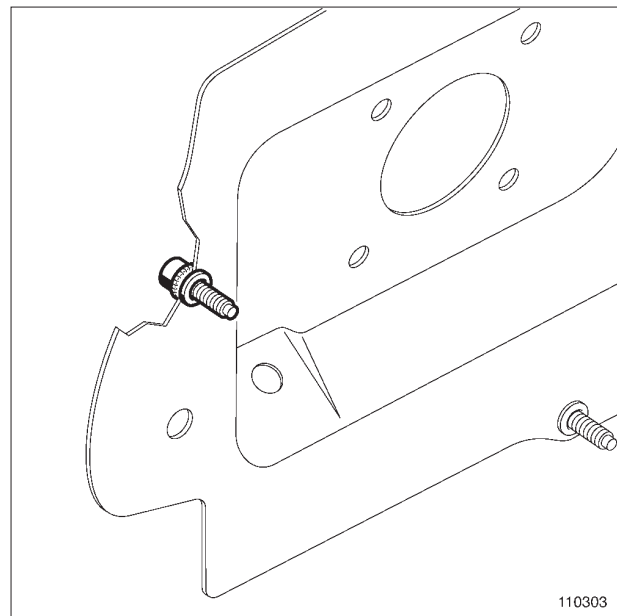

110303

مزایا:

- پیچ کردن قبل یا بعد از رنگ.

معایب:

- سوراخ کاری لازم است.

- برای مهره‌ها، حداکثر M10.

محافظت کارگر:



-

II - مهره‌ها و پیچ‌های جوشی

استفاده برای جوشکاری پیچ‌ها یا مهره‌ها روی بدنه یا روی قطعه نو.

تذکر:

برای مطابقت با استاندارد اروپا برای بازیافت خودروها، این مواد نباید دارای سرب باشند.

به طور دقیق تر، در تعمیرات بدنه نباید از جوش قلع استفاده کرد که دارای مقدار زیادی سرب است.

راه حل جایگزین آن، استفاده از ماستیک (بتونه) پلی استری دارای آلومینیم است.


ماستیک پلی استری

از ماستیک پلی استر دو ترکیبه روی سطح منحنی دار استفاده کنید و با استفاده از یک کاردک این کار را انجام دهید و سطح آن را با سنباده شماره حداقل **P100** سنباده بزنید.

قاعده اصلی در استفاده از این مواد آن است که ضخامت ماده بیش از **1 mm** نگردد. این مواد برای بتونه کاری و پرداخت سطوح به کار می رود و به عنوان جبران کننده ضخامت فلز و یا تقویت قطعه بدنه به کار نمی رود.

انواع تعمیرات مرتبط با ماستیک تعمیراتی:

- بتونه کاری بعد از تمیزکاری روی جوش زنجیره ای،
- بتونه کاری بعد از صافکاری سطوح منحنی با "چنگک کشی"،
- پرداخت سطوح صافکاری شده، سنباده مدور **P100**.

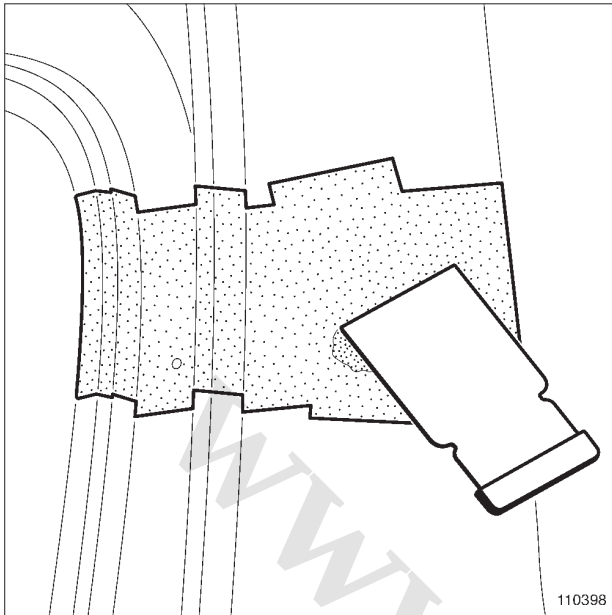

110398

مزایا:


- چسبندگی عالی برای ورق های آلومینیمی و آهنی.
- خشک شدن سریع.
- سنباده زنی آسان.

معایب:

- استفاده از آن و چسبندگی آن روی سطوح اسیدی شده یا سنباده نزده، امکان پذیر نیست.

محافظت کارگر:



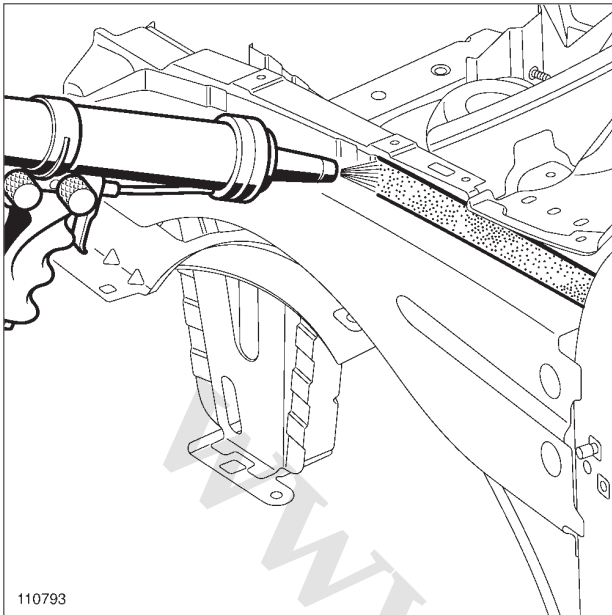

110793

مزایا:

- استفاده برای یک سطح وسیع.
- امکان ایجاد شکل ظاهری اصلی.

معایب:

- امکان انباشته شدن ذرات.


محافظت کارگر:



-

IV - ماستیک قلم‌مویی

این نوع ماستیک برای محفظه موتور یا محل‌هایی که در معرض تماس با محیط هستند، استفاده می‌شود.

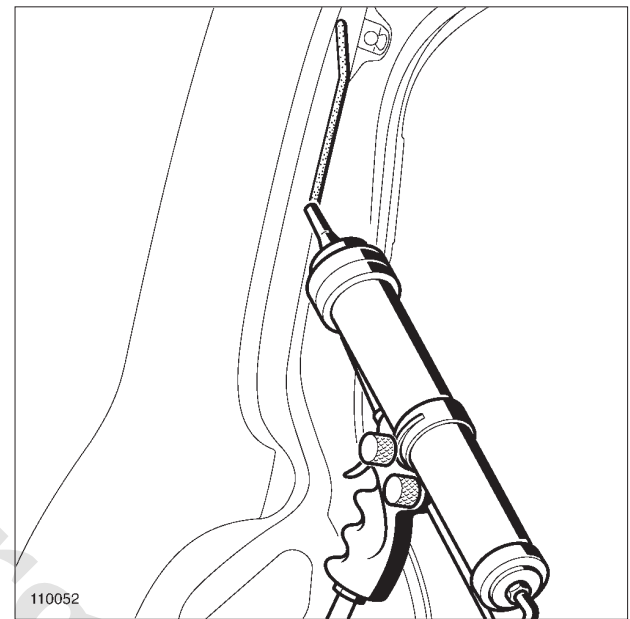

110052

مزایا:


- امکان رنگ زدن بعد از خشک شدن آن.
- چسبندگی عالی.
- محافظت خوب لبه‌ها (لبه‌های ورق).

معایب:

- به دست آوردن مشخصات ظاهری اصلی بدون صاف کردن، مشکل است.

III - ماستیک پاششی

این نوع ماستیک برای محافظت رکاب یا سطوح درگیر مناسب است.

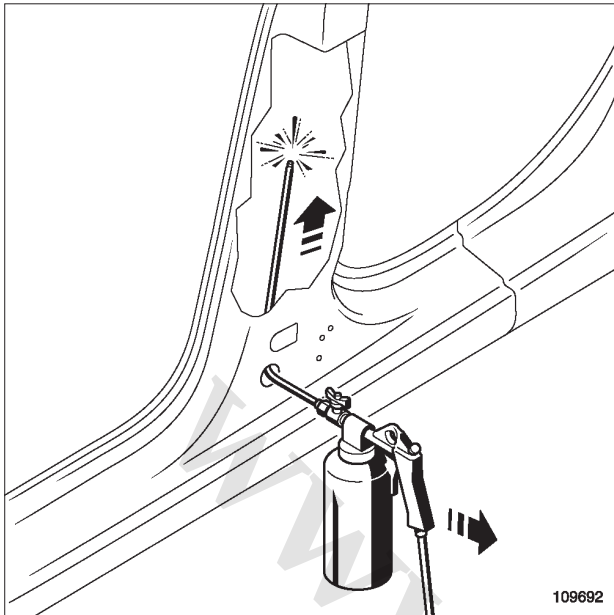

109692

مزایا:

- محافظ ضدزنگ عالی.

معایب:


- کاربرد روی نقاط پنهان.

- جاری شدن موم به پایین هنگام استفاده در کفی خودرو.

محافظت کارگر:



-

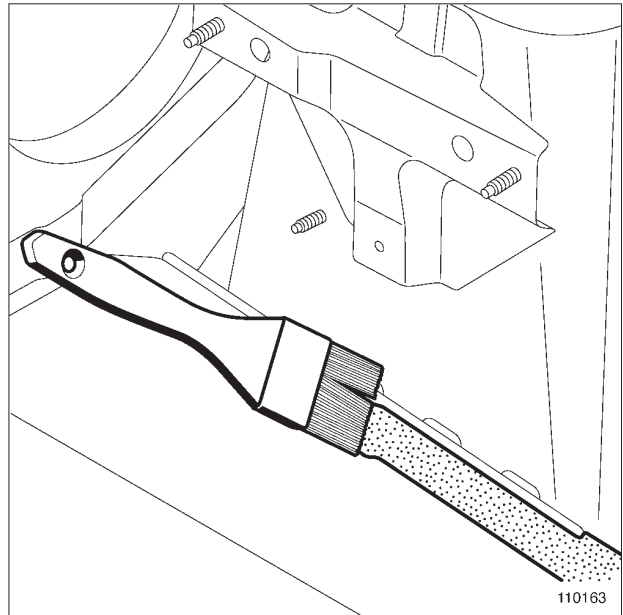

110163

مزایا:

- مقاوم در برابر آب، روغن و سوخت.

- می‌توان روی آن رنگ زد.

معایب:

- به‌دست آوردن مشخصات ظاهری اصلی بدون صاف کردن، مشکل است.

- محافظت درزها مشکل است.


V - موم برای قسمت‌های تو خالی

این نوع موم برای قسمت‌های تو خالی بدنه استفاده می‌شود.

مراجعه شود به اطلاعات فنی 592A.

ورق عایق صوتی

از ورق‌های عایق خود چسب بر روی سطوح تخت و بزرگ به منظور جذب صدا و لرزش استفاده نمایید.

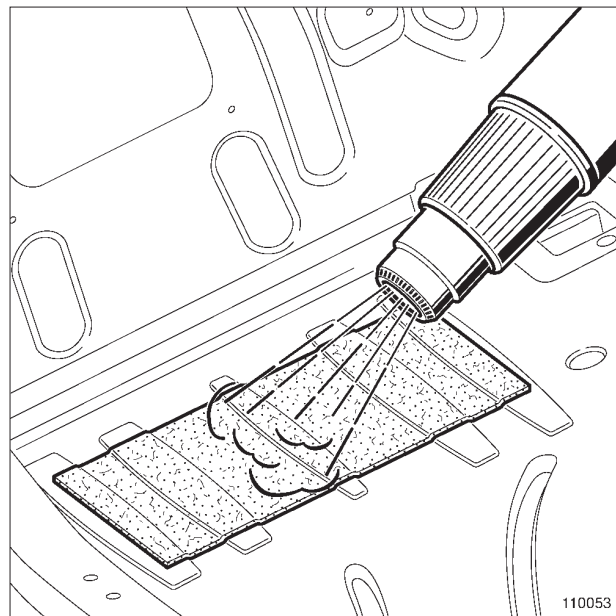

110053


مزایا:

- انطباق با نصب اصلی.
- کارایی بالا برای صداگیری و عایق صوتی سطوح بزرگ.

معایب:

- الزام قرار دادن در محل اصلی به خاطر احتمال تشدید صدا.

III - کنترل کفی کامل

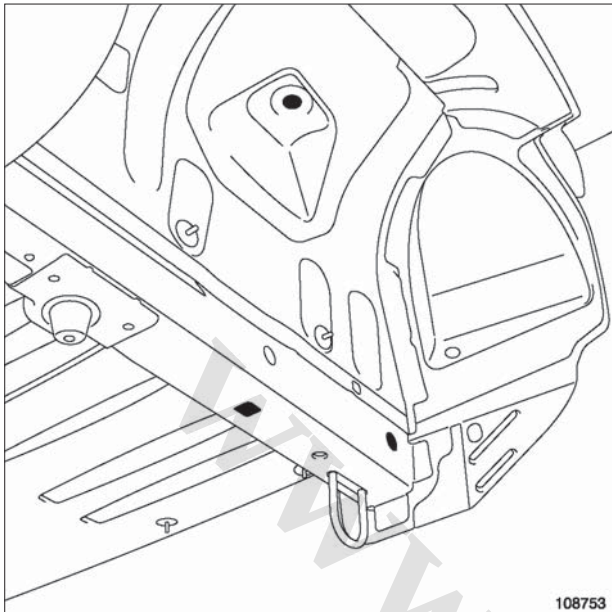

108753

خودرو را روی جک دو ستون قرار دهید زیر بدنه را نگاه کنید، محل اتصال قطعات مکانیکی به بدنه را چک کنید (سیستم تعلیق، موتور، گیربکس، رام جلو) به اضافه کف خودرو.

تذکر:

برای ضربه‌های کوچک یا نامعلوم کنترل کفی خودرو توسط ابزارهای زیر می‌تواند کامل شود:

- اندازه‌گیری و مقایسه اندازه‌های قرینه با یک میله مکانیکی (خط کش تلسکوپی)،
- اندازه‌گیری سه‌بعدی با ارائه گزارش (توجه داشته باشید که چندین نقطه از یک قطعه را اندازه‌گیری کنید تا از تشخیص خود مطمئن شوید) در ادامه اندازه‌گیری زوایای چرخ‌ها و جلوبندی را قبل از بردن خودرو روی جک انجام دهید.

برای ضربه‌هایی که اثر آن روی کفی قابل رویت نیست جلوبندی و زوایای چرخ‌ها چک شود.

IV - انتخاب روش تعمیر

سه دسته مهم:


- ضربه‌های ظاهری: نیازی به شاسی کشی ندارد،
- ضربه‌های سبکی که باعث دفرمگی قسمت جلوی سر شاسی شده است، نیاز به کشش کمی دارد بدون تأثیر روی حرکت خودرو،

I - مقدمه

قبل از انجام هر کار تعمیراتی روی بدنه حتی اگر آسیب کوچک باشد، باید این کنترل‌ها را انجام داد:

- قبل از هر چیز باید مطمئن شد که اجزاء فرمان‌دهی خودرو آسیب ندیده‌اند،
 - انتخاب تجهیزات لازم برای تصدیق آسیب‌های کفی،
 - تقاضای قطعات تعمیری (یدکی).
- کنترل‌ها شامل کنترل بدنه خودرو از نظر دفرمگی می‌باشد.

II - کنترل ساختار بالای بدنه

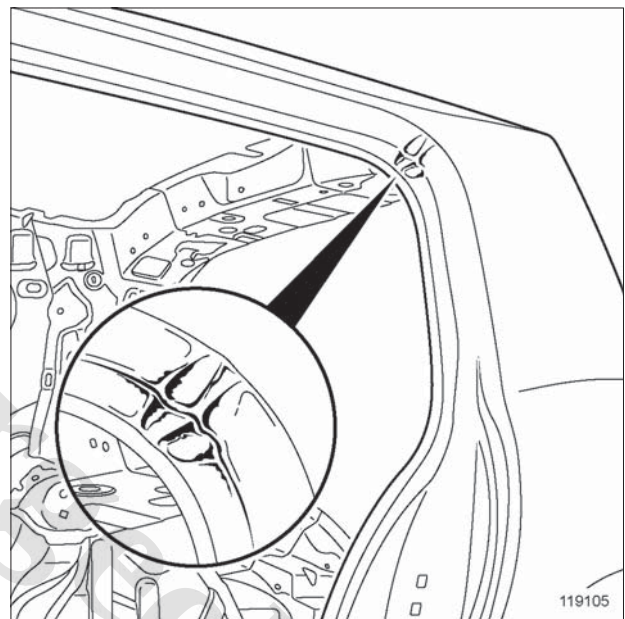

119105

خودرو باید روی یک سطح صاف قرار گیرد، درزهای بین درب‌ها را کنترل کنید، سپس لاستیک‌های آب‌بندی درب‌ها را جدا کنید تا تورفتگی لبه فلنج‌ها را بررسی نمایید.


- آسیب سنگین با دفرمگی هندسه (مختصات) کفی، که احتمال آسیب دیدن سیستم جلوبندی خودرو وجود دارد. (مراجعه به 40A، اطلاعات کلی، صافکاری یک قطعه، توصیف، صفحه 40A-47).

تذکر:

مشخصات نقاط مرجع که در کفی وجود دارند و باید کنترل شوند در MR خودروی مربوطه وجود دارد (مراجعه شود به موقعیت دهی قطعات بدنه روی میز شاسی کشی: توصیف).

www.cargeek.ir

ب - صافکاری با حرارت

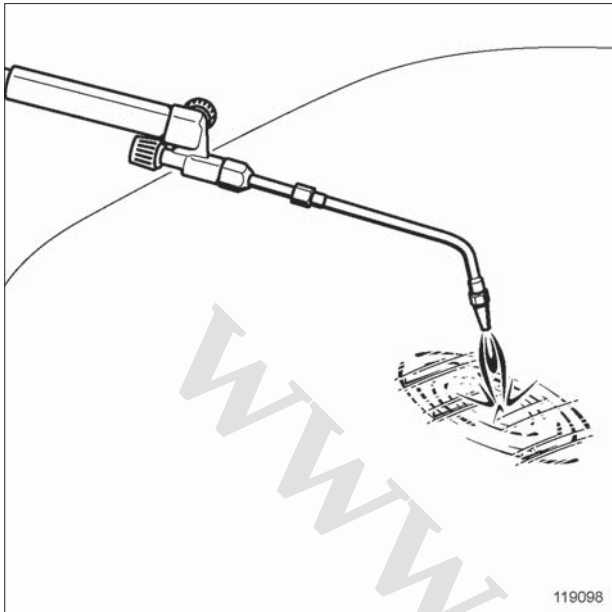

119098

این عمل با استفاده از شعله اکسی اسیتیلن، یک چکش نرم (چوبی یا پلاستیکی) و یک چکش مشتی انجام می شود.

تذکرات مهم:

روی فولاد، این عمل باعث از بین رفتن پوشش های ضد زنگ سطوح داخلی و خارجی می شود. پاشش ضد زنگ بر روی سطوح داخلی ضروری است.

تذکرات مهم:

برای یک قطعه آلومینیومی از یک نشانگر دمایی 150° سانتیگراد به منظور نمایش حرارت قطعه استفاده شود (به کاتالوگ IXELL مراجعه شود).

ج - صافکاری یک انحناء

صافکاری یک انحناء که قسمت داخلی آن در دسترس است، با استفاده از چکش، مشتی و حرارت انجام می شود. از سوهان و سنگ زنی هرگز استفاده نکنید زیرا باعث ضعیف شدن فلز و کاهش ضخامت آن می شود.

۲ - صافکاری بدون دسترسی به سطح داخلی

برای برگرداندن یک سطح منحنی دار به شکل اولیه از "ضربه زن جوشی" استفاده کنید که با توجه به نیروی مورد نیاز دارای دو نوع است.


۱ - صافکاری

محدودیت صافکاری قطعات بیرونی:

- پوسته گلگیر عقب،
 - پوسته درب ها،
 - پوسته بدنه جانبی،
 - قطعات داخلی در معرض دید (مثال: محفظه چرخ، کفی).
- نیاز به محل مخصوص کشش بدنه ندارد و می تواند در هر قسمت از تعمیرگاه انجام شود.
- برای تمام عملیات صافکاری، همواره از انتهای تورفتگی (دفرمگی) شروع و به مرکز خاتمه دهید.


۱ - صافکاری با دسترسی به سطح داخلی

الف - صافکاری با چکش

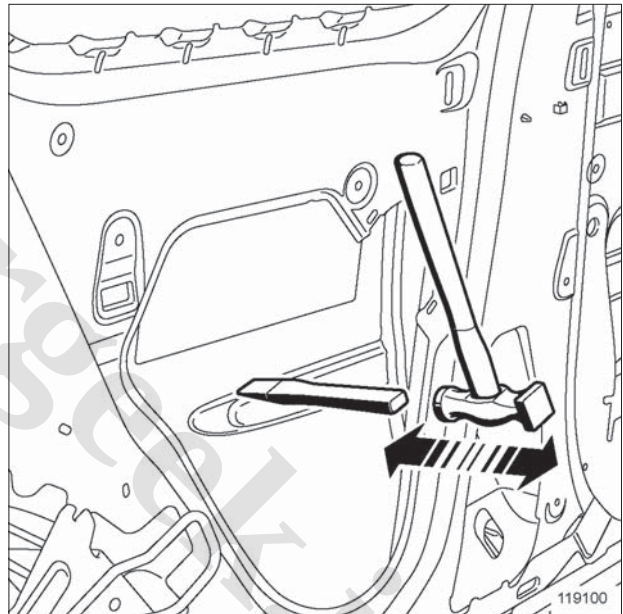

119100


ضربه زدن به قسمت داخلی با استفاده از یک قلم - چکش یا پتک که تا حد امکان به انحنای ایجاد شده نزدیک باشد تا در اثر ضربات وارده صاف گردد و یا به کمک یک چکش چوبی یا پلاستیکی در "جهت مخالف" ضربه زده شود.

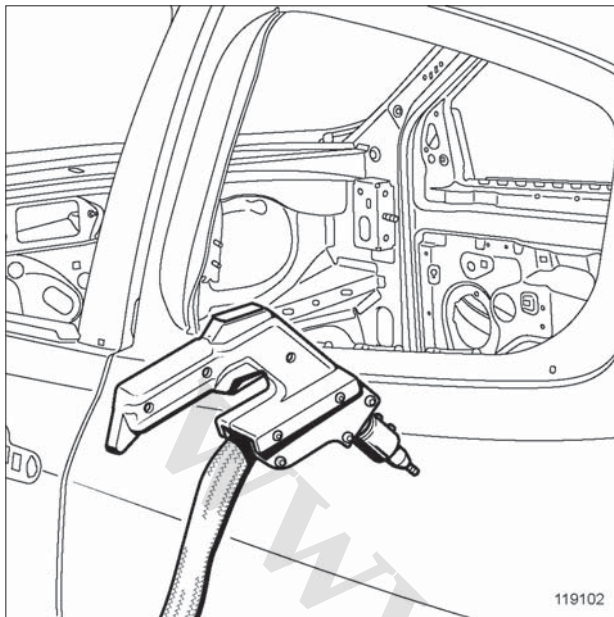

119102

آلومینیم:

- روش کار به این صورت است که یک پیچ روی قطعه، جوش می شود و سپس وسیله ضربه زن روی پیچ بسته می شود و با استفاده از چکش لغزنده ضربه وارد می گردد.

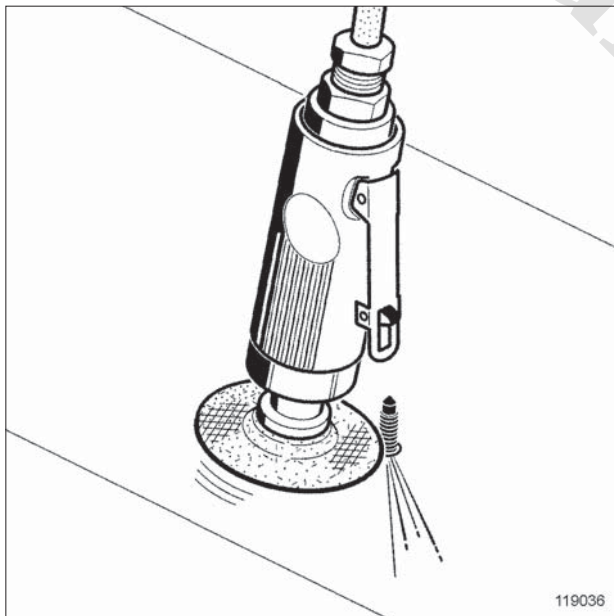


119036

- در انتهای کار پیچ جوش بریده شده و محل آن با دستگاه سنگ زنی تمیز گردد. باید مراقب بود که حین سنگ زدن به ورق آسیب نرسد یعنی باعث کاهش ضخامت آن نشود.

الف - یک نقطه ای

تذکرات مهم:

- هنگام استفاده از این روش روی ستون وسط، حتماً کیسه هوای جانبی را قفل کنید.

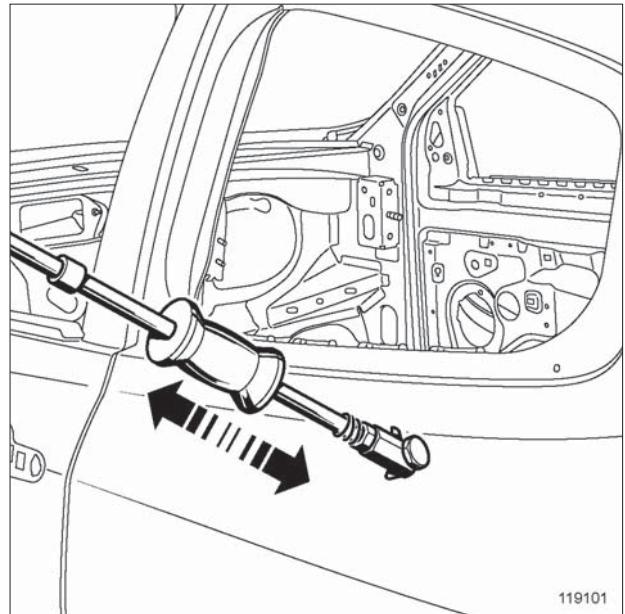

119101

فولاد:

- عملیات شامل جوشکاری نوک وسیله روی ورق و ضرب زدن توسط چکش لغزنده روی یک میله است و این کار مرتب تکرار می شود.

تذکرات مهم:

- همواره از قسمت انتهایی فرورفتگی شروع کنید و به مرکز کار خاتمه دهید.


د - پرداخت انحناء

برای مطابقت با استاندارد اروپا برای بازیافت خودروها، خودروهای تولیدی از اول جولای ۲۰۰۳ نباید دارای مواد سربی (قلعی) باشند.

به طور دقیق تر، در تعمیرات بدنه نباید از جوش قلع استفاده کرد که دارای مقدار زیادی سرب است.

راه حل جایگزین آن، استفاده از ماستیک (بتونه) پلی استری دو ترکیبه دارای آلومینیم است. برای یک ورق آلومینیمی باید از ماستیک پلی استر "مخصوص آلومینیم" استفاده کرد.


نکته مهم این است که ضخامت ماستیک بعد از سنباده زدن نباید بیش از ۱ میلی متر باشد.

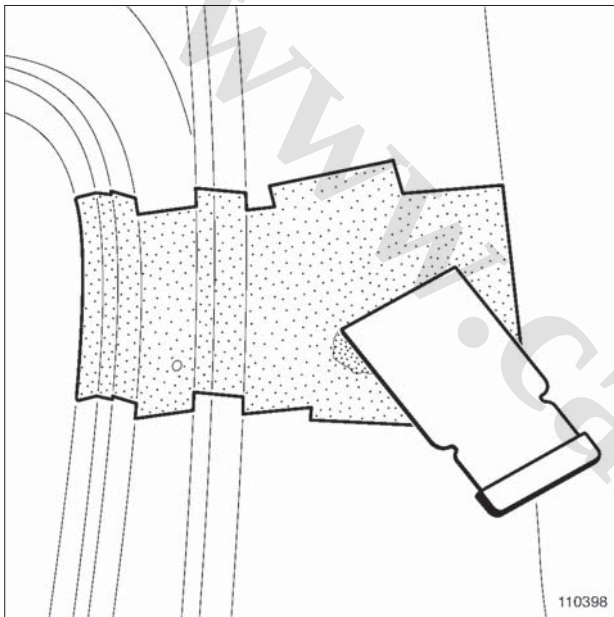

110398

کاربرد ماستیک پلی استر با استفاده از یک کاردک انجام می شود.

ب - چند نقطه‌ای

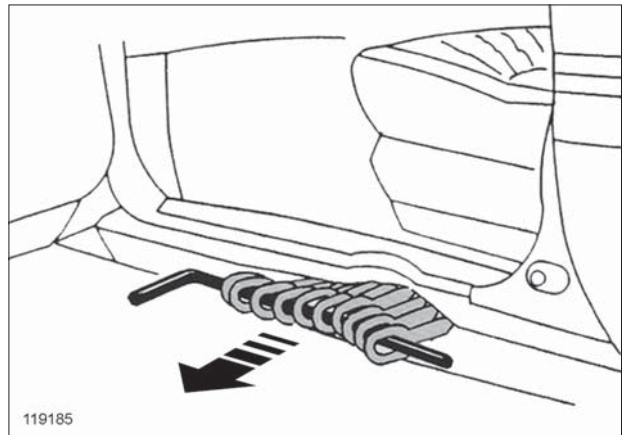

119185

این روش برای صاف کردن تورفتگی‌های عمیق استفاده می شود؛ به این صورت که یک سری حلقه به صورت موازی در قسمت فرورفتگی جوش داده می شود و انتهای حلقه‌ها با استفاده از یک میله، به یک وسیله "ضربه زن" متصل می شود. این روش برای صافکاری فقط یک فرورفتگی مناسب است.

ج - صافکاری با حرارت

تذکر:

این روش بر روی فولاد، باعث از بین رفتن پوشش‌های محافظ ضد زنگ سطوح داخلی و خارجی می گردد. پاشش ضد زنگ بر روی سطوح داخلی ضروری است.

فولاد:

- می توان از یک موم بر روی محل حرارت دادن، استفاده کرد تا در اثر حرارت خاصیت فلز (مشخصات مکانیکی آن) عوض نشود. این عمل باعث می شود که سطح فلز سخت شده و هنگام ضربه زدن بیرون زدگی در فلز به وجود نیاید.

تذکر:

چنانچه سطح قطعه‌ای که به داخل آن دسترسی وجود ندارد بیش از حد کشیده شود، باید آن قطعه را عوض کرد.

آلومینیم:

- بدون دسترسی به سطح داخلی قطعه آلومینیمی، صافکاری آن با حرارت امکان پذیر نیست.

انتخاب تجهیزات نباید تغییر کند زیرا تابع نوع تعمیراتی است که (در زیر) خواهد آمد.

III - کشش سبک

۱ - کشش قطعاتی از بدنه که تأثیری روی استحکام بدنه ندارند (مثال: سینی جابجایی عقب، محفظه چرخ (گلگیر داخلی)، کفی، قطعات داخلی)

برای کلیه قطعاتی که در دید مستقیم نیستند و از قطعات اصلی بدنه به شمار نمی آیند، انجام کلیه عملیات صافکاری و کشش که قبلاً بحث شد، امکان پذیر است.

۲ - کشش و برگرداندن قطعه به موقعیت اول خود

در تمام صافکاری های قطعات، درست کردن شکل اولیه با کمک چکش و مشت تکمیل می شود (مانند لبه ها و سطوح).

تذکرات مهم:

هرگز از ابزار و دستگاهی که دارای نیروی اینرسی است برای صافکاری (کشش) استفاده نکنید.

برای این منظور قاب روی قطعه را باز کنید تا هنگام صافکاری به سطح داخلی آن دسترسی داشته باشید.


اکیداً توصیه می شود که از ماستیک های پرداخت سطوح بیرونی برای قطعات اصلی بدنه استفاده نکنید.

الف - کشش بدون کنترل کفی خودرو

ضرورتی برای استفاده از دستگاه کنترل هندسه خودرو وجود ندارد (مثال: سینی جابجایی عقب، تقویت گلگیر داخلی جلو، قطعات انتهایی سرشاسی جلو و عقب)، تعمیرات بدون تعویض روی میز شاسی کشی کوچک معمولی انجام می شود (به کاتالوگ تجهیزات تعمیرگاهی مراجعه کنید).

ب- کشش با کنترل کفی خودرو

استفاده از کنترل هندسه خودرو ضروری است (مثال: سرشاسی ها، قطعات شاسی طولی، کلیه قطعات که محل تکیه گاه قطعات مکانیکی می باشند)، تعمیر بدون تعویض قطعه، روی یک میز کوچک مجهز به بالابر (جک) به منظور اندازه گیری زیر خودرو انجام می شود.

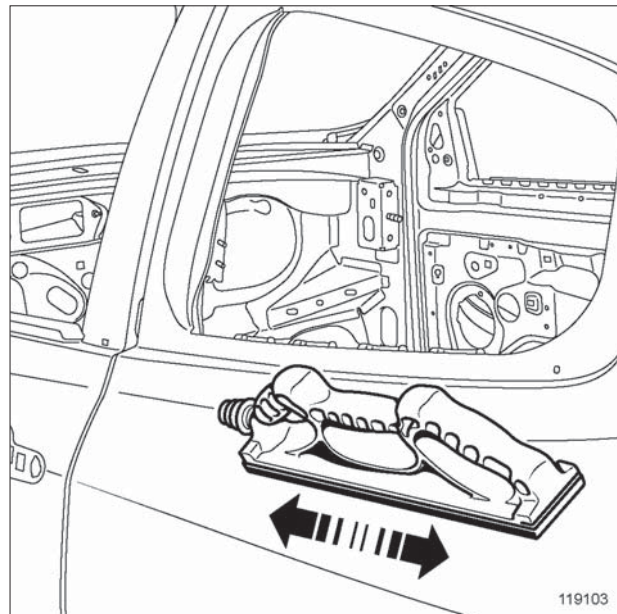

119103

سنباده زنی روی سطوح انحناء دار باید با سنباده شماره **P100** به وسیله "سنباده زن" دستی بزرگ انجام شود.

پرداخت سطوح باید با استفاده از سنباده نرم تر **P150** انجام شود.

هرگز از سنباده زن "دوار" برای سنباده زنی سطوح انحناء دار استفاده نکنید زیرا نوع حرکت آن دستگاه برای این کار مناسب نیست.

II - کشش با جک (شاسی کشی)

به دلایل ایمنی غیرفعال، تمام فعالیت های کشش و صافکاری یک قطعه که دارای فرورفتگی (دفرمگی) است و از حد الاستیک گذشته و قطعه جمع شده و باید با استفاده از دستگاه انجام شود.

این موضوع برای کلیه ورق های فلزی بدنه صادق است و در صورت عدم امکان کشش سرد، تعویض قطعه ضروری است.

کشش یک قطعه از UHLE مشکل است و اکیداً از گرم کردن این قطعات برای نرم کردن و کشش خودداری کنید.

در ضربات سنگین (تصادفات سنگین) یک کشش اولیه برای جداسازی قطعات زیر ضروری است:

- دسته سیم های الکتریکی،
- قطعات مکانیکی،
- یک قطعه بدنه برای دسترسی به یک اتصال دیگر.

IV - کشش سنگین و بازسازی همراه با کنترل کفی خودرو

قطعات مربوط به این روش در MR خودروی مربوطه در بخش 40A معرفی شده‌اند (مراجعه شود به موقعیت دهی قطعات بدنه، روی میز تعمیرات: توصیف).

تعویض جزئی قطعات امکان پذیر است به غیر از قطعات از جنس UHLE که باید کامل تعویض شوند.

هنگام تعویض یا کشش این قطعات، ضروری است که مختصات هندسی آنها بررسی شود، این نوع تعمیرات روی میز شاسی‌کشی انجام می شود (مراجعه شود به: کاتالوگ تجهیزات تعمیرگاهی).

میز شاسی‌کشی دارای چند قسمت تشکیل دهنده است که دارای وظایف زیر می باشند:

- میز: تکیه‌گاه محکمی است که خودرو روی آن قرار می‌گیرد و به آن بسته می‌شود. دارای ۴ گیره برای بستن خودرو است و همچنین جایی برای قرار دادن سیستم اندازه‌گیری روی آن وجود دارد.

- تجهیزات کششی: شامل حداقل یک جک ۱۰ تن، "زنجیر مخصوص" و یک گیره اتصال می‌باشد.

- سیستم کنترل هندسی (سیستم اندازه‌گیری): می‌تواند شامل سیستم اندازه‌گیری با کنترل کننده ثابت یا سیستم اندازه‌گیری سه‌بعدی باشد. این وسیله از برگشتن نقاط به محل خود که با کشش انجام شده است و از جایگزینی قطعات تعویضی در محل اصلی خود اطمینان حاصل می‌کند.

I - مقدمه

تمام روش‌های توضیح داده شده در این مدرک، کیفیت تعمیرات را تضمین می‌کنند.

کلیه زمان‌های تعمیراتی که محاسبه شده‌اند با در نظر گرفتن استفاده از این ابزار و تجهیزات می‌باشد.

تعویض‌هایی که نیاز به برش جزئی دارند


به علت مسائل ایمنی، موارد زیر توصیه نمی‌شود:

- برش و جوشکاری نزدیک قطعات تقویتی یا نواحی که در معرض نیروی خستگی قرار دارند (مثال: محل اتصال نیروی محرکه خودرو، محل اتصال کمک فنرها، محل اتصال کمربند ایمنی)،
 - برش و جوشکاری لبه به لبه یک قطعه از بدنه و قطعه داخلی آن در یک خط. بین محل‌های برش و قطعات داخلی چند سانتی متر فاصله قرار دهید،
 - جوشکاری اکسی اسیتیلن قطعات طولی و عرضی شاسی و کل قطعات ساختار اصلی بدنه.
- محل برش نمایش داده شده در راهنمای تعمیرات کاملاً مشخص و دقیق نیست. لذا تنظیم برش بر اساس نوع ضربه و دفرمگی می‌تواند تنظیم شود مگر اینکه در راهنمای تعمیرات منحصرأ به محل برش اشاره شده باشد.

زمان محاسبه شده بر اساس محل برش است که بهتر است رعایت گردد. اگر کارگر محل دیگری را برای برش انتخاب کند، احتمال عدم تطابق با آن وجود دارد.

II - جداسازی قطعات


1 - لایه برداری

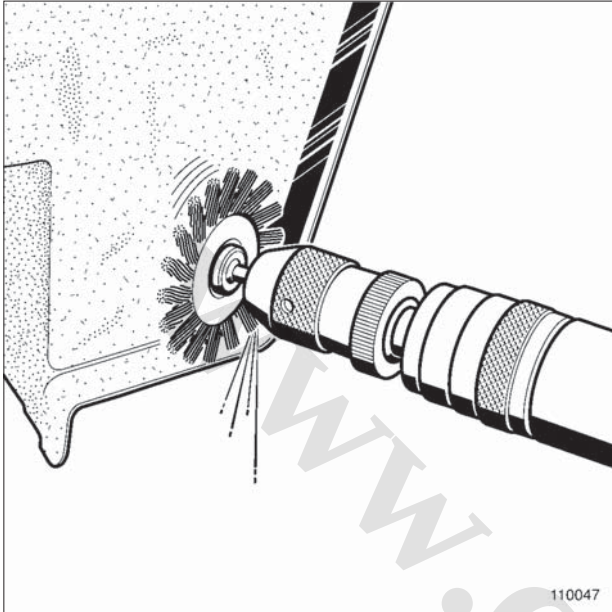

110047


ناحیه‌ای که قرار است جوشکاری شود تمیز گردد تا کلیه پوشش‌های ماستیک و رنگ برداشته شود (مراجعه شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10).

2 - برش

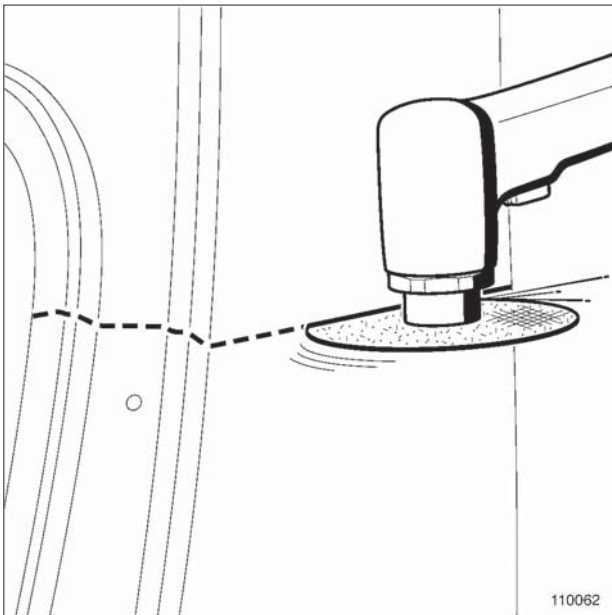

110062


۴ - تمیزکاری

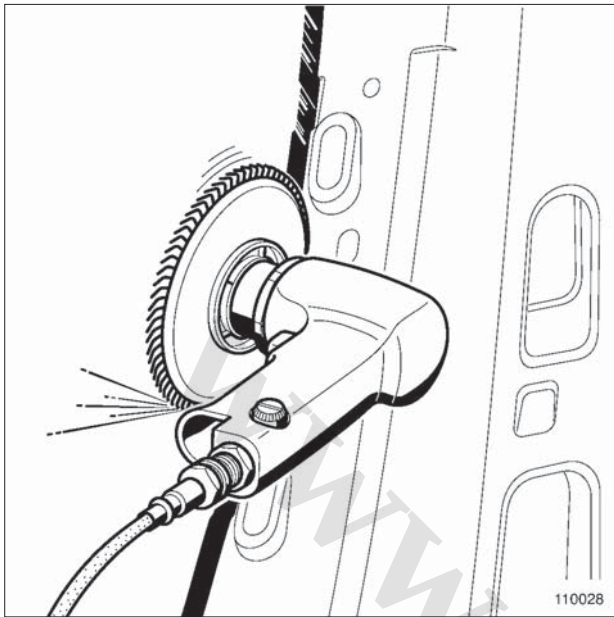

110028

بعد از برداشتن قطعه آسیب دیده، باقی مانده جوش ها را از روی بدنه با ابزار مربوطه از بین ببرید. محل درگیر شدن قطعات را کاملاً تمیز کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش: استفاده، صفحه 40A-24).

ویژگی های اتصالات چسبی

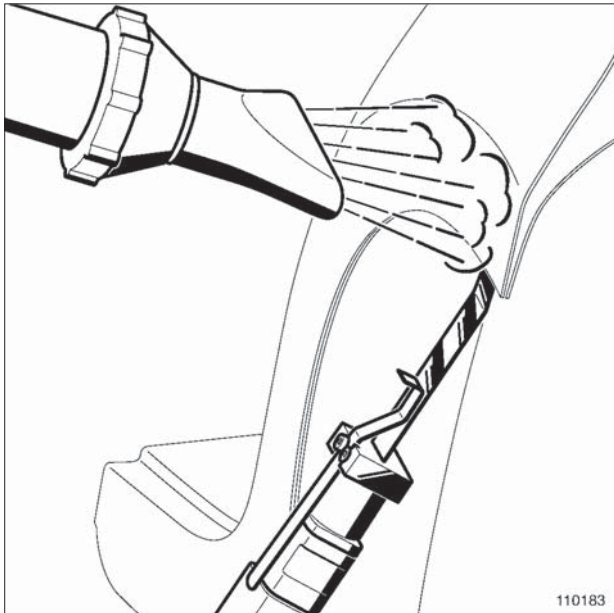

110183


با یک شعله محل مربوط را گرم کرده و با استفاده از یک کاردک فلزی لایه چسب را بردارید.

در تعویض و جایگزینی جزئی، انتخاب محل برش قطعه آسیب دیده با در نظر گرفتن موارد زیر انجام می گیرد:

- نباید آسیب دیده باشد و به اندازه ۵۰ میلی متر هم پوشانی با قسمت جدید داشته باشد،
- از قسمتهایی که احتمال اعوجاج در اثر جوشکاری لبه به لبه وجود دارد، اجتناب کنید،
- قسمت های باریک، انحنا دار یا لبه دار را انتخاب کنید،
- جاهایی را انتخاب کنید که به سطوح داخلی آن به منظور زدن مواد ضد زنگ دسترسی داشته باشید،
- جاهایی را پیدا کنید که قسمت آزاد زیادی برای برش بیشتر داشته باشند.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17).


۳ - جداسازی (آزاد کردن)

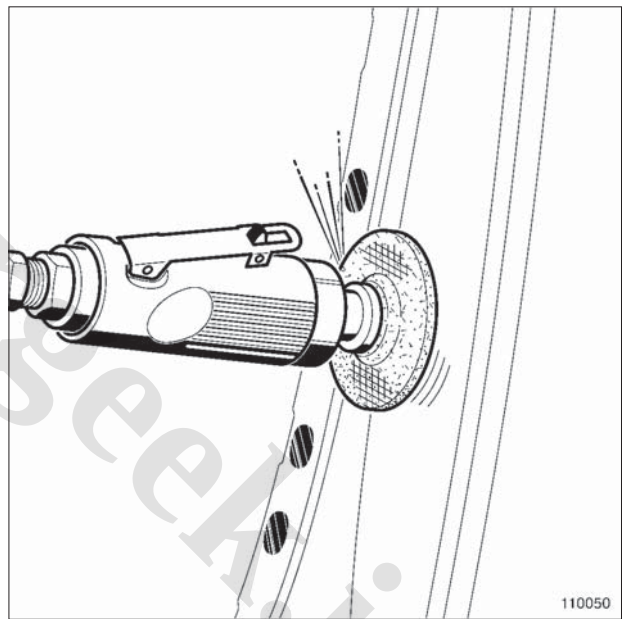

110050

آزاد کردن هر نقطه جوش با استفاده از ابزار مناسب با در نظر گرفتن امکان دسترسی و صدمه زدن به ورق انجام می شود (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی (آزادسازی) یک قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14).


40A

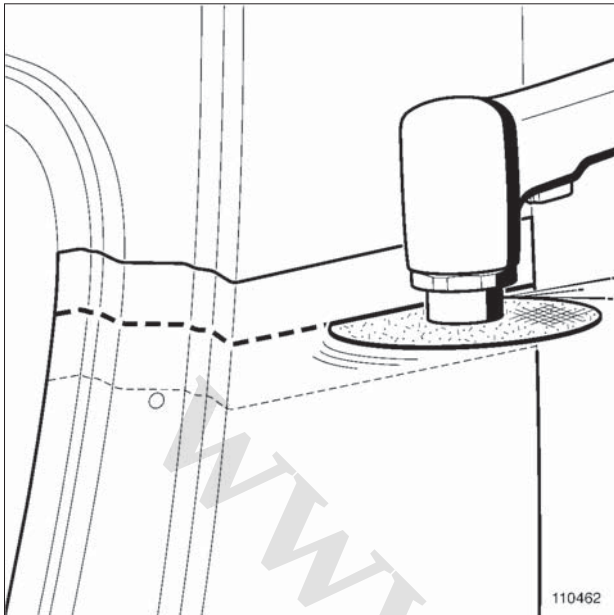

110462

روی هر دو قسمت درگیر برش را به‌طور همزمان انجام دهید.
قطعه نو را کنار گذاشته و قسمت اضافی روی بدنه را جدا کنید.


۲ - مکان‌یابی و علامت گذاری روی قطعه یدکی

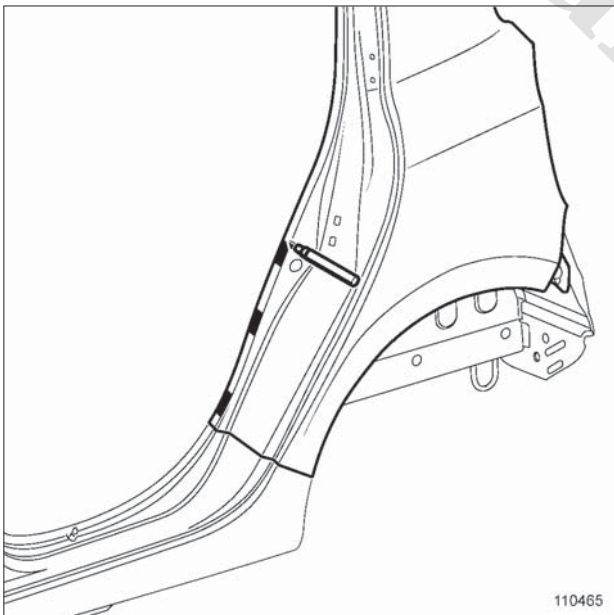

110465

با استفاده از یک مداد یا ماژیک روی سطح داخلی علامت‌گذاری نمایید:

- محل‌های درگیر در جوشکاری میگ پلاگ،
- محل‌های چسب‌کاری.

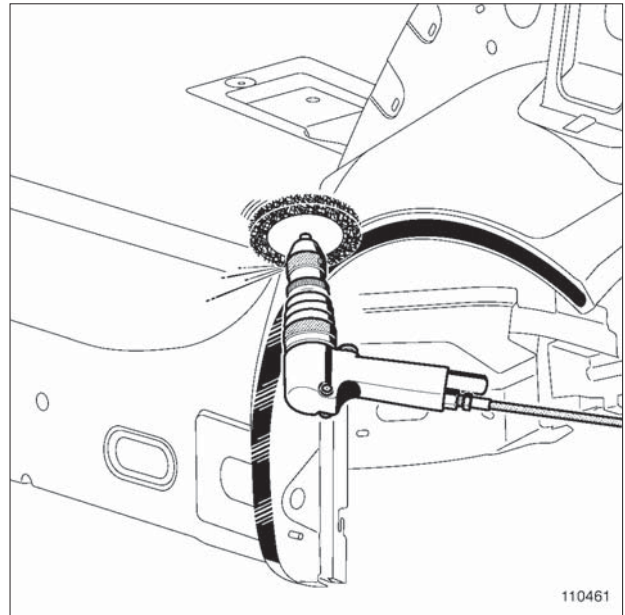

110461

نوار چسب باقی‌مانده را با استفاده از ابزار مربوطه و با مراقبت از فلز زیرین تمیز کنید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب‌های سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12).

III - آماده‌سازی قبل از نصب

با توجه به نوع اتصال، قبل از نصب انجام عملیات زیر ضروری است:


۱ - تنظیم

قراردی و تنظیم قطعه نو روی خودرو.

قطعه جدید را با استفاده از گیره‌های مناسب روی بدنه محکم کنید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20).


در تعویض جزئی ۵۰ میلی‌متر هم پوشانی قطعه جدید روی قطعه روی بدنه را در نظر بگیرید.

این تسمه را به محل مربوطه روی خودرو جوش دهید.

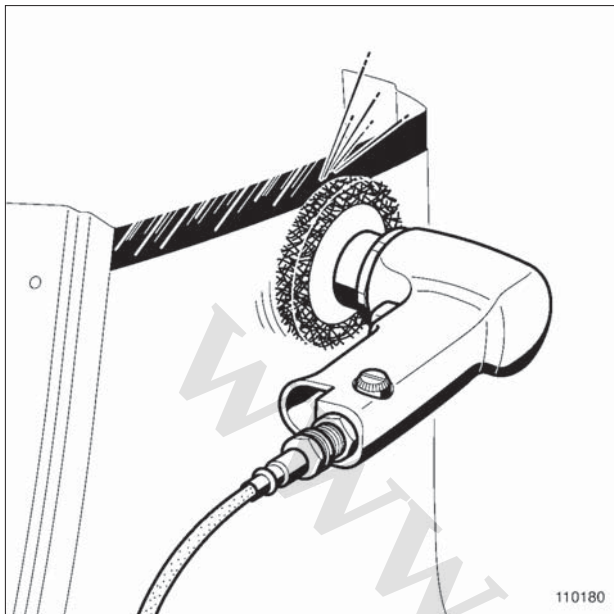

110180


قسمت‌های درگیر را کاملاً تمیز کنید.

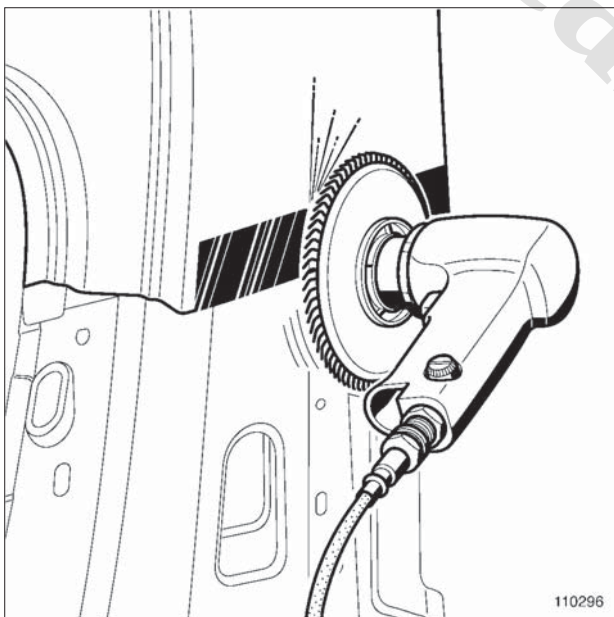

110296

لبه‌های قطعه را سنگ بزنید و تمیز کنید.


۳ - آماده‌سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی (نو)

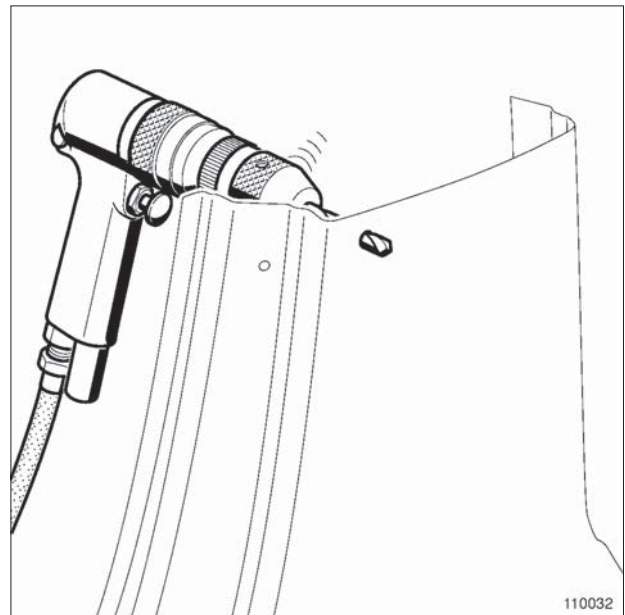

110032


از سطح داخلی:

- برای جوشکاری میگ پلاگ و پرچ کاری قطعه را سوراخ کنید،
- تمیز کردن بدون پاک کردن محل‌های چسب زده شده، را انجام دهید.
- تمیز کردن محل نقطه جوش مقاومتی را انجام دهید.
- قسمت بریده شده از قطعه نوار را بردارید، یک نوار به طول مناسب و عرض حداقل ۴۰ میلی‌متر را برای اتصال مربوطه آماده کنید.

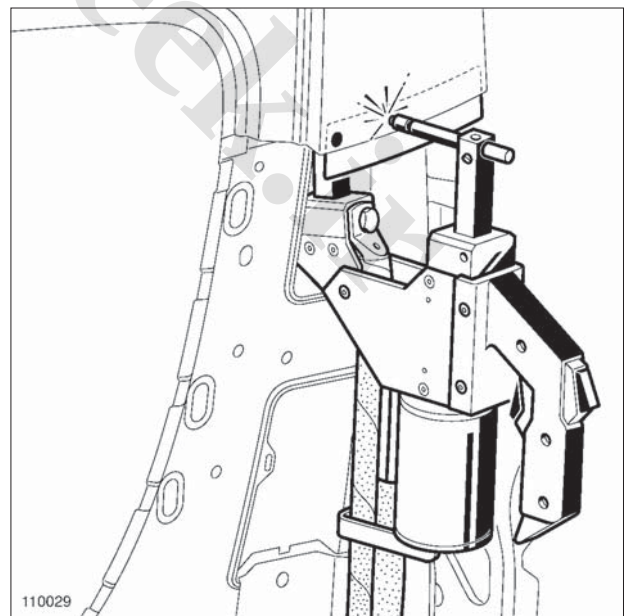

110029


۴ - قراردادن محافظ‌های صوتی قبل از نصب

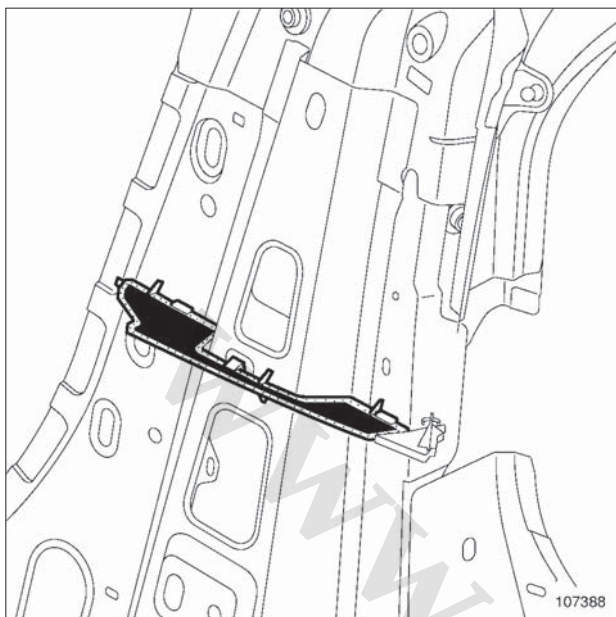

107388


قطعات محافظ صوتی را قرار دهید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محافظت صوتی بدنه: توصیف، صفحه 40A-151).

۵ - پاشیدن مواد ضد زنگ قبل از نصب

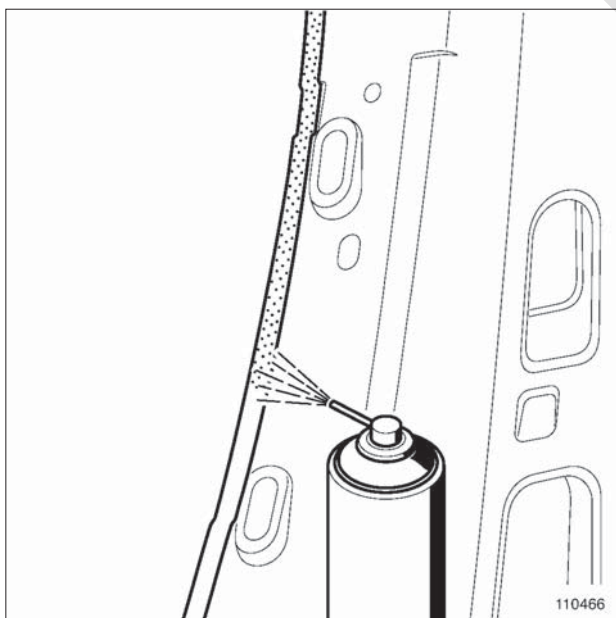


110466

فقط روی سطوح درگیر انجام شود (روی خودرو و روی قطعه نو).

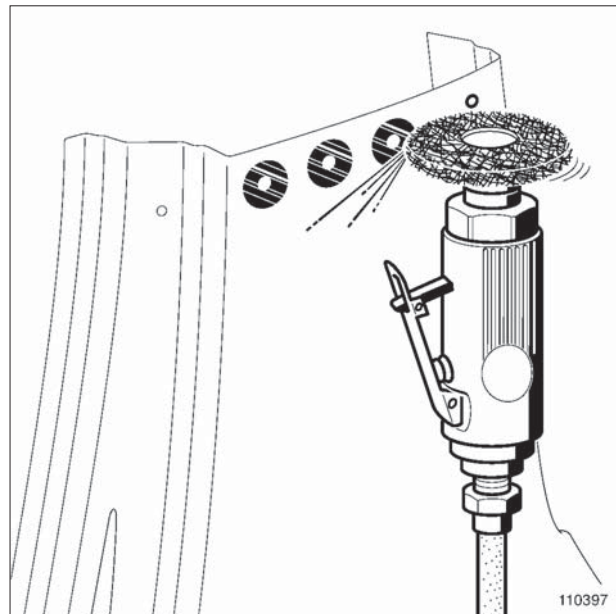

110397

اطراف نقاط سوراخ کاری شده را تمیز کرده و صیقل دهید.

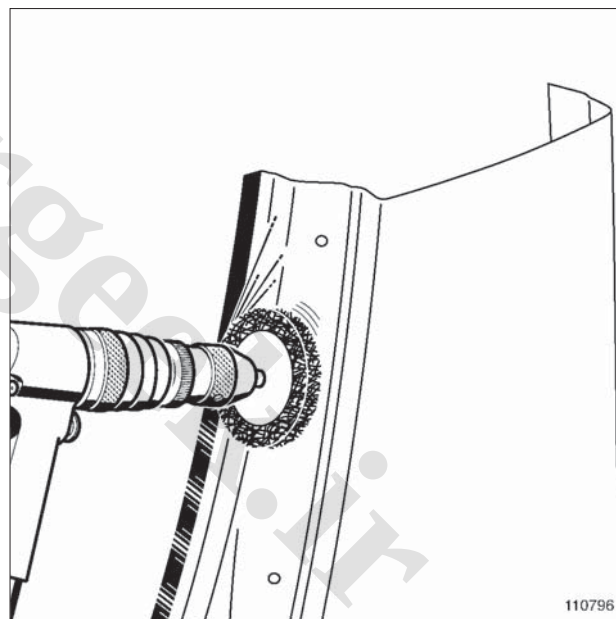


110796

سطوح جوشکاری مقاومت الکتریکی را کاملاً تمیز کنید.
سطوح درگیر در جوش کاری لبه به لبه را تمیز کنید (مراجعه شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12).

40A

۲ - تنظیم و اتصال قطعه نو

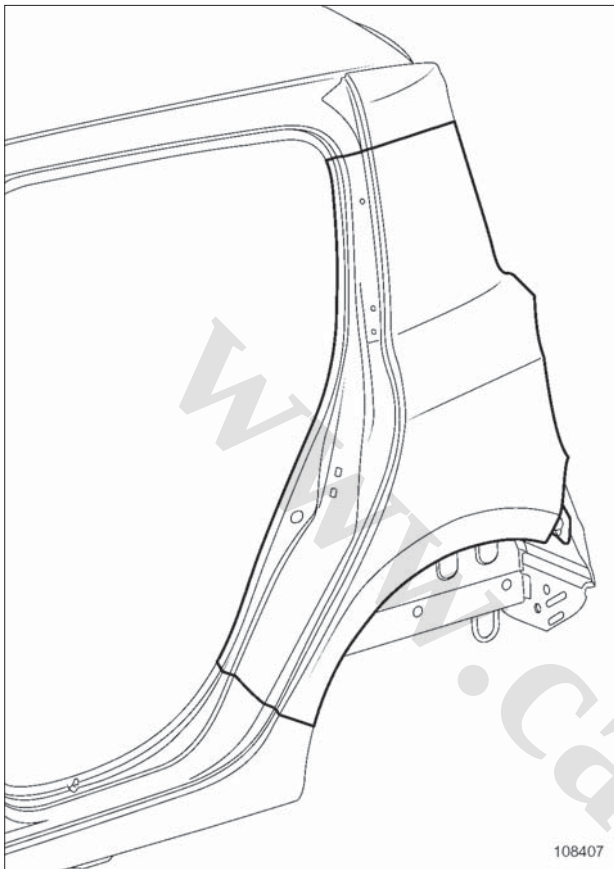

108407

مراحل قراردادی و تنظیم و نصب قطعه نو روی خودرو را انجام دهید. قطعه را با استفاده از انبرهای مناسب محکم نگه دارید. (رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20).


با توجه به محل مربوطه این کار را انجام دهید:

- مواد پاششی،
- مواد با قلم‌مو،
- مواد فشاری.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، مواد محافظ ضدزنگ قبل از جوش کاری: توصیف، صفحه 40A-148).

IV - نصب

۱ - کاربرد مواد چسبی

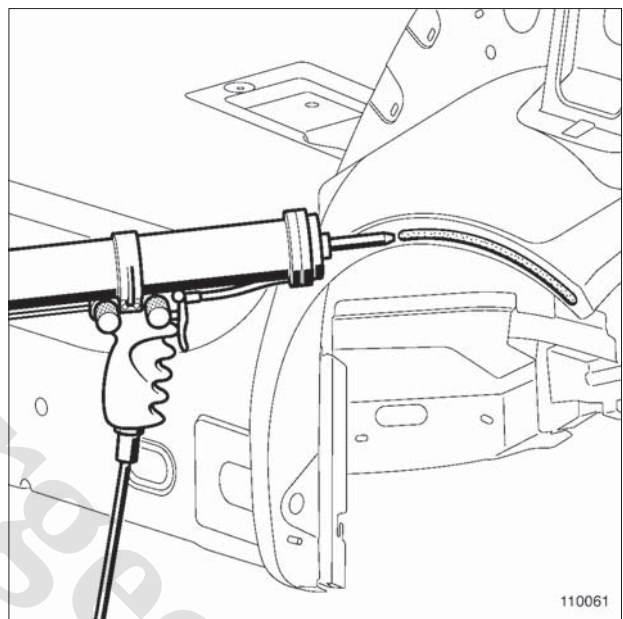


110061

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصالات با چسب سخت‌شونده: توصیف، صفحه 40A-130).

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصالات با چسب نرم: توصیف، صفحه 40A-132).


40A

۳ - انجام جوشکاری

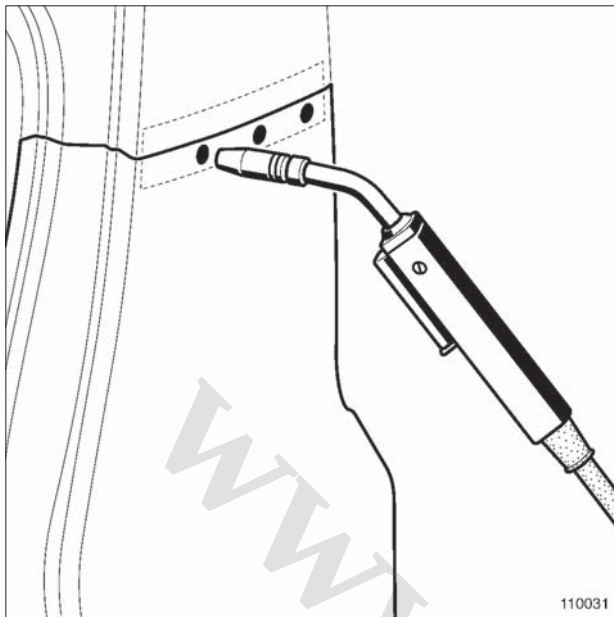


110031

جوشکاری میگ پلاگ را انجام دهید.

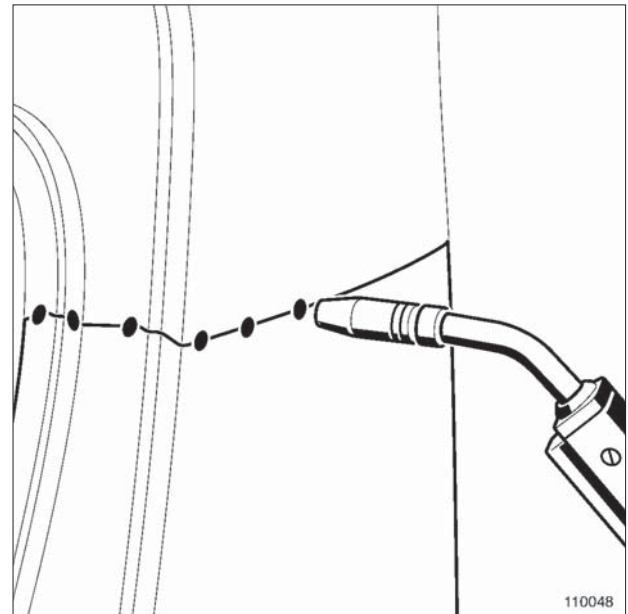


110048

تعدادی نقطه جوش نگهدارنده برای محکم نگه داشتن قطعه در جوشکاری لبه به لبه بزنید.

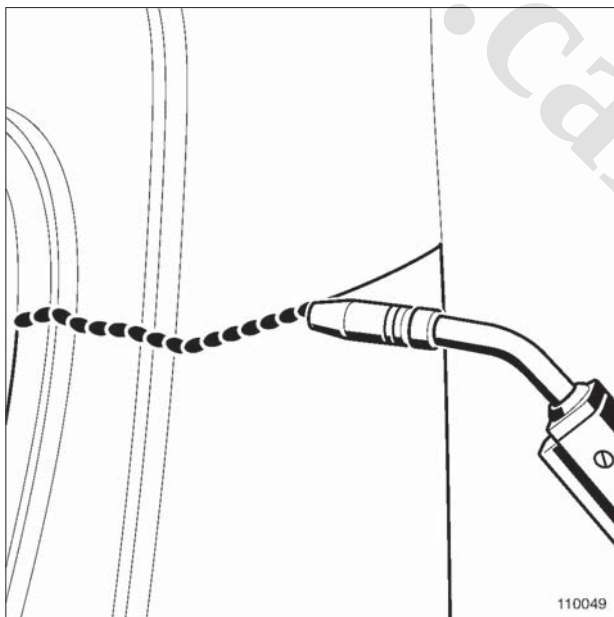

110049


جوشکاری زنجیره‌ای در جوشکاری لبه به لبه را انجام دهید.

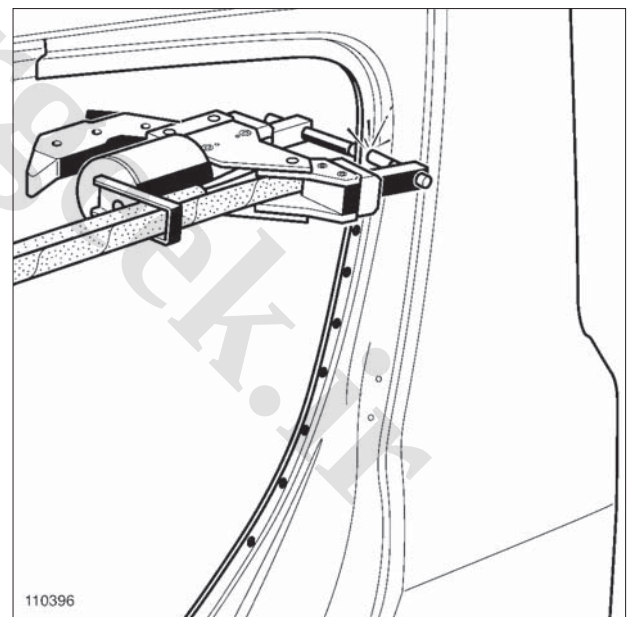

110396

110396

نقاط جوش مقاومت الکتریکی را انجام دهید.

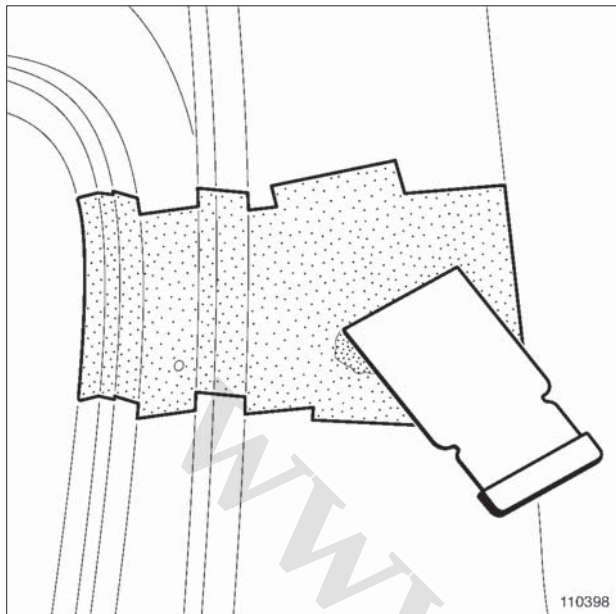
40A

110398

برای سطوحی که در دید هستند از ماستیک دو ترکیبه استفاده کنید.

با استفاده از یک دستگاه سنباده زنی با سنباده مدور شماره **P120** سطح را پرداخت کنید (رجوع شود به **40A**، اطلاعات کلی، تکمیل کاری (بتونه کاری) تعمیرات بدنه: استفاده، صفحه **40A-41**).


۴ - تمیز کاری روی جوش

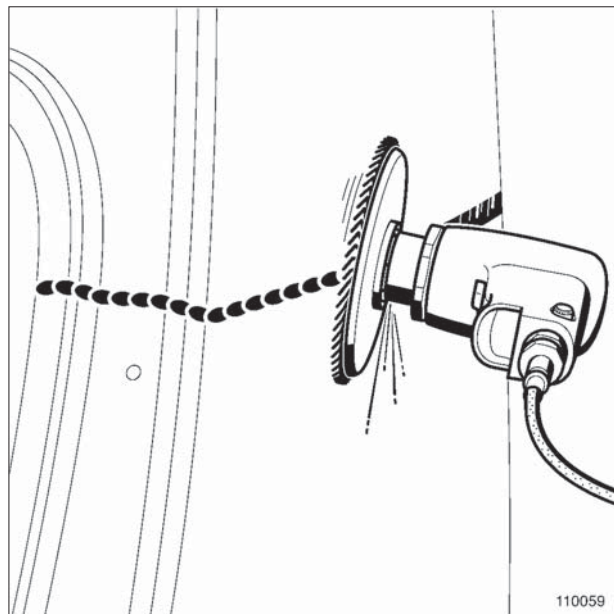

110059

روی خط جوش و نقاط جوش میگ پلاگ را تمیز کنید (با سنگ زنی). (مراجعه کنید به **40A**، اطلاعات کلی، ابزار تمیز کاری پلیسه و باقی مانده جوش: استفاده، صفحه **40A-24**).

۵ - تکمیل کاری سطح (بتونه کاری)

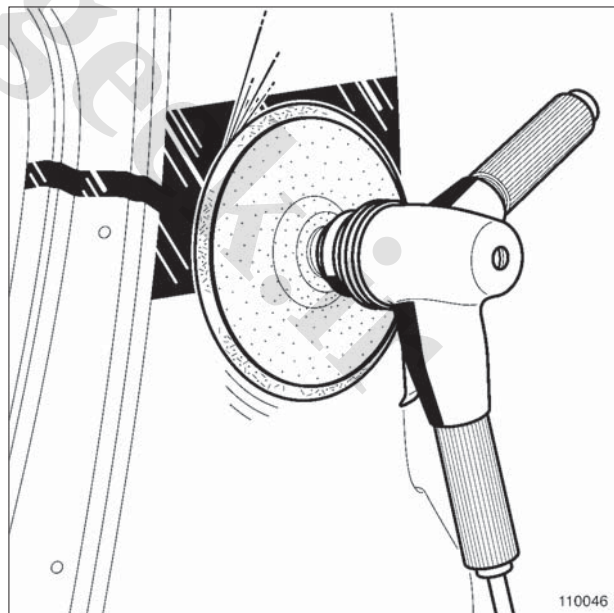

110046

سطوح بتونه کاری شونده را کاملاً تمیز کنید تا چسبندگی مناسب باشد.

۳ - چگونگی تعریف جداول

فولادهای انتخاب شده حاکی از ورق‌های مورد استفاده در تعمیرات خودرو می‌باشند، ۳ نوع آلیاژ "فولاد معمولی HLE، UHLE/THLE" هرکدام با دو ضخامت به همراه روکش گالوانیزه 10/G10، وجود دارد.

این تنظیمات اولیه تحت شرایط معینی تعریف شده‌اند:

- تغذیه الکتریسیته: دارای فیوز 32A نوع D
- هوای فشرده: فشار 6,5 bar
- شرایط فنی دستگاه جوشکاری، تأثیر مستقیمی روی کیفیت جوش دارد.
- طول الکترود: 120 mm
- قطر سطح مؤثر سر الکترود: 8 mm
- استفاده از دستگاه جوش دارای مبدل فرکانس

II - کمک گرفتن از MR خودرو

- کمک گرفتن از MR خودرو برای پیدا کردن جنس (آلیاژ) و ضخامت ورق‌ها.
- تعریف ضخامت مرجع:
- برای دو ورقی: ضخامت ورق نازک تر.

برای سه ورقی: در تعمیرات، سه ورق را یک باره به هم جوش ندهید، ابتدا دو ورق را و سپس ورق سوم را جوش دهید.

توجه

چنانچه این آزمایش مورد تأیید است، همان عملیات را روی خودرو انجام دهید:

ابتدا جوشکاری دو ورق و سپس ورق سوم.

مثال از اتصال سه ورقی:

شماره	نام قطعه	آلیاژ	ضخامت (میلی متر)
(1)	رکاب داخلی	HLE	0.85
(2)	تقویت رکاب	HLE	1.5
(3)	قسمت پایینی بدنه جانبی (رکاب)	فولاد معمولی	0.75

ابزار مخصوص مورد نیاز

ابزار تست جوش.	Car. 1779
قطعات تست جوش برای ابزار Car. 1779	Car. 1800

I - مقدمه

۱ - هدف

هدف از این مدرک ارائه اطلاعات ضروری برای اعمال نقطه جوش مقاومتی با کیفیت قابل قبول و اطلاعات تنظیم پارامترهای جوشکاری است که شامل موارد زیر می‌باشد:

- تنظیم اولیه براساس ضخامت و نوع آلیاژ فولاد (فولاد معمولی، HLE، UHLE/THLE).
- آزمایش جدا کردن نقطه جوش.
- تنها این آزمایش پارامترهای جوشکاری را تأیید می‌کند (شدت جریان، زمان، نیرو) و تضمین کننده کیفیت جوش در تعمیرات است.
- این آزمایش یک روش تخریبی است بر اساس قطر هسته باقی‌مانده، نتایج بررسی می‌گردد.

تذکر:

این دستورالعمل باید قبل از انجام جوشکاری روی بدنه انجام شود (با توجه به آلیاژ / ضخامت)

۲ - دستورالعمل

- کمک گرفتن از MR (راهنمای تعمیرات) خودرو: بخش II.
- کمک گرفتن از جدول تعریف ضخامت یا مرجع ورق (۲ و ۳ ورقی): بخش III.
- انجام آزمایش جدا کردن نقطه جوش: بخش‌های IV و V.
- تحلیل نتایج: بخش VI.
- انجام اصلاحات: بخش VII.
- راه‌حل‌های جایگزین: بخش VIII.
- انجام آزمایش کنترل جوش روی خودرو: بخش IX.

ضخامت نازک تر در اتصال دو ورقی ((1) و (2))، ورق شماره (1) است، سپس ورق شماره (3).

- براساس ضخامت مرجع و آلیاژ آن، پارامترها را از جدول زیر استفاده کنید.


III - جدول تنظیمات اولیه

تذکر:

بعد از وارد کردن اطلاعات این جدول به دستگاه باید بر اساس دستورالعمل گفته شده در بخش IV، آزمایش انجام شود و نتیجه تأیید گردد.


جدول برای شدت جریان زیاد، زمان کوتاه

در یک شرایط مناسب جوش کاری زمان کوتاه برتری دارد (شدت جریان زیاد، زمان کوتاه).

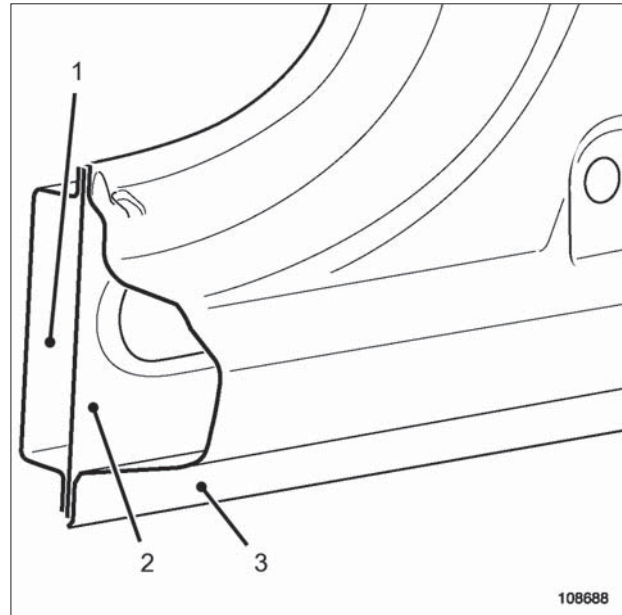

108688

آلیاژ	ضخامت مرجع	شدت جریان (A)	زمان (ms)	نیرو (daN)
فولاد معمولی	0,7 mm	11000	200	450
	1 mm	11500	200	450
فولاد HLE	0,85 mm	11500	250	450
	1,5 mm	12000	250	450
فولاد THLE / UHLE	1 mm	12000	300	450
	2,5 mm	12500	300	450

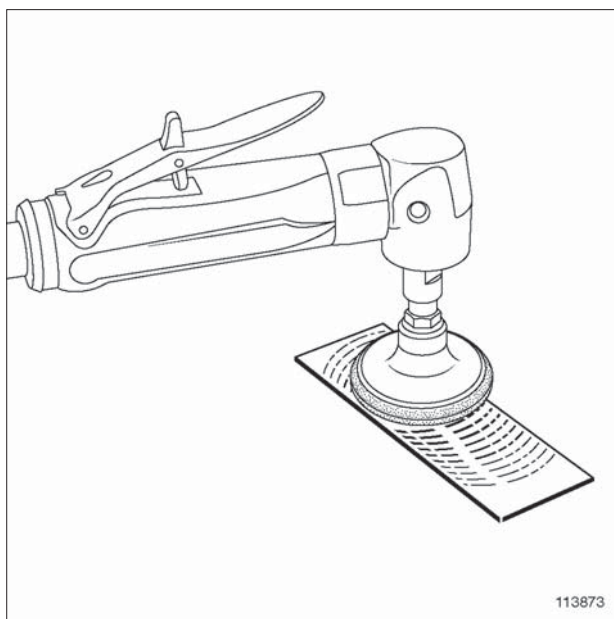

113873


IV - آزمایش جدا کردن نقطه جوش برای یک اتصال دو ورقی

تذکرات مهم

هنگام آزمایش جدا کردن نقطه جوش، مقابل اهرم قرار نگیرید زیرا ممکن است جوش به سرعت جدا شود یا گیره اهرم از روی قطعه تست آزاد شود.

گیره ثابت مورد استفاده باید به خوبی روی میز و همین طور میز روی زمین محکم بسته شده باشند.

نمونه‌های آزمایشی را مطابق جنس (آلیاژ) و ضخامت قطعات تعمیراتی بردارید (مراجعه کنید به MR خودرو) و از ابزار تست جدا کردن نقطه جوش (Car. 1779) یا (Car. 1800).

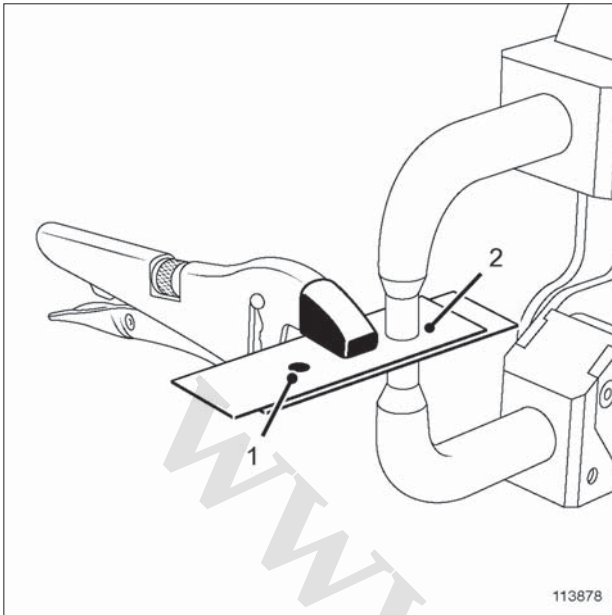


113878

تنظیمات را بر اساس جدول تعریف شده در بخش III انجام دهید.

نقطه جوش نگهدارنده (1) را انجام دهید،

نقطه جوش آزمایش شونده (2) را انجام دهید.

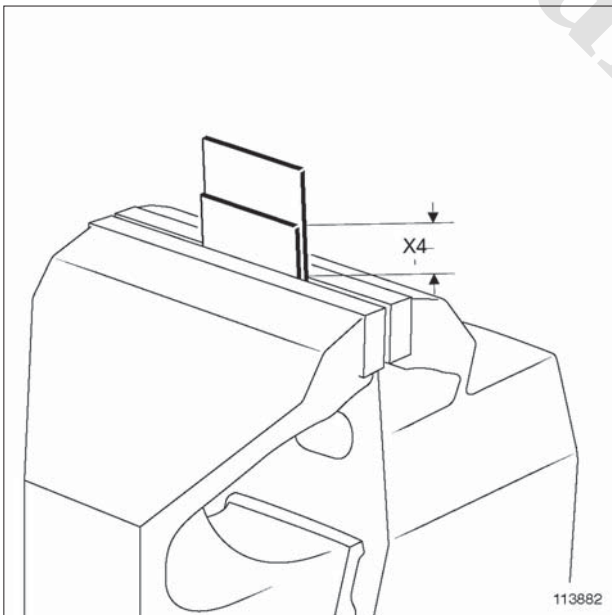


113882

یک سر دو قطعه را مطابق شکل با رعایت $(X4) = 15 \text{ mm}$ روی گیره قرار دهید بدون این که به نقطه جوش آسیب برسد.

قطعه مورد آزمایش را، به همان صورت که قرار است روی خودرو جوشکاری شود، آماده کنید.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال با جوشکاری مقاومت الکتریکی با دسترسی مستقیم: توصیف، صفحه 40A-72).

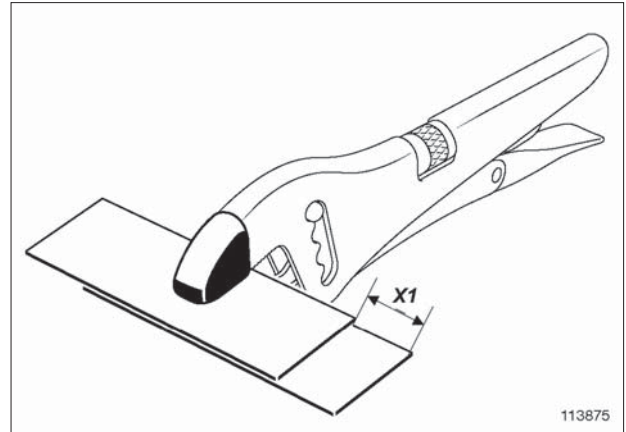

113875

دو عدد قطعه تست را به فاصله $(X1) = 20 \text{ mm}$ از لبه تنظیم کنید.

دو قطعه را به کمک انبردست که فک های آن عایق شده است، محکم نگه دارید.

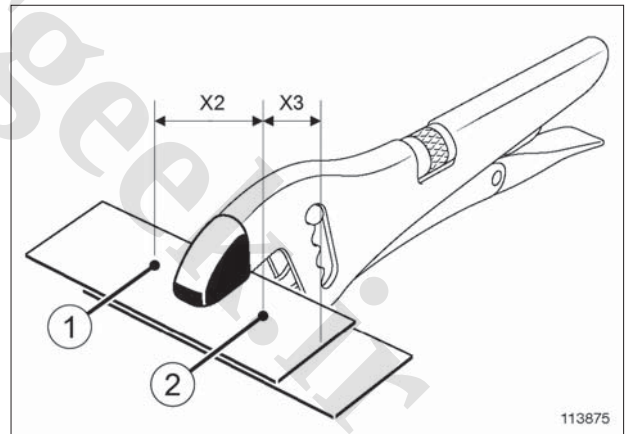


113875

محل دو نقطه جوش (1) و (2) را به فاصله های زیر علامت بزنید:


$(X2) = 40 \text{ mm}$ -

$(X3) = 20 \text{ mm}$ -

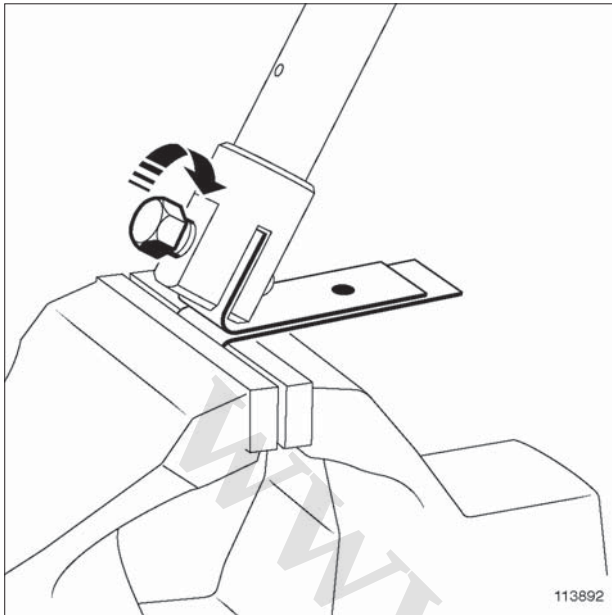

113892

گیره اهرم جداکننده را به قطعه متصل کنید.

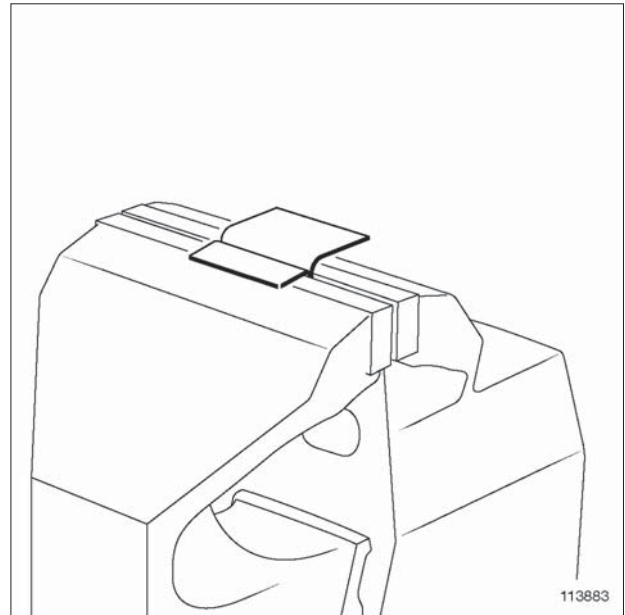


113883

هر دو لبه را خم کنید.


تذکرات مهم

پیچ گیره اهرم را محکم ببندید تا از لغزش قطعه هنگام تست، جلوگیری شود.

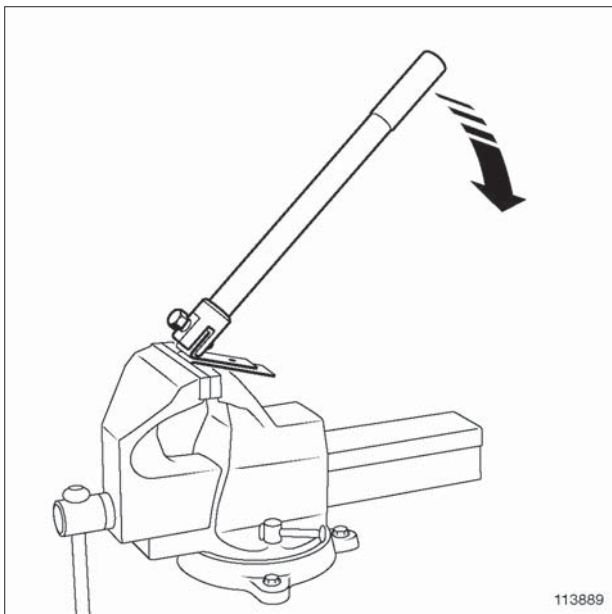

113889

با یک نیروی مناسب، به آرامی جوش را جدا کنید.

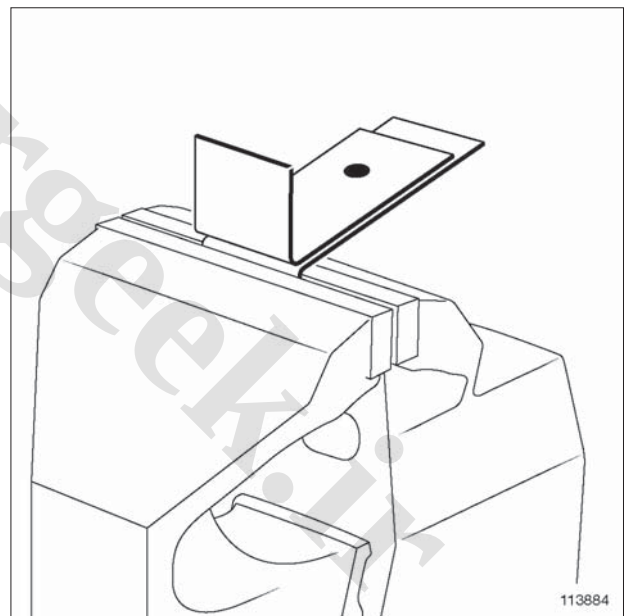


113884

مطابق شکل قطعات تست را روی فک گیره محکم کنید.

موقعیت دهی نقاط جوش:

- $(X6) = 20 \text{ mm}$


- حداقل $(X5) = 40 \text{ mm}$

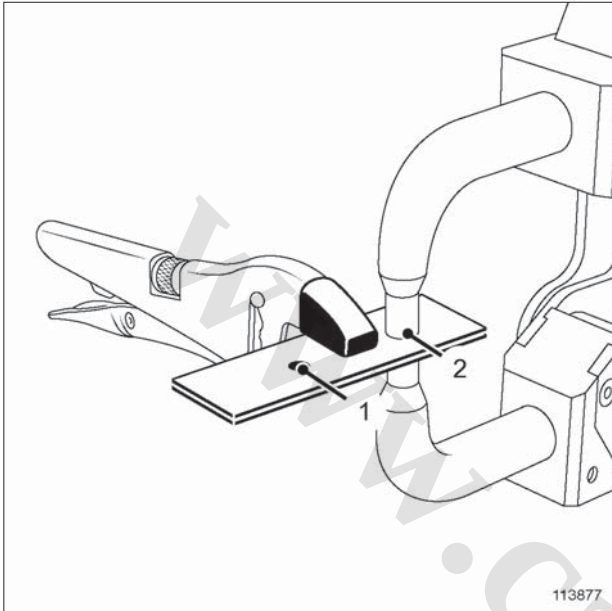

113877

نقطه جوش نگهدارنده (1) را انجام دهید.

نقطه جوش آزمایش شونده (2) را با حفظ تنظیمات قبلی، انجام دهید.

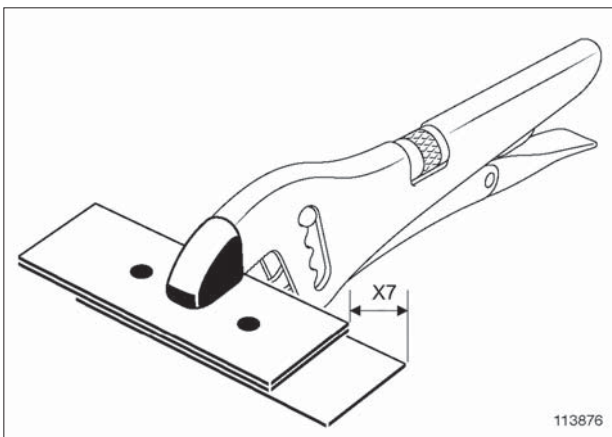


113876

قطعه سوم را مطابق شکل با توجه به (جنس و ضخامت) روی قطعات قبلی قرار دهید.

با فاصله $(X7) = 20 \text{ mm}$

با کمک یک انبردست عایق شده قطعات را محکم نگه دارید.

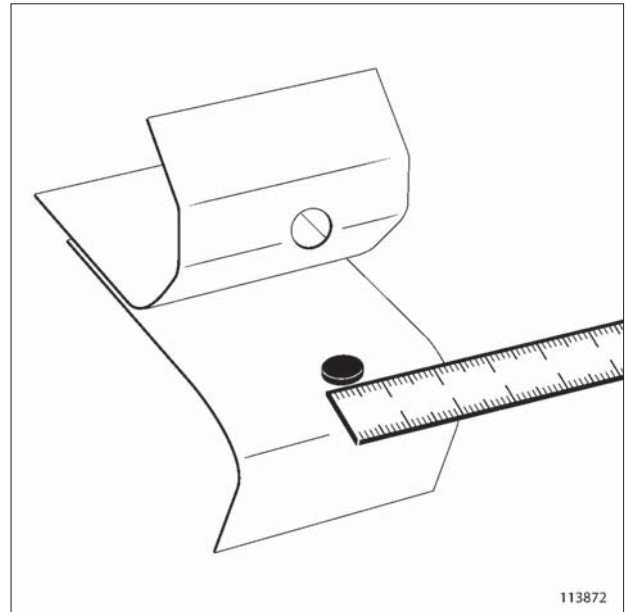

113872


نتیجه را تحلیل کنید: بخش VI.

۷ - آزمایش جدا کردن نقطه جوش برای یک اتصال سه ورقی

توجه


چنانچه این آزمایش مورد تأیید است، همان عملیات را روی خودرو انجام دهید، ابتدا جوشکاری دو ورق، سپس ورق سوم.

ابتدا پارامترهای جوشکاری را روی ۲ قطعه اول تأیید نمایید، با استفاده از روش "آزمایش جدا کردن نقطه جوش برای یک اتصال دو ورقی".

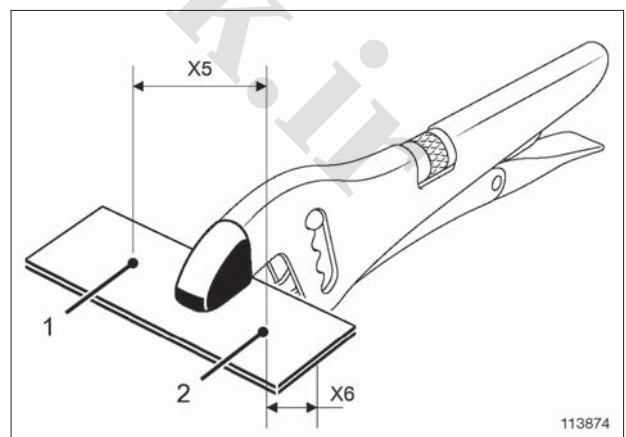


113874

دو قطعه آزمایش آماده کنید و روی هم قرار داده و دو نقطه را مطابق اندازه‌های زیر علامت‌گذاری کنید.

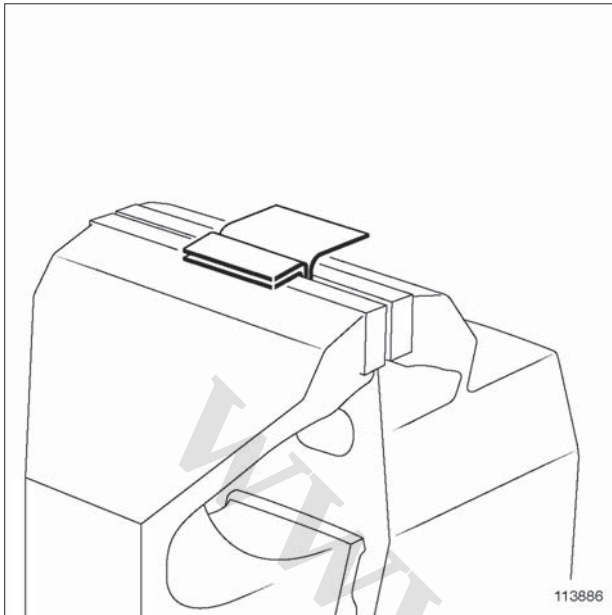


113886

مطابق شکل دو لبه را خم کنید.

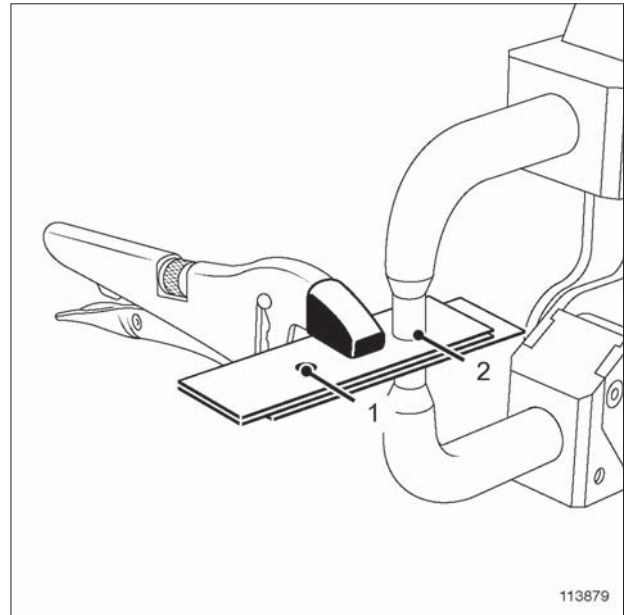


113879

نقاط جوش (1) و (2) را روی نقاط جوش دو قطعه اولی انجام دهید.

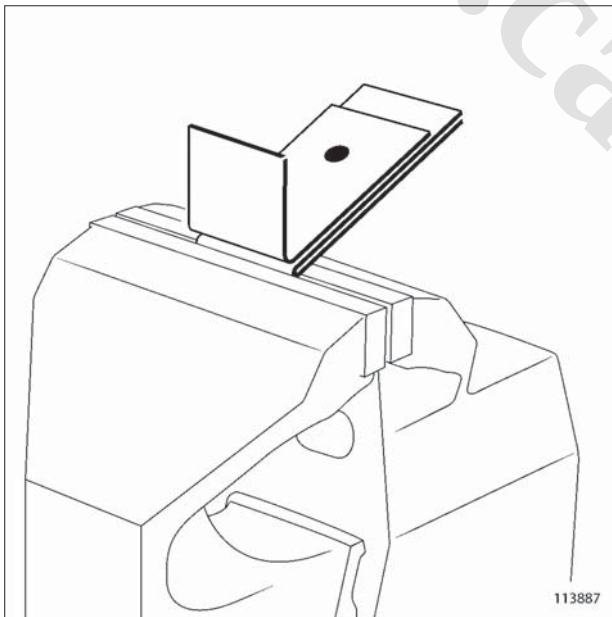


113887

قطعه را مطابق شکل به گیره ببندید.

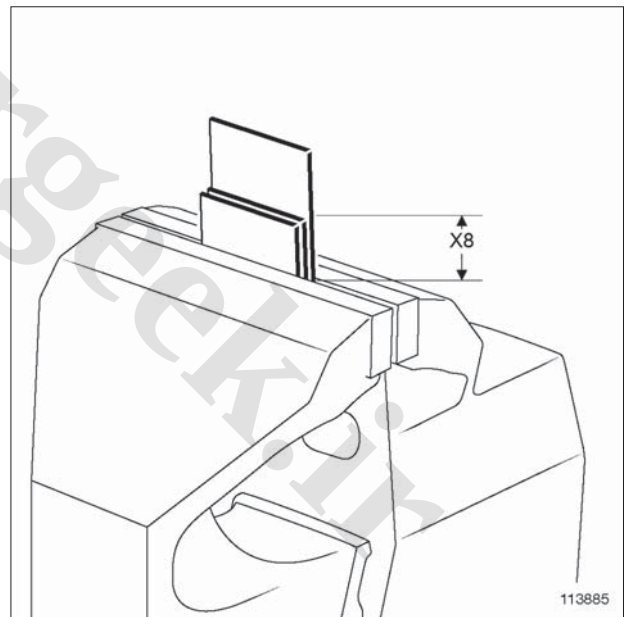


113885

مجموعه سه قطعه را بین دو فک گیره روی میز، محکم نگه دارید.
(X8) = 15 mm

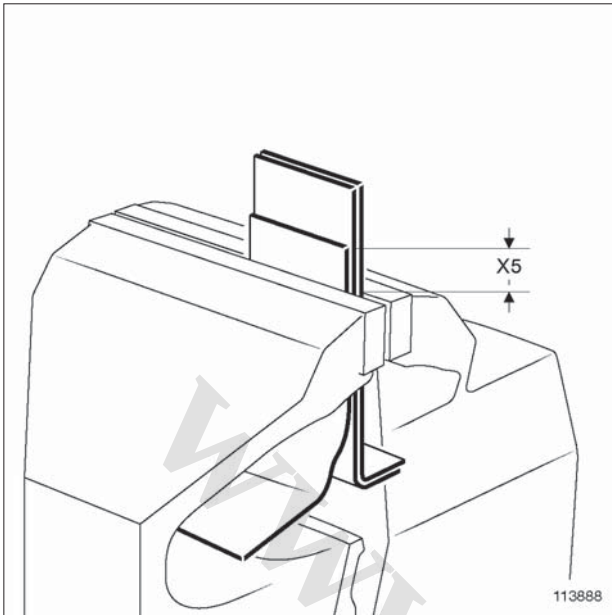

113888

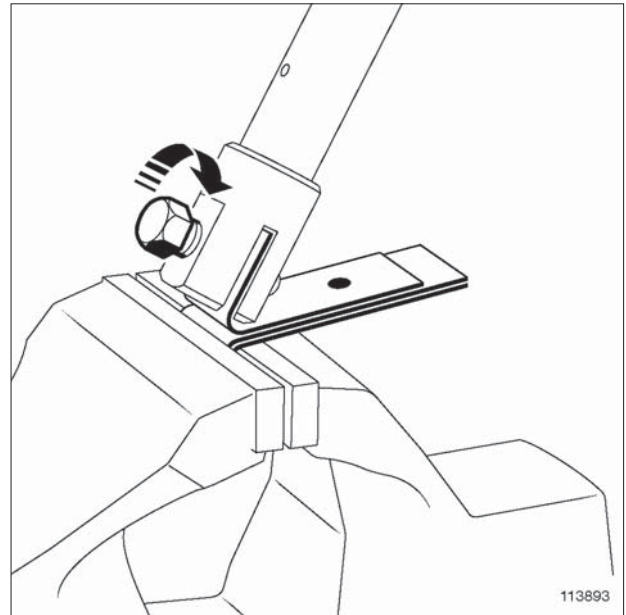
سر دیگر را مطابق شکل به گیره ببندید $(X5) = 15 \text{ mm}$.

113893

گیره اهرم جداکننده را به قطعه متصل کنید.


تذکرات مهم

پیچ گیره اهرم را محکم ببندید تا از لغزش قطعه هنگام تست، جلوگیری شود.

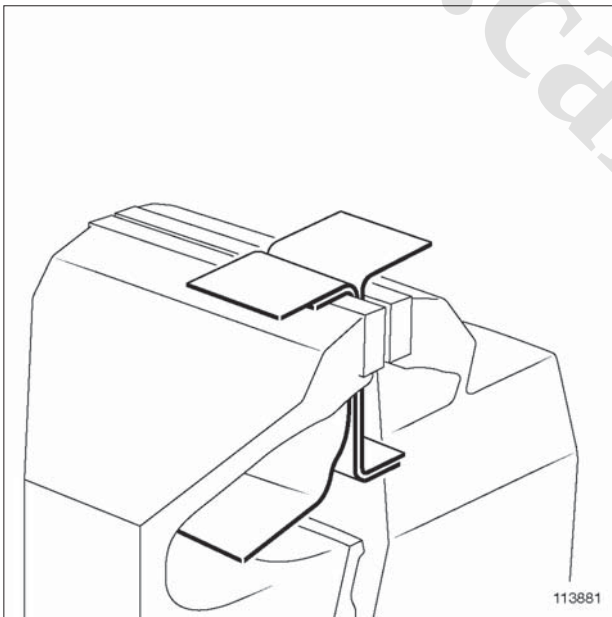


113881

لبه قطعه آزمایشی را مطابق شکل خم کنید.

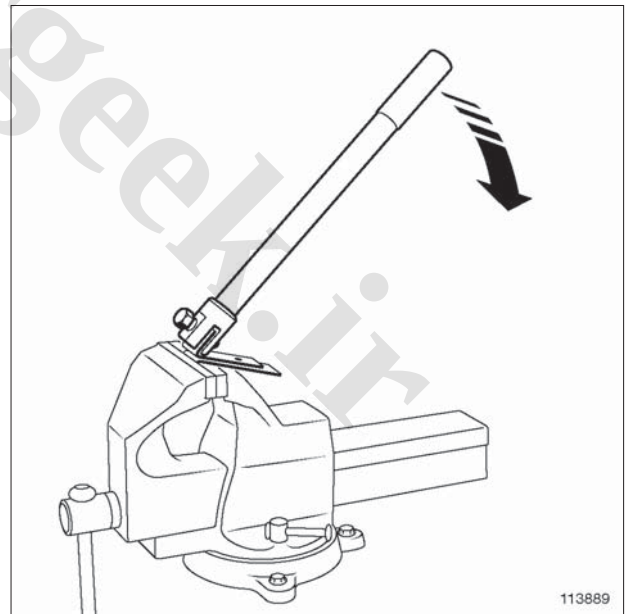


113889

با یک نیروی مناسب، به آرامی جوش را جدا کنید.

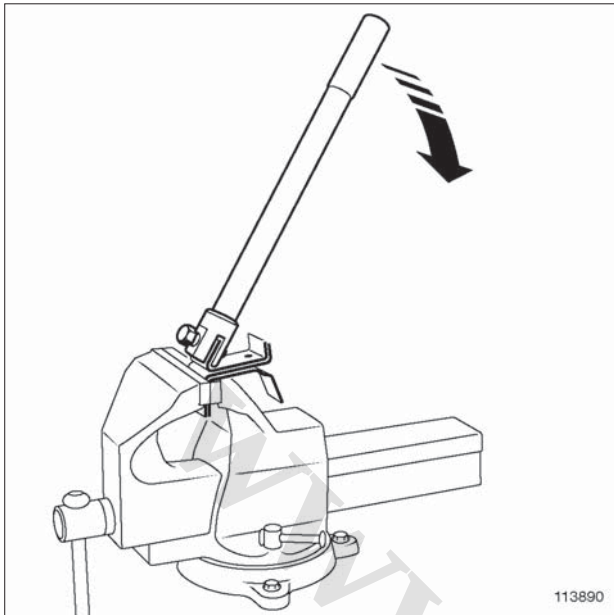


113890

با یک نیروی مناسب و به آرامی جوش را جدا کنید.

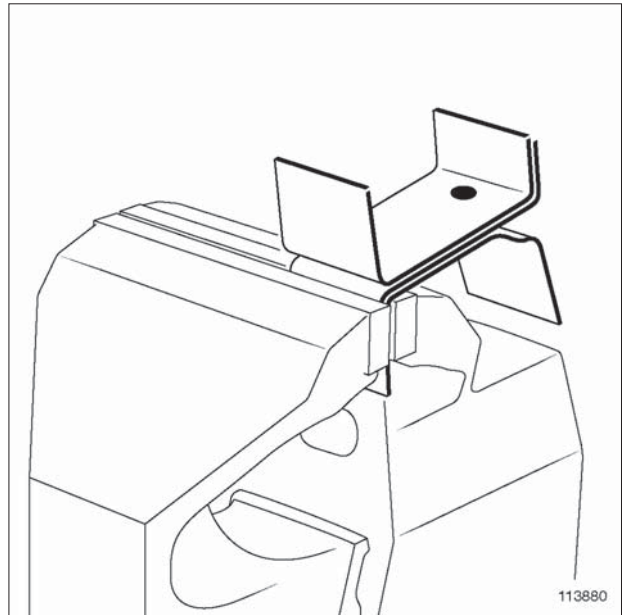

113880

قطعه آزمایش را مطابق شکل به گیره محکم ببندید.

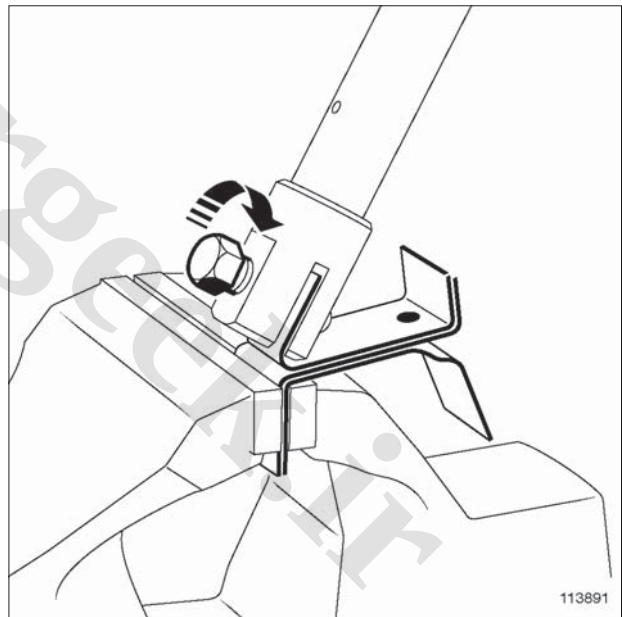

113891


گیره اهرم جدا کننده را به قطعه متصل کنید.

تذکرات مهم

پیچ گیره اهرم را محکم ببندید تا از لغزش قطعه هنگام تست جلوگیری شود.


۱ - نتایج ممکن

یک نقطه چسبیده: غیر قابل قبول

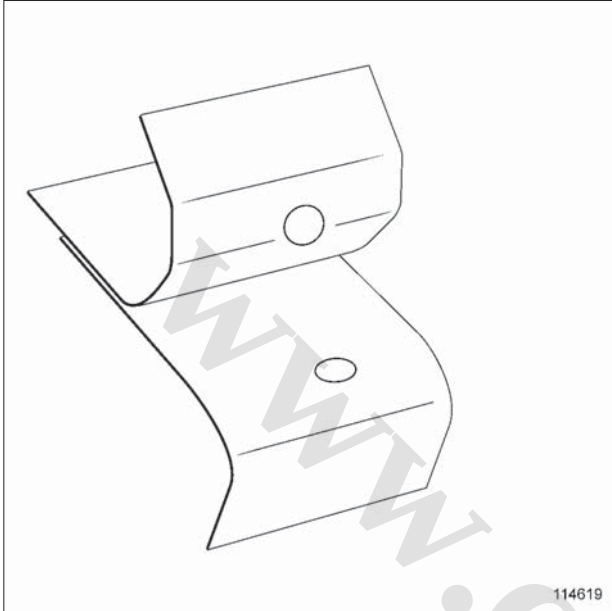


114619

یک نقطه با هسته جوش باقی مانده: قابل قبول است اگر دارای قطر هسته مناسب باشد.

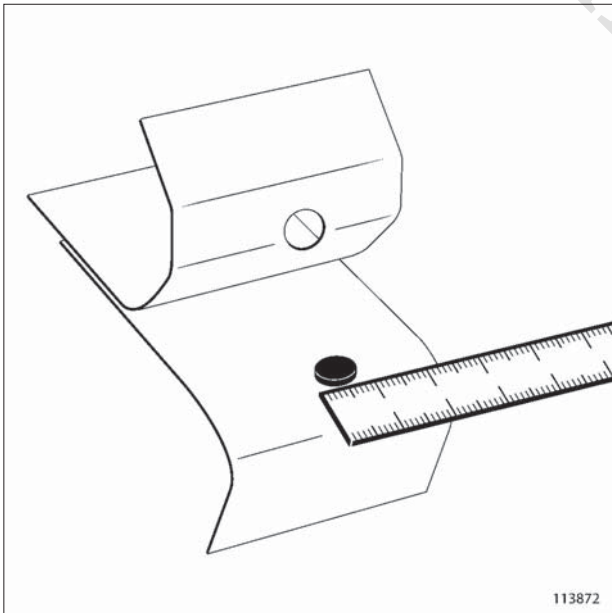

113872

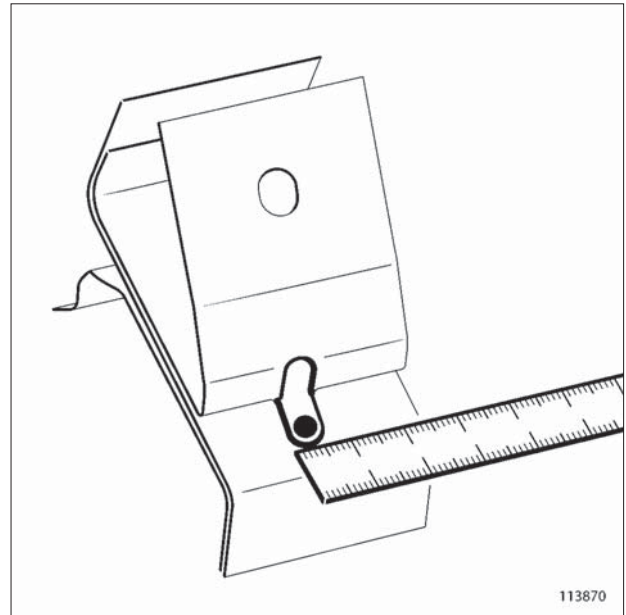

113870

نتایج را تحلیل کنید: بخش VI.

توجه

برای اتصال سه ورقی، همواره روی ورق نازک‌تر در هر طرف، قطر هسته جوش باقی مانده را در نظر بگیرید.

VI - نتایج: تحلیل

نتیجه آزمایش بر این اساس است که هسته جوش روی ورق وجود دارد یا نه؟

- انجام آزمایش کنترل جوش روی خودرو: بخش IX.
- اگر نتایج خوب نباشد، (نقطه چسبیده، قطر هسته کوچک):
- اصلاحات را انجام دهید: بخش VII.

VII - اصلاحات

دلایل نتیجه بد:

- مقادیر الکتریکی و پنوماتیکی مناسب نیستند.
- دستگاه کارایی مورد نظر را ندارد.
- تغییر در الکترودها - سره الکترودها.

1 - تغییر تنظیمات

اگر نمی‌توانیم نیروی زیادی داشته باشیم: افزایش زمان جوشکاری و کاهش شدت جریان.

اگر نمی‌توانیم شدت جریان زیادی داشته باشیم: افزایش زمان جوشکاری و کاهش نیرو.

2 - کنترل اصلاحات

توجه

بعد از اعمال کلیه تنظیمات اصلاحی، باید مطابق بخش IV، کیفیت نقطه جوش تأیید شود.

اگر نتایج خوب بود:


- همان پارامترها را برای جوش کاری روی خودرو استفاده کنید،
- آزمایش جوش را روی خودرو انجام دهید: بخش IX.
- اگر نتایج خوب نباشد، (نقطه چسبیده، قطر هسته کوچک):
- راه‌حل‌های جایگزین را انجام دهید: بخش VIII

VIII - راه‌حل‌های جایگزین

1 - جدول زمان زیاد

اگر نتایج اصلاح پارامترها نیز خوب نبود، فقط بر روی قطعات پوسته و قطعات روی قطعات اصلی بدنه، از آن استفاده کنید:

یک نقطه کشیده شده: قابل قبول است اگر دارای قطر هسته مناسب باشد (مراجعه کنید به جدول مربوطه).

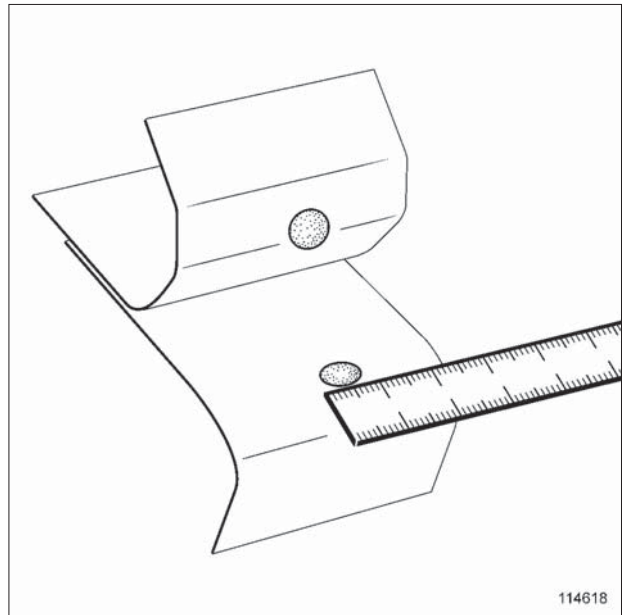

114618

تذکر:

برای ورق‌های فولادی UHLE/THLE با ضخامت زیاد، ممکن است هسته جوش جدا نشود ولی کشیده شود، که با اندازه‌گیری قطر آن و مقایسه با جدول مربوطه، تحلیل انجام شود.

بررسی کنید که قطر هسته جوش باقی‌مانده با جدول زیر مطابقت دارد.

ضخامت مرجع (ضخامت ورق نازک تر)	کمترین قطر مورد نیاز
بزرگتر یا مساوی 0,77 mm تا کوچکتر یا مساوی 1,2 mm	4 mm
بزرگتر از 1,2 mm تا کوچکتر یا مساوی 2 mm	6 mm
بزرگتر از 2 mm تا کوچکتر یا مساوی 3 mm	8 mm


۲ -

اگر نتایج خوب بود:

- همان پارامترها را برای جوشکاری روی خودرو استفاده کنید،

آلیاژ	ضخامت ورق مرجع	شدت جریان (A)	زمان (ms)	نیرو (daN)
فولاد معمولی	0,7 mm	7000	600	250
	1 mm	7400	600	250
فولاد HLE	0,85 mm	7600	600	250
	1,5 mm	8000	600	250
فولاد THLE / UHLE	1,5 mm	8600	700	250
	2,5 mm	8600	900	250

IX - انجام آزمایش کنترل جوش روی خودرو

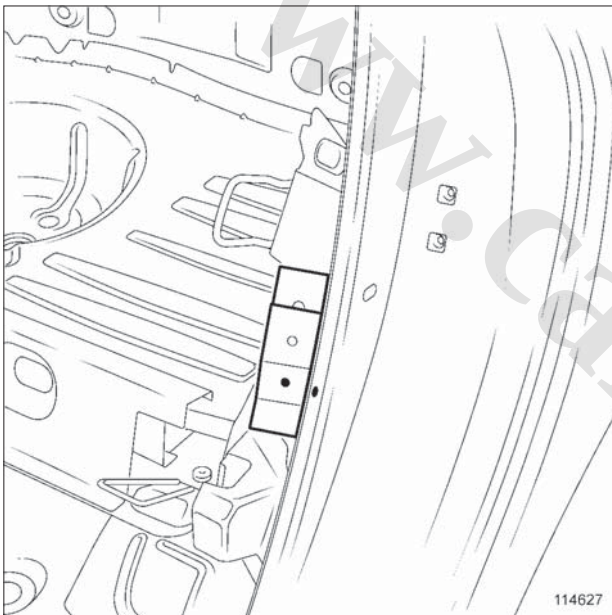

114627

ظاهر نقطه جوش روی خودرو را کنترل نمایید تا مطابق ظاهر نقطه جوش روی قطعات آزمایشی باشد.

توجه

این حالت خاص است و نمی‌تواند برای کل تعمیرات انجام شود.

همانند جوش مقاومت الکتریکی، که از جدول اول استفاده می‌شد، باید با انجام تست بخش IV این نیز تأیید شود.

۲ - نقاط پر شده (میگ پلاگ)


اگر نتایج اصلاح پارامترها خوب نبود یا مشکل دسترسی وجود داشت، روی کلیه ورق‌ها با هر ضخامتی، از جوشکاری الکتریکی تحت محافظت گاز به روش پرکردن سوراخ ایجاد شده (میگ پلاگ) استفاده نمایید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

توجه

این حالت خاص است و نمی‌تواند برای کل تعمیرات انجام شود.

همانند روش جوشکاری مقاومتی، این نوع جوش نیز باید مطابق بخش IV تأیید شود.

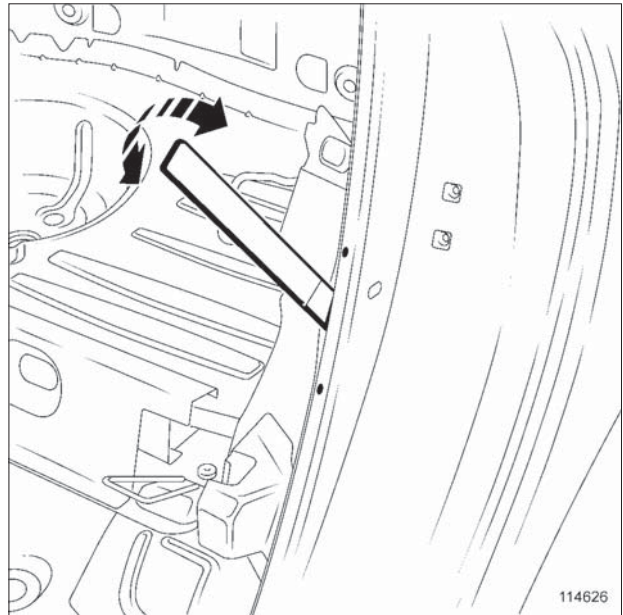

114626


یک قلم بین دو ورق جوش شده قرار دهید و محکم بودن نقطه جوش را تست کنید.

با استفاده از یک ابزار مناسب و با توجه به دسترسی، نقاط جوش را آزاد کنید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی (آزاد سازی) یک قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14).
قطعه تعویض شونده را جدا کنید.

تذکرات مهم:

هنگام انجام کار به قطعه آسیب نرسانید.

۳ - تمیزکاری

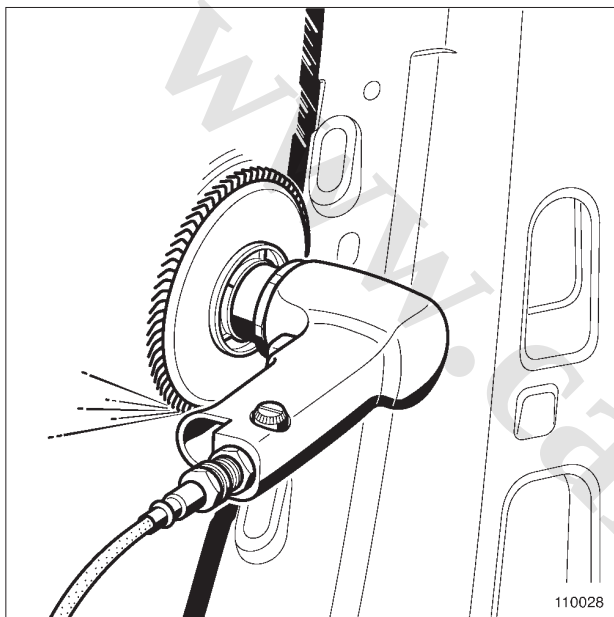

110028

تمیزکاری باقی مانده جوش ها.

(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده پلیسه جوش ها: استفاده، صفحه 40A-24)
سطوح برآمده را صاف کنید.

II - آماده سازی قبل از نصب

۱ - قراردهی وتنظیم


قطعه یدکی را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۱ - جداسازی قطعات

۱ - لایه برداری

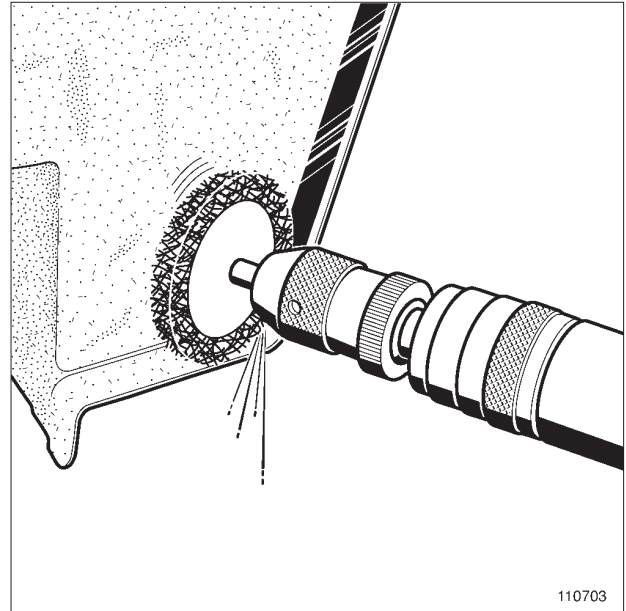


110703

اگر نیاز است لایه برداری کنید، تا نقطه جوش معلوم گردد.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۲ - آزاد کردن

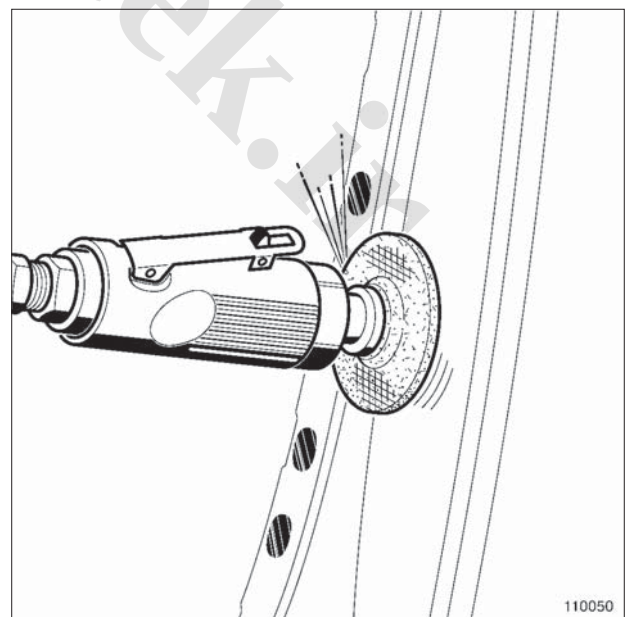

110050

III - نصب

۱ - قراردهی و تنظیم قطعات یدکی

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.

اگر لازم بود برای تطابق درز بین قطعات را مجدداً تنظیم نمایید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۲ - تنظیم دستگاه

قبل از انجام هر کاری روی خودرو، دستورالعمل زیر را عمل نمایید:

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-60)

۳ - انجام جوشکاری

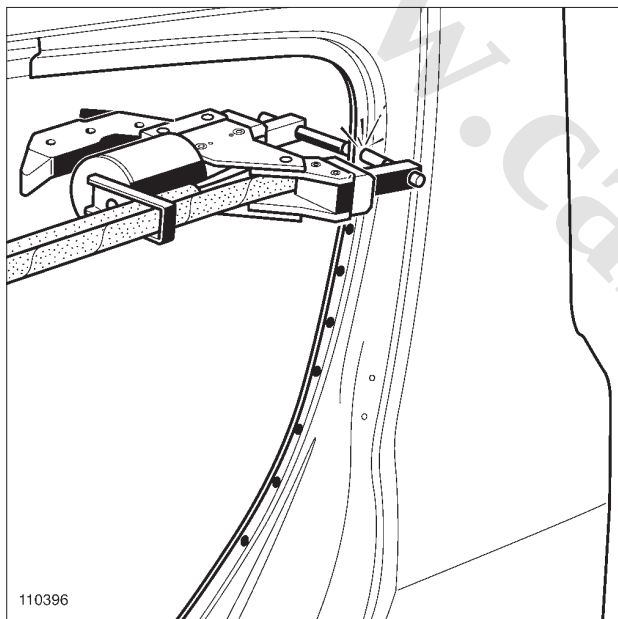

110396

جوشکاری روی ورق‌ها را با عمود کردن الکترودها روی سطح درگیر انجام دهید.

۴ - تکمیل کاری


هیچ نوع تکمیل کاری خاص برای این نوع جوش نیاز نیست، فقط ظاهر آن باید مانند جوش اولیه باشد.

۲ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را کنار بگذارید.

۳ - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

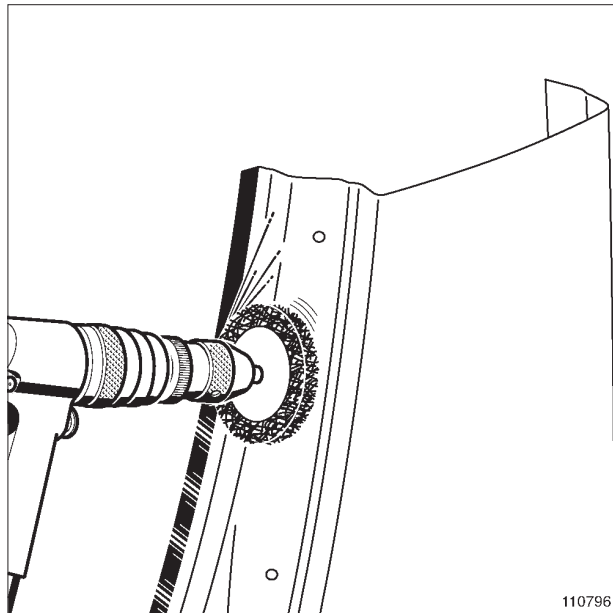

110796

سطوح داخلی و خارجی محل جوشکاری قطعه یدکی را لایه برداری و تمیز نمایید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۴ - آماده سازی سطوح درگیر روی خودرو

سطوح خارجی که درگیر می شوند و محل جوشکاری هستند را تمیز و لایه برداری کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۵ - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده صفحه 40A-34)


با توجه به نوع جوش، روی سطوح درگیر مواد ضدزنگ به کار ببرید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد

زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قسمت باقی مانده قطعه آسیب دیده را جدا کنید.

۳ - تمیزکاری

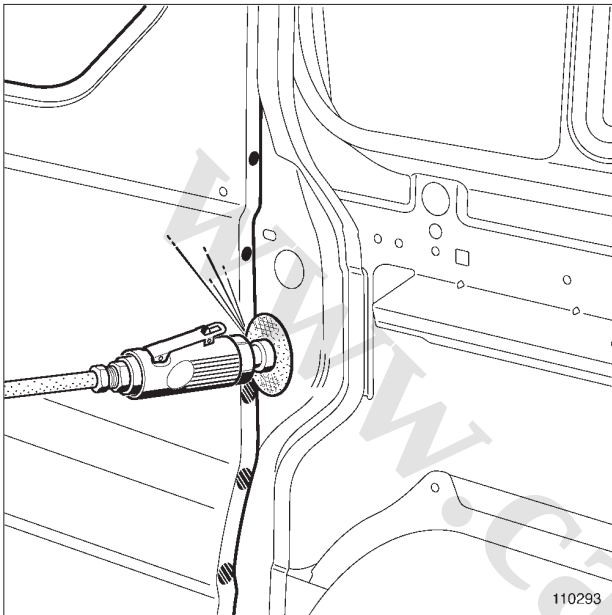

110293

پلیسه‌های باقی مانده از عملیات جداسازی را تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

سنگ زنی سطوح درگیر.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

تذکرات مهم:

سطح فلز روی خودرو آسیب نبیند.


II - انواع اتصالات

سه نوع اتصال برای جایگزینی جوشکاری مقاومت الکتریکی با دسترسی مستقیم وجود دارد:

- اتصال چسبی،
- اتصال جوشکاری میگ/مگ زنجیره‌ای،
- اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.

I - جداسازی قطعات

۱ - برش

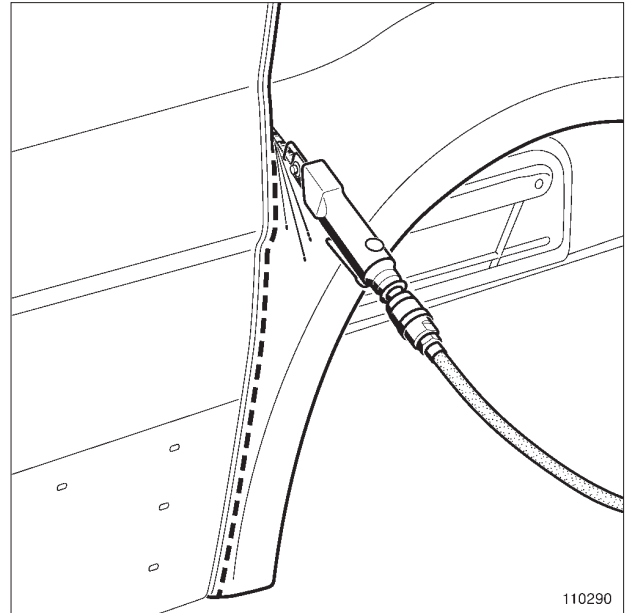


110290

یک برش اولیه روی قطعه آسیب دیده انجام دهید یا یک یا چند قطعه را برای دسترسی به اتصال اصلی جدا نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

۲ - آزاد کردن

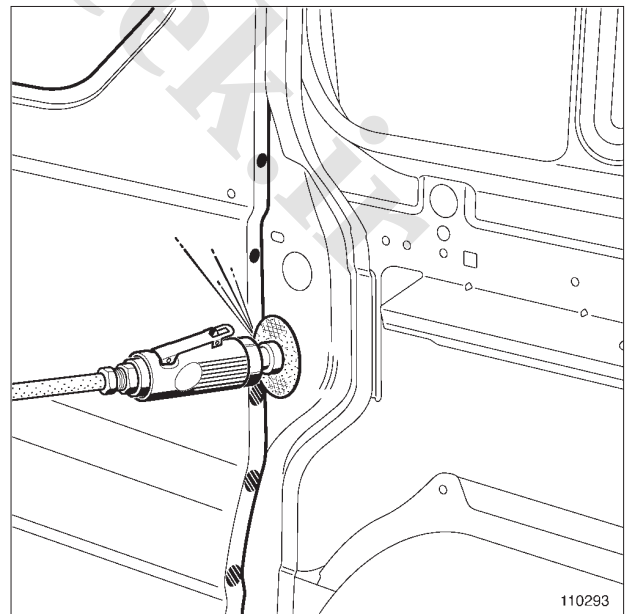

110293


نقاط جوش که در دسترسی مستقیم هستند را جدا کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)
سطوح درگیر را با یک پاک کننده تمیز کنید.

۲ - استفاده از محافظها قبل از نصب

در صورت نیاز عایق های صوتی را در جای خود قرار دهید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده صفحه 40A-34)

۳ - نصب

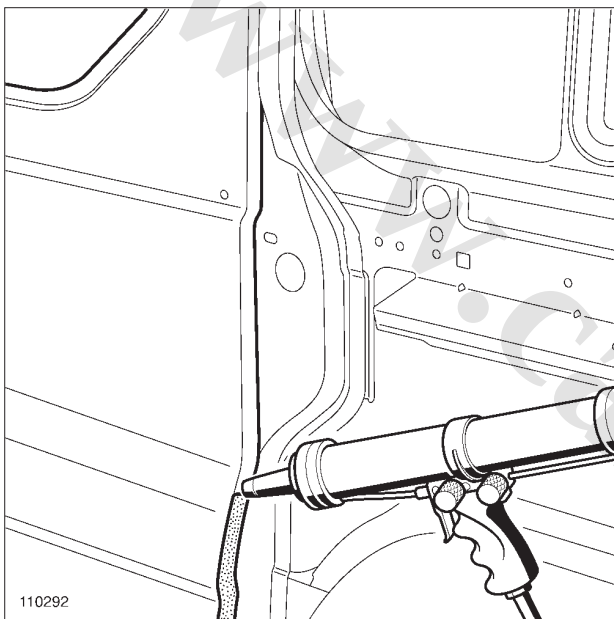

110292

به کل سطح درگیر روی خودرو چسب محکم کننده بزنید.
(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصالات چسبی: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-129)

۴ - قراردهی و تنظیم قطعات جایگزین

قطعه یدکی را روی خودرو قرار دهید و تنظیم نمایید.
قطعه را در محل خود محکم نمایید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)
قبل از خشک شدن چسبها، چسبهای زائد را پاک کنید.

III - اتصال چسبی

۱ - آماده سازی قبل از نصب

الف - قراردهی و تنظیم

قطعه یدکی را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی محکم نگه دارید.

اگر لازم بود برای تطابق درزهای بین قطعات، تنظیم مجدد انجام دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

ب - مکان یابی و علامت گذاری سطوح دیگر


مکان های درگیر را علامت گذاری کنید.
قطعه را بردارید.

ج - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

با یک صفحه P320 سنباده بزنید یا با یک پارچه زیر سطوح داخلی محل درگیر را تمیز کنید، بدون این که به پوشش محافظ آسیب برسد.

با یک ماده پاک کننده سطوح درگیر را تمیز کنید.


د - آماده سازی سطوح درگیر روی بدنه

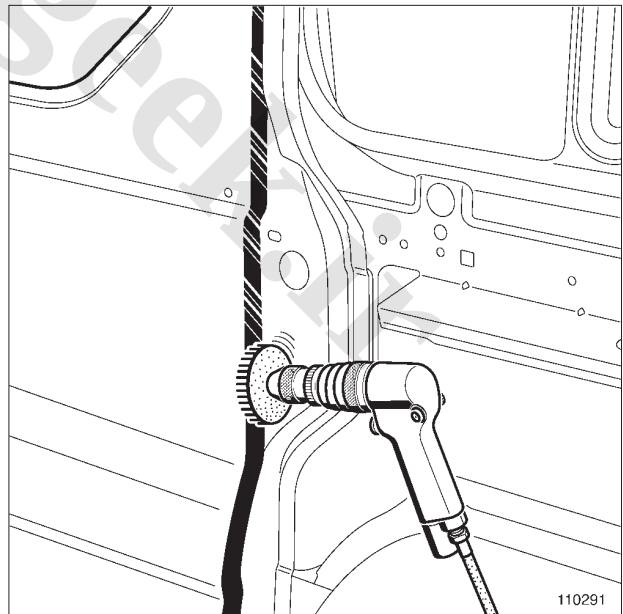

110291

سطوح درگیر را لایه برداری نموده و تمیز کنید.

د - آماده سازی سطوح درگیر روی بدنه

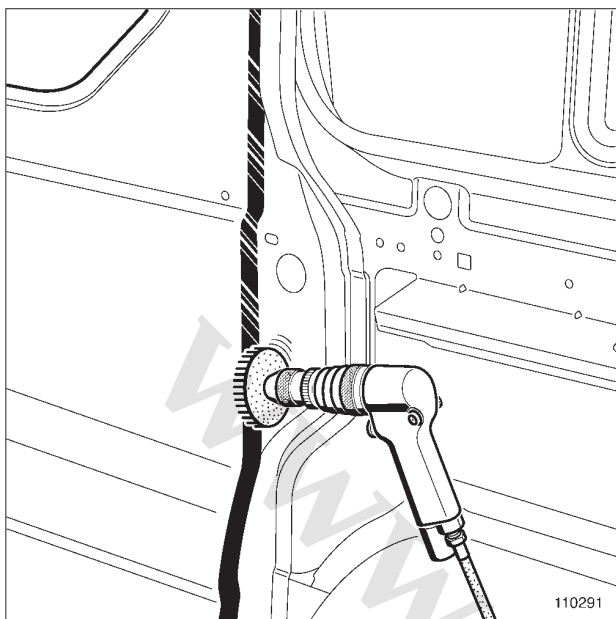

110291

سطح داخلی درگیر را لایه برداری نموده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۲ - استفاده از محافظها قبل از نصب

در صورت نیاز عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

با توجه به نوع جوشکاری به سطوح درگیر داخلی مواد ضد زنگ بزنید.

(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

۳ - تنظیم دستگاه

جوشکاری میگ/مگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

IV- اتصال جوشکاری میگ/مگ به صورت زنجیره ای

۱ - آماده سازی قبل از نصب

الف - قراردهی و تنظیم

قطعه جایگزین را قرار دهید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

اگر لازم بود تطابق درز بین قطعات مجدداً انجام دهید.


(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

ب - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

مکان های درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه را بردارید.

ج - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه جایگزین

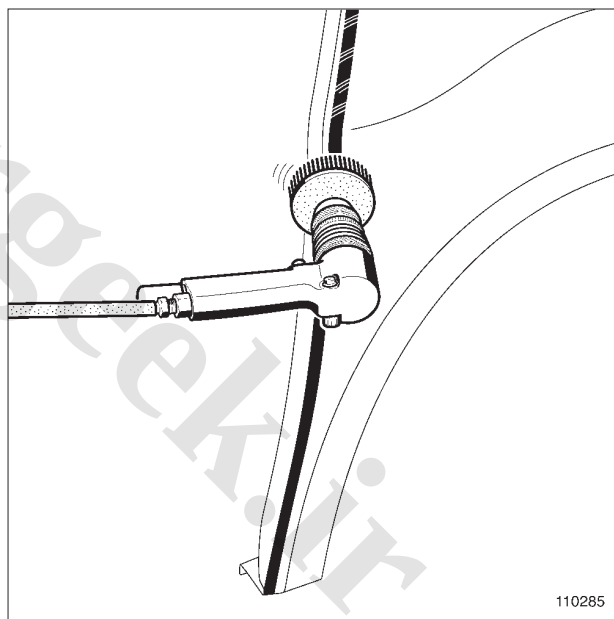

110285

110285

سطح خارجی درگیر را لایه برداری نموده و تمیز کنید.


(مراجعه کنید به 40A اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۴ - نصب

تذکرات مهم

برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات الکتریکی و الکترونیکی خودرو ضروری است برق باتری را قطع نموده و دسته سیم‌ها را از محل جوش کاری دور کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

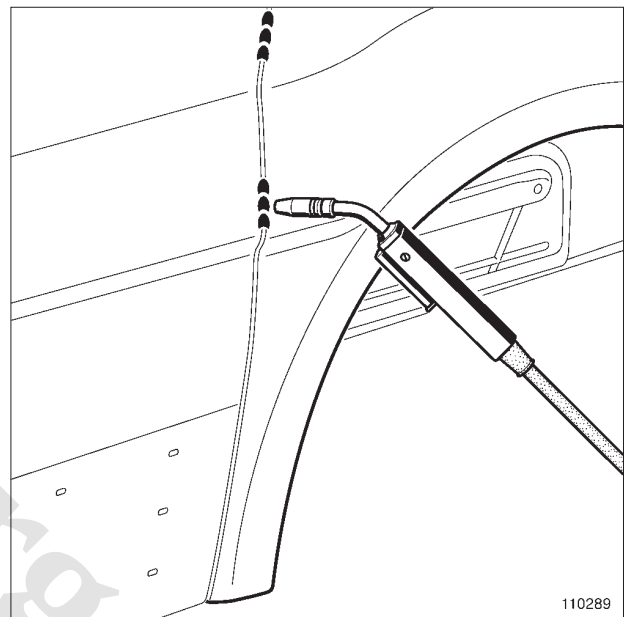


110289

جوشکاری زنجیره‌ای منقطع انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-100)


۵ - تکمیل کاری سطح

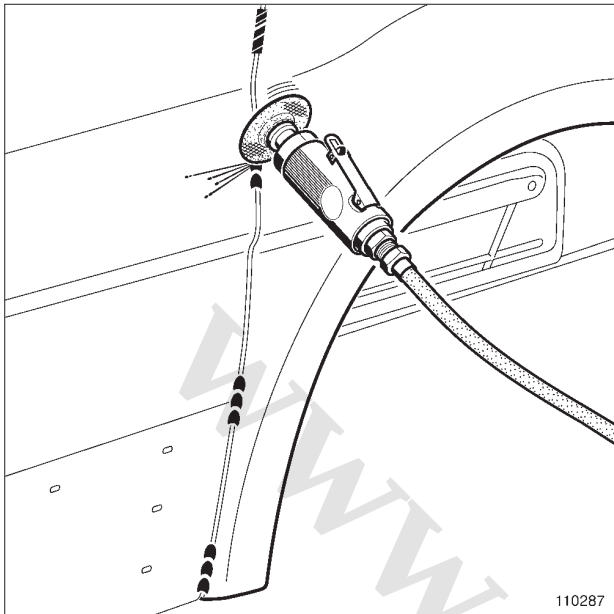

110287

روی خط جوش را سنگ بزنید و صاف نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده پلیسه و جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

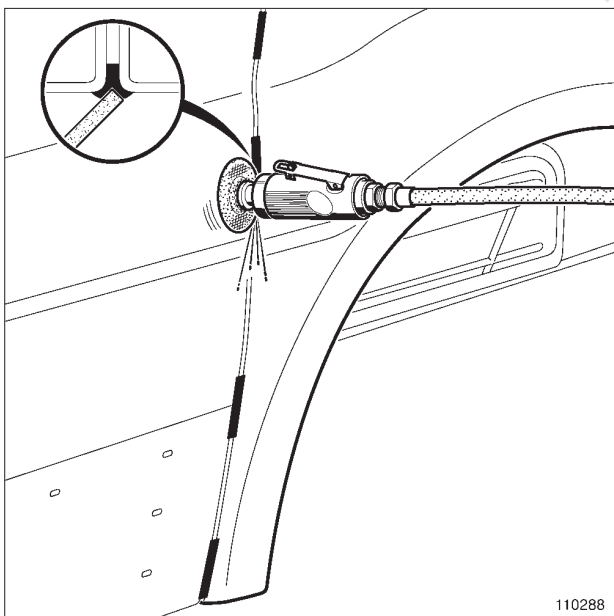


110288

در طول خط جوش یک شیار خیلی کم عمق بزنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده پلیسه و جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

ج - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه جایگزین

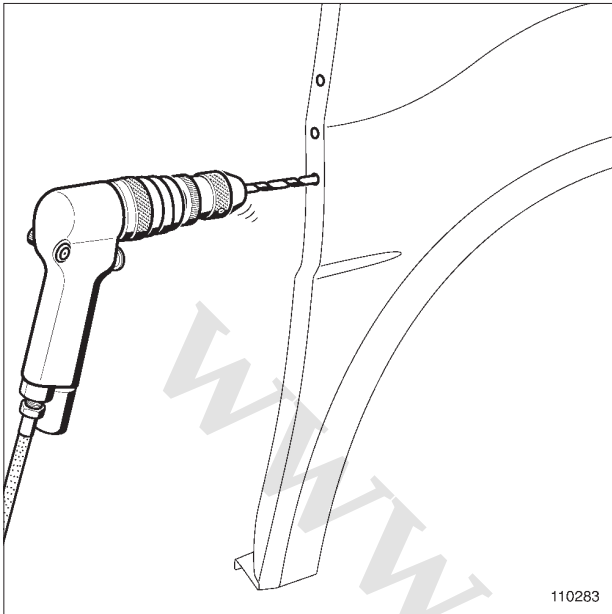

110283

سطح تماس را در فواصل معین برای جوشکاری میگ پلاگ، سوراخ کاری نمایید، به جدول زیر توجه کنید.

ضخامت (mm)	Ø قطر مته (mm)
0,6 تا 1	6
1 تا 1,5	7
1,5 تا 2	8
بیش از 2	10

تذکر:

به فلز آسیب نزنید.

با سنگ زدن جوش را ضعیف نکنید.

۶ - استفاده از محافظها بعد از نصب

از محافظهای صوتی استفاده کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)

از محافظهای ضد زنگ استفاده کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)

۷ - اتصال جوشی میگ/مگ به صورت میگ پلاگ

۱ - آماده سازی قبل از نصب

الف - قراردهی و تنظیم

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

در صورت نیاز تنظیم را تکرار کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

ب - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

سطوح درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه را بردارید.

۲ - استفاده از محافظها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

با توجه به نوع جوش، روی سطوح داخلی، مواد ضدزنگ اعمال کنید (رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32).

۳ - تنظیم دستگاه

اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

۴ - نصب

تذکرات مهم


برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات الکتریکی و الکترونیکی خودرو ضروری است برق باتری را قطع نموده و دسته سیم ها را از محل جوشکاری دور نمایید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

در صورت نیاز تنظیم را تکرار کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

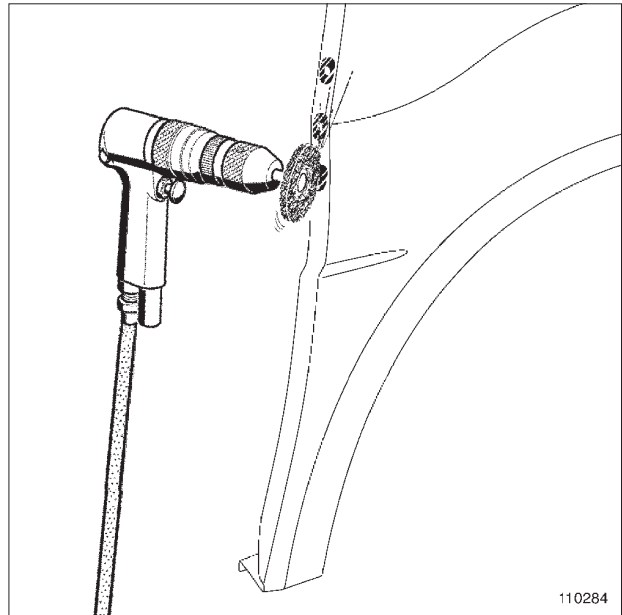


110284

لبه خارجی درگیر را سنگ زده و تمیز نمایید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)


د - آماده سازی سطوح درگیر روی خودرو

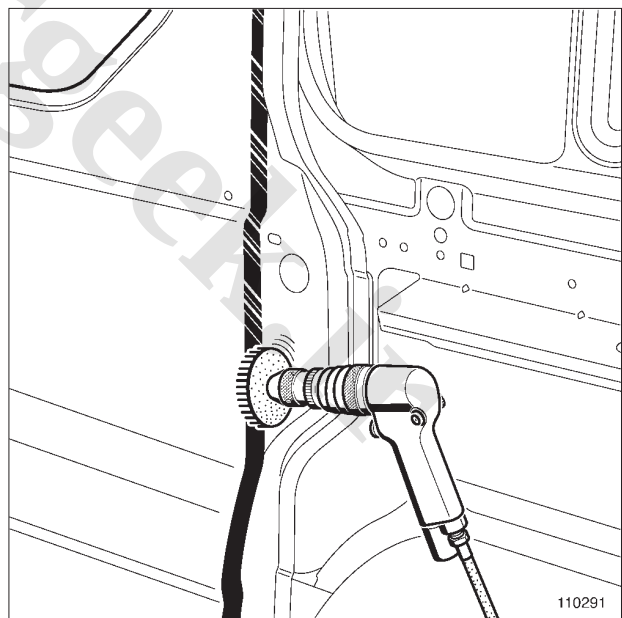

110291

سطح داخلی درگیر را لایه برداری نموده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

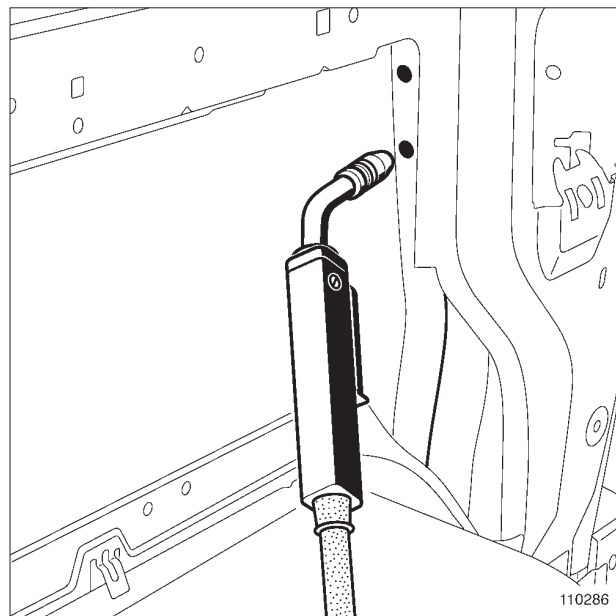

110286

جوشکاری میگ پلاگ را انجام دهید.


۵ - استفاده از محافظها بعد از نصب

از محافظهای عایق صوتی استفاده کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)

از محافظهای ضد زنگ استفاده کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات ضد زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)

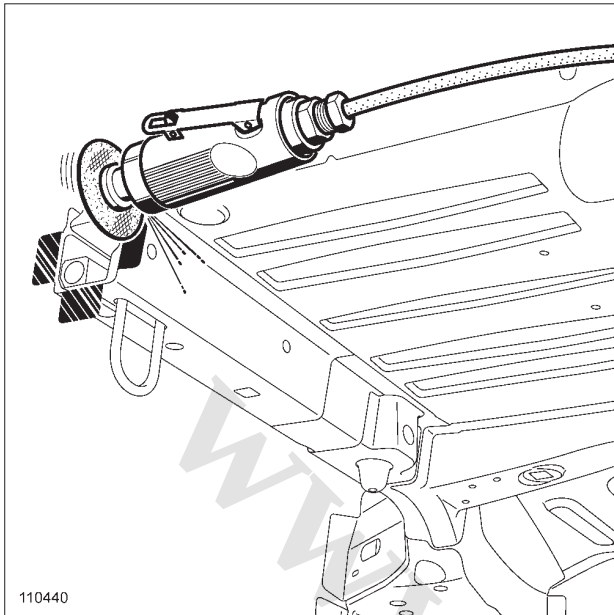

110440

باقی مانده جوش ها را سنگ زده و تمیز نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده جوش ها: استفاده، صفحه 40A-24)

۲ - آماده سازی قبل از نصب

قطعه یدکی (جایگزین) را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

محل درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه جایگزین را بردارید.

تعمیر یک نقطه جوش با استفاده از جوش مقاومت الکتریکی برای یک اتصال سه ورقی بستگی به تعداد ورق های جایگزین (یک یا چند عدد) در محل اتصال و دسترسی دارد.

قبل از هر کاری روی خودرو، باید براساس تعداد ورق های جایگزین و دسترسی به اتصال، نوع جوشکاری درست انتخاب شود.


۱ - دسترسی به دو سطح

۱ - جدا سازی قطعات

در صورت نیاز محل درگیری را لایه برداری و تمیز کنید تا نقطه جوش معلوم گردد.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

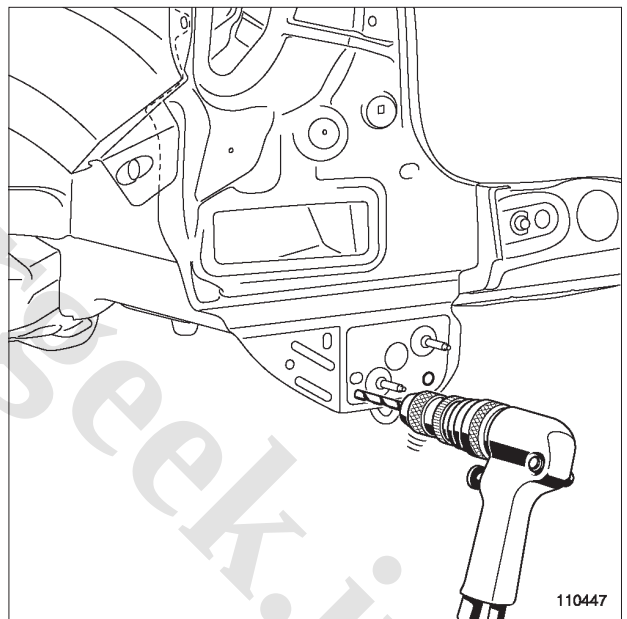

110447

نقاط جوش را آزاد کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه تعویض شونده را جدا کنید.


توجه

هنگام جداسازی قطعات فلز روی خودرو را آسیب نزنید.

ب- انجام جوشکاری

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.


برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

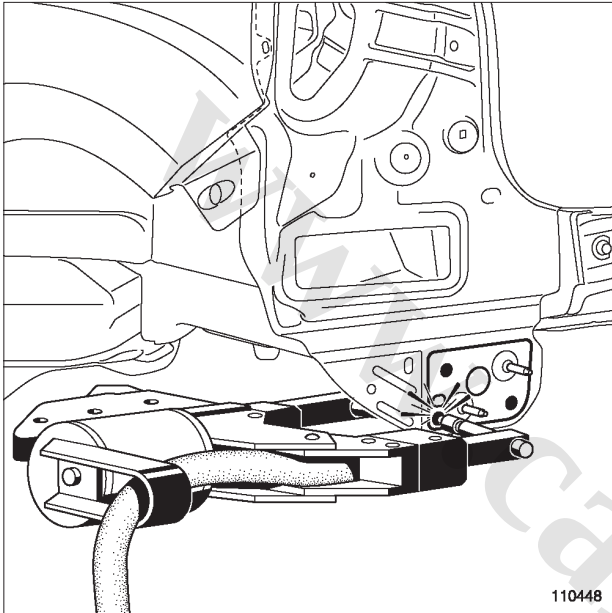

110448

ورق‌ها را جوش دهید، جوشکاری را روی همان نقاط اولیه انجام دهید.

هیچ نوع تکمیل‌کاری خاص برای این نوع جوش نیاز نیست، فقط ظاهر آن باید مانند جوش اولیه باشد.

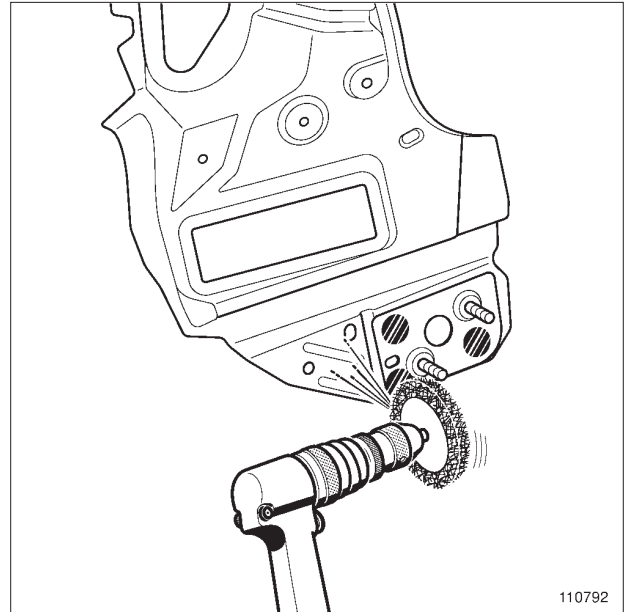الف - آماده سازی محل درگیری

110792

سطوح داخلی و خارجی قطعه جایگزین و روی خودرو در محل جوشکاری را لایه برداری و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

ب- استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

با توجه به نوع جوش، روی سطوح درگیر (سطوح داخلی) مواد ضد زنگ به کار برید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

۳ - نصب**الف - تنظیم دستگاه**

اتصالات توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-60)

ضمیمه: استفاده، صفحه 40A-10)

۳ - استفاده از محافظها قبل از نصب

در صورت نیاز عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

با توجه به نوع جوش، روی سطوح داخلی، مواد ضدزنگ به کار ببرید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32).

۴ - نصب

الف - تنظیم دستگاه

اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

ب - انجام جوشکاری

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

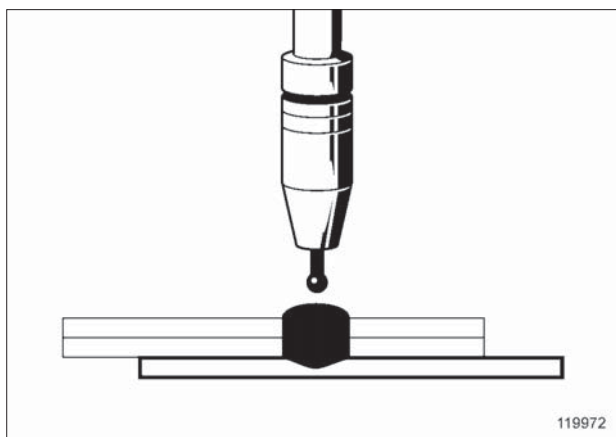


119972

جوشکاری میگ پلاگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-100)

II - دسترسی به یک سطح، تعویض ورق سوم

۱ - جدا سازی قطعات

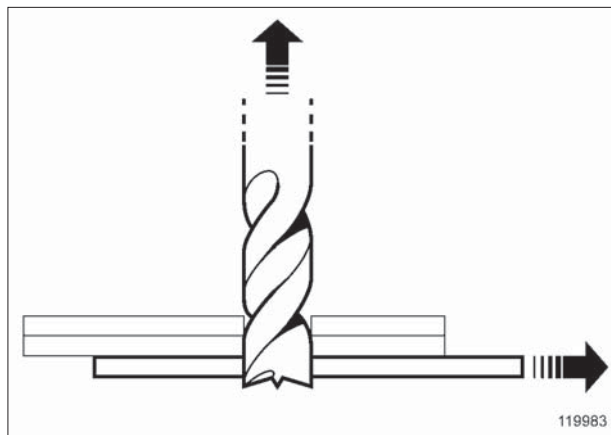

119983

نقطه جوش را آزاد کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.

۲ - آماده سازی قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

الف - آماده سازی قطعه جایگزین (یدکی)

تمیزکاری و لایه برداری سطوح داخلی و خارجی محل جوشکاری میگ پلاگ.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

ب - آماده سازی خودرو

اطراف لبه سوراخها از سطح بیرونی و داخلی را تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک

ضخامت ورق (mm)	Ø قطر مته (mm)
0,6 تا 1	6
1 تا 1,5	7
1,5 تا 2	8
بیش از 2	10

لبه‌های سوراخ‌ها را در سطوح داخلی و خارجی تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

ب - آماده‌سازی روی خودرو

سطح داخلی را در محل نقاط جوش میگ پلاگ تمیز و لایه برداری کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۳ - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

با توجه به نوع جوش، روی سطوح داخلی، مواد ضدزنگ به کار ببرید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32).

۴ - نصب

الف - تنظیم دستگاه

- اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

ب - انجام جوشکاری

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگهدارید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)


۵ - تکمیل کاری

روی نقاط جوش میگ پلاگ را پرداخت کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

III - دسترسی به یک سطح، تعویض ورق اول

۱ - جدا سازی قطعات

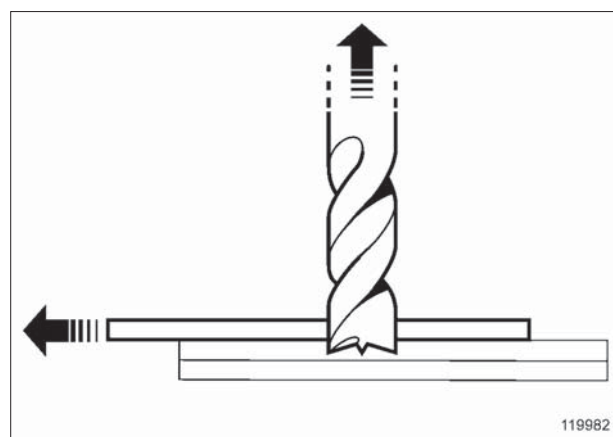

119982

نقطه جوش را آزاد کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.

۲ - آماده‌سازی قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه قابل تعویض را بردارید.

الف - آماده‌سازی قطعه یدکی

با توجه به جدول زیر قطعه را سوراخ کاری کنید:

۲ - آماده سازی قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

الف - تهیه کردن قطعه یدکی

سطح داخلی را در محل نقاط جوش میگ پلاگ تمیز و لایه برداری کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

ب - آماده سازی روی خودرو

اطراف لبه سوراخ ها در سطح بیرونی و داخلی را تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۳ - استفاده از محافظ ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

با توجه به نوع جوش، روی سطوح داخلی، مواد ضد زنگ به کار ببرید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32).

۴ - نصب


الف - تنظیم دستگاه

اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

ب - انجام جوشکاری

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.

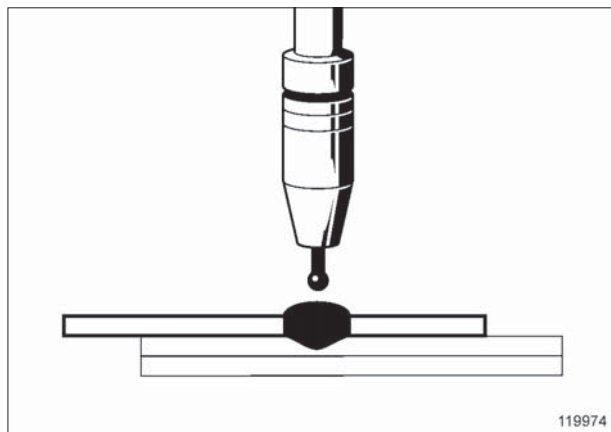

119974

جوش کاری میگ پلاگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-100)


۵ - تکمیل کاری

روی نقاط جوش میگ پلاگ را پرداخت کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ زنی و پرداخت سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

IV - دسترسی به یک سطح - تعویض ورق دوم و سوم

۱ - جدا سازی قطعات

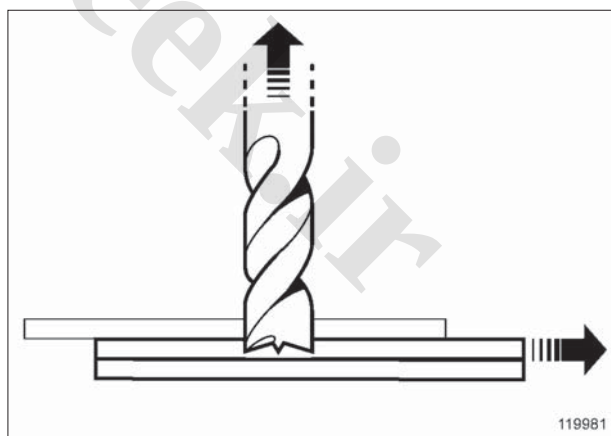

119981

ورق اول را از مجموعه، از محل نقاط جوش آزاد کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)
قطعه آسیب دیده را بردارید.

۲ - آماده سازی قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

الف - آماده سازی قطعه یدکی

ورق ها را سوراخ کاری کنید

اگر نقاط جوش مقاومت الکتریکی روی قطعات یدکی وجود ندارد دو قطعه را با توجه به جدول زیر سوراخ کاری نمایید:

ضخامت ورق (mm)	Ø قطر مته (mm)
0,6 تا 1	6
1 تا 1,5	7
1,5 تا 2	8
بیش از 2	10

لبه های سوراخ ها را در سطوح داخلی و خارجی تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

ب - آماده سازی روی خودرو

سطوح داخلی را در محل نقاط جوش میگ پلاگ تمیز و لایه برداری کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)


۳ - استفاده از محافظ ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

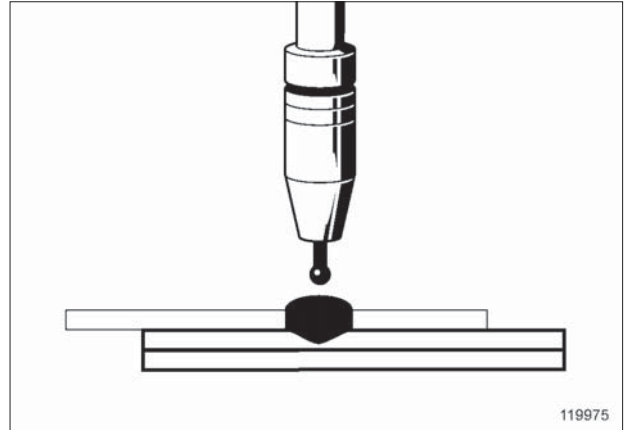

119975

جوش کاری میگ پلاگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)


۵ - تکمیل کاری

روی نقاط جوش میگ پلاگ را پرداخت کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ زنی و پرداخت سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

IV - دسترسی به یک سطح - تعویض ورق اول و دوم

۱ - جداسازی قطعات

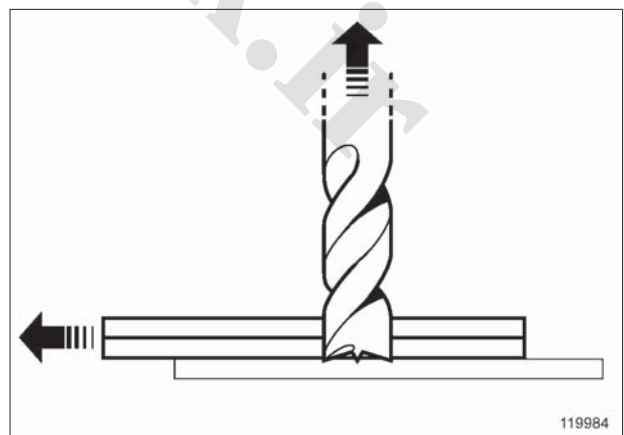


119984

دو ورق اول را از مجموعه و از محل نقاط جوش آزاد کنید.

VI - دسترسی به یک سطح، تعویض ورق‌های اول و سوم

۱ - جدا سازی قطعات

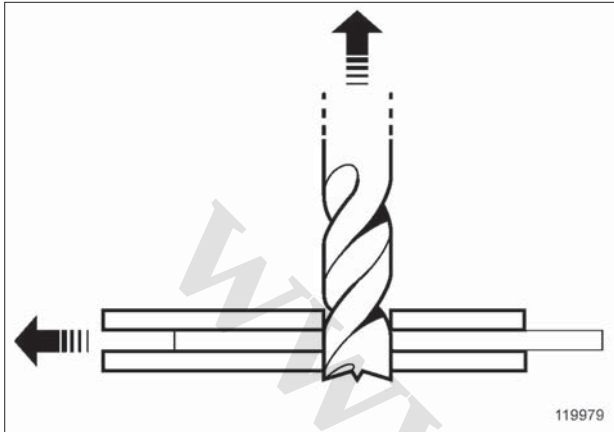

119979

قطعات را از محل نقاط جوش آزاد کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.

۲ - آماده سازی قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

الف - آماده سازی قطعه یدکی

قطعه بیرونی را مطابق جدول زیر بدون سوراخ کاری ورق دوم، سوراخ کاری نمایید:

ضخامت ورق (mm)	Ø قطر مته (mm)
0,6 تا 1	6
1 تا 1,5	7
1,5 تا 2	8
بیش از 2	10

با توجه به نوع جوش، روی سطوح داخلی، مواد ضدزنگ به کار ببرید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32).

۴ - نصب

الف - تنظیم دستگاه

اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

ب - انجام جوشکاری

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

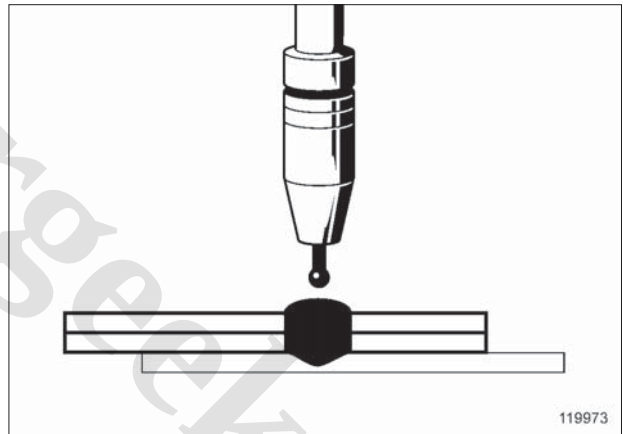

119973


جوشکاری میگ پلاگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

۵ - تکمیل کاری

روی نقاط جوش، میگ پلاگ را پرداخت کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

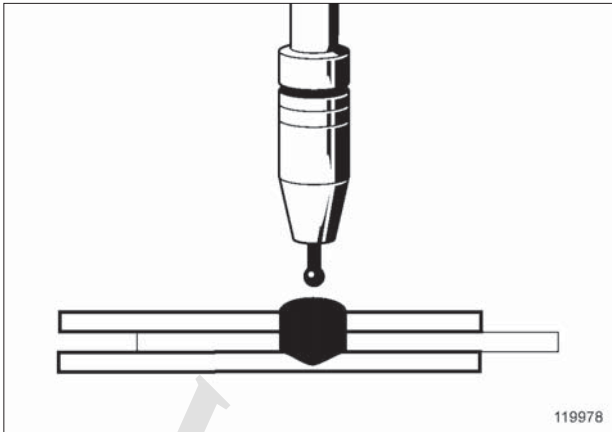

119978

جوشکاری میگ پلاگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

۵ - تکمیل کاری

روی نقاط جوش، میگ پلاگ را پرداخت کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

لبه سوراخها را در سطح بیرونی تمیز کنید.

سطوح درگیر قطعات یدکی را در صورت امکان بدون آسیب دیدگی تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

ب - آماده سازی روی خودرو

اطراف لبه سوراخها از سطح بیرونی و داخلی را تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۳ - استفاده از محافظها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

با توجه به نوع جوش، روی سطوح داخلی، مواد ضد زنگ به کار ببرید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32).

۴ - نصب

الف - تنظیم دستگاه

اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

ب - انجام جوشکاری

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آنرا محکم نگه دارید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

تذکر:

از یک مته سوراخکاری استفاده کنید.

۳ - تمیزکاری

باقی مانده جوش‌ها را در هر دو سطح □□ و □2 سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

III - آماده‌سازی قبل از نصب

۱ - تنظیم قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.

در صورت لزوم تنظیم را مجدداً انجام دهید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۲ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

سطوح درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

۳ - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

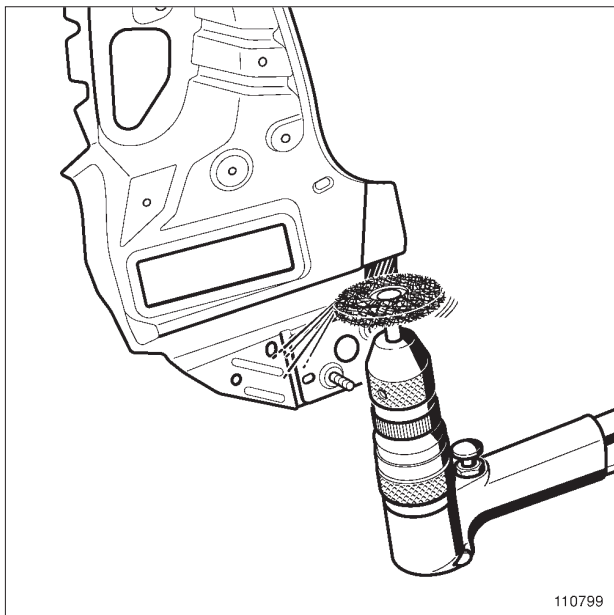

110799

تذکر:

جوش‌های چهار ورقی بسیار نادر هستند. اگر وجود داشته باشد، یک اتصال غیرمتراف است. اغلب در این نوع اتصالات، ورق‌ها دو به دو به هم جوش داده شده‌اند و بین ورق‌های داخلی اتصال وجود ندارد.

۱ - جداسازی قطعات


۱ - لایه برداری و تمیزکاری

اگر ضروری بود هر دو سطح را در محل درگیری تمیز کرده و لایه‌برداری نمایید تا نقاط جوش معلوم گردند.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۲ - آزادسازی

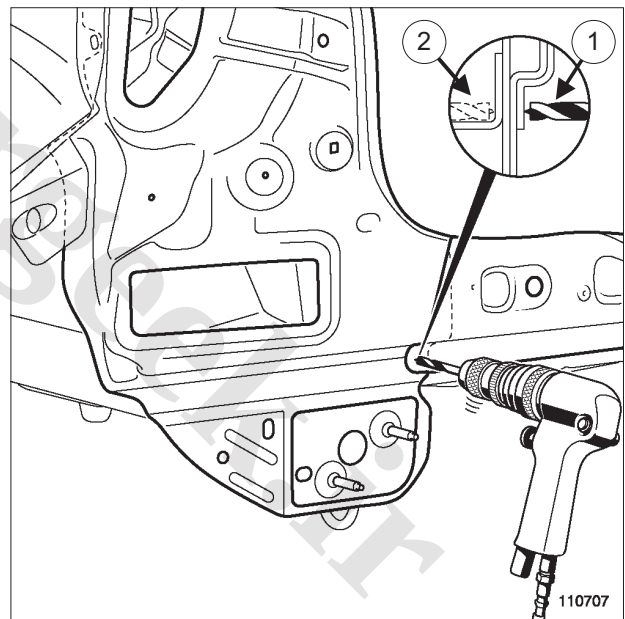

110707

روی هر دو سطح (1) و (2) محل اتصال نقاط جوش را آزاد کنید.

قطعه آسیب دیده را بردارید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آنرا محکم نگه دارید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۲ - تنظیم دستگاه

جوشکاری میگ/مگ

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

۳ - انجام جوشکاری

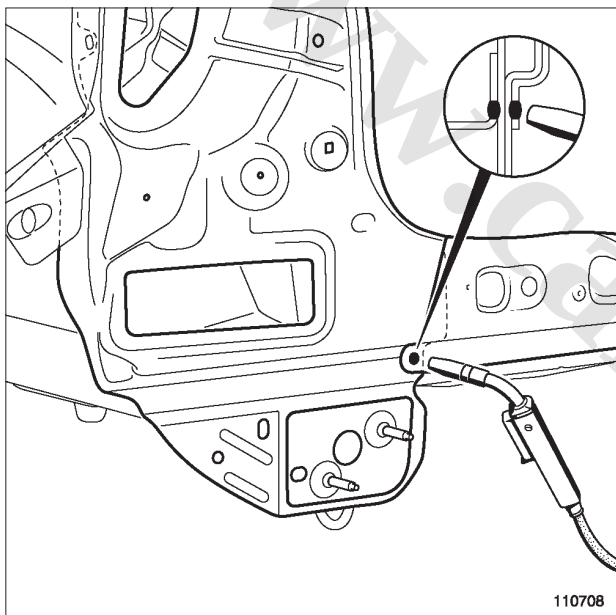

110708

جوشکاری میگ پلاگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

توجه


برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه، توصیه می‌شود کابل‌های اتصال بدنه که در مجاورت منطقه جوشکاری قرار دارند را جدا کنید.

کابل اتصال بدنه دستگاه جوشکاری باید تا حد امکان نزدیک به منطقه جوشکاری اتصال داده شود.

سطوح درگیر را لایه برداری و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۴ - آماده‌سازی سطوح درگیر روی خودرو

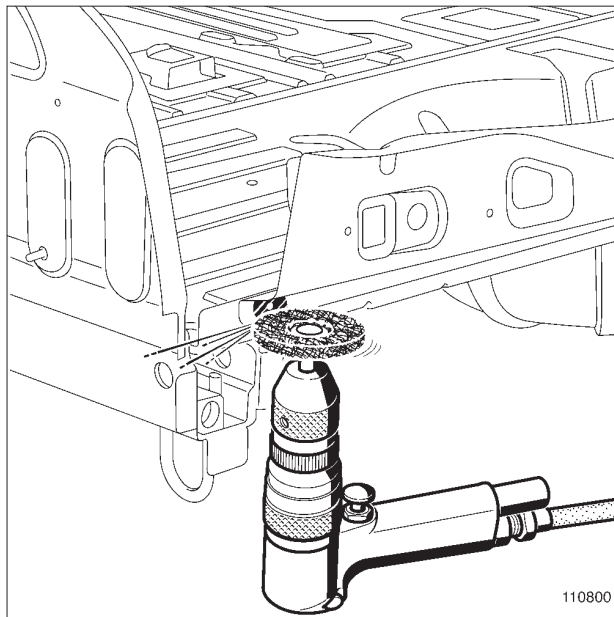

110800

سطوح درگیر را لایه‌برداری و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۵ - استفاده محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)


با توجه به نوع جوشکاری به سطوح درگیر داخلی مواد ضد زنگ بزنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

III - نصب

۱ - قراردادی و تنظیم قطعات یدکی

۴ - تکمیل کاری

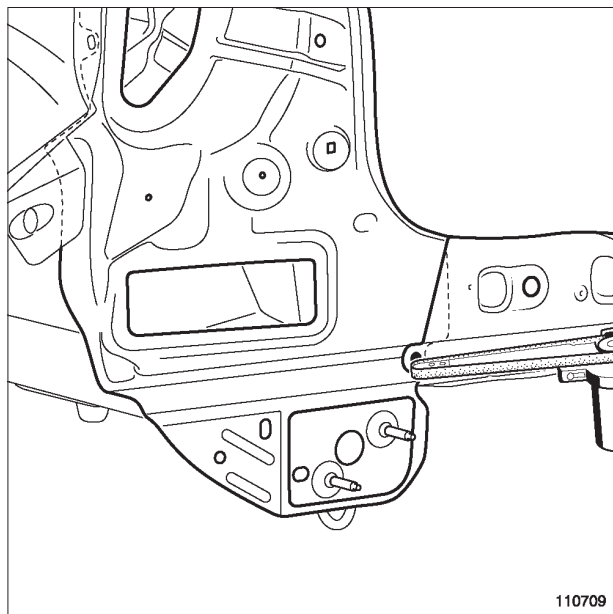

110709

روی نقاط جوش میگ پلاگ را سنگ زده و تمیز کنید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

روی نقاط جوش را سنگ زده و صاف کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه


به فلز آسیب نرسانید.

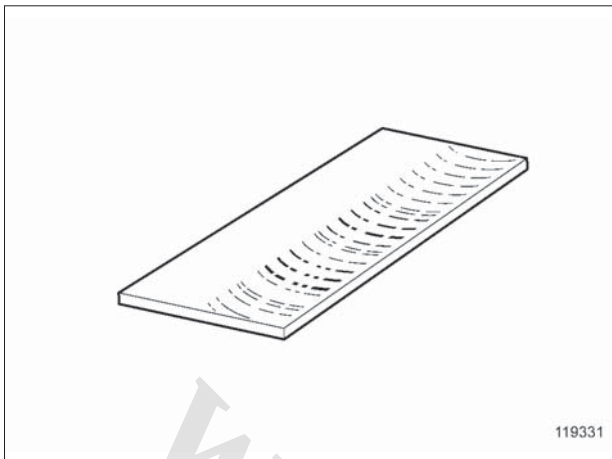

119331


قطعه مورد آزمایش را به همان صورت که قرار است روی خودرو جوشکاری شود، آماده کنید.

(مراجعه کنید 40A، اطلاعات کلی، اتصال قسمت‌های تعویضی به صورت لبه به لبه: توصیف، صفحه 40A-102)

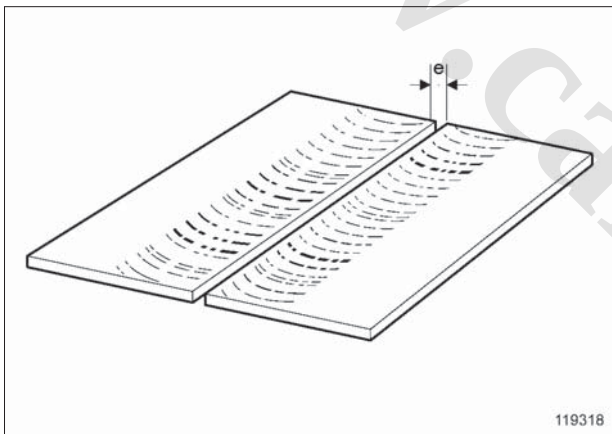

119318

قطعات را تنظیم نموده و نگه دارید، فاصله بین دو قطعه (e) به اندازه ضخامت ورق، نازک‌تر باشد.

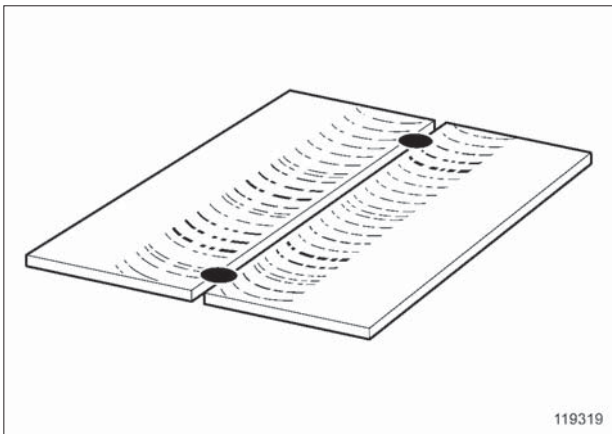

119319

در دو انتهای آن دو نقطه جوش نگهدارنده بزنید.

ابزار مخصوص مورد نیاز

ابزار تست جوش.	Car. 1779
قطعات تست جوش برای Car. 1779	Car. 1800

I - مقدمه

۱ - هدف

هدف از این مدرک ارائه اطلاعات ضروری برای اعمال جوش میگ/مگ با کیفیت قابل قبول و اطلاعات تنظیم پارامترهای جوشکاری است که به سه صورت انجام می شود:

- جوشکاری روی هم،
 - جوشکاری لبه به لبه،
 - اتصال با جوشکاری میگ پلاگ.
- فقط این آزمایش پارامترهای جوشکاری را تأیید می کند و کیفیت جوش را تضمین می نماید.

تذکرات مهم:

این دستورالعمل‌ها باید قبل از انجام هر نوع تعمیر روی خودرو استفاده شوند.

۲ - دستورالعمل

- کمک گرفتن از MR (راهنمای تعمیرات) خودرو،
- انجام آزمایش جوش،
- تحلیل نتایج،
- انجام اصلاحات، اگر ضروری باشد.

۳ - شرایط انجام آزمایشات

کل آزمایشات با استفاده از ابزار تست جوش (Car. 1779)، و قطعات تست جوش (Car. 1800) انجام می شود.


II - روش تست جوشکاری لبه به لبه

۱ - آماده سازی قبل از نصب

قطعات نمونه برای تست را مطابق قطعات اصلی انتخاب کنید.

۲ - نصب

خط جوش زنجیره‌ای غیر قابل قبول، نفوذ جوش غیر یکنواخت

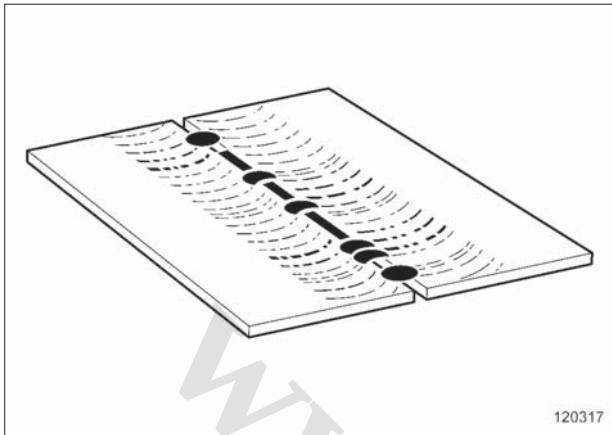

120317

نقطه جوش در طول خط جوش باید یکنواخت باشد.
عرض جوش باید در هر دو سطح بیرونی و داخلی یکسان باشد.

۴ - اصلاحات

اگر نفوذ جوش وجود نداشته باشد یا یکنواخت نباشد:

- شدت جریان را زیاد کنید تا نفوذ جوش بهبود پیدا کند،
- اگر از قبل، شدت جریان در بیشترین مقدار خود بود، اینک فاصله بین دو قطعه و زمان جوشکاری را افزایش دهید.


تذکر:

در هر بار اصلاح تنظیمات ضروری است که جوش کنترل شود.

III - روش تست جوشکاری روی هم

۱ - آماده‌سازی قبل از نصب

قطعات نمونه برای تست را مطابق قطعات اصلی انتخاب کنید.

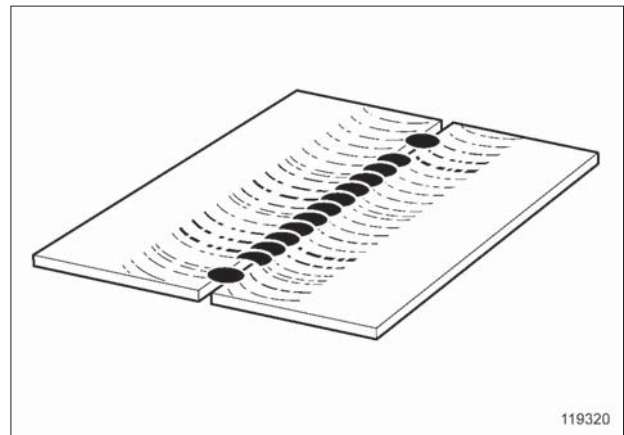


119320

جوشکاری زنجیره‌ای به طول 80 mm انجام دهید.


۳ - کنترل

نفوذ جوش زنجیره‌ای به سطح داخلی اتصال را کنترل کنید.

خط جوش زنجیره‌ای قابل قبول، نفوذ جوش یکنواخت

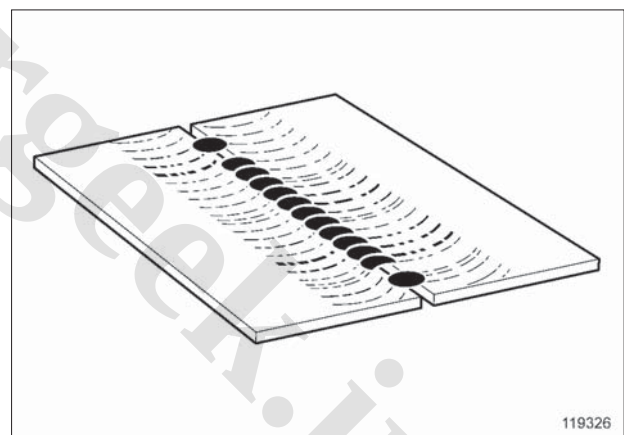

119326

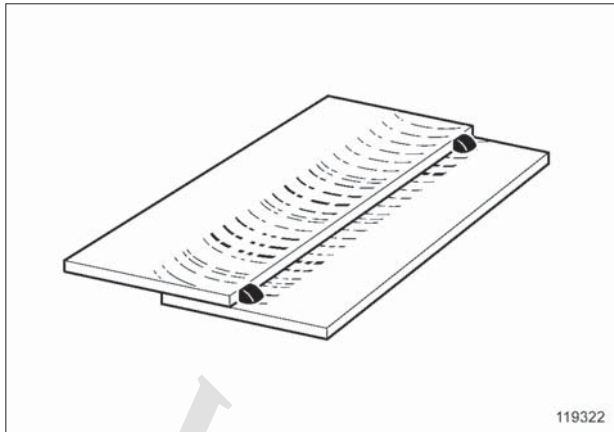


119322

119322

در دو انتهای آن دو نقطه جوش نگهدارنده بزنید.


۲ - نصب

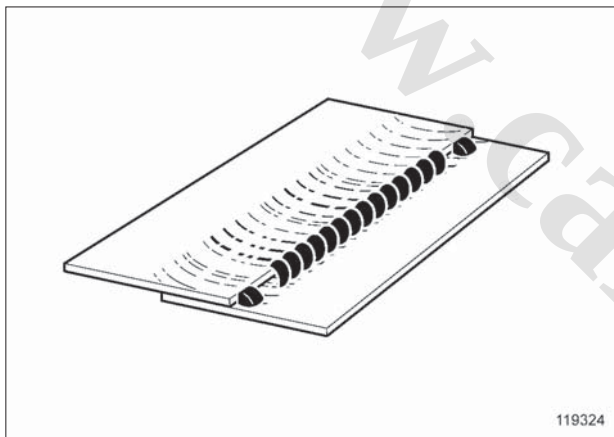

119324

119324

جوشکاری زنجیره‌ای به طول 80 mm، انجام دهید، برای اتصالات با ضخامت کم = "کمتر از 1,5 mm".

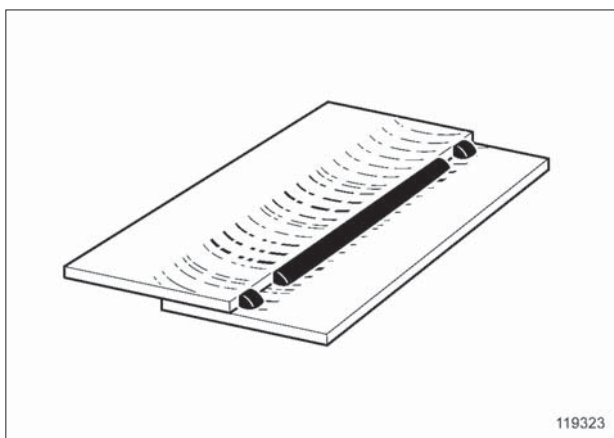


119323

119323

جوشکاری پیوسته به طول 80 mm، انجام دهید، برای اتصالات با ضخامت زیاد = "بیش از 1,5 mm"


قطعه تست بالایی

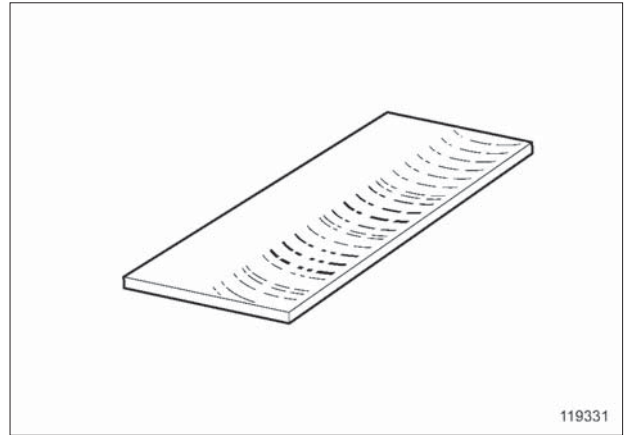

119331

119331

قطعه تست پایینی

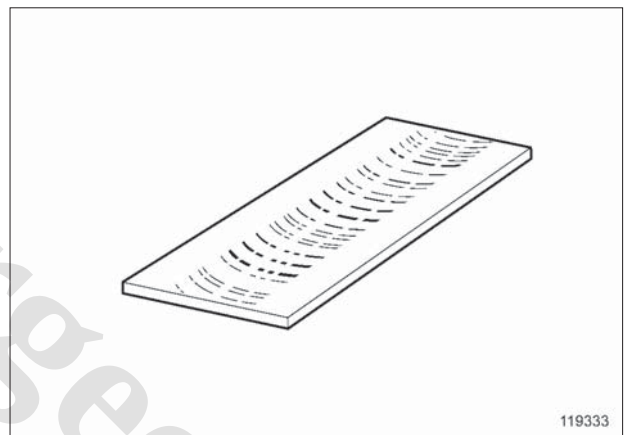


119333

119333

قطعه تست را به همان روشی که روی خودرو انجام می شود، آماده کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

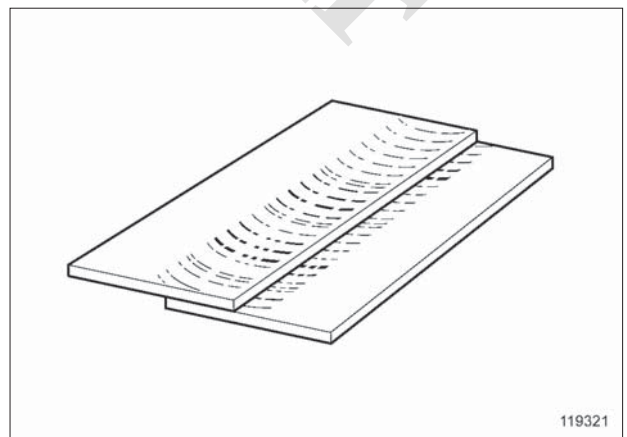


119321

119321

قطعات را تا نیمه روی هم قرار داده و نگه دارید.


۳ - کنترل

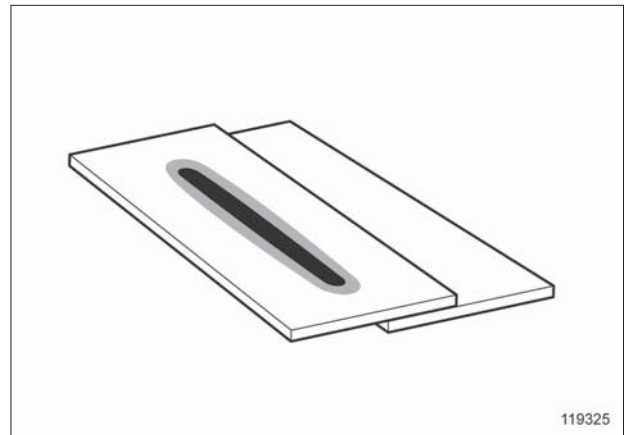

119325

نفوذ جوش به سطح زیر را کنترل کنید.

نفوذ جوش در طول خط جوش باید یکنواخت باشد.

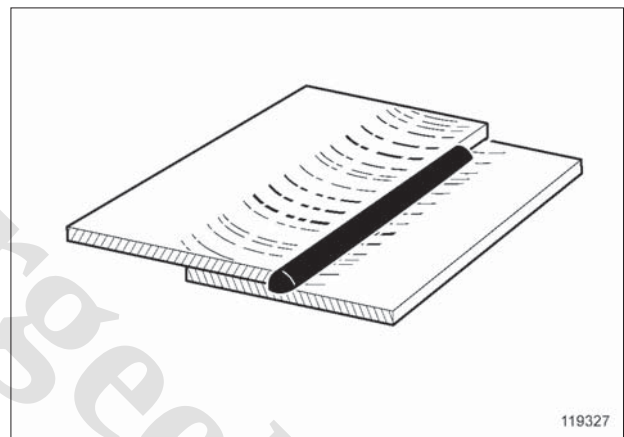

119327

تذکر:

برای اتصالات دارای ضخامت زیاد، نفوذ جوش به سطح زیر اغلب دیده نمی‌شود.

از وسط مجموعه را برش دهید.

نفوذ جوش را کنترل کنید.

۴ - اصلاحات

اگر نفوذ جوش وجود نداشته باشد یا یکنواخت نباشد:

- شدت جریان را زیاد کنید تا نفوذ جوش بهبود پیدا کند،
- اگر از قبل شدت جریان در بیشترین مقدار خود بود، اینک زمان جوشکاری را افزایش دهید.


تذکرات مهم:

در هر بار اصلاح تنظیمات، ضروری است که جوش کنترل شود.

IV - روش تست جوشکاری میگ/مگ پلاگ

۱ - آماده‌سازی قبل از نصب

قطعات نمونه برای تست را مطابق قطعات اصلی انتخاب کنید.

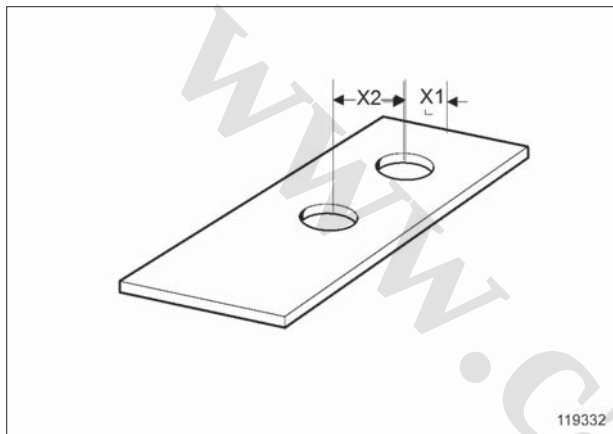

119332


قطعه تست را با توجه به جدول زیر در محل‌های مشخص شده سوراخ نمایید:

(X1) = 20 mm -

(X2) = 40 mm -

ضخامت (mm)	قطر مته (mm)
0.6 تا 1	6
1 تا 1.5	7
1.5 تا 2	8
بیش از 2	10

۲ - نصب

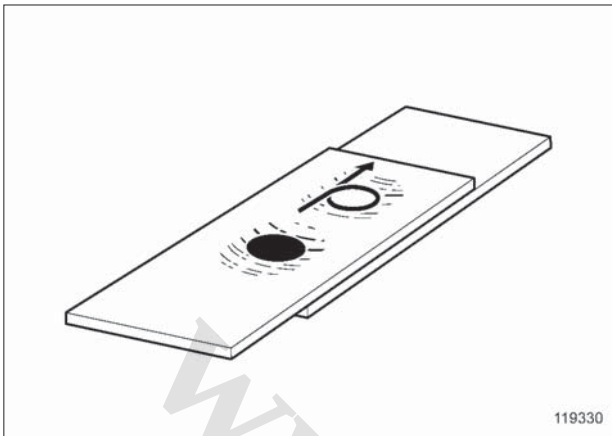


119330

جوشکاری میگ/مگ پلاگ را انجام دهید.

تذکر:

تصویر نشان‌دهنده جوشکاری حلقه‌ای است.

۳ - کنترل

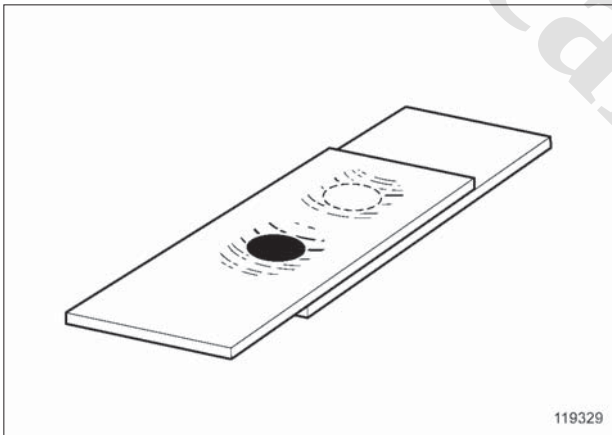


119329

سطح جوش را سنگ زده و تمیز کنید، اگر ضروری است که ظاهر جوش مطابق روی خودرو به وجود آید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده پلیسه و جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

قطعه تست بالایی

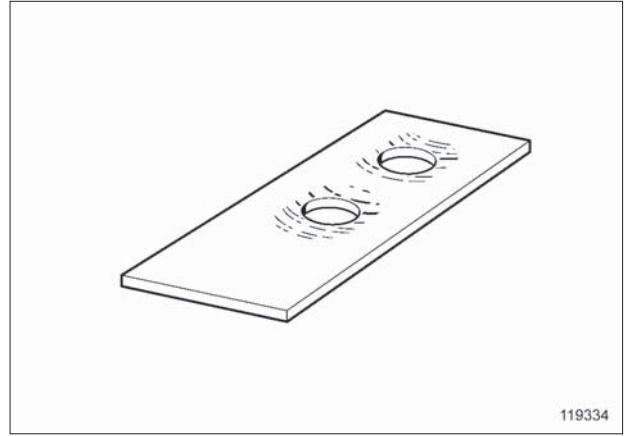


119334

قطعه تست پایینی

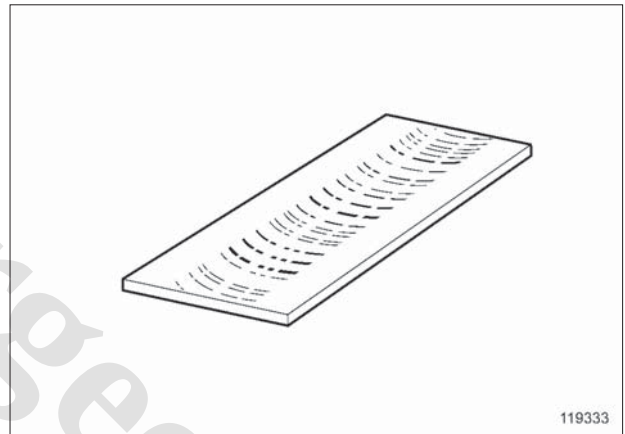


119333

قطعات تست را به همان روشی که روی خودرو انجام می‌شود، آماده کنید.

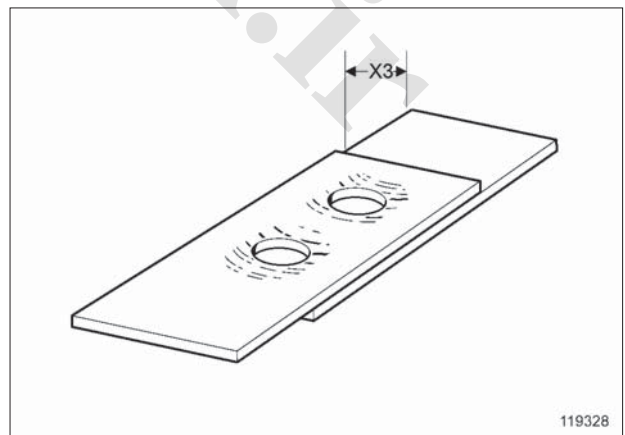


119328

قطعات تست را روی هم قرار داده و از یک طرف به اندازه $(X3) = 20 \text{ mm}$.

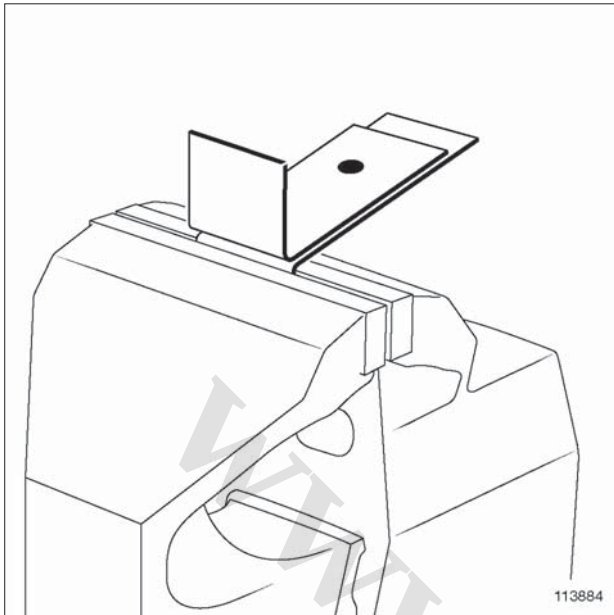


113884

مطابق شکل دوباره قطعه را بین دو فک گیره قرار دهید.

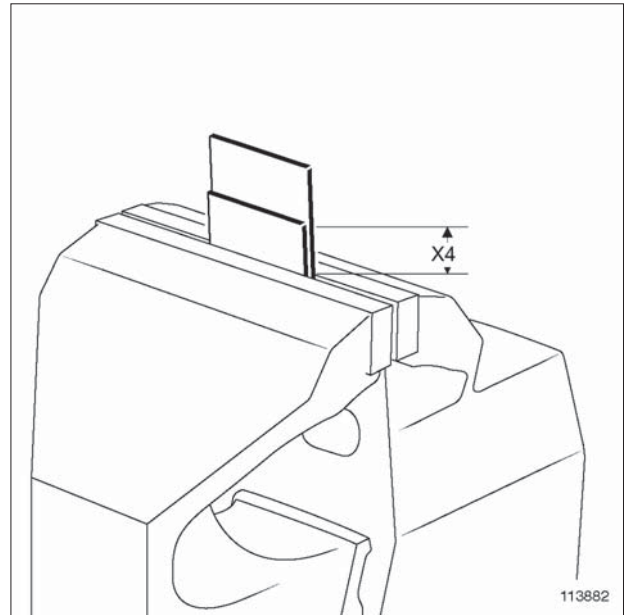


113882

یک سر دو قطعه را مطابق شکل به فاصله $(X4) = 15 \text{ mm}$ روی گیره قرار دهید و به نقطه جوش آسیب نزنید.

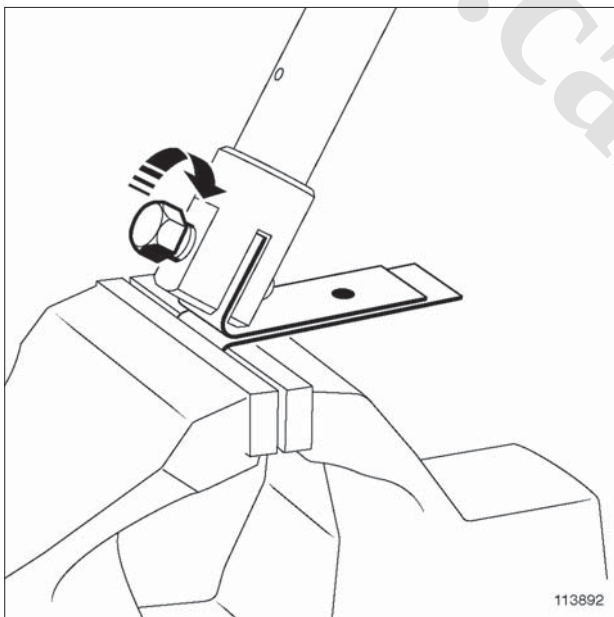

113892

گیره اهرم جداکننده را به قطعه متصل کنید.

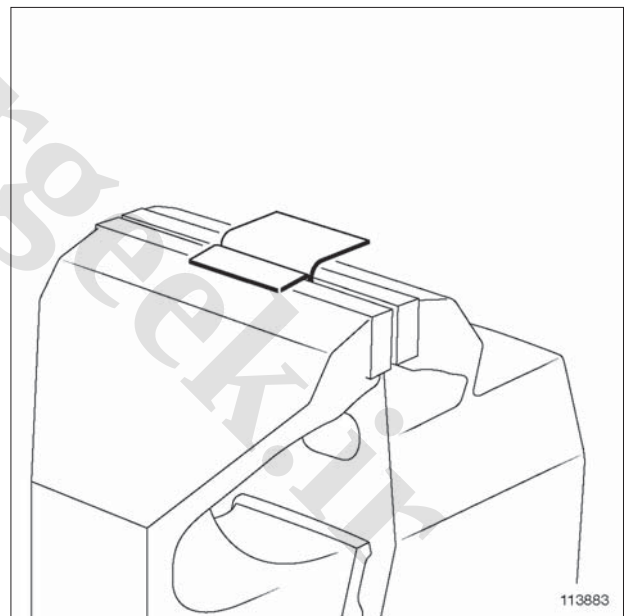


113883

لبه قطعه آزمایشی را مطابق شکل خم کنید.

تذکرات مهم


پیچ گیره اهرم را محکم ببندید تا از لغزش قطعه هنگام تست، جلوگیری شود.

یک نقطه با هسته جوش باقی مانده: قابل قبول است اگر دارای قطر هسته مناسب باشد

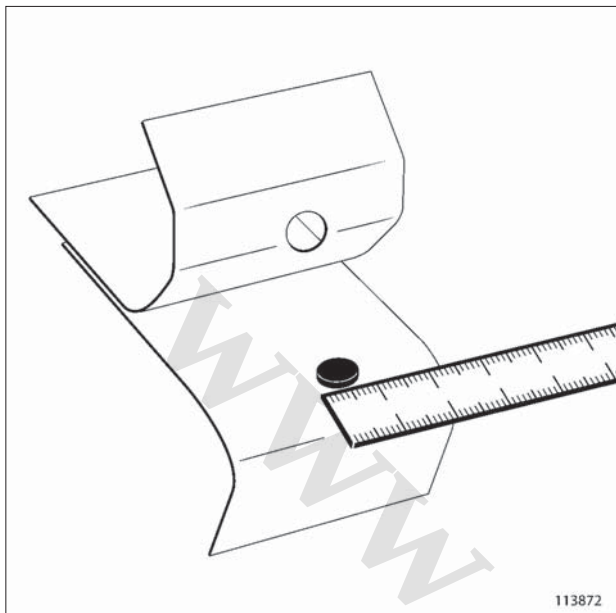


113872

یک نقطه کشیده شده: قابل قبول است اگر دارای قطر هسته مناسب باشد.

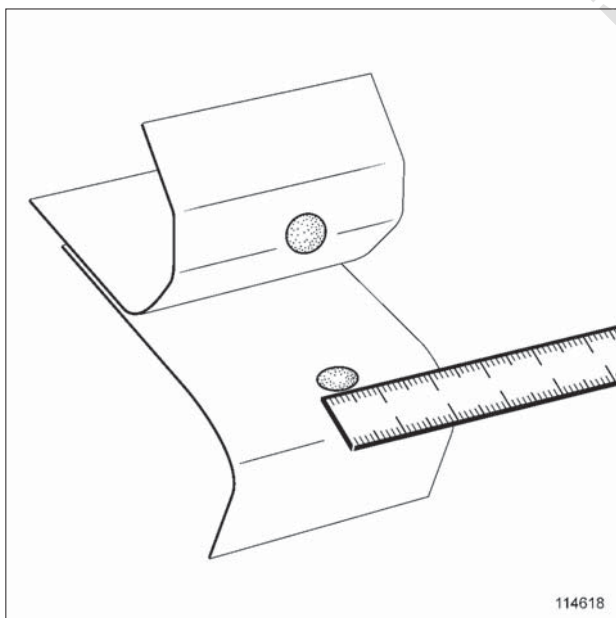

114618

بررسی کنید که قطر هسته جوش باقی مانده با جدول زیر مطابقت دارد.

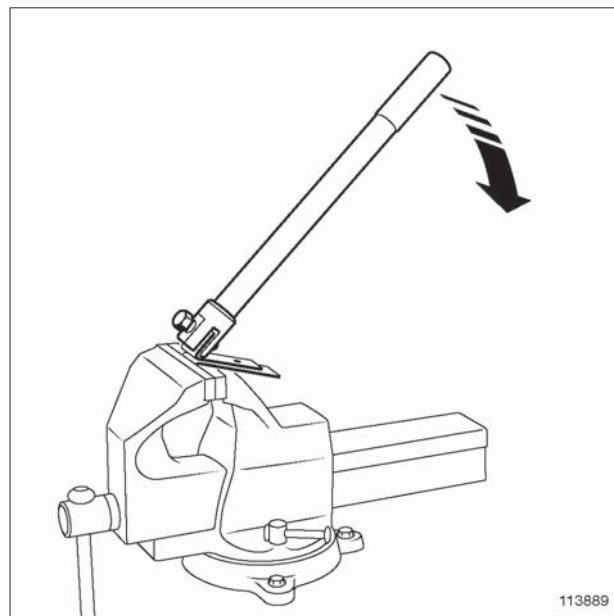


113889

با یک نیروی مناسب، به آرامی جوش را جدا کنید.

۴ - نتایج: تحلیل

نتیجه آزمایش بر این اساس است که هسته جوش روی ورق وجود دارد یا ندارد.

یک نقطه چسبیده: غیر قابل قبول

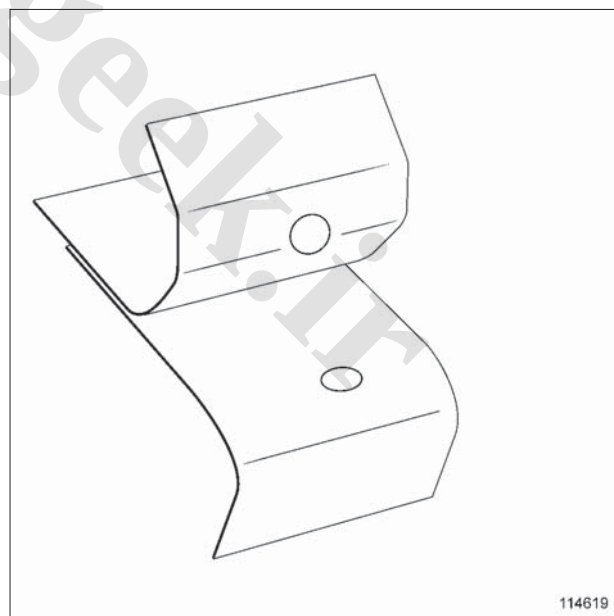

114619

ضخامت (mm)	قطر هسته (mm)	باقی مانده
0.6 تا 1.2	4	
1.2 تا 2	6	
بیش از 2	8	

۵ - اصلاحات

اگر هسته باقی نماند یا خیلی کوچک باشد:

- شدت جریان را افزایش دهید تا نفوذ جوش بهبود پیدا کند،
- اگر از قبل، شدت جریان در بیشترین مقدار خود بود، اینک قطر سوراخ کاری و زمان جوشکاری را افزایش دهید.

تذکر:

در هر بار اصلاح تنظیمات یا تغییر سوراخ کاری، باید تست انجام شود.

۱ - جداسازی قطعات


۱ - لایه برداری و تمیزکاری

تا دیده شدن خط جوش لایه برداری نمایید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۲ - آزاد کردن

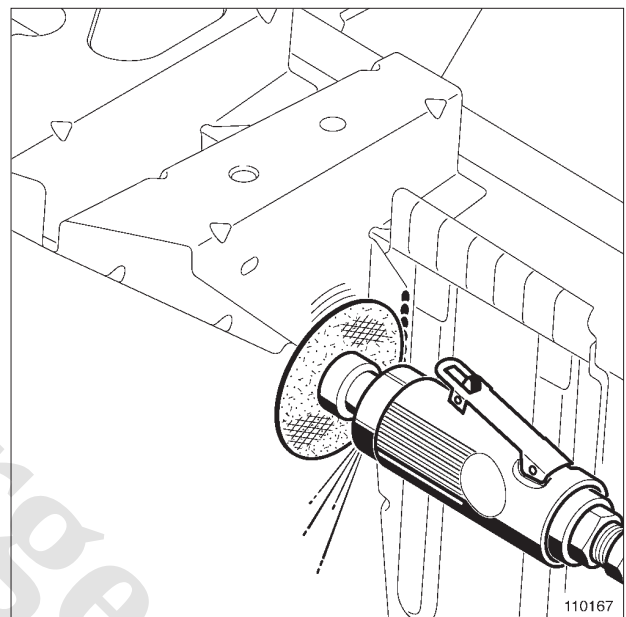


110167

خط جوش را سنگ زده تا کاملاً آزاد شود.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.

۳ - تمیزکاری

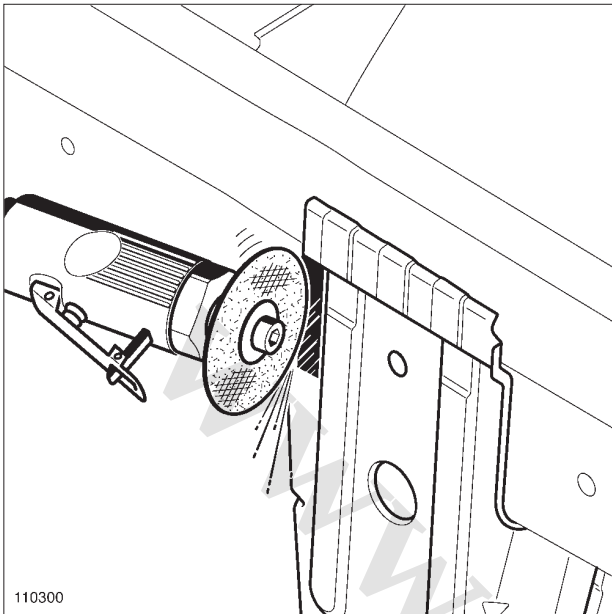

110300

110300

باقی مانده جوش ها را سنگ زده و تمیز نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش ها: استفاده، صفحه 40A-24)

سطح درگیری را سنگ زده و صاف کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ زنی و پرداخت سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه

به فلز آسیب نرسانید.

II - آماده سازی قبل از نصب

۱ - قراردهی و تنظیم

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود)

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)


۲ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید

قطعه یدکی را بردارید.

قبل از انجام هر کاری روی خودرو، دستورالعمل زیر را عمل نمایید:
(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

۳ - انجام جوشکاری

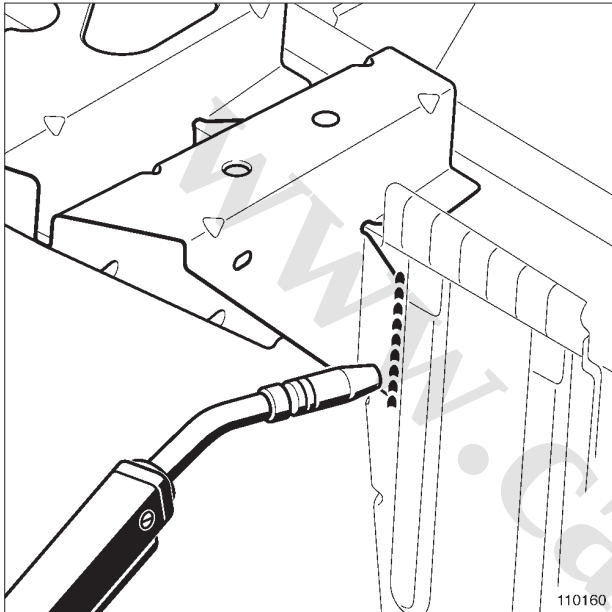


110160

جوشکاری را به همان اندازه و در همان جای اصلی روی خودرو انجام دهید.

۴ - تکمیل کاری

هیچ نوع تکمیل کاری خاصی برای این نوع جوش نیاز نیست، فقط ظاهر آن باید مانند جوش اولیه باشد.

۳ - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

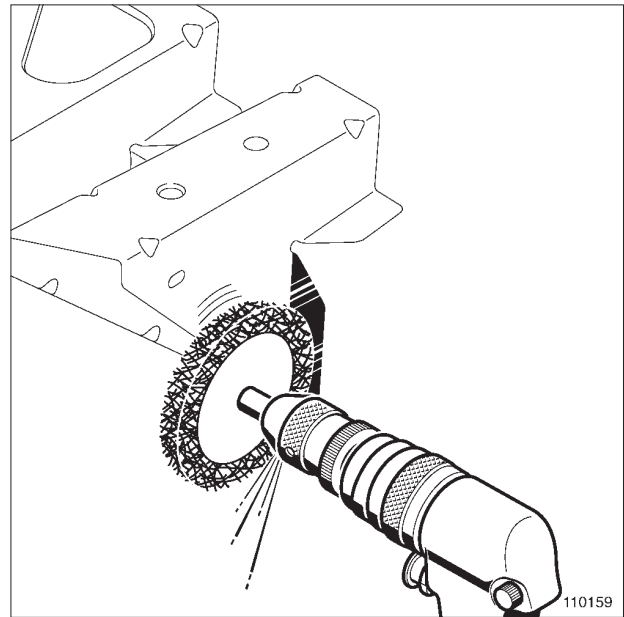

110159

سطح خارجی درگیر را لایه برداری نموده و تمیز کنید.
(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۴ - اعمال محافظها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)
روی سطح داخلی مواد ضدزنگ به کار ببرید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

III - نصب

۱ - قراردهی و تنظیم قطعات جایگزین

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.
برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۲ - تنظیم دستگاه


۱ - جداسازی قطعات

۱ - برش

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.

۳ - تمیزکاری

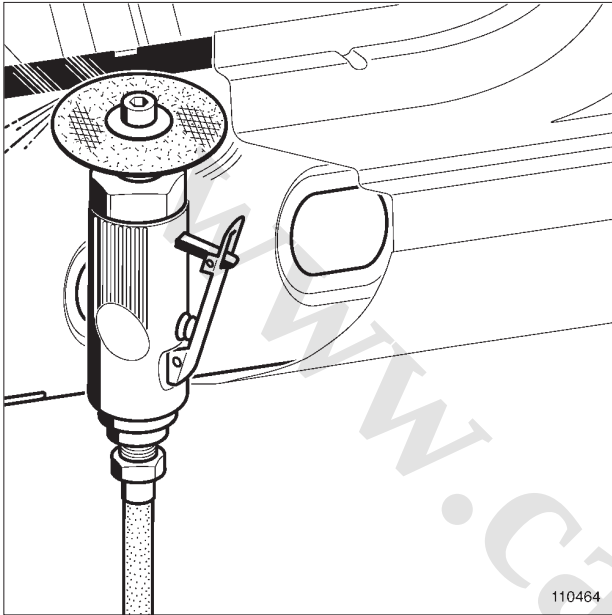

110464

کلیه باقی‌مانده جوش‌ها و پلیسه‌های برش کاری را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی‌مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

سطوح برآمده را صاف کنید.

سطوح در گیر را پرداخت نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه

به فلز آسیب نرسانید.


II - آماده‌سازی قبل از نصب

۱ - تنظیم برای برش قطعات

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

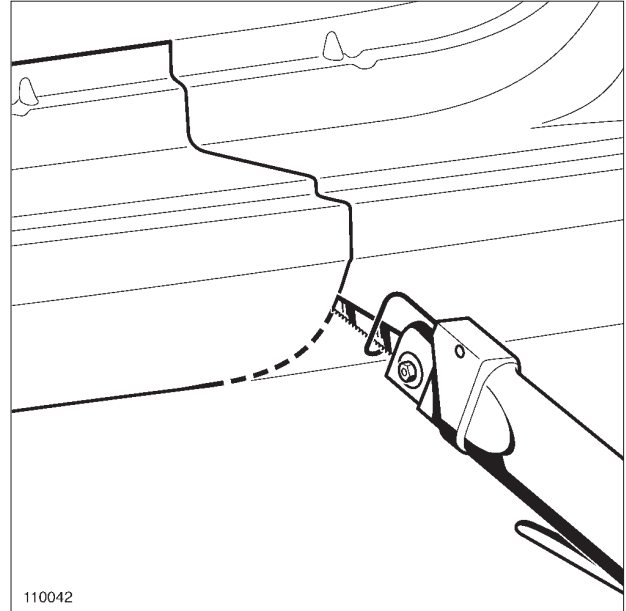


110042

110042

قطعه آسیب دیده را برش دهید، 25 mm بالاتر از محل مشخص شده در MR (راهنمای تعمیرات) خودروی مربوطه.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

۲ - آزادسازی

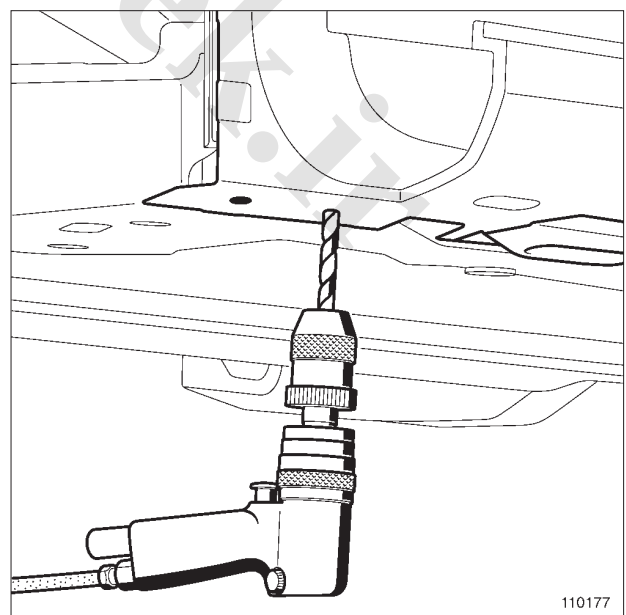


110177

110177

جوش‌های قطعه را آزاد کنید.

سطوح درگیر را مکان یابی نموده و علامت گذاری کنید.

۲ - برش با هم پوشانی

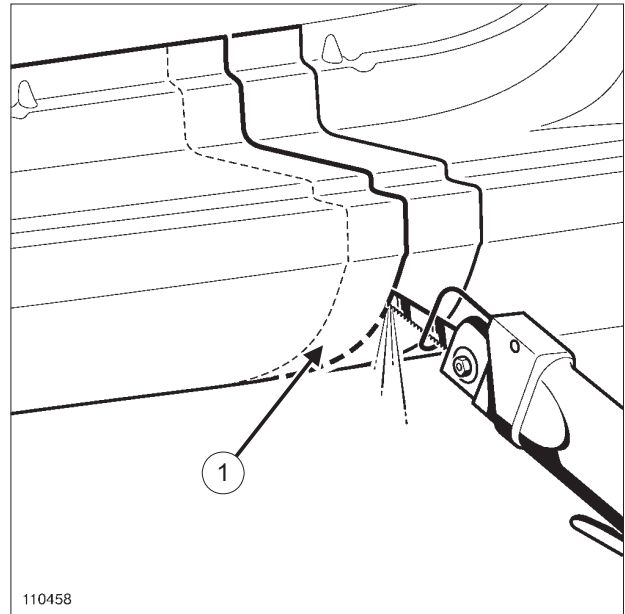

110458


هر دو قطعه را همزمان برش دهید با برش 25 mm از روی خودرو.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

قطعه را بردارید و قسمت برش خورده از ورق (1) را از روی خودرو جدا کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

۳ - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

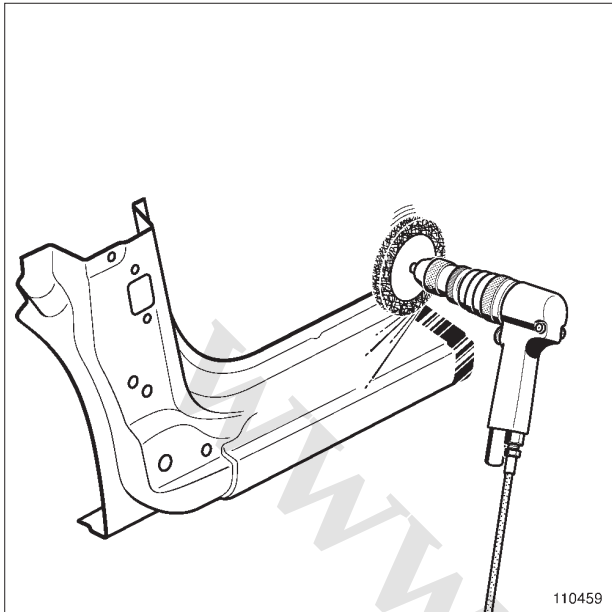


110459

سطح خارجی قطعه را در محل جوشکاری لایه برداری نموده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به ابزار لایه برداری ماستیک سخت شده و رنگ: استفاده)


قطعه یدکی را با توجه به نوع جوشکاری و دسترسی آماده کنید.

۴ - آماده سازی سطوح درگیر روی خودرو

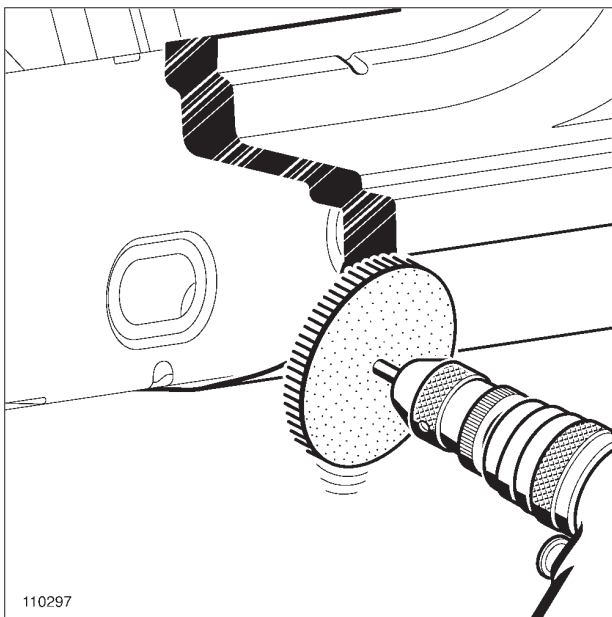

110297

110297

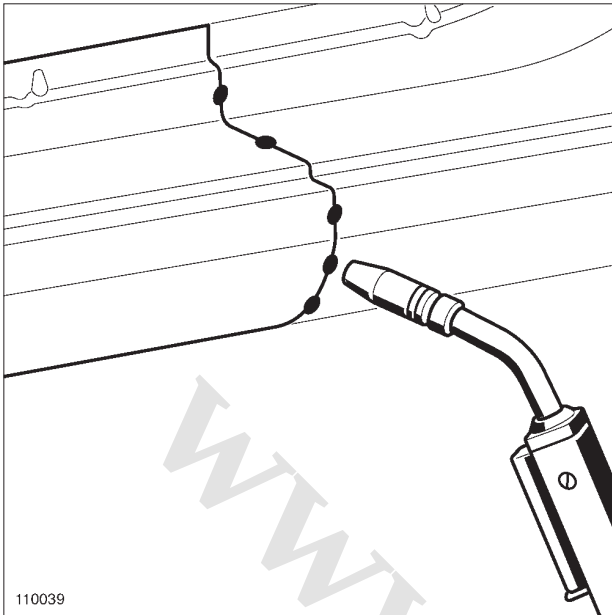


110039

110039

تعدادی نقطه جوش به فاصله 20 mm از هم، دور تا دور محل اتصال بزنید و مراقب باشید که خط جوشکاری سوراخ نشود.

زدن این نقاط را از وسط شروع کنید و یکی بالا و یکی پایین نقطه وسط، ادامه دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

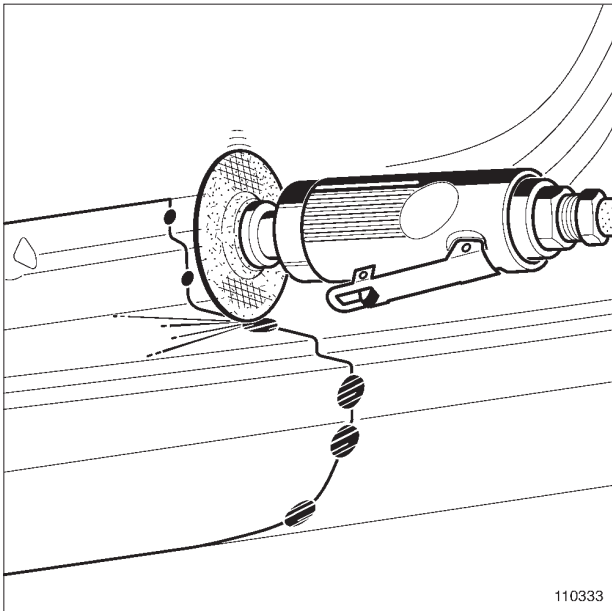

110333

110333

روی نقاط را سنگ بزنید و سپس، هم‌سطحی آنرا بررسی کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

سطح خارجی قطعه را در محل جوشکاری لایه‌برداری نموده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به ابزار لایه‌برداری ماستیک سخت شده و رنگ: استفاده)

قطعه یدکی را با توجه به نوع جوشکاری و دسترسی آماده کنید.

۵ - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده صفحه 40A-34)

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، مدارک بدنه: توصیف، صفحه 40A-151)

با توجه به نوع جوشکاری به سطوح درگیر داخلی مواد ضد زنگ بزنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، مواد محافظ ضد زنگ قبل از جوش کاری: توصیف، صفحه 40A-148).

III - نصب

۱ - تنظیم دستگاه.

اتصال لبه به لبه با جوشکاری میگ/مگ.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

۲ - قراردهی و تنظیم قطعات جایگزین


قراردهی، تنظیم و محکم نگه داشتن قطعه را انجام داده و اگر لازم بود مجدداً تنظیم نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

فاصله بین دو ورق (درز) در جوشکاری زنجیره‌ای لبه به لبه باید به اندازه ضخامت ورق نازک‌تر باشد.

۳ - انجام جوشکاری

تعدادی اتصال جوش روی قطعه انجام دهید.

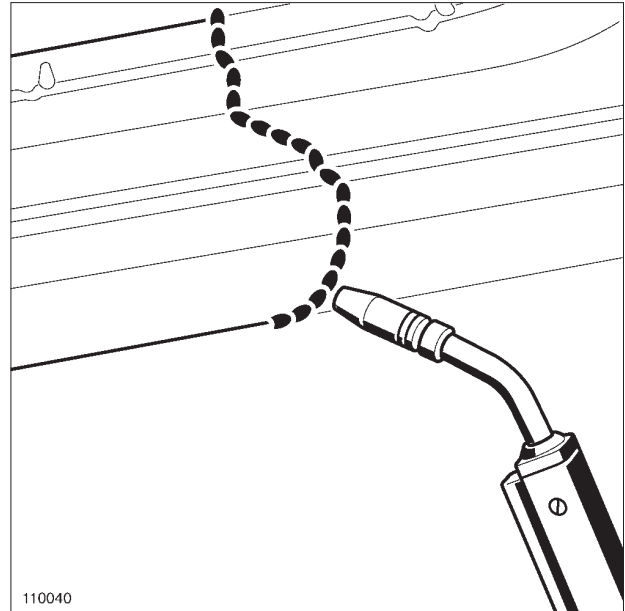


110040

110040

جوش زنجیره‌ای را انجام دهید. اگر طول جوش مهم است، به صورت قسمت‌های کوچک این کار را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

۴ - سنگ‌زنی روی جوش‌ها

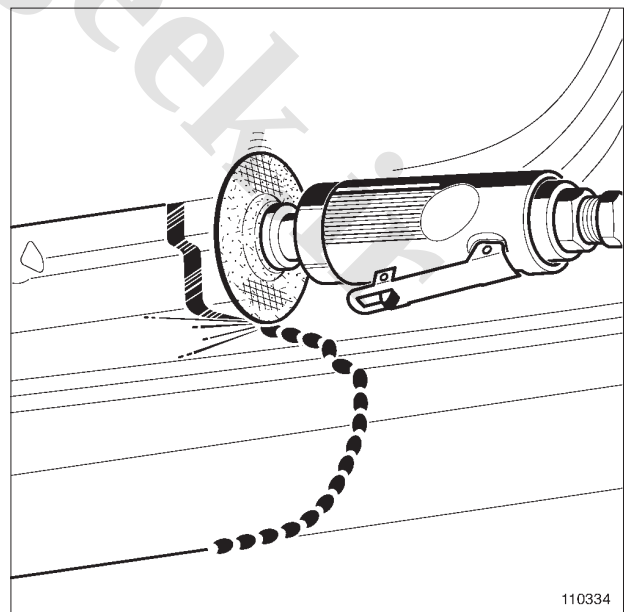


110334

110334

روی خط جوش را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

۵ - تکمیل کاری و شکل دهی

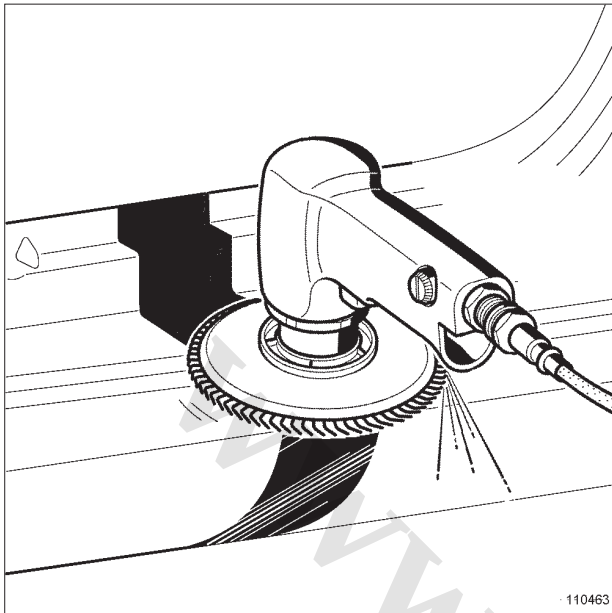

110463

110463

سطح متصله را پرداخت نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه

هنگام پرداخت سطح به فلز آسیب نرسد.

روی سطوح در معرض دید عملیات تکمیل کاری روی سطوح استاندارد را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات تکمیل کاری تعمیرات بدنه (بتونه کاری): استفاده، صفحه 40A-41) (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی: ابزار سنباده‌زنی یک قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-27)

۶ - استفاده از محافظ‌ها بعد از نصب

از محافظ‌های ضد زنگ استفاده کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-42)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، مواد محافظ ضد زنگ قبل از جوش کاری: توصیف، صفحه 40A-149)

محافظ‌های عایق صوتی را استفاده کنید.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محافظت صوتی بدنه: توصیف، صفحه 40A-151)

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.

۳ - تمیزکاری

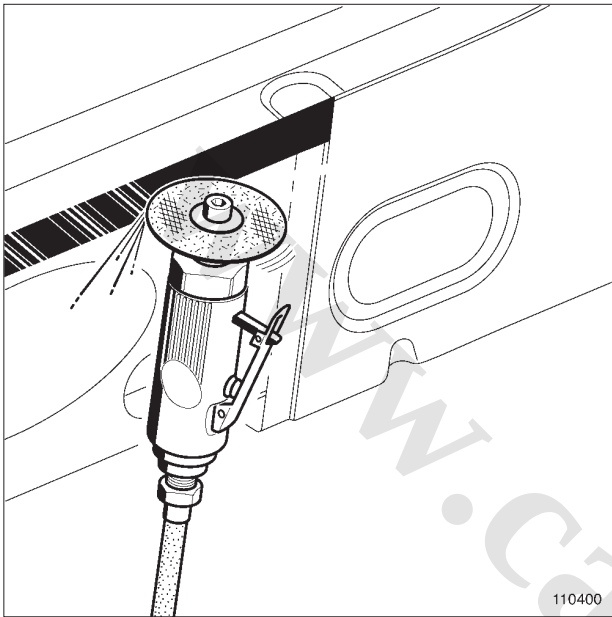

110400

کلیه باقی‌مانده‌های جوش و پلیسه‌های برش کاری را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

سطوح درگیر را پرداخت نمایید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

تذکرات مهم:

به فلز آسیب نزنید.


II - انتخاب روش نصب

اتصال پله‌ای با توجه به دسترسی به سطوح درگیر به دو صورت انجام می‌شود:

- دسترسی به دو سطح، جوشکاری نقطه‌ای مقاومت الکتریکی.
 - دسترسی به یک سطح، جوشکاری میگ/مگ پلاگ.
- در هر دو روش به MR خودروی مربوطه برای تعیین محل نقاط جوش مراجعه کنید.
- در نواحی در معرض دید، از جوش زنجیره‌ای میگ/مگ استفاده کنید.

۱ - جداسازی قطعات

۱ - برش

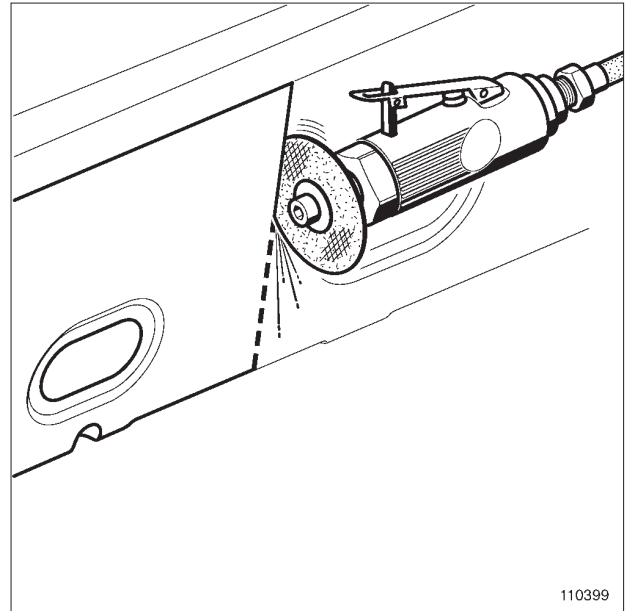


110399

قطعه آسیب دیده را از محلی که در MR (راهنمای تعمیرات) خودروی مربوطه معین شده است، برش دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)


۲ - آزادسازی

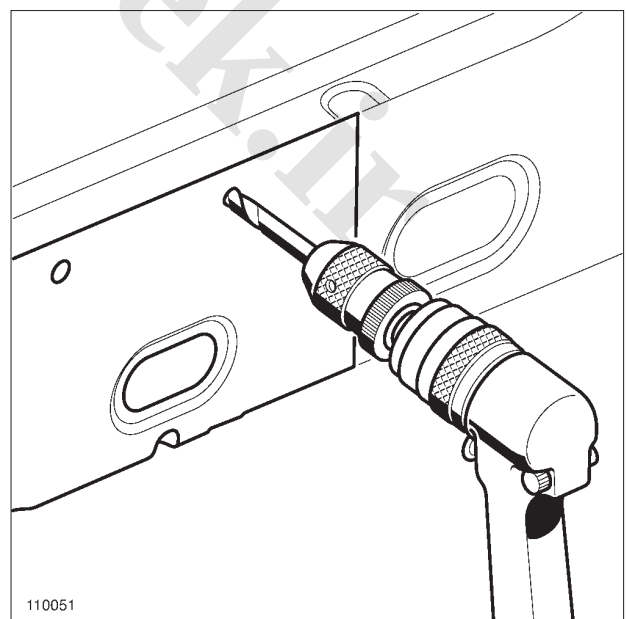

110051


نقطه جوش نگهدارنده قطعه آسیب دیده را آزاد کنید.

د - آماده‌سازی سطوح درگیر روی خودرو

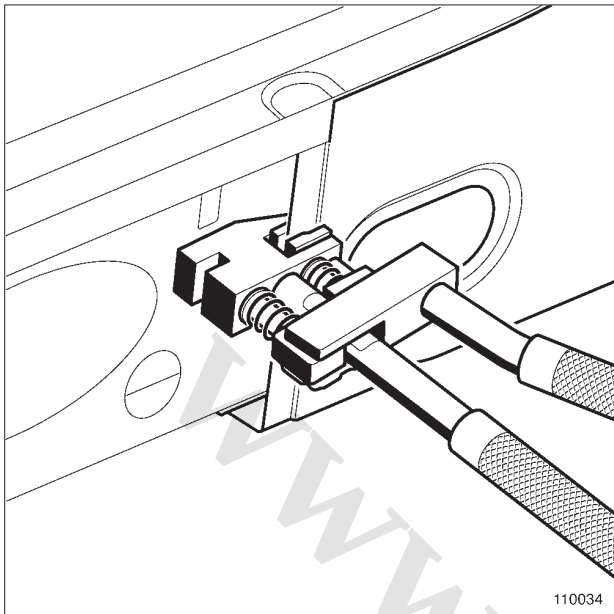

110034

در محل برش شده پله‌ای ایجاد کنید.

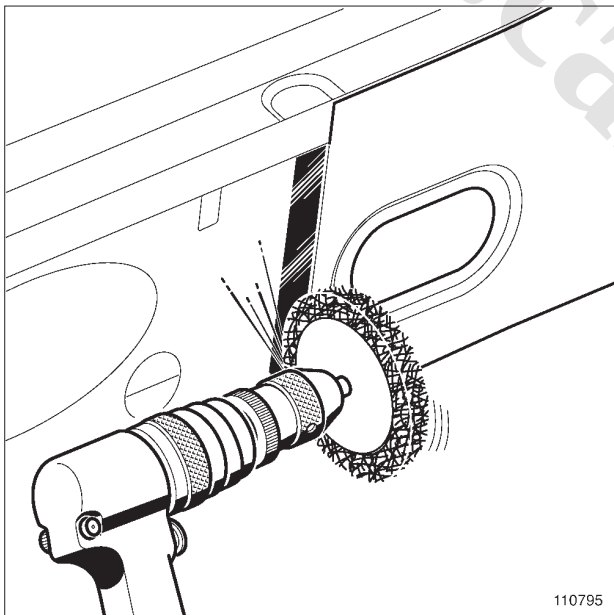

110795

سطوح داخلی و خارجی محل درگیر با پله را لایه برداری نموده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

با توجه به نوع اتصال، خودرو را آماده کنید.

ه - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

III - دسترسی به دو سطح

۱ - آماده‌سازی قبل از نصب

الف - تنظیم قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)


ب - مکان‌یابی و علامت گذاری سطوح دیگر

سطوح درگیر را مکان‌یابی نموده یا علامت‌گذاری کنید. قطعه یدکی را بردارید.

ج - آماده‌سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

قطعه یدکی را با توجه به علامت‌ها برش دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

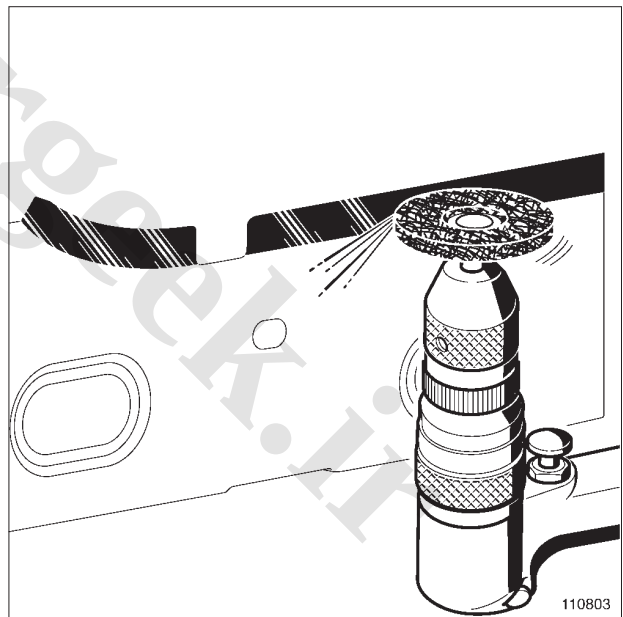

110803


سطوح داخلی و خارجی محل درگیر با پله را لایه برداری نموده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

قطعه یدکی را با توجه به نوع جوشکاری و دسترسی آماده کنید.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

ج- انجام جوشکاری

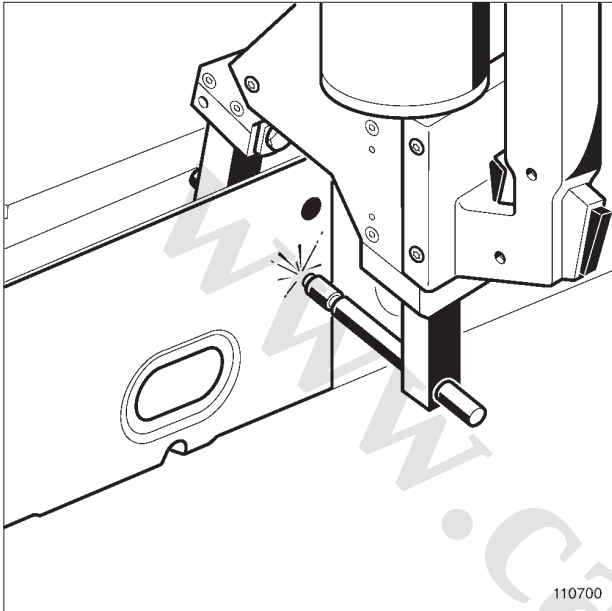

110700

قطعه یدکی (جایگزین) را جوش دهید.

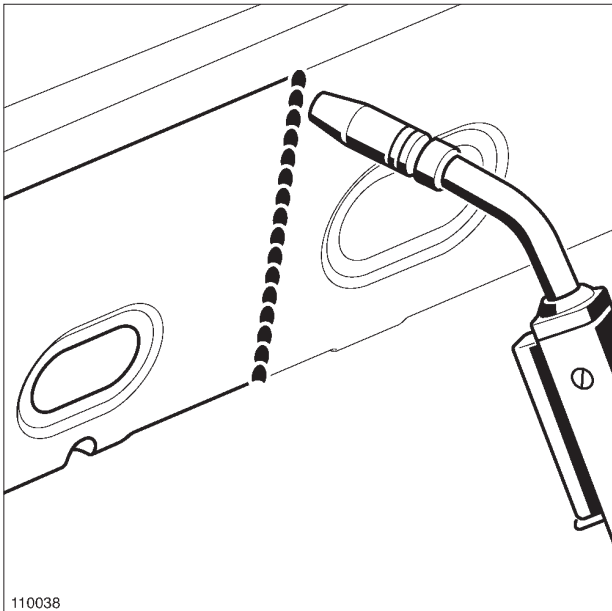

110038

جوش زنجیره‌ای را در طول محل برش انجام دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

روی سطح داخلی درگیر مواد محافظ ضدزنگ به کار ببرید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

۲ - نصب

الف - قراردهی و تنظیم قطعه جایگزین


قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آنرا محکم نگه دارید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

توجه

بین ورق رویی و شیب پله یک فاصله (e) قرار دهید. این فاصله باید به اندازه ضخامت ورق باشد.

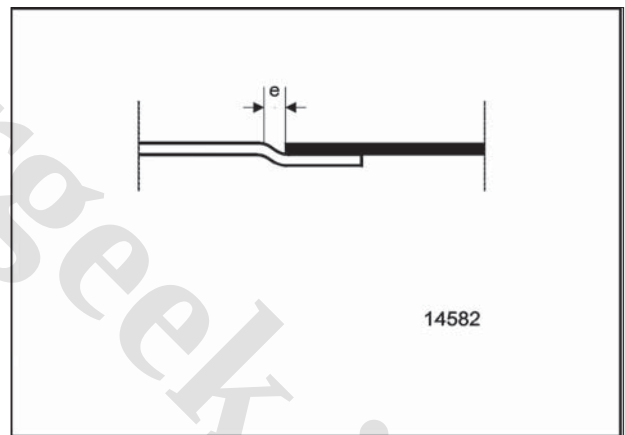

14582

ب - تنظیم دستگاه


قبل از انجام کار روی خودرو، تست‌های لازم را با توجه به پارامترهای انتخاب شده انجام دهید.

اتصالات جوشکاری مقاومت الکتریکی.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-60)

در جوشکاری میگ/مگ اگر سطح در دید بود، به صورت زنجیره‌ای انجام دهید.

ضخامت ورق (mm)	قطر مته (mm)
0.6 تا 1	6
1 تا 1.5	7
1.5 تا 2	8
بیش از 2	10

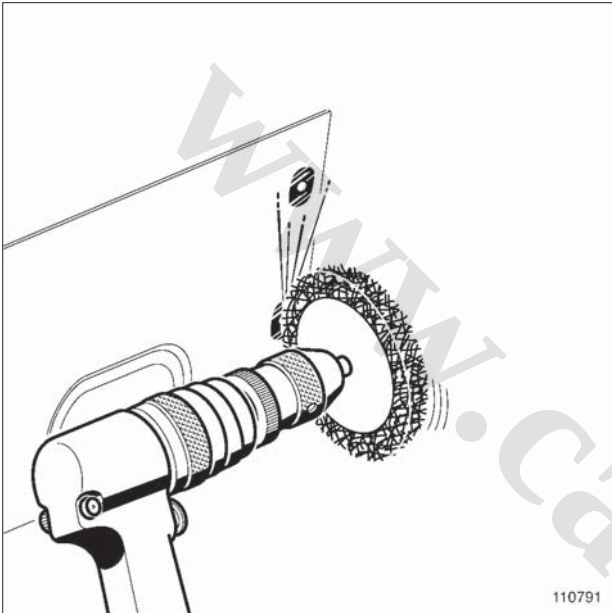

110791

محل سوراخ‌ها و سطح خارجی محل برش را سنگ زده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

قطعه یدکی را با توجه به نوع جوشکاری و دسترسی آماده کنید.

IV - دسترسی به یک سطح

۱ - آماده‌سازی قبل از نصب

الف - تنظیم قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

ب - مکان‌یابی و علامت گذاری سطوح دیگر


سطوح درگیر را مکان‌یابی نموده یا علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

ج - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

قطعه یدکی را با توجه به علامت‌ها برش دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

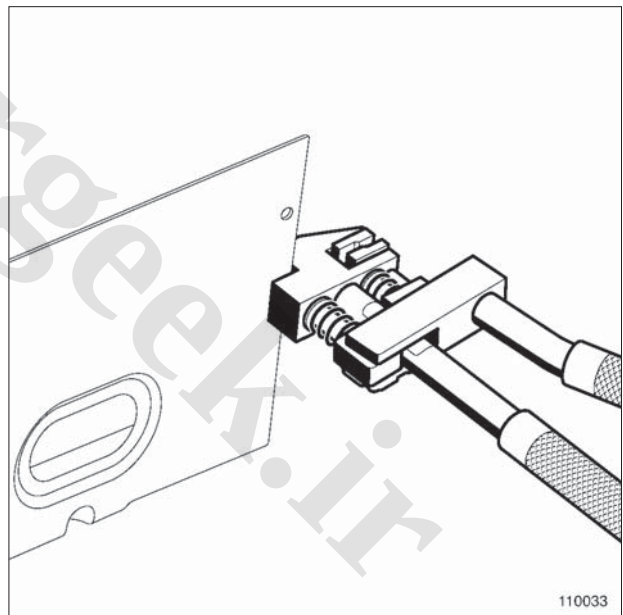

110033

با توجه به جدول زیر محل قرارگیری روی پله را سوراخ‌کاری کنید، به جدول زیر مراجعه کنید:

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

روی سطح داخلی مواد ضدزنگ به کار ببرید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

۲ - نصب

الف - قراردهی و تنظیم قطعات جایگزین

قطعه یدکی را روی بدنه قرار داده و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم نگه دارید.


برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

توجه

بین ورق رویی و شیب پله یک فاصله (e) قرار دهید.

این فاصله باید به اندازه ضخامت ورق باشد.

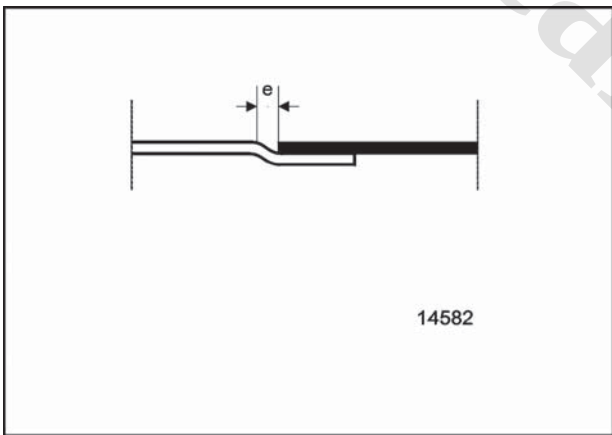

14582


ب - تنظیم دستگاه

قبل از انجام کار روی خودرو، تست‌های لازم را با توجه به پارامترهای انتخاب شده انجام دهید.

جوشکاری میگ/مگ.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-92)

د - آماده‌سازی روی خودرو

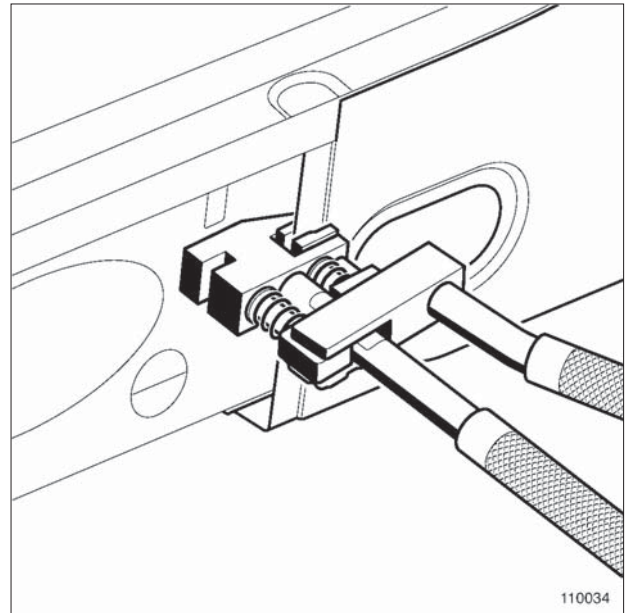

110034

روی محل برش شده پله‌ای ایجاد کنید.

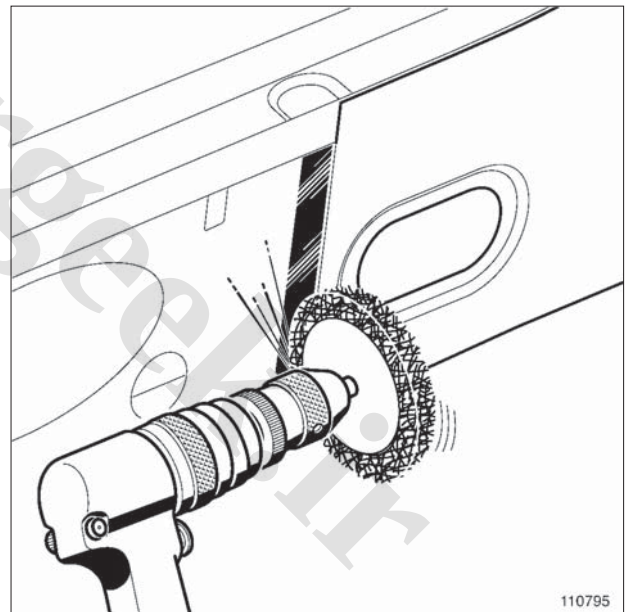

110795


سطح درگیری پله را لایه برداری نموده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

با توجه به نوع اتصال، روی خودرو را آماده کنید.


ه - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

۳ - تکمیل کاری

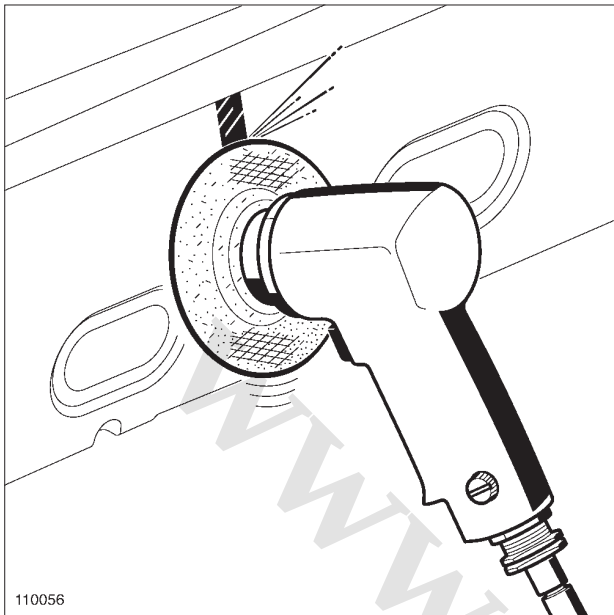

110056

روی خط جوش و نقاط جوش را سنگ زده و تمیز کنید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و
باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

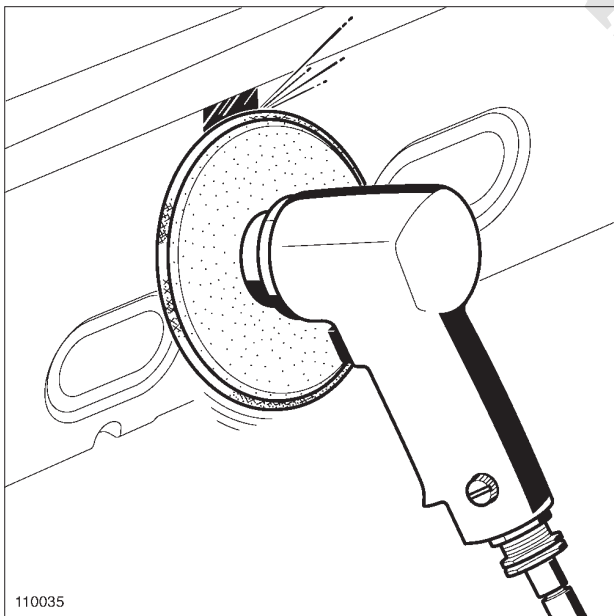

110035


110035

سطح جوشکاری شده را پرداخت نمایید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح
درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه

به فلز آسیب نرسانید.


ج - انجام جوشکاری

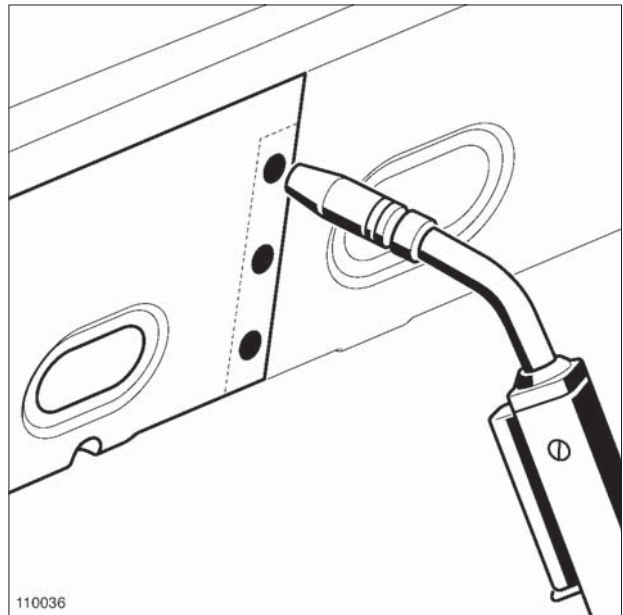

110036

110036

جوشکاری نقطه‌ای میگ پلاگ را انجام دهید.

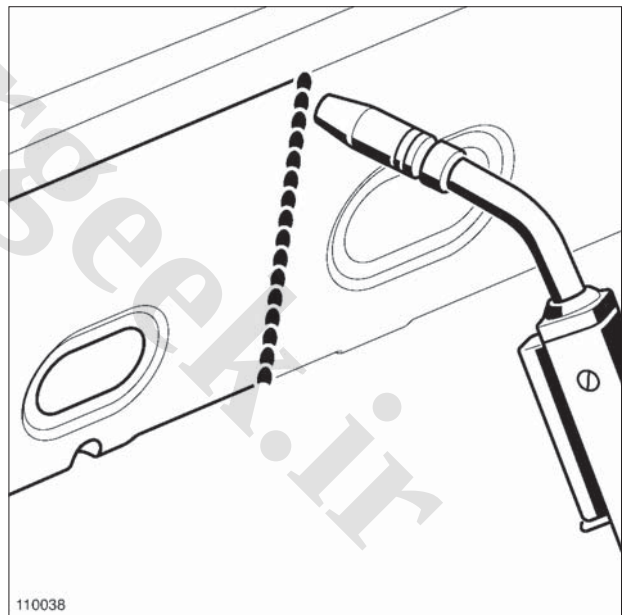

110038

110038

جوش زنجیره‌ای را در طول محل برش انجام دهید.

اگر لازم است تکمیل کاری روی سطح انحناء دار را انجام دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات تکمیل کاری سطح (بتونه کاری) بدنه: استفاده، صفحه 40A-41)

استفاده از محافظ‌ها بعد از نصب

محافظ‌های صوتی را اعمال کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)

از محافظ‌های ضد زنگ استفاده کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-42).

www.cargeek.ir

۱ - جداسازی قطعات


۱ - لایه برداری و تمیزکاری

محل برش را اگر ضرورت داشت لایه برداری کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۲ - برش

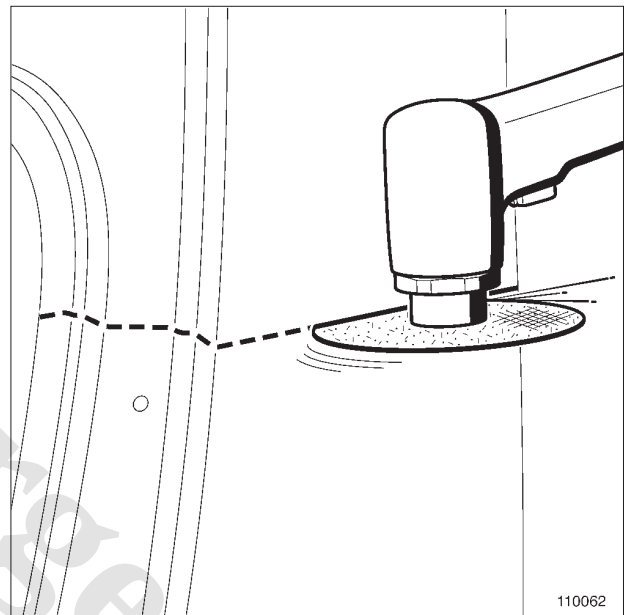


110062

قطعه آسیب دیده روی خودرو را به فاصله 40 mm از محل نشان داده شده در MR خودروی مربوطه برش دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

۳ - جداسازی (آزاد کردن)

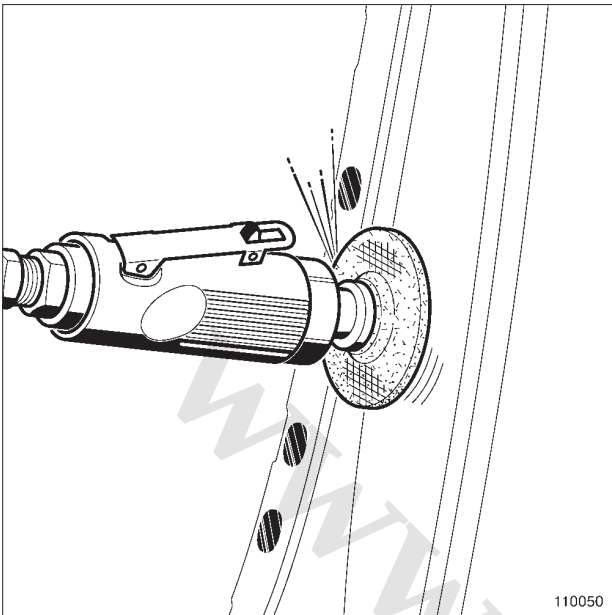

110050

نقطه جوش نگهدارنده قطعه روی خودرو را آزاد کنید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

قطعه آسیب دیده را بردارید.


توجه

به فلز آسیب نرسانید.

۴ - تمیزکاری

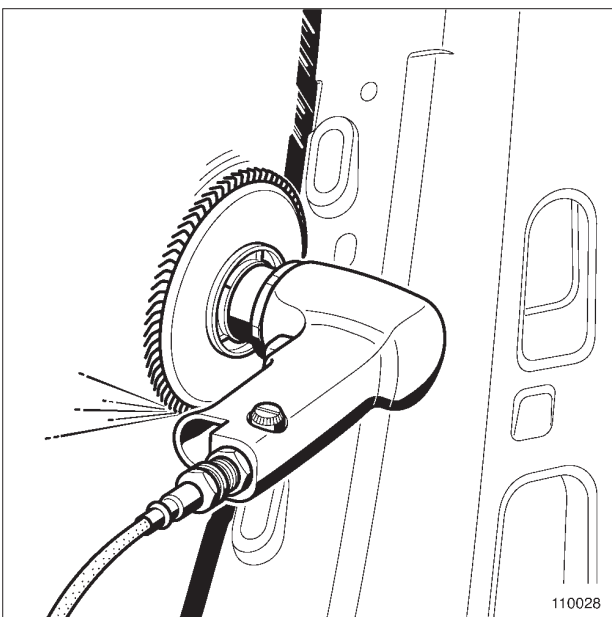

110028

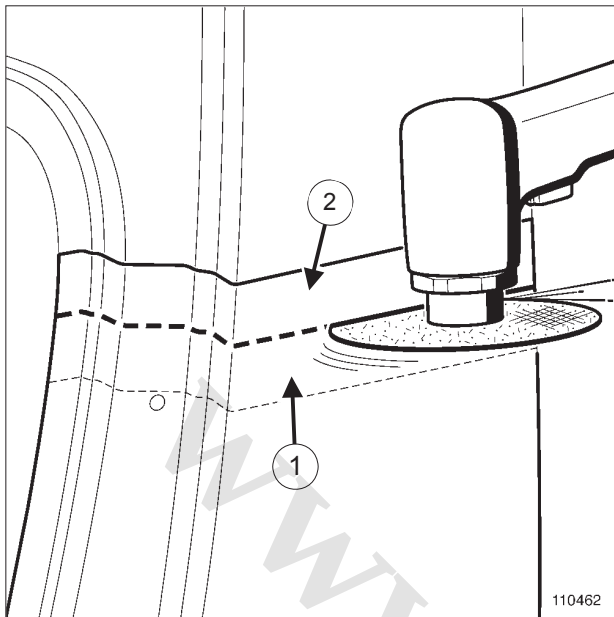

110462

هم زمان هر دو قسمت را برش دهید به طوری که حدود 40 mm از محل برش قبلی را نیز در بر بگیرد.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

قطعه را بردارید و قسمت برش خورده از ورق (1) را از روی خودرو جدا کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-14)

تکه بریده شده (2) از قطعه یدکی را نگه دارید.

۴ - آماده‌سازی سطوح درگیر روی قطعه وصله

روی تکه بریده شده از قطعه یدکی، یک نوار 40 mm و به طول مورد نیاز را لایه برداری کرده و تمیز کنید.

روی هر دو سطح را تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

باقی‌مانده جوش‌ها و پلیسه‌های برش‌کاری را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی‌مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

II - آماده‌سازی قبل از نصب

۱ - تعیین تعداد و محل نقاط جوش

اتصال وصله‌ای به دو صورت انجام می‌شود:

- با نقاط جوش مقاومت الکتریکی

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال با جوشکاری مقاومت الکتریکی با دسترسی مستقیم: توصیف، صفحه 40A-72).

- با نقاط جوش میگ/مگ:

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

در هر دو روش برای تعیین محل تعویض، به MR خودروی مربوطه مراجعه کنید.

در محل‌های در معرض دید از جوش زنجیره‌ای میگ/مگ استفاده کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

قطعه یدکی را 80 mm بزرگتر برش دهید تا هم‌پوشانی کافی روی بدنه داشته باشد.

۲ - تنظیم قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۳ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

با توجه به نوع اتصال محل برش را تعیین کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط جوشکاری مقاومت الکتریکی: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-60)

۸ - انجام جوشکاری قطعه وصله

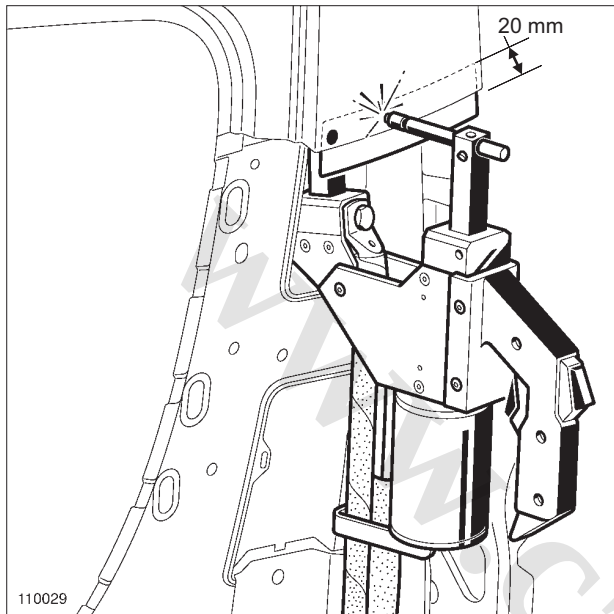

110029

با توجه به MR خودرو مربوطه با جوشکاری نقطه‌ای مقاومت الکتریکی قطعه وصله شده را جوش دهید.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال با جوشکاری مقاومت الکتریکی با دسترسی مستقیم: توصیف، صفحه 40A-72).

۹ - قراردادی و تنظیم قطعات جایگزین

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید، هم پوشانی دو قطعه حدود 20 mm باشد.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۵ - آماده‌سازی سطوح درگیر روی خودرو

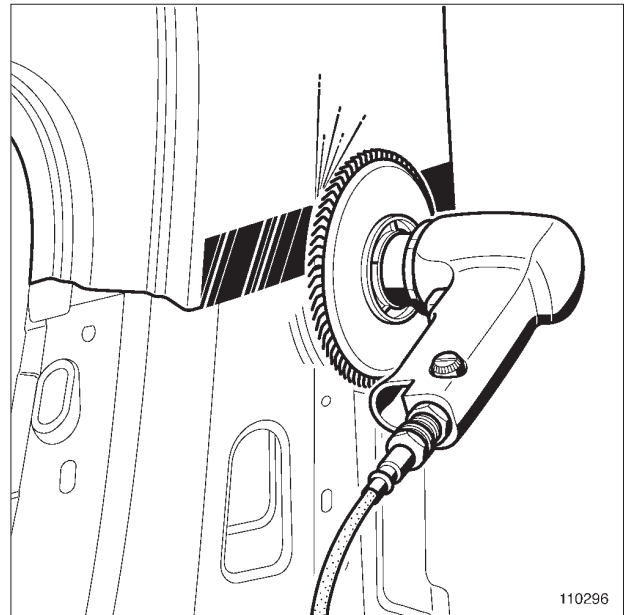

110296

روی سطح داخلی و خارجی محل بریده شده که قرار است قطعه وصله اضافه شود را لایه‌برداری کرده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

۶ - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محافظت صوتی بدنه: توصیف، صفحه 40A-151)

با توجه به نوع جوشکاری به سطوح درگیر داخلی مواد ضد زنگ بزنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، مواد محافظ ضد زنگ قبل از جوشکاری: توصیف، صفحه 40A-148).

۷ - تنظیم دستگاه

قبل از انجام کار روی خودرو، تست‌های لازم را با توجه به پارامترهای انتخاب شده انجام دهید.

مراجعه کنید به جدول زیر:

ضخامت ورق (mm)	قطر مته (mm)
0,6 تا 1	6
1 تا 1,5	7
1,5 تا 2	8
بیش از 2	10

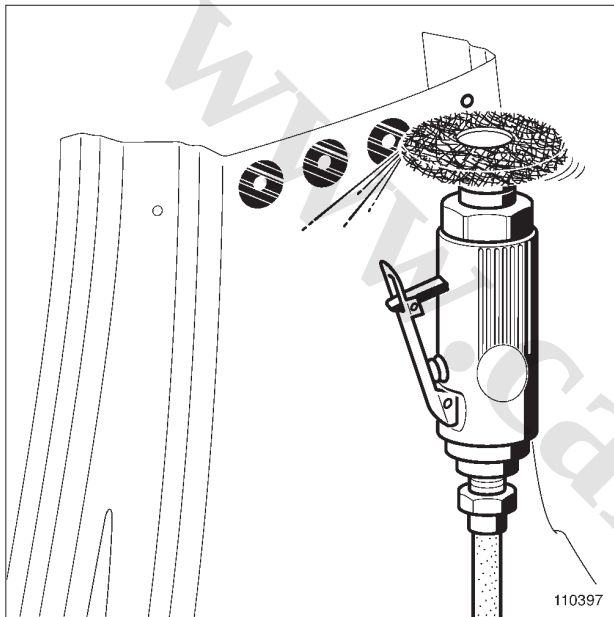


110397

محل سوراخ ها و سطح خارجی محل برش را سنگ زده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

قطعه یدکی را با توجه به نوع اتصال، آماده سازی نمایید.

۱۰ - آماده سازی سطوح درگیر قطعه یدکی با دو سطح دسترسی

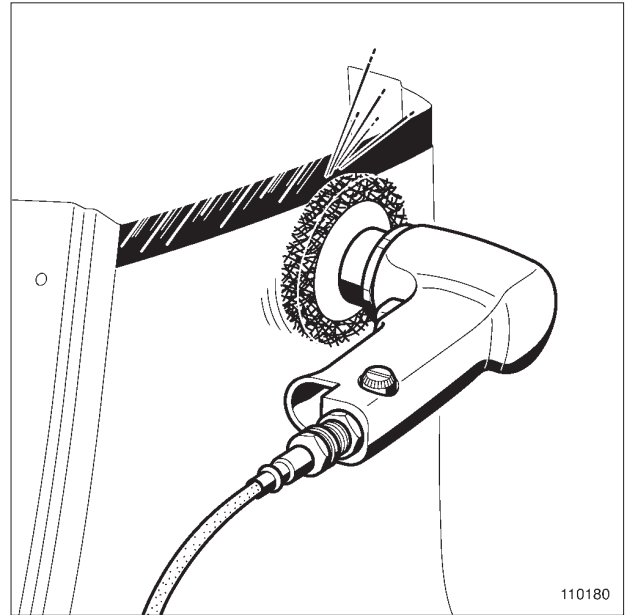


110180

روی سطوح داخلی و خارجی محل بریده شده را که قرار است قطعه وصله اضافه شود، لایه برداری کرده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۱۱ - آماده سازی سطوح درگیر قطعه یدکی با یک سطح دسترسی

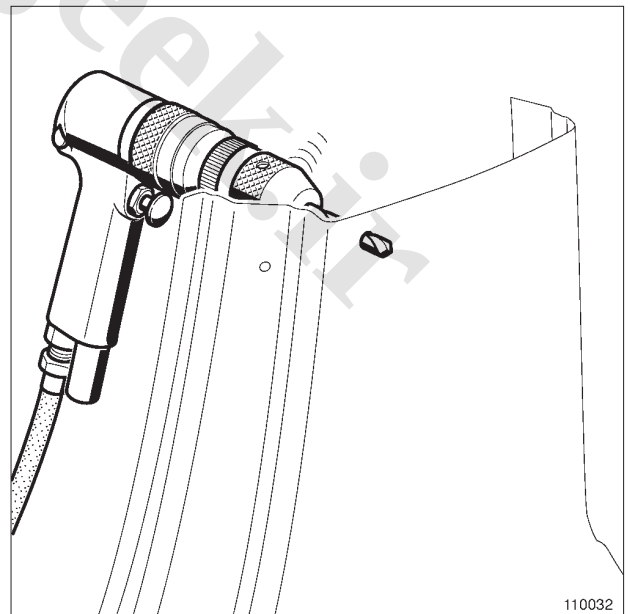


110032

با توجه به MR خودروی مربوطه محل قرارگیری روی قطعه وصله را سوراخ کاری کنید.

III - نصب

۱ - انجام جوشکاری، نصب قطعه نو با دو سطح دسترسی

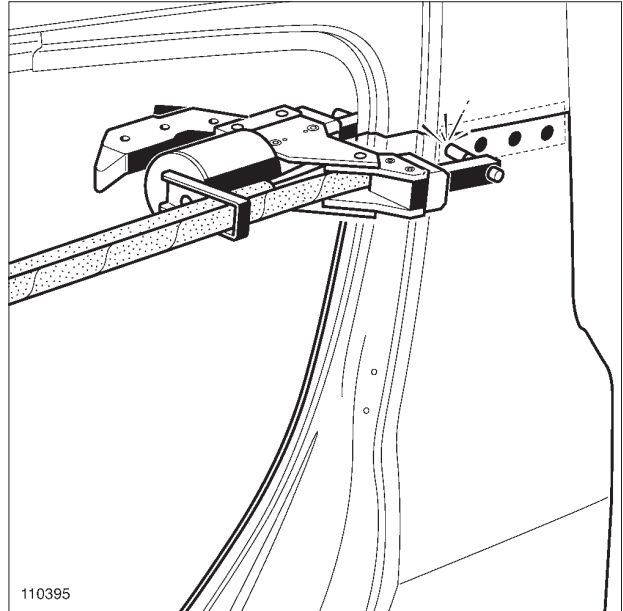


110395

با توجه به MR خودرو مربوطه، قطعه یدکی را با جوشکاری نقطه‌ای مقاومت الکتریکی نصب کنید.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال با جوشکاری مقاومت الکتریکی با دسترسی مستقیم: توصیف، صفحه 40A-72).

۲ - انجام جوشکاری، نصب با دو سطح دسترسی

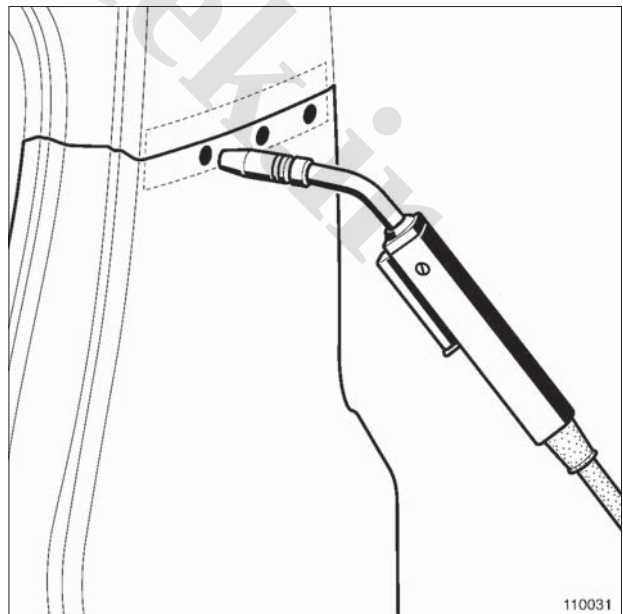

110031


۳ - تقویت اتصال وصله‌ای

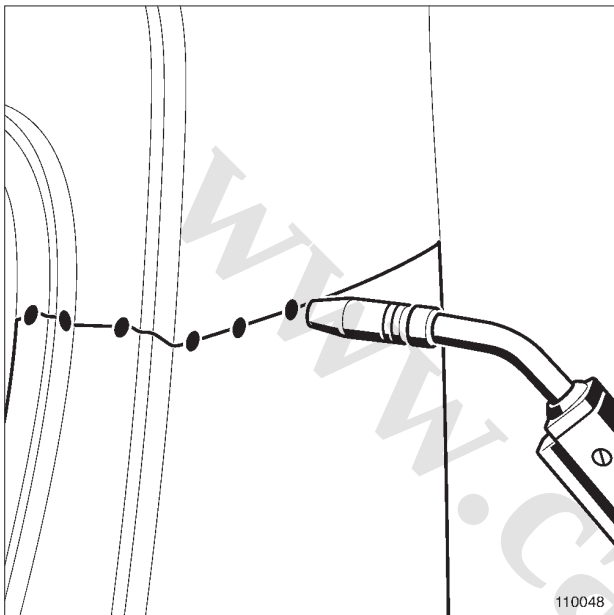

110048


تعدادی نقطه جوش در طول لبه برش بزنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

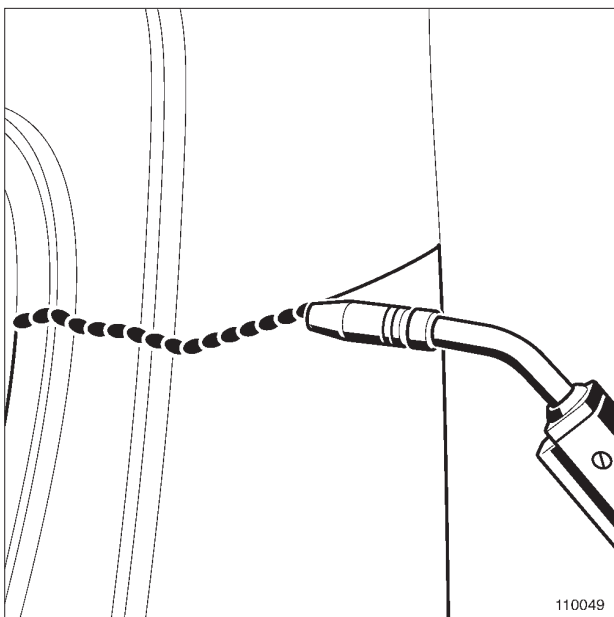

110049


۵ - تکمیل کاری سطوح انحنا دار

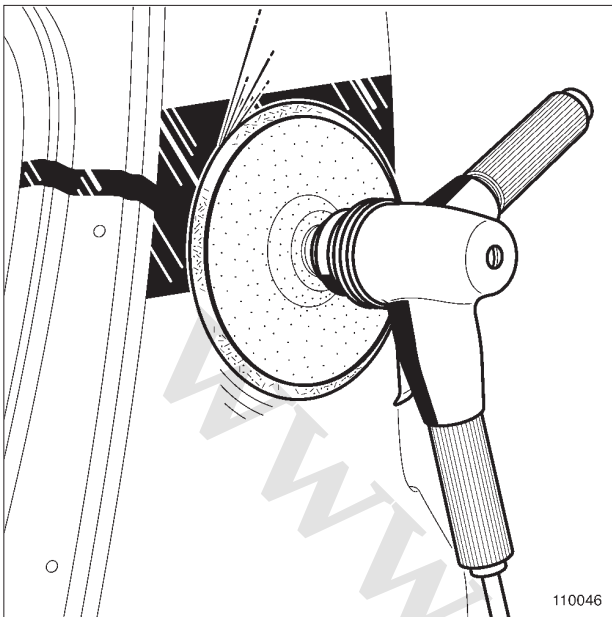

110046

سطح جوشکاری شده را پرداخت نمایید.

(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

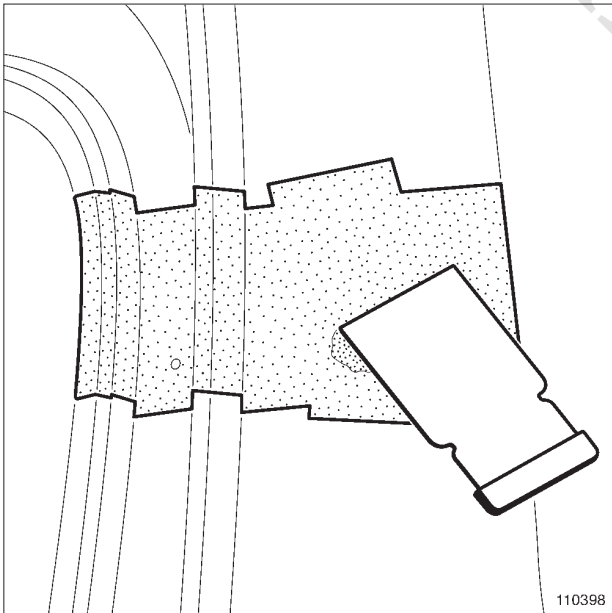

110398

روی سطوح در معرض دید را با مواد لازم پرداخت کنید.


(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، محصولات تکمیل کاری تعمیرات بدنه (بتونه کاری): استفاده، صفحه 40A-41)

(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-27).

جوش زنجیره‌ای را در طول محل برش انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

۴ - تمیزکاری جوش‌ها

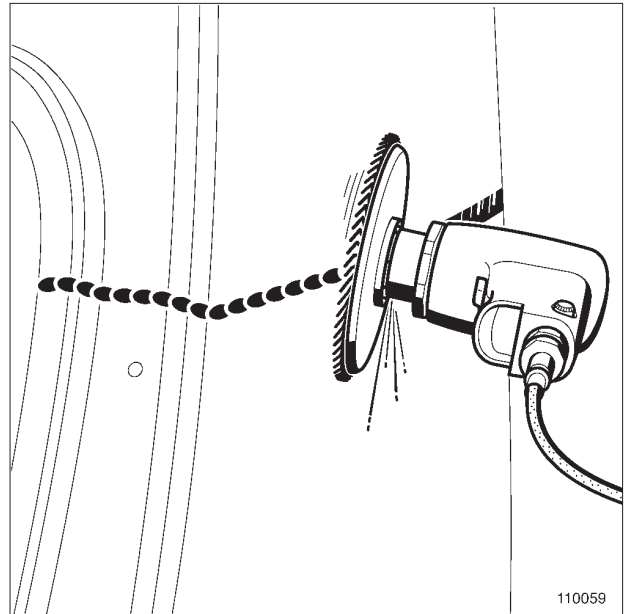

110059

روی خط جوش را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

توجه

به فلز آسیب نرسانید.

۶ - استفاده از محافظ‌ها بعد از نصب

محصولات محافظ ضد زنگ را بعد از نصب بزنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-42)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، مواد محافظ ضد زنگ بعد از جوشکاری: توصیف، صفحه 40A-149).

محافظ صوتی را بعد از نصب اعمال کنید

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات ضد زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محافظت صوتی بدنه: توصیف، صفحه 40A-151)

۱ - جداسازی قطعات

۱ - لایه برداری و تمیزکاری

در صورت نیاز سطوح درگیر را لایه برداری نموده و تمیز کنید.
(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک
ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)


۲ - برش

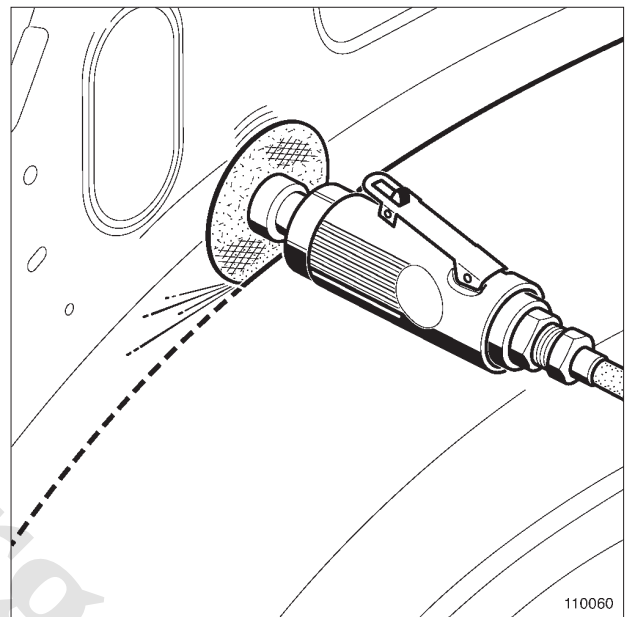

110060

با توجه به MR خودروی مربوطه، قطعه آسیب دیده را برش دهید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه:
استفاده، صفحه 40A-17)

۳ - جداسازی (آزاد کردن)

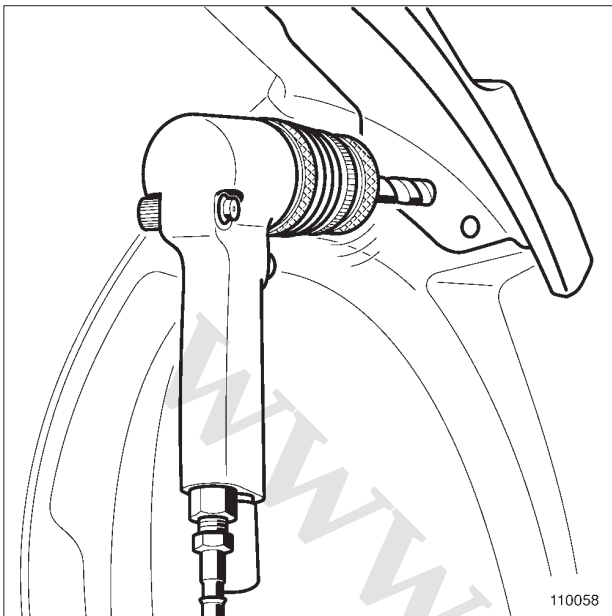

110058

جوش‌های قطعه را آزاد کنید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار جداسازی قطعه بدنه:
استفاده، صفحه 40A-14)
قطعه آسیب دیده را بردارید.

توجه

به فلز آسیب نرسانید.

۴ - تمیزکاری


باقی‌مانده جوش و پلیسه‌های برش را سنگ‌زنی و تمیز کنید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و
باقی‌مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)
سطوح داخلی درگیر را صاف کنید.
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح
درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

II - دسترسی به دو سطح

۱ - آماده‌سازی قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی
آن را محکم کنید.
برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).
(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری
قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۳ - آماده‌سازی سطوح درگیر روی خودرو

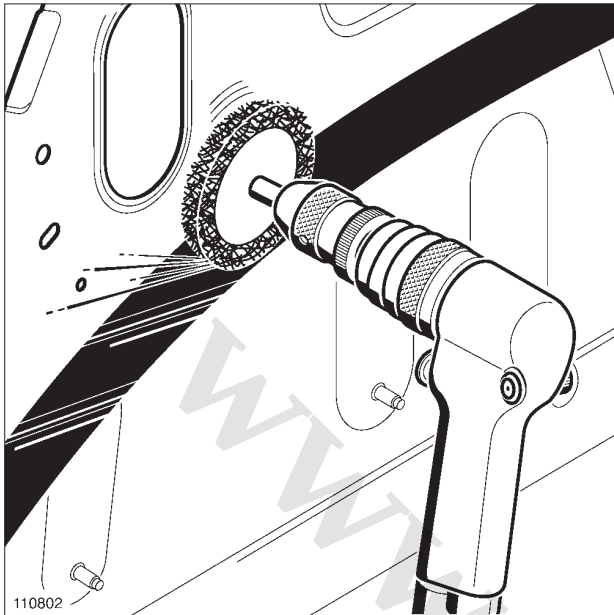

110802

سطوح درگیری داخلی و خارجی را لایه برداری کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۴ - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

روی سطح داخلی مواد ضد زنگ به کار ببرید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

۵ - انجام جوشکاری

قطعه جابگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)


سطوح درگیر را با توجه به MR خودروی مربوطه مکان‌یابی نموده و علامت‌گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

۲ - آماده‌سازی سطوح قطعه یدکی

از محل علامت‌گذاری شده، قطعه یدکی را برش دهید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

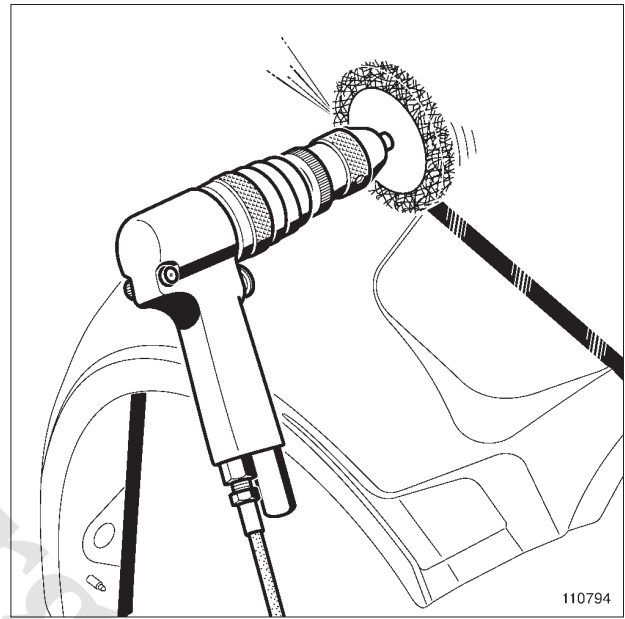

110794

سطوح داخلی و خارجی محل درگیری در محل برش را لایه برداری نموده و تمیز کنید.


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

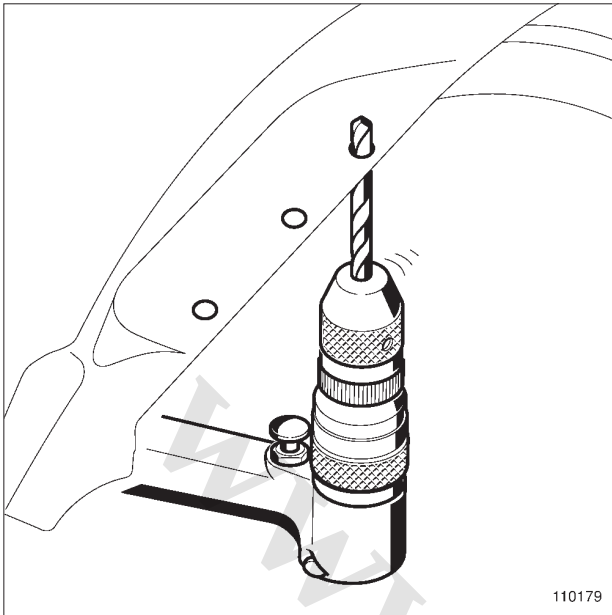


110179

قطعه را از سطح داخلی برای جوشکاری میگ/مگ پلاگ سوراخ کاری کنید، به جدول زیر توجه کنید.

ضخامت ورق (mm)	قطر مته (mm)
0.6 تا 1	6
1 تا 1.5	7
1.5 تا 2	8
بیش از 2	10

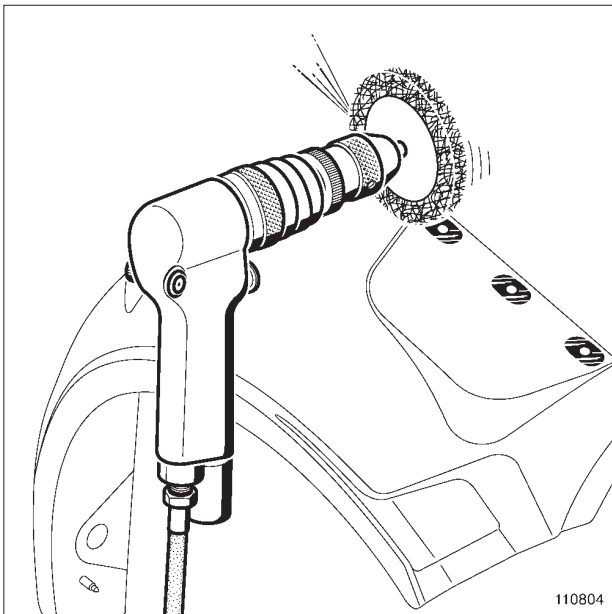

110804

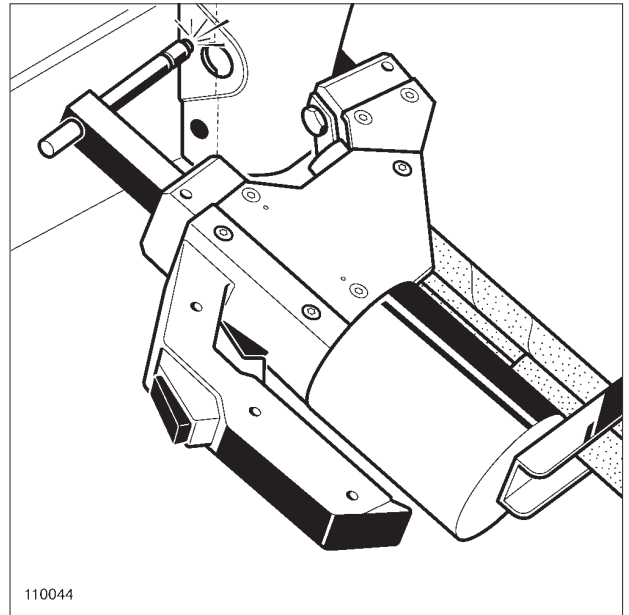

110044

با در نظر گرفتن یک درگیری و تماس خوب بین قطعات، جوشکاری را انجام دهید.

IV - دسترسی به یک سطح

۱ - آماده‌سازی قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)


سطوح درگیر را با توجه به MR خودروی مربوطه مکان‌یابی نموده و علامت‌گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

۲ - آماده‌سازی سطوح درگیر قطعه یدکی

از محل علامت‌گذاری شده، قطعه یدکی را برش دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

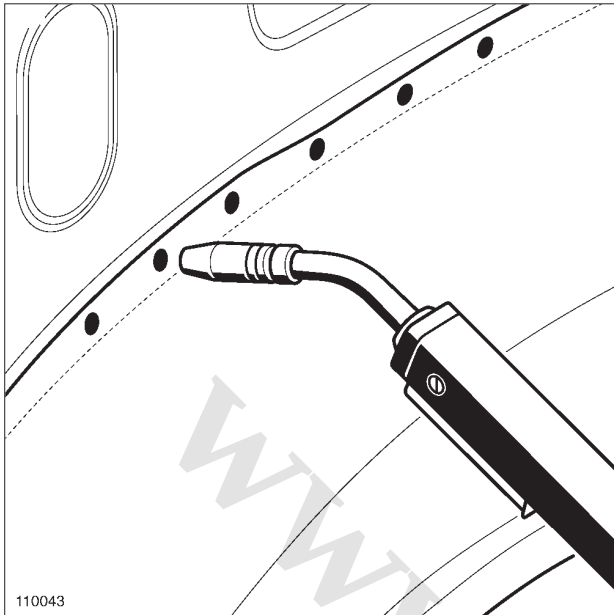


110043

جوشکاری میگ پلاگ را انجام دهید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال توسط قوس الکتریکی تحت محافظت گاز (میگ/مگ): توصیف، صفحه 40A-100)

۵ - تکمیل کاری

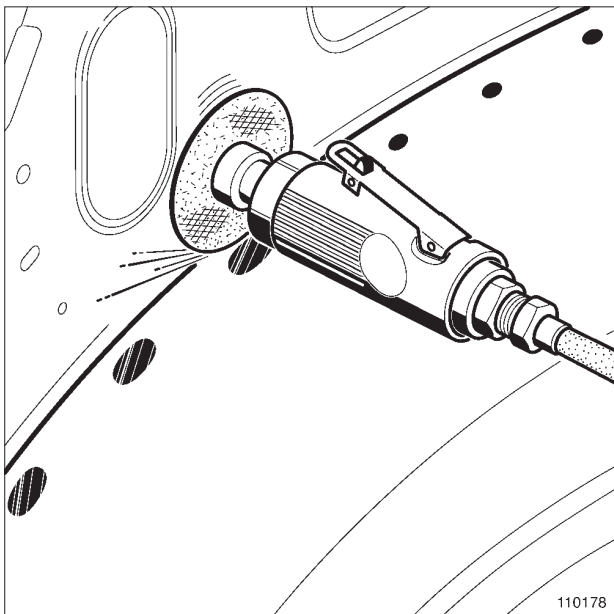

110178

روی نقاط جوش را سنگ زده و تمیز کنید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

سطوح در گیر را سنگ زده و صاف کنید.

لبه خارجی در گیر را سنگ زده و تمیز نمایید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۳ - آماده‌سازی سطوح در گیر روی خودرو

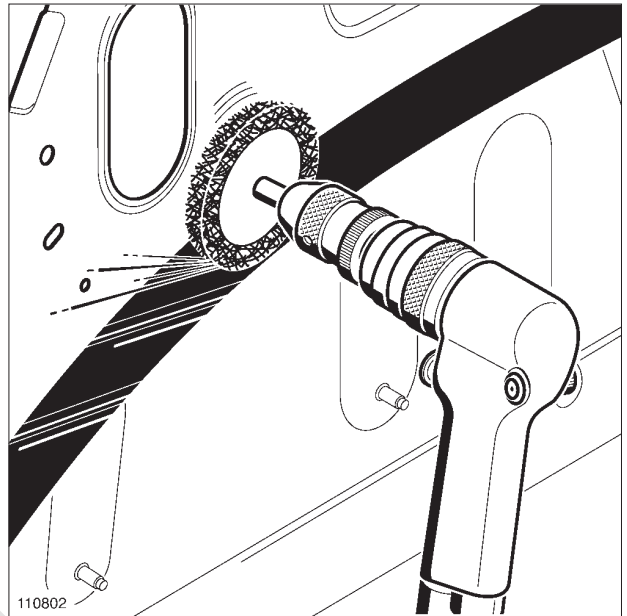

110802

سطوح در گیر را پرداخت نمایید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۴ - انجام جوشکاری

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه

هنگام عملیات تکمیل کاری به فلز آسیب نرسانید.

تذکر:

در مثال قبلی، بین قطعه تعویضی و قطعه روی بدنه از ماستیک استفاده کنید.

www.cargeek.ir

مثال: سقف

II - آماده سازی قبل از نصب

1 - قراردهی و تنظیم

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگه داری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20).

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

2 - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

با استفاده از یک نوار چسب محل مناسب قطعه روی بدنه را مشخص کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

3 - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

سطوح داخلی درگیر را با استفاده از سنباده شماره P320 یا سنباده قرمز، سنباده زده و برای چسب کاری آماده کنید و به لایه های محافظ آسیب نرسانید.

قطعه یدکی را با توجه به نوع اتصال، آماده سازی نمایید.

4 - آماده سازی سطوح درگیر خودرو

سطوح داخلی درگیر را با استفاده از سنباده شماره P320 یا سنباده قرمز، سنباده زده و برای چسب کاری آماده کنید و به لایه های محافظ آسیب نرسانید.

با توجه به نوع اتصال، خودرو را آماده کنید.

5 - استفاده از محافظ ها قبل از نصب


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)

III - نصب

1 - کاربرد مواد چسبی

با استفاده از مواد پاک کننده هپتان نواحی چسب کاری شونده روی خودرو و روی قطعه را پاک کنید.


یک خط چسب روی بدنه، در محل سطح داخلی درگیر بزنید (مراجعه کنید به اتصال با چسب سخت با دسترسی غیرمستقیم: توصیف).

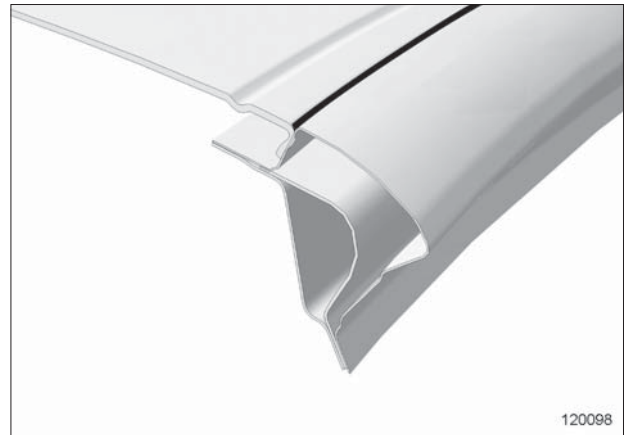

120098

I - جداسازی قطعات

1 - برش

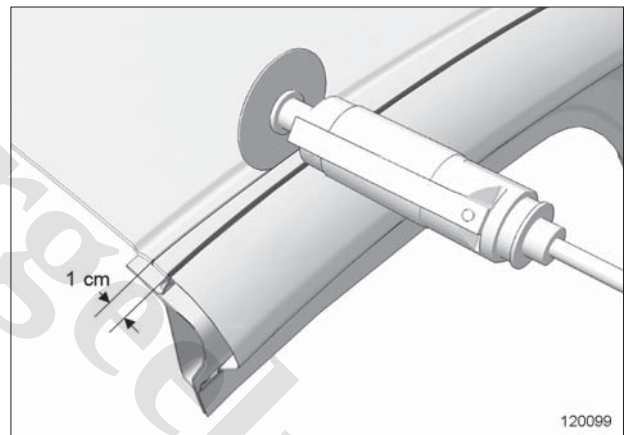

120099

یک سانتی متر از کنار جوش را برش دهید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17).

قطعه آسیب دیده را بردارید.

2 - تمیزکاری

با استفاده از یک دستگاه سنگ زنی روی جوش را سنگ زده و آن را سست کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش یک قطعه: استفاده، صفحه 40A-17).

نوار باقی مانده را بردارید.

باقی مانده جوش ها را سنگ زده و تمیز کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش: استفاده، صفحه 40A-24).

۲ - قراردعی و تنظیم قطعات جایگزین

قطعه یدکی (جایگزین) را روی خودرو قرار دهید.

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید. (مراجعه کنید به **40A**، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگه داری قطعه بدنه: استفاده، صفحه **40A-20**).

چسب اضافی را قبل خشک شدن پاک کنید.

۳ - انجام اتصالات دیگر


اتصالات دیگر باقی مانده را روی قطعه یدکی انجام دهید.

۴ - تکمیل کاری و پرداخت سطح

(مراجعه کنید به **40A**، اطلاعات کلی، صافکاری یک قطعه: توصیف، صفحه **40A-47**).

مثال: سقف

۲ - تمیزکاری

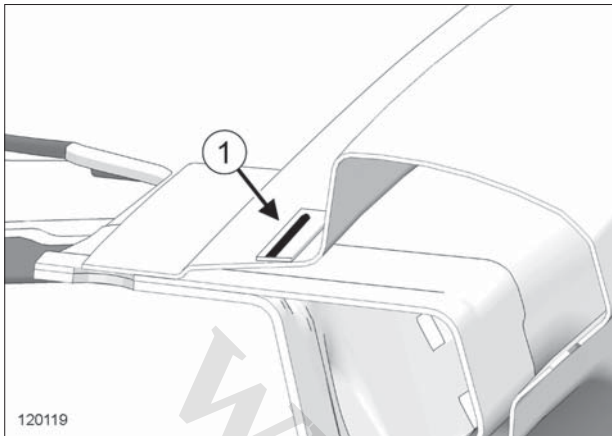

120119

با استفاده از دستگاه سنگ زنی تکه باقی مانده (1) را سنگ زده و تمیز کنید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش: استفاده، صفحه 40A-24).

II - آماده سازی قبل از نصب

۱ - قراردهی و تنظیم

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگه داری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20).

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

۲ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر


با استفاده از یک نوار چسب محل مناسب قطعه روی بدنه را مشخص کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

۳ - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

سطوح داخلی درگیر را با استفاده از سنباده شماره P320 یا سنباده قرمز، سنباده زده و برای چسب کاری آماده کنید و به لایه های محافظ آسیب نرسانید.

قطعه یدکی را با توجه به نوع اتصال، آماده سازی نمایید.

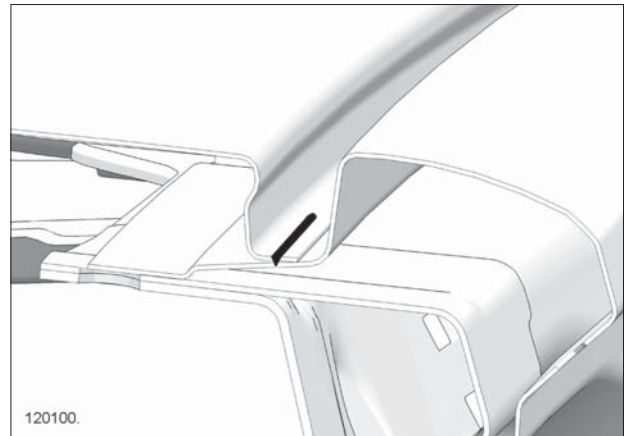


120100.

120100

I - جداسازی قطعات

۱ - برش

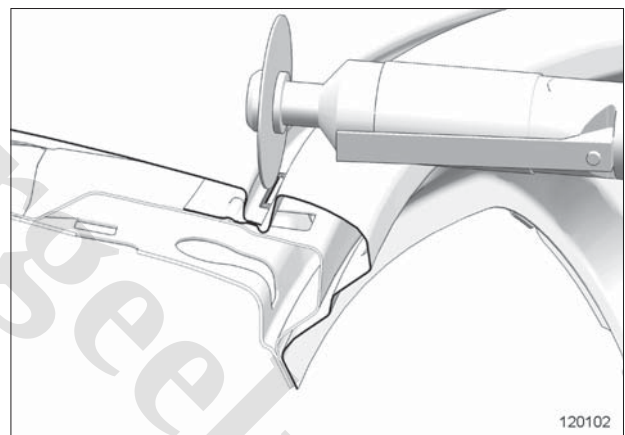

120102

120102

قطعه را از اطراف خط جوش برش دهید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17).

قطعه آسیب دیده را بردارید.

۳ - انجام اتصالات دیگر

اتصالات دیگر باقی مانده را روی قطعه یدکی انجام دهید.

۴ - تکمیل کاری و پرداخت سطح

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، صافکاری یک قطعه: توصیف، صفحه 40A-47).

۴ - آماده سازی سطوح درگیر روی خودرو

سطوح داخلی درگیر را با استفاده از سنباده شماره P320 یا سنباده قرمز، سنباده زده و برای چسب کاری آماده کنید و به لایه های محافظ آسیب نرسانید.

با توجه به نوع اتصال، خودرو را آماده کنید.

۵ - اعمال محافظ ها قبل از نصب

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)


III - نصب

۱ - کاربرد مواد چسبی

با استفاده از مواد پاک کننده هپتان نواحی چسب کاری شونده روی خودرو و روی قطعه را پاک کنید.

یک خط چسب روی بدنه، در محل سطح داخلی درگیر بزنید (مراجعه کنید به اتصال با چسب سخت با دسترسی غیرمستقیم: توصیف).

۲ - قراردادی و تنظیم قطعات جایگزین

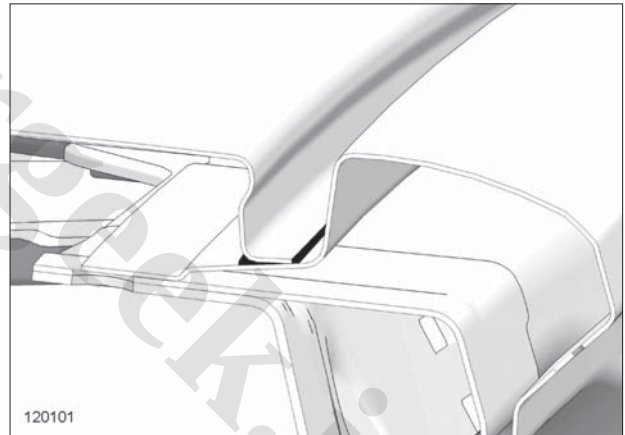

120101

قطعه یدکی را روی خودرو قرار دهید و تنظیم نمایید.

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگه داری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20).

قبل از خشک شدن چسب ها، چسب های زائد را پاک کنید.


I - مقدمه

هدف از این مدرک، ارائه اطلاعاتی است که برای انجام اتصالات با کیفیت لازم می باشند.

قاعده اصلی این است که سطوح چسب کاری و درگیر کاملاً تمیز شوند و آلودگی و ذرات گرد و غبار روی آنها وجود نداشته باشند (مثال: چربی و گرد و غبار). (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصالات با چسب سخت شونده: توصیف، صفحه 40A-130).


II - عملیات و آزمایشات اولیه

1 - تأیید قطر خط چسب

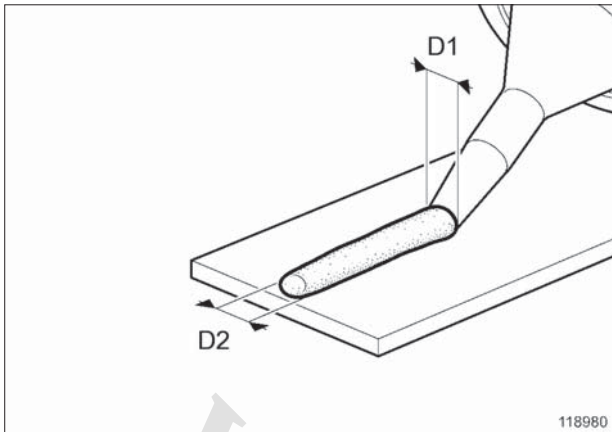

118980

قطر نازل D1 را 1 mm بزرگتر از D2 برش دهید تا در نهایت چسب با قطر D2 زده شود.

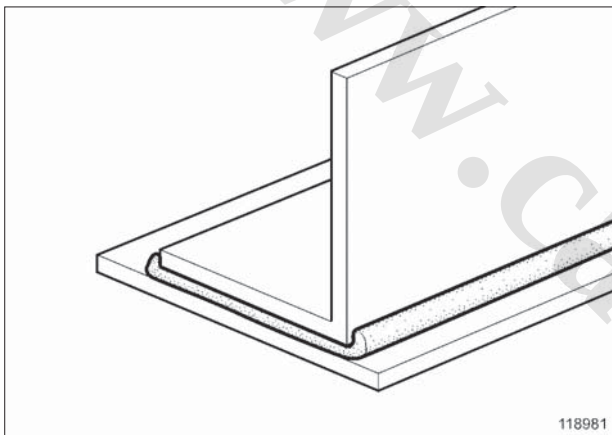

118981


هنگام اتصال چسبی بین دو قطعه با عرض کم، محل درگیری را بررسی کنید که چسب از هر دو طرف بیرون بزند.

2 - تأیید ترکیب مواد برای چسب های دوترکیبه

هنگام تست قطر چسب، یکنواختی رنگ مخلوط چسب را بررسی کنید.

یادآوری:

در مواقعی که اتصال جوشی و اتصال چسبی باید با هم انجام شوند، توجه کنید که اطراف هر نقطه جوش یک سانتی متر از هر طرف چسب نزنید تا برروی جوش اثر نگذارد.

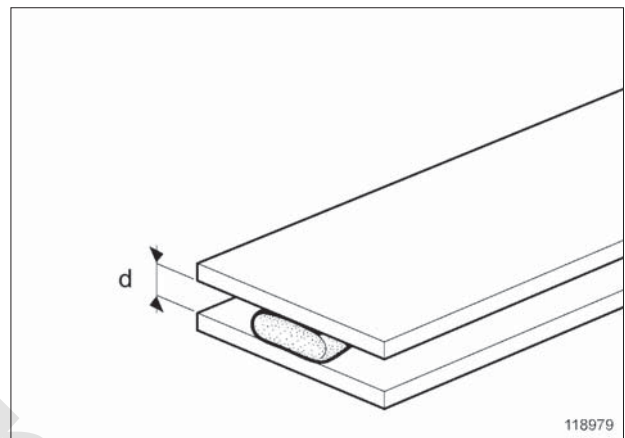


118979

با توجه به فاصله بین قطعات نصب شونده، قطر خط چسب را تنظیم نموده و سر نازل قوطی چسب را با توجه به آن برش دهید. برای این منظور بعد از تنظیم قطعات، فاصله بین آنها را اندازه گیری کنید:

- برای چسب محکم و سخت، d باید بین 0 و 2 mm باشد،
 - برای چسب نرم و انعطاف پذیر، d باید بین 2 و 4 mm باشد،
- قطر چسب خارج شده از چسب زن را با توجه به جدول زیر انتخاب کنید

فاصله بین ورق ها (mm)	قطر چسب از چسب زن (mm)
2 تا	4
3	6
4	8

۲ - لایه برداری و تمیزکاری

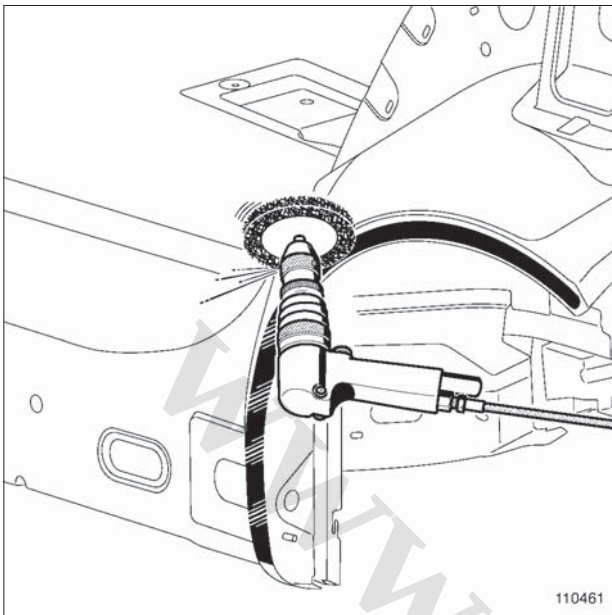

110461

چسب‌های باقی‌مانده را از روی خودرو تمیز کنید. (مراجعه کنید به ابزار لایه برداری ماستیک سخت شده و رنگ: استفاده).

II - آماده‌سازی قبل از نصب

۱ - تنظیم قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۲ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

۳ - آماده‌سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

با استفاده از یک سنباده P320 یا سنباده قرمز، بدون آسیب زدن به محافظ‌ها سنباده بزنید.

با یک ماده پاک کننده سطوح درگیر را تمیز کنید.

۴ - آماده‌سازی سطوح درگیر روی خودرو

با یک ماده پاک کننده سطوح درگیر داخلی را تمیز کنید.


I - جداسازی قطعات

یک اتصال چسبی می‌تواند با اتصالات زیر مشترک باشد:

- تا کردن لبه،
- جوشکاری مقاومت الکتریکی،
- پرچ کاری،
- پیچ و مهره.

اتصالات را برای دسترسی به خط چسب باز کنید (مراجعه کنید به بخش اتصالات مربوطه).


۱ - چسب‌برداری

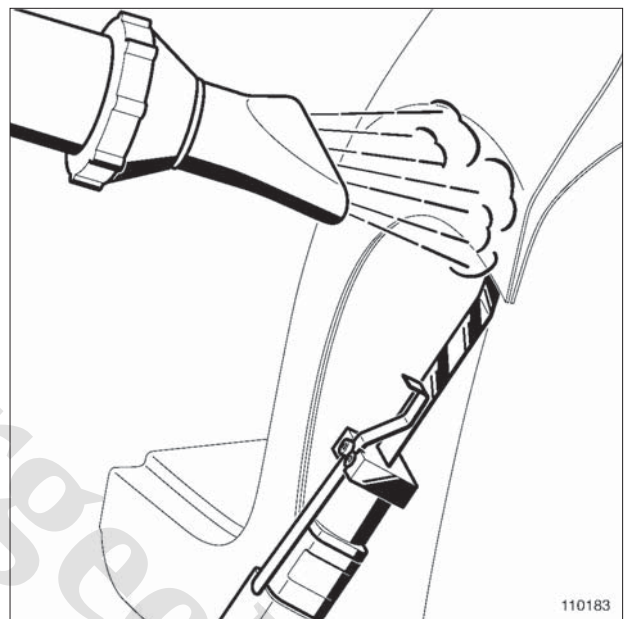

110183

با استفاده از یک وسیله گرم کننده که باعث نرم شدن چسب می‌شود قطعه آسیب دیده چسب شده را جدا کنید.

۲ - قراردهی و تنظیم قطعات جایگزین

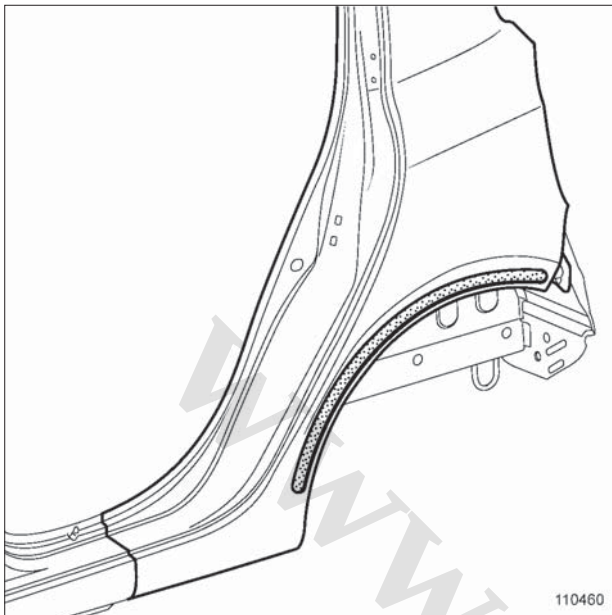

110460

قطعات را روی خودرو قرار دهید.

با استفاده از ابزار گیره‌ای محل درگیری را تحت فشار قرار دهید تا چسبندگی به خوبی انجام شود.
بین گیره و بدنه، مواد پلاستیکی قرار دهید تا بدنه آسیب نبیند.

۳ - تکمیل کاری

چسب‌های اضافی را با استفاده از رقیق کننده (تینر) قبل از خشک شدن پاک کنید.

اتصال مشترک اصلی را انجام دهید (مراجعه کنید به بخش اتصالات مربوطه).

تذکر:

هنگامی که اتصال چسبی با اتصال جوش مقاومت الکتریکی مشترک باشد و به علت عدم دسترسی مناسب، جوشکاری مقاومت الکتریکی با جوشکاری مگ/پلاگ جایگزین شود، باید از زدن چسب در محل نقطه جوش خودداری شود تا روی کیفیت جوش اثر نگذارد.


۵ - استفاده از محافظ‌ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق‌های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

III - نصب

۱ - استفاده از چسب

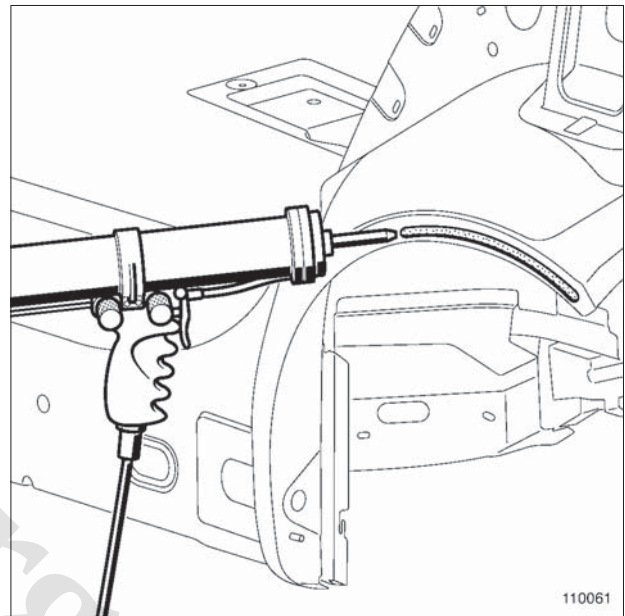


110061

محصولات چسب را با توجه به نوع اتصال اعمال کنید. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال چسبی: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-129) (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، تجهیزات و مواد چسب کاری: استفاده، صفحه 40A-37)

۱ - جداسازی قطعات

۱ - برش، چسب برداری

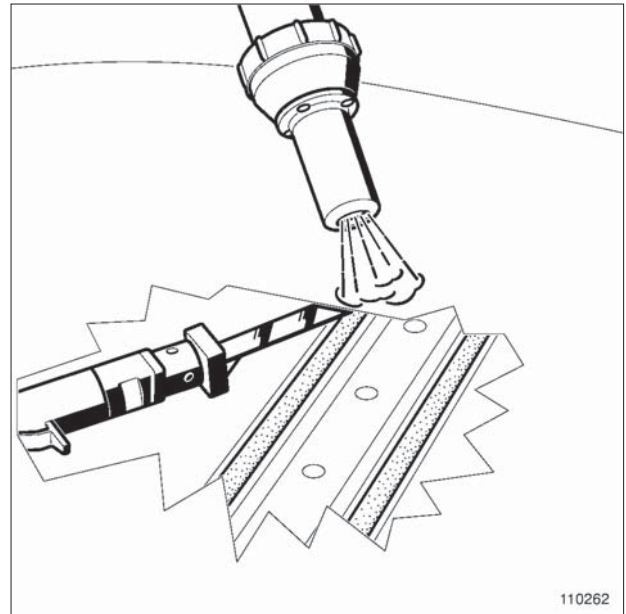


110262

110262

با استفاده از یک وسیله گرم کننده که باعث نرم شدن چسب می شود، قطعه آسیب دیده چسب شده را جدا کنید.

۲ - لایه برداری و تمیز کاری

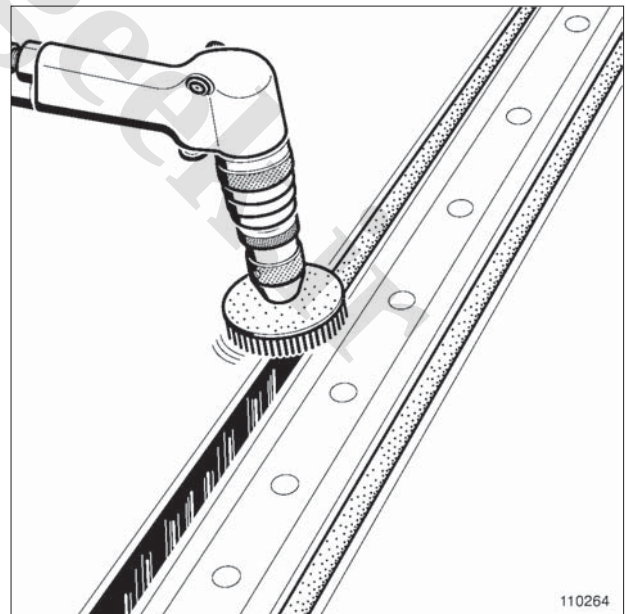

110264

110264

با استفاده از یک ابزار مناسب (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برداشتن لایه ضخیم ماستیک: استفاده صفحه 40A-10)، لایه های باقیمانده چسب را از روی خودرو تمیز کنید.

II - آماده سازی قبل از نصب

۱ - تنظیم قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید. (رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۲ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

سطوح درگیر را پرداخت نمایید.

فاصله بین ورق ها در محل درگیری را اندازه گیری کنید.

قطعه یدکی را بردارید.

۳ - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

با استفاده از یک سنباده P320 یا سنباده قرمز، بدون آسیب زدن به محافظ ها سنباده بزنید.

با یک ماده پاک کننده سطوح درگیر را تمیز کنید.

۴ - آماده سازی سطوح درگیر روی خودرو

با یک ماده پاک کننده سطوح درگیر را تمیز کنید.


۵ - استفاده از محافظ ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده صفحه 40A-34)

III - نصب

۱ - کاربرد مواد چسبی

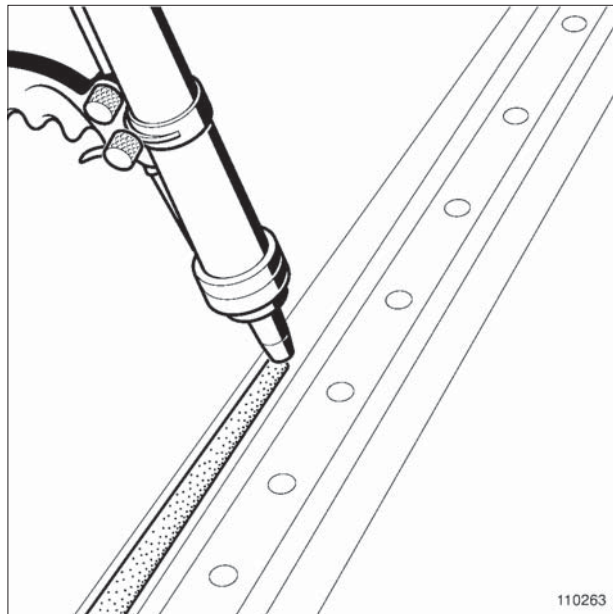

110263

روی سطوح درگیر روی خودرو یک خط چسب یکنواخت به قطر $\varnothing 4$ تا 10 mm با توجه به فاصله اندازه گیری شده بعد از تنظیم ورق‌ها بزنید.

عرض خط چسب بعد از قرار دادن قطعه، بستگی به قطر چسب زده شده و فاصله بین ورق‌ها دارد. (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال چسبی: اقدامات قبل از تعمیر، صفحه 40A-129) (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، تجهیزات و مواد چسب کاری: استفاده، صفحه 40A-37).

۲ - قرار دهی و تنظیم قطعات جایگزین


قطعات را روی خودرو قرار دهید.

۳ - تکمیل کاری

چسب اضافه را با استفاده از یک پارچه جذب کننده و مواد پاک کننده، تمیز کنید.

قطعه را بردارید.

۳ - آماده سازی سطوح درگیر روی قطعه یدکی

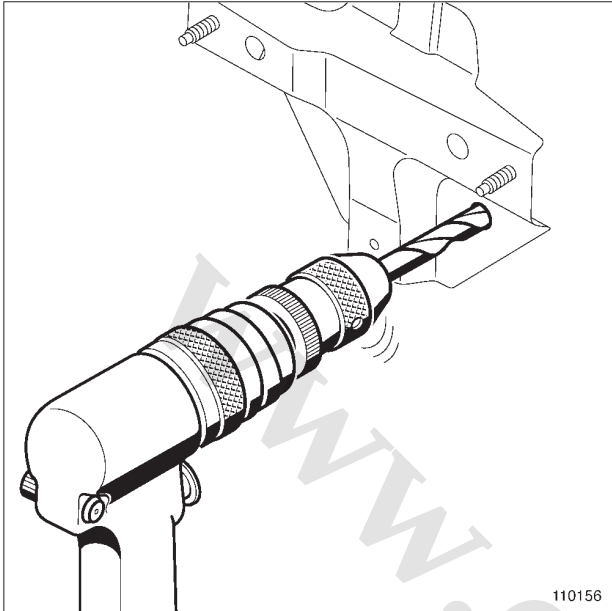

110156

با توجه به علامت گذاری انجام شده و در نظر گرفتن جدول زیر، سوراخ کاری را انجام دهید:

قطر پرچ (mm)	4	4,8	6,4
قطر سوراخ (mm)	4,1 تا 4,5	4,9 تا 5,1	6,6 تا 7

۴ - استفاده از محافظ ها قبل از نصب

اگر لازم بود عایق های صوتی را قرار دهید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-34)

از محافظ ضد زنگ استفاده کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ قبل از نصب: استفاده، صفحه 40A-32)


III - نصب

۱ - قراردهی و تنظیم قطعات یدکی

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

I - جداسازی قطعات

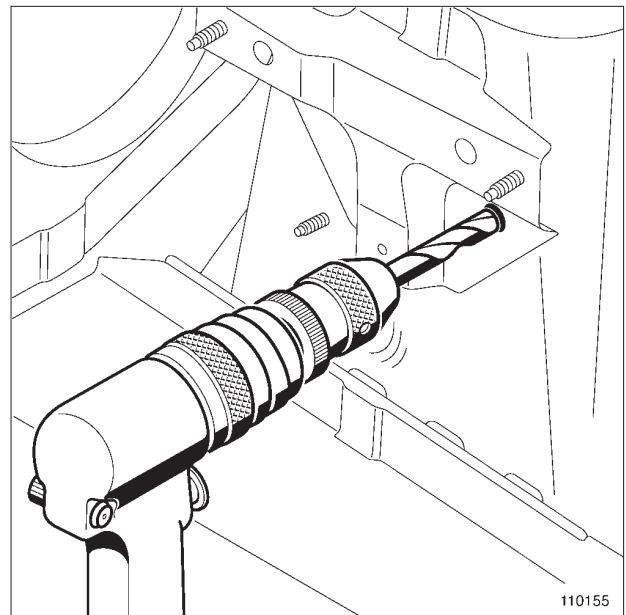

110155

اگر میخ پرچ باقی مانده باشد آنرا جدا کنید.

با استفاده از یک مته بزرگتر از قطر پرچ، محل پرچ را سوراخ کنید.

برای جدا کردن قطعات، پرچ را آزاد کنید.

قطعه تعویضی را بردارید.

II - آماده سازی قبل از نصب

۱ - تنظیم قبل از نصب

قطعه جایگزین را نصب کنید و پس از تنظیم با استفاده از انبر قفلی آن را محکم کنید.

برای مطابقت درز بین قطعات، مجدداً تنظیم نمایید (اگر لازم بود).

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

تذکر:


در مواقعی که یک نقطه جوش را با یک پرچ جایگزین می کنید، هر دو قطعه بدنه و یدکی را با هم سوراخ کنید (به جدول زیر مراجعه کنید).

۲ - مکان یابی و علامت گذاری سطوح درگیر

نواحی درگیر را علامت گذاری کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تنظیم و نگهداری
قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-20)

۲ - پرچ کاری

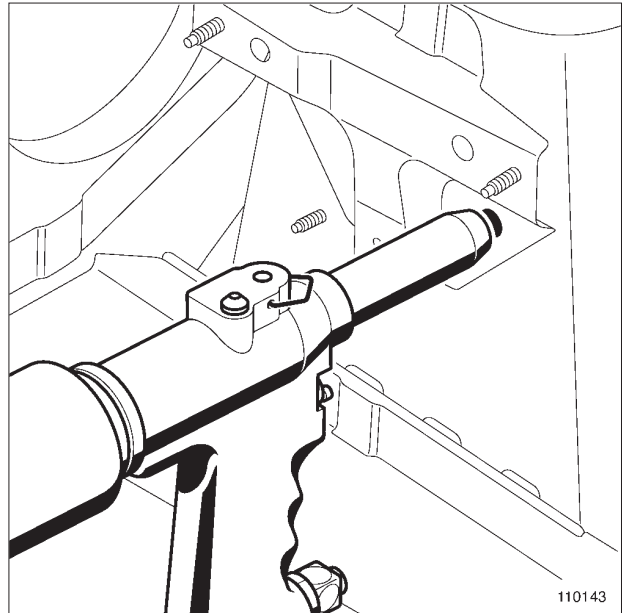

110143

پرچ را بزنید.

تذکر:


در همه موارد، هنگام زدن پرچ با یک گیره مناسب قطعه کار را
مهار کنید تا قطعه آسیب نبیند.

تذکر:

هنگام پرچ زدن بر روی سه ورق، بررسی کنید که درگیری
قطعات به خوبی صورت بگیرد، همچنین طول میخ پرچ نیز
کافی باشد.

تعمیر یک مهره جوش با استفاده از قلاویز.


۱ - آماده سازی

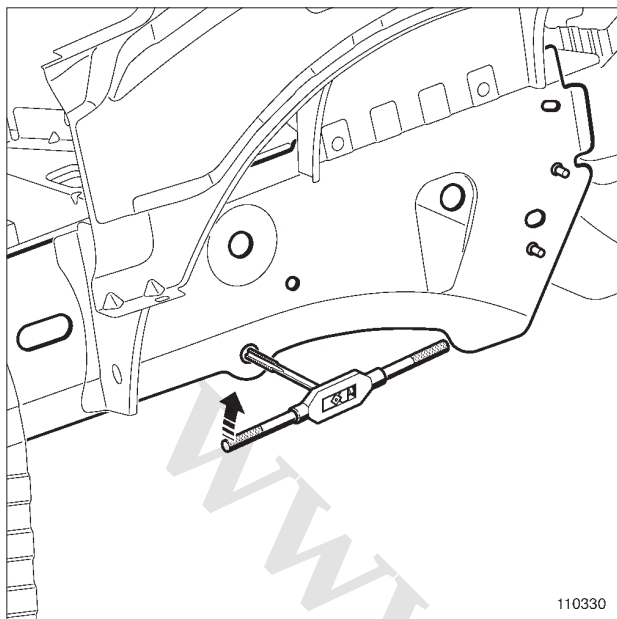

110330


عملیات قلاویز کاری را انجام دهید، روغن کاری را فراموش نکنید تا پلیسه‌ها بیرون بیایند.

II - قراردهی مته قلاویز

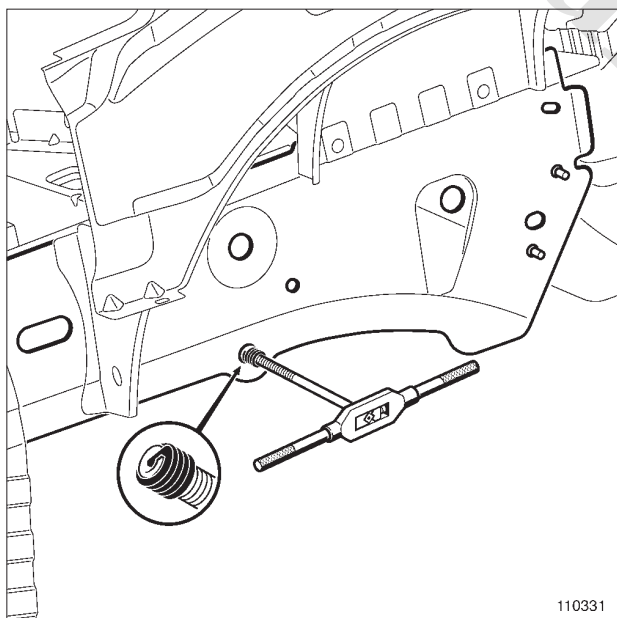

110331


مته قلاویز مناسب را روی دسته قلاویز قرار داده ببندید و آنرا در محل سوراخ قرار دهید.
به آرامی دسته قلاویز را بچرخانید.

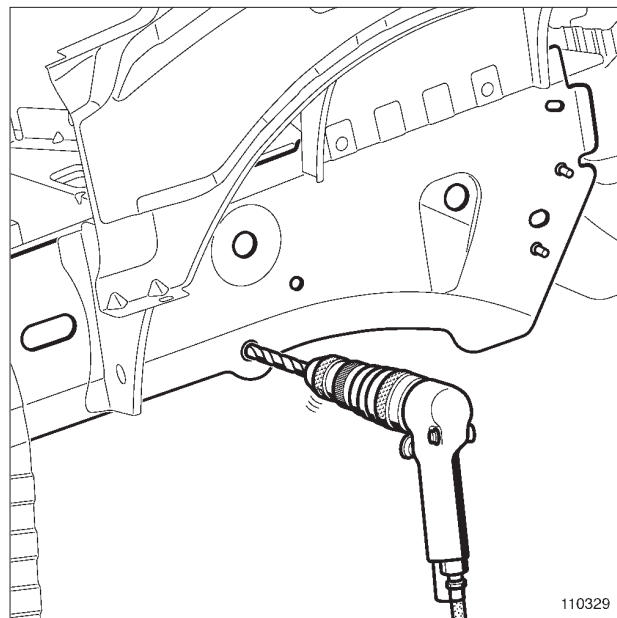

110329

با توجه به قطر اسمی مهره، سوراخ کاری را انجام دهید، به جدول زیر مراجعه کنید.

قطر اسمی	Ø قطر مته (mm)
M4	4,2
M5	5,2
M6	6,3
M8	8,4
M10	10,5
M12	12,5

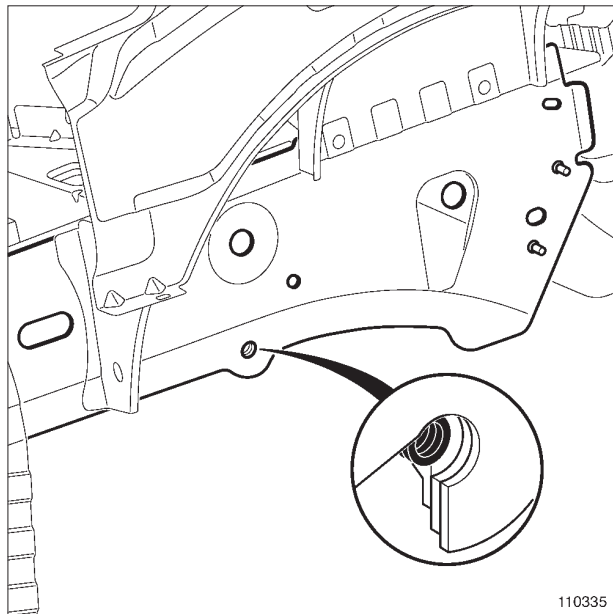


110335

تذکر:

برای انجام مناسب رزوه و قرارگیری مناسب قلاویز، یک خزینه به اندازه 0,25 گام رزوه از سطح ورق ایجاد کنید.

قلاویز را درآورید و با باد محل قلاویز شده را تمیز کنید.

III - محافظ ضد زنگ

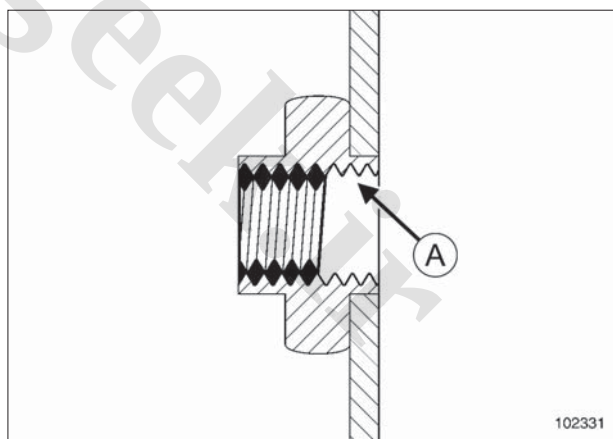

102331

بعد از درآوردن قلاویز، مواد ضد زنگ در قسمت (A) از محل رزوه به کار ببرید. برای این منظور، قبل از اینکه پیچ بسته شود مواد محافظ بپاشید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-42)


ابزار مخصوص مورد نیاز

ابزار قراردهی مهره‌های پرچی.

Car. 1504

تعمیر یک مهره تعبیه شده با استفاده از جایگزینی آن با یک مهره پرچی با کمک ابزار (Car. 1504) انجام می‌شود.

I - آماده سازی

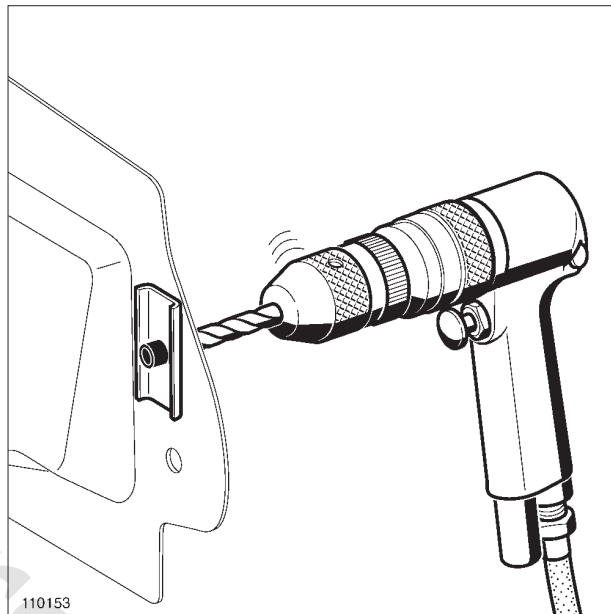

110153

با توجه به قطر اسمی مهره، سوراخ کاری را انجام دهید، به جدول زیر مراجعه کنید.

Ø قطر اسمی	Ø قطر سوراخ (mm)
M6 x 100	10,2
M8 x 125	13,5
M10 x 150	15,5

II - محافظ ضد زنگ

مقداری مواد محافظ برای محافظت قسمت‌های آسیب دیده روی بدنه حین سوراخ کاری بپاشید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-42)

III - قرار دادن مهره پرچی

برای قرار دادن مهره پرچی (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، اتصال پیچی با پیچ یا مهره پرچی: نصب، صفحه 40A-144).

تعمیر یک پیچ جوش با جایگزینی آن انجام می‌شود.

I - جداسازی قطعات

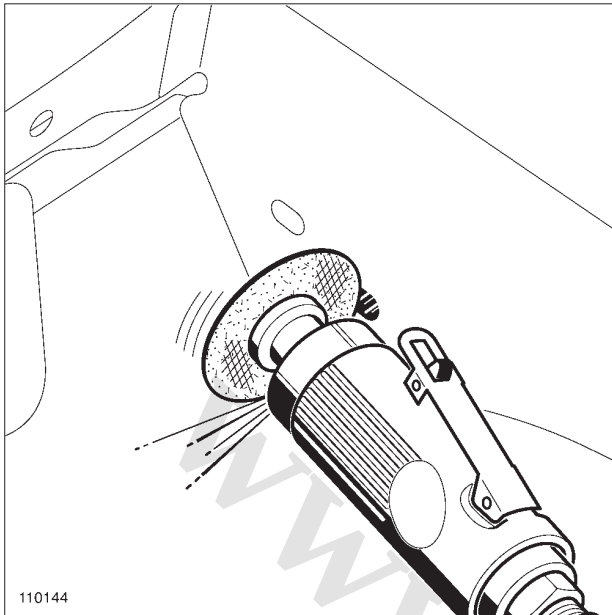


110144

باقی‌مانده پیچ یا جوش را سنگ زده و تمیز کنید. (رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی‌مانده جوش: استفاده، صفحه 40A-24).

تذکر:

هنگام برش پیچ به فلز آسیب نرسانید.

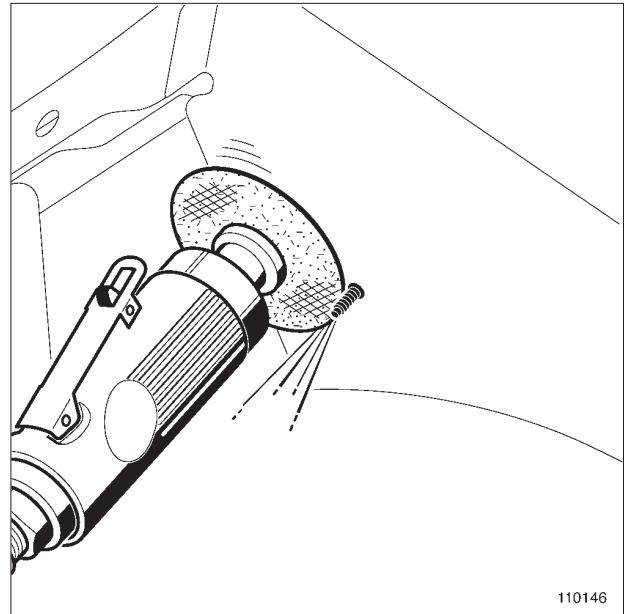


110146

بدون آسیب زدن به ورق پیچ را برش دهید (مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17).

II - قراردهی پیچ جوش


این روش استفاده می‌شود:

- قبل از رنگ زنی قطعه،
- روی قطعه‌ای که احتمال ورود آب وجود دارد (مثال: کفی).

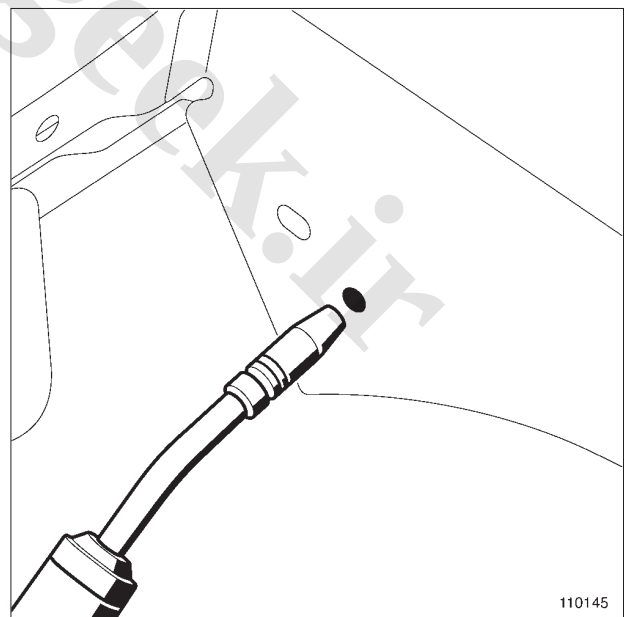

110145

اگر حین برش پیچ، بدنه سوراخ شود، سوراخ را با جوش میگ/مگ پر کنید. (رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، تجهیزات و مواد جوشکاری: استفاده، صفحه 40A-35)

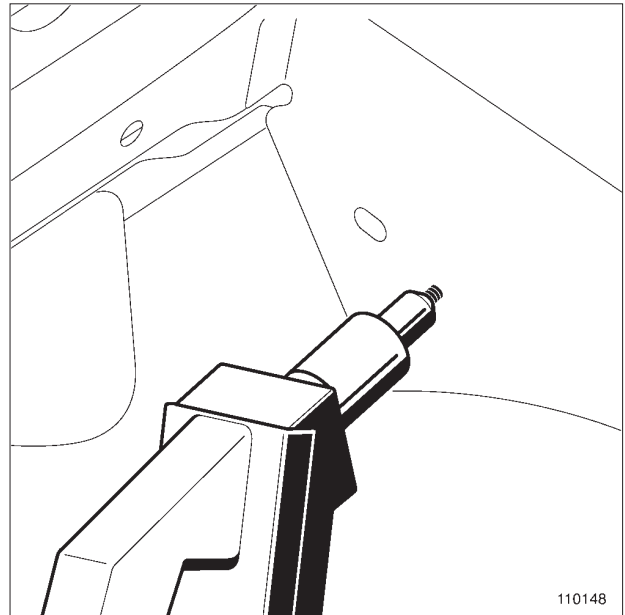


110148

با استفاده از دستگاه مخصوص پیچ جوش زنی که به صورت مقاومت الکتریکی عمل می‌کند، این کار را انجام دهید. (مراجعه کنید به **40A**، اطلاعات کلی، تجهیزات و مواد جوشکاری: استفاده، صفحه 40A-35)

III - قراردهی پیچ پرچی

این روش استفاده می‌شود:


- بعد از رنگ زنی قطعه،
- در صورت وجود سوراخ.

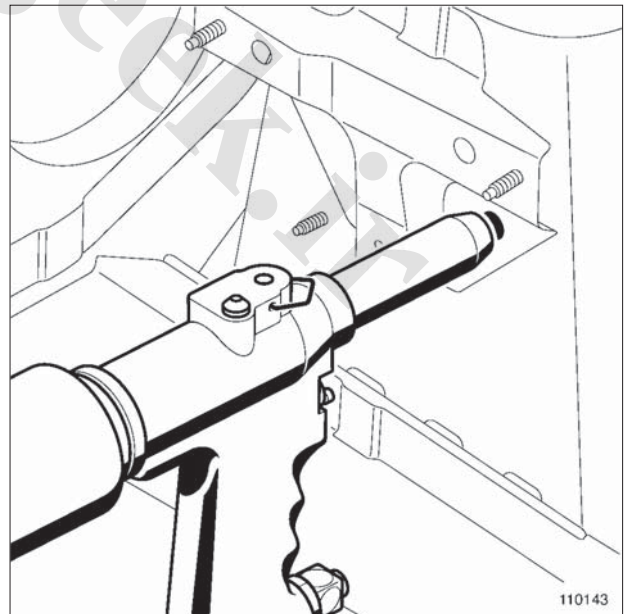

110143

با استفاده از ابزار پرچ زنی پنوماتیکی این کار را انجام دهید. (رجوع شود به **40A**، اطلاعات کلی، تجهیزات و مواد پرچ کاری: استفاده، صفحه 40A-38)

۲ - جوشکاری

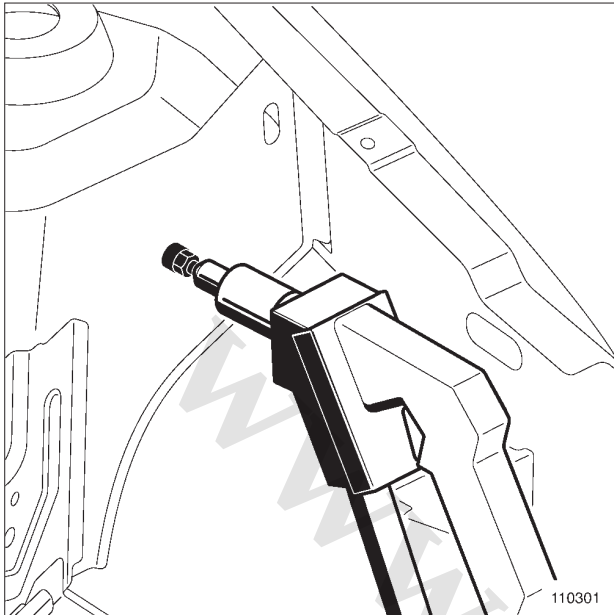

110301


با استفاده از دستگاه جوش مقاومتی که دارای سره مناسب می باشد، پیچ را جوش دهید.

استحکام پیچ جوش را به صورت دستی کنترل کنید.

II - نصب با جوشکاری میگ/مگ پلاگ

جوشکار باید به سطح پشت دسترسی داشته باشد.

۱ - آماده سازی سطح درگیر

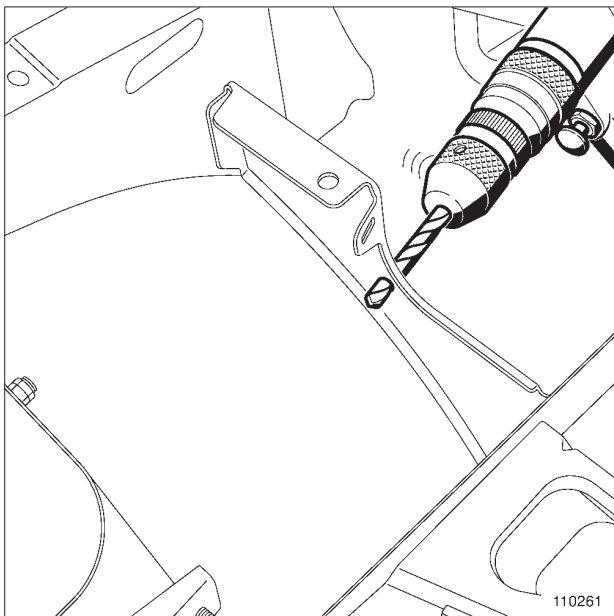

110261


با توجه به جدول زیر سوراخ مورد نظر را ایجاد کنید.

نصب پیچ اتصال بدنه به سه طریق زیر می تواند انجام شود:

- با جوشکاری مقاومت الکتریکی،
- با جوشکاری میگ/مگ پلاگ اگر دسترسی داشته باشد،
- با جوشکاری میگ/مگ (نقطه جوش) اگر دسترسی به سطح پشت آن وجود نداشته باشد.

I - نصب با جوشکاری مقاومت الکتریکی

۱ - آماده سازی سطح درگیر

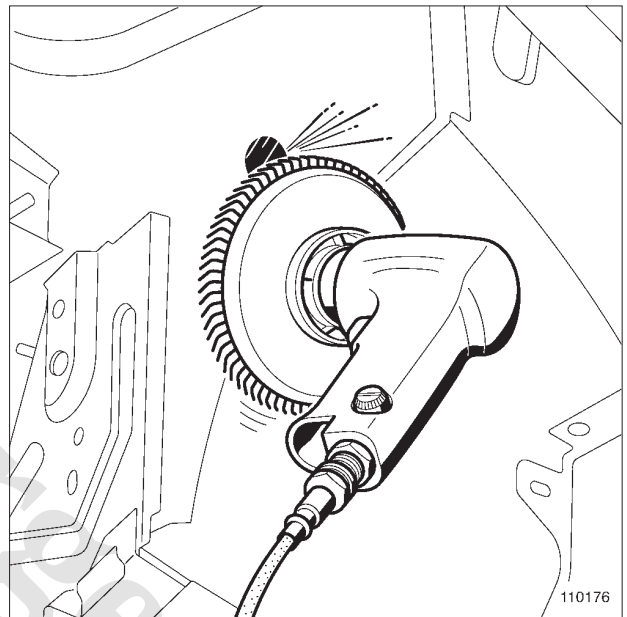


110176

سطح بیرونی محل نصب پیچ اتصال بدنه را لایه برداری کرده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

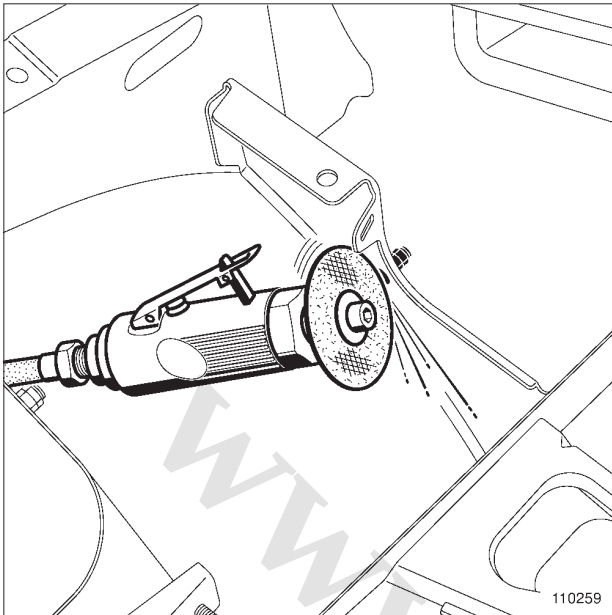

110259

نقطه جوش را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)

سطح نقطه جوش را صاف کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه

به فلز آسیب نزنید.


III - نصب با جوشکاری میگ/مگ (نقطه جوش)

این عمل زمانی انجام می‌شود که به سطح پشت محل نصب، دسترسی وجود نداشته باشد (خالی نباشد).

ضخامت (mm)	0,6	0,7	1	1,25	1,5	2 و به بالا
Ø قطر سوراخ (mm)	4,5	5	5,5	6	6,5	7

سطح پشت محل نصب پیچ را لایه برداری کرده و تمیز کنید.

۲ - جوشکاری

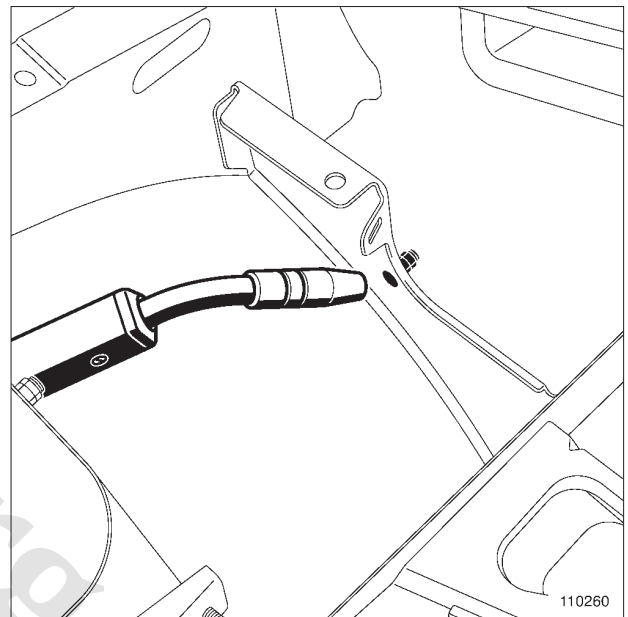

110260

پیچ جوش را در حالی که در حالت عمود به محل نصب است، جوش دهید.

استحکام پیچ جوش را به صورت دستی کنترل کنید.


۳ - تکمیل کاری

فقط زمانی انجام دهید که محل نقطه میگ/مگ پلاگ در معرض دید باشد.

40A

استحکام جوش را به صورت دستی کنترل کنید.

۳ - تکمیل کاری

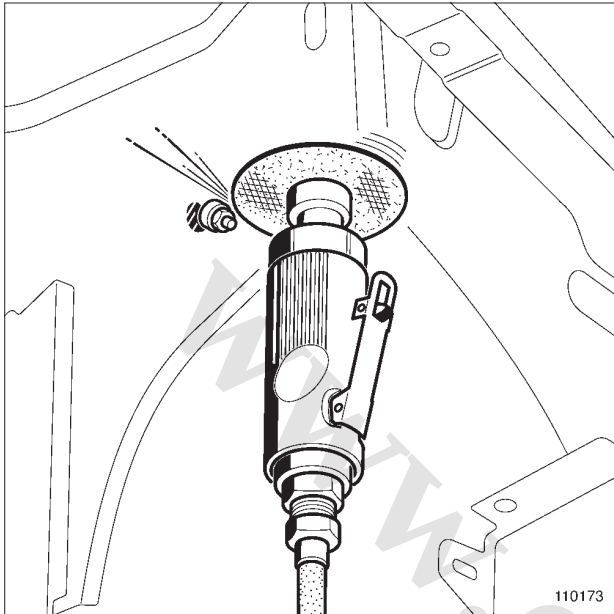

110173

روی جوش را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری پلیسه و باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)


سطح جوش را سنگ زده و صاف کنید و در حین این کار به سیم‌های اطراف صدمه نزنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار سنگ‌زنی سطوح درگیر: استفاده، صفحه 40A-26)

توجه

به فلز آسیب نرسانید.

۱ - آماده سازی سطح درگیر

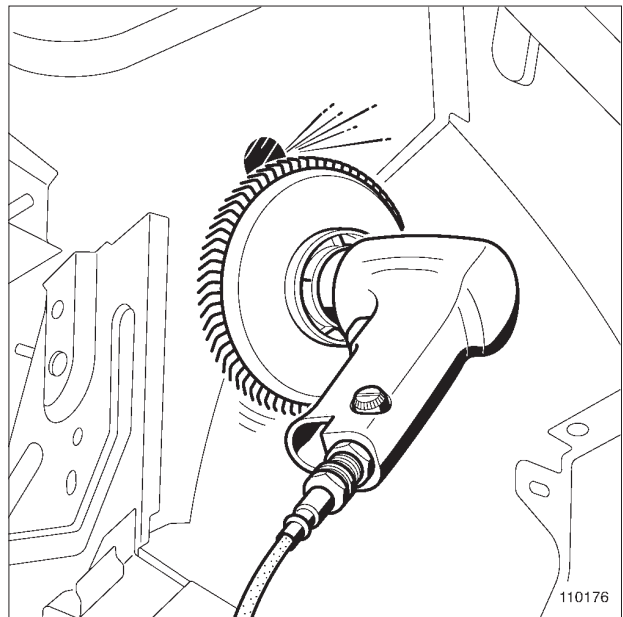


110176

محل نصب پیچ اتصال بدنه را لایه برداری کرده و تمیز کنید.

(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری ماستیک ضخیم: استفاده، صفحه 40A-10)


(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، ابزار لایه برداری چسب سخت شده و رنگ: استفاده، صفحه 40A-12)

۲ - جوشکاری

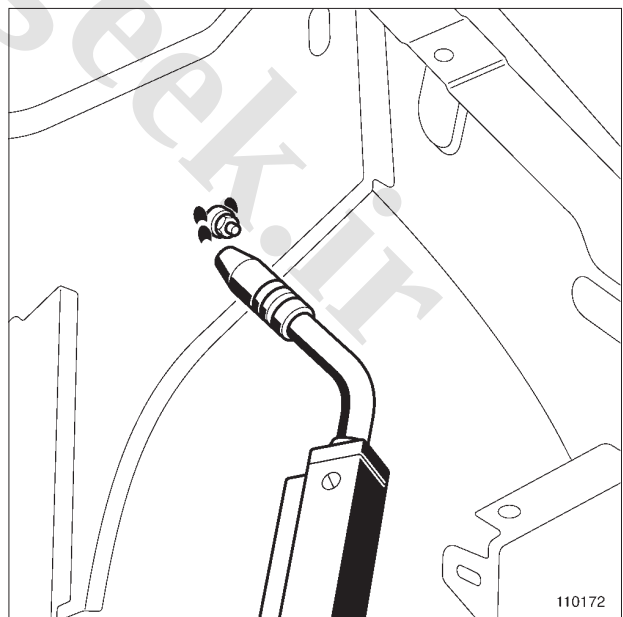


110172

به هر طرف پیچ، دو نقطه جوش بزنید، پیچ جوش به صورت عمودی قرار گیرد.

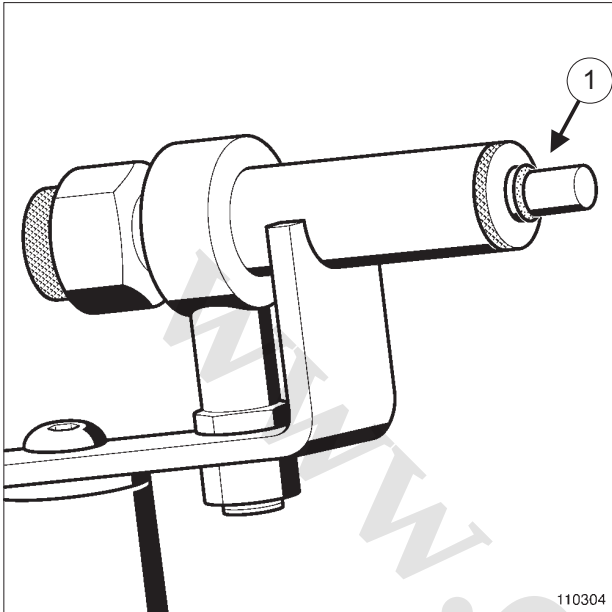II - قراردهی پیچ یا مهره پرچی با کمک ابزار
CAR. 1504

110304

پیچ یا مهره را در ابزار قرار دهید (Car. 1504).
مقداری ماستیک آب بندی - ضد زنگ (1) دور پیچ یا مهره بزنید.

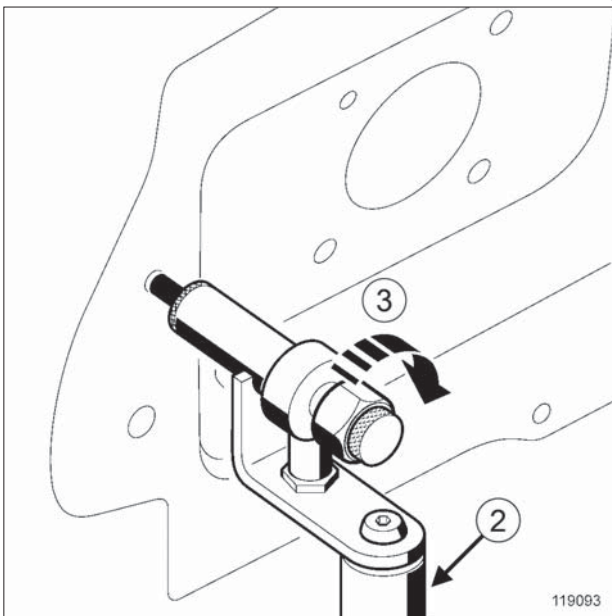

119093

با گرفتن دسته (2) و پیچاندن مهره (3) در جهت فلش، پیچ یا مهره
پرچی را در محل خود قرار داده و پرچ کنید.

ابزار مخصوص مورد نیاز


ابزار قراردهی مهره‌های پرچی.

Car. 1504

تذکر:

این عمل برای نصب پیچ اتصال بدنه به کار نمی رود، زیرا این
عمل اتصال مناسب با بدنه برای داشتن هدایت الکتریکی را
تضمین نمی کند.

I - آماده سازی

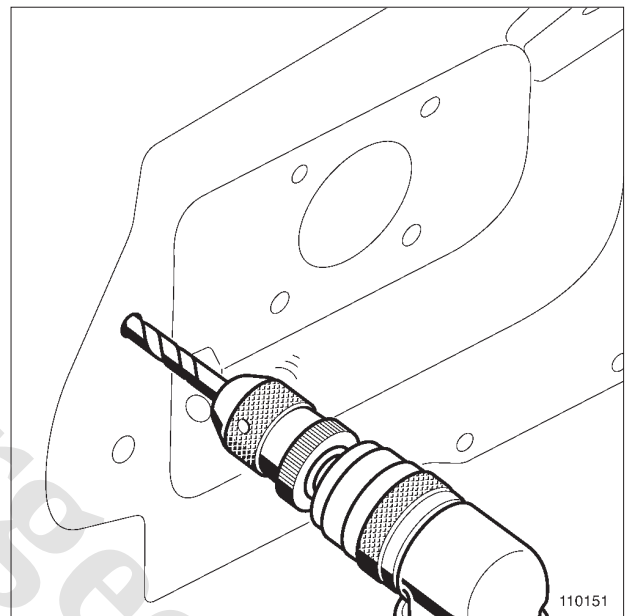


110151

با توجه به قطر اسمی مهره، سوراخ کاری را با استفاده از اطلاعات
جدول زیر انجام دهید.

قطر اسمی	Ø قطر سوراخ (mm)	
M6 x 100	10,2	مهره‌ها
M8 x 125	13,5	
M10 x 150	15,5	
Fc5	8,2	پیچ‌ها
M6	10,2	


قبل از انجام کار مقداری موم به محل بزنید تا کار روان تر انجام شود.
(مراجعه کنید به 40A، اطلاعات کلی، محصولات محافظ ضد
زنگ بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-42)

40A

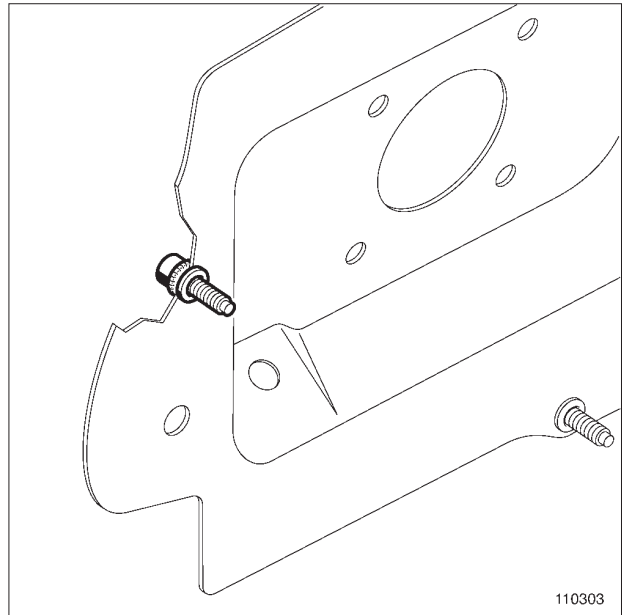

110303

عمود بودن پیچ یا مهره نصب شده را در انتهای کار بررسی نمایید.

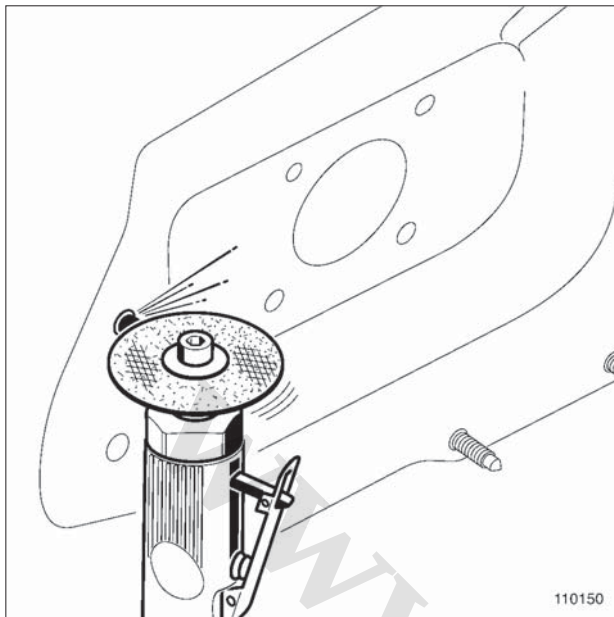

110150

❑ محل برش را سنگ زده و تمیز کنید.

(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار تمیزکاری باقی مانده جوش‌ها: استفاده، صفحه 40A-24)


❑ باقی مانده پیچ را خارج کنید.

ابزار مخصوص مورد نیاز
ابزار قراردادی مهره‌های پرچی.
Car. 1504

تعمیر یک پیچ یا مهره پرچی با جایگزینی انجام می شود. نصب آن به کمک ابزار (Car. 1504) انجام می شود.

۱ - جداسازی قطعات

۱ - جداسازی یک پیچ پرچی

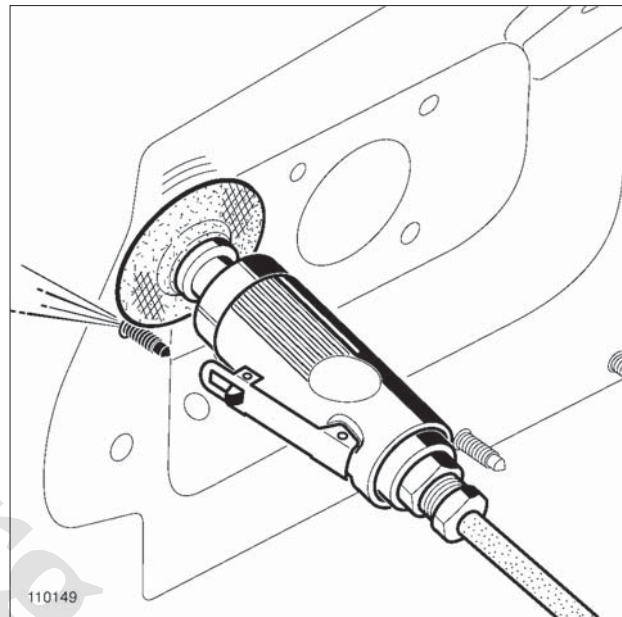


110149

❑ اگر هنوز باقی مانده است، آنرا از انتها برش دهید.


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، ابزار برش قطعه بدنه: استفاده، صفحه 40A-17)

II - نصب

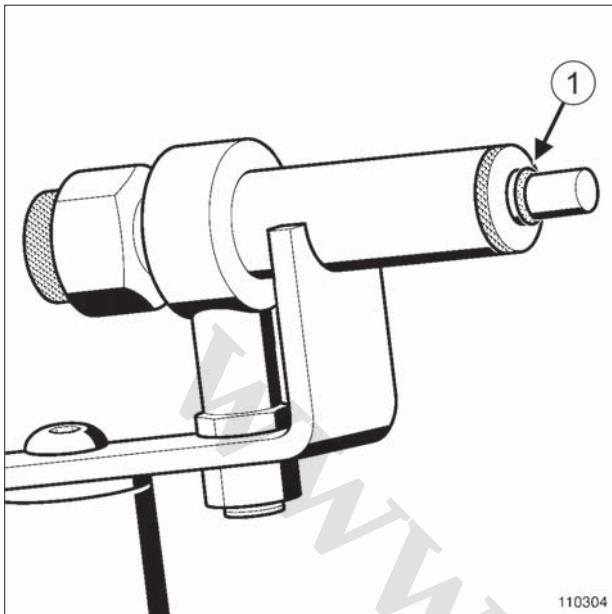

110304

□ مقداری ماستیک آببندی (1) دور پیچ یا مهره بزنید.

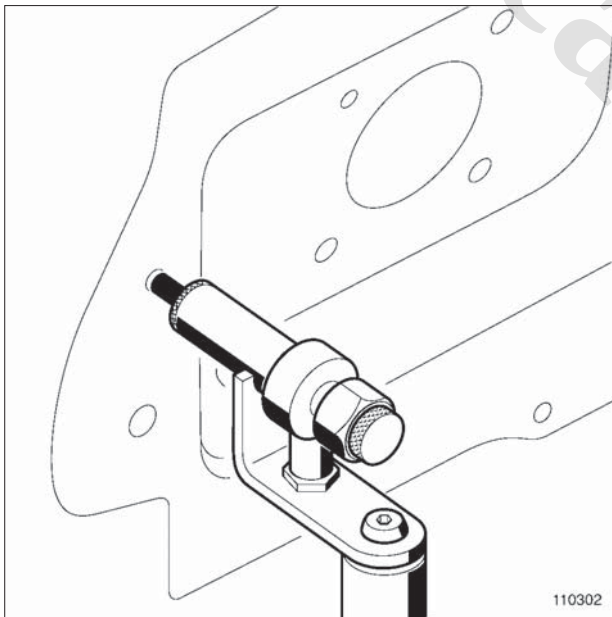


110302

□ مهره را در محل خود پرچ کنید.

□ عمود بودن پیچ یا مهره نصب شده را در انتهای کار بررسی نمایید.

۲ - جداسازی یک مهره پرچی

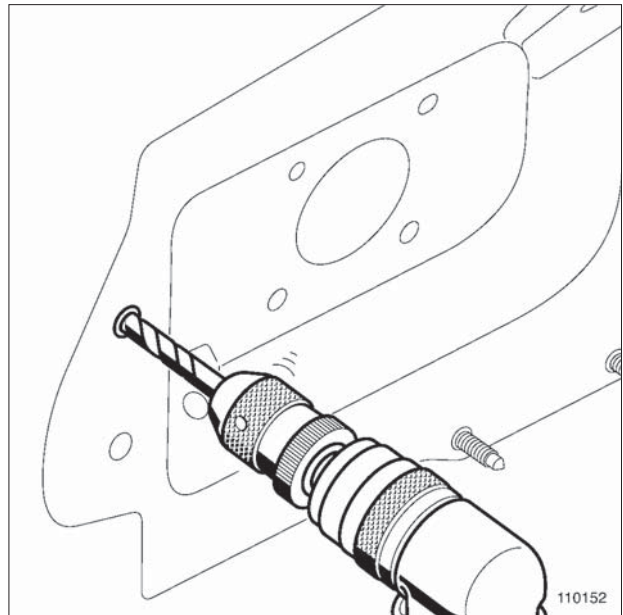

110152

□ با استفاده از یک دریل و مته بزرگتر از قطر داخلی حلقه پرچ شده، مهره را سوراخ کنید.

تذکر:

هنگام سوراخ کاری به فلز نگهدارنده مهره آسیب ننزید در این صورت احتمال بزرگ شدن سوراخ و لق بودن مهره وجود دارد.

تذکر:


هنگام پرچ مهره روی یک قطعه تو خالی، بهتر است برای جلوگیری از افتادن مهره به داخل قطعه کار، از موم یا ماستیک استفاده شود.

یک خط ماستیک با قطر $4\text{ mm } \varnothing$ روی کل سطح داخلی محل درگیری روی خودرو اعمال کنید.

قبل از خشک شدن ماستیک، قطعه یدکی را نصب کنید.

بعد از نصب، ماستیک اضافی را پاک کنید.

III - ماستیک قلم مویی

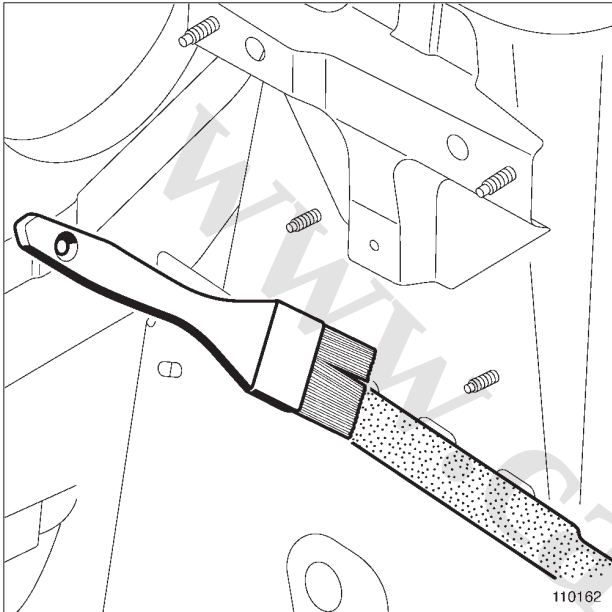


110162

روی سطح داخلی درگیر روی خودرو یک لایه یکنواخت از این ماستیک بزنید.

قبل از خشک شدن ماستیک، قطعه یدکی را نصب کنید.

بعد از نصب، ماستیک اضافی را پاک کنید.

I - پاشش ضد زنگ

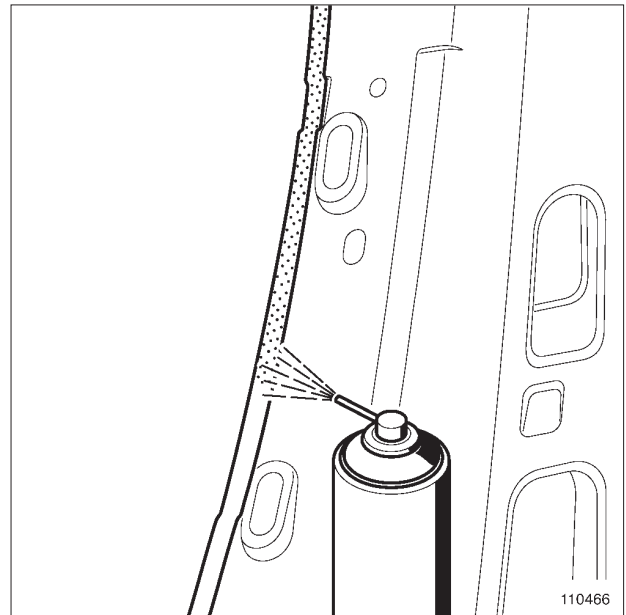


110466

یک لایه نازک از این مواد را روی سطوح داخلی درگیر بر روی خودرو و بر روی قطعه یدکی بپاشید.

قبل از نصب صبر کنید تا واکنش مواد از بین برود.

بعد از جوشکاری، مواد اضافه را با یک پاک کننده رنگ پاک کنید و به رنگ آسیب نرسانید.


II - ماستیک قابل جوشکاری

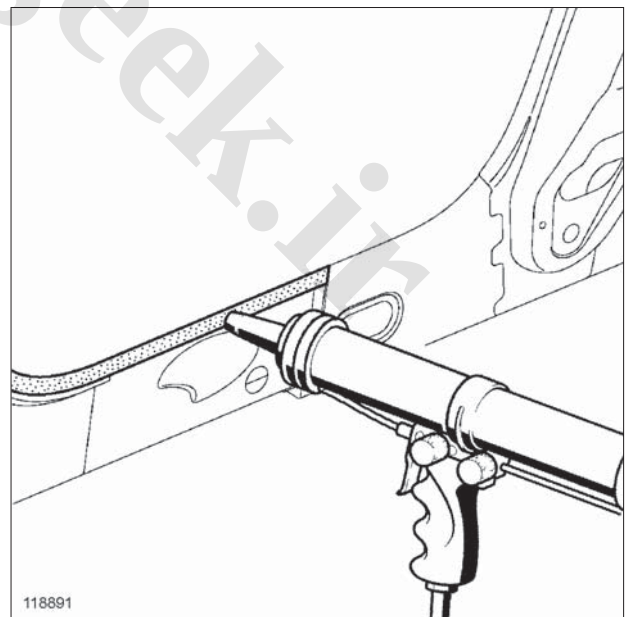

118891


118891

۱ - ماستیک زنی با فشار

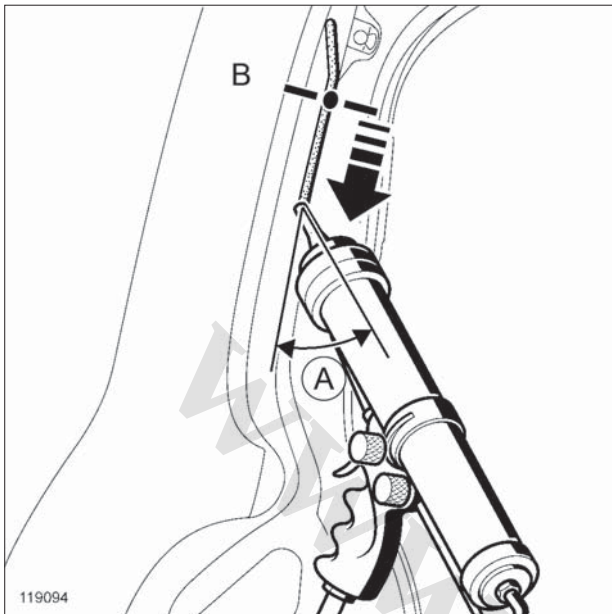

119094

B مقطع

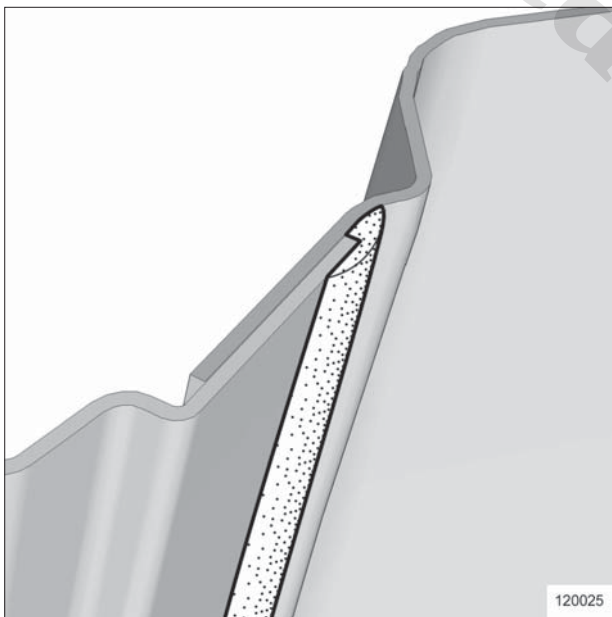


120025

نازل ماستیک زن را که قبلاً با توجه به قطر و عرض ماستیک خروجی بریده شده است، روی لبه خم شده ورق قرار دهید.

شکل ظاهری ماستیک بستگی به سرعت ماستیک زنی و زاویه نازل (A) نسبت به تکیه گاه دارد.

ماستیک را به صورت یک خط یکنواخت و به طول اولیه بزنید.

I - مواد محافظ داخل قطعات توخالی

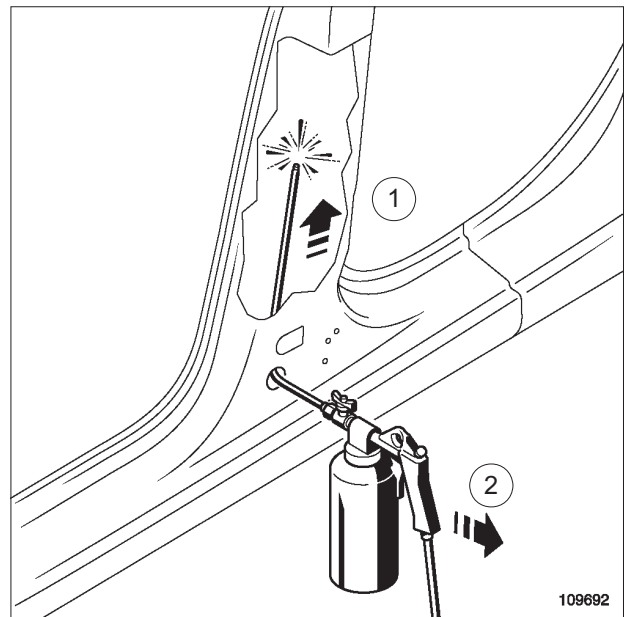

109692

(1) از سوراخ موجود، لوله پاشنده را داخل قطعه قرار دهید.


(2) پاشش ماستیک (موم) را شروع کنید و با جلو عقب بردن آرام لوله به همه نقاط داخل قطعه پاشید.

II - مواد محافظ روی لبه یا روی سطح

تذکر:

این عملیات روی سطوحی انجام می‌شوند که قبلاً با سنباده P320 یا سنباده قرمز، سنباده زنی شده و تمیز شده باشند.

۲ - ماستیک‌زنی با قلمو

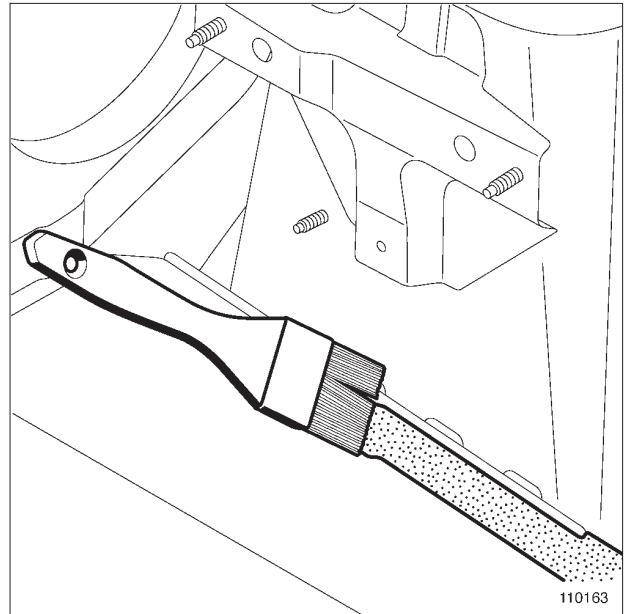


110163

روی تمام سطوحی که درگیر می‌باشند، یک لایه یکنواخت از این نوع ماستیک بزنید.

طول و شکل ظاهری ماستیک را مطابق حالت اولیه رعایت کنید.

۳ - ماستیک‌زنی پاششی

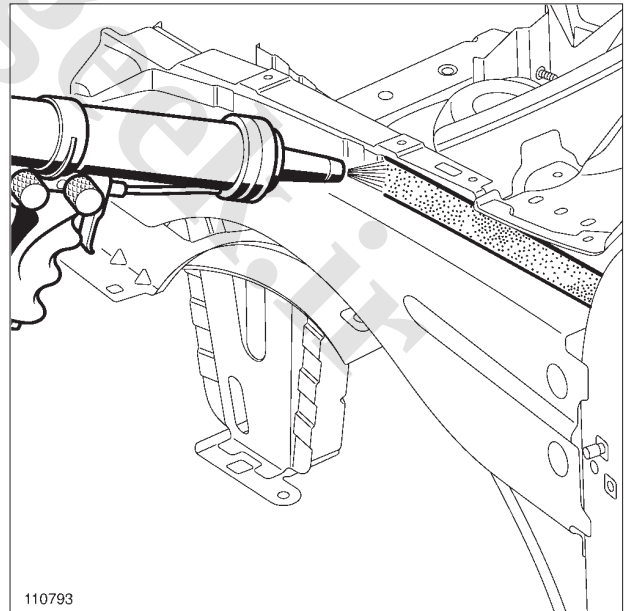

110793

110793

هنگام پاشش، اگر لازم بود، قطعات مجاور را بپوشانید.

از قبل، دهانه پاشنده را برای داشتن شکل ظاهری مانند اولیه تنظیم کنید.

ماستیک را به صورت یکنواخت و منظم بپاشید.


لایه محافظ روی قسمت چسبی ورق را بردارید.

با استفاده از یک گرم‌کن، ورق را به آرامی گرم کنید تا کاملاً در محل قرارگیری خود جا باز کند و بنشیند.

بعد از سرد شدن، کنترل کنید که ورق کاملاً چسبیده باشد و زیر آن هوا نباشد، در غیر این صورت باید مجدداً گرم شود.

II - جاگذاری در بدنه

محل نصب قطعه جاگذاری شونده روی خودرو و روی قطعه نو کاملاً تمیز گردد.

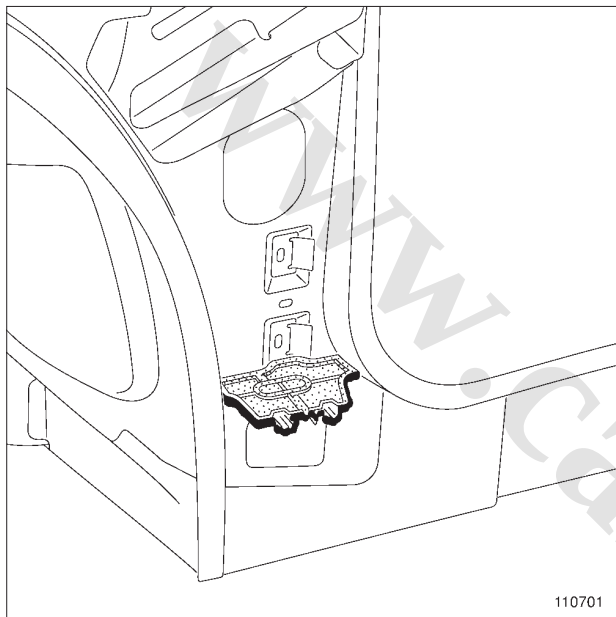

110701

یک قطعه ماستیک شکل داده شده روی خودرو در محل اصلی قرار داده و جاگذاری کنید.

I - ورق‌های صداگیر


(رجوع شود به 40A، اطلاعات کلی، محصولات عایق صوتی بعد از نصب: استفاده، صفحه 40A-44)

۱ - آماده‌سازی

ورق‌های صداگیر را براساس شکل و اندازه اولیه برش دهید.


محل نصب این قطعات روی خودرو را کاملاً تمیز کنید.

۲ - چسباندن

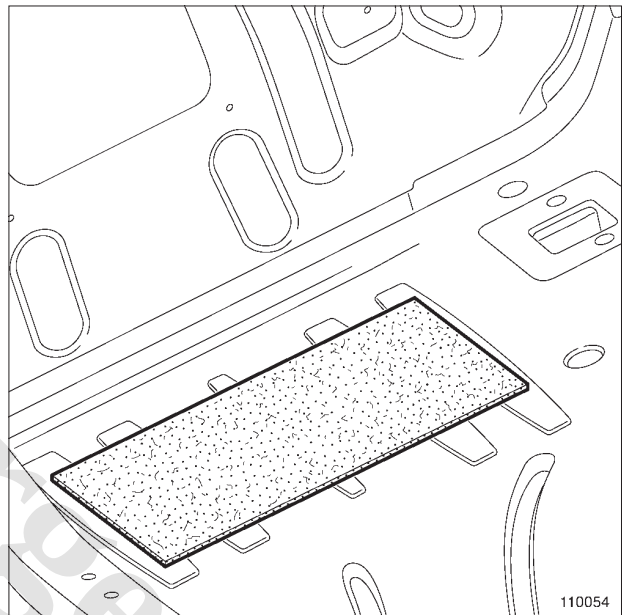


110054

ورق صداگیر را در محل اصلی خود قرار دهید.

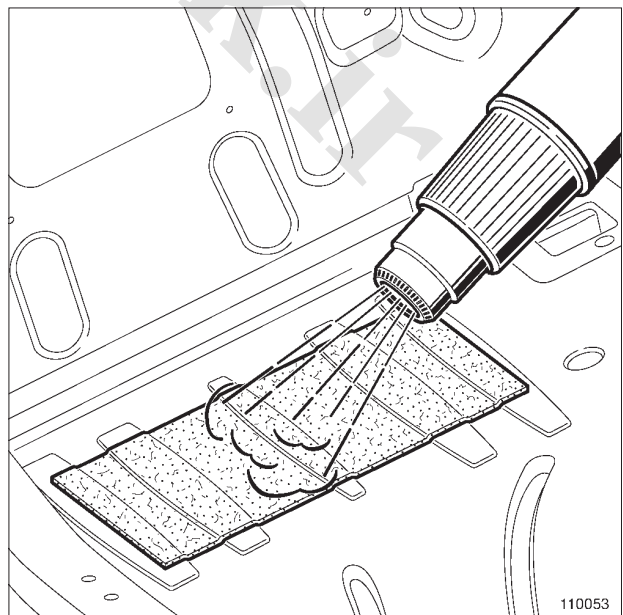

110053

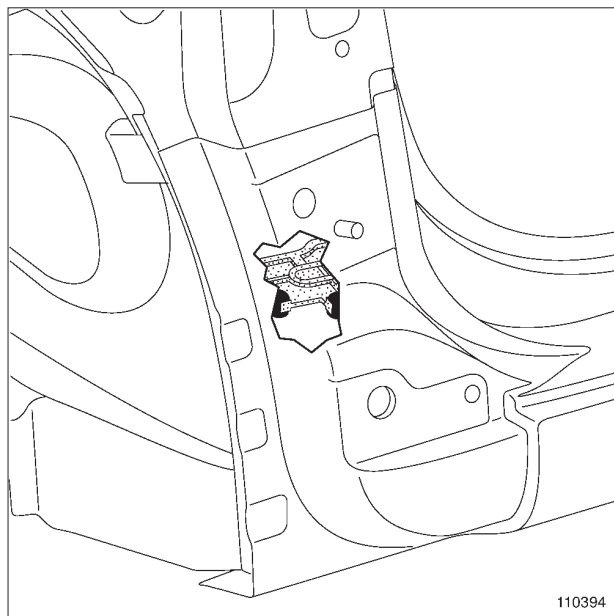

110394

قطعه نو را با فشار قرار دهید.