


راهنمای نگهداری و تعمیرات جیپ صحرا

یا موتور میتسو بیشی

بخاری (4G 64)

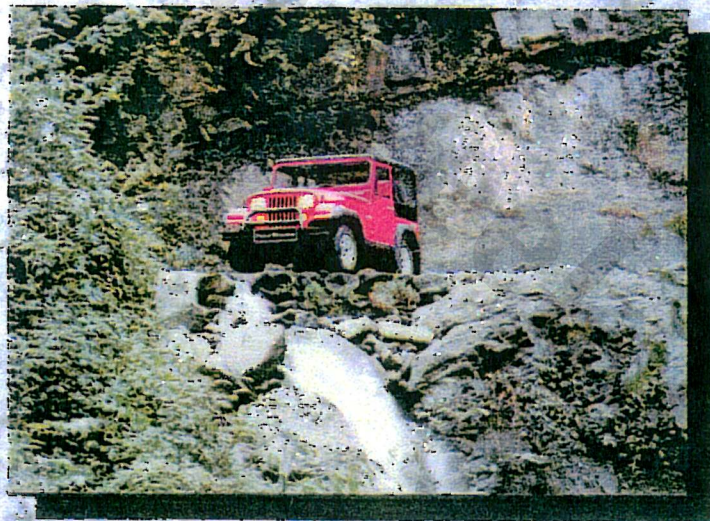

JEPRM11/1/1


www.cargeek.ir

بخاری

قسمت HA


فهرست	شماره صفحه	فهرست	شماره صفحه
مجموعه بخاری	HA-1		
طریقه باز کردن بخاری	HA-3		
طریقه نصب بخاری	HA-3		
عیب یابی	HA-3		

مجموعه بخاری

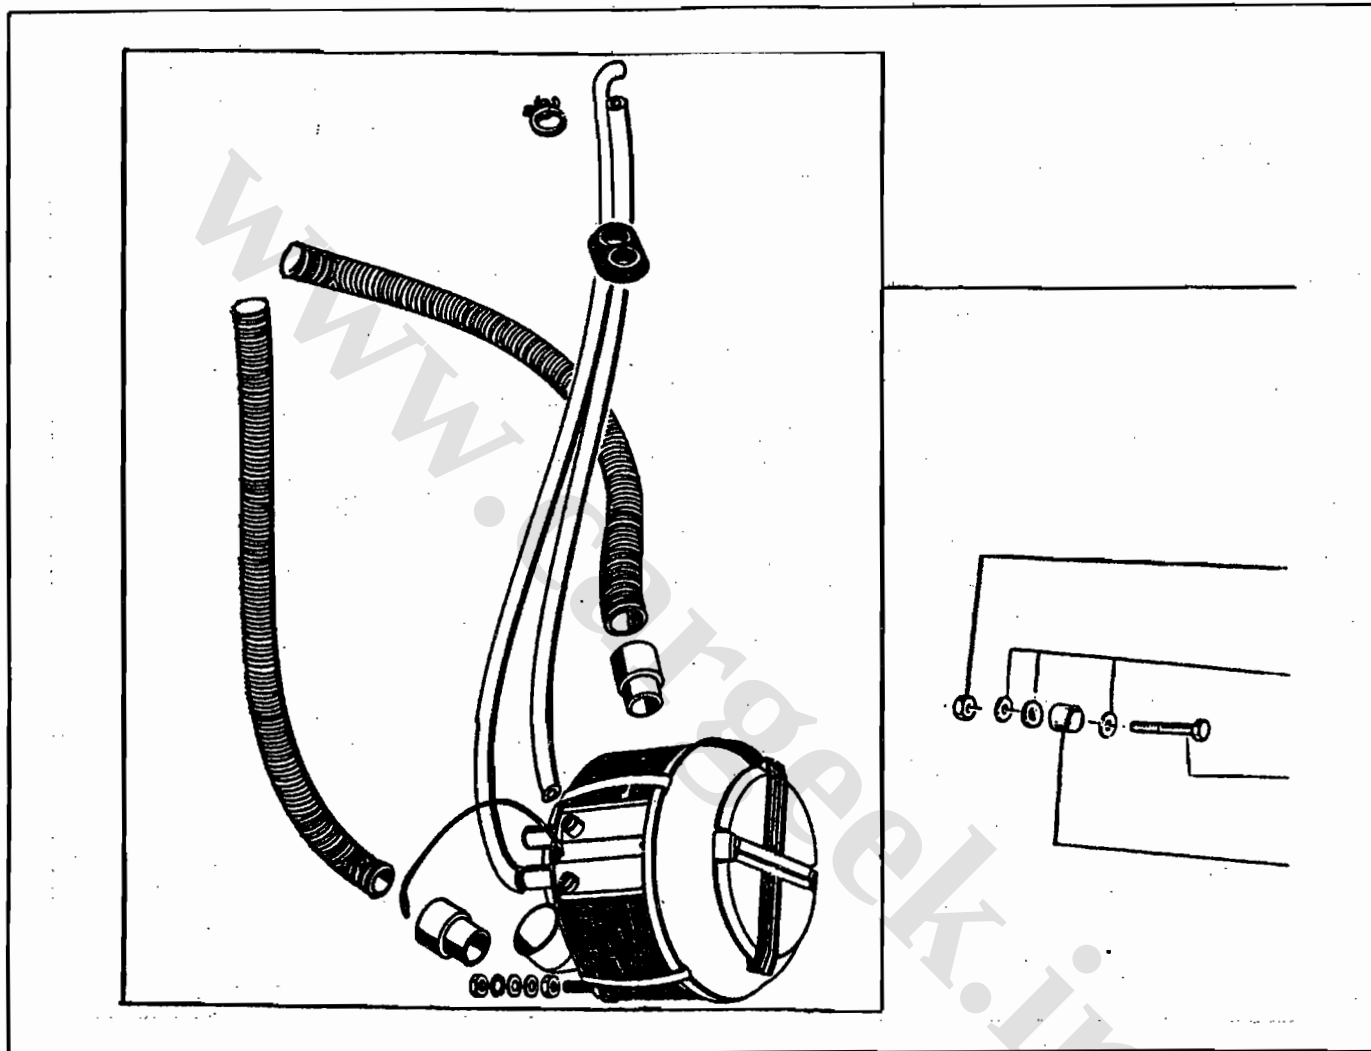

HA- 1

مجموعه بخاری

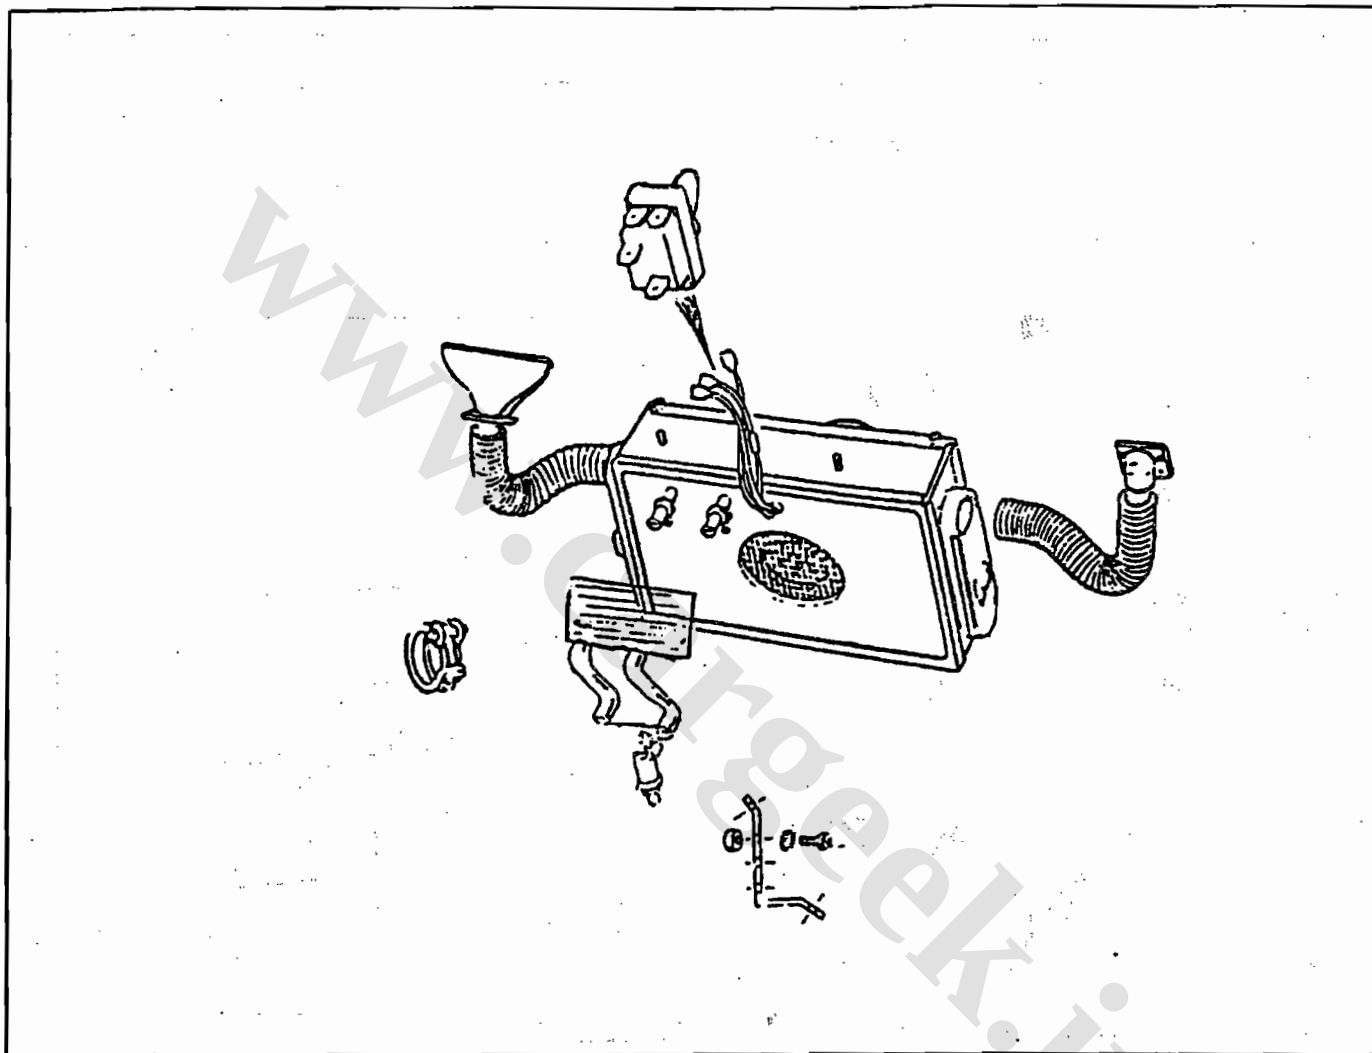

HA-2

بخاری

طریقه باز کردن بخاری :

۱ - شیلنگهای آب بخاری را باز کنید.

۲ - خرطوم می هواکش بخاری را باز کنید.

۳ - پیچهای پایه بخاری را باز کرده و بخاری را بیرون بیاورید.

طریقه نصب بخاری :

۱ - بخاری را با سه عدد پیچ و مهره و واشر روی سینی کفی جلو داشبورد نصب کنید.

۲ - شیلنگهای آب را وصل نمائید و با بستهای فلزی آب بندی کنید.

۳ - خرطوم می هواکش را نصب نمائید.

۴ - فیش برق بخاری را به کلید متصل نمائید.

عیب یابی

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
بخاری به اندازه کافی گرم نمی کند. هوای گرم خارج نمی شود.	آب به اندازه کافی گرم نمی شود.	ترموستات را باز کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.
	منافذ رادیاتور بخاری گرفته شده است.	تمیز کنید.
	مقدار آب رادیاتور کم است.	پر کنید.
هوای کافی جریان ندارد.	شیر آب بخاری خراب است.	شیر آب را بازدید کرده و در صورت خرابی تعویض کنید.
	سرعت موتور پمپ کم است.	ولتاژ سر سیم های موتور را کنترل کنید. اتصالات ضعیف و قطع شده را عوض کنید. در صورت خرابی موتور ، موتور را تعویض کنید.

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
هوای کافی بطرف بخارگیرها جریان ندارد.	پنجره های خروجی گرفته است. لوله های انتقال نشستی دارد.	تمیز نمائید. اتصالات را محکم کنید.
موتور پنکه کار نمی کند.	کلید پنکه خراب است.	تعویض کنید.
	موتور پنکه خراب است.	تعویض کنید.
	فیوز سوخته است.	تعویض کنید.
	اتصالات شل شده است.	اتصالات را محکم کنید.
موتور پنکه صدا می دهد.	پیچ موتور پنکه باز شده است.	بازدید کرده و پیچهای شل را محکم کنید.

www.cargeek.ir