


pride


نقشه های سیم کشی پراید

A L I R S J

نمودار کلی سیم کشی پراید

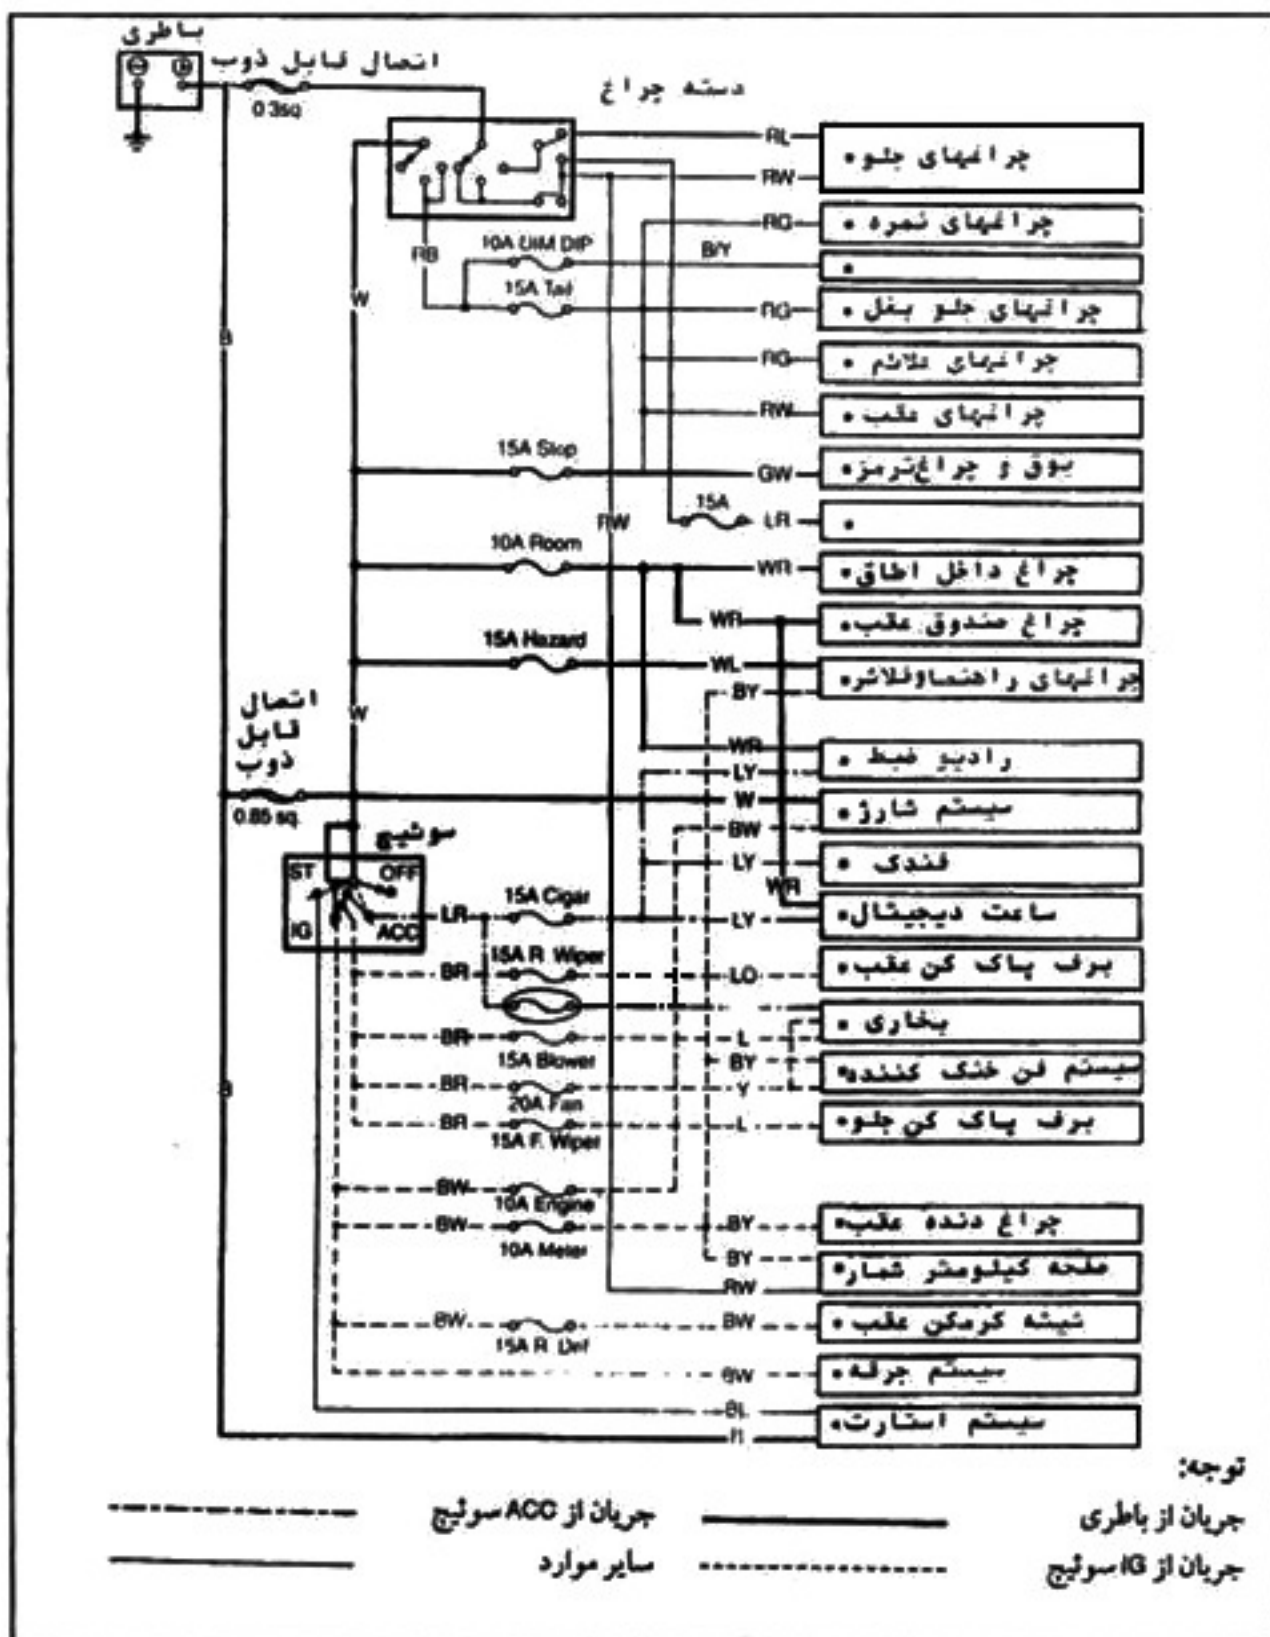




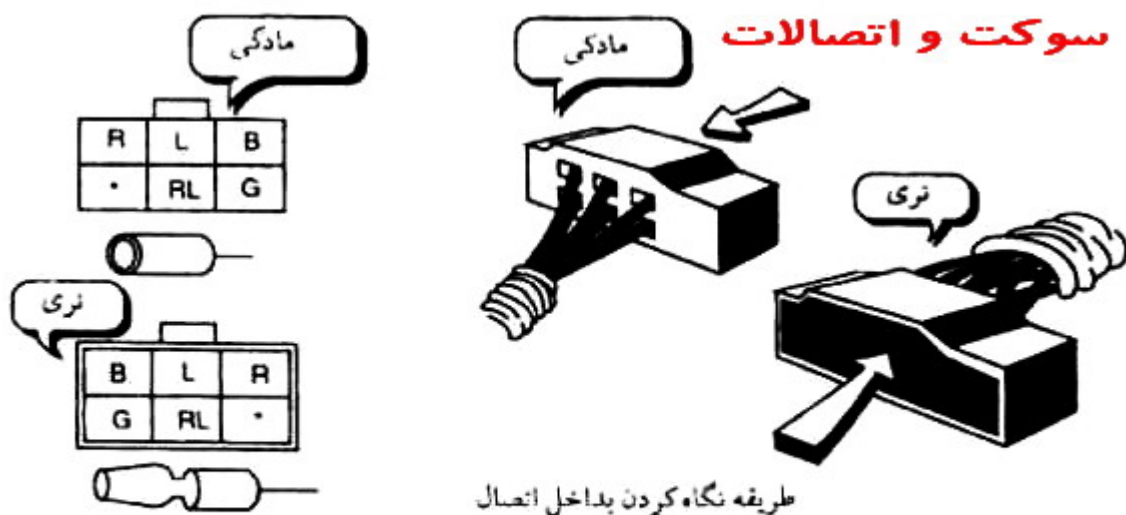


• علامت ستاره بیانگر خالی بودن و عدم امکان استفاده می باشد


در هر یک از صفحات، فیوزها و اتصالات قابل ذوب
مشابه مشخص گردیده

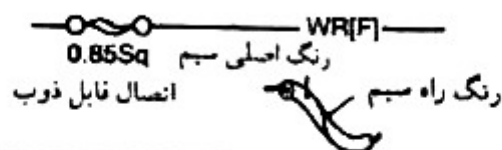

نری مادگی




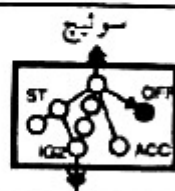


زمانیکه سوئیچ در موقعیت
OFF قرار دارد، مدار را
می توان مشخص نمود

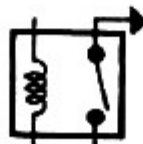

بخش چراغ علامت هشدار (G)
حروفی که در پرانتز قرار دارند
بیانگر شماره و فرانس بخش
مربوطه است


علائم مشخص کننده در نقشه ها

				
باتری	بدنه	فیوز	اتصال قابل ذوب	موتور
				
کرنر	مقاومت	مقاومت متغیر	تومپستور	دیود
				
خازن	توانفستور	پمپ	لامپ	هوک
				
		بخاری	بلندگو	فندک



راهنمای کد رنگ سیم ها

یک کد دو حرفی بیانگر رنگ سیم های مورد استفاده است. حرف اول این کد نشانگر رنگ اصلی سیم و حرف دوم کد نشانگر رنگ راه سیم می باشد.

کد	رنگ سیم ها	کد	رنگ سیم ها
B	سیاه	LW	آبی با راه سفید
Br	قهوه ای	LB	آبی با راه سیاه
G	سبز	LY	آبی با راه زرد
L	آبی	LR	آبی با راه قرمز
O	نارنجی	Lo	آبی با راه نارنجی
R	قرمز	RG	قرمز با راه سبز
Y	زرد	RB	قرمز با راه سیاه
W	سفید	RW	قرمز با راه سفید
BW	سیاه با راه سفید	RL	قرمز با راه آبی
BR	سیاه با راه قرمز	RY	قرمز با راه زرد
BL	سیاه با راه آبی	YB	زرد با راه سیاه
BY	سیاه با راه زرد	YR	زرد با راه قرمز
GR	سبز با راه قرمز	YG	زرد با راه سبز
GW	سبز با راه سفید	YW	زرد با راه سفید
GB	سبز با راه سیاه	WR	سفید با راه قرمز
LG	آبی با راه سبز	WL	سفید با راه آبی

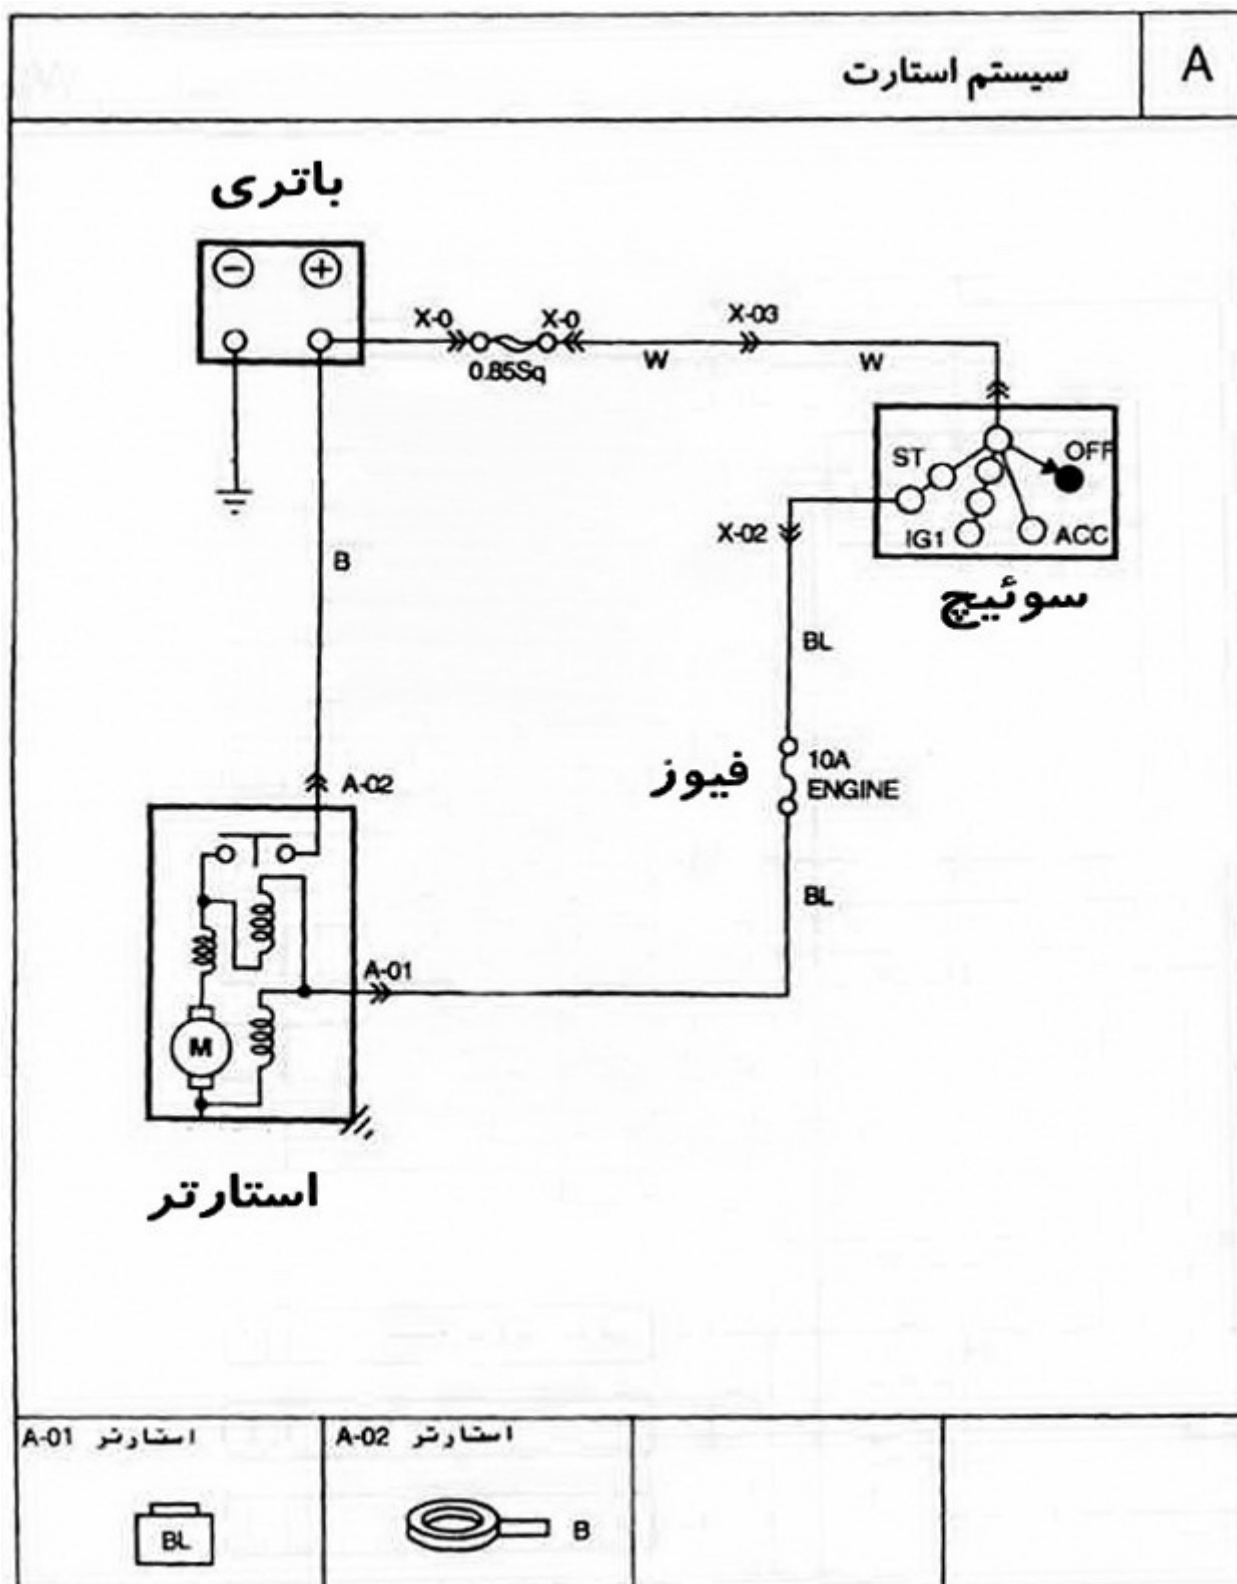


محل نصب سیم های سیستم استارت

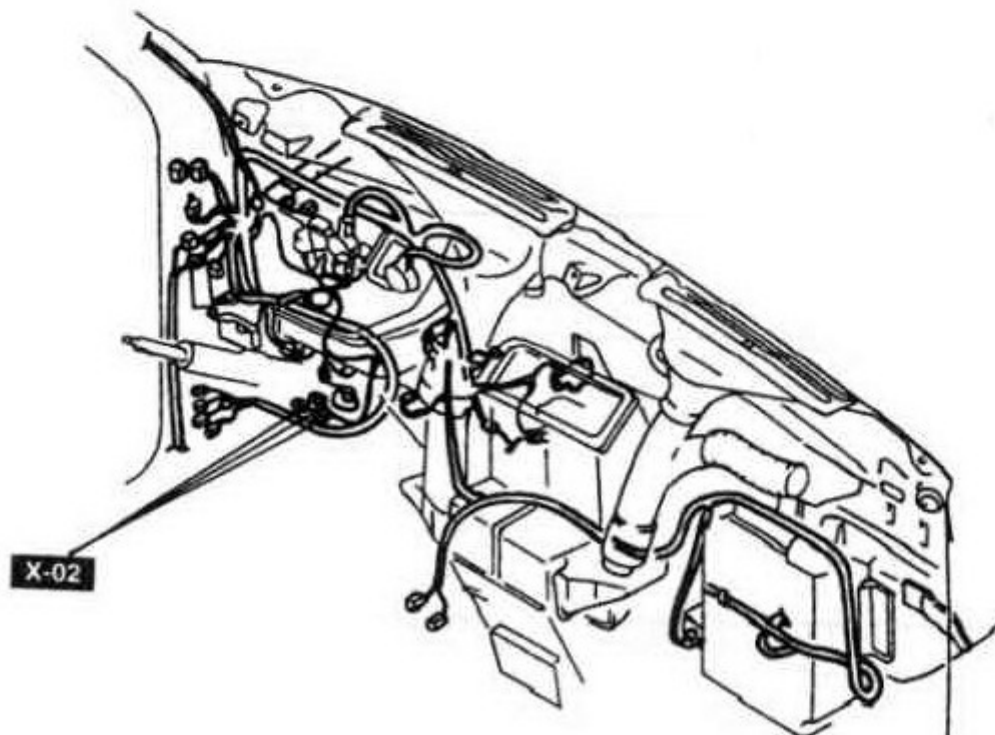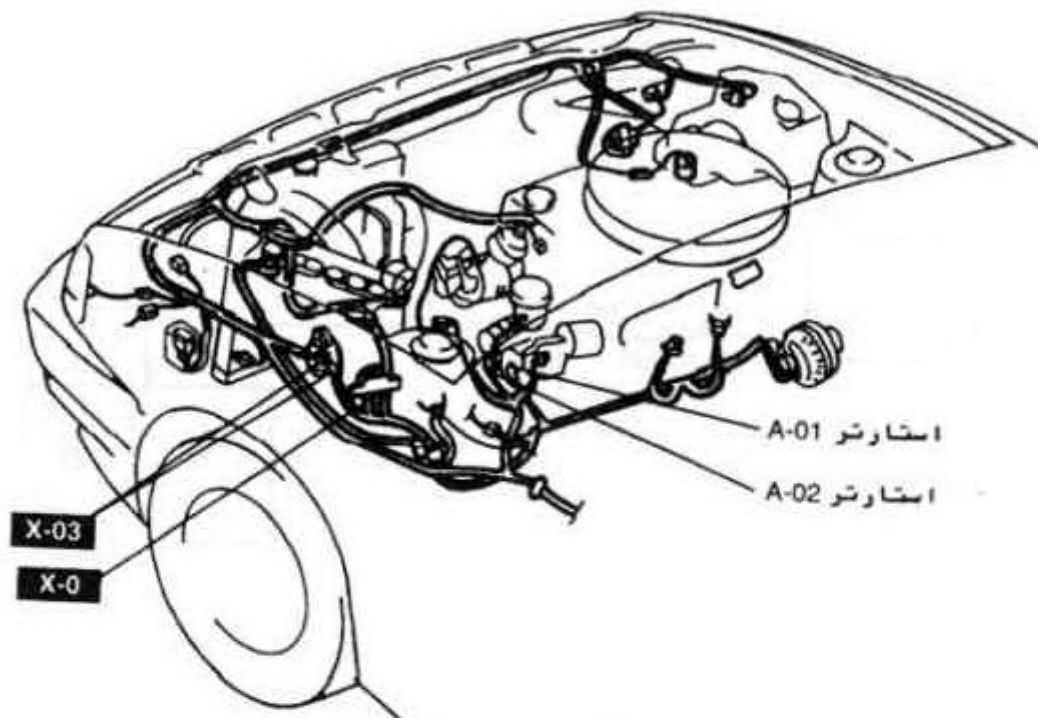

B

سیستم شارژ

باتری

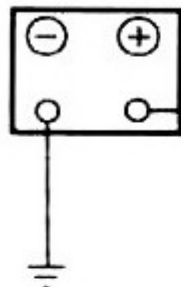


X-0

X-0

0.85Sq

X-03

W

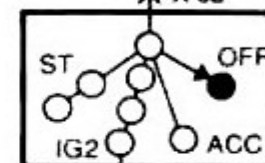

X-02

سوئیچ

W

B-02

رگلاتور شارژ

BW

10A
ENGINE

فیوز

BW

B-01

BR

B-01

BR

X-01

به طرف صفحه کیلومتر شمار



آلترناتور B-01



آلترناتور B-02




سیستم شارژ

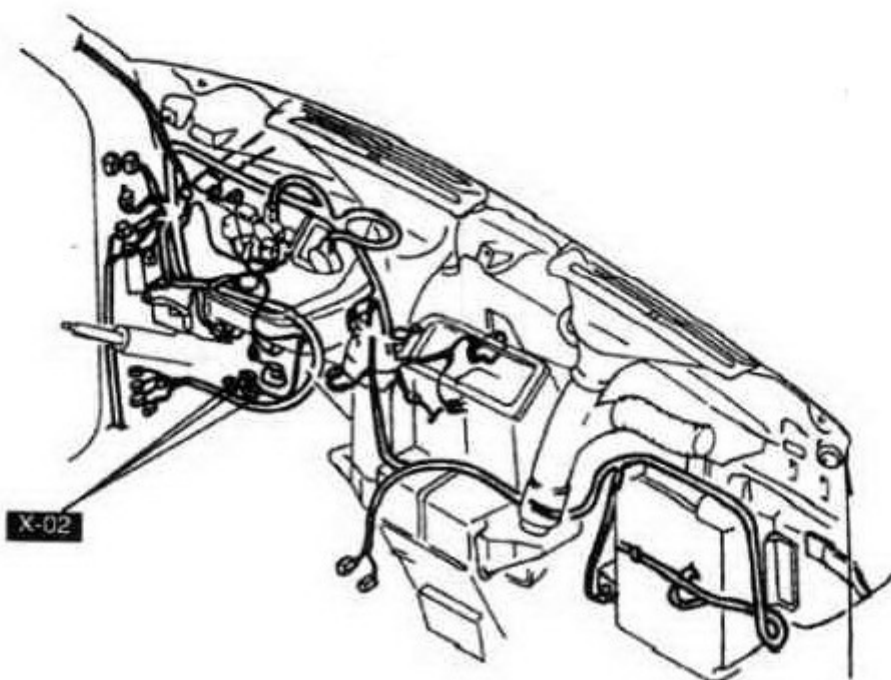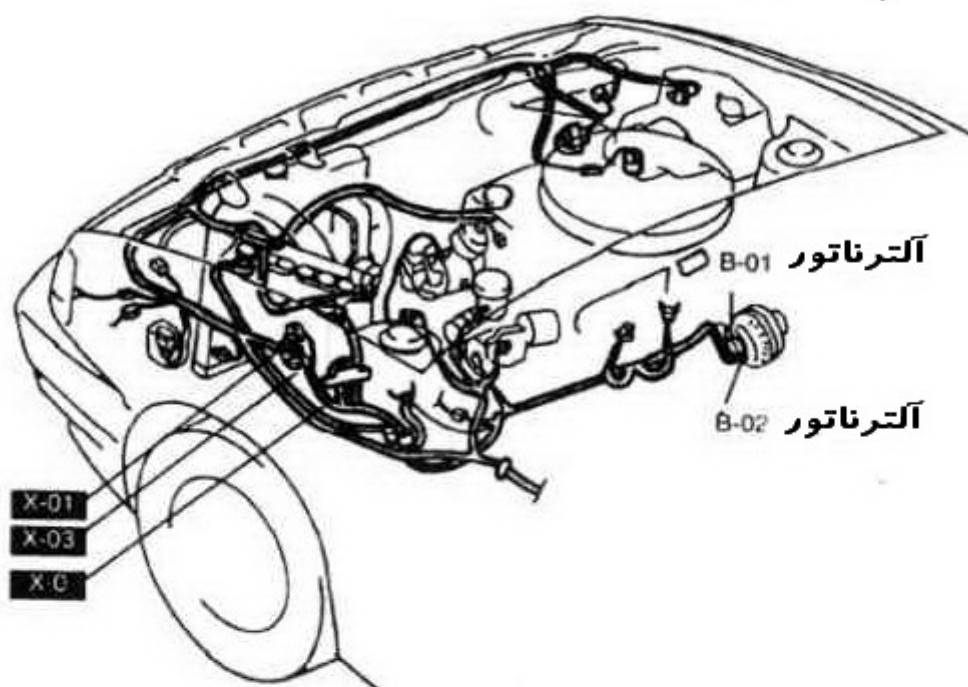



C

سیستم جرقه - سیستم فن خنک کننده

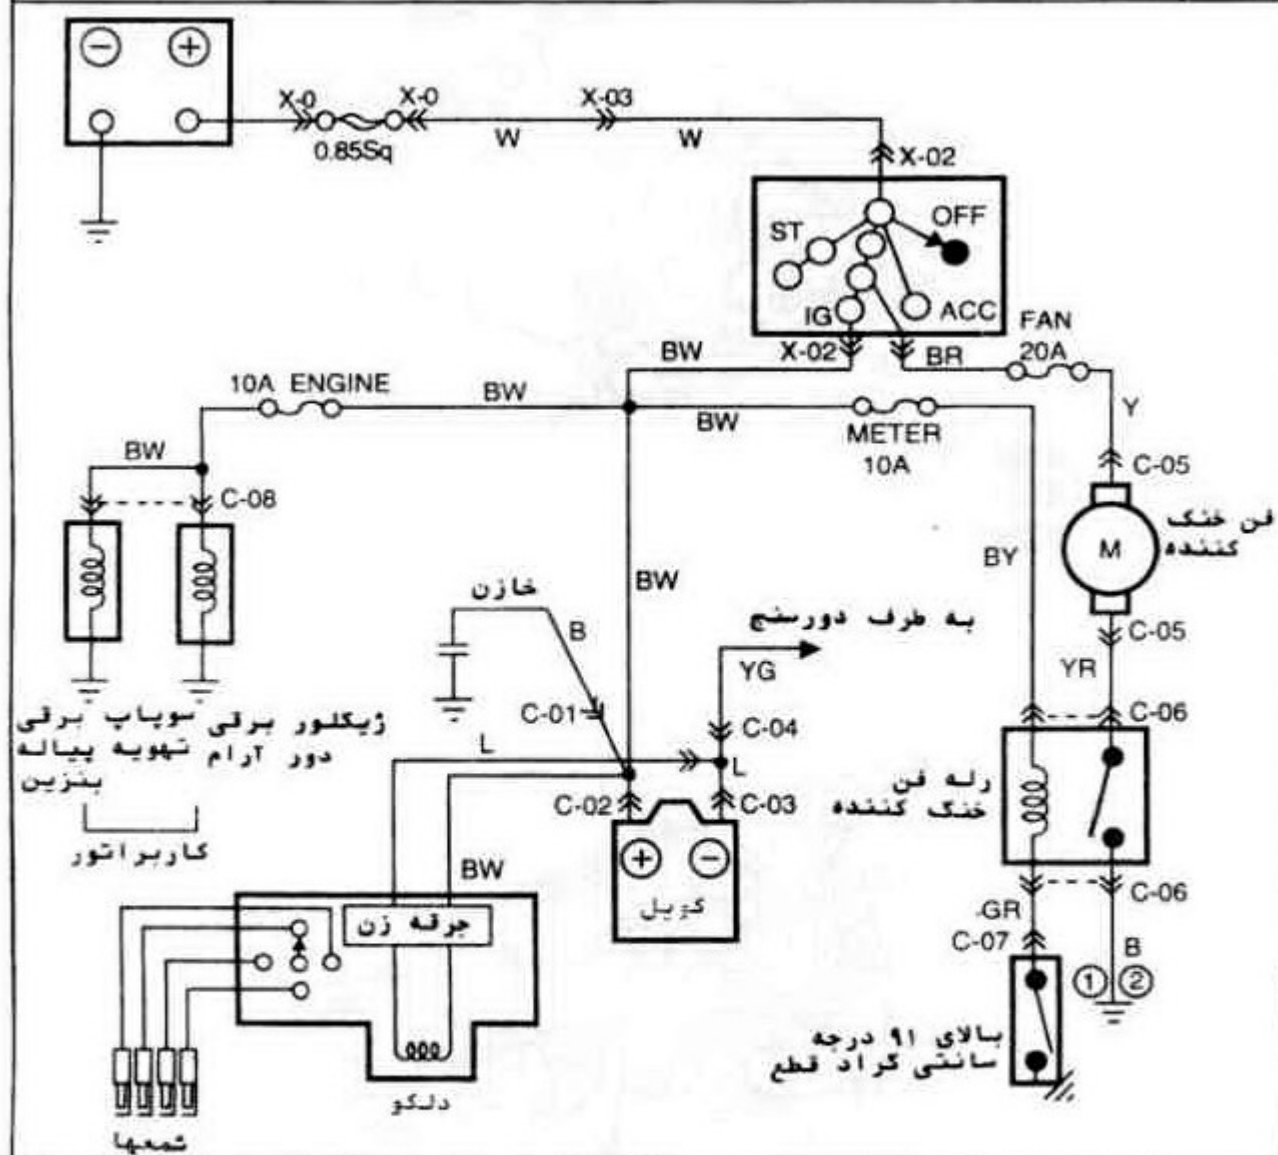


C-01 خازن	C-02 کویل	C-03 کویل	C-04 دورسج
B	BW	L	YG
	BW		
C-05 فن خنک کننده	C-06 رله فن خنک کننده	C-07 فشنگی فن خنک کننده	C-08 کاربراتور
Y	GR	GR	B
YR	BY		BW
			BW

سیستم جرقه - سیستم فن خنک کننده

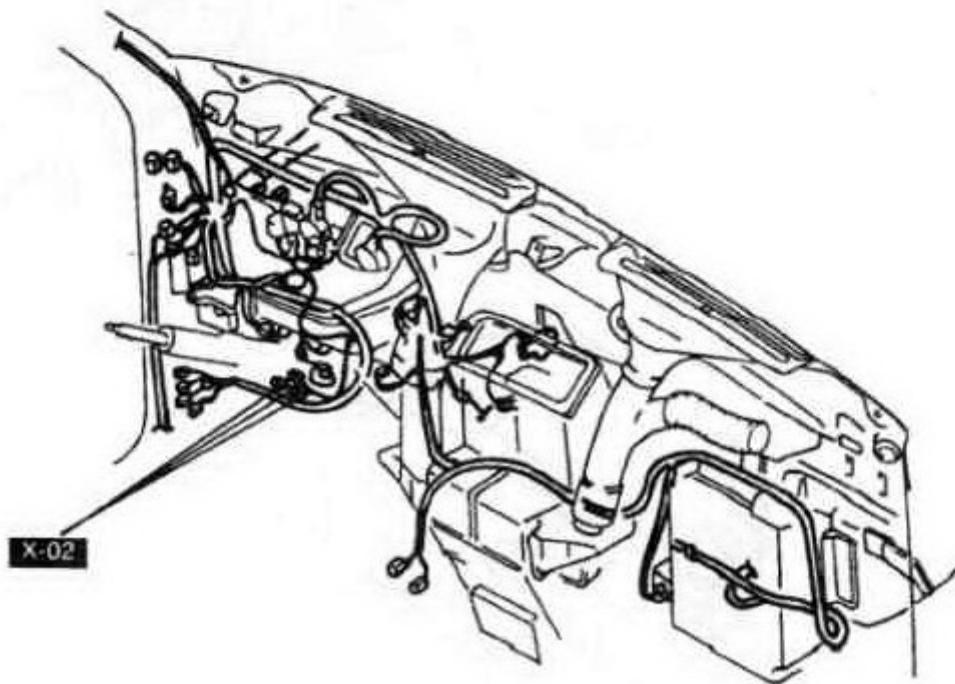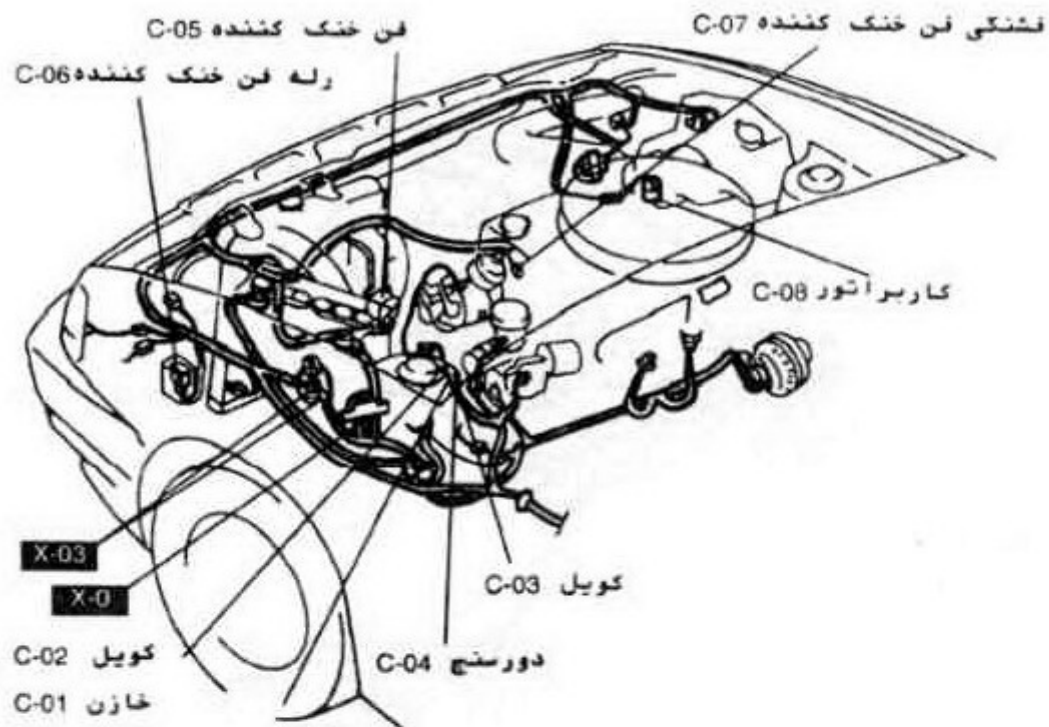


صفحه کیلومتر شمار - چراغ های هشدار دهنده

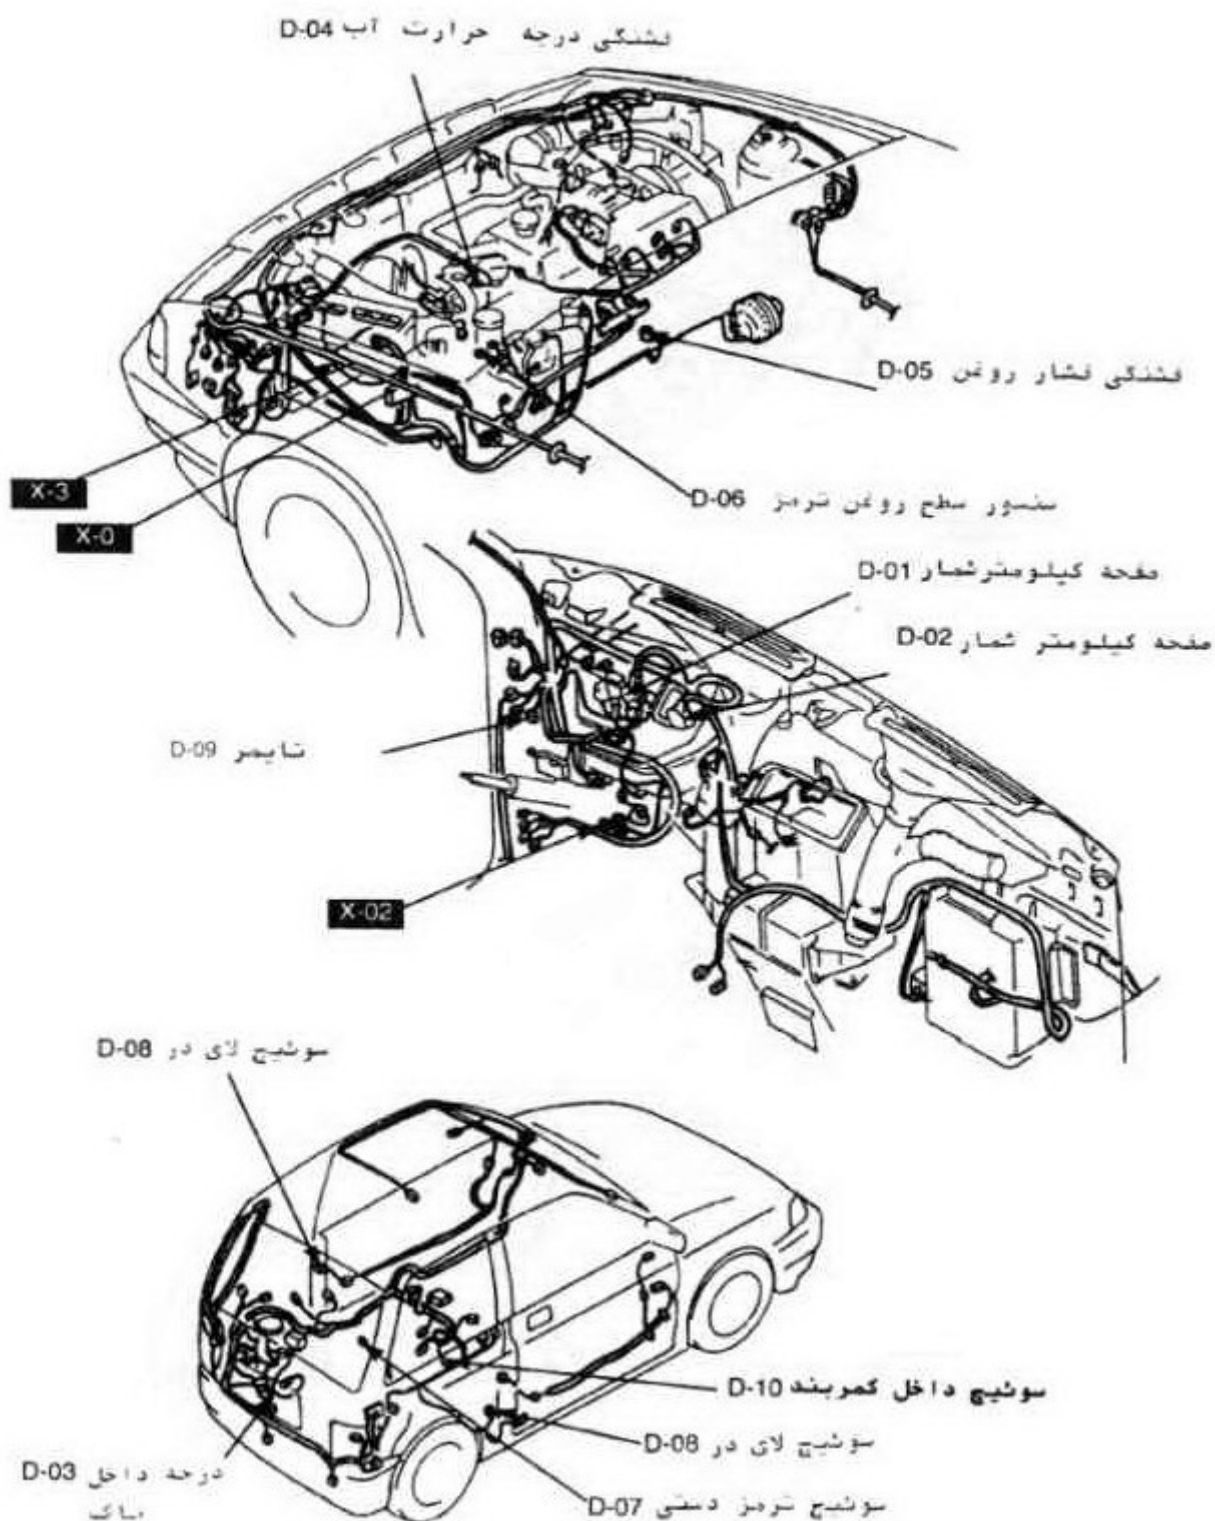


E


شیشه شوی و برف پاک کن جلو

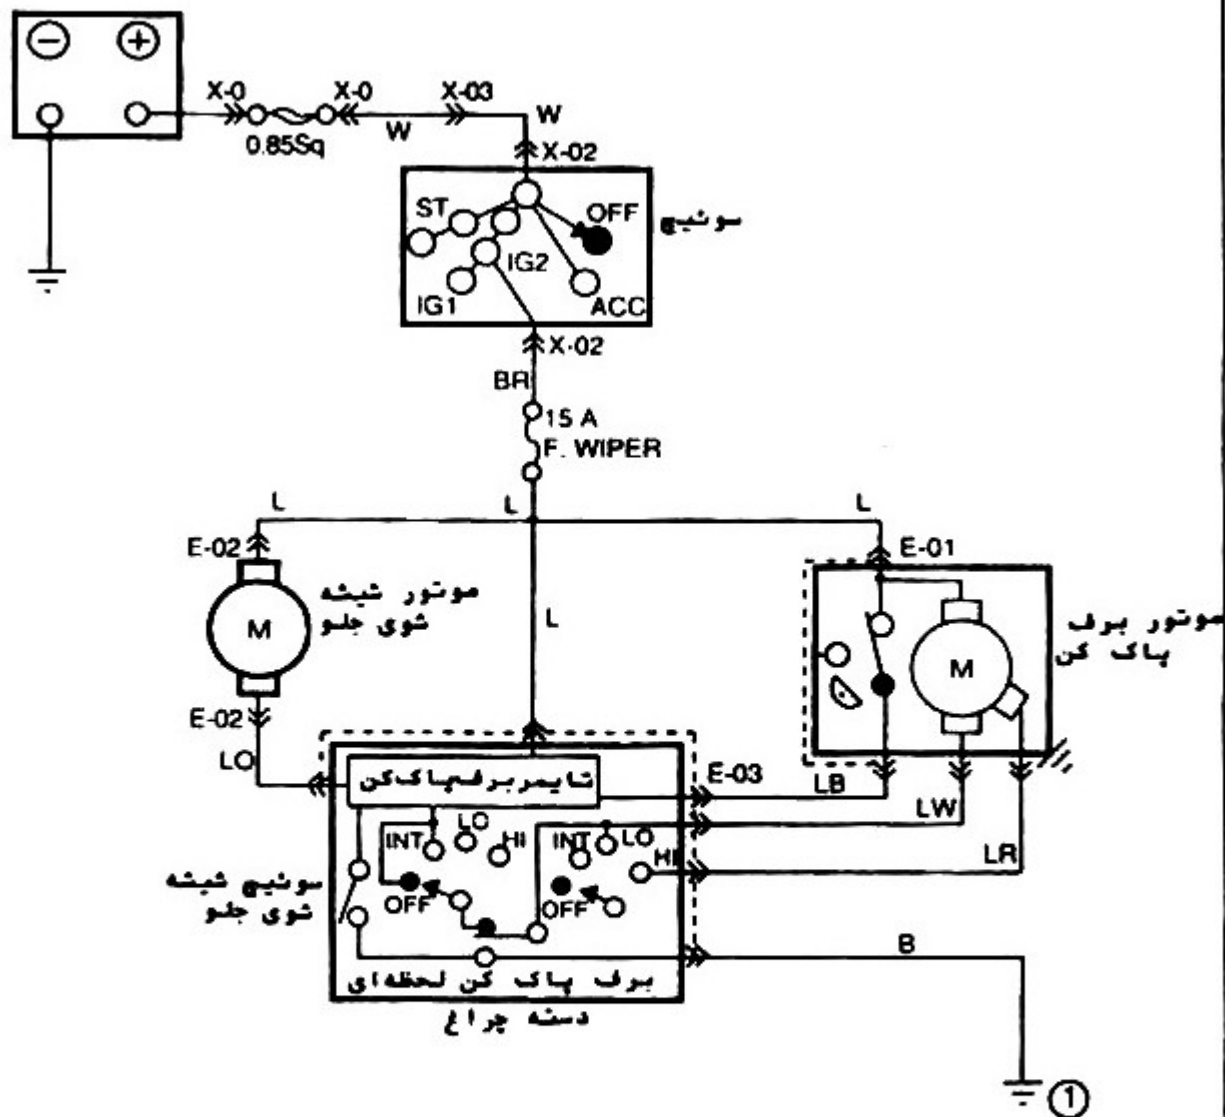

E-01 موتور برف پاک کن




E-02 موتور شیشه شوی



E-03 دسته چراغ




شیشه شوی و برف پاک کن جلو

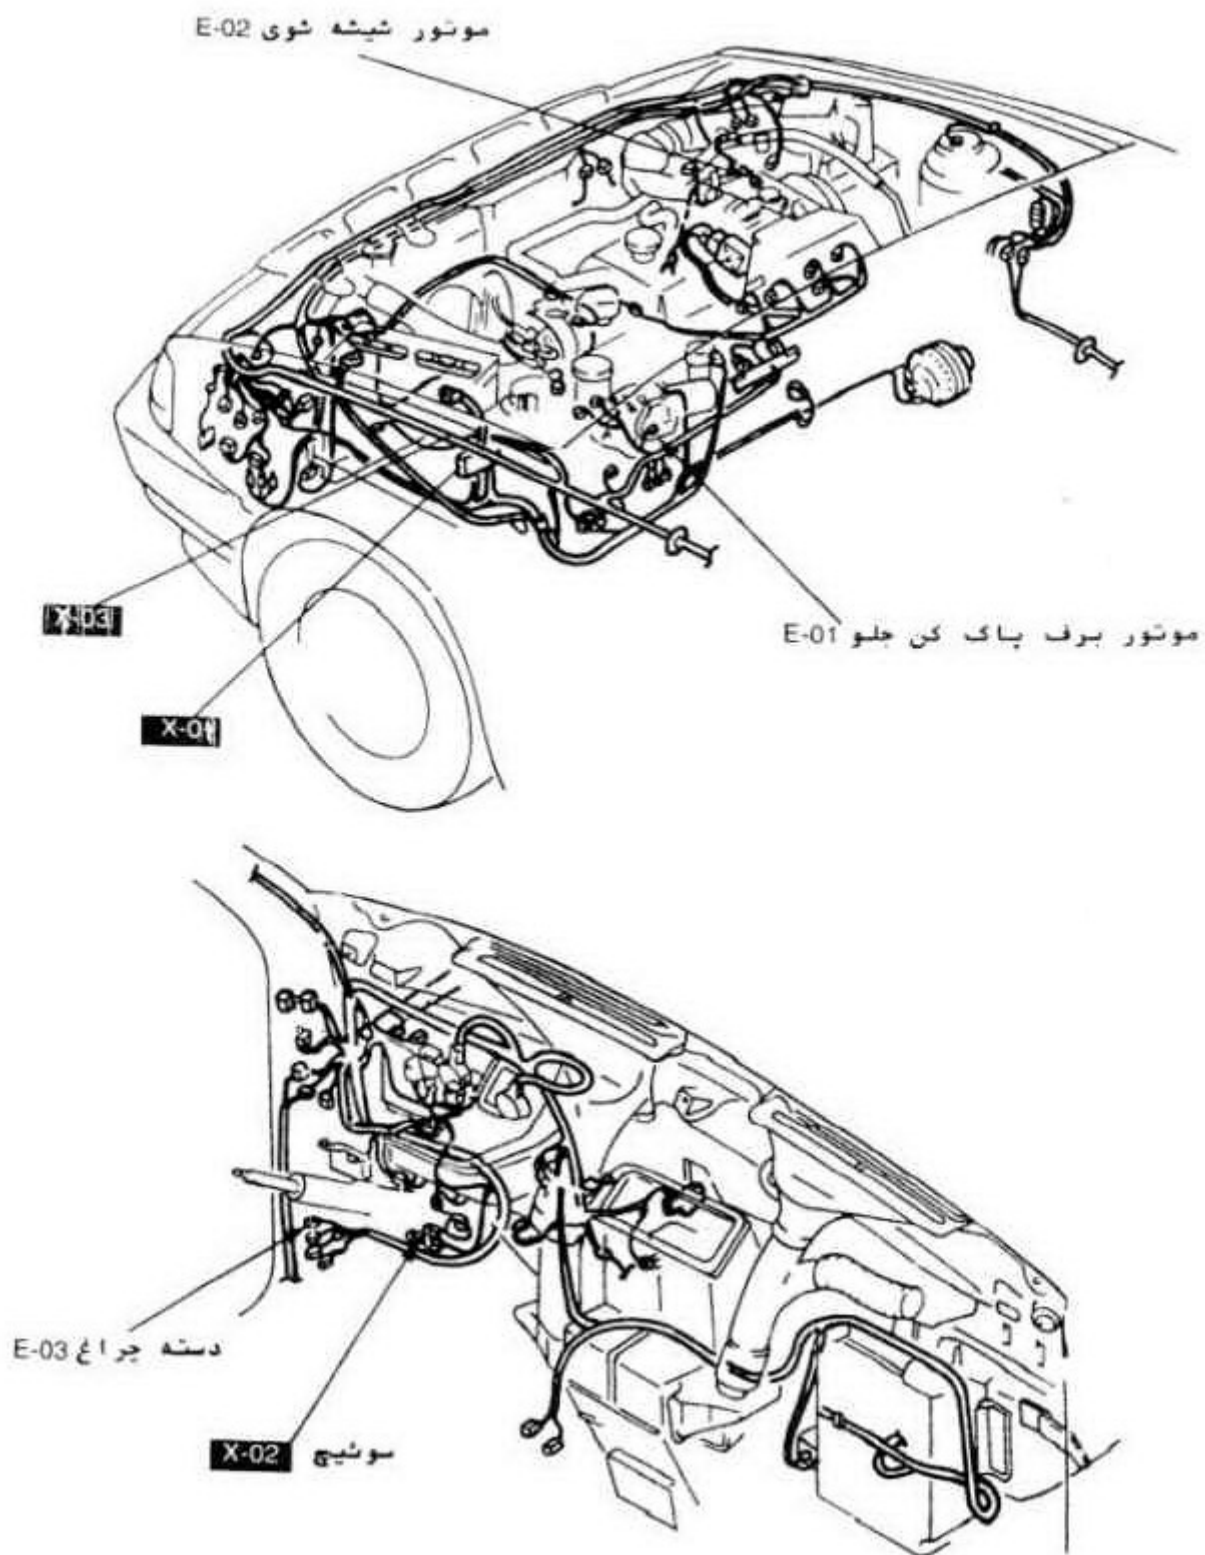


شیشه شوی و برف پاک کن عقب


F

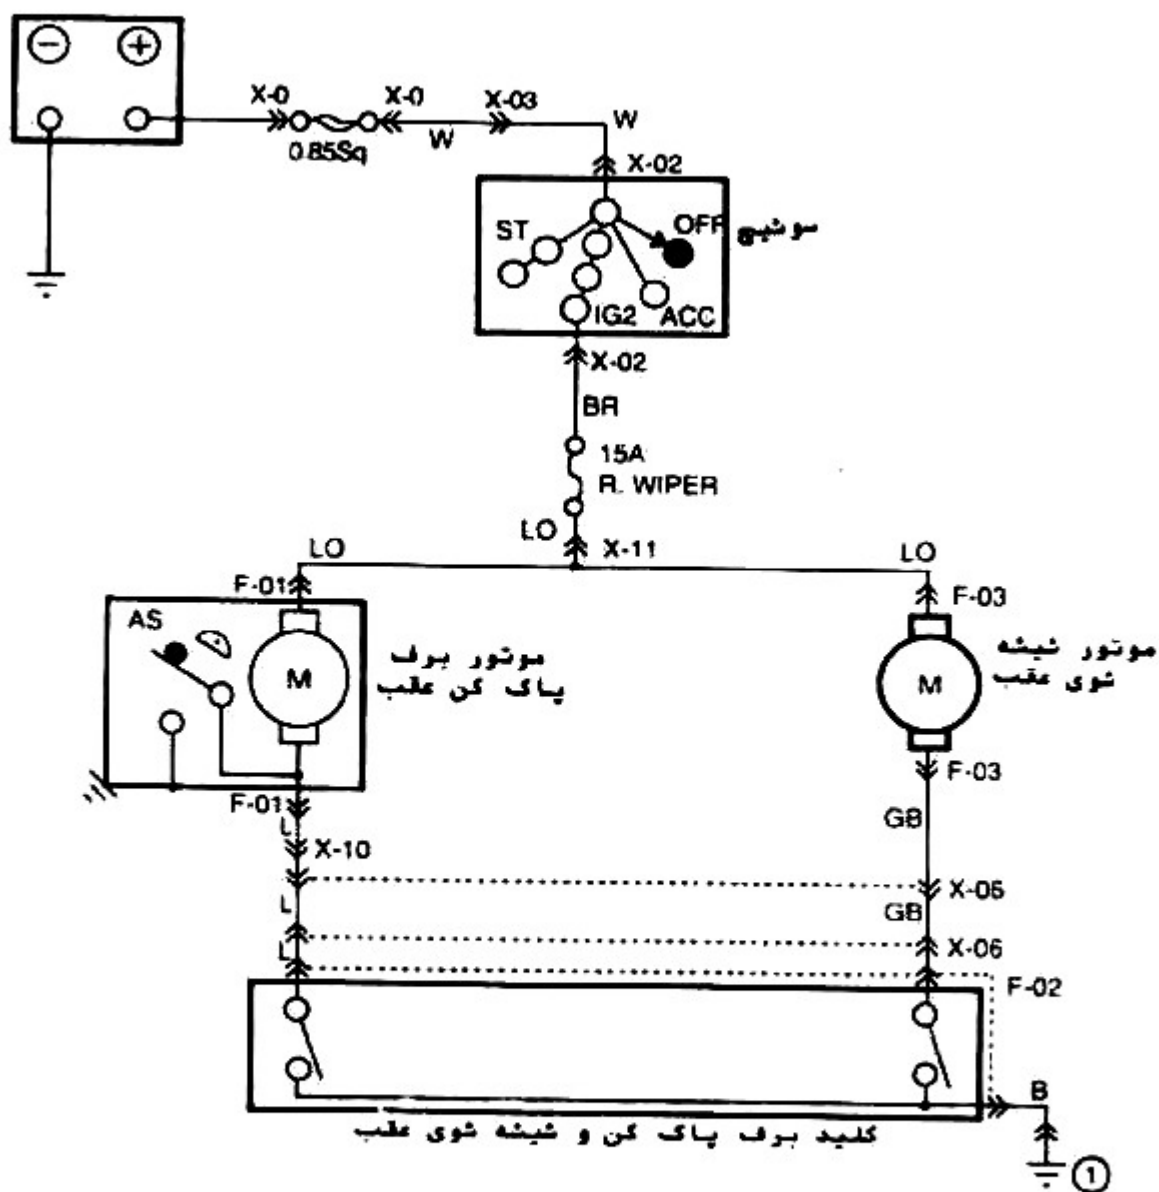

F-01 موتور برف پاک کن




F-02 کلید برف پاک کن و شیشه شوی عقب



F-03 موتور شیشه شوی عقب




شیشه شوی و برف پاک کن عقب

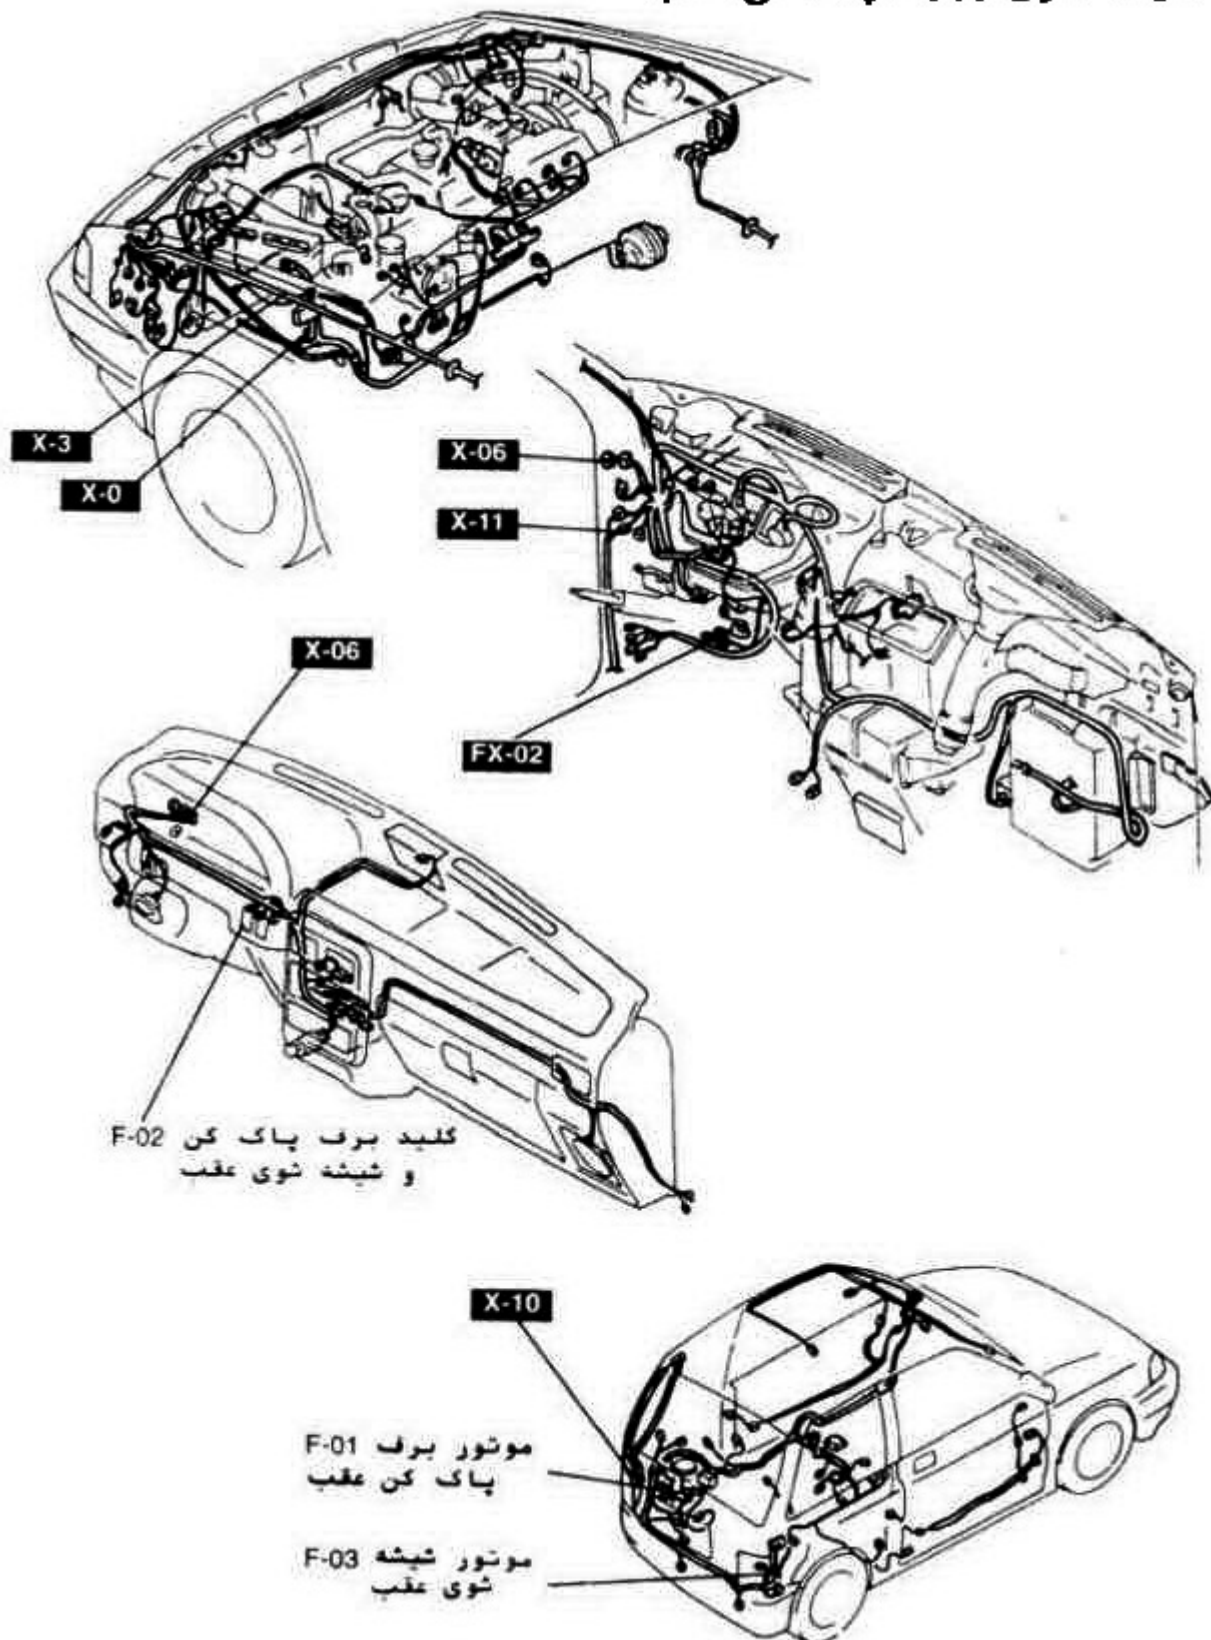


چراغ های جلو


G

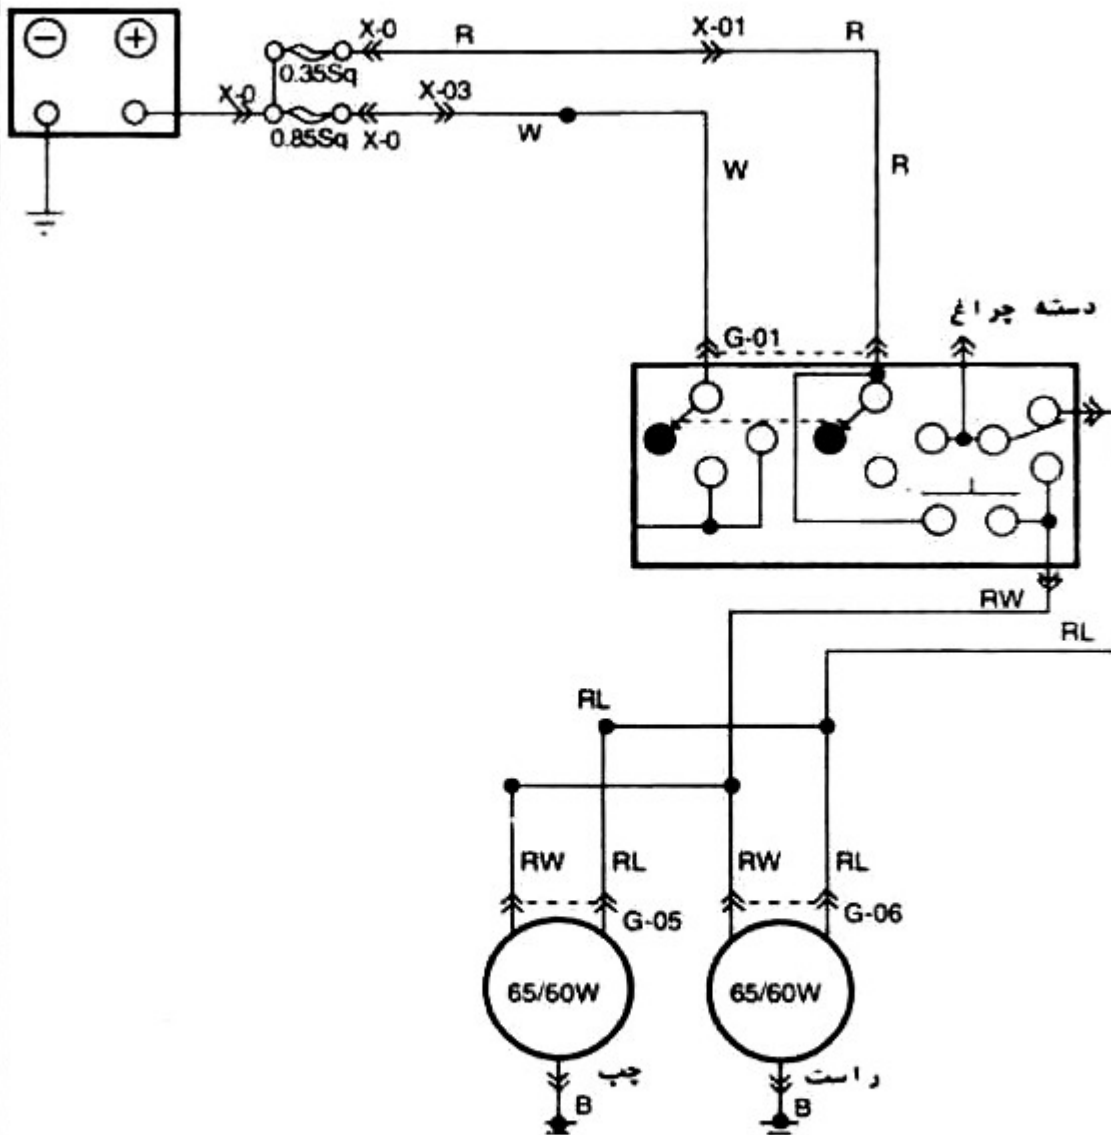


G-01 دسته چراغ




G-05 چراغ جلو چپ



G-06 چراغ جلو راست




چراغ های جلو

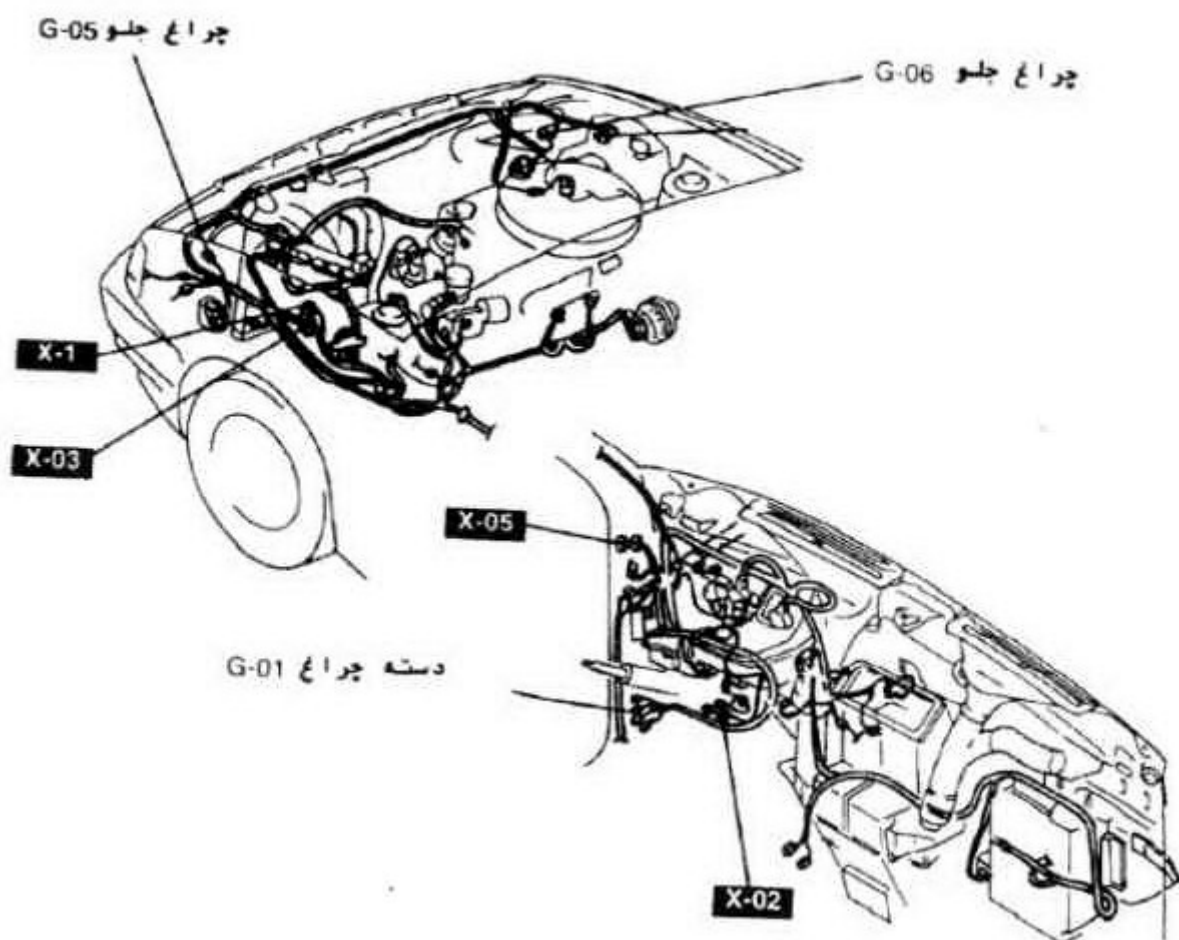


چراغ‌های خطر - چراغ‌های جلو - بغل - چراغ‌های نمره


H

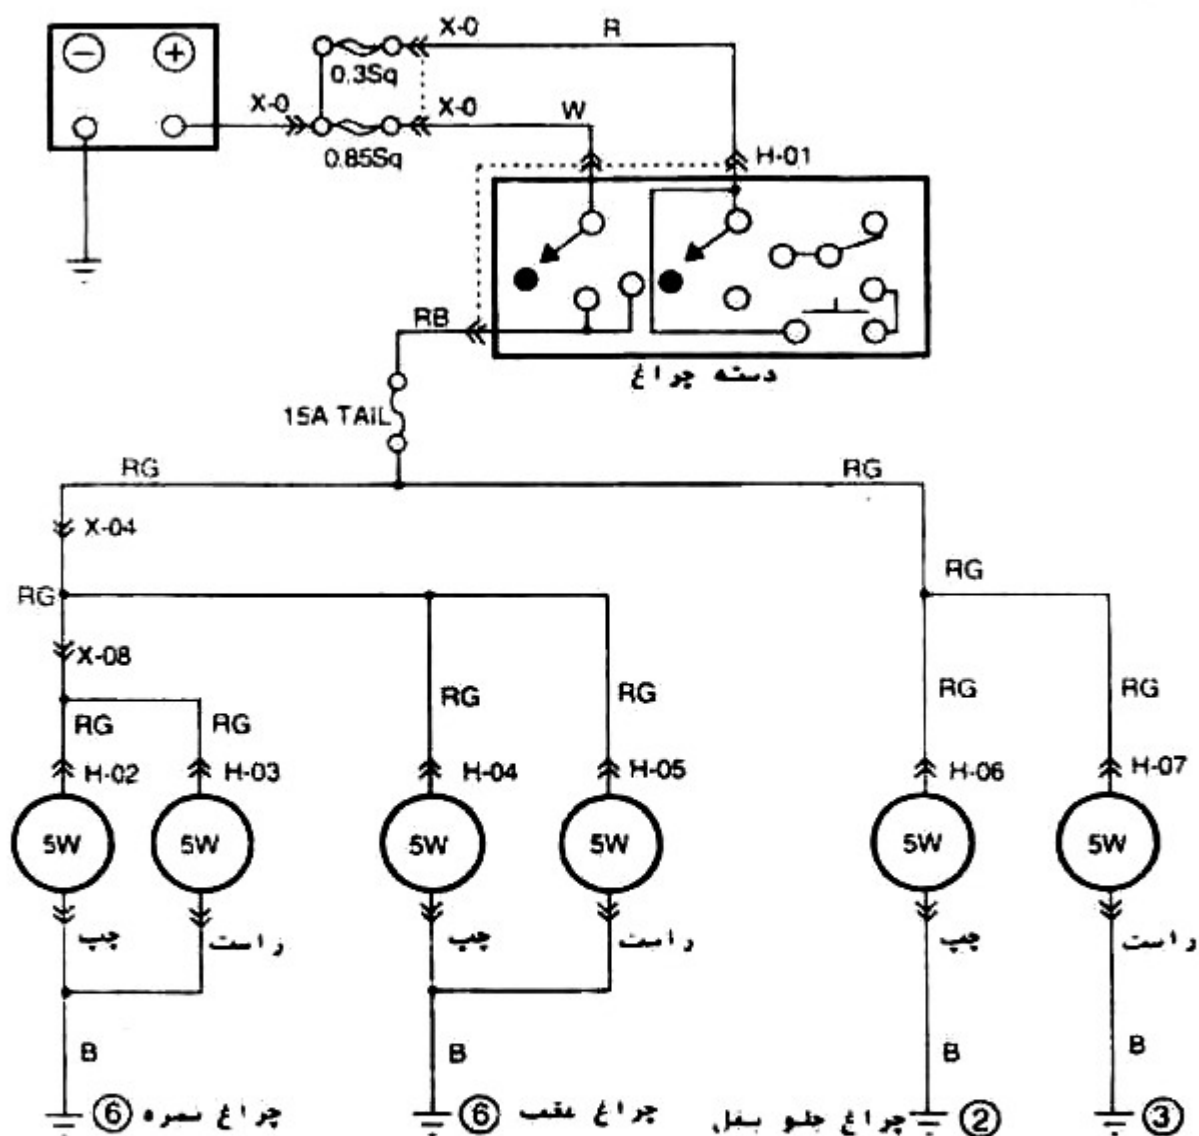


H-01 دسته چراغ




H-02 چراغ نمره چپ




H-03 چراغ نمره راست




H-04 چراغ عقب چپ




H-05 چراغ عقب راست




H-06 چراغ جلو بغل چپ



H-07 چراغ جلو بغل راست




چراغ‌های خطر - چراغ‌های جلو - بغل و چراغ‌های نمره

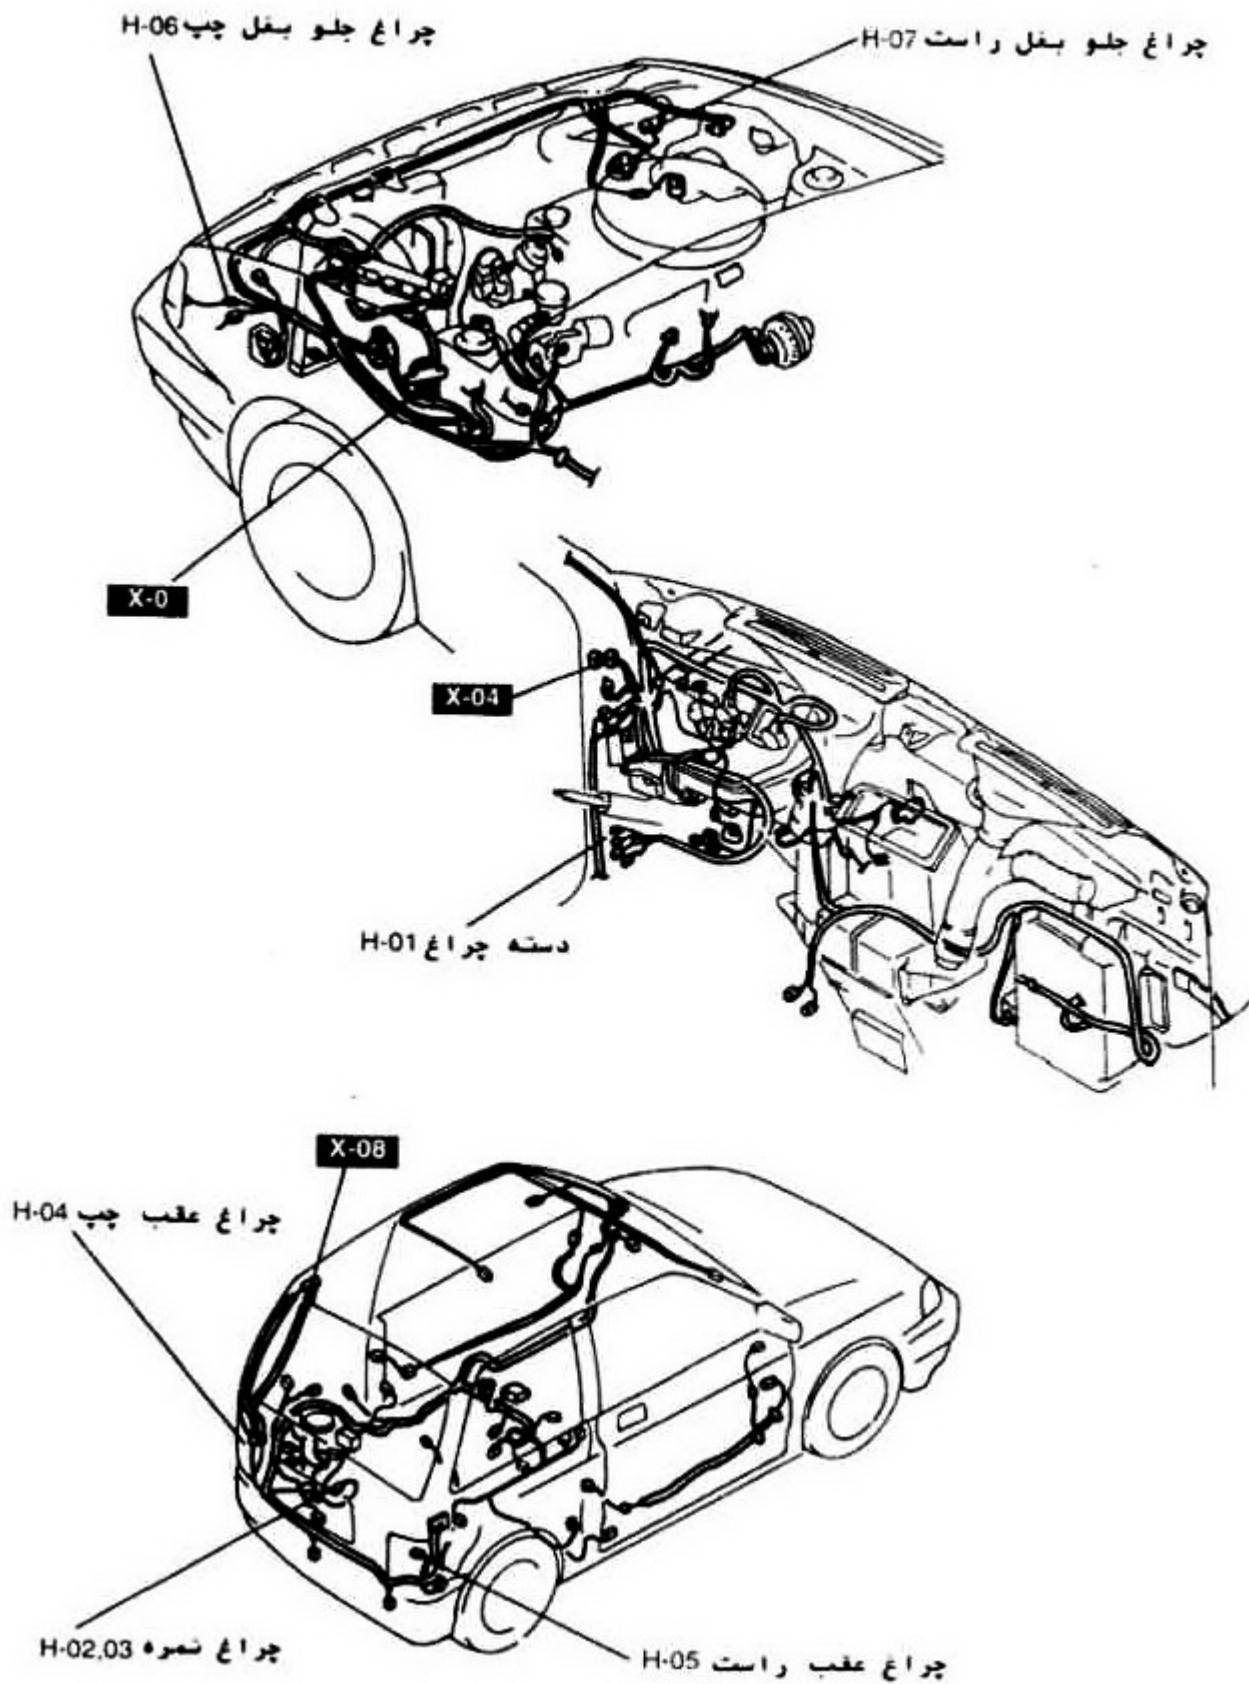


چراغ‌های علائم

۱

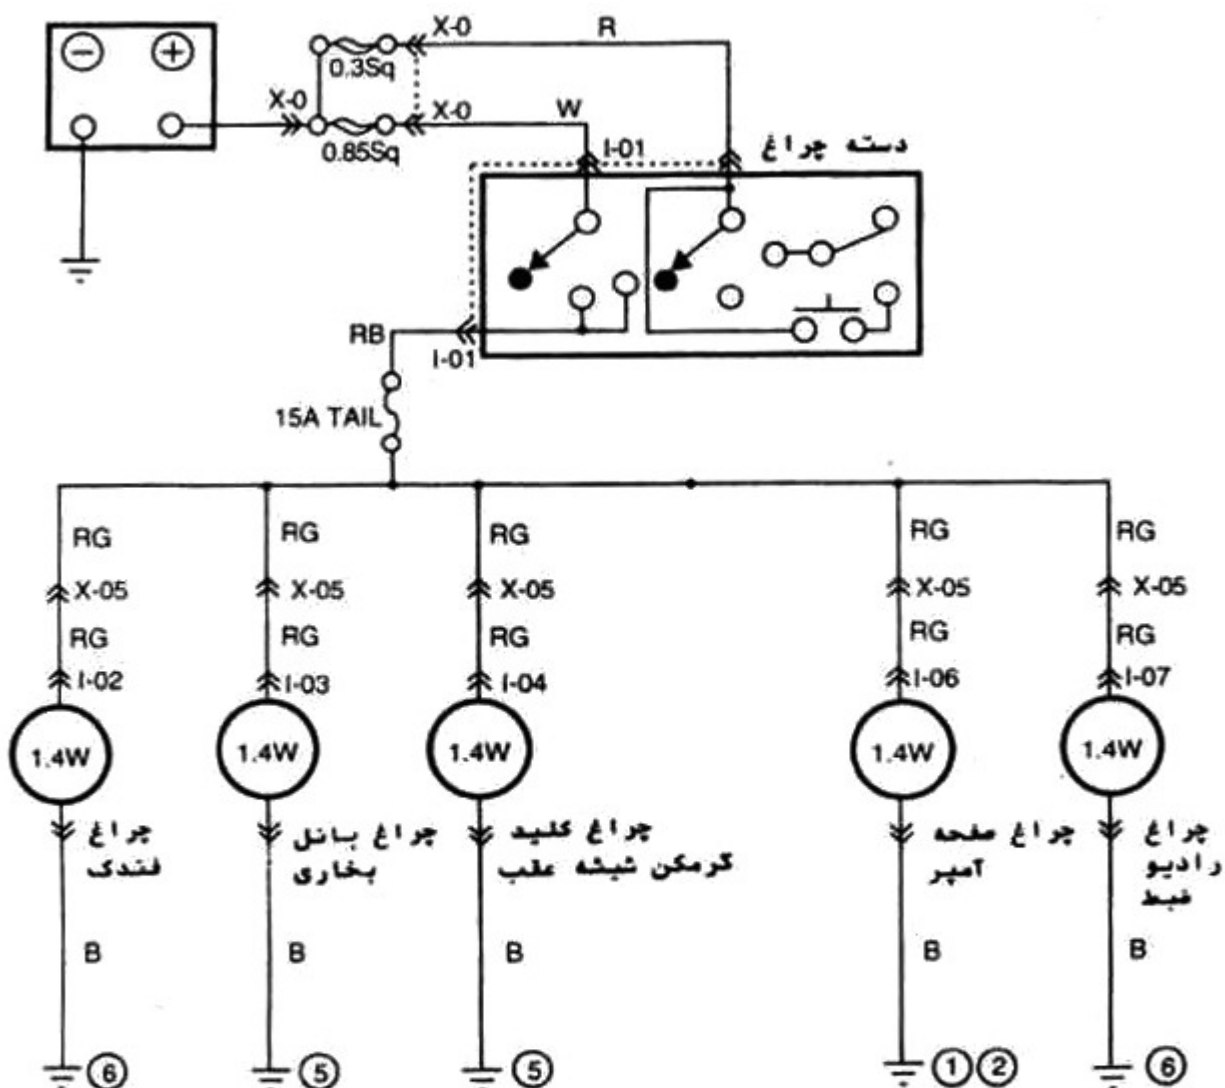


I-01 دسته چراغ




I-02 چراغ فتدک




I-03 چراغ پانل بخاری




I-04 چراغ کلید گرمکن شیشه عقب

I-06 چراغ صفحه آمپر
به قسمت مربوطه
مراجعه شود


I-07 چراغ رادیو ضبط



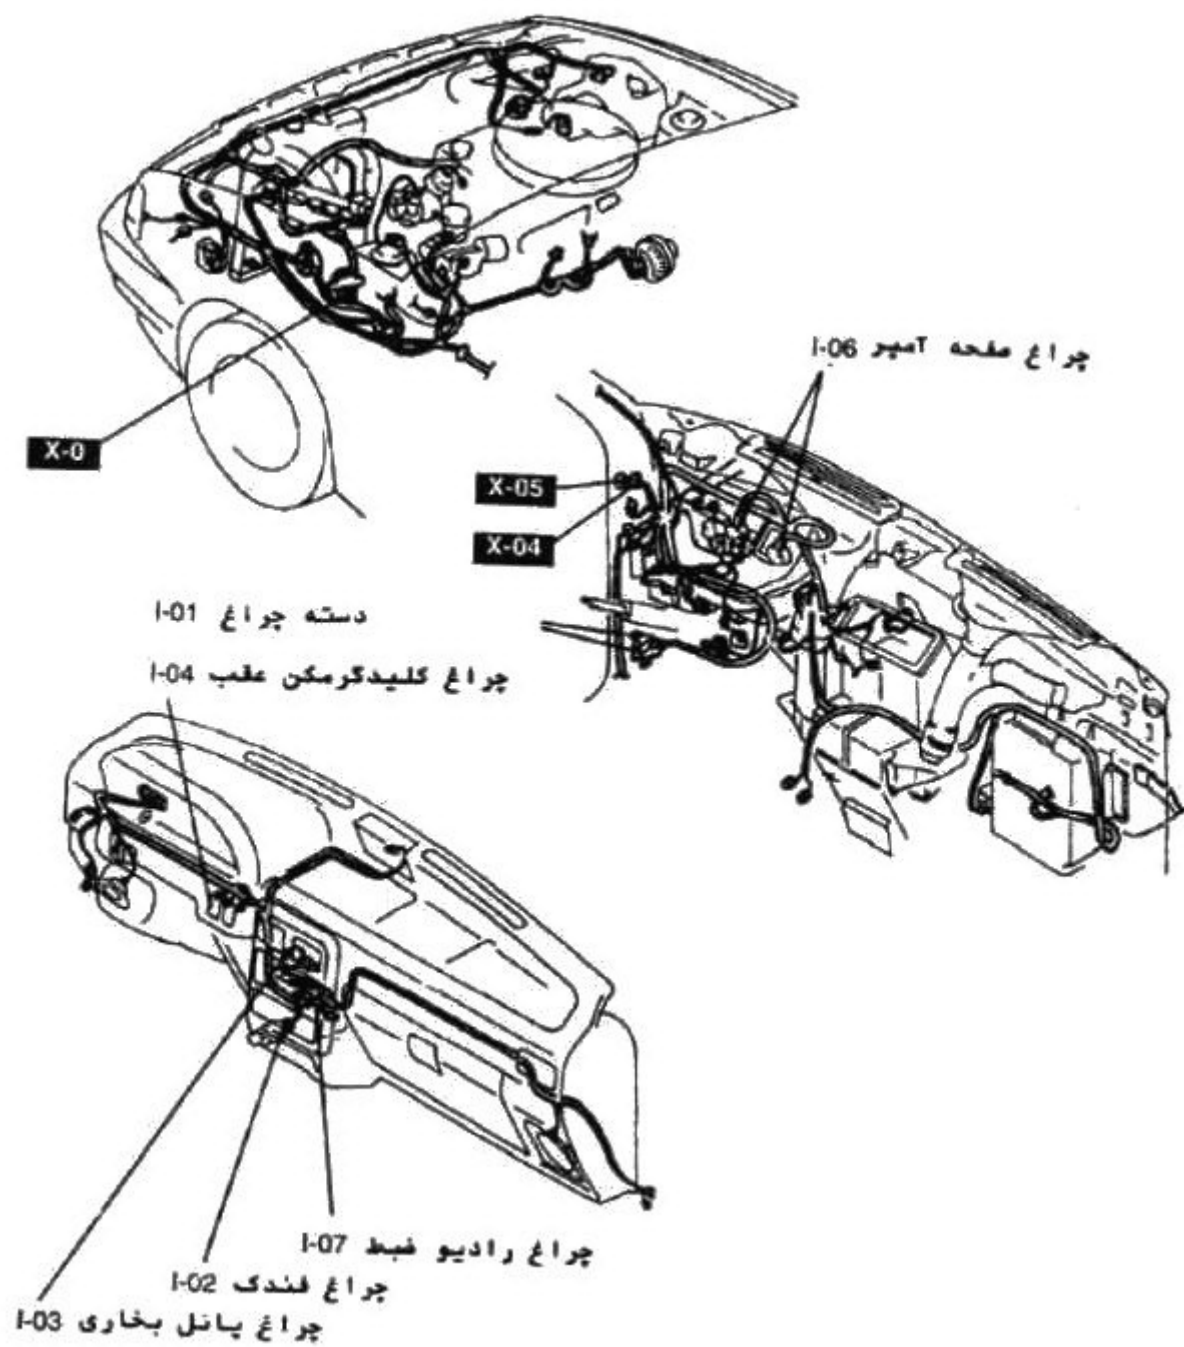


جراغ‌های راهنما و فلاشر - چراغ‌های دنده عقب

J

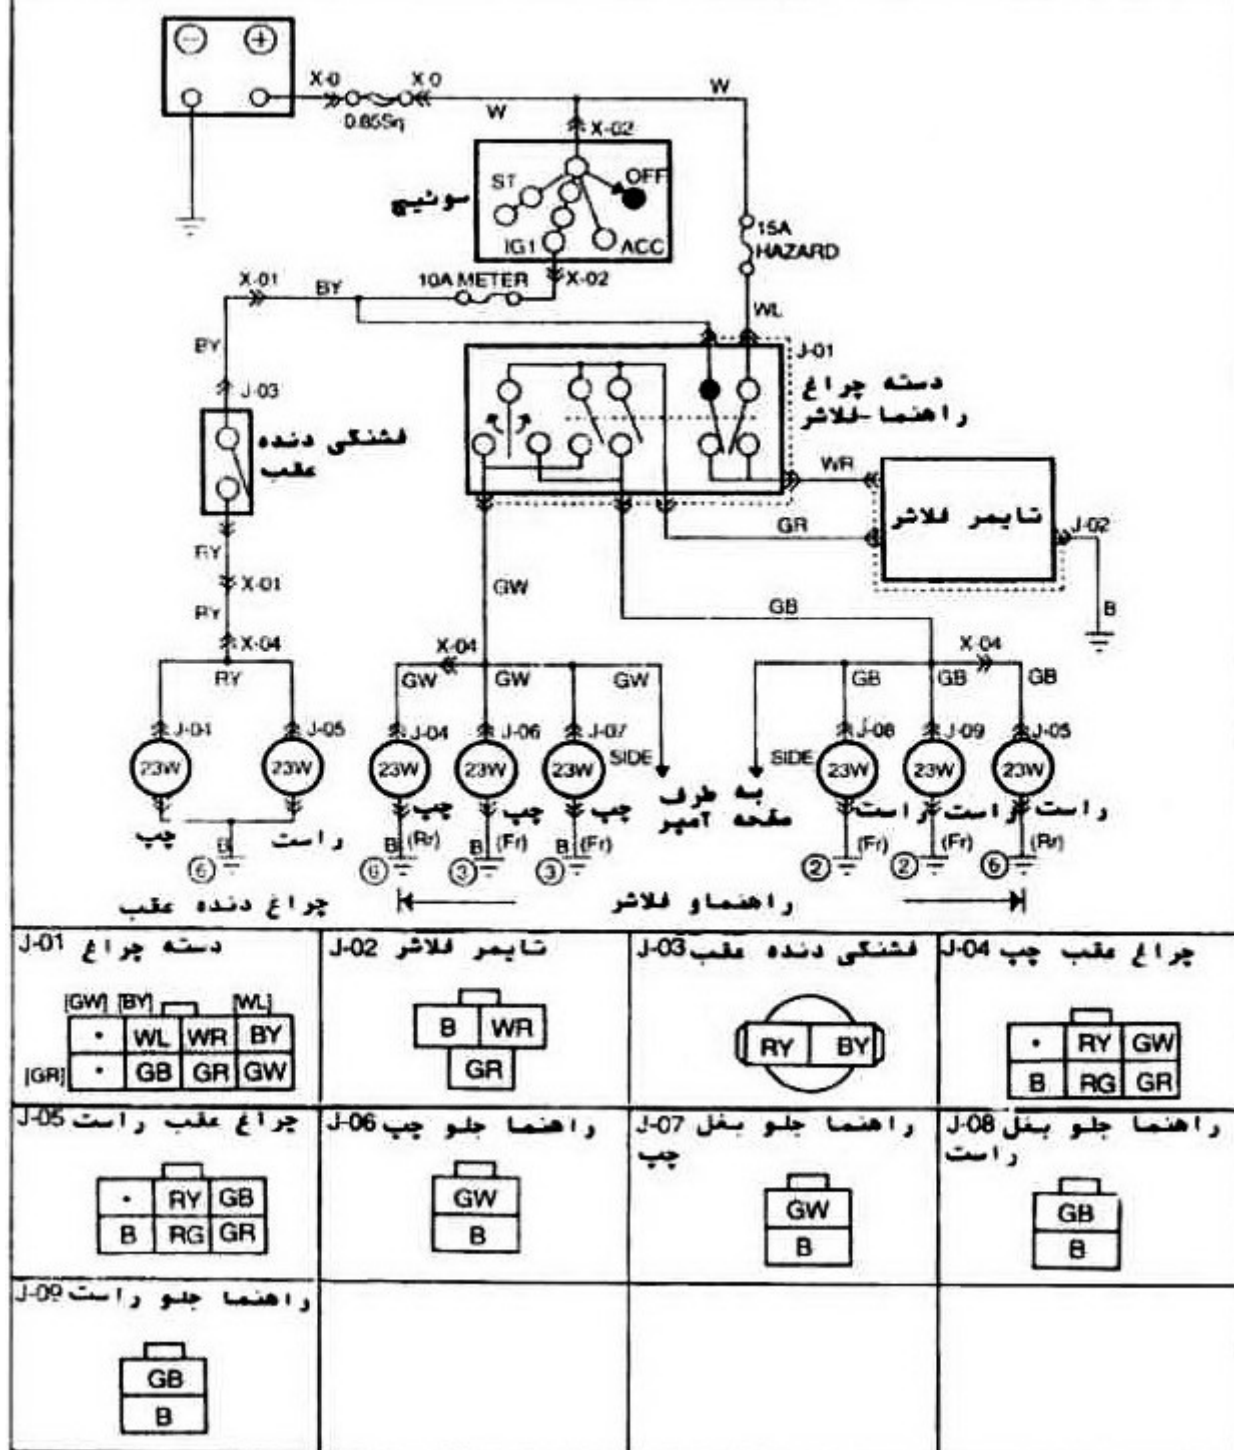


چراغ‌های راهنما و فلاشر - چراغ‌های دنده عقب

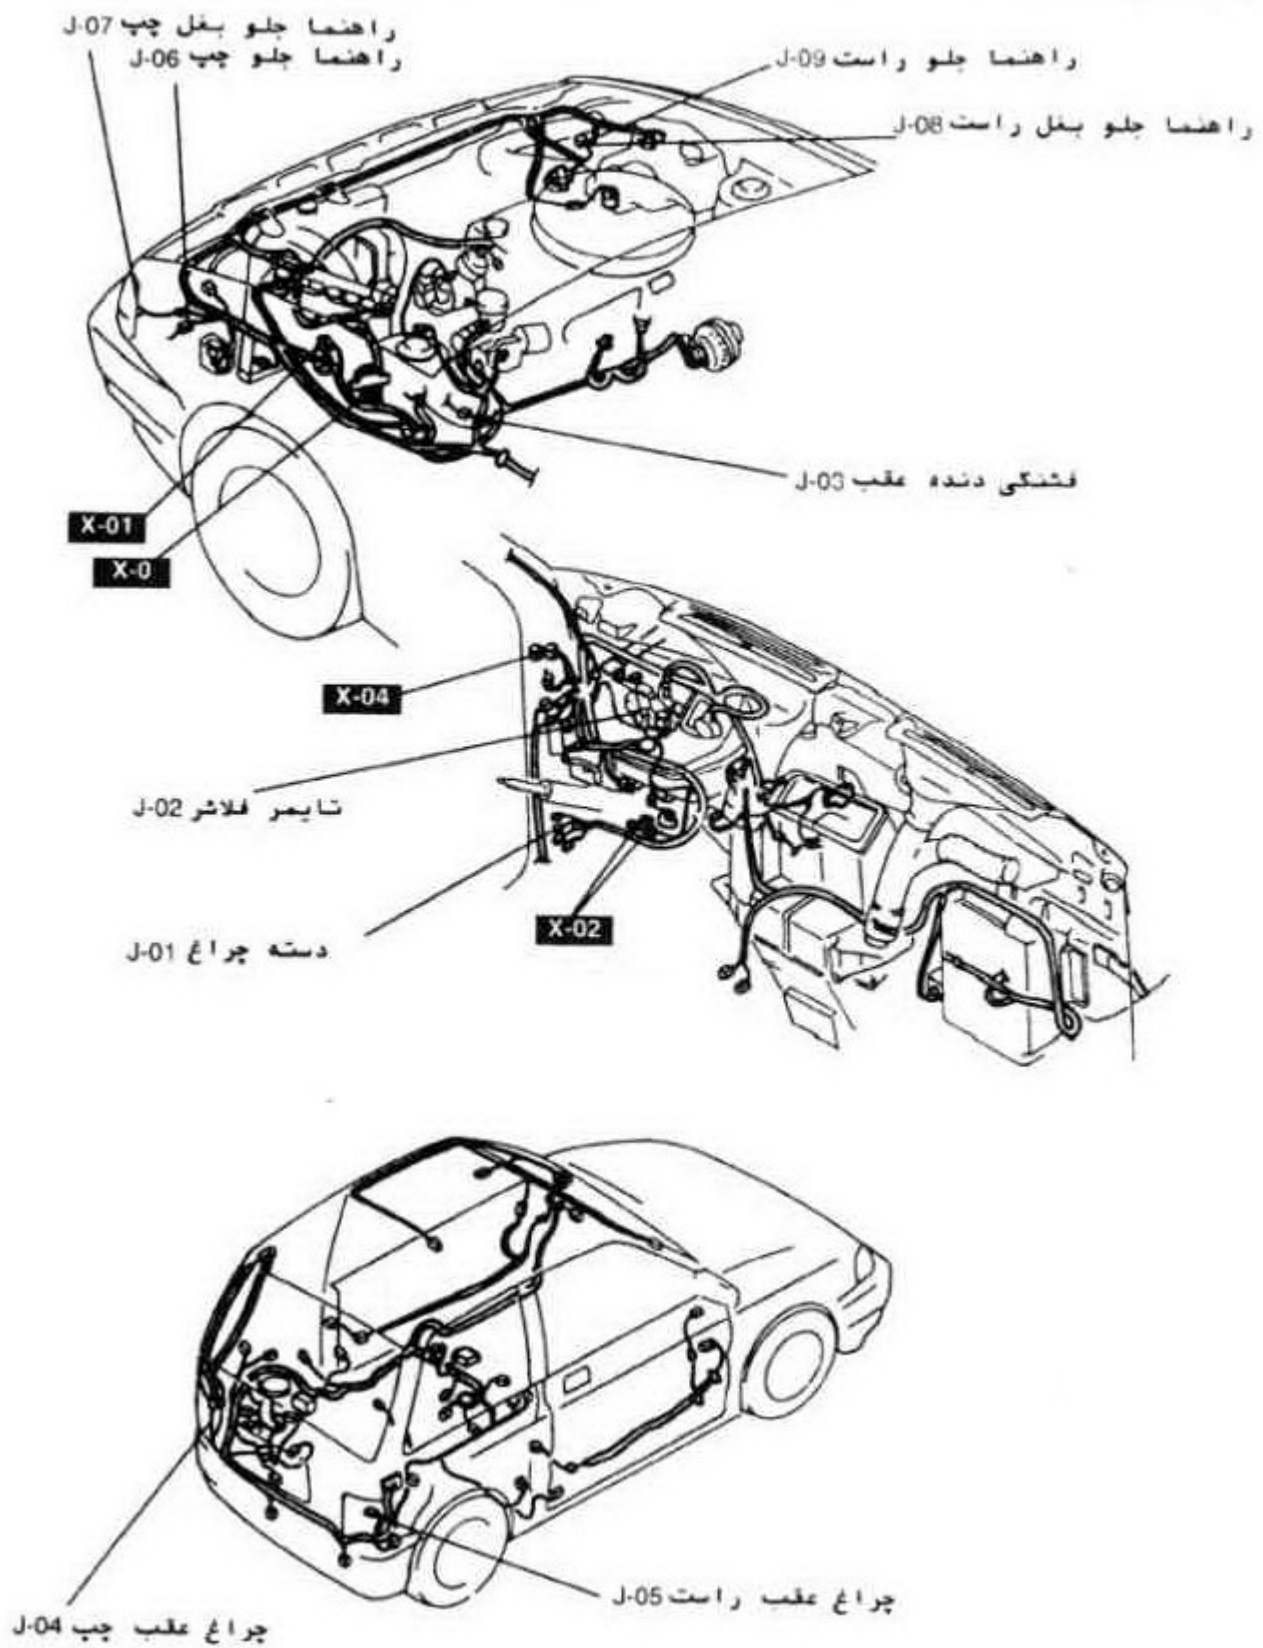


بخاری


K

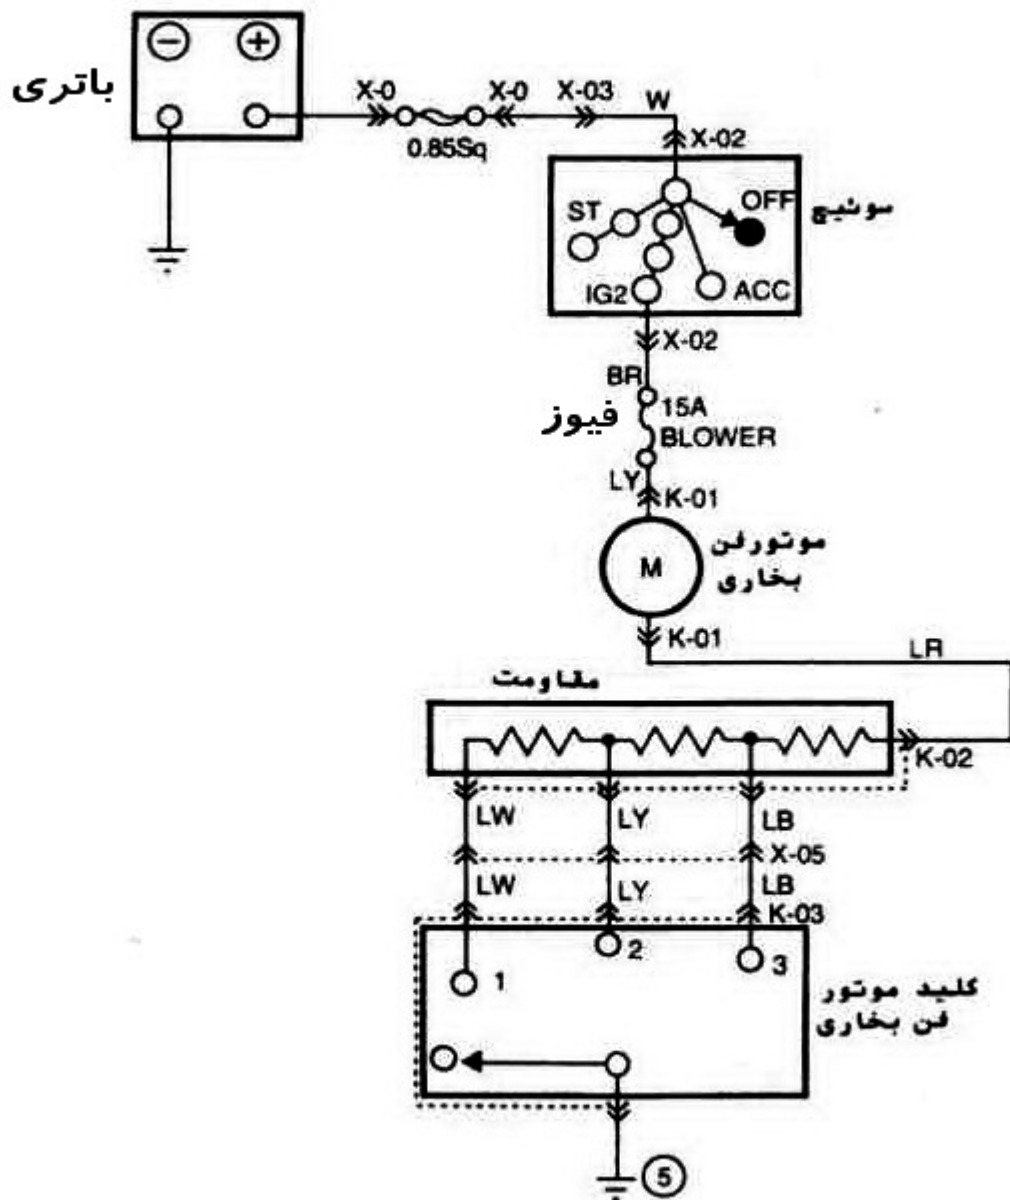


K-01 موتور فن بخاری




K-02 مقاومت



K-03 کلید موتور فن بخاری




چراغ های علائم

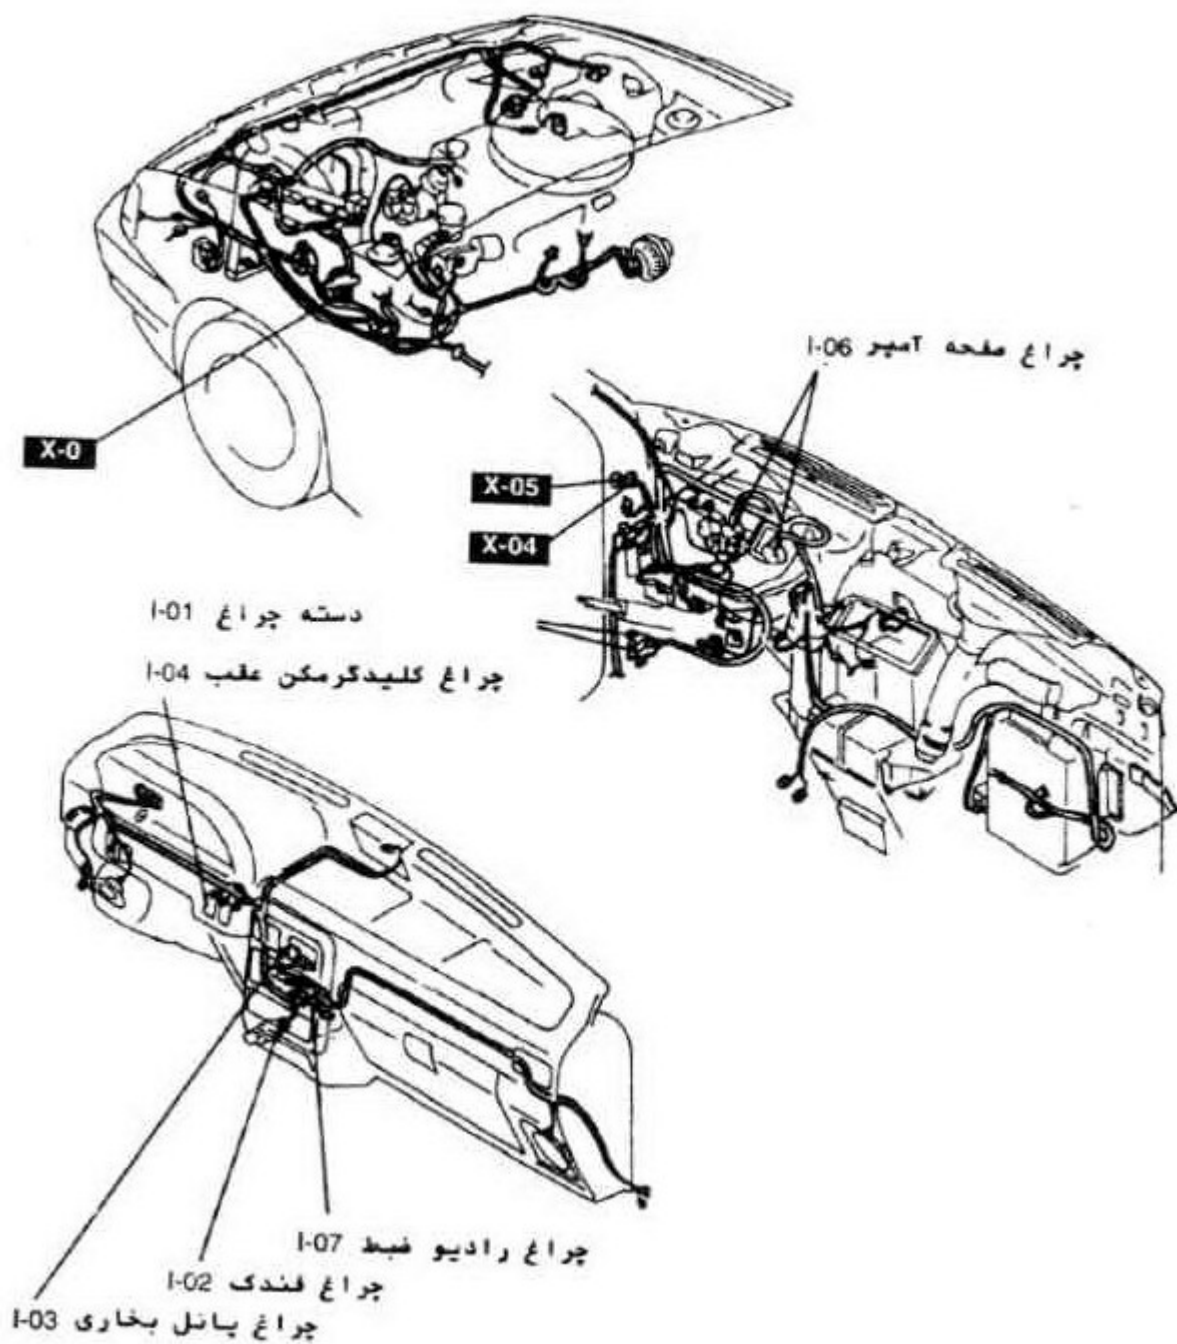


جراغ‌های راهنما و فلاشر - چراغ‌های دنده عقب


J

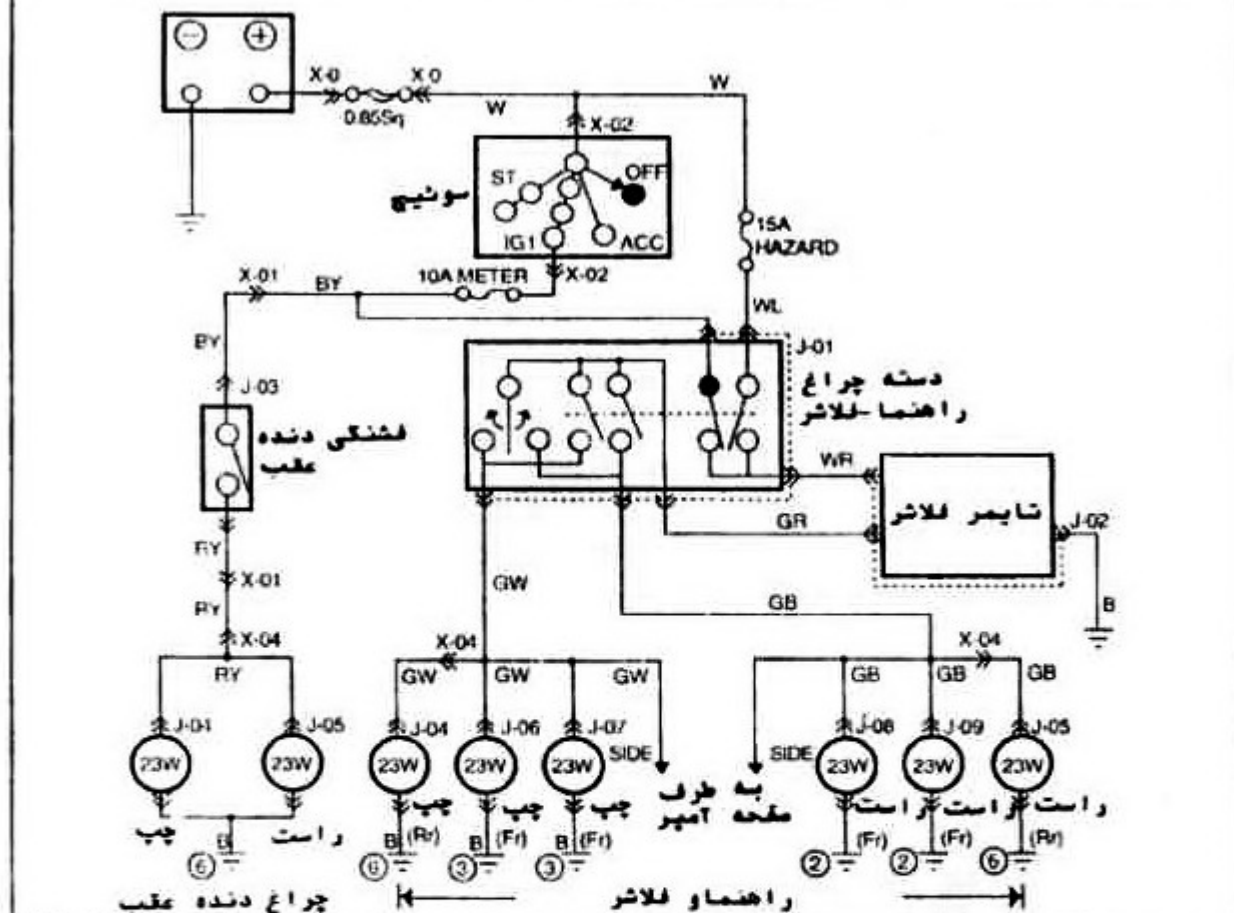


J-01 دسته چراغ	J-02 تایمر فلاشر	J-03 فشنگی دنده عقب	J-04 چراغ عقب چپ
[GW][BY] • WL WR BY [GR] • GB GR GW	B WR GR	RY BY	• RY GW B RG GR
J-05 چراغ عقب راست	J-06 راهنما جلو چپ	J-07 راهنما جلو بغل چپ	J-08 راهنما جلو بغل راست
• RY GB B RG GR	GW B	GW B	GB B
J-09 راهنما جلو راست			
GB B			


چراغ‌های راهنما و فلاشر - چراغ‌های دنده عقب

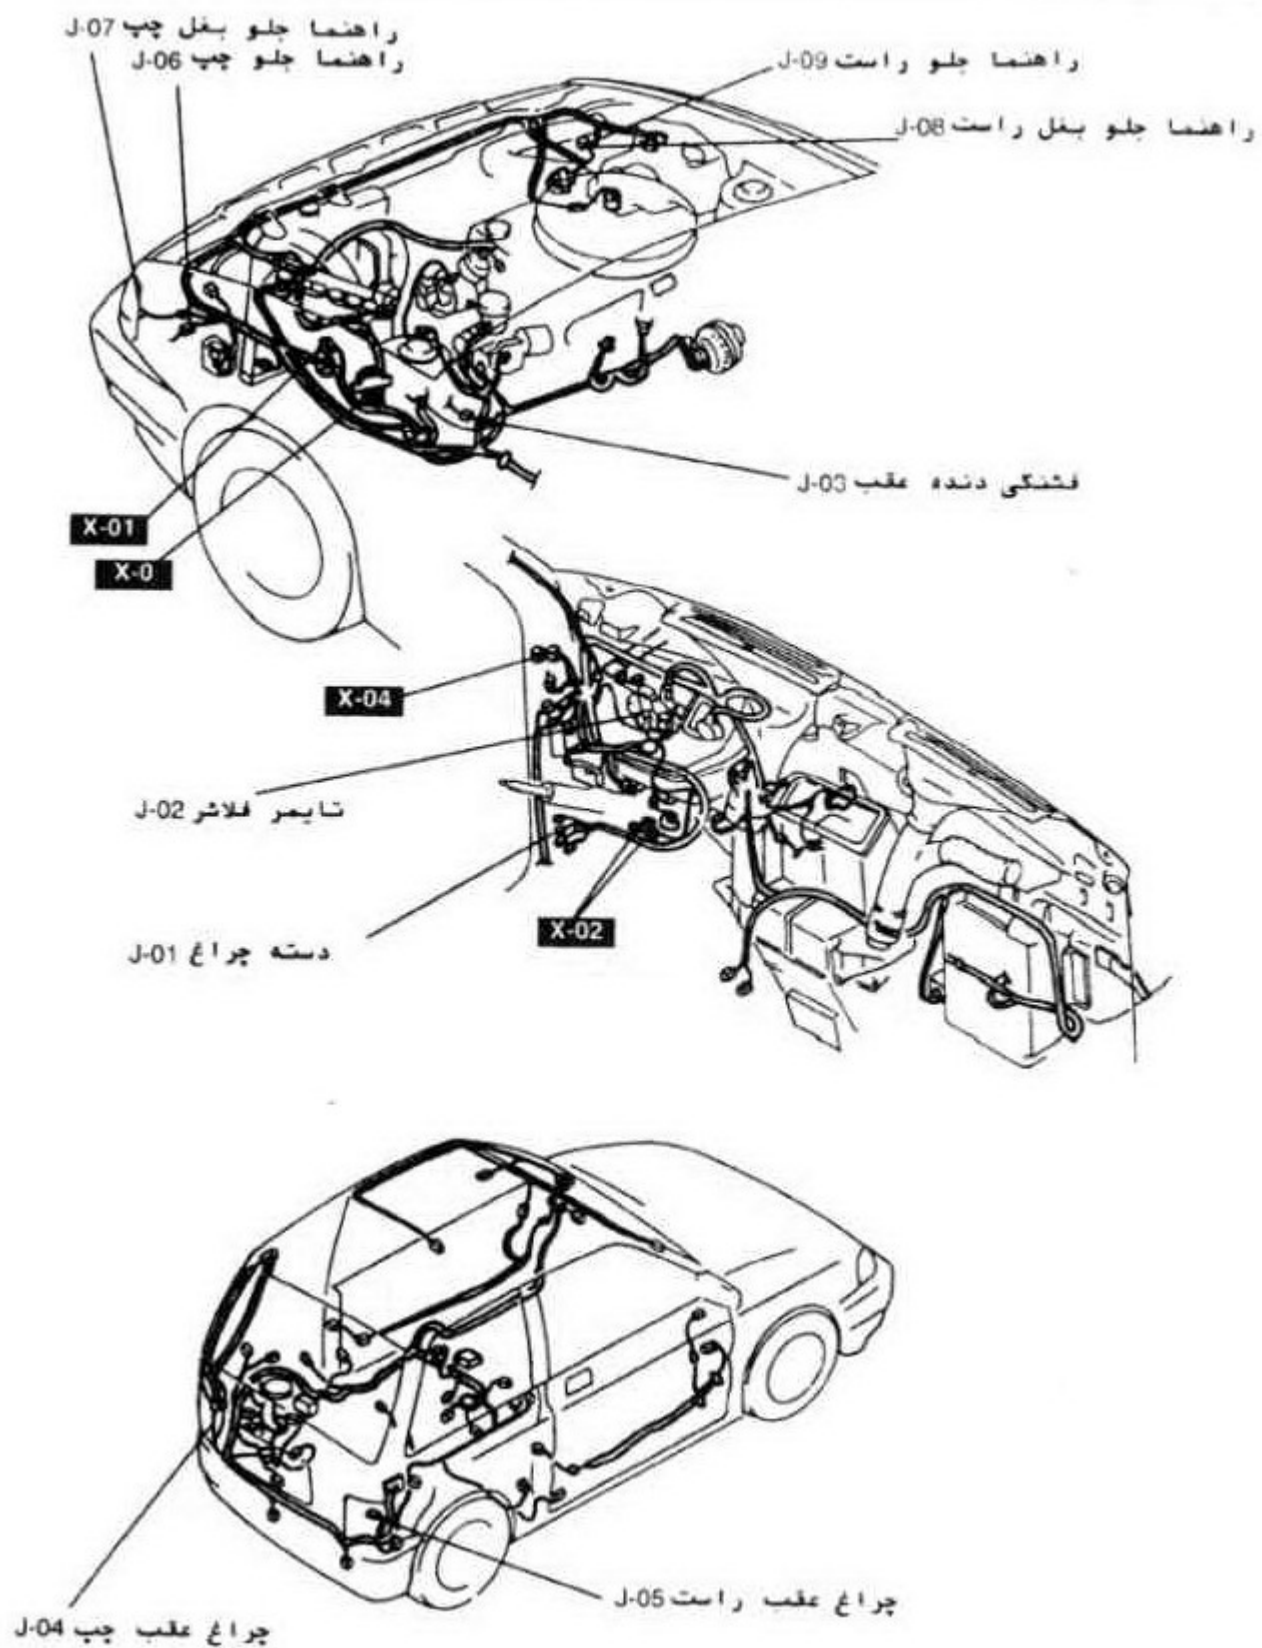




بخاری

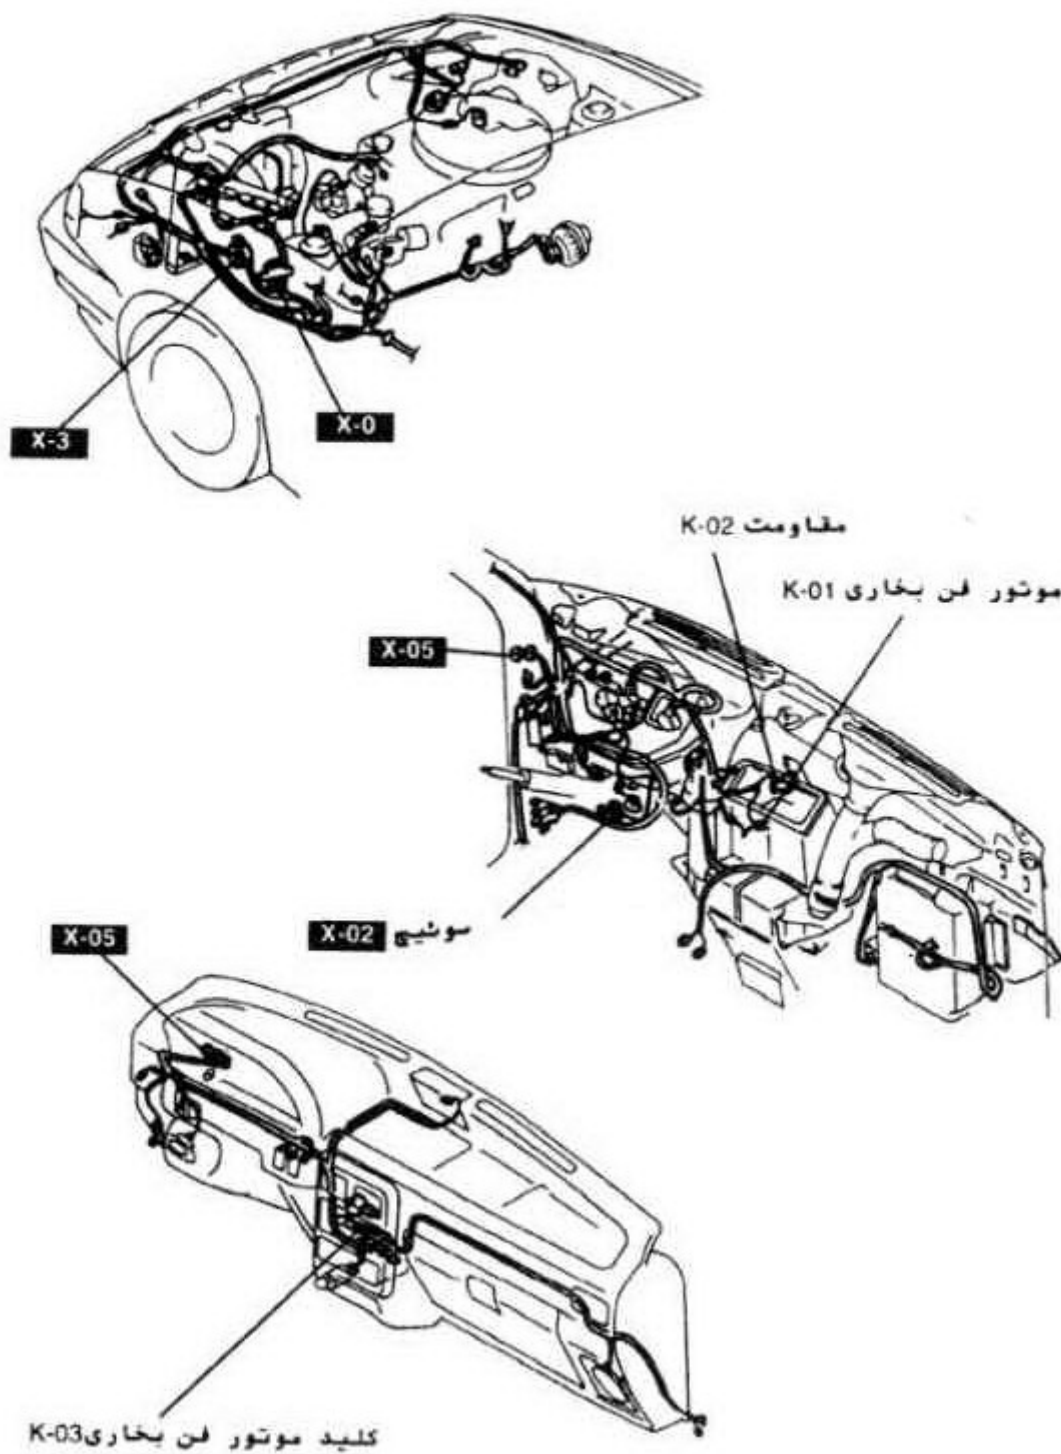

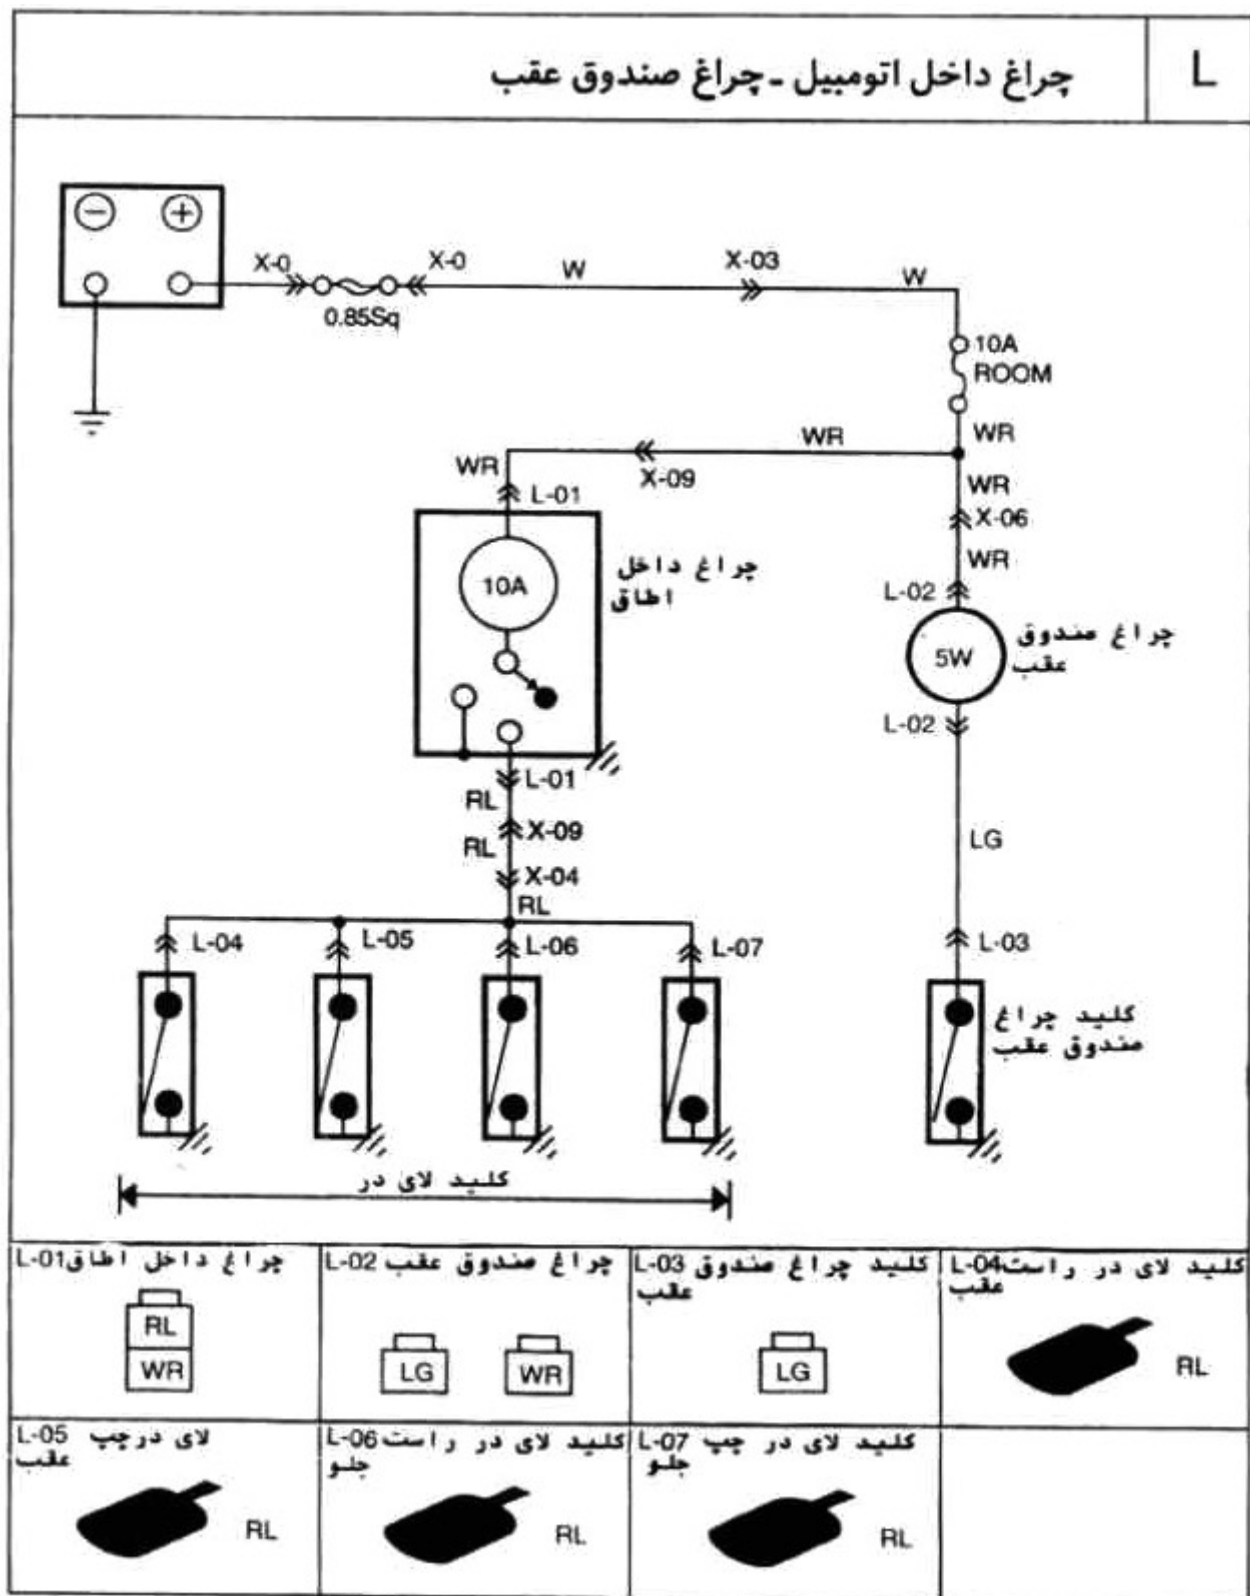


چراغ داخل اتومبیل - چراغ صندوق عقب

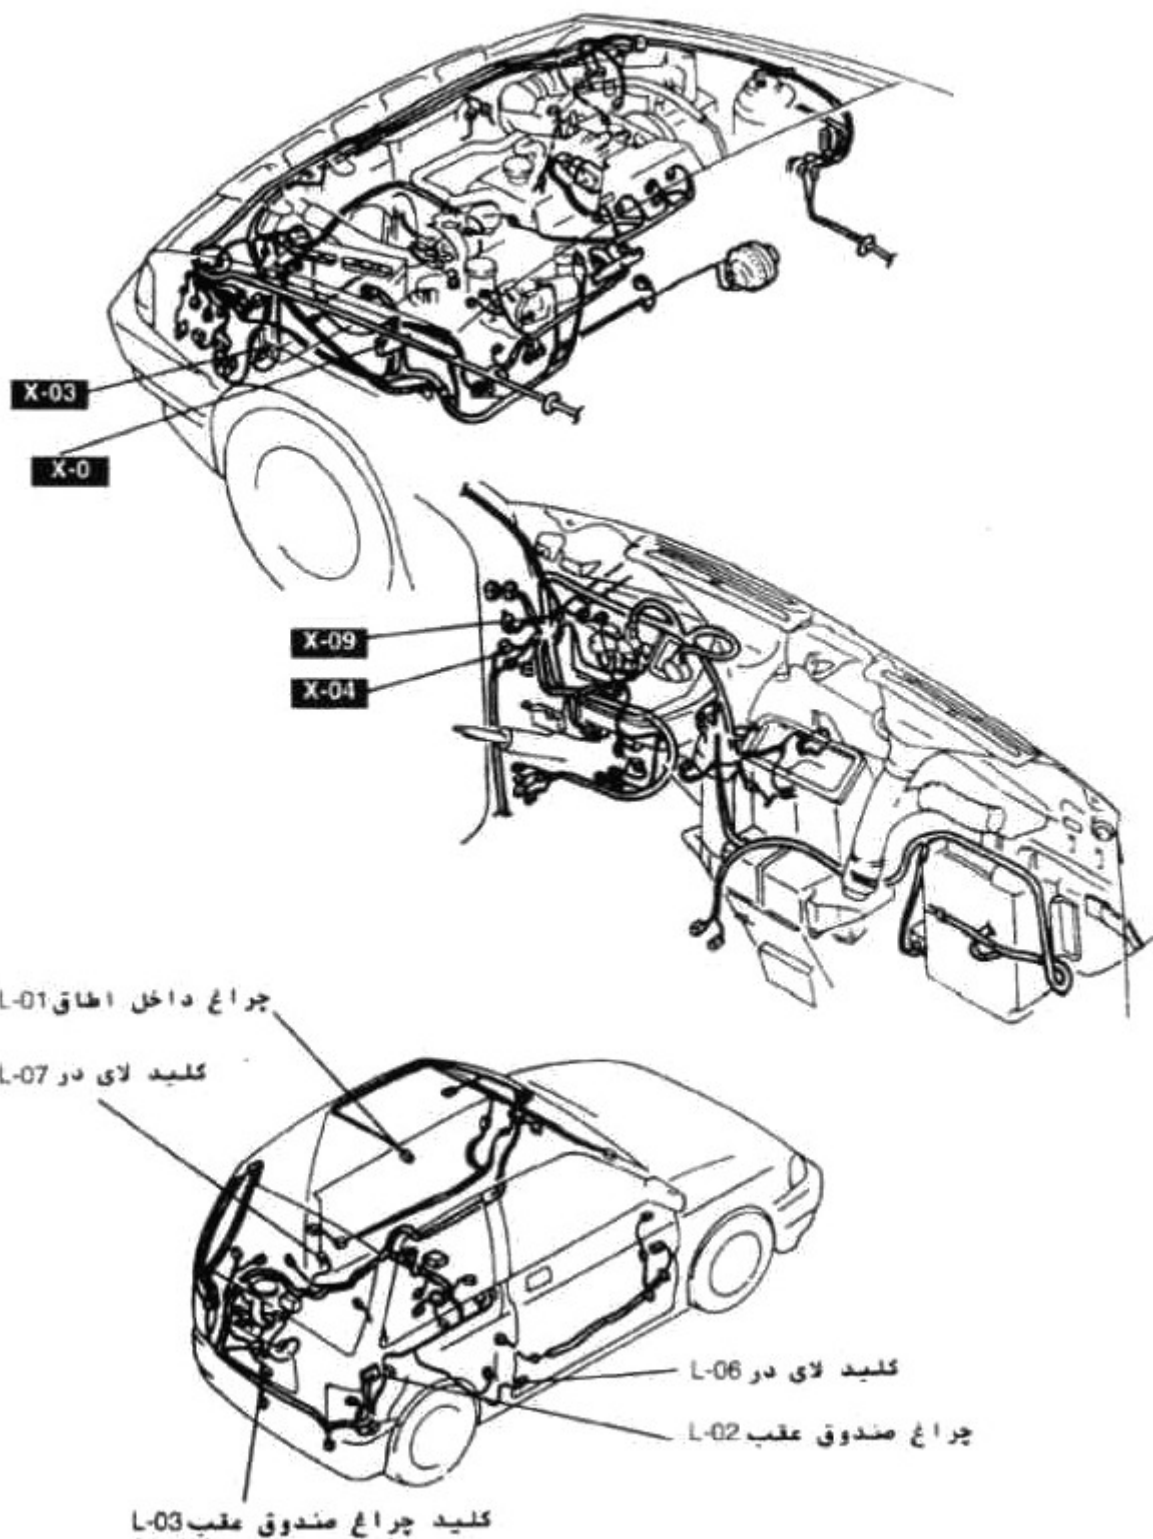


ساعت دیجیتال


M

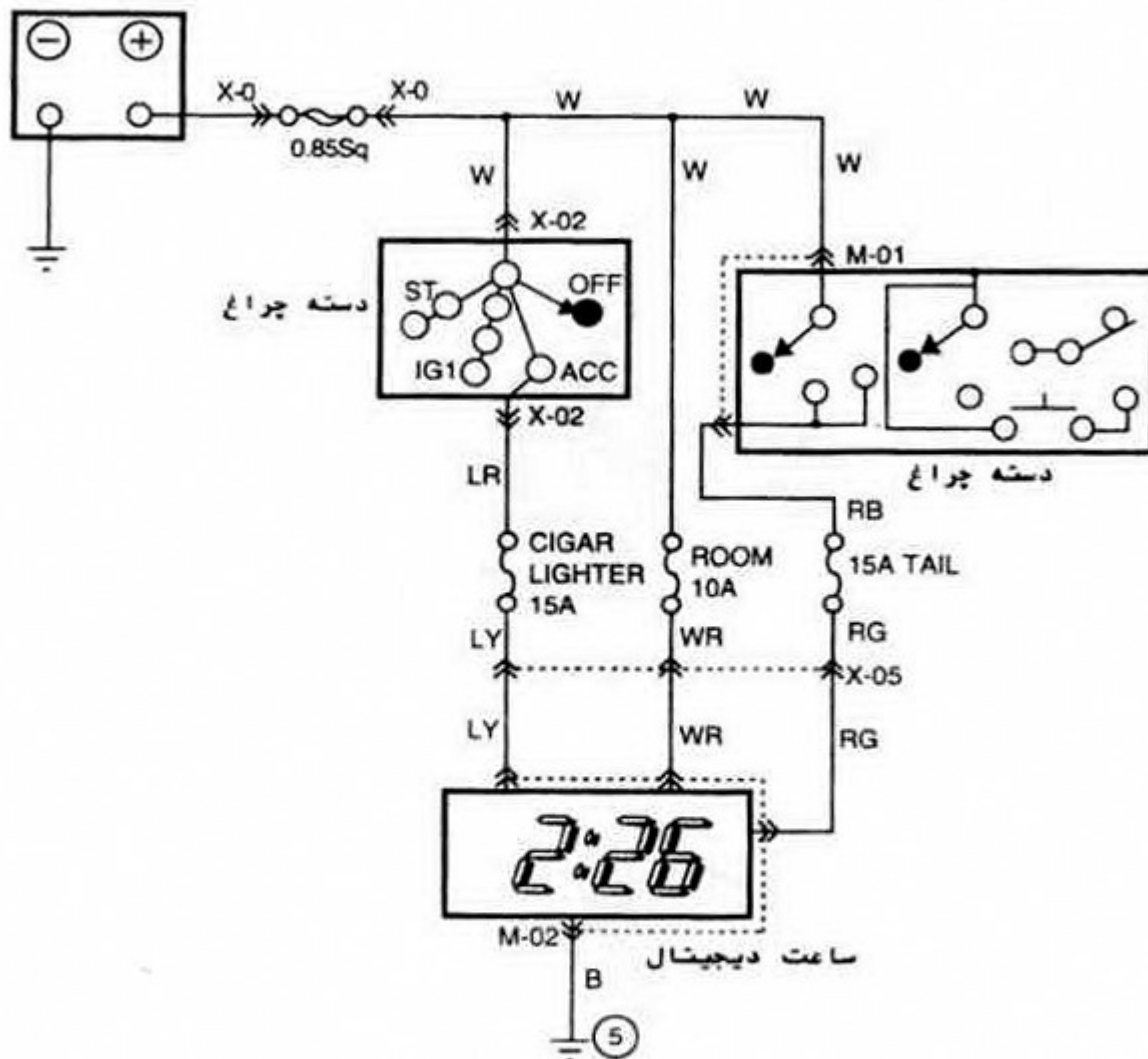


M-01 دسته چراغ




M-02 ساعت دیجیتال




ساعت دیجیتال

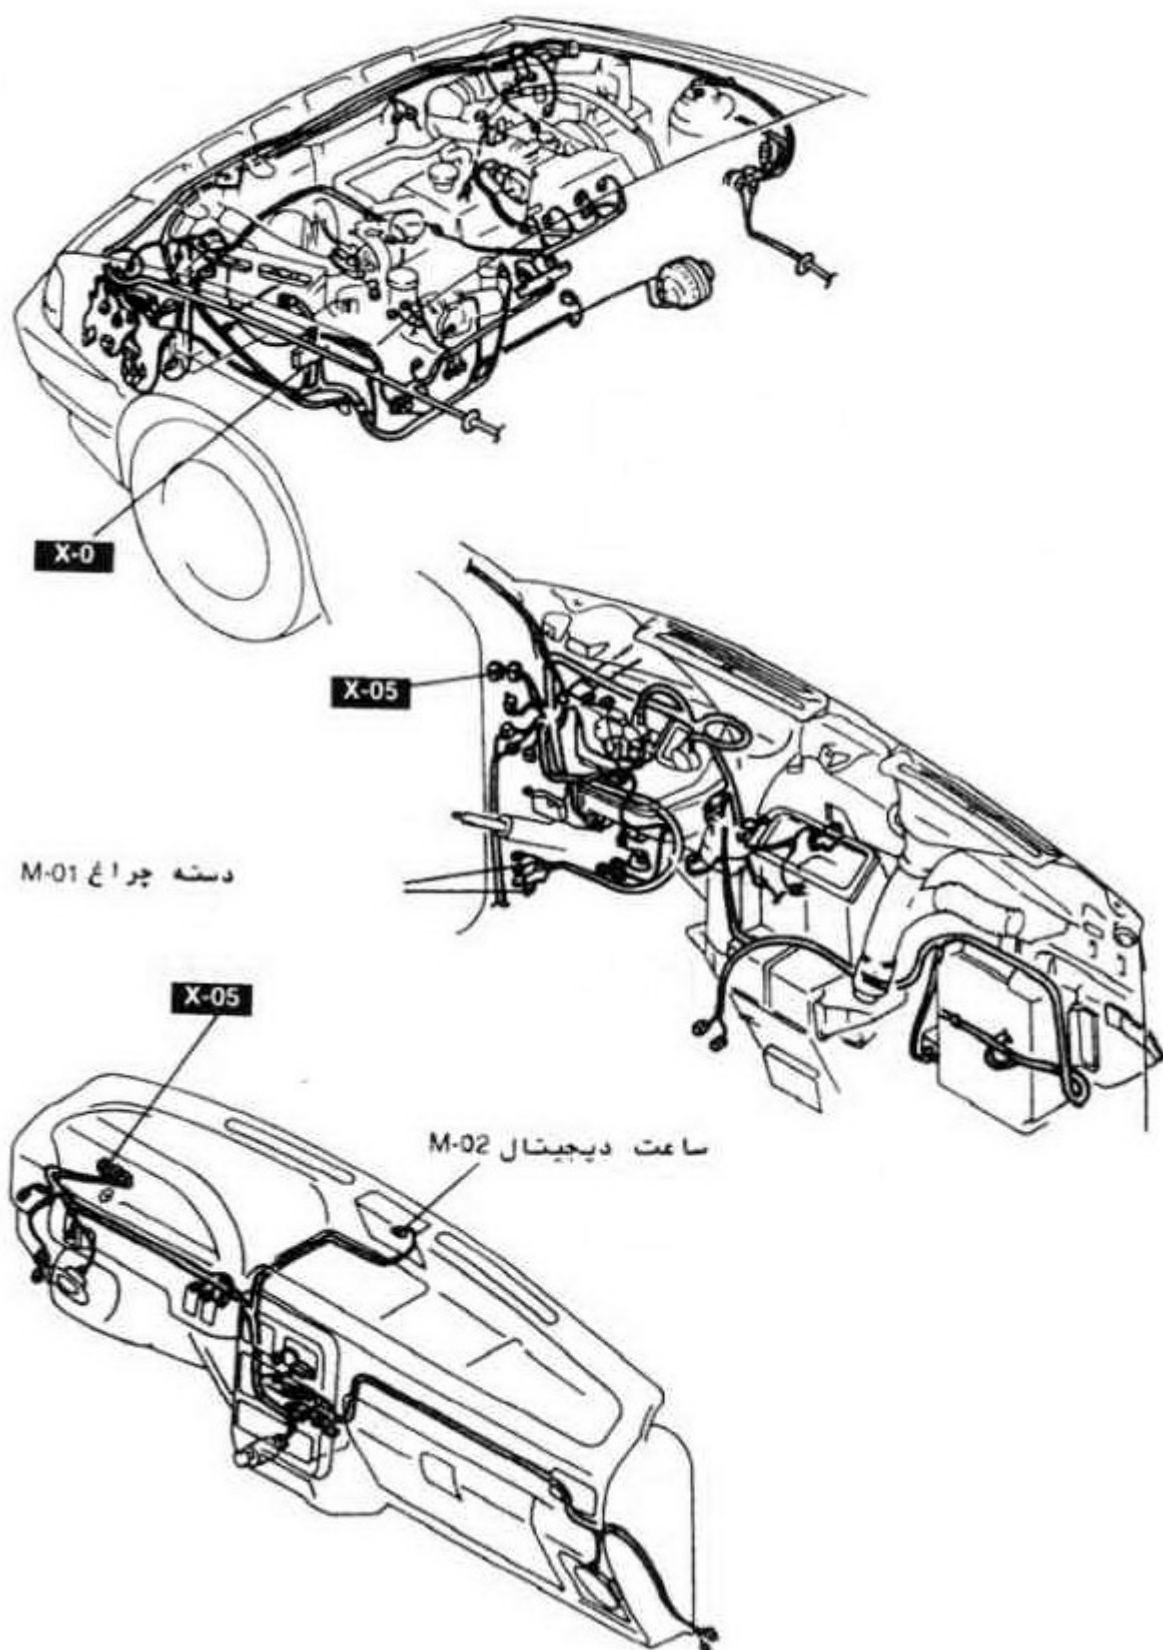




گرمکن شیشه عقب - فندک

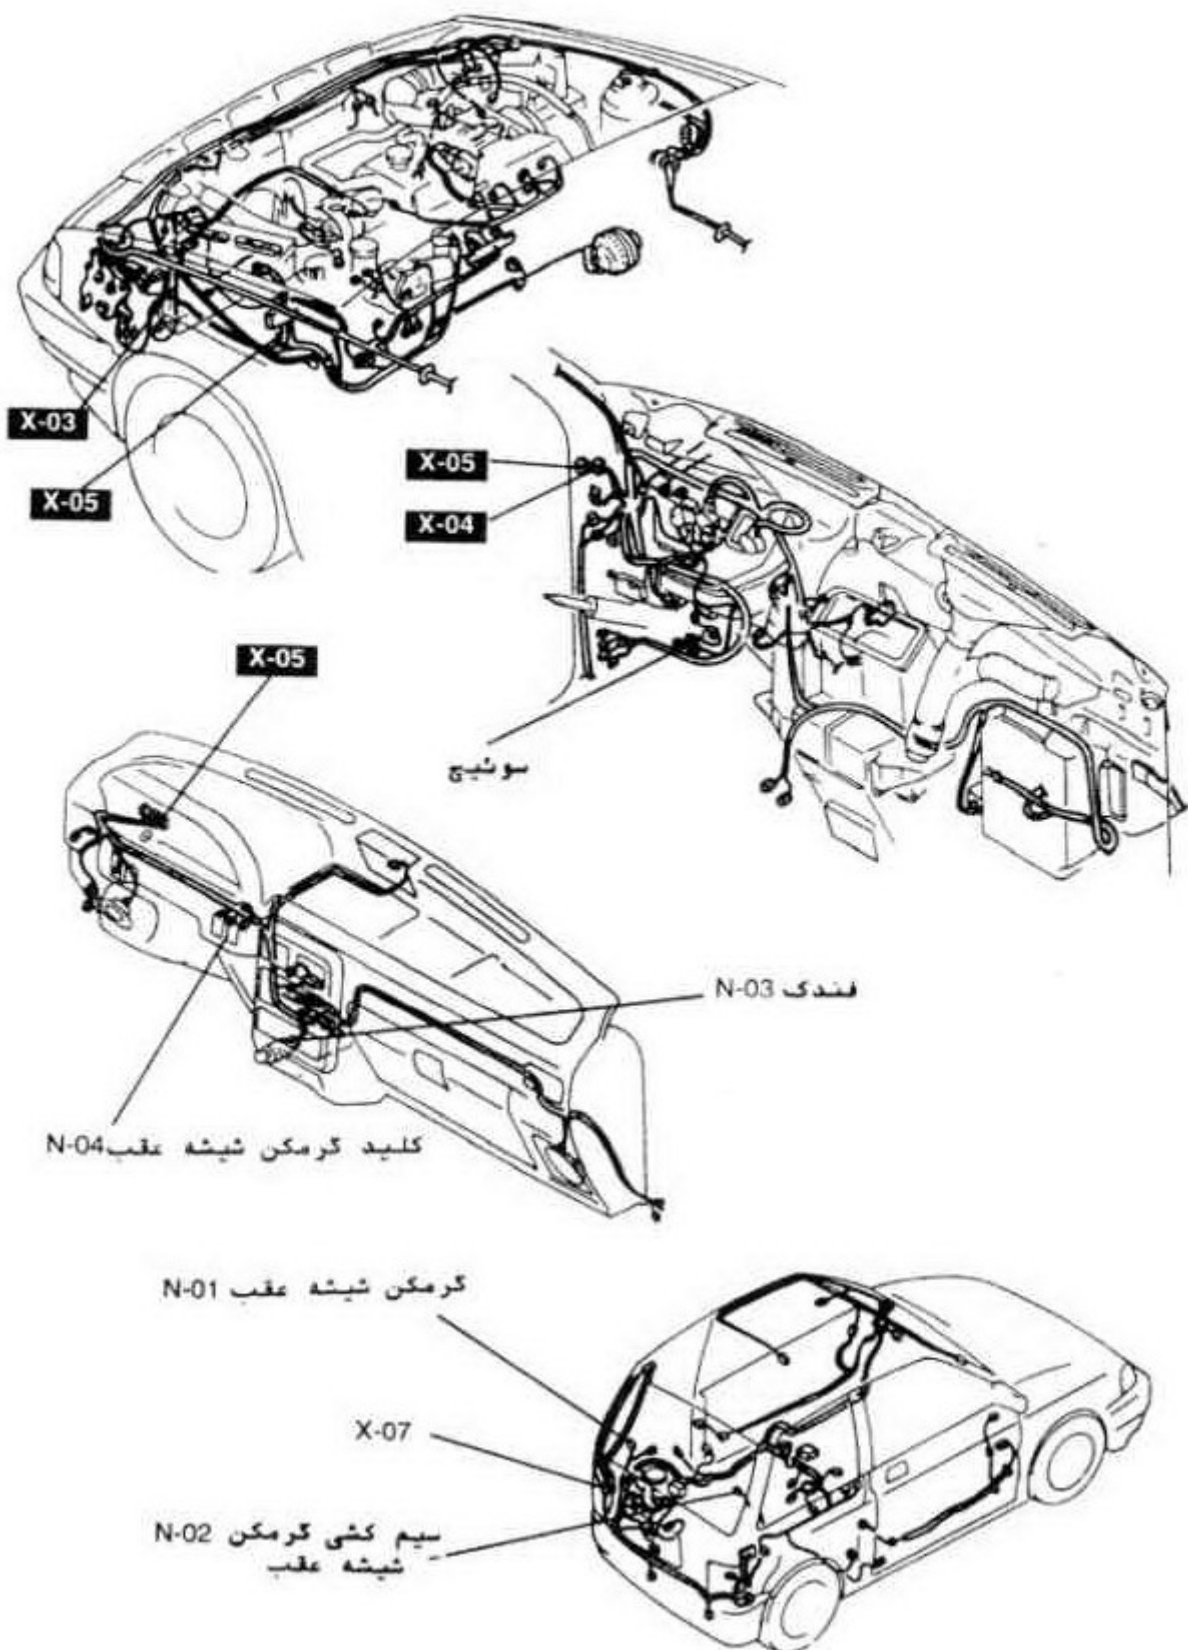


چراغ‌های ترمز - بوق

O

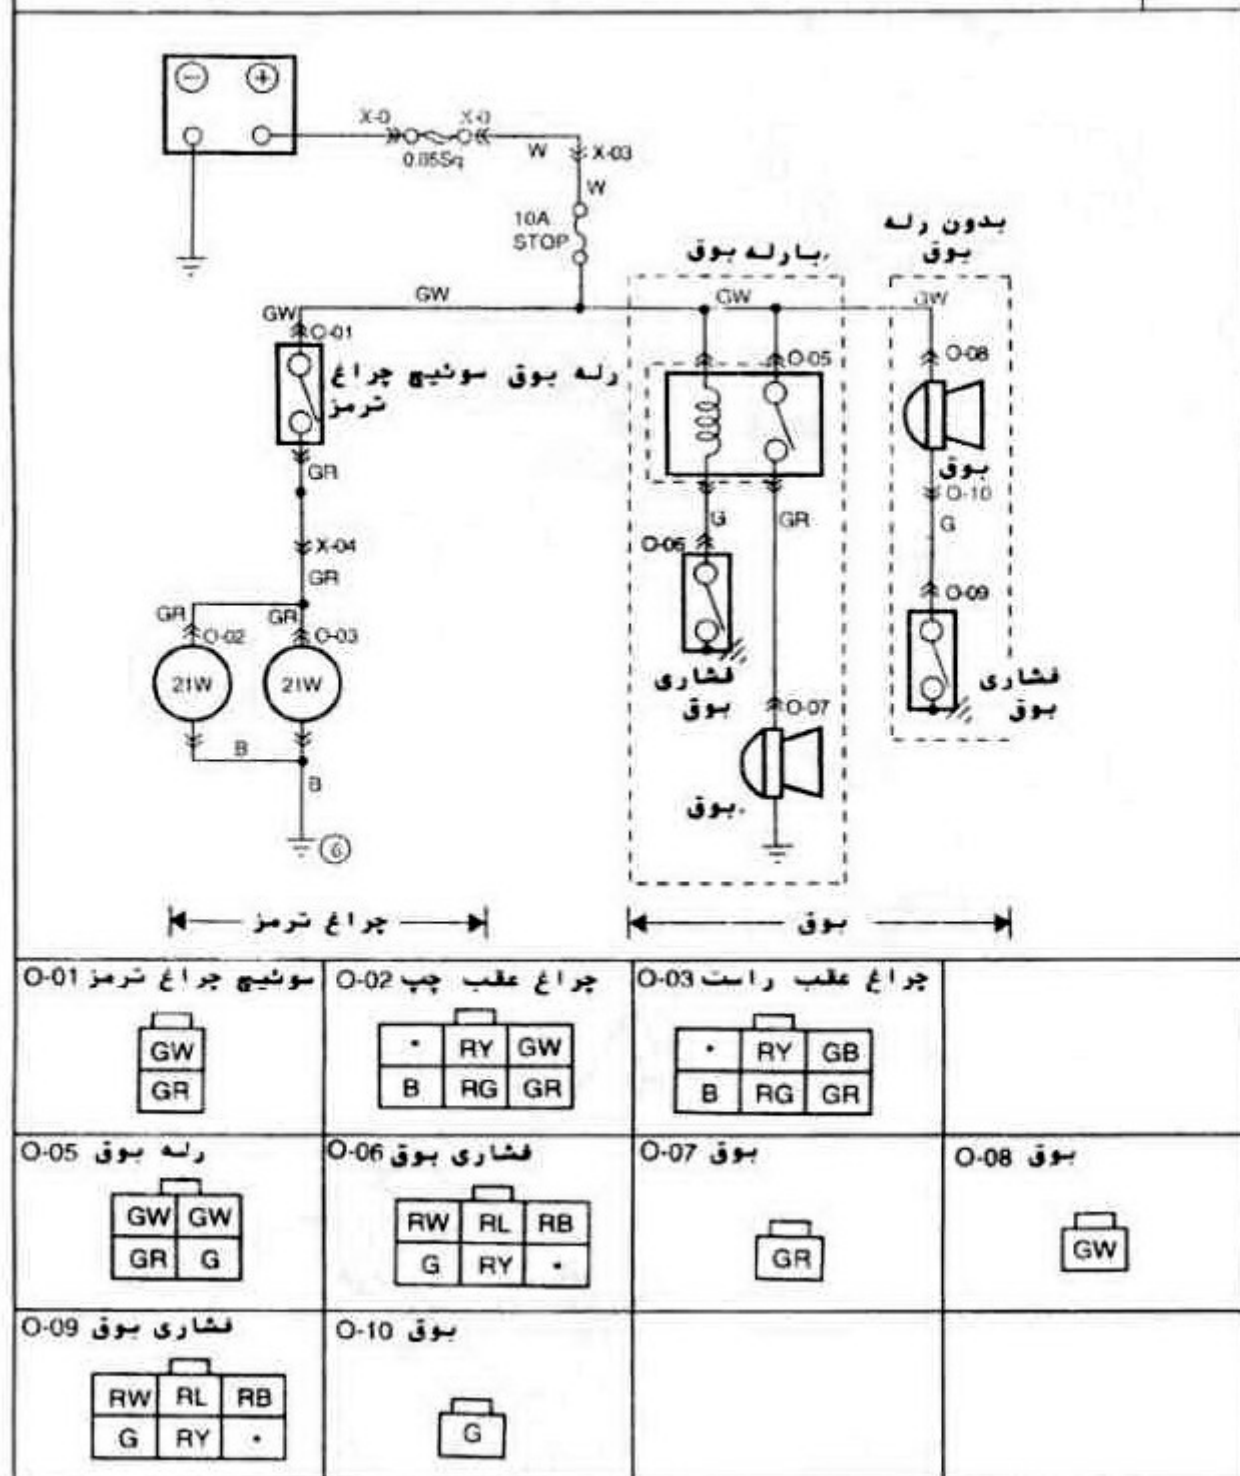


چراغ‌های ترمز - بوق

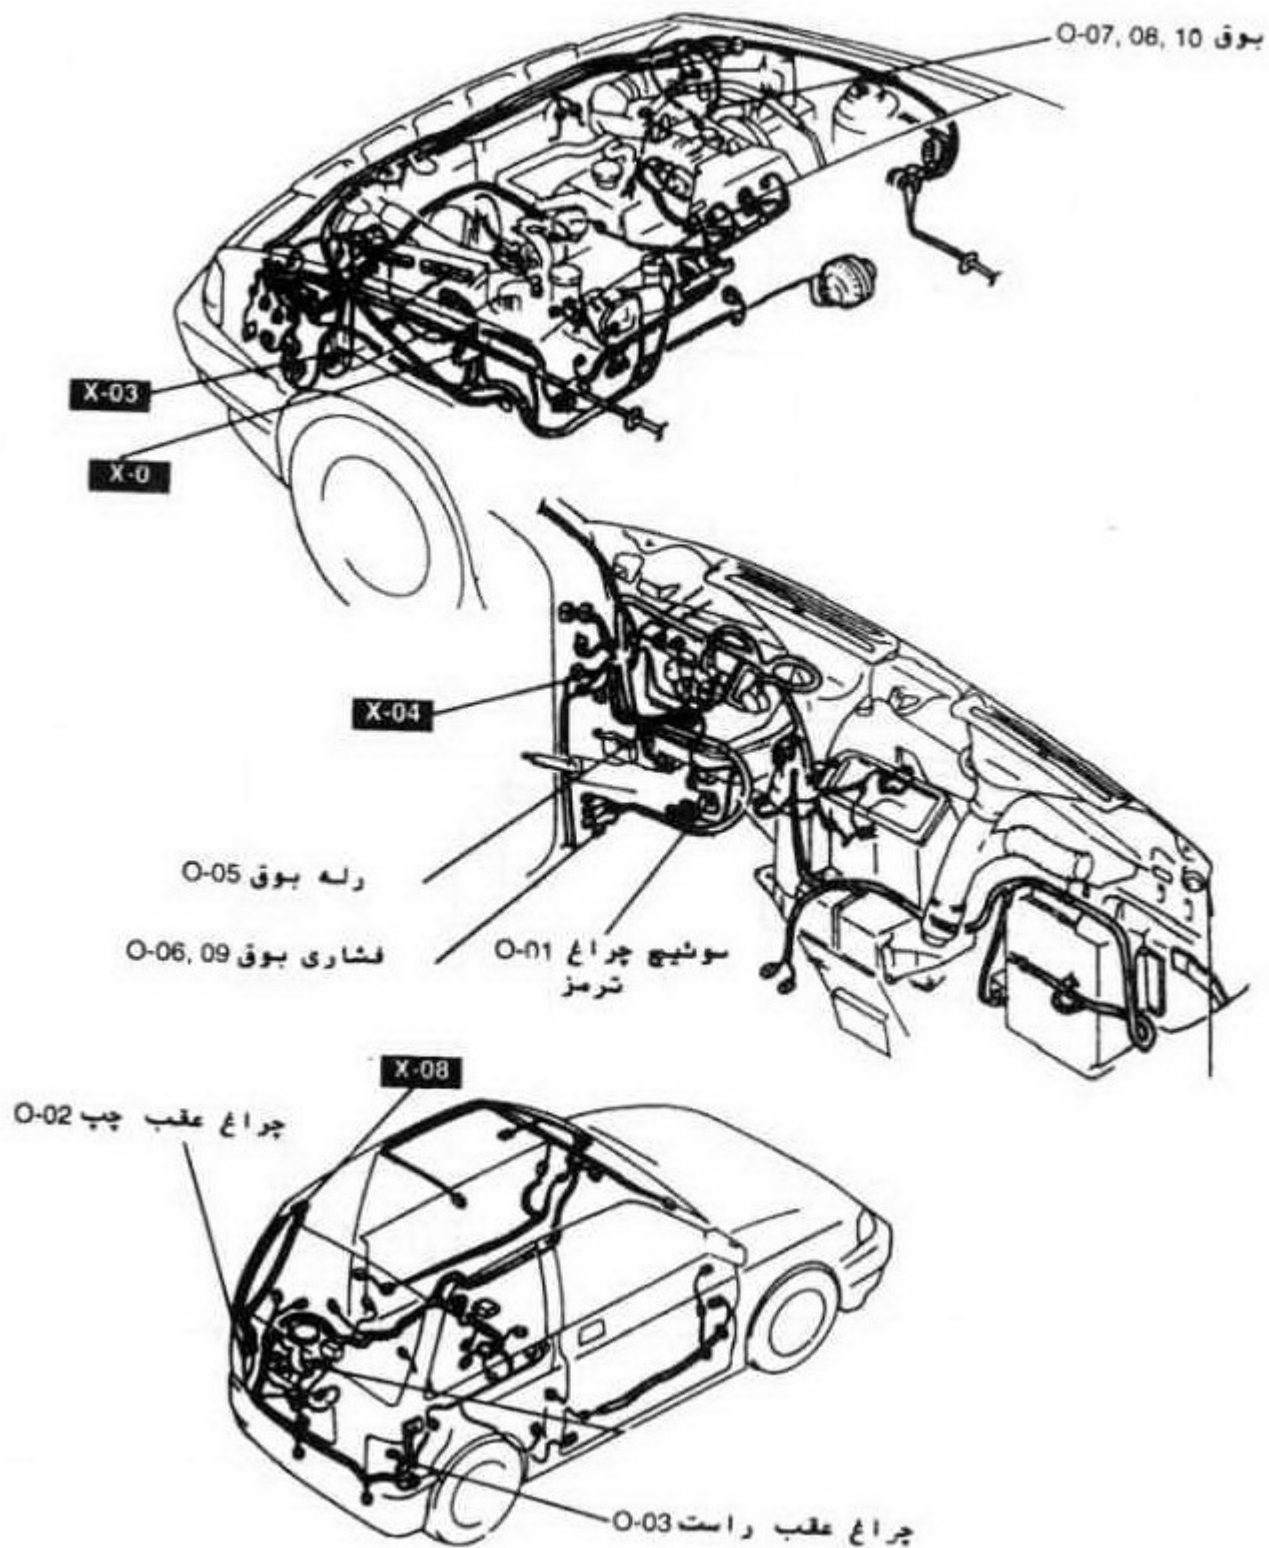

شیشه بالا بر برقی

P

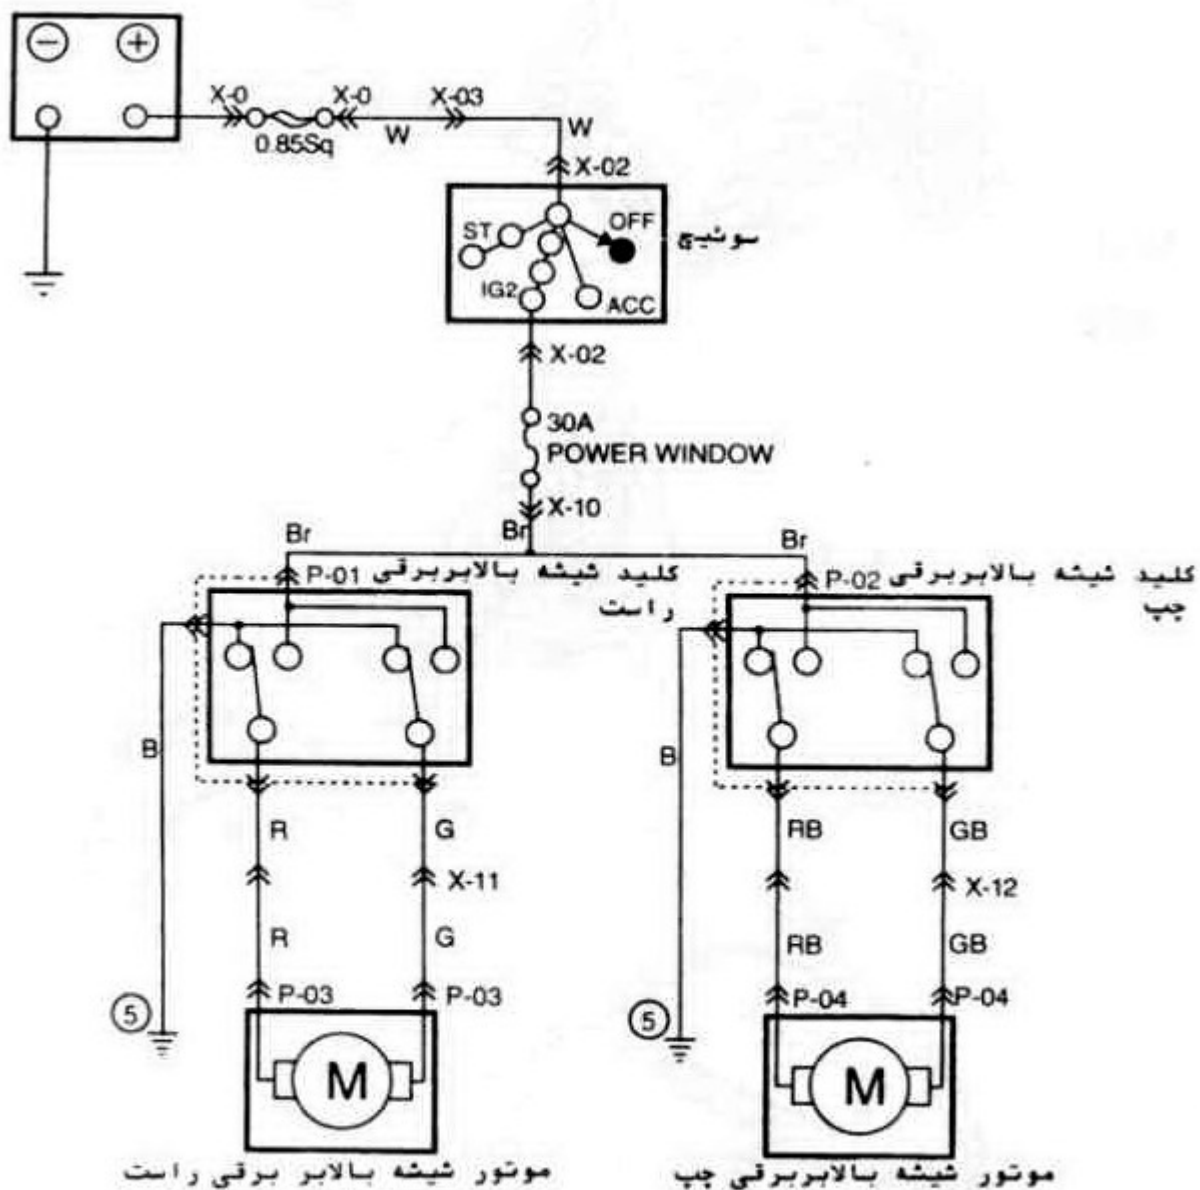

کلید شیشه بالا بر برقی راست (P-01)

Y	Br
L	B

کلید شیشه بالا بر برقی چپ (P-02)

GB	Br
RB	B


موتور شیشه بالا بر برقی راست (P-03)

R
G

موتور شیشه بالا بر برقی چپ (P-04)


RB
GB

شیشه بالابر برقی

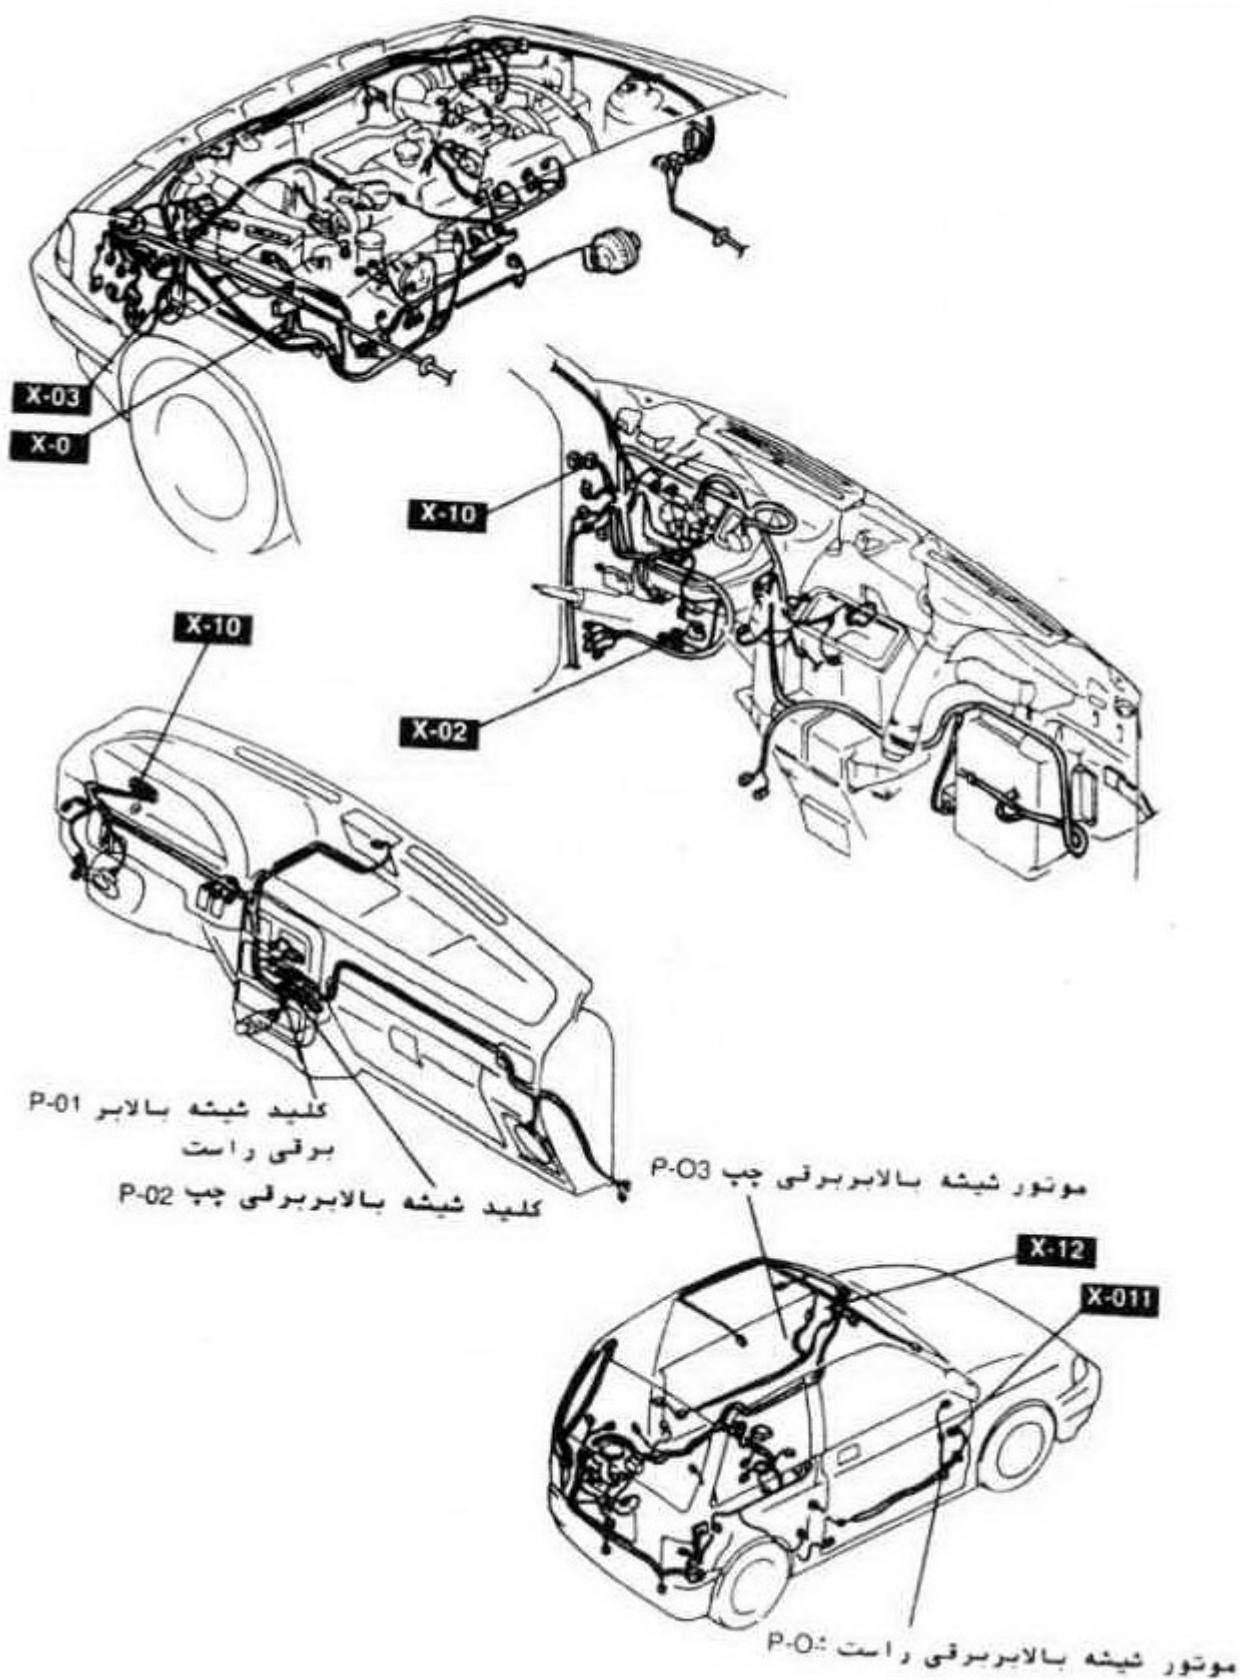

قفل مرکزی

Q

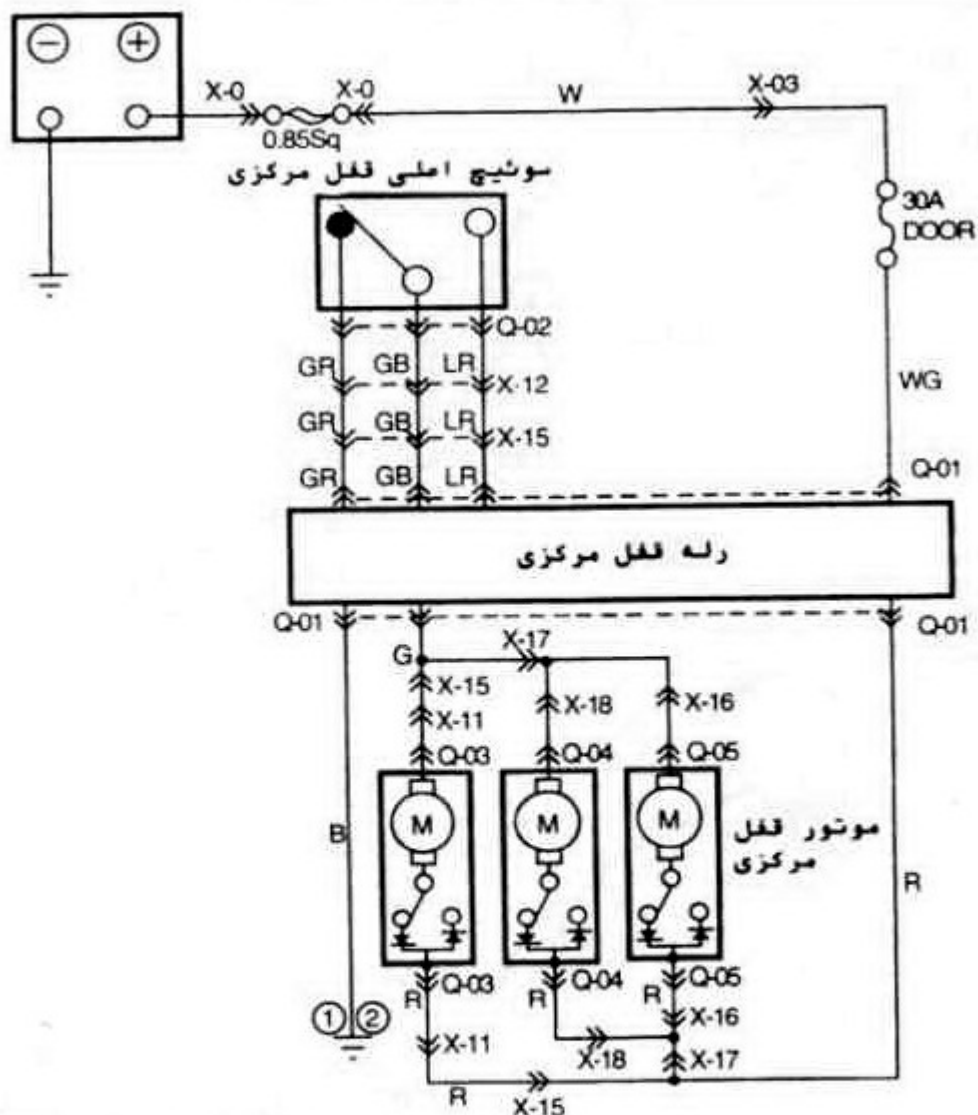

رله قفل مرکزی Q-01

.	G	GR	B
GB	R	LR	WG

سوئیچ اصلی قفل مرکزی Q-02

GB
GR LR

در جلو راست Q-03

R
G


در عقب راست Q-04


R
G

در عقب چپ Q-05


R
G


قفل مرکزی

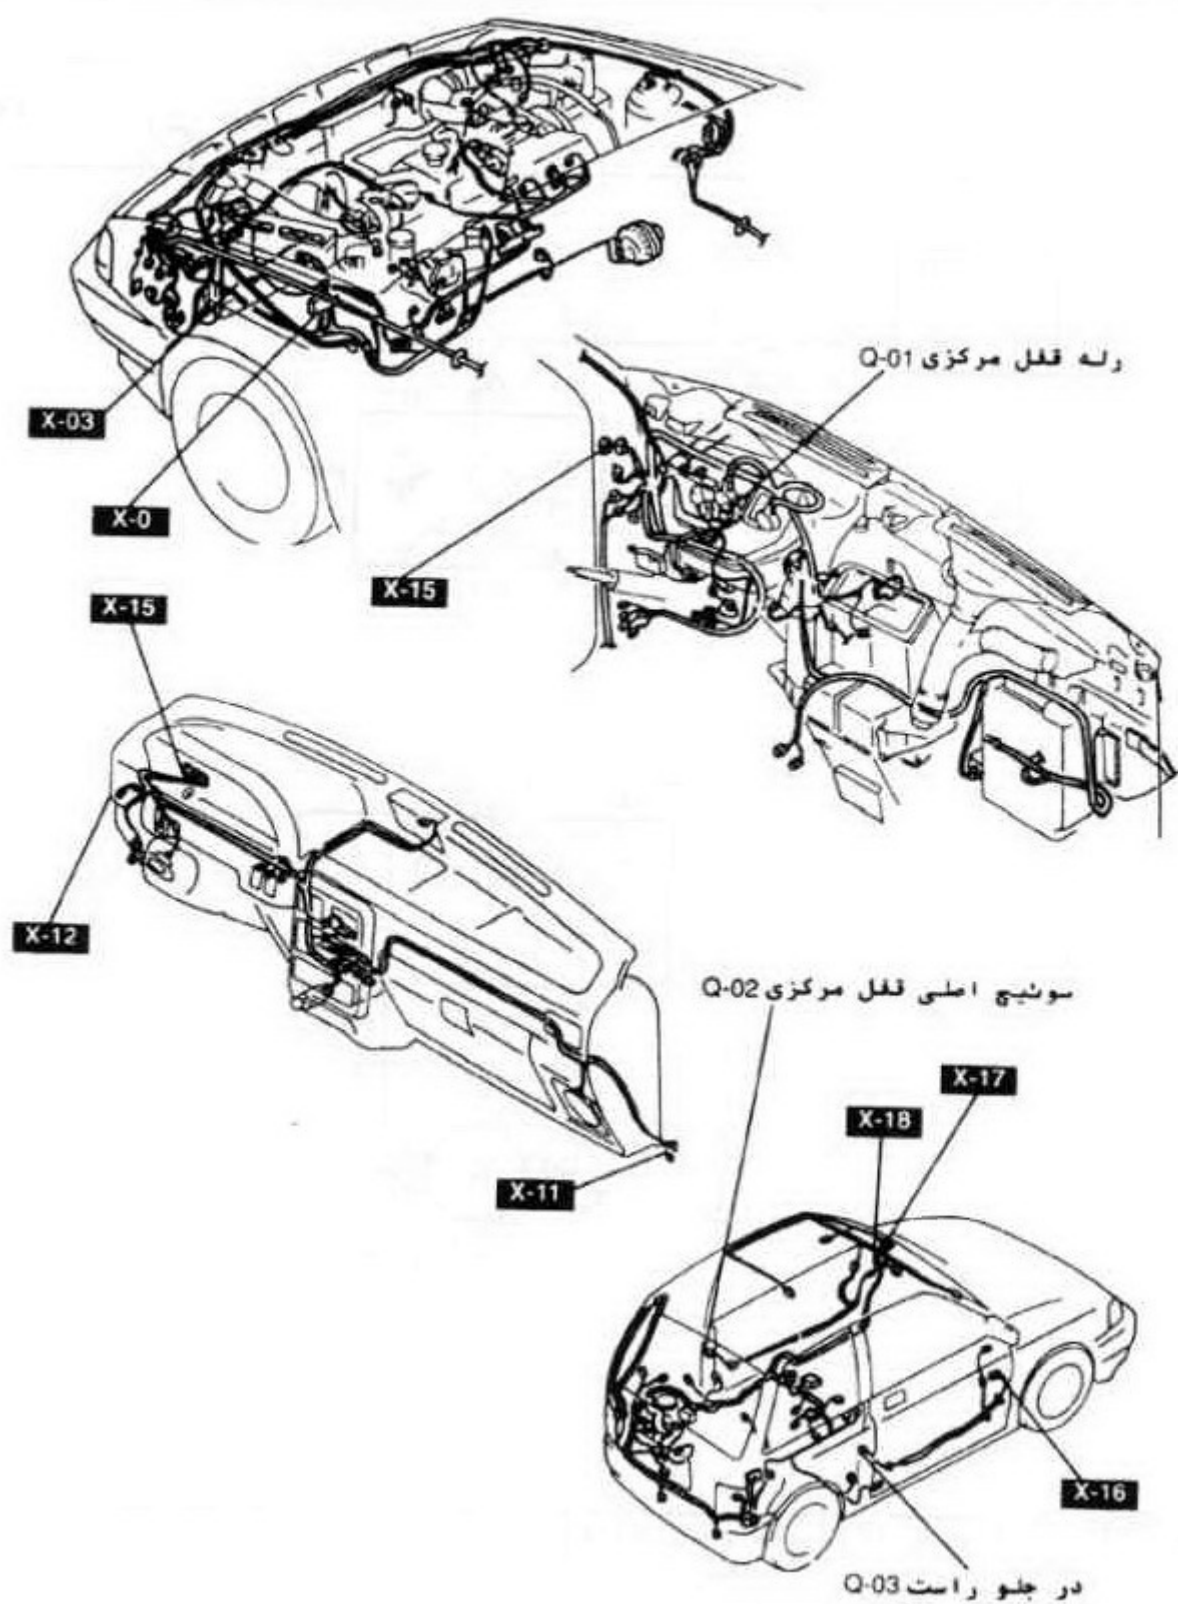

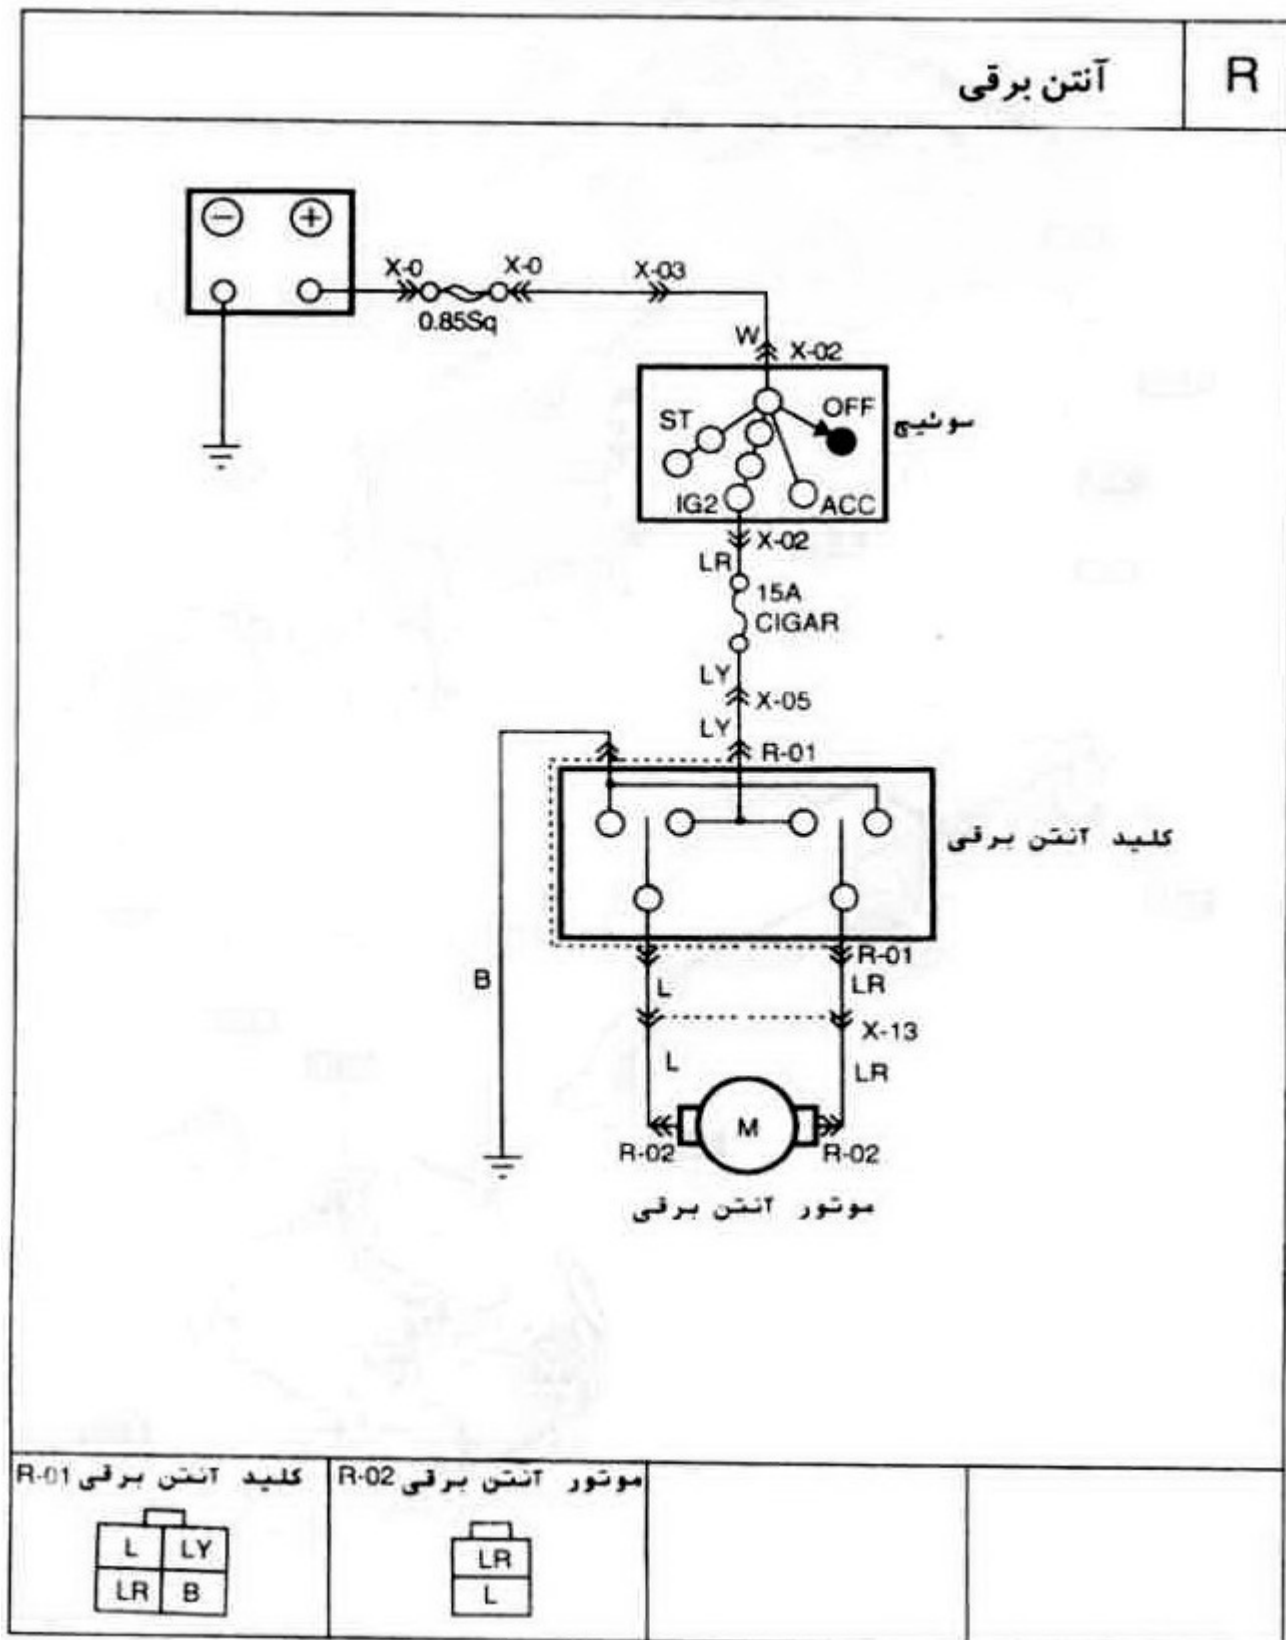



آنتن برقی

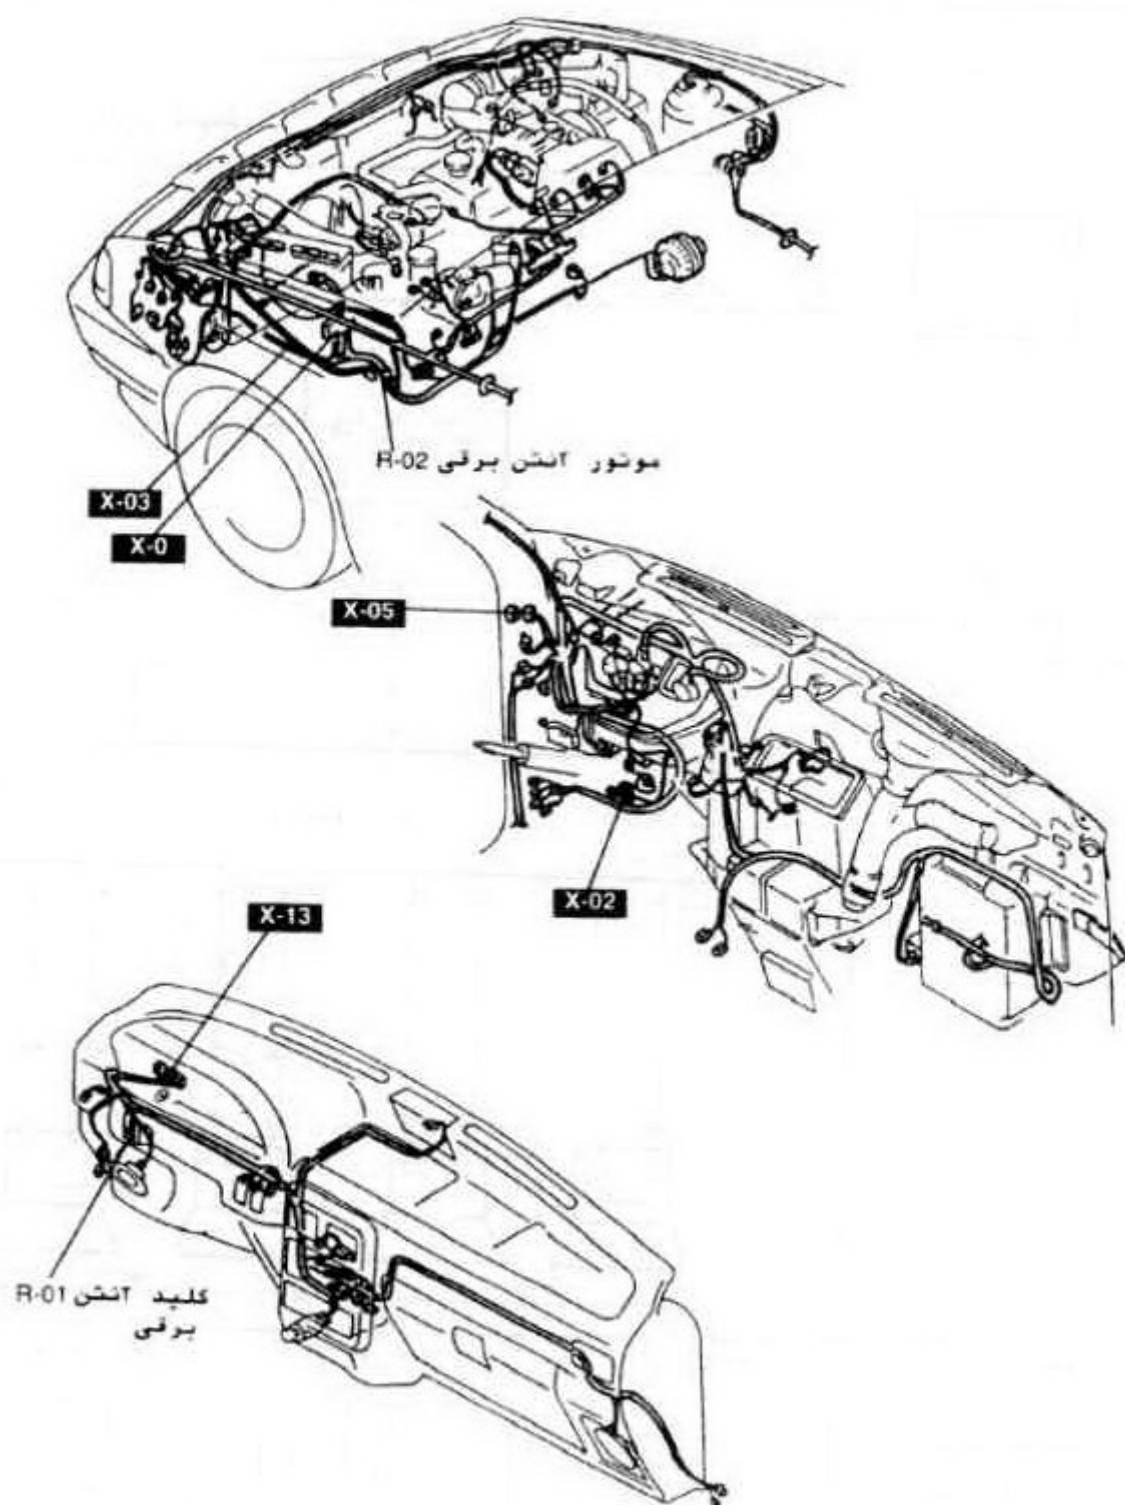

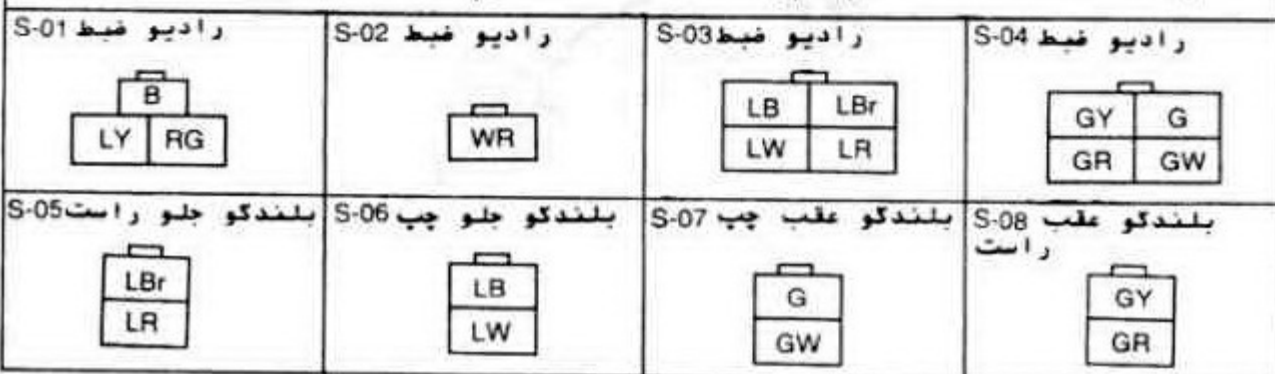

رادیو ضبط

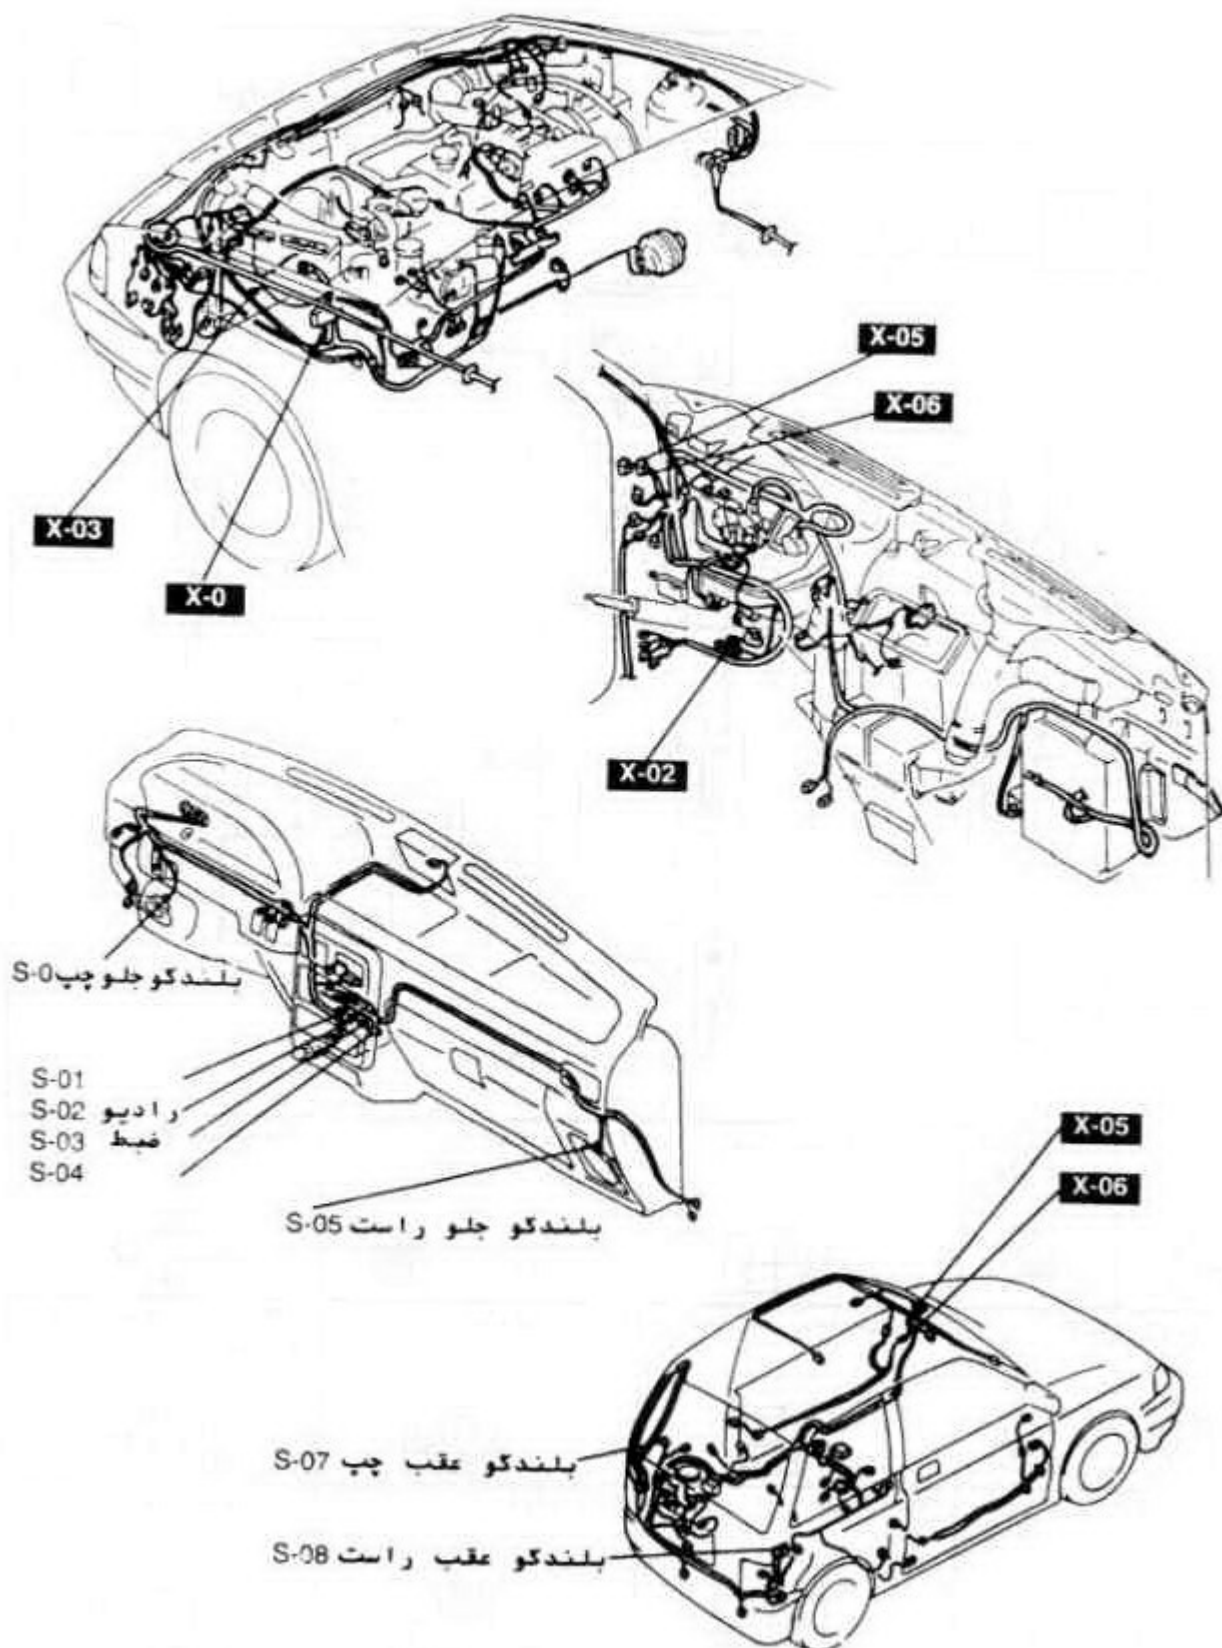

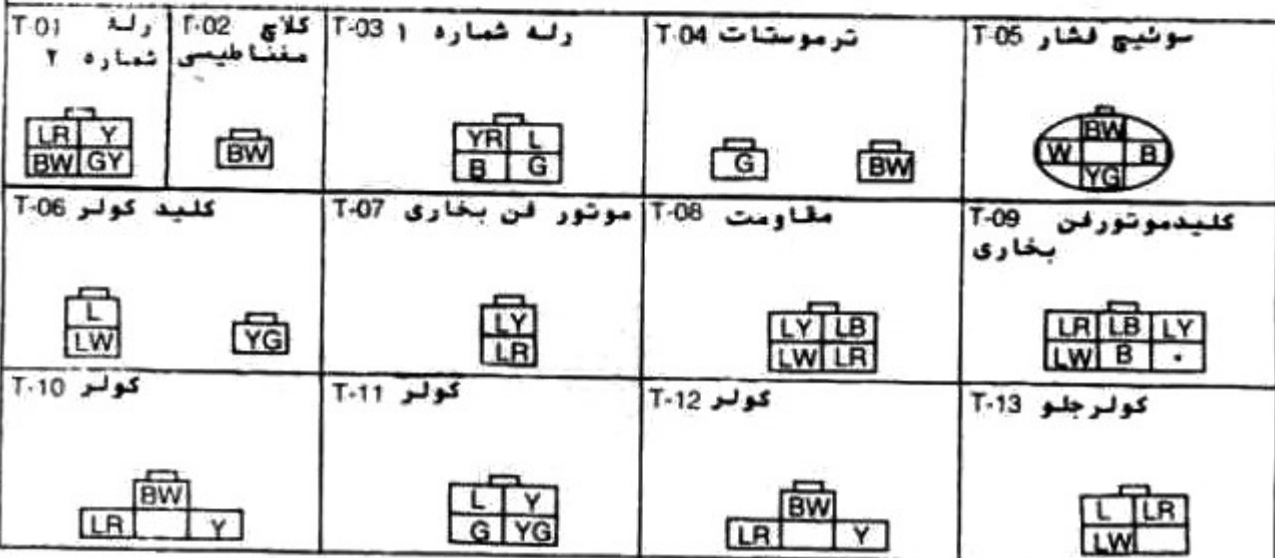

کولر

