



سمند

TU5JP4/L4

دفترچه راهنما

مدارات الکتریکی

فهرست

اطلاعات عمومی.....	۶
خواندن نقشه ها.....	۶
شناسایی کد رنگی سیم ها و کانکتورها.....	۶
خواندن نقشه سیستم های الکتریکی برای مکان قطعه ها(نصب).....	۷
خواندن نقشه های شماتیک و سیم بندی.....	۸
مکان فیوزها و رله ها.....	۱۰
جعبه فیوز اصلی.....	۱۰
چراغ ها ، روشنایی جعبه داشبورد.....	۱۳
بررسی نقشه سیم بندی جعبه فیوز.....	۱۳
رله های فن رادیاتور.....	۱۶
فیوزهای جعبه محافظ ECU موتور.....	۱۶
صفحه اصلی رله ها در داشبورد.....	۱۷
رله فلاشر(اتوماتیک راهنما).....	۱۸
دسته سیم ها و کانکتورها و قطعات متصل به آنها.....	۲۰
دسته سیم سینی فن رادیاتور.....	۲۰
دسته سیم جلو.....	۲۳
دسته سیم داشبورد.....	۲۸
دسته سیم عقب.....	۳۰
دسته سیم صندوق.....	۳۳
دسته سیم لامپ سقف.....	۳۵
دسته سیم موتور(TU5 JP4).....	۳۷


۴۰	 دسته سیم در راننده
۴۲	 دسته سیم کلید در راننده
۴۴	 دسته سیم در سرنشین جلو (شاگرد)
۴۶	 دسته سیم در عقب
۴۸	 قطعات و اتصالات دسته سیم تهویه (بخاری)
۵۰	 دسته سیم لنت ترمز
۵۲	 سیستم های الکتریکی
۵۲	 تجهیزات موتور
۵۲	 استارت و آلترناتور (با واحد کنترل هشدار)
۶۱	 سیستم خنک کننده موتور
۶۹	 روشنایی و علائم
۶۹	 لامپ مه شکن جلو و عقب
۷۷	 راهنما و فلاشر
۸۶	 بوق
۹۲	 روشنایی نورپایین و نوربالا
۹۸	 لامپ های کوچک
۱۰۶	 لامپ دنده عقب و میکروسوئیچ دنده عقب
۱۱۳	 لامپ ترمز و ترمز سوم
۱۱۹	 روشنایی داخلی
۱۲۶	 رئوستای روشنایی و فندک
۱۳۴	 لامپ درها
۱۴۷	 اطلاعات راننده

۱۴۷.....	واحد کنترل هشدار.....
۱۶۲.....	نشانگر سوخت.....
۱۶۸.....	ساعت دیجیتال.....
۱۷۴.....	نشان دهنده دمای مایع خنک کننده.....
۱۸۱.....	فشار روغن موتور.....
۱۸۷.....	لامپ اخطار لنت ترمز.....
۱۹۴.....	لامپ اخطار سطح روغن ترمز و ترمزدستی.....
۲۰۰.....	تجهیزات بدنه.....
۲۰۰.....	برف پاک کن و شیشه شور جلو.....
۲۰۶.....	قفل مرکزی.....
۲۱۵.....	ترمز ضد قفل (ABS).....
۲۲۳.....	بخاری و تهویه (تهویه مطبوع).....
۲۳۳.....	شیشه بابر اتوماتیک (سمت راننده).....
۲۴۱.....	شیشه بالابر عقب.....
۲۴۹.....	شارژر موبایل.....
۲۵۶.....	گرمکن شیشه عقب.....
۲۶۳.....	گرمکن آینه ها.....
۲۷۲.....	رادیو و سی دی چنجر.....
۲۸۱.....	صندلی برقی.....
۲۸۳.....	کمر بند صندلی.....
۲۸۵.....	کیسه هوا.....

اطلاعات عمومی

خواندن نقشه ها


شناسایی کد رنگی سیم ها و کانکتورها

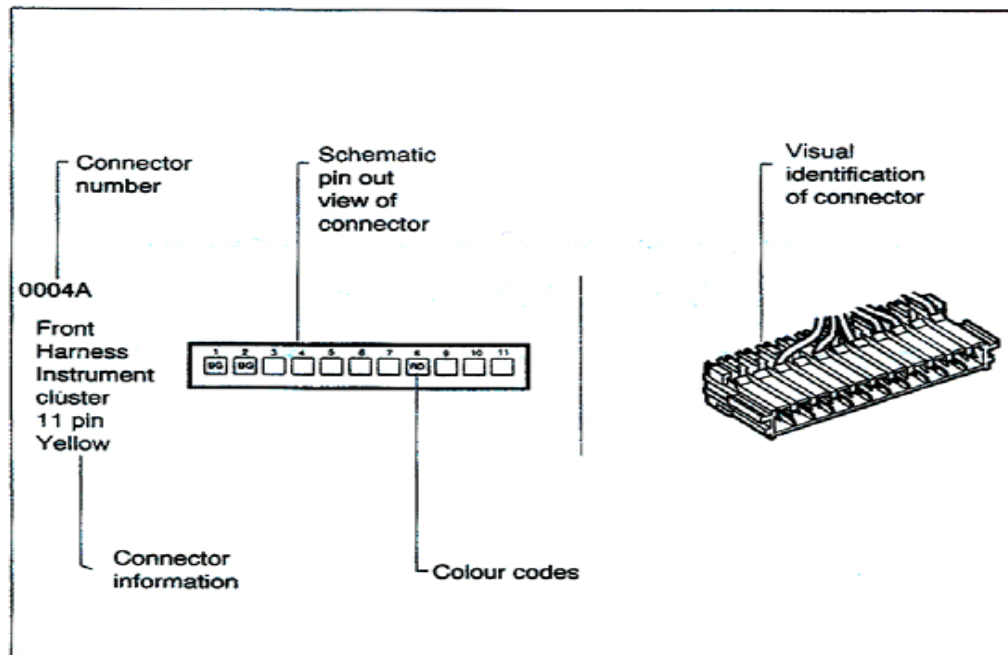


کد مخفف رنگ سیم ها


نارنجی	OR	بژ	BG
صورتی	PI	سیاه	BK
قرمز	RD	قهوه ای	BR
بنفش	VI	آبی	BU
سفید	WI	سبز	GN
زرد	YL	خاکستری	GY

خواندن نقشه سیستم های الکتریکی برای مکان قطعه ها (نصب)

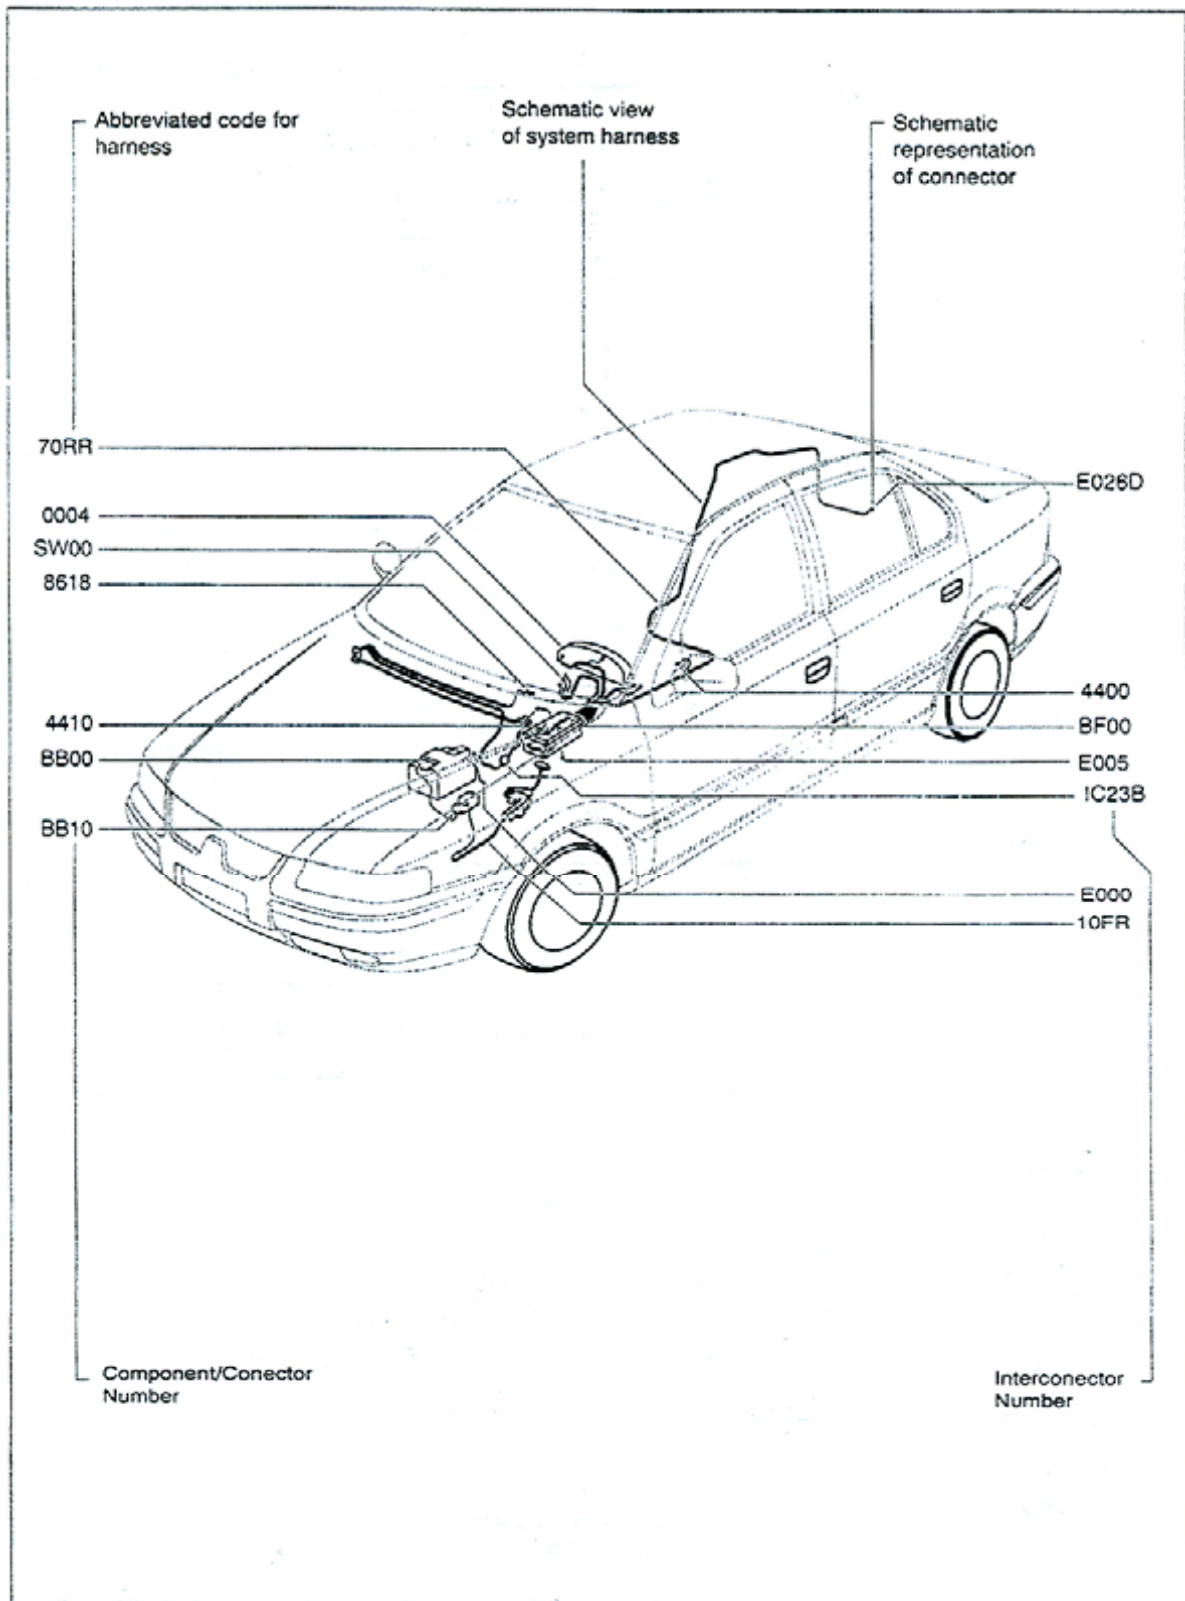


خواندن نقشه های شماتیک و سیم بندی

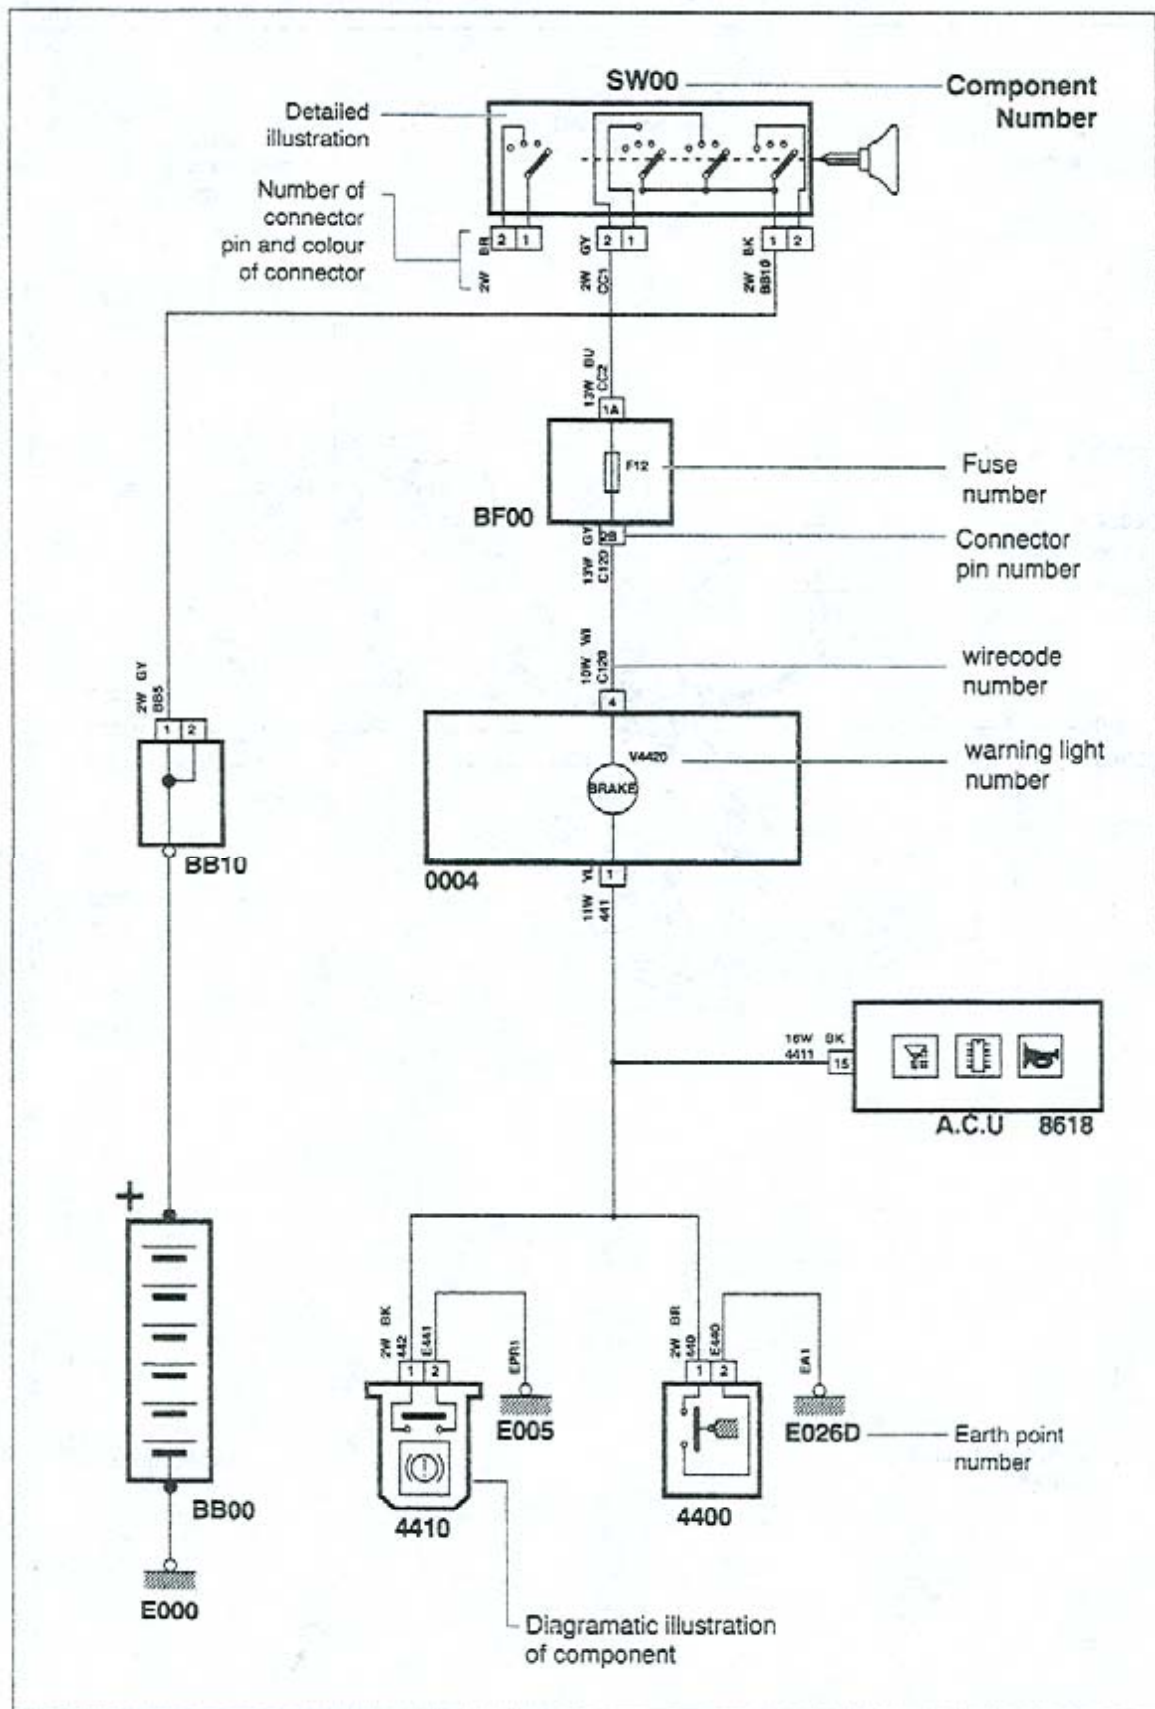


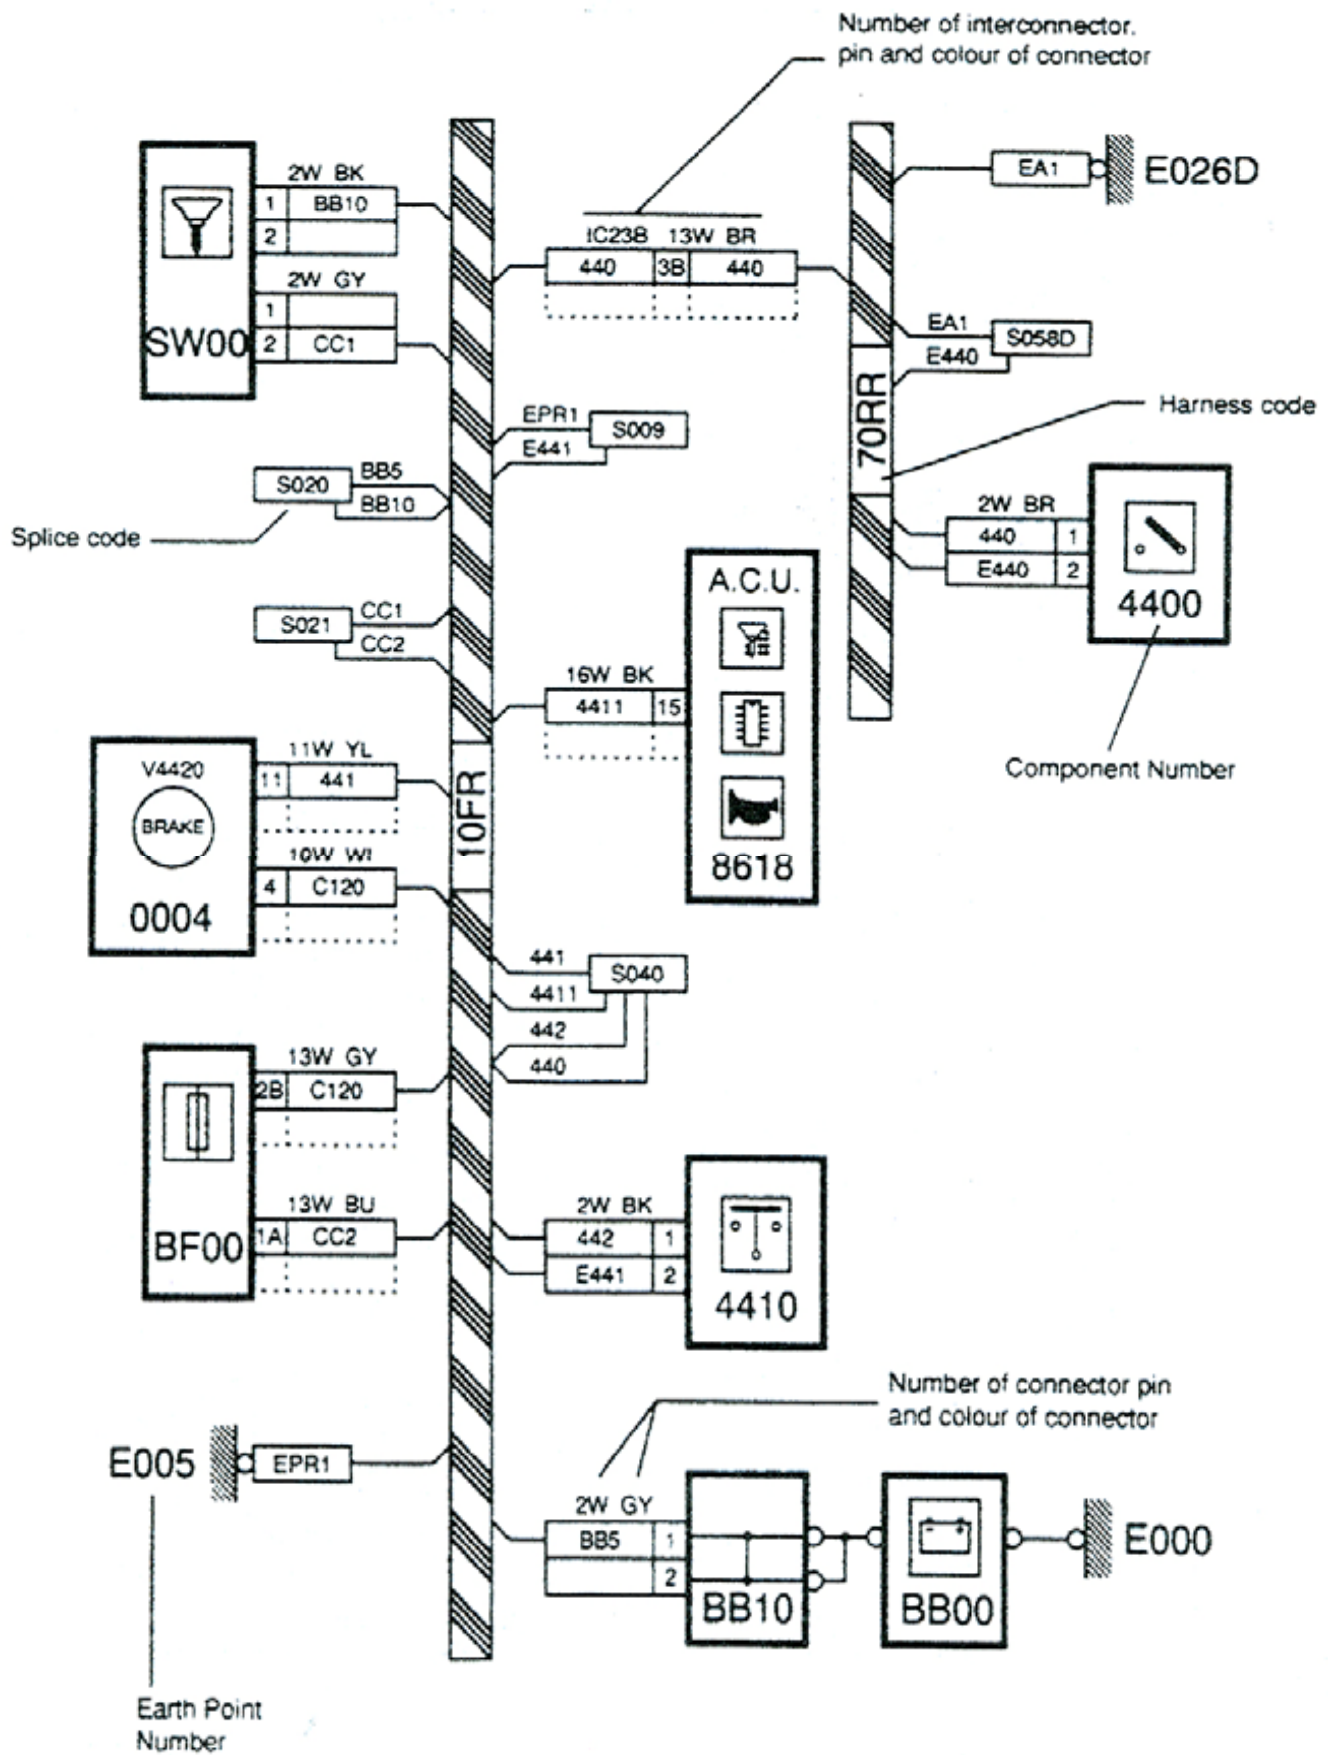

مکان فیوزها و رله ها

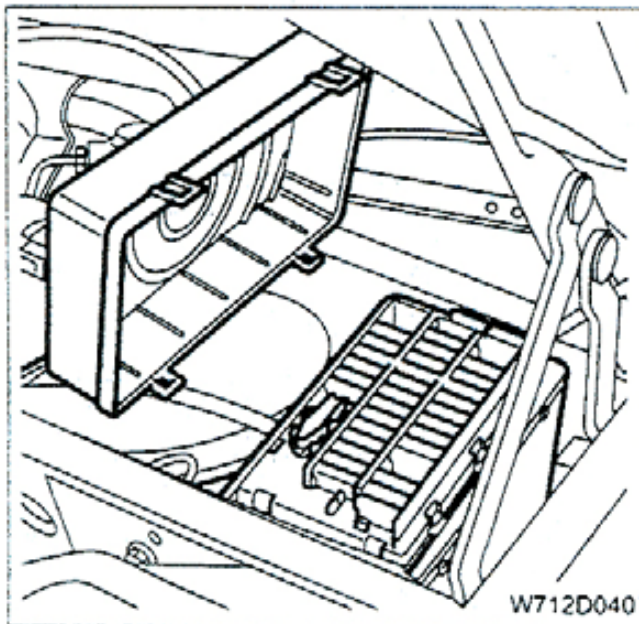

جعبه فیوز اصلی

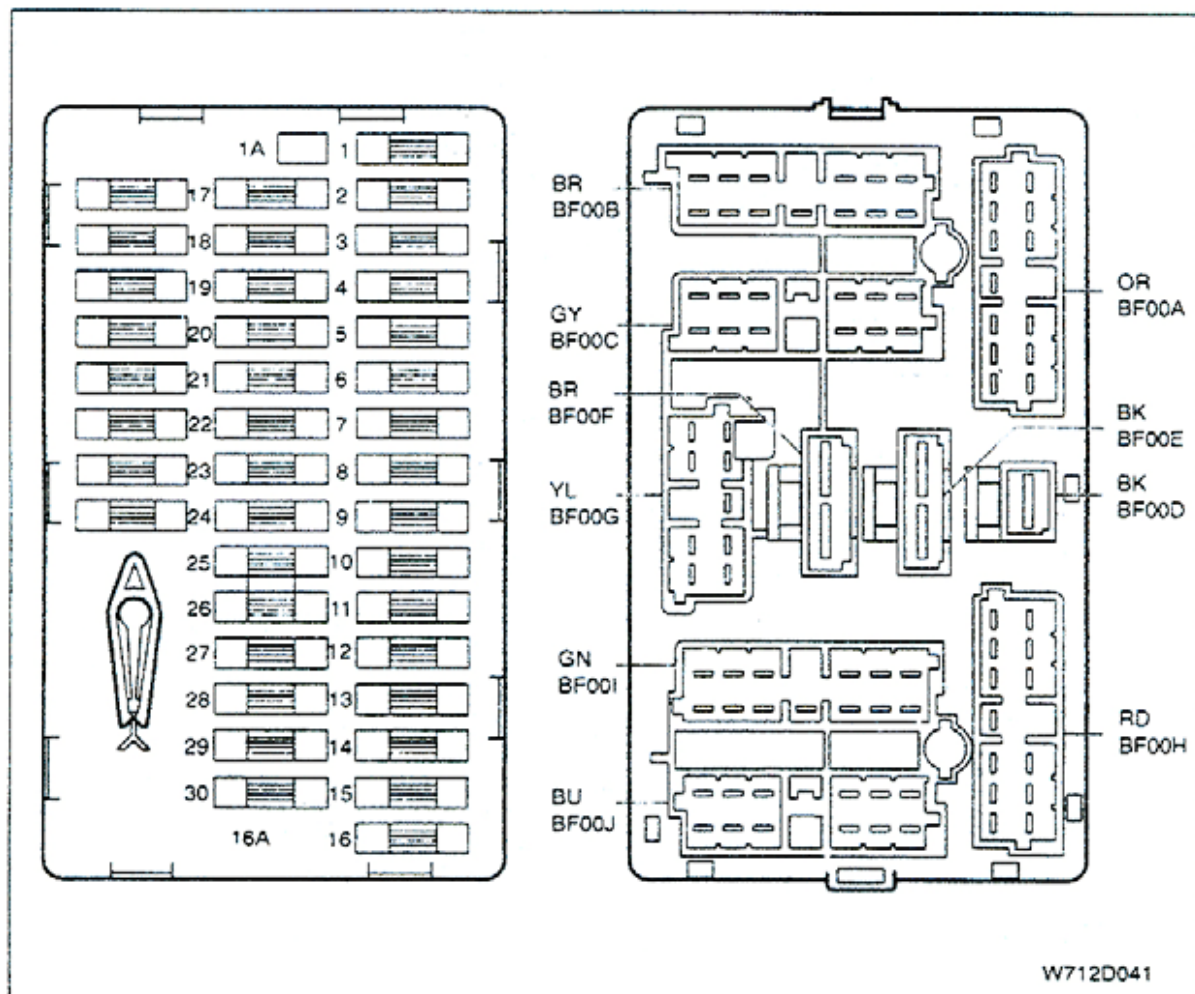

مشخصات فیوزها

شماره	جریان (آمپر)	عملکرد
۱	۱۰	رادیو (سوئیچ)
1A	۱۰	رادیو (باتری)
2	5	یونیت فن ، کلید A/C ، سوئیچ سه مرحله ای ، تایمر چراغ
سقفی		
۳	۵	ABS
۴	۵	لامپ خطر عقب راست ، هشدار روشن ماندن چراغ ها
۵	۵	رله فن تهویه ، کلید دریچه تهویه
۶	۳۰	ABS
۷	۲۰	بوق
۸		شنت
۹	۵	لامپ پلاک نمره ، لامپ خطر عقب چپ
۱۰	۳۰	شیشه بالابر عقب
۱۱	۳۰	چراغ های کوچک ، نوربالا و نورپائین
۱۲	۵	لامپ های اخطار صفحه نشان دهنده ها (صفحه کیلومتر)
۱۳	۲۰	لامپ های مه شکن جلو
۱۴	۳۰	ABS
۱۵	۱۵	یونیت قفل مرکزی ، آنتن برقی ، تایمر لامپ سقفی ، لامپ درها
۱۶	۲۰	فندک (باتری)
16A	۲۰	فندک (سوئیچ)
۱۷	۱۰	واحد کنترل هشدار ، آژیر






لامپ په شکن عقب ، رله لامپ مه شکن جلو	۱۰	۱۸
روشنایی پنل تهویه ، روشنایی صفحه نشان دهنده ها (صفحه	۵	۱۹
کیلومتر)		
بلا استفاده	۳۰	۲۰
رله فن تهویه	۳۰	۲۱
بلا استفاده	۲۰	۲۲
تایمر گزمن شیشه عقب	۵	۲۳
موتور برف پاک کن ، تایمر برف پاک کن ، پمپ شیشه شور	۲۰	۲۴
ساعت ، حافظه رادیو ، یونیت فن	۵	۲۵
فلاشر(جفت راهنما) ، رله فلاشر کمکی	۱۵	۲۶
گرمکن شیشه عقب ، گرمکن آینه ها	۳۰	۲۷
لامپ ترمز ، لامپ خطر شارژ ، رله شیشه بالابر جلو ، ساعت	۱۰	۲۸
دیجیتال		
شیشه بالابر جلو	۳۰	۲۹
راهنما ، شیشه بالابر اتوماتیک ، رله شیشه بالابر عقب ، لامپ	۱۰	۳۰

نقشه خوانی ، آینه ، بیزر هشدار روشن ماندن چراغ ، روشن ماندن


مشخصات فیوزها

شماره	جریان	عملکرد
F31	۳۰	فن
F32	۳۰	فن
F33	شنت	سوئیچ افروزش
F34	شنت	سوئیچ افروزش

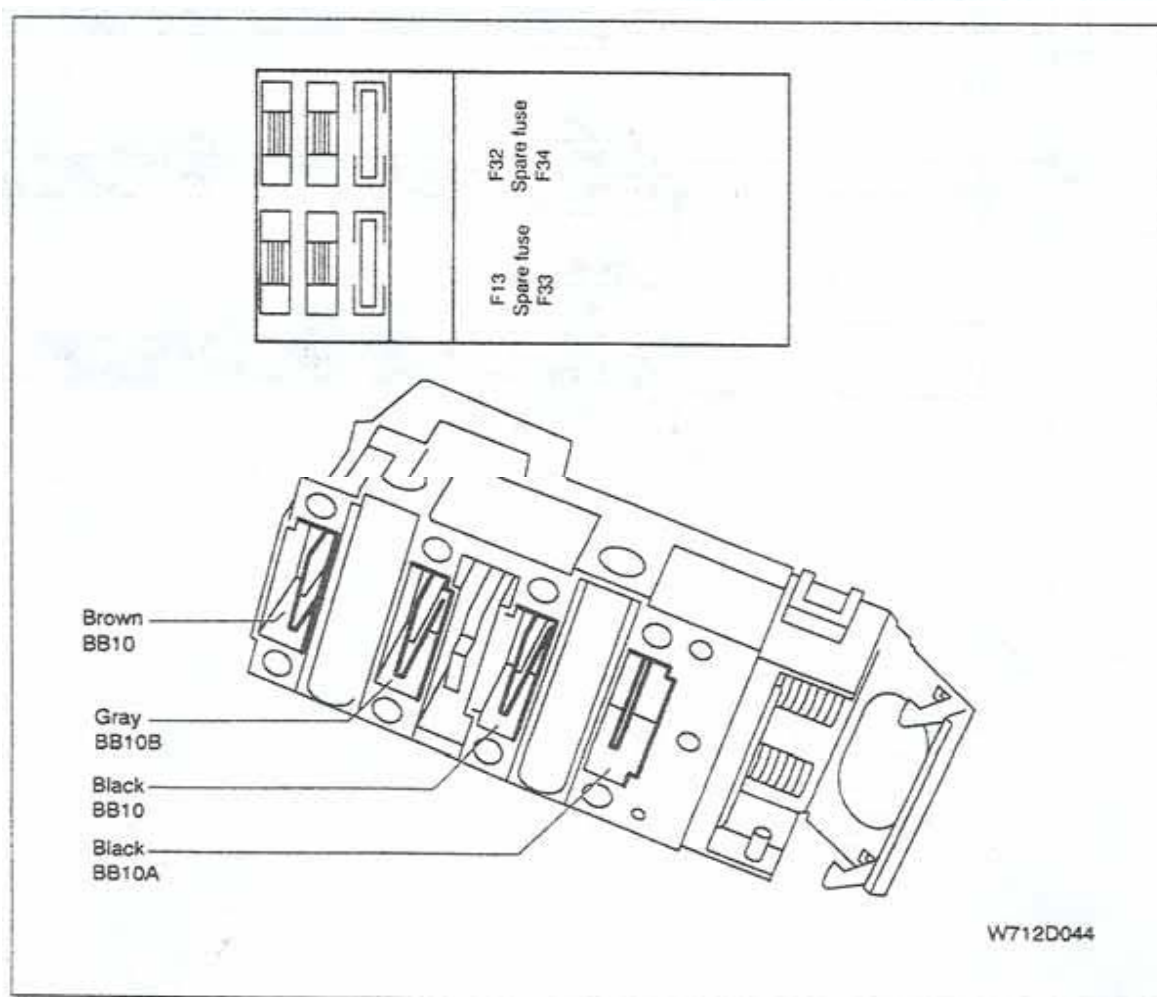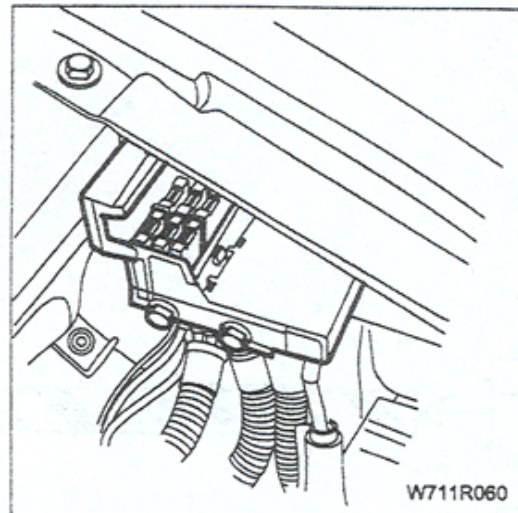

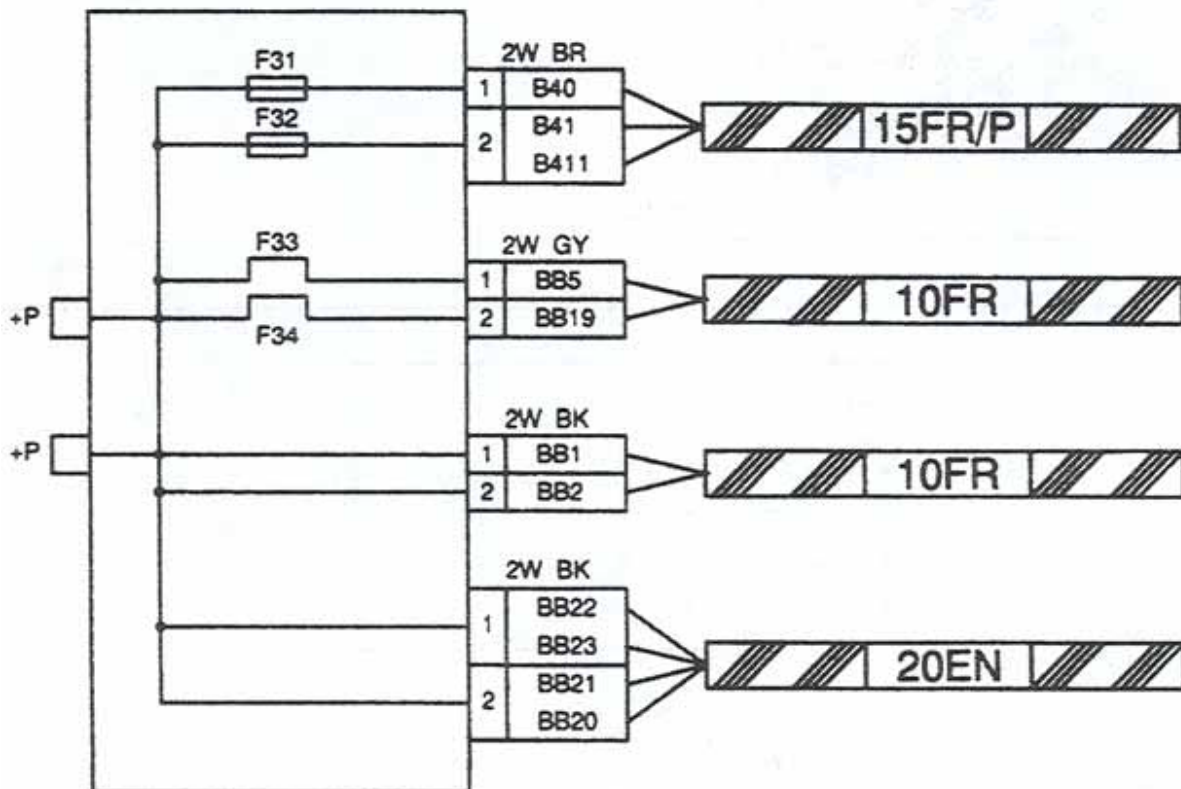

رله های فن رادیاتور

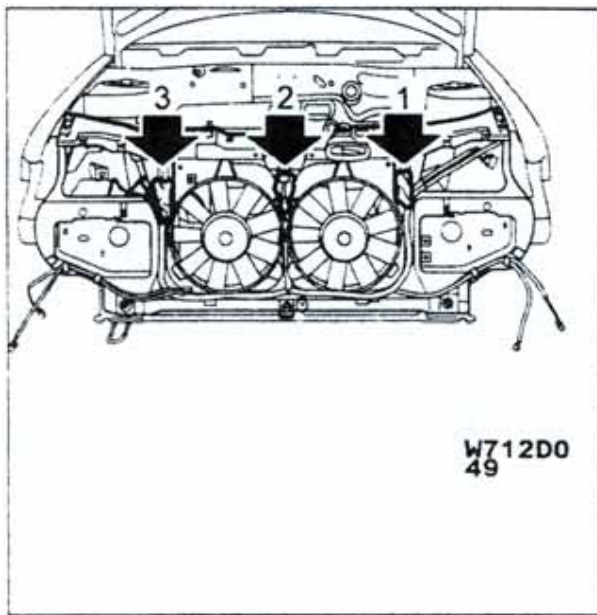


۱ : رله فن با شماره 1500A

۲ : رله فن با شماره 1500B

۳ : رله فن با شماره 1500C

فیوزهای جعبه محافظ ECU موتور

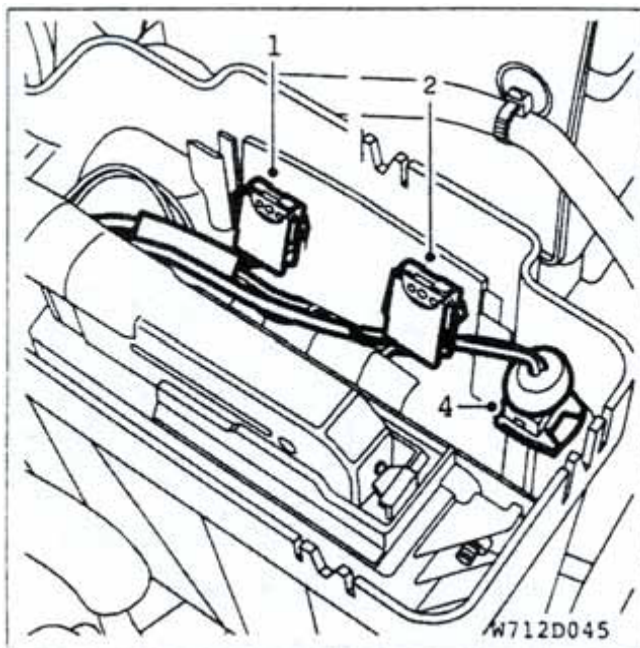


فیوزها

۱ : فیوز گرمکن دریچه گاز (۱۵ آمپر)

۲ : فیوز گرمکن سنسور اکسیژن


کانکتور عیب یابی

۴ : کانکتور عیب یابی موتور


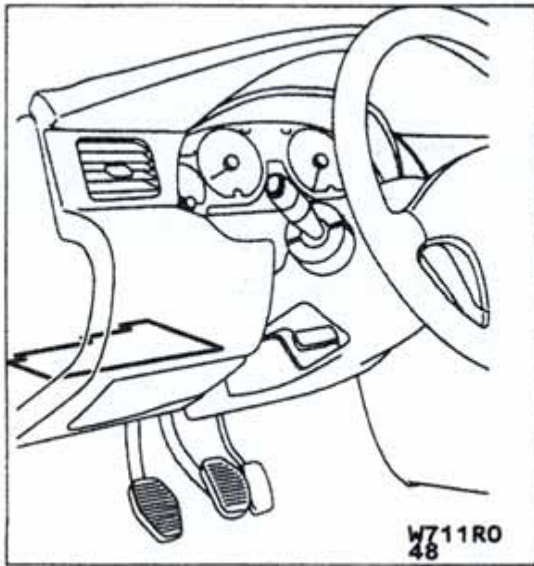


صفحه اصلی رله ها در داشبورد

شماره مکان	شماره قطعه	رنگ	عملکرد
۱	۱۰۸۶	سیاه	استارت
۲	۲۳۵۰	سیاه	فلشر کمکی
۳	۴۷۲۰	سفید	هشدار روشن ماند
۴	۸۱۱۶	نارنجی	تایمر گرمکن شیش
۵	۶۰۲۰	سیاه	شیشه بالابر جلو
۶	۵۰۱۰	آبی	رله تایمر برف پاک
۷	۲۶۶۵	سیاه	مه شکن جلو
۸	۸۰۴۵	زرد	فن تهویه (بخاری)
۹	۶۱۲۶	سیاه	شیشه بالابر عقب
۱۰	۸۰۰۵	سیاه	رله قطع کن کولر
۱۱	8005B	سیاه	رله قطع کن اتومات

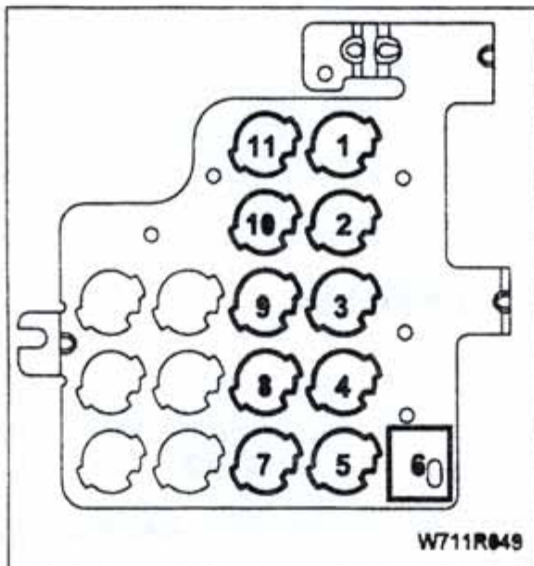

رله فلاشر (اتوماتیک راهنما)

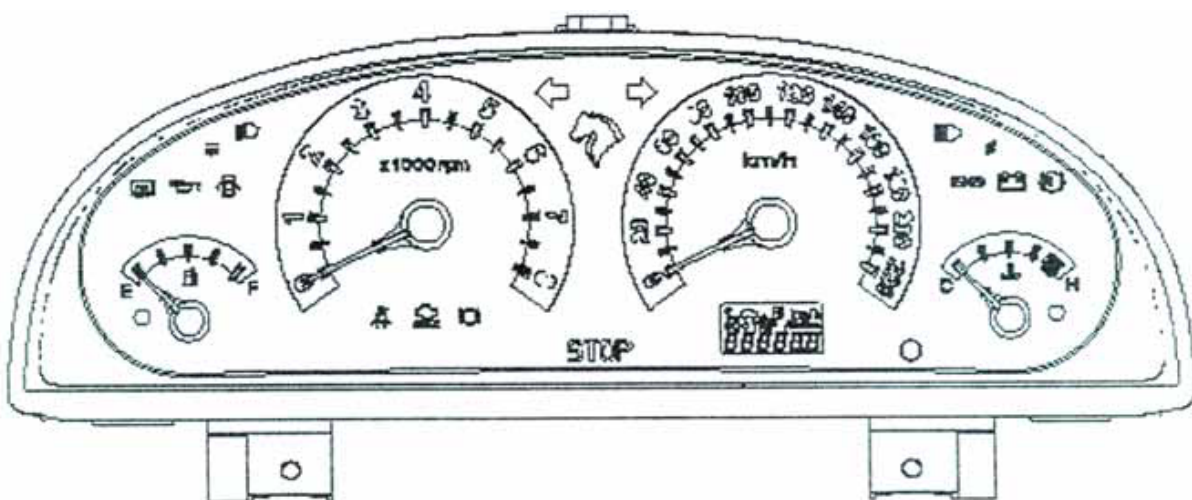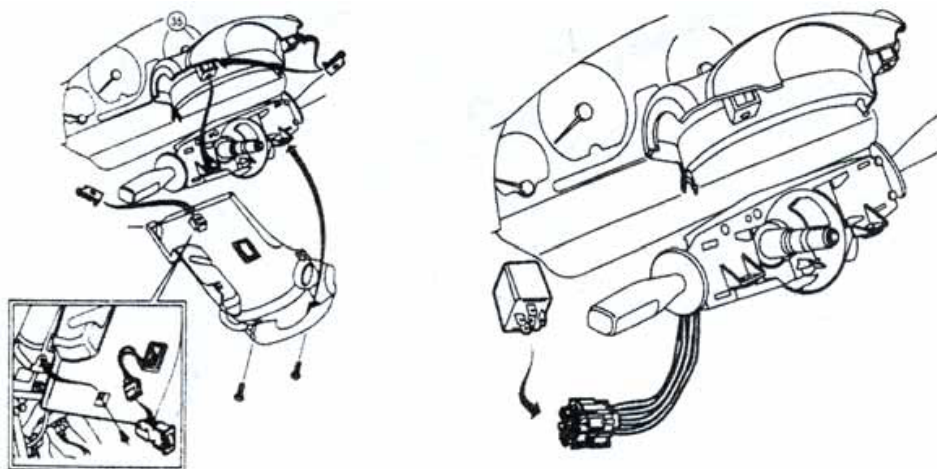




Name	Signs	TYPE 1		TYPE 2	TYPE 3		Name	Signs	TYPE 1		TYPE 2	TYPE 3		Name	Signs	TYPE 1		TYPE 2	TYPE 3	
		15 PIN	30 PIN		15 PIN	30 PIN			15 PIN	30 PIN		15 PIN	30 PIN			15 PIN	30 PIN			
RIGHT FLASH		-	2	E2	-	16	MOTOR WARNING		-	19	F6	2	-	ILLUMINATION		5	27	C5	-	13
LEFT FLASH		-	3	E1	9	-	PARK		-	28	F11	-	7	TACHOMETER IN		4	-	B7	13	-
FUEL CUT OFF		-	5	-	-	-	BRAKE PAD WEAR		-	29	F9	10	-	BAT IN		-	4	-	-	10
BRAKE		-	7	F11	-	-	CNG SWITCH		1	-	-	3	-	CNG IN		15	24&25	B4 C2 E4	18	3 5 12
HIGH BEAM		-	9	E5	-	17	SECURITY BELT		2	-	A5	3	-	DEBITMETER IN		7	-	-	14	-
AIR BAG		-	10	-	-	-	DOORS		3	-	A7	5	-	FUEL OPTIK IN		-	22	D4	16	-
FRONT FOG BEAM		-	11	E8	-	15	SERVICE		-	-	-	-	-	TEMP GAUGE IN		-	20	F6	17	-
LOW BEAM		-	12	A2	8	-	STOP		-	-	-	-	-	SPEEDOMETER IN		-	23	B3	12	-
BAT. CHARGE		-	14	D7	-	14	CATALITY CONVERTER		12	-	-	-	-	APC IN		-	16	C4	-	11
REAR FOG		-	15	A1	7	-	COOLANT LEVEL		13	-	-	-	-	EBV		-	-	-	-	-
WATER TEMP.		-	17	F2	-	9	OIL PRESSURE		-	18	D6	-	6	LIBER IN		-	-	-	-	-
LOW FUEL LEVEL		-	-	F7	-	-	ABS		14	-	F3	-	18	ANTI THEFT		-	8	-	-	-

دسته سیم ها و کانکتورها و قطعات متصل به آنها

دسته سیم سینی فن رادیاتور

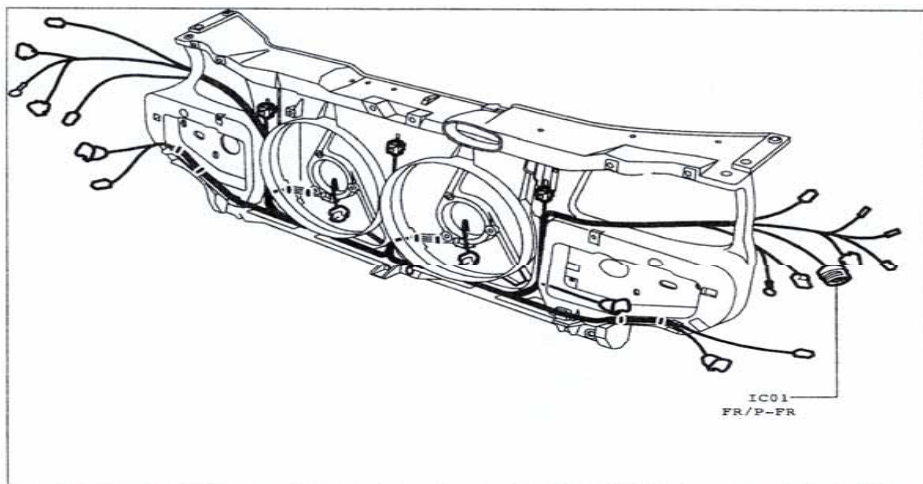

دسته سیم ها

دسته سیم جلو	10FR
دسته سیم عقب	70RR
دسته سیم داشبورد	50FA
دسته سیم موتور	20EN
دسته سیم سینی فن	15FR/P
دسته سیم صندوق عقب	71T/L
دسته سیم لنت ترمز راست	11B/PIW
دسته سیم لنت ترمز چپ	16B/PIW
دسته سیم لامپ سقف	51R/L
دسته سیم تهویه (بخاری)	52HE
دسته سیم سوئیچ در	62DS



دسته سیم در راننده	60FR/D/LH
دسته سیم در شاگرد	65FR/D/RH
دسته سیم در عقب چپ (راننده)	64RR/D/LH
دسته سیم در عقب راست (شاگرد)	69RR/D/RH
دسته سیم پمپ سوخت	73REL


اتصالات دسته سیم فن رادیاتور

رنگ	تعداد پین ها	شماره قطعه/کانکتور	مشخصات
قهوه ای	2	BB10	جعبه کالسکه ای
-	-	E001	اتصال بدنه
-	-	E002	اتصال بدنه
سیاه	۲	1510A	فن
سیاه	۲	1510B	فن
سیاه	۵	1500A	رله فن
سیاه	۵	1500B	رله فن
سیاه	۵	1500C	رله فن
سیاه	۲	2520A	بوق
سیاه	۲	2520B	بوق
خاکستری	۲۳	IC01	به دسته سیم سینی فن)
سفید	۲	۲۶۷۰	مه شکن جلو چپ
قهوه ای	۲	۲۳۲۰	راهنمای جلو چپ
سیاه	۳	۲۶۱۰	چراغ اصلی جلو چپ



چراغ کوچک جلو چپ	۲۶۲۰	۲	سفید
مه شکن جلو راست	۲۶۷۵	۲	سفید
راهنمای جلو راست	۲۳۲۵	۲	قهوه ای
چراغ اصلی جلو راست	۲۶۱۵	۳	سیاه
چراغ کوچک جلو راست	۲۶۲۵	۲	سفید

دسته سیم جلو

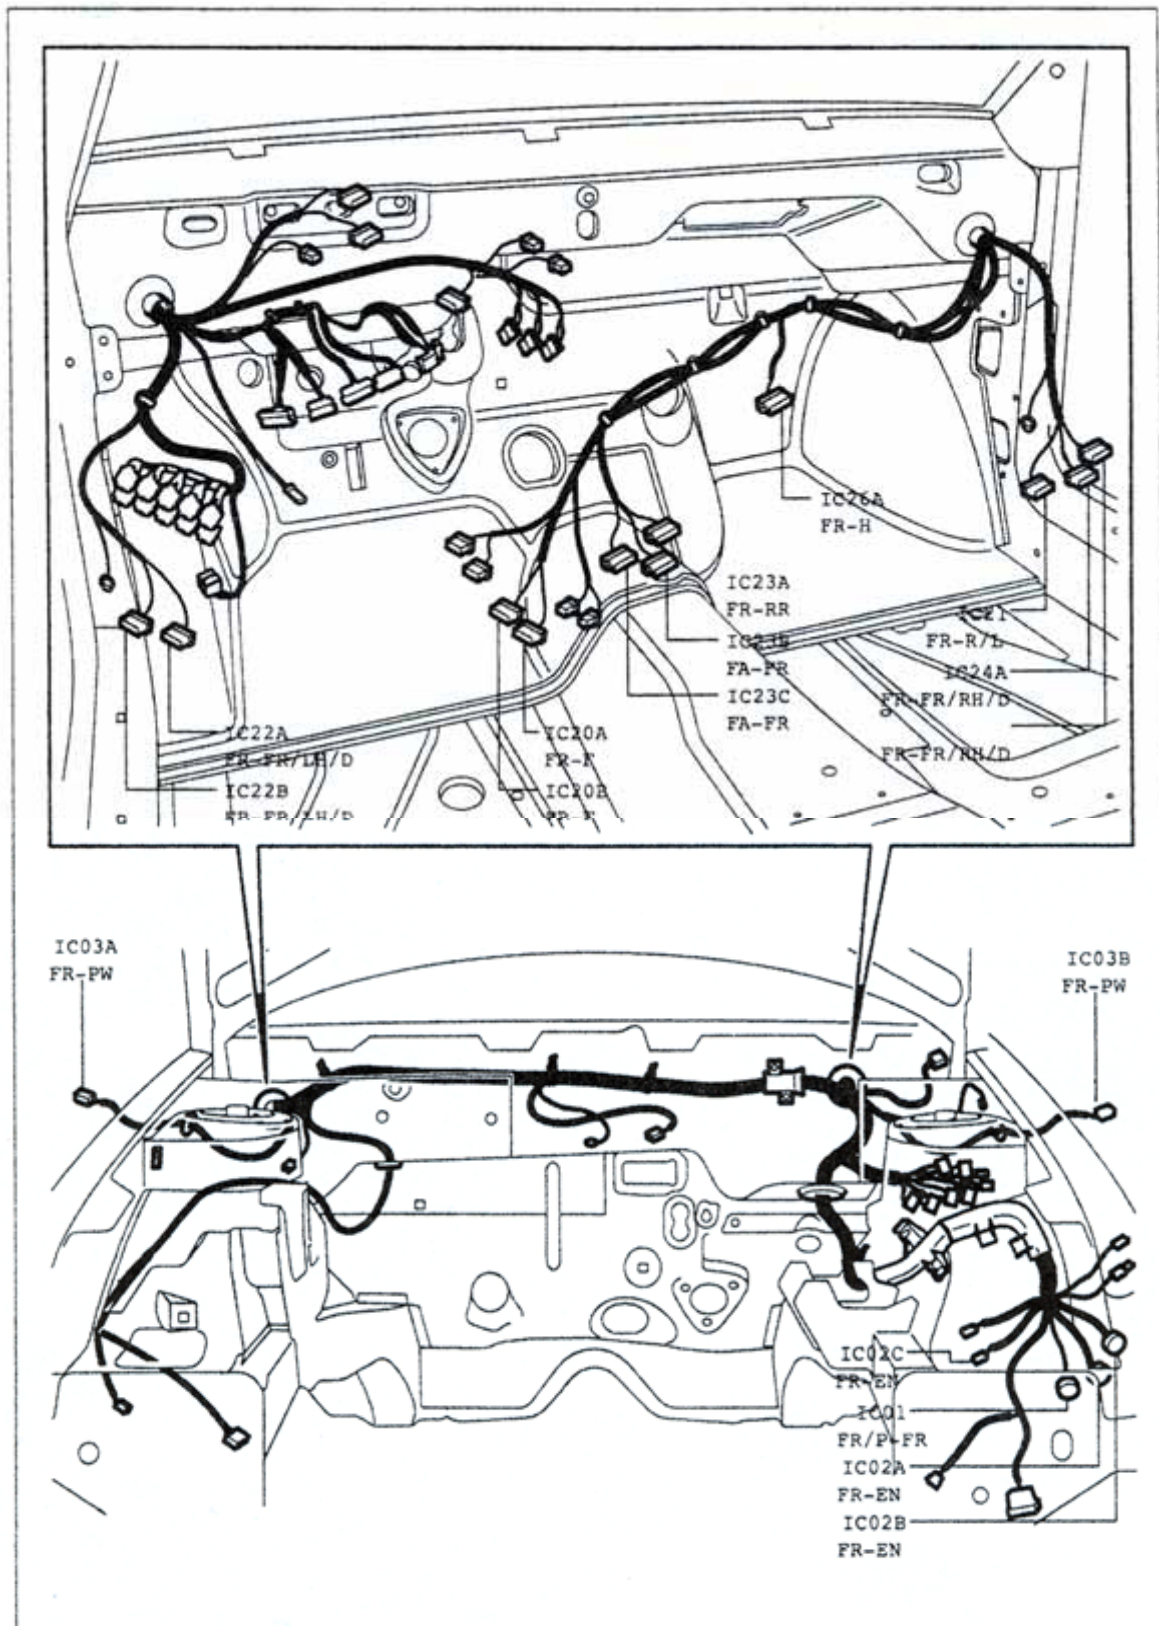



سیاه	۱۲	8618B	ACU
سبز	۵	۸۰۰۵	رله قطع کن کولر
زرد	۵	۸۰۴۸	رله تهویه (بخاری)
سیاه	۲	۸۶۱۱	لای دری کاپوت جلو
سیاه	۲	۴۴۱۰	سوئیچ سطح روغن ترمز
خاکستری	۲	BB10B	جعبه کالسکه ای
سیاه	۲	BB10A	جعبه کالسکه ای
قهوه ای	۹	۶۲۳۵	یونیت ففل مرکزی
سیاه	۵	8005B	رله قطع کن اتوماتیک کولر
-	-	E020A	اتصال بدنه
-	-	E005	اتصال بدنه
-	-	E006	اتصال بدنه
-	-	E020	اتصال بدنه
سیاه	۱۵	۸۰۱۰	یونیت فن
سبز	۵	۲۳۵۰	رله فلاشر کمکی
خاکستری	۵	۲۳۰۵	فلاشر (اتوماتیک راهنما)
بنفش	۵	۲۶۶۵	رله مه شکن جلو
سیاه	۵	۶۰۲۰	رله شیشه بالابر جلو
نارنجی	۱۳	BF00A	جعبه فیوز
قهوه ای	۱۳	BF00B	جعبه فیوز
خاکستری	۱۳	BF00C	جعبه فیوز



سیاه	۱	BF00D	جعبه فیوز
سیاه	۲	BF00E	جعبه فیوز
قهوه ای	۲	BF00	جعبه فیوز
زرد	۹	BF00G	جعبه فیوز
قرمز	۱۳	BF00H	جعبه فیوز
قهوه ای	۱۳	BF00I	جعبه فیوز
خاکستری	۱۳	BF00J	جعبه فیوز
سیاه	۲	CA00A	سوئیچ افروزش
خاکستری	۲	CA00B	سوئیچ افروزش
قهوه ای	۲	CA00C	سوئیچ افروزش
زرد	۱۱	0004A	صفحه نشاندهنده ها(صفحه کیلومتر)
آبی	7	0004B	صفحه نشاندهنده ها(صفحه کیلومتر)
سفید	10	0004C	صفحه نشاندهنده ها(صفحه کیلومتر)
سبز	9	0004D	صفحه نشاندهنده ها(صفحه کیلومتر)
زرد	8	0004E	صفحه نشاندهنده ها(صفحه کیلومتر)
زرد	۱۱	0004F	صفحه نشاندهنده ها(صفحه کیلومتر)
سفید	۱۳	IC20A	اینترکانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو
سیاه	۱۳	IC20B	اینترکانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو
سیاه	۱۳	IC22A	اینترکانکتور دسته سیم در چپ به دسته سیم جلو
خاکستری	۱۳	IC22B	اینترکانکتور دسته سیم در چپ به دسته سیم جلو
سیاه	۱۳	IC24A	اینترکانکتور دسته سیم در راست به دسته سیم جلو




اینترکانکتور دسته سیم در راست به دسته سیم جلو	IC24B	۱۳	خاکستری
اینترکانکتور دسته سیم تهویه به دسته سیم جلو	IC26A	۱۱	سفید
اینترکانکتور دسته سیم سقف به دسته سیم جلو	IC21	۱۳	سیاه
اینترکانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم جلو	IC23A	۱۳	سیاه
اینترکانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم جلو	IC23B	۱۳	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم جلو	IC23C	۱۳	خاکستری
اینترکانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم جلو	IC02A	۲۳	سیاه
اینترکانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم جلو	IC02B	۲۳	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم جلو	IC02C	۲	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم سینی فن به دسته سیم جلو	IC01F	۲۳	خاکستری
اینترکانکتور دسته سیم لنت ترمز به دسته سیم جلو	IC03A	۲	سفید
اینترکانکتور دسته سیم لنت ترمز به دسته سیم جلو	IC03B	۲	سفید
رله هشدار روشن ماندن چراغ ها	۴۷۲۰	۵	سفید
راهنمای جلو چپ	۲۳۴۰	۲	سفید
دسته چراغ	2600B	۹	سیاه
دسته چراغ	2600A	۵	سفید
رئوستای نور پنل	۳۰۵۰	۴	قهوه ای
سوئیچ سه مرحله ای	۸۰۰۷	۴	قهوه ای
رادیو ضبط	8410A	۸	سیاه
رادیو ضبط	8410B	۸	سفید
رله تایمر گرمکن شیشه و آینه	۸۱۱۶	۵	نارنجی



سیاه	۵	۶۱۲۶	رله شیشه بالابر عقب
سفید	۲	۲۳۴۵	راهنمای جلو راست
خاکستری	۱۱	۰۰۰۵	دسته برف پاک کن
قهوه ای	۴	۸۶۰۵	آژیر هشدار ایمنی
بنفش	۵	۱۰۸۶	رله قطع کن استارت
سفید	۲	۲۱۰۰	میکرو سوئیچ ترمز
سیاه	۲	۵۱۰۰	پمپ شیشه شور
آبی	۹	۵۰۱۰	رله تایمر برف پاک کن
سفید	۵	۵۰۱۵	موتور برف پاک کن

دسته سیم داشبورد

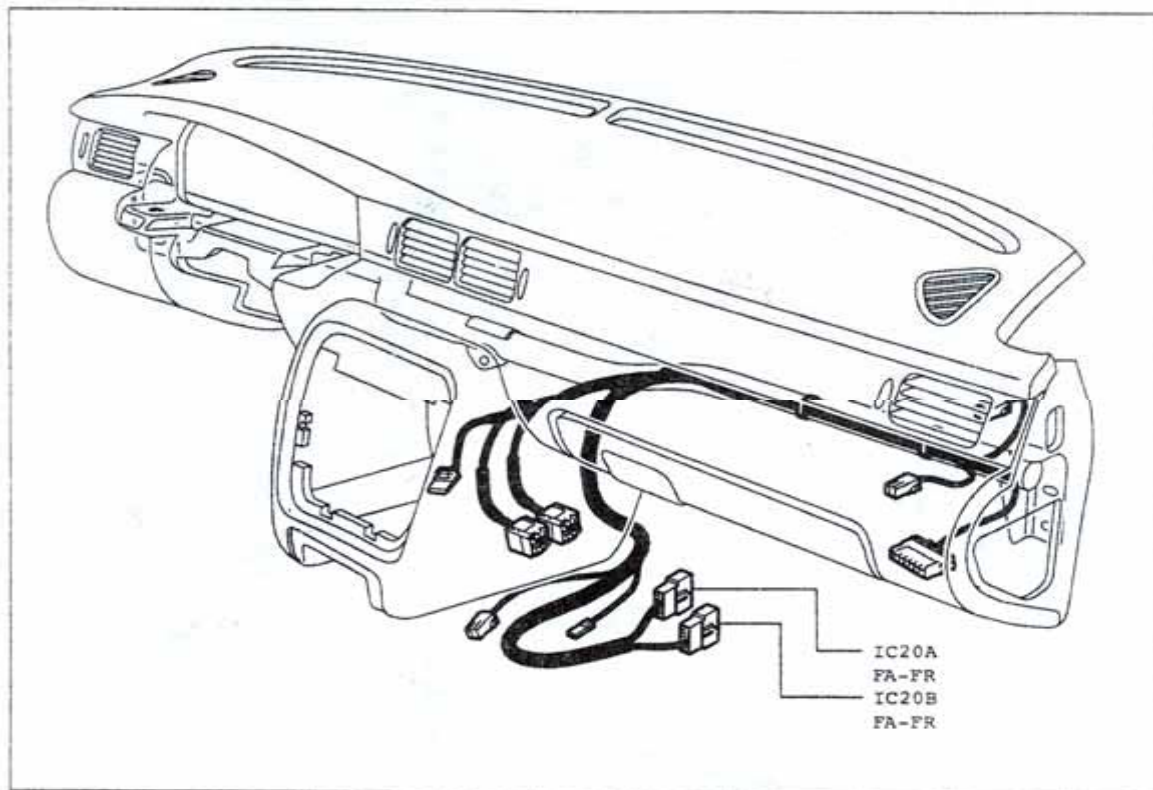


قطعات و اتصالات دسته سیم داشبورد

رنگ	تعداد پایه ها	شماره قطعه/کانکتور	مشخصات
سیاه	۱	۳۰۵۳	لامپ فندک
سفید	۴	7220	ساعت
سفید	۳	8100	فندک
قهوه ای	۲	3115	لامپ جعبه داشبورد
سفید	۲	3110	میکروسوئیچ جعبه داشبورد
سیاه	۸	2300	کلید فلاشر (جفت راهنما)
سفید	۱۳	IC20A FA-FR	اینترکانکتور دسته سیم اصلی به جلو



سیاه	۱۳	IC20B FA-FR	اینترکانکتور دسته سیم اصلی به جلو
قهوه ای	۷	3005	تایمر لامپ سقفی
سبز	۸	8110	کلید گرمکن شیشه عقب

دسته سیم عقب

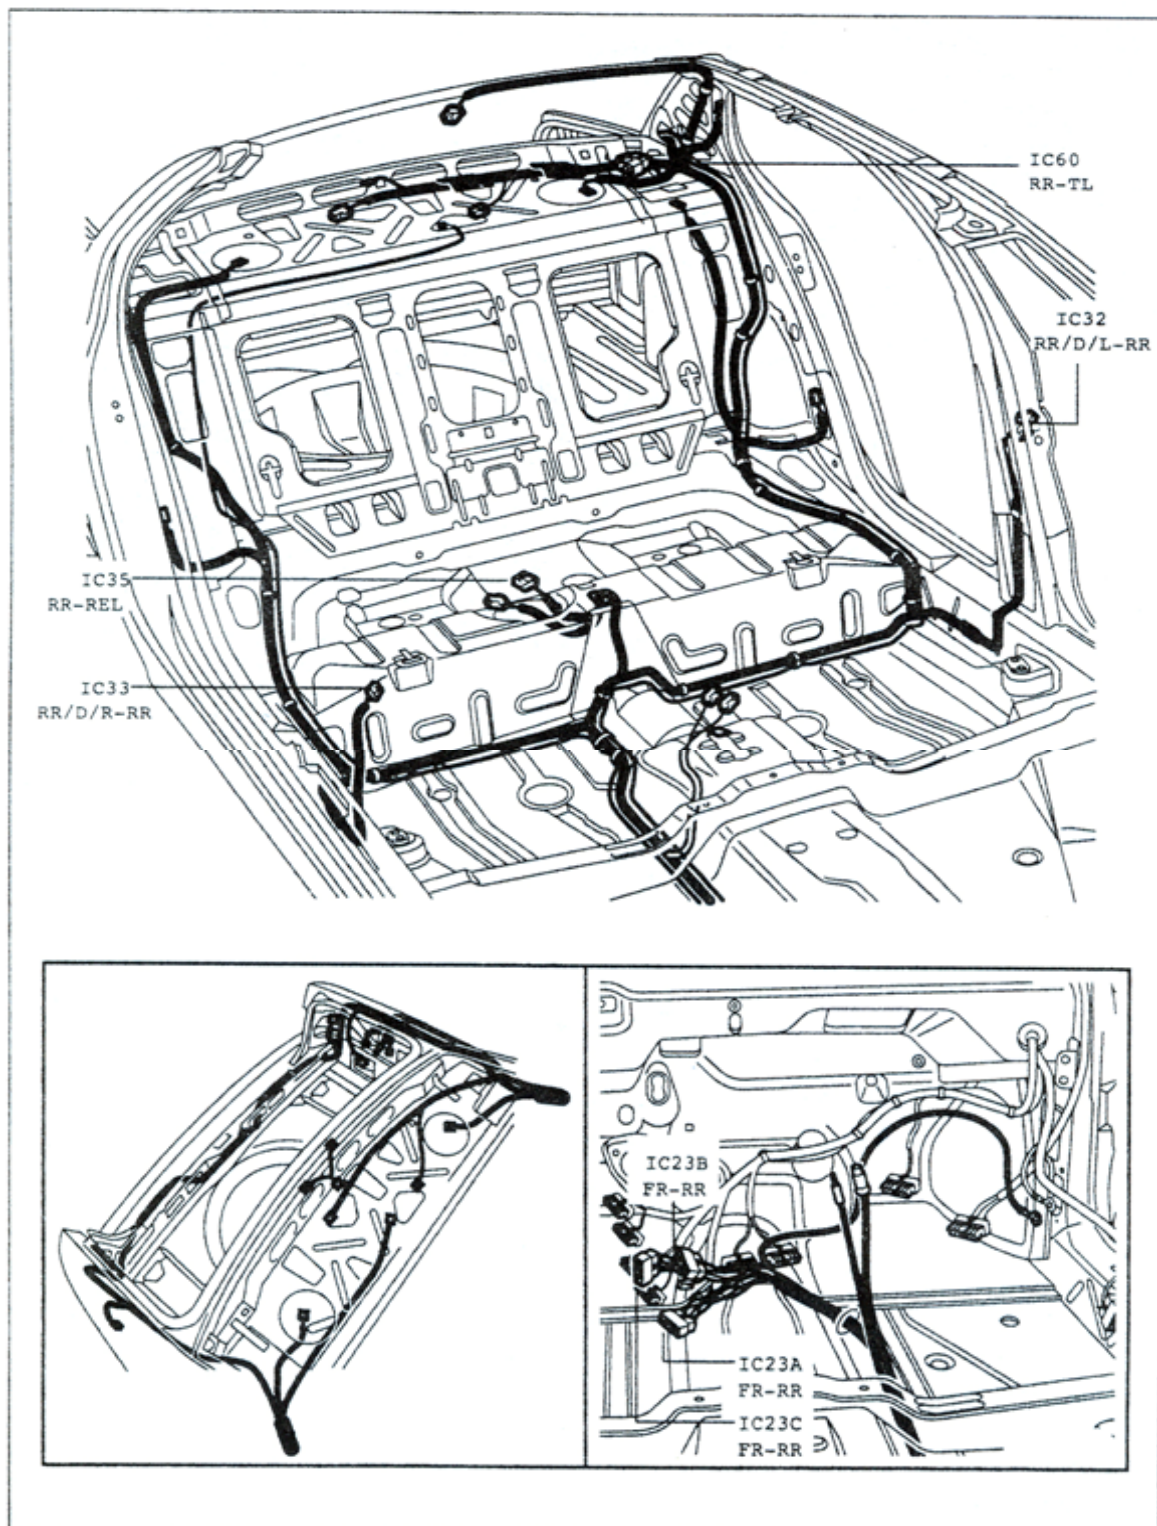




مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها	رنگ
کلید لای دری	3003A	-	-
کلید لای دری	3003	۱	سیاه
کلید لای دری	3002	۱	سیاه
کلید لای دری	3002A	-	-
اتصال بدنه	E026D	-	-
اتصال بدنه	E026G	-	-
آنتن برقی	8405	۳	سفید
محرک قفل درب باک	6265	۲	سفید
گیج سوخت	4310	۴	قهوه ای
میکروسوییچ ترمزدستی	4400	۲	قهوه ای
گرمکن شیشه عقب	8120A	۱	سیاه
لامپ سوم ترمز	2110	۲	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم جلو به عقب	IC23A	۱۳	سفید
اینترکانکتور دسته سیم جلو به عقب	IC23B	۱۳	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم جلو به عقب	IC23C	۱۳	خاکستری
اینترکانکتور دسته سیم جلو به پمپ سوخت	IC35	۲	سفید
اینترکانکتور دسته سیم عقب به در سمت راست	IC33	۹	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم عقب به در سمت چپ	IC32	۹	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم عقب به در صندوق	IC60	۹	قهوه ای



بلندگو چپ	8430	۲	زرد
بلندگو راست	8435	۲	زرد
لامپ سقفی عقب	3020	۴	سیاه
لامپ خطر عقب چپ	2630	۶	قهوه ای
لامپ خطر عقب راست	2635	۶	قهوه ای
لامپ صندوق عقب	3105A	۱	-
لامپ صندوق عقب	3105B	۱	-
میکروسوییچ صندوق عقب	3100	۲	قهوه ای
لامپ فندک عقب	3053B	۱	سیاه
فندک عقب	8105	۳	سفید
بوق اخطار دنده عقب	2225	۲	سفید
یونیت اخطار دنده عقب	2220	۴	سفید

دسته سیم صندوق

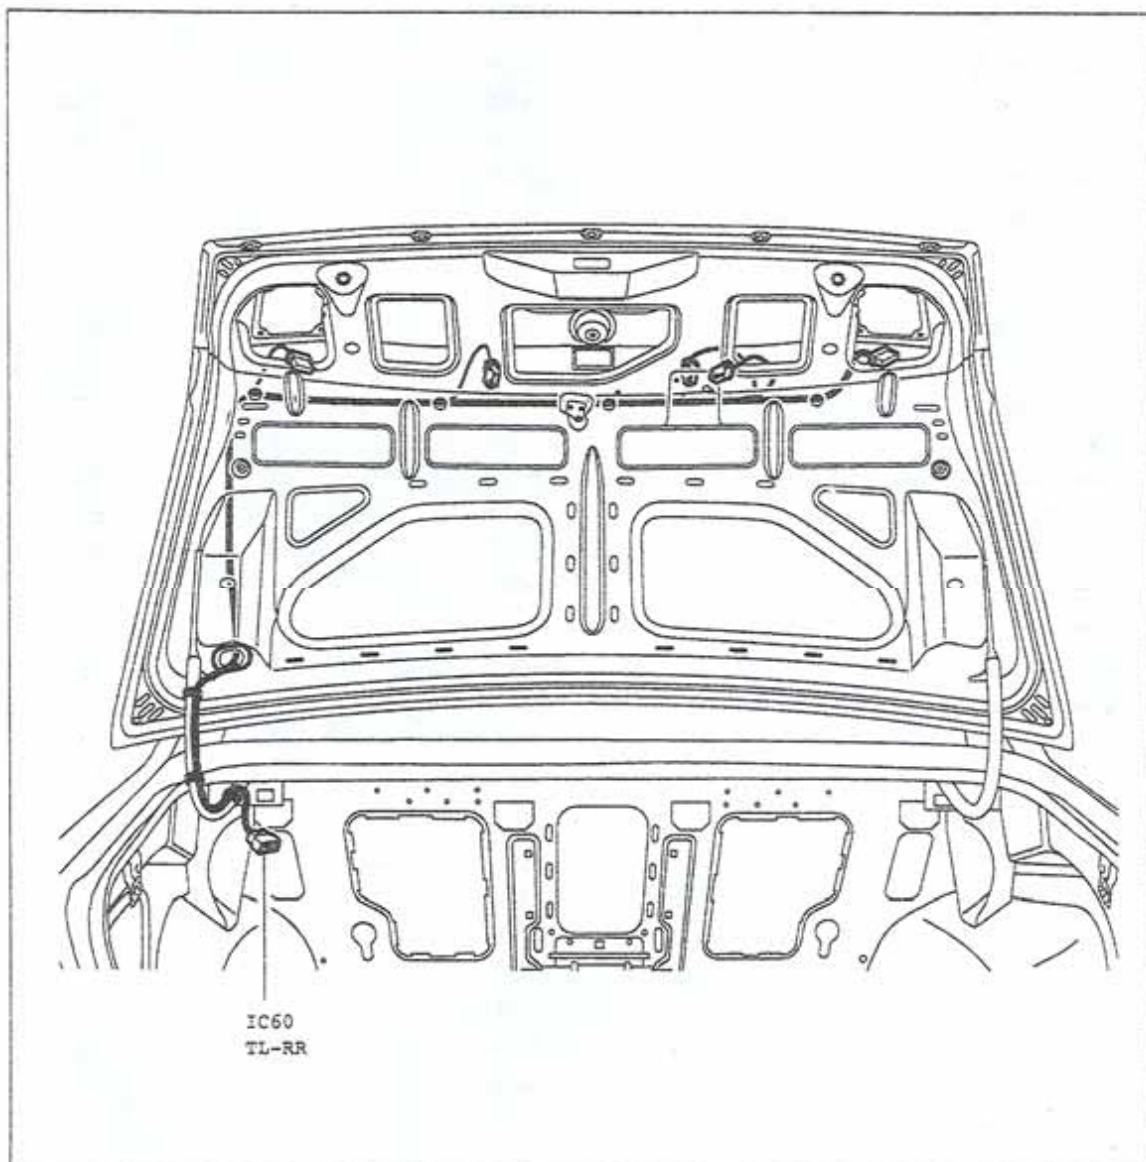


اجزا و اتصالات دسته سیم صندوق

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها
اینترکانکتور دسته سیم عقب به صندوق	IC60	۹
لامپ پلاک	2636	۲
لامپ پلاک	۲۶۳۳	۲



۶	2632	لامپ خطر صندوق چپ
6	2637	لامپ خطر صندوق راست
2	6260	محرك صندوق

دسته سیم لامپ سقف

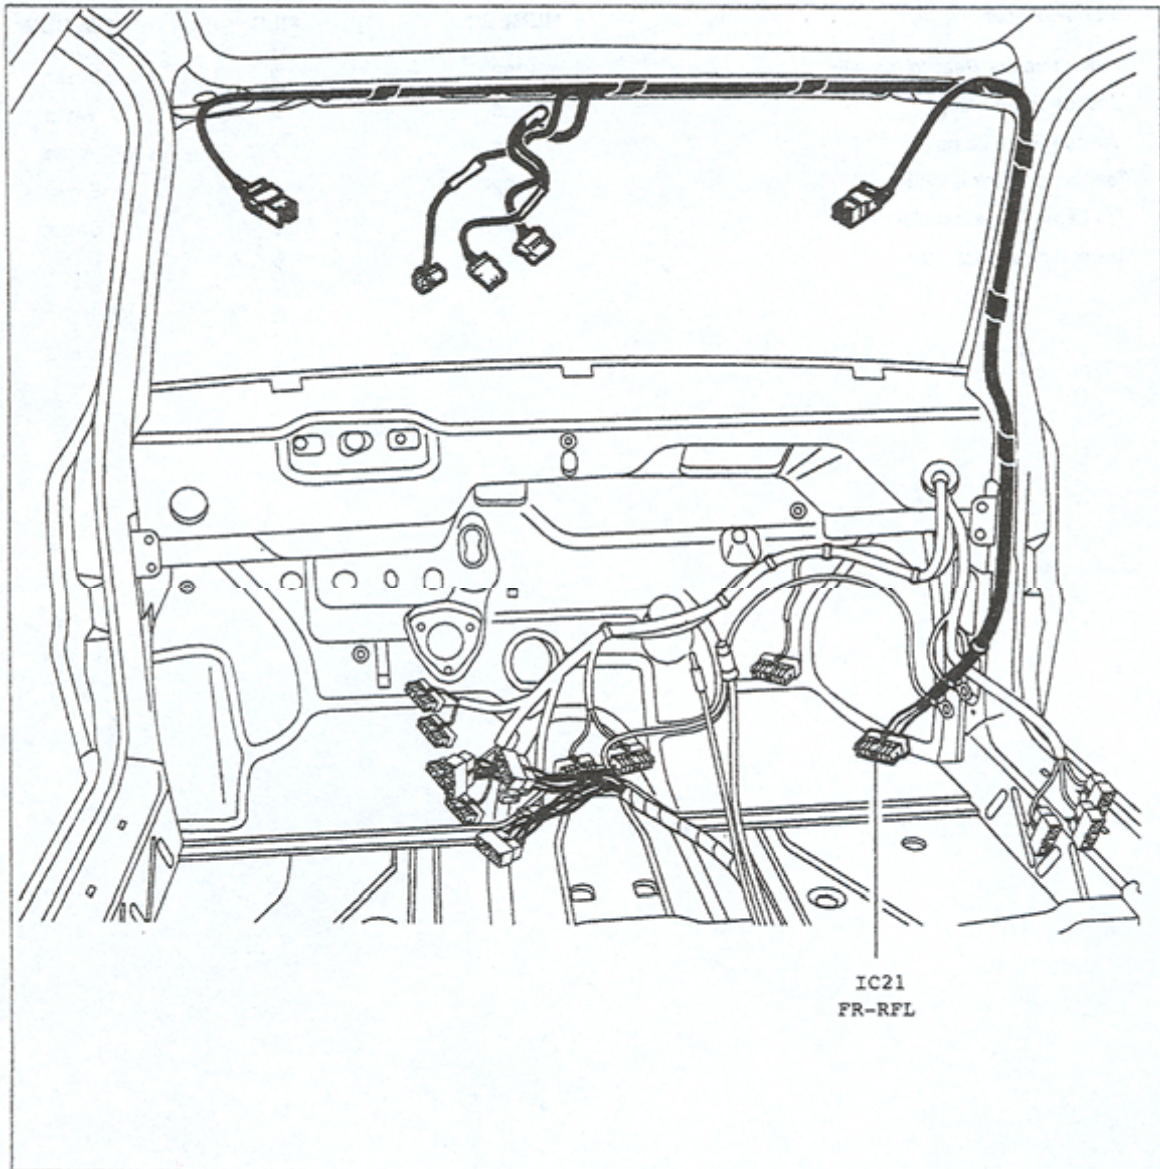


اجزا و اتصالات دسته سیم لامپ سقف

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها	رنگ
اینترکانکتور دسته سیم جلو به لامپ سقف	IC21	۱۳	سیاه
گیرنده سقفی مادون قرمز	6230	۸	سیاه



لامپ نقشه خوانی	3065	۲	قهوه ای
لامپ سقف	3010	۴	سیاه
لامپ آفتابگیر	3060	۲	سفید
لامپ آفتابگیر	3061	۲	سفید

دسته سیم موتور (TU5 JP4)

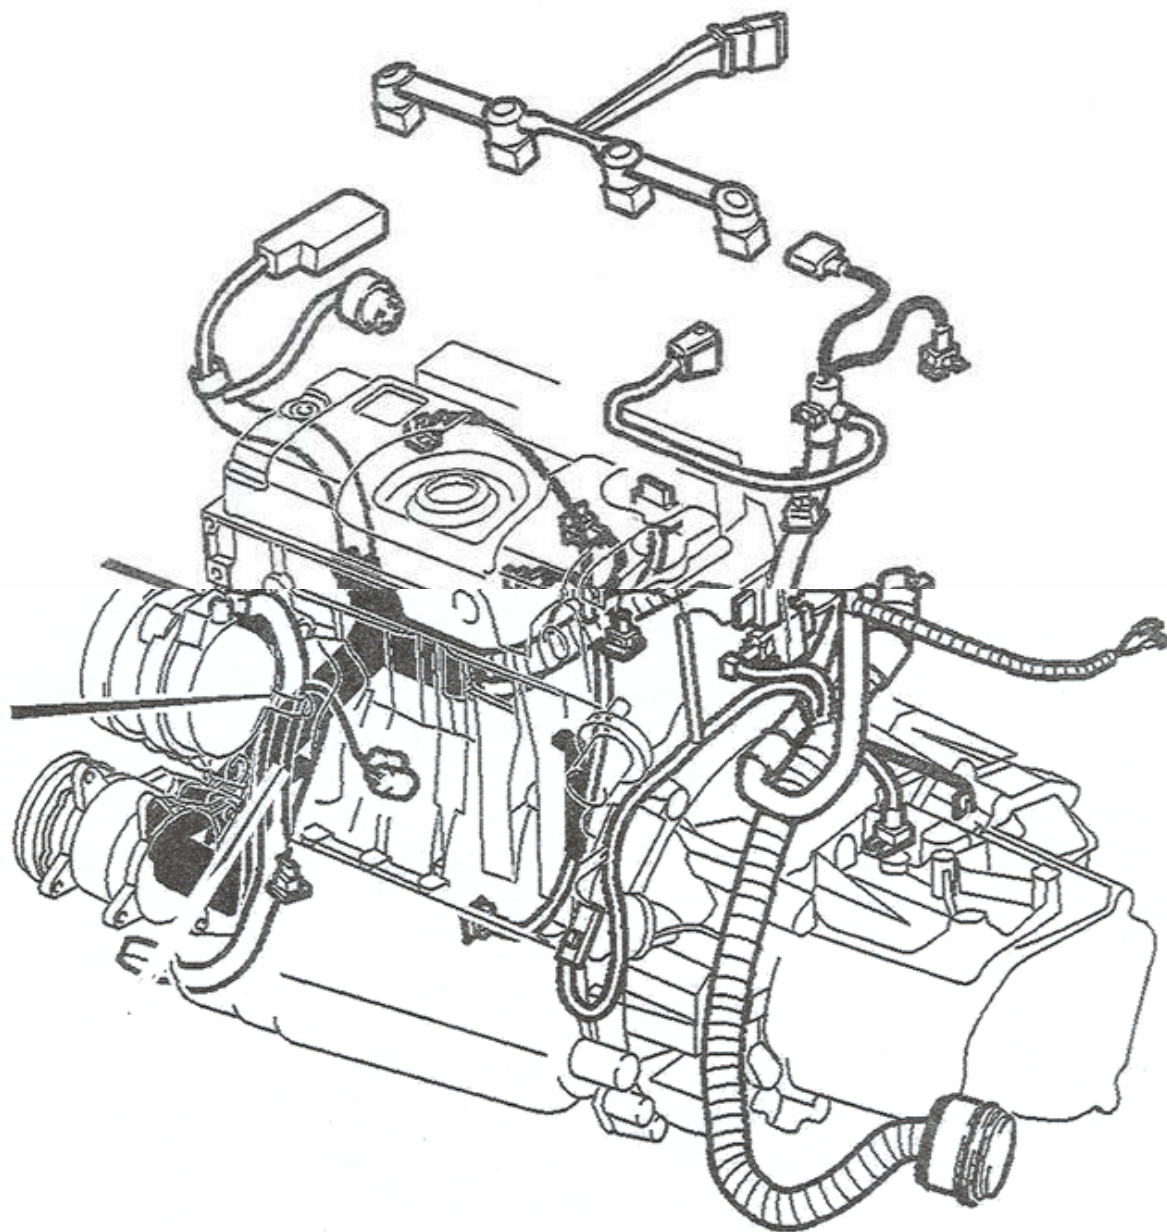


اجزا و اتصالات دسته سیم موتور

رنگ	تعداد پایه ها	شماره قطعه/کانکتور	مشخصات
قهوه ای	۲	8008	سنسور دمای مایع خنک کننده
سفید	۲	8020	بوبین کلاچ کمپرسور
-	-	1020	آلترناتور
سیاه	۲	BB10	جعبه کالسکه ای
سیاه	۲	1215	شیر برقی کنیستر
آبی	۲	4025	سنسور دمای مایع خنک کننده
سبز	۲	۱۲۲۰	سنسور دمای مایع خنک کننده
سیاه	۱	1136	خازن
-	-	E040	اتصال بدنه
زرد	۲	4120	سنسور سطح روغن موتور
قهوه ای	۳	1313	سنسور دور موتور
سیاه	۴	1225	موتور پله ای
سیاه	۴	1135	کوئل
سیاه	۳۵	1320	کنترل یونیت موتور(ساژم)
سیاه	۵۵	1320	کنترل یونیت موتور(مگنتی مارلی)
سیاه	۳	1203	سوئیچ اینرسی
سیاه	۱۵	1304	رله دابل
سبز	۲	C1300	سوکت عیب یابی



پتانسیومتر دریچه گاز	1317	۳	سفید
انژکتور ۱	1331	۲	سیاه
انژکتور ۲	1332	۲	سیاه
انژکتور ۳	1333	۲	سیاه
انژکتور ۴	1334	۲	سیاه
سنسور دمای هوای موتور	1240	۲	خاکستری
سنسور فشار منیفلد	1312	۳	سیاه
اینترکانکتور دسته سیم اصلی به موتور	IC02A	۲۳	سیاه
اینترکانکتور دسته سیم اصلی به موتور	IC02B	۲۳	قهوه ای
اینترکانکتور دسته سیم اصلی به موتور	IC02C	۲	قهوه ای
سنسور ضربه	1120	۳	سبز
میکروسوییچ فشار روغن	4110	۲	خاکستری
المنت گرمکن بخار روغن	1273	۲	قرمز
میکروسوییچ دنده عقب	2200	۲	خاکستری
استارت	1010	=	-
فیوز پمپ بنزین	C1260	۲	سیاه
فیوز گرمکن دریچه گاز	C1265	۲	سیاه
المنت گرمکن دریچه گاز	1270	۲	زرد
سنسور کیلومتر	1620	۳	سفید

دسته سیم در راننده

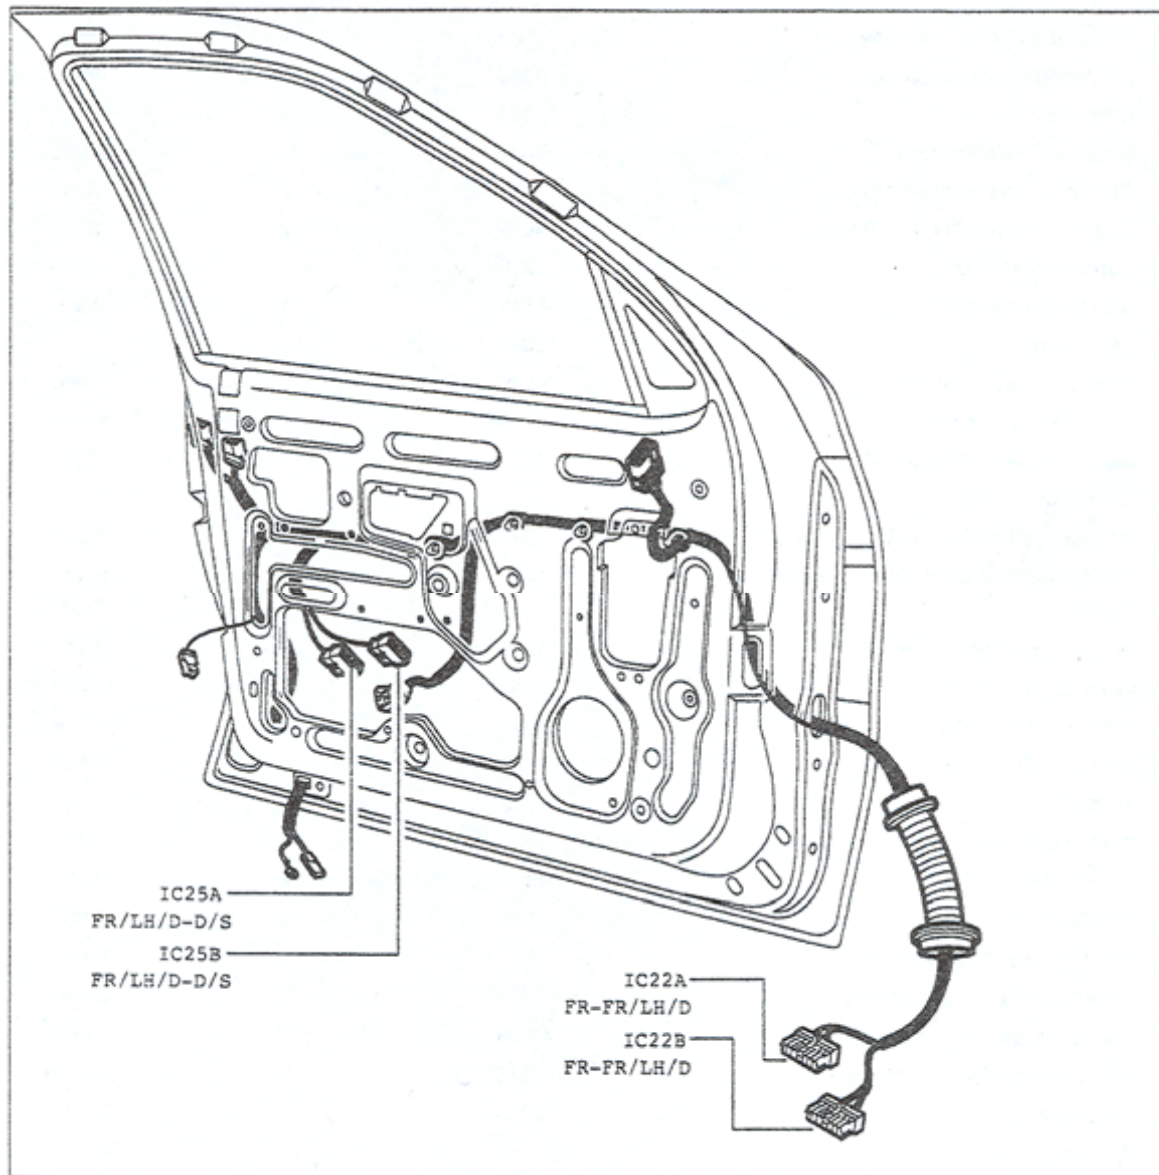


قطعات و اتصالات دسته سیم در راننده

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها	رنگ
کلید لای دری	3000	۱	سیاه
لامپ در	3040	۲	سفید
محرک قفل در	6240	۲	قهوه ای



سفید	۳	6200	کلید قفل در (میکروسوییچ محرک)
سیاه	۱۳	IC22A	اینترکانکتور دسته سیم جلو به دسته سیم در راننده
خاکستری	۱۳	IC22B	اینترکانکتور دسته سیم جلو به دسته سیم در راننده
قهوه ای	۱۳	IC25A	اینترکانکتور دسته سیم در راننده به کلید در
خاکستری	۱۳	IC25BF	اینترکانکتور دسته سیم در راننده به کلید در
سفید	۵	6410	موتور آینه برقی
خاکستری	۲	6040	موتور شیشه بالابر

دسته سیم کلید در راننده

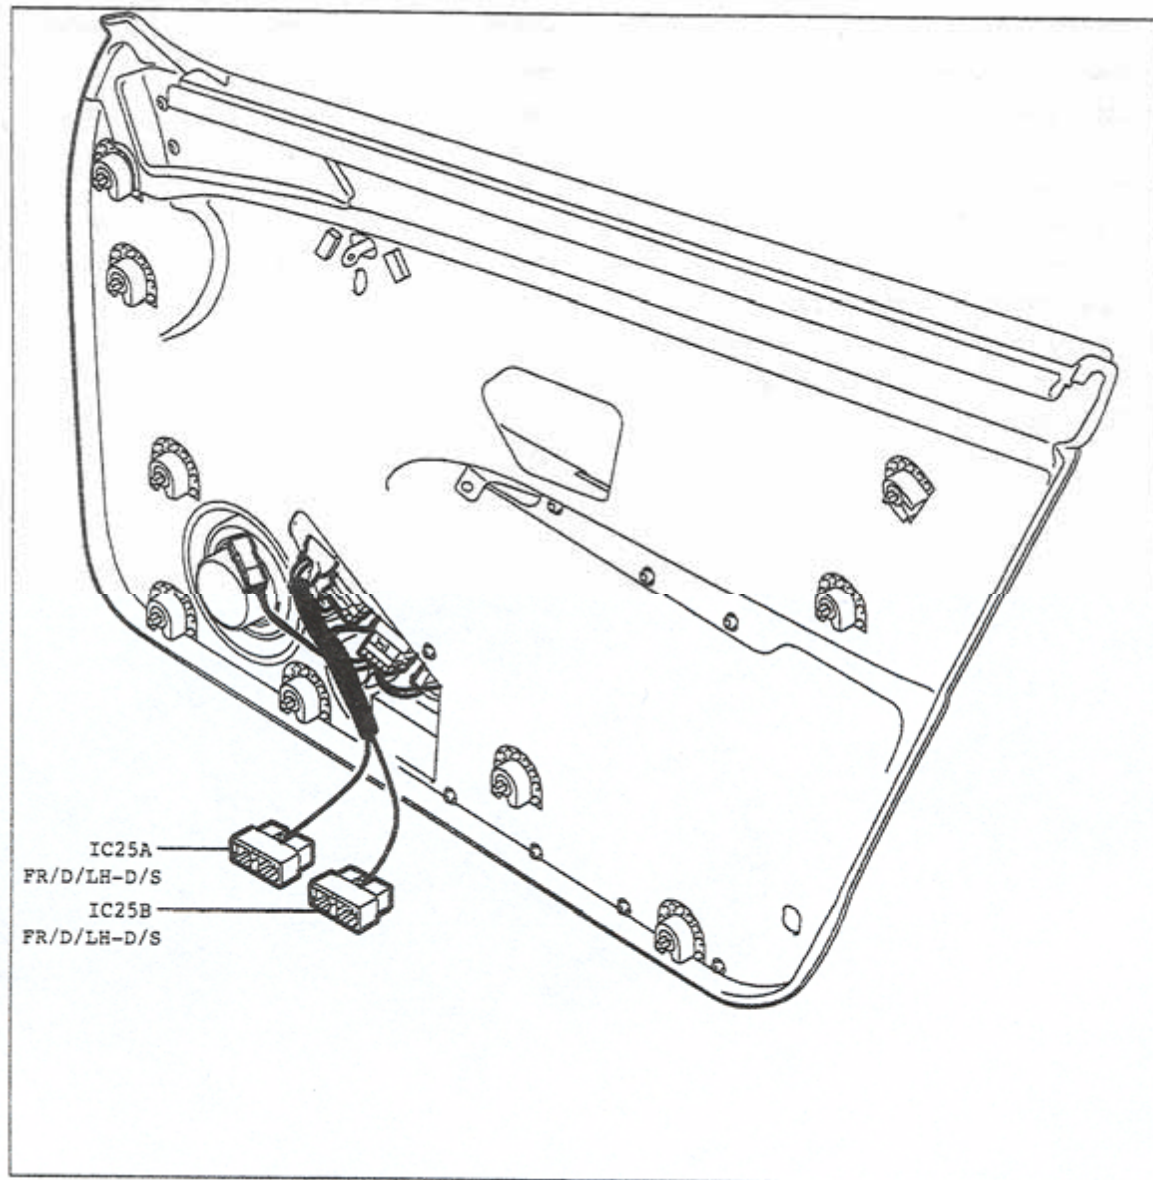


قطعات و اتصالات دسته سیم کلید در راننده

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها	رنگ
کلید شیشه بالابر اتوماتیک	6000	۷	آبی
یونیت شیشه بالابر در راننده	6030	۹	قرمز
اینترکانکتور دسته سیم در راننده به کلید در	IC25A	۱۳	قهوه ای



خاکستری	۱۳	IC25B	اینترکانکتور دسته سیم در راننده به کلید در
خاکستری	۵	6120	کلید قطع کن شیشه بالابر (قفل کودک)
زرد	۲	8420	بلندگو
قهوه ای	۵	6015	کلید شیشه بالابر جلو راست (شاگرد)
سفید	۵	6110	کلید شیشه بالابر عقب چپ (راننده ، عقب)
سیاه	۵	6115	کلید شیشه بالابر عقب راست (شاگرد ، عقب)
سیاه	۸	6400	کلید آینه برقی

دسته سیم در سرنشین جلو (شاگرد)

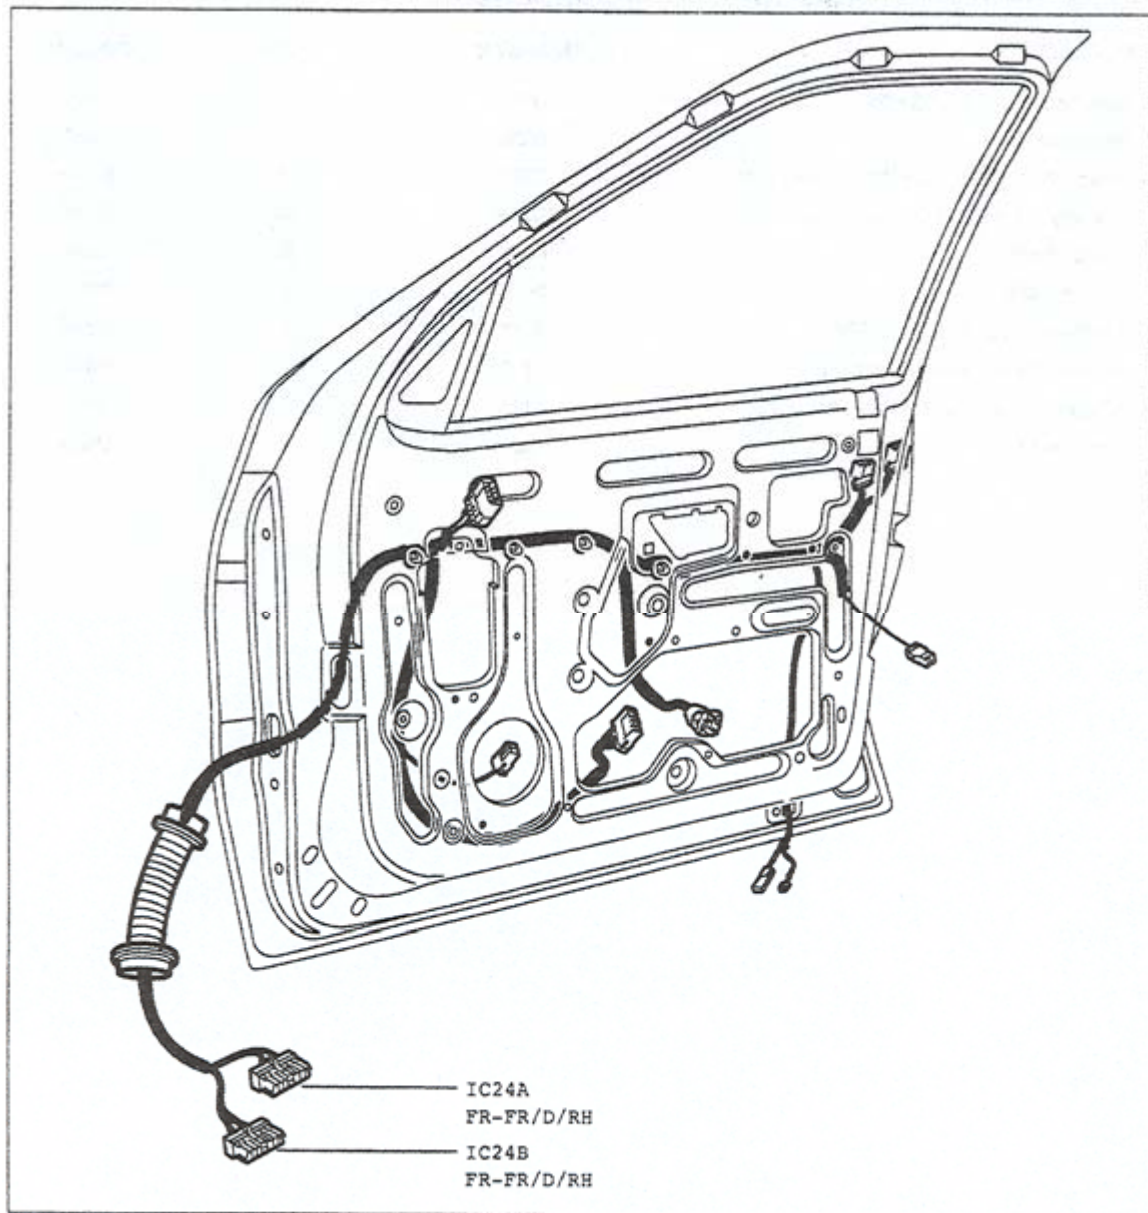


قطعات و اتصالات دسته سیم در سرنشین جلو (شاگرد)

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها	رنگ
کلید لای دری	3001	۱	سیاه
لامپ در	3045	۲	سفید



محرک قفل در	6245	۲	قهوه ای
کلید قفل در (میکروسوییچ محرک)	6205	۳	سفید
اینترکانکتور دسته سیم در شاگرد به دسته سیم اصلی	IC24A	۱۳	سیاه
اینترکانکتور دسته سیم در شاگرد به دسته سیم اصلی	IC24B	۱۳	خاکستری
بلندگو	8425	۲	زرد
موتور آینه برقی	6415	۵	سفید
موتور شیشه بالابر	6045	۲	خاکستری
کلید شیشه بالابر	6005	۵	قهوه ای

دسته سیم در عقب

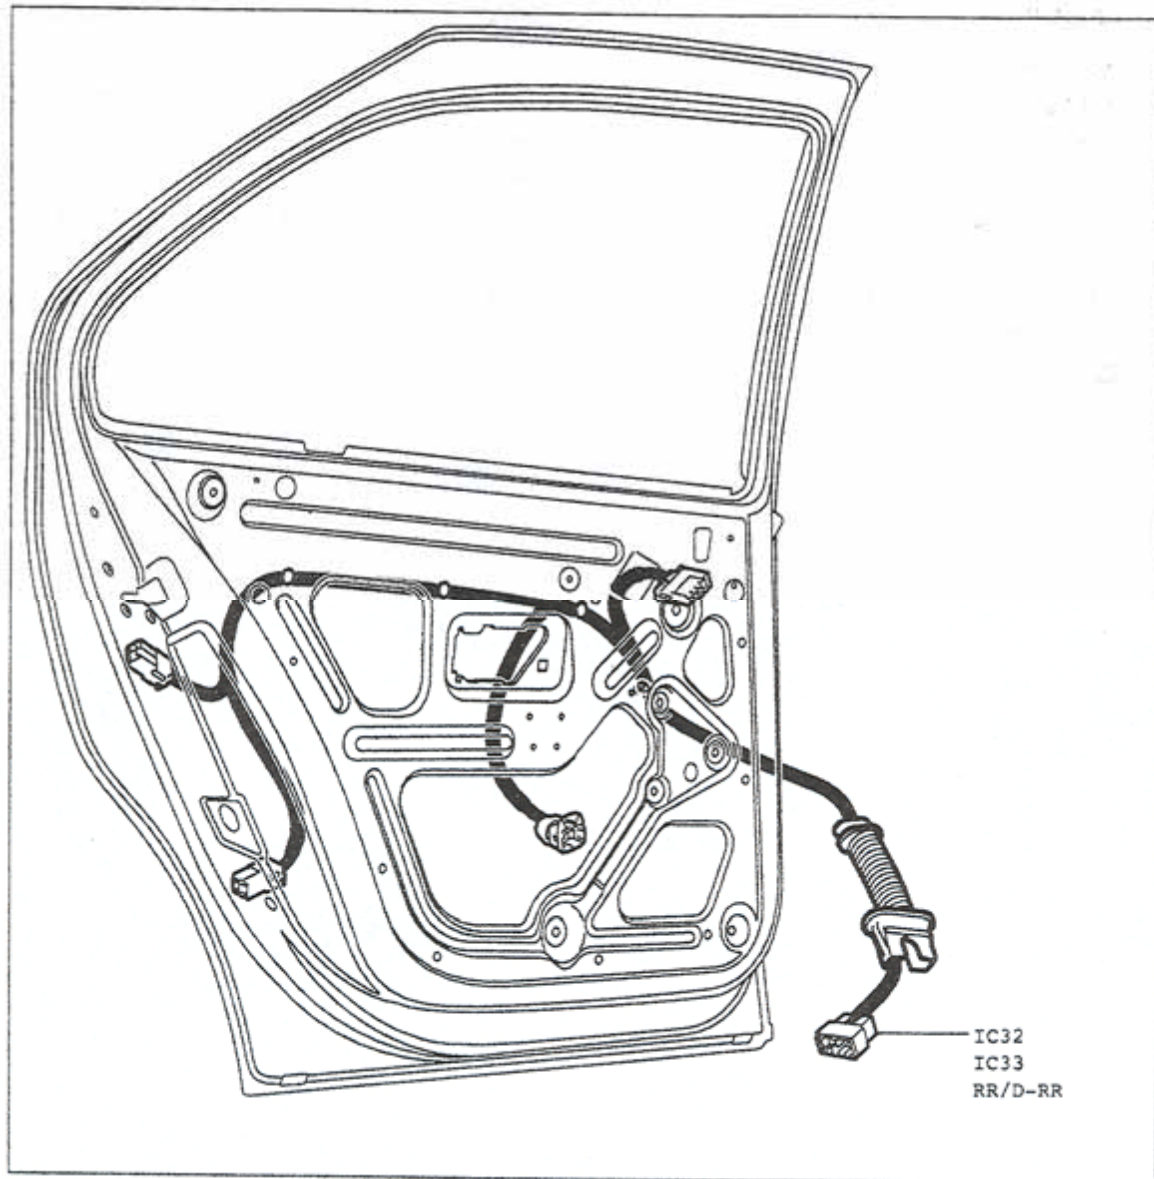




قطعات و اتصالات دسته سیم در عقب(سمت راننده)

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها	رنگ
لامپ در	3042	۲	سفید
اینترکانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم در عقب سمت راننده	IC32	۹	قهوه ای
محرک قفل در عقب سمت راننده	6250	۲	قهوه ای
موتور شیشه بالابر	6130	۲	خاکستری
کلید شیشه بالابر	6100	۵	خاکستری

قطعات و اتصالات دسته سیم در عقب(سمت شاگرد)

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها	رنگ
لامپ در	3047	۲	سفید
اینترکانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم در عقب سمت شاگرد	IC33	۹	قهوه ای
محرک قفل در عقب سمت شاگرد	6255	۲	قهوه ای
موتور شیشه بالابر	6135	۲	خاکستری
کلید شیشه بالابر	6105	۵	خاکستری


قطعات و اتصالات دسته سیم تهویه (بخاری)

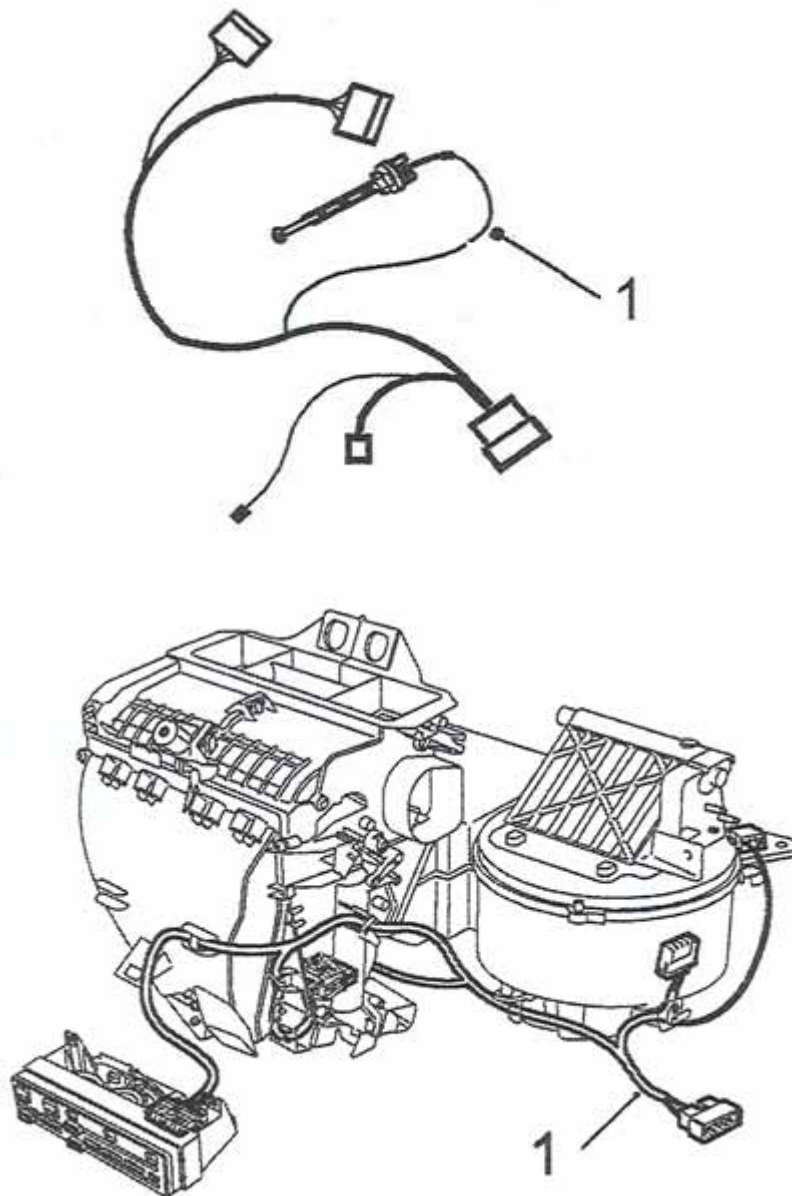



رنگ	تعداد پایه ها	شماره قطعه/کانکتور	مشخصات
سفید	۷	8035	یونیت کولر (ترموستات الکترونیک)
قهوه ای	۴	8045	مدول کنترل دور موتور تهویه (موتور بخاری)
-	۲	8050	موتور تهویه (بخاری)
سفید	۱۳	8025	پنل تهویه (بخاری)
سیاه	۲	8006	سنسور دمای اواپراتور
قهوه ای	۵	8070	موتور دریچه تهویه
سفید	۱۱	IC26A	اینترکانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم تهویه

دسته سیم لنت ترمز

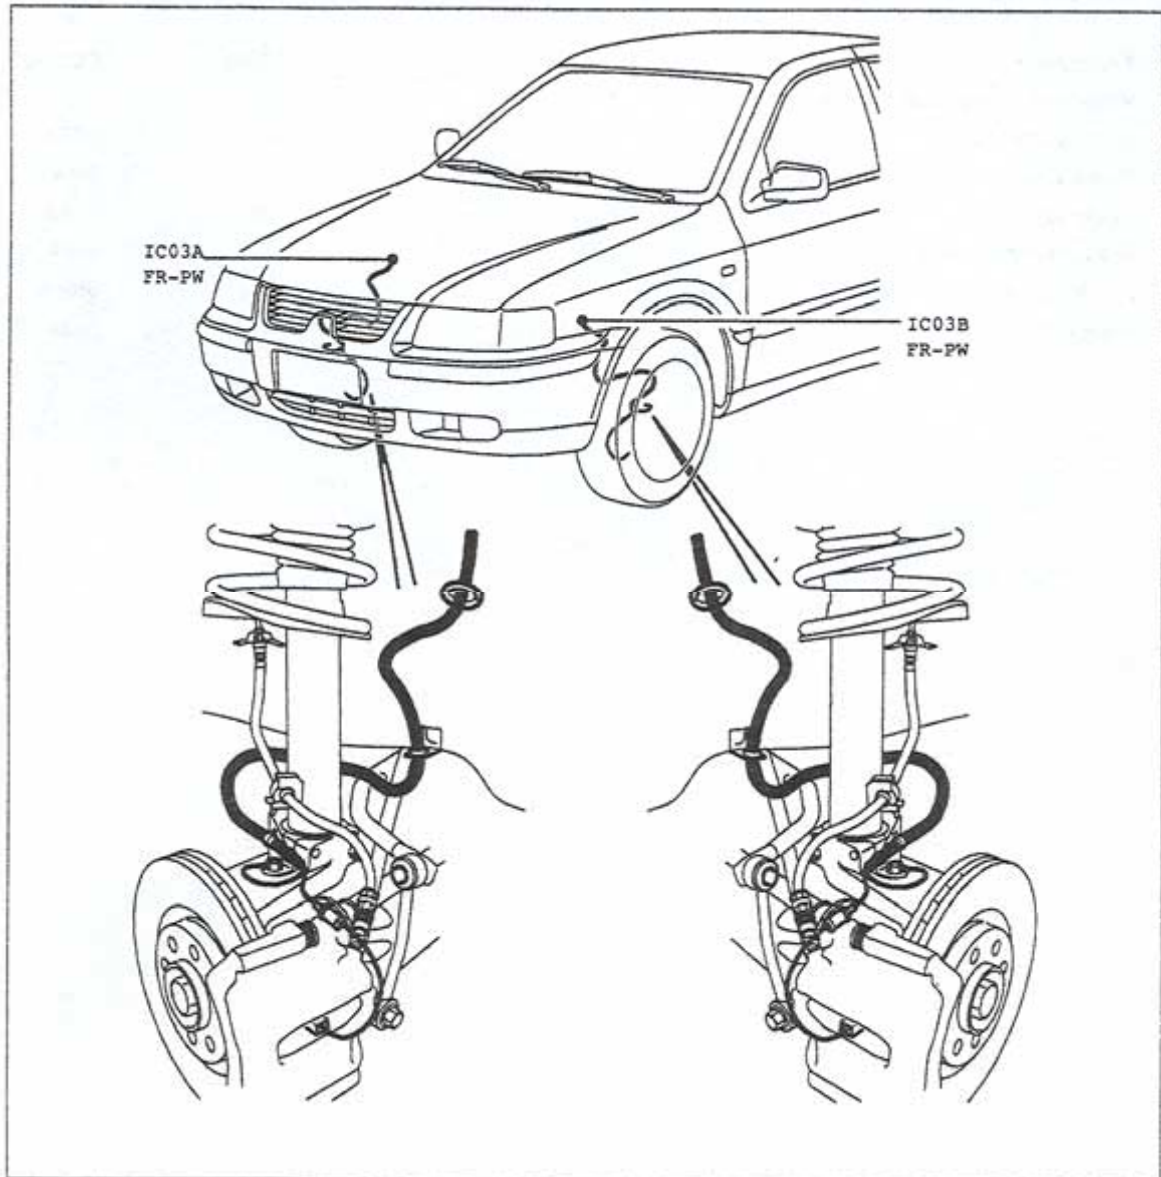




قطعات و اتصالات دسته سیم لنت ترمز (سمت چپ و راست)

مشخصات	شماره قطعه/کانکتور	تعداد پایه ها
اینترکانکتور دسته سیم جلو به لنت ترمز	IC03	۲
صفحه اتصال بدنه	E009	-
صفحه اتصال ترمز	4430	۱

سیستم های الکتریکی

تجهیزات موتور


استارت و آلترناتور (با واحد کنترل هشدار)

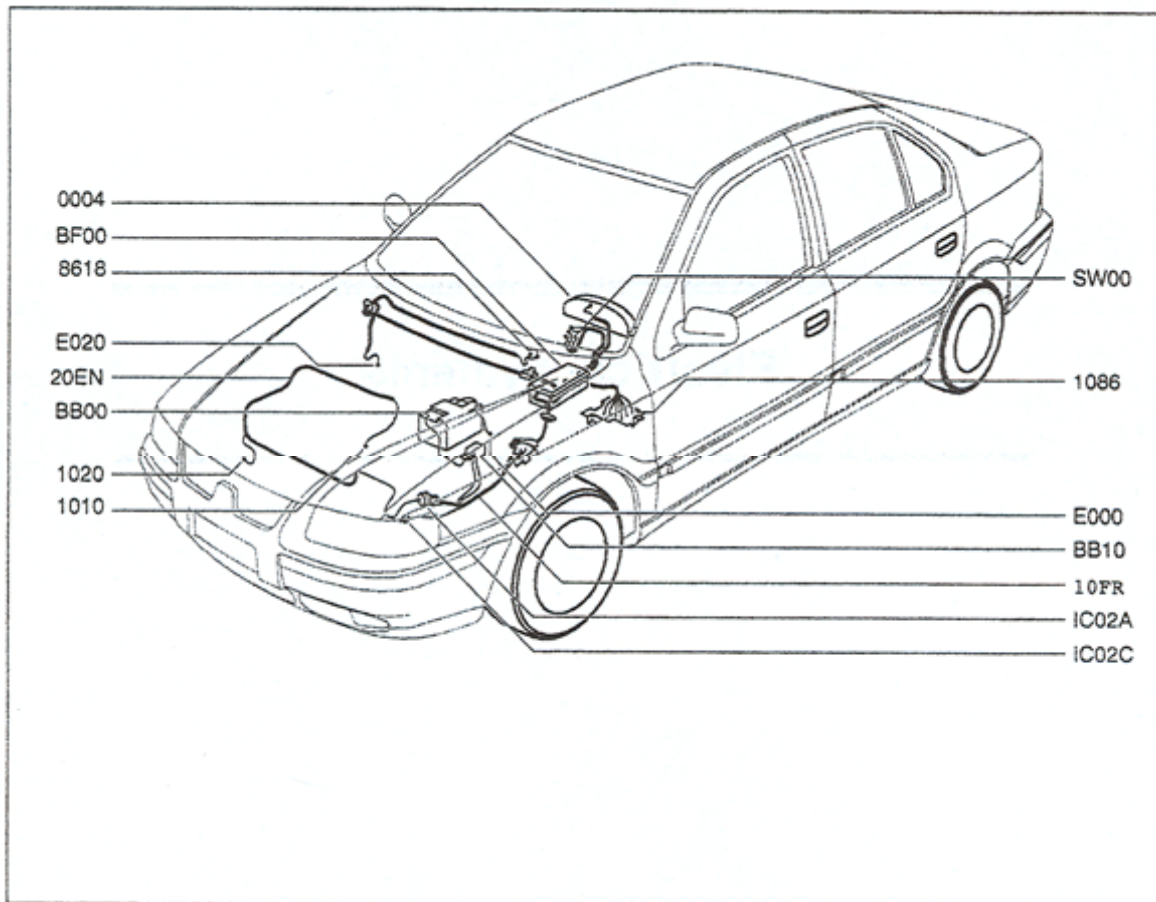




کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه نشان دهنده ها (جلو آمپر)	0004D	جلو
8618	واحد کنترل هشدار	8618A,8618B	جلو
1010	استارت	1010	موتور
1020	آلترناتور	1020	موتور
1086	رله استارت	1086	جلو
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه فیوز کالسه ای	8810B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00C,BF00F	جلو
E000	اتصال بدنه باتری	BATTERY	جلو
E020	اتصال بدنه	زیر پای شاگرد	جلو
اینترکانکتور	دسته سیم جلو به موتور	IC02A,IC02C	جلو به موتور
SW00	سوئیچ افروزش	SW00A,SW00S	جلو








شماتیک

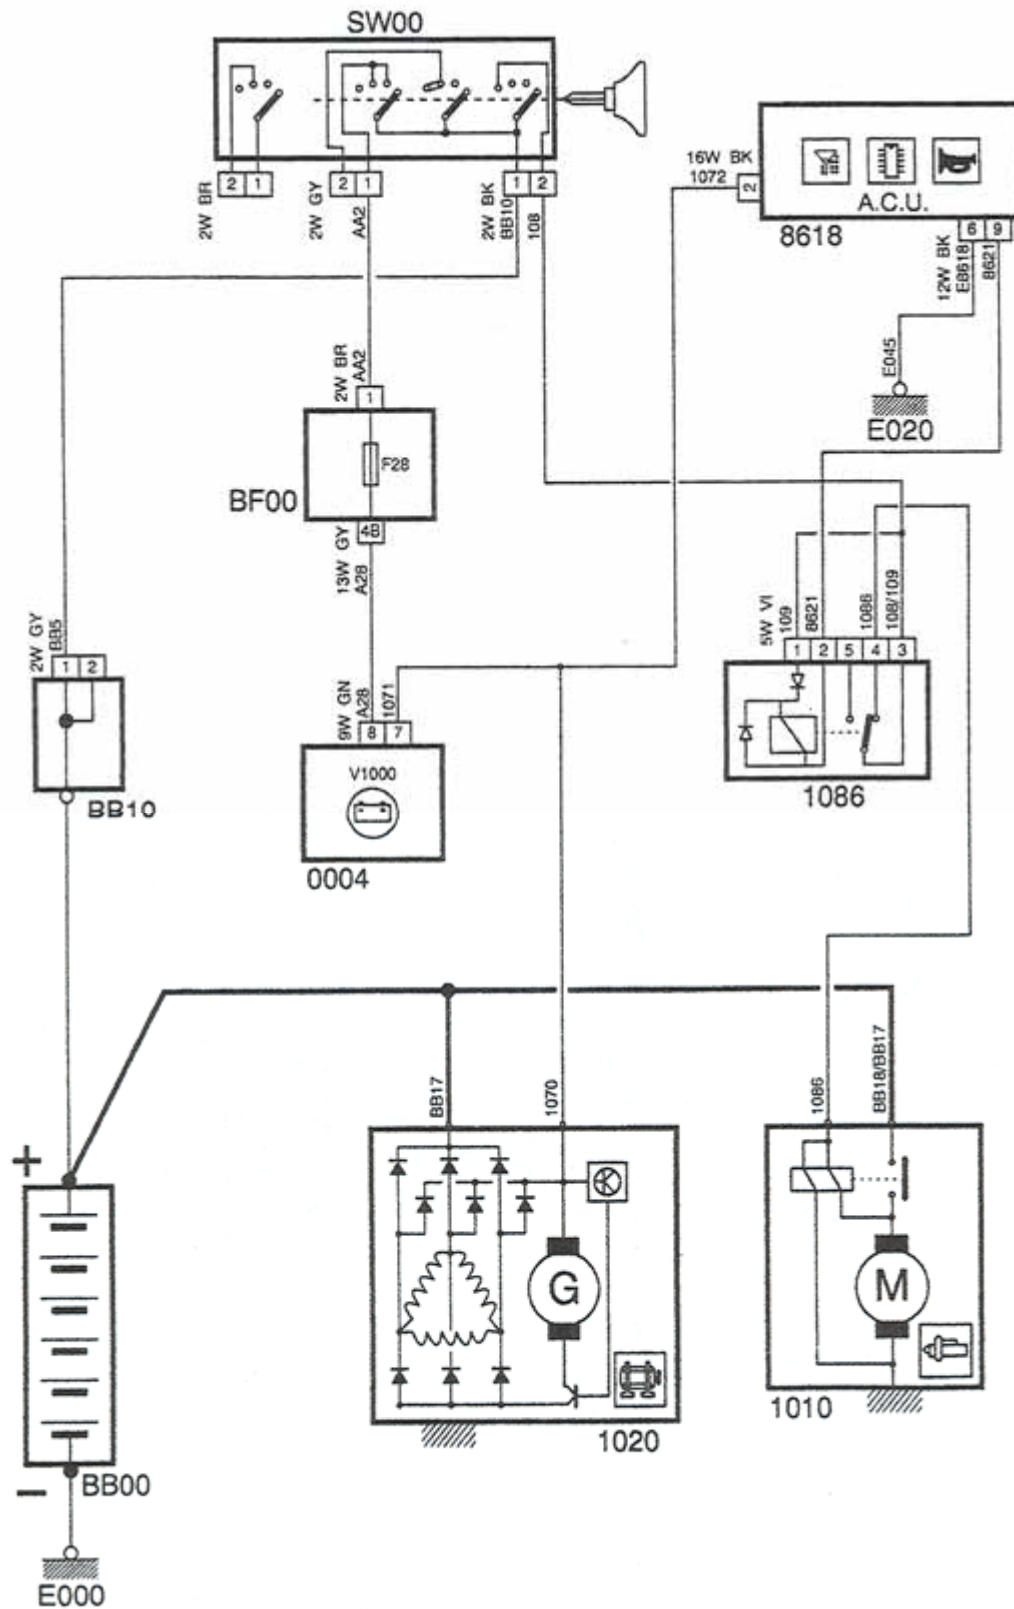





سیم بندی

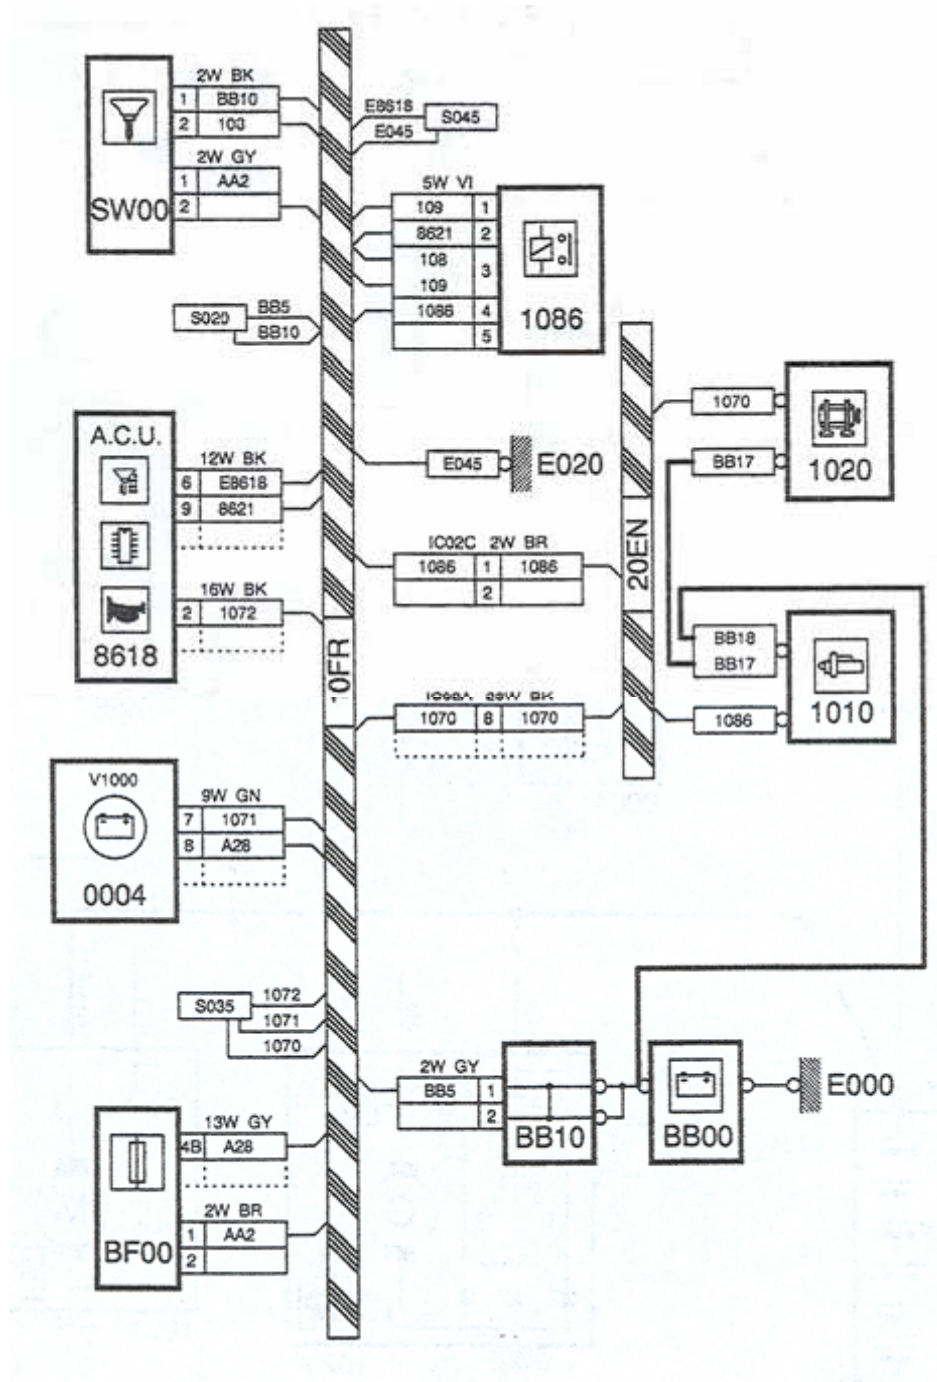



کدهای رنگی

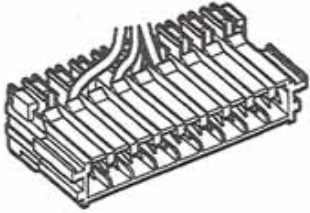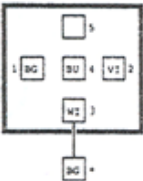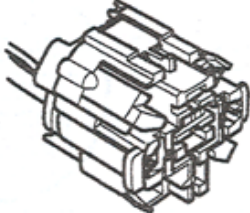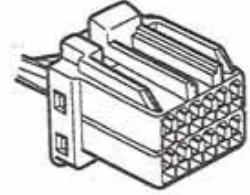


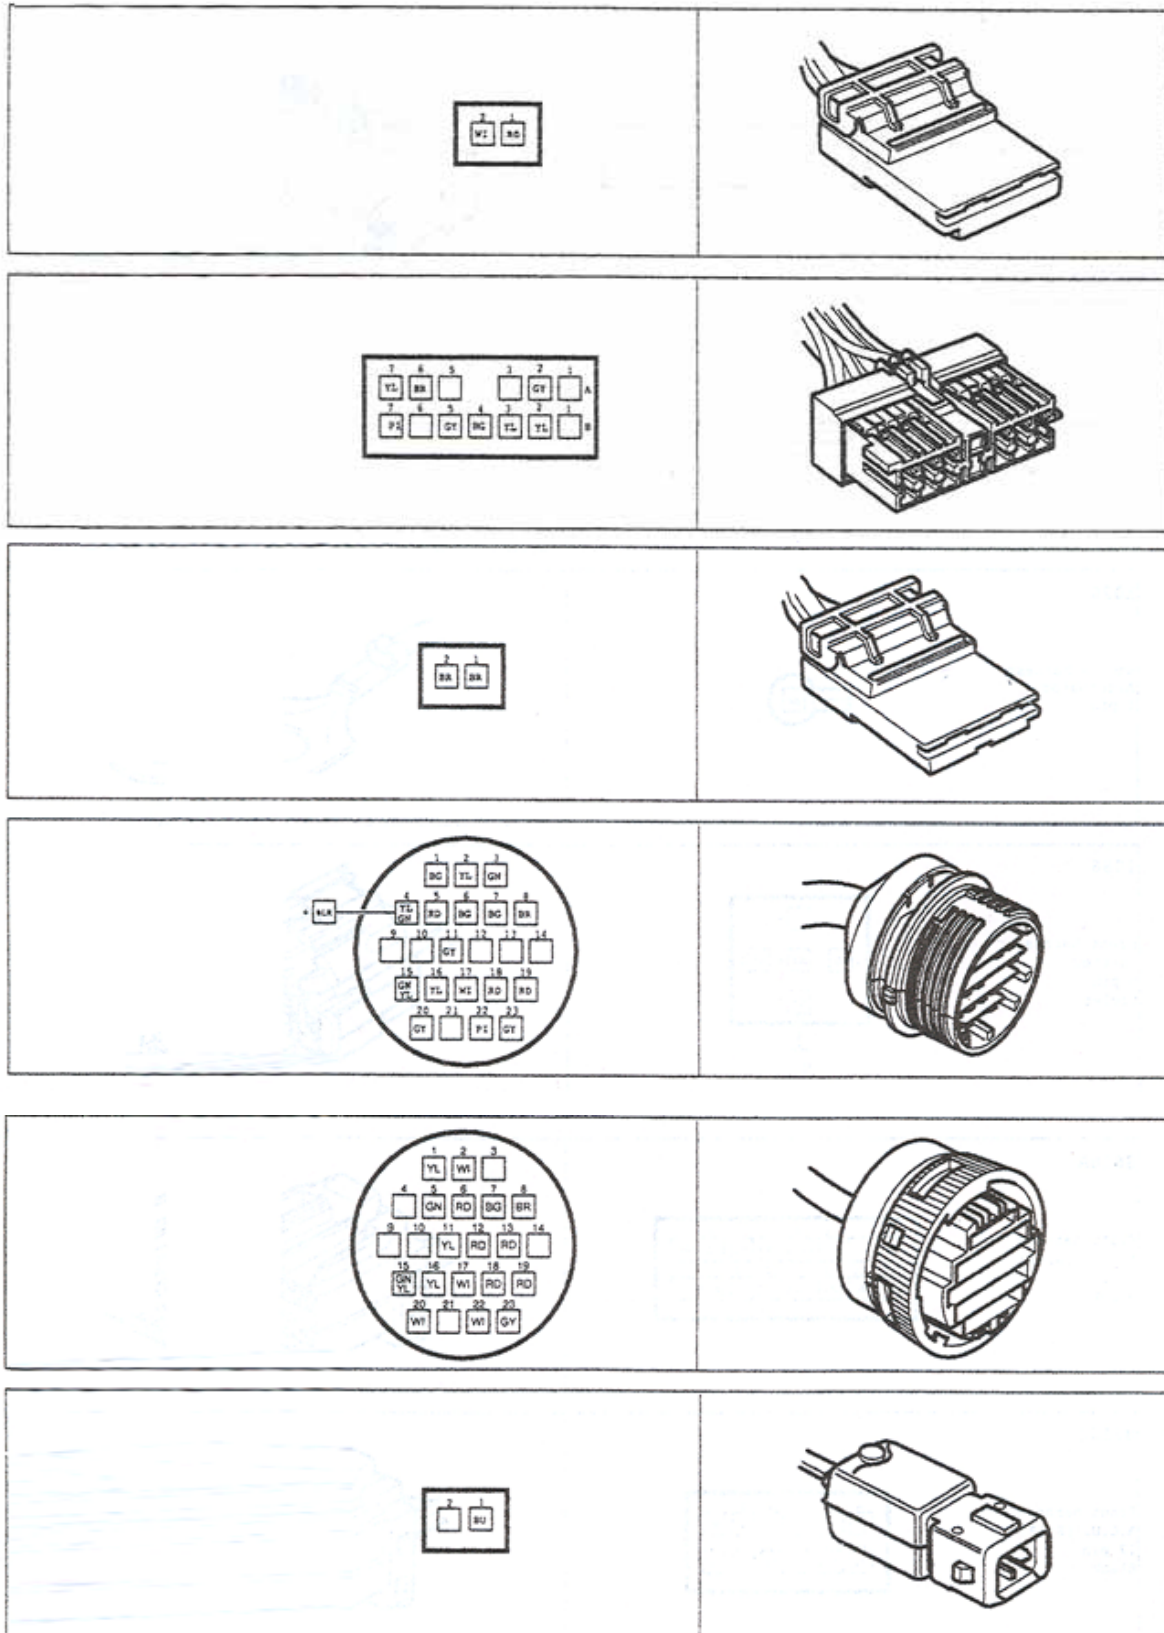

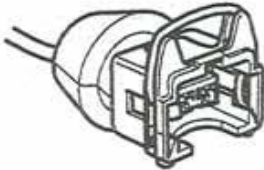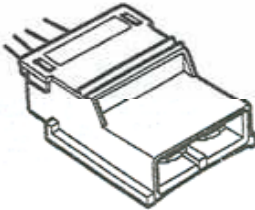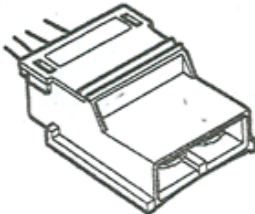

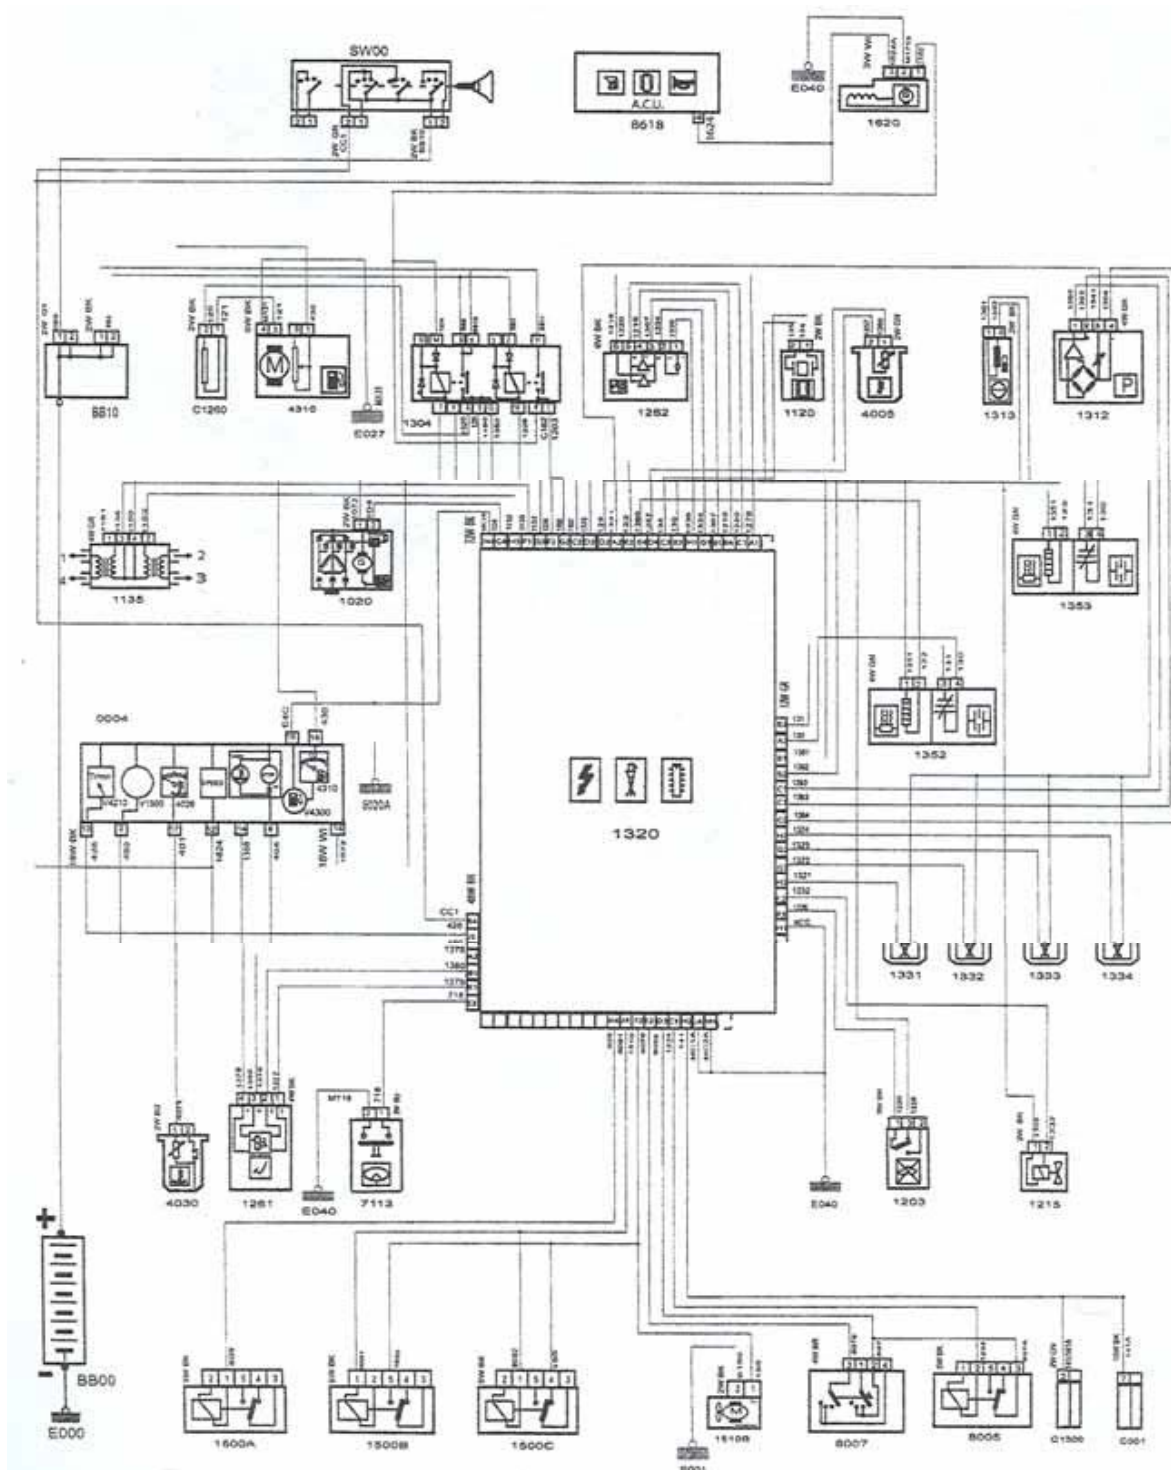سیستم خنک کننده موتور

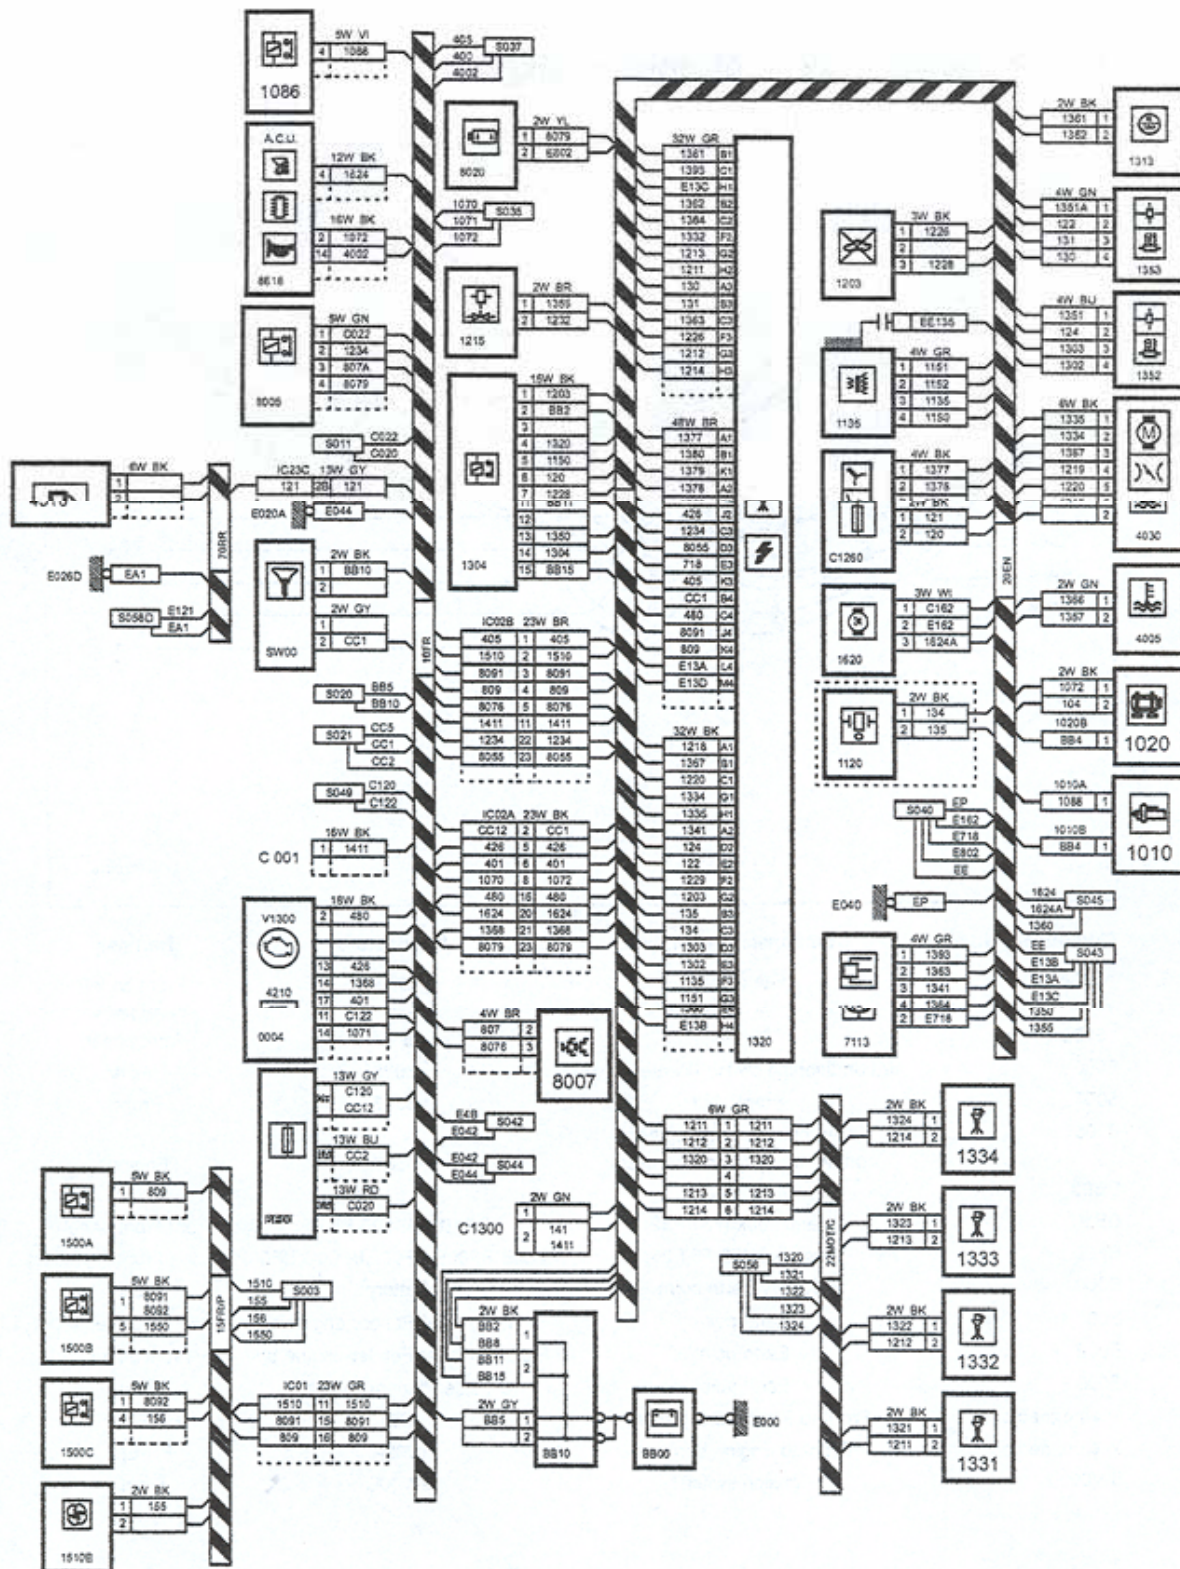


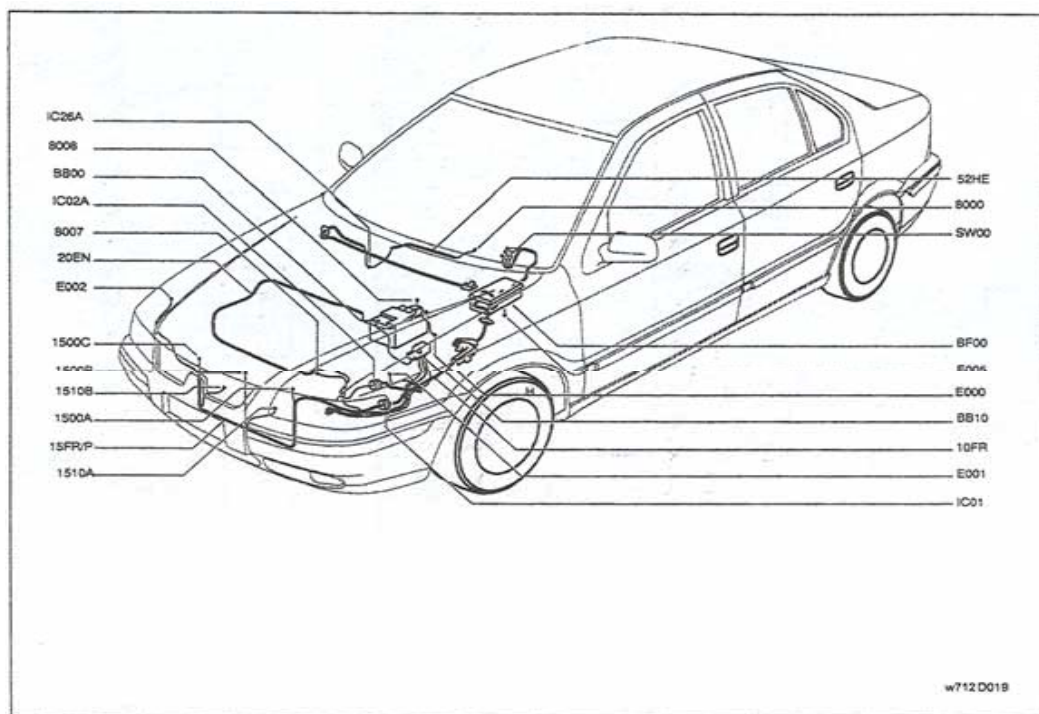کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
1500A	رله فن دور کند	1500A	دسته سیم سینی فن
1500B	رله فن دور تند	1500B	دسته سیم سینی فن
1500C	رله فن موازی کن	1500C	دسته سیم سینی فن
1510A	فن سمت راننده	1510A	دسته سیم سینی فن
1510B	فن سمت شاگرد	1510B	دسته سیم سینی فن
8000	کلید A/C	8025	تهویه (بخاری)
8007	سوئیچ سه مرحله ای	8007	جلو
8008	سنسور دمای مایع خنک کننده	8008	موتور




جلو	-	باتری	BB00
دسته سیم سینی فن ، جلو	BB10,BB10A,BB10B	جعبه فیوز کالسه ای	BB10
جلو	BF00B,BF00E, BF00F,BF00G,BF00H	جعبه فیوز موتور	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
دسته سیم سینی فن	گلگیر جلو سمت چپ	اتصال بدنه	E001
دسته سیم سینی فن	گلگیر جلو سمت راست	اتصال بدنه	E002
جلو	-	اتصال بدنه	E005
دسته سیم سینی فن ، جلو	IC01	دسته سیم جلو به سینی فن	اینترکانکتور
جلو ، موتور	IC02A	دسته سیم جلو به موتور	اینترکانکتور
جلو	SW00C	سوئیچ افروزش	SW00











شماتیک







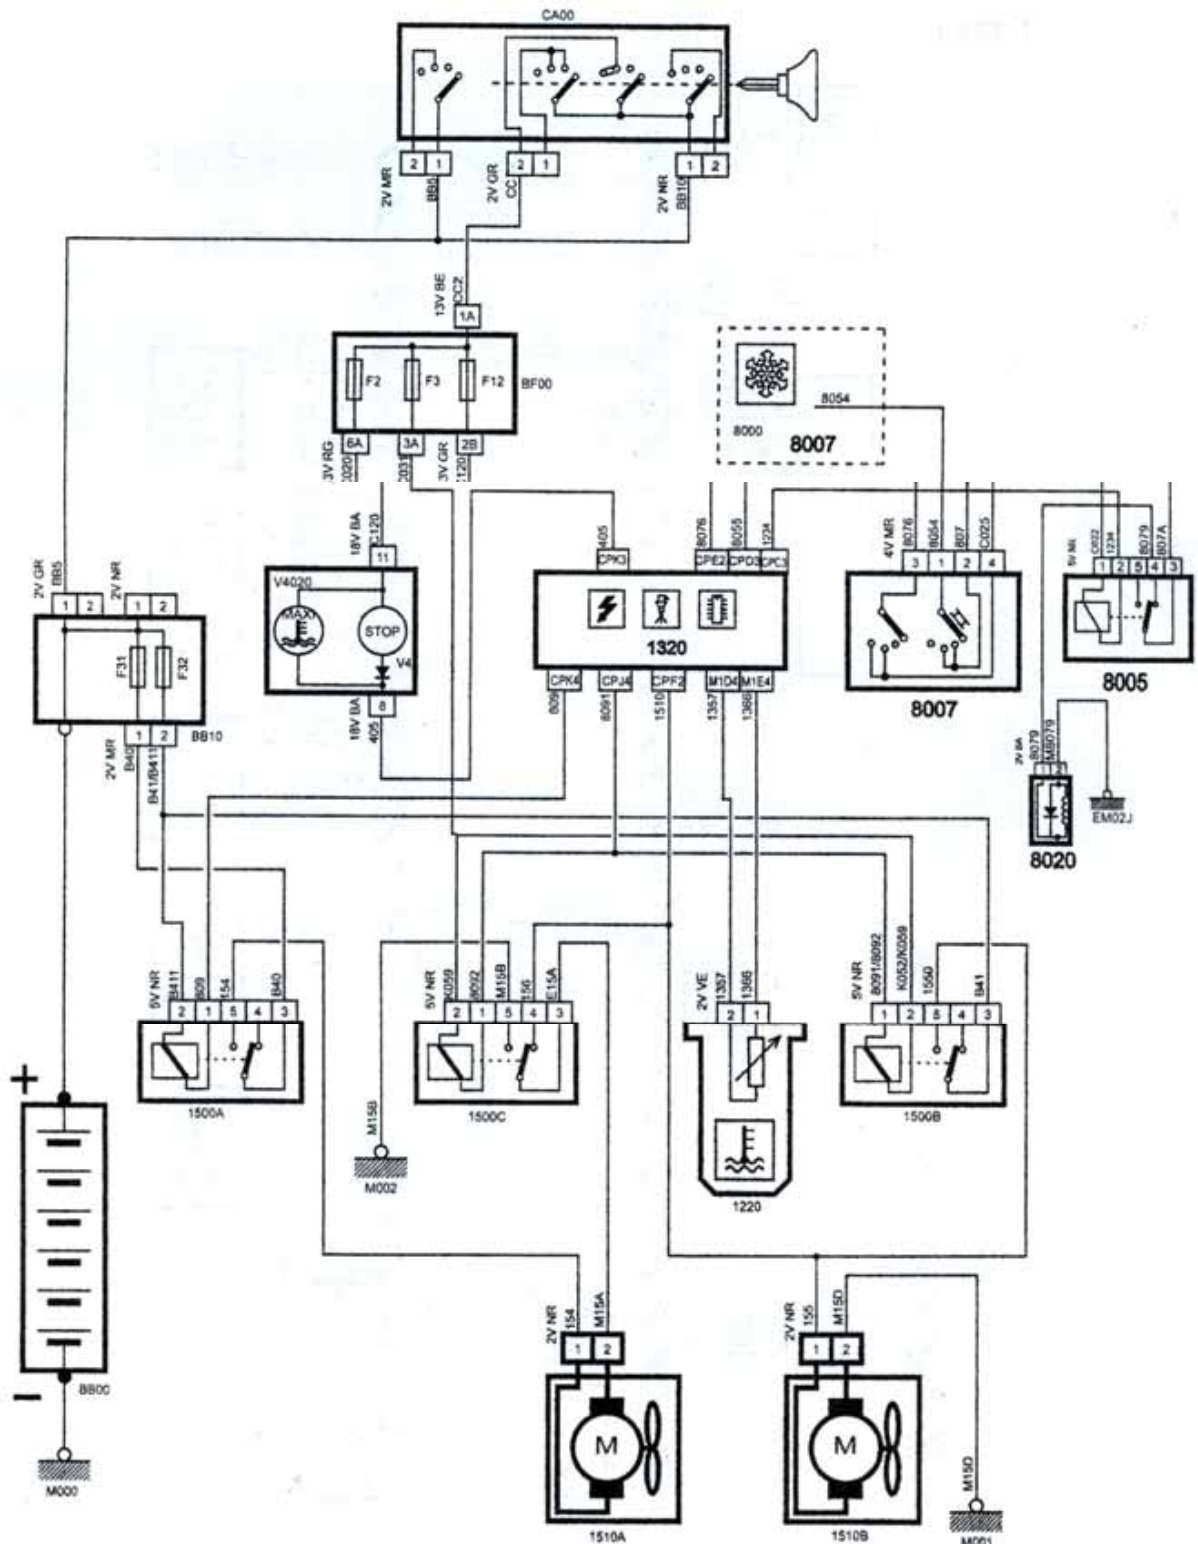








سیم بندی

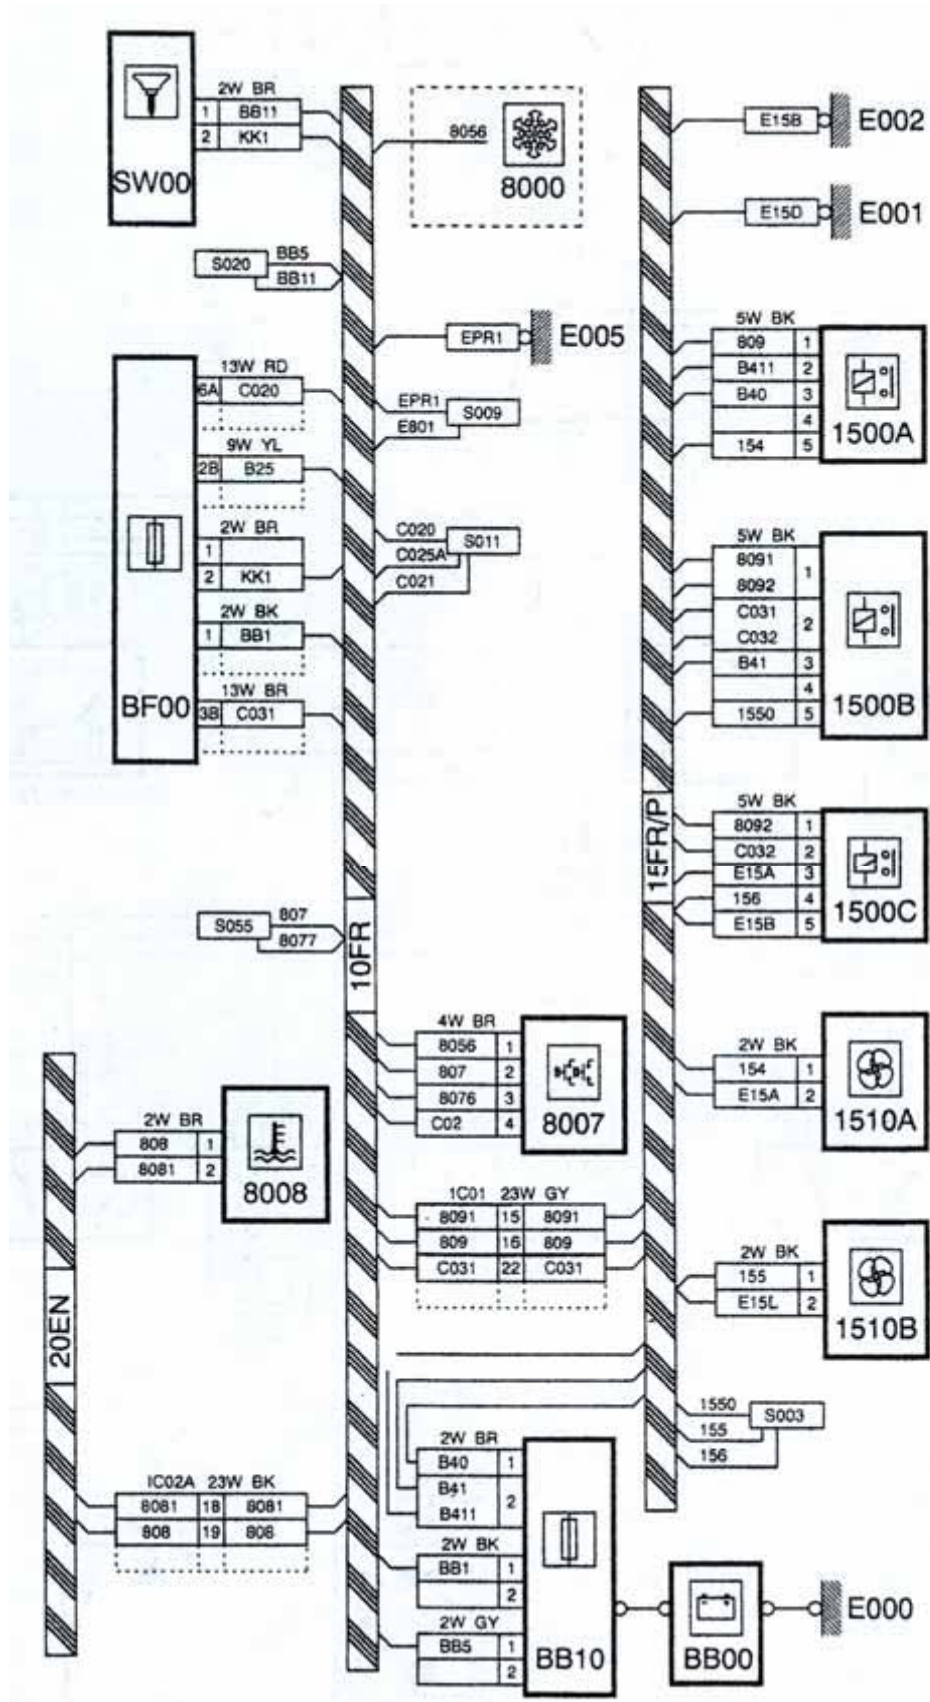


کد رنگ ها

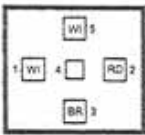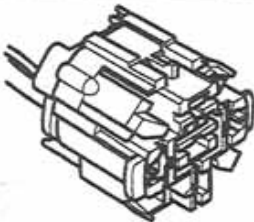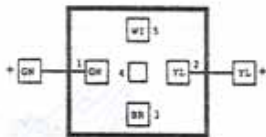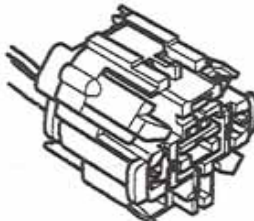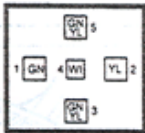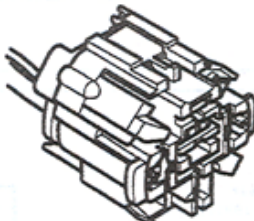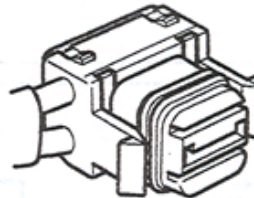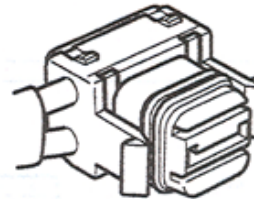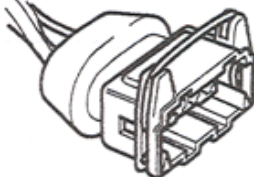
	
	
	
	
	

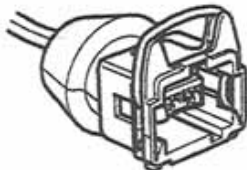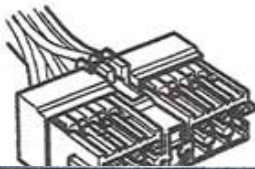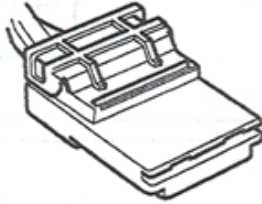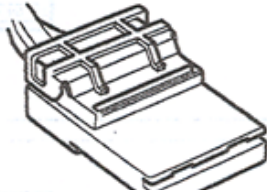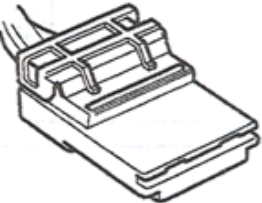

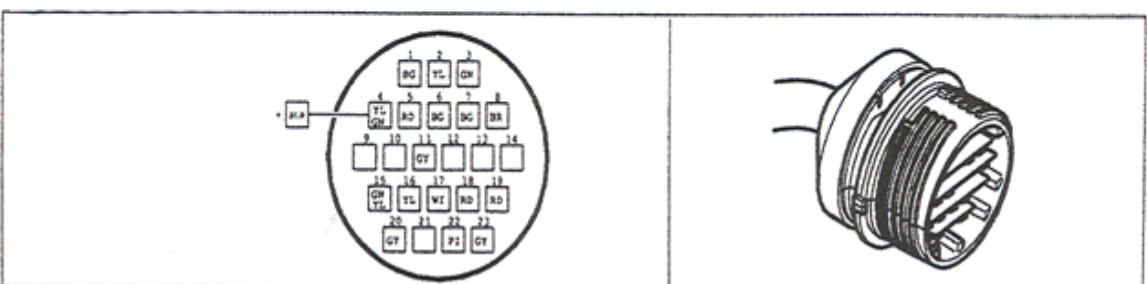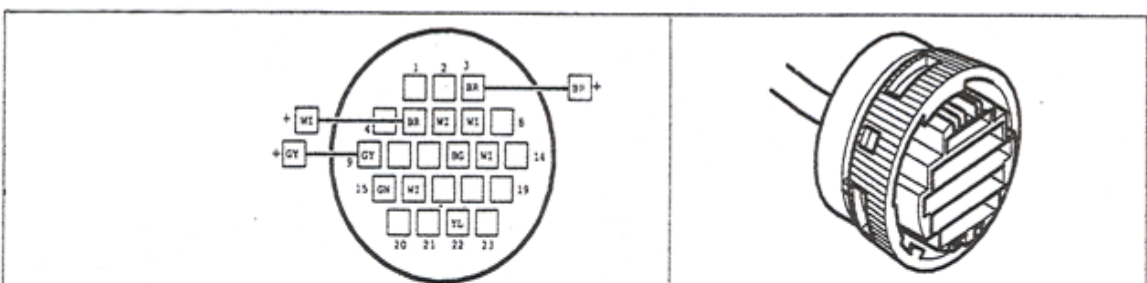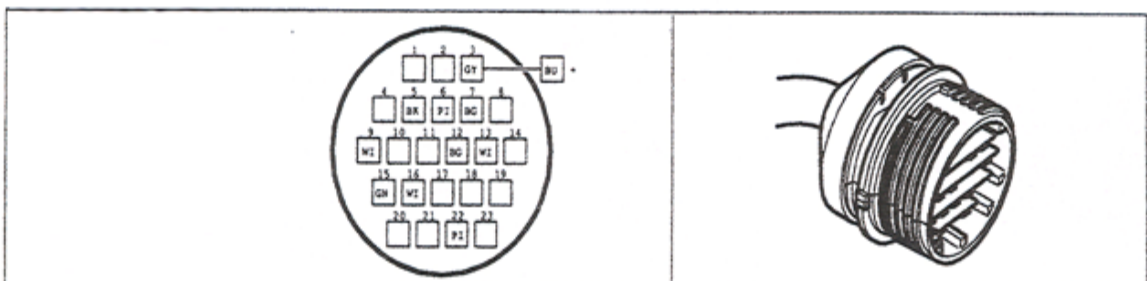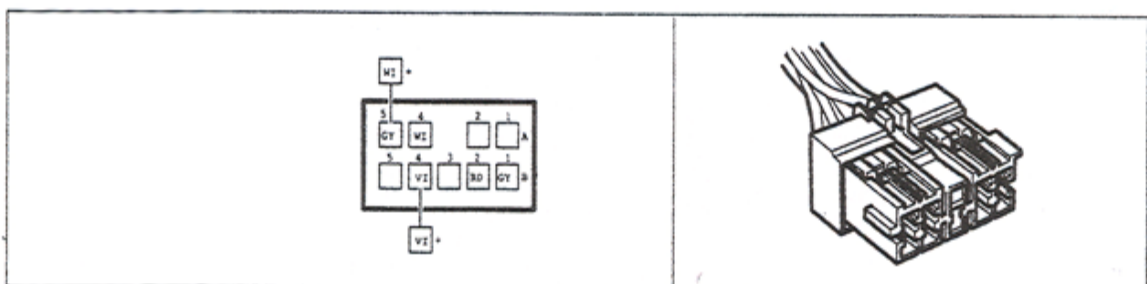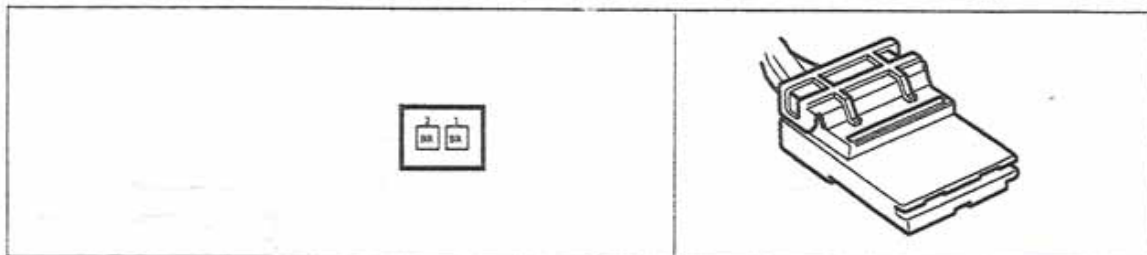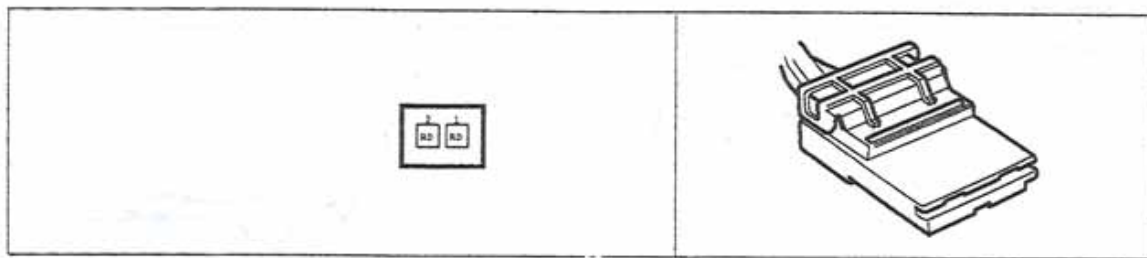

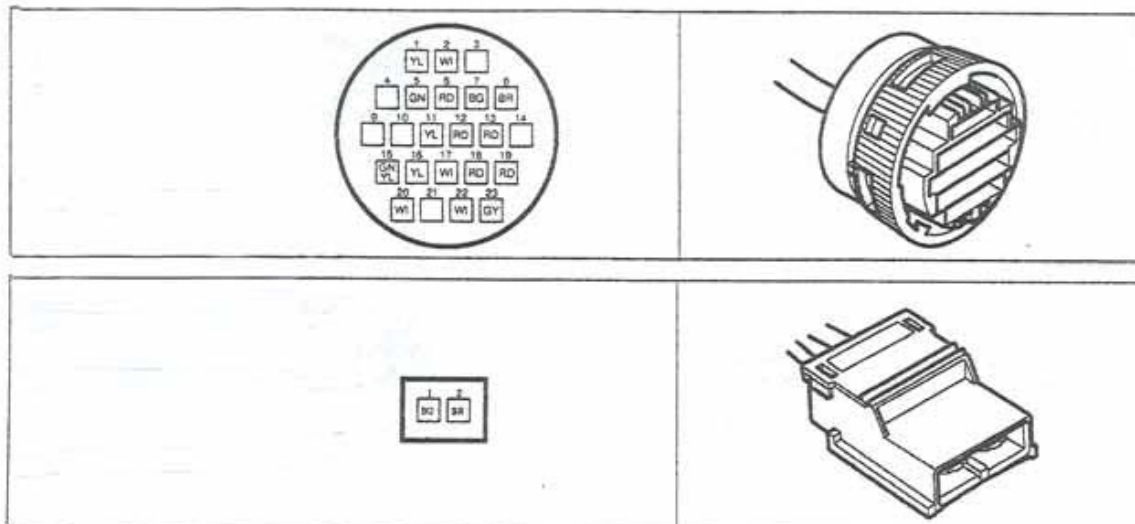روشنایی و علائم

لامپ مه شکن جلو و عقب

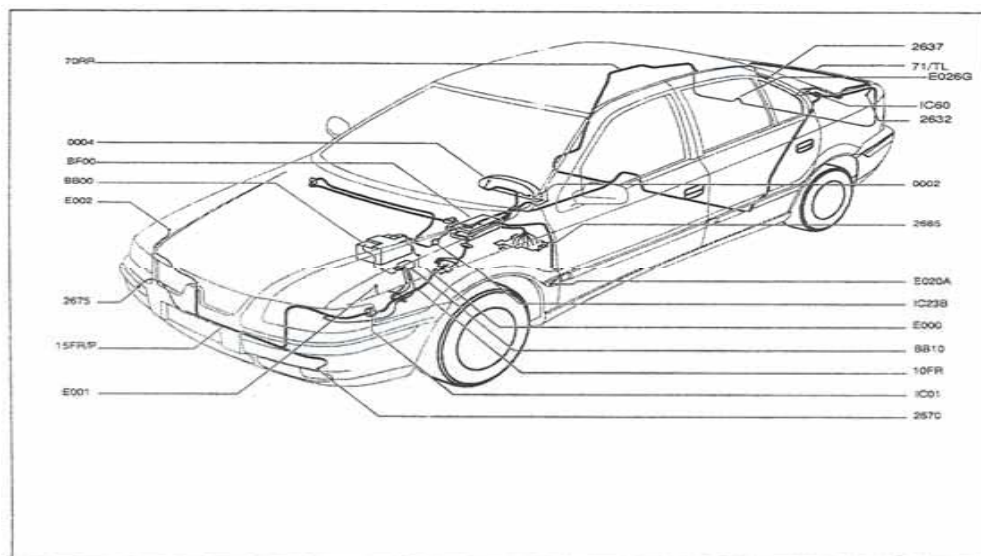


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0002	دسته چراغ	2600A,2600B	جلو
0004	صفحه کیلومتر	0004A,0004C,0004E	جلو
2632	مه شکن عقب(راننده)	2632	درب صندوق
2637	مه شکن عقب(شاگرد)	2637	درب صندوق
2665	رله مه شکن جلو	2665	جلو
2670	مه شکن جلو(راننده)	2670	سینی فن
2675	مه شکن جلو(شاگرد)	2675	سینی فن
BB00	باتری	جلو	
BB10	جعبه کالسنکه ای	BB10B	جلو




جلو	BF00J,BF00A,BF00B,BF00I	جعبه فیوز	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
	سینی فن	اتصال بدنه	E001
	سینی فن	اتصال بدنه	E002
جلو		اتصال بدنه	E020A
عقب		اتصال بدنه	E026G
	IC01,IC23B,IC60	دسته سیم جلو به دسته سیم سینی فن	اینترکانکتور







شماتیک






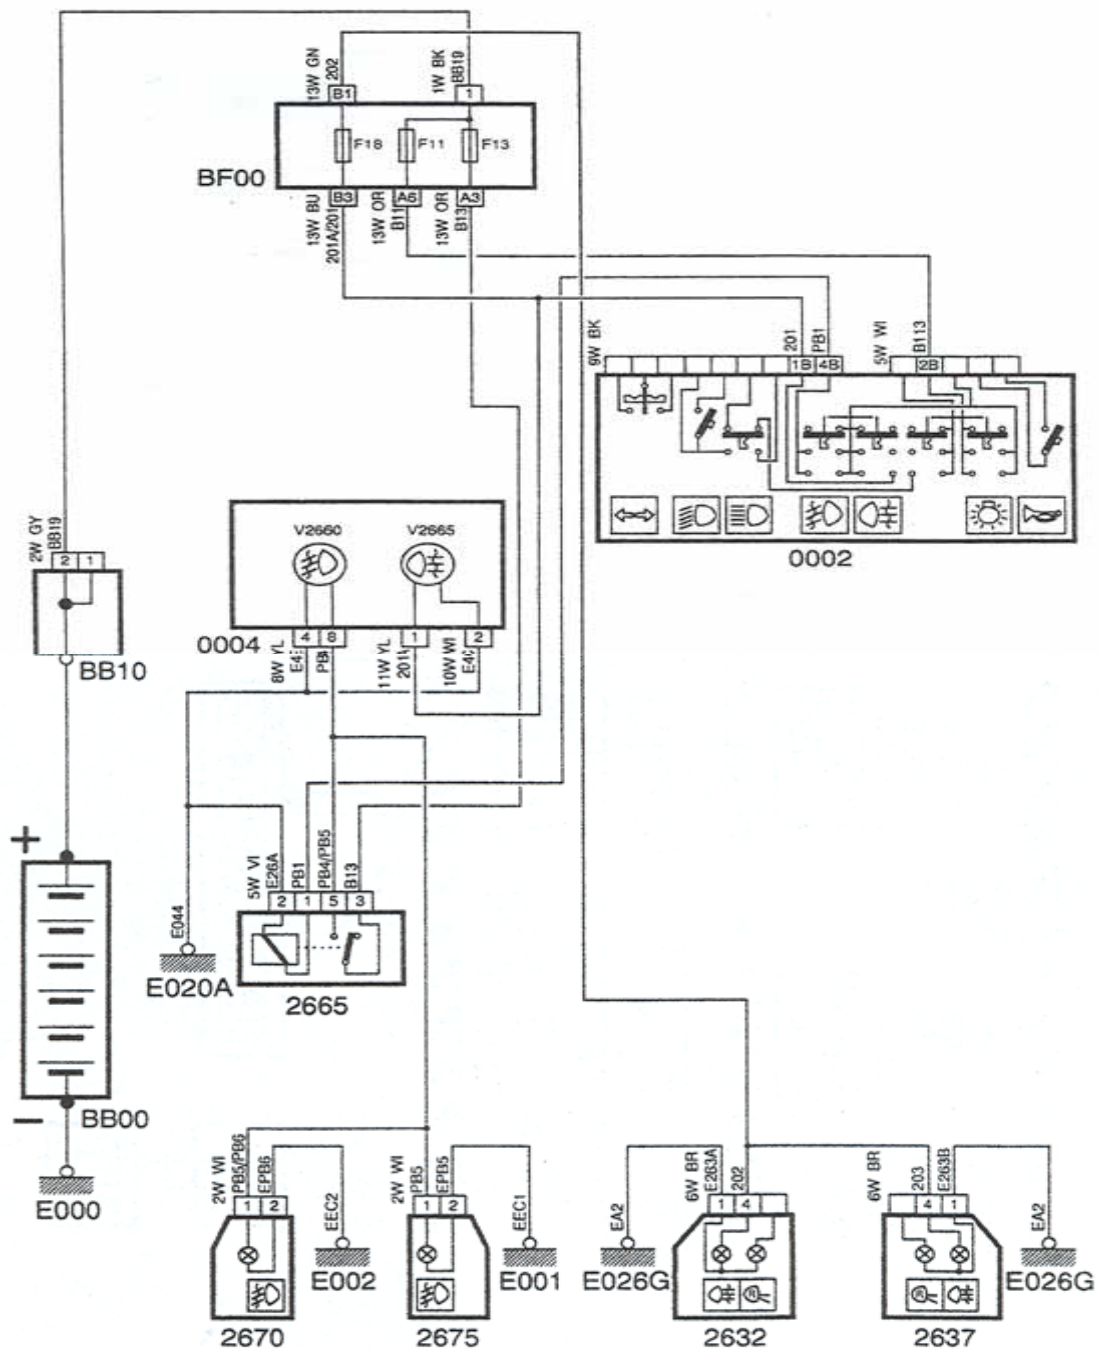








سیم بندی

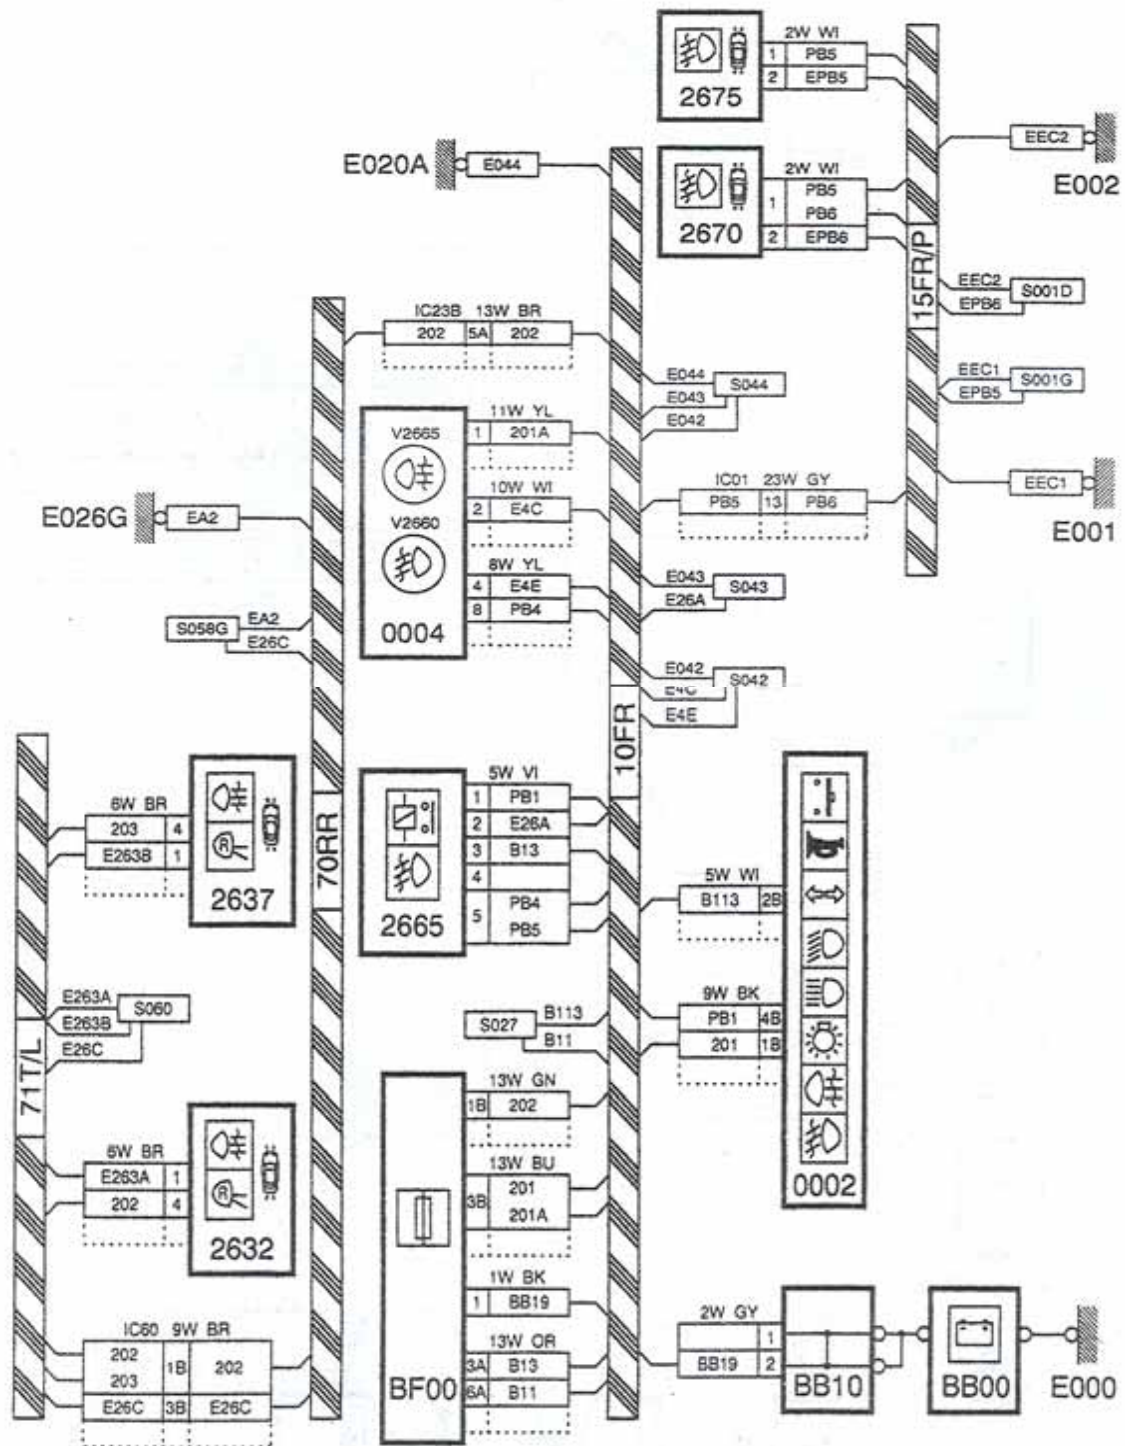


کدهای رنگی

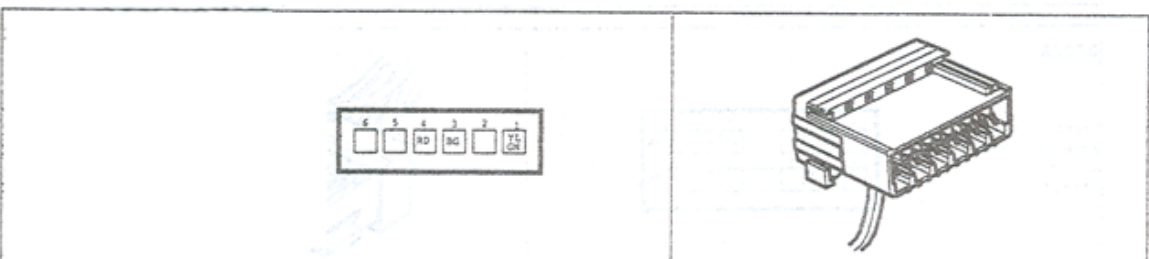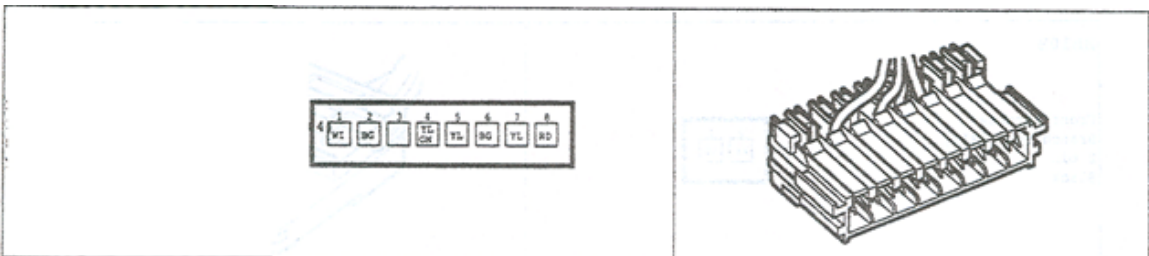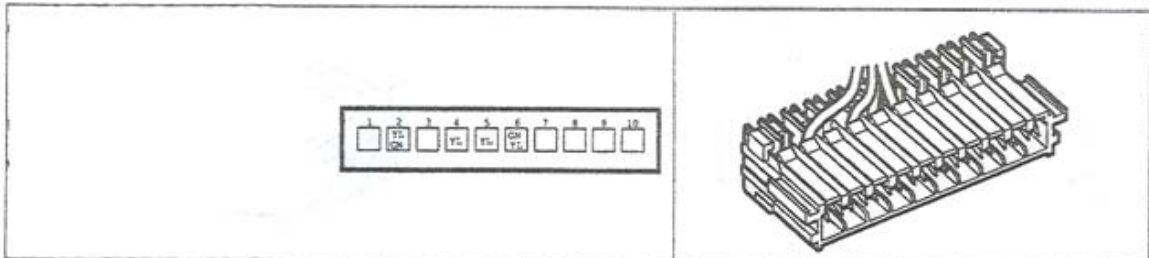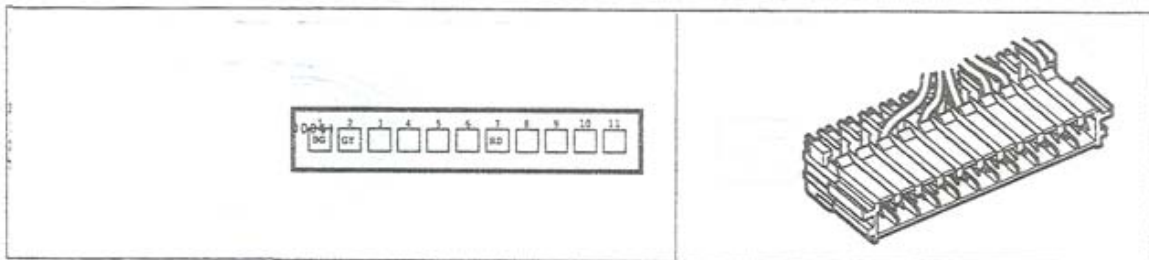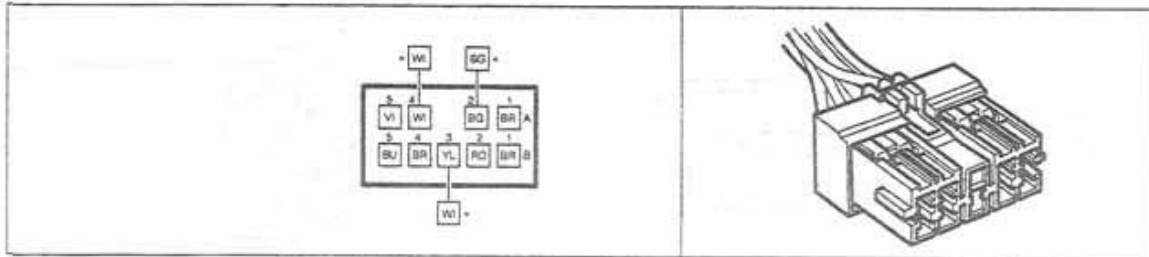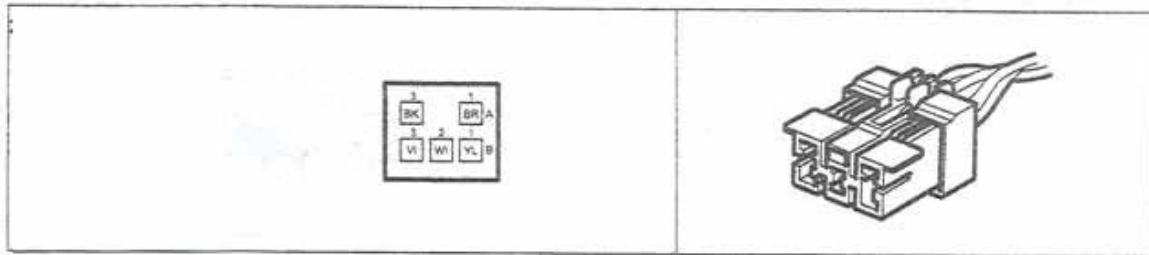


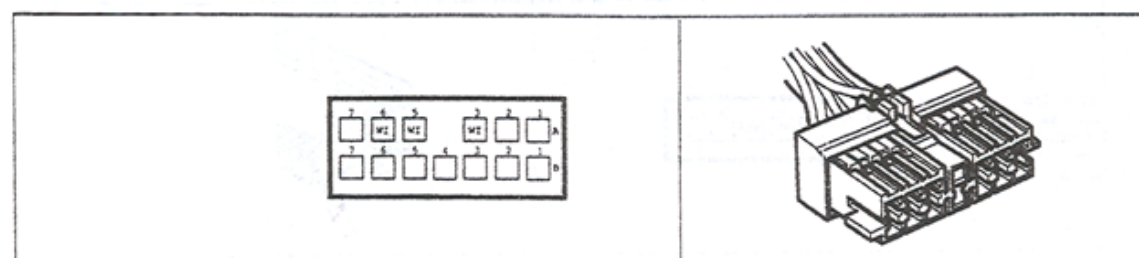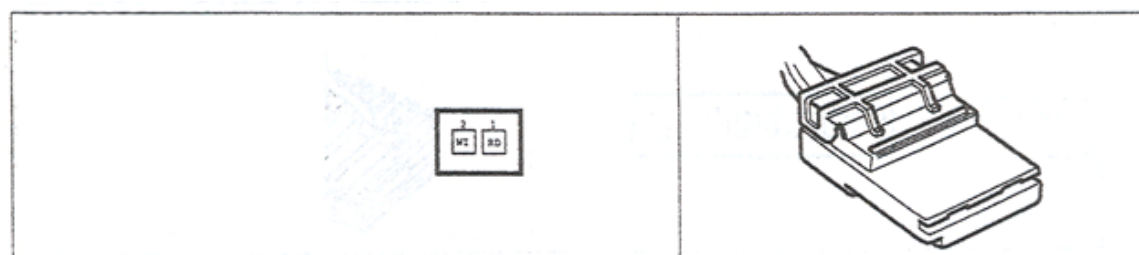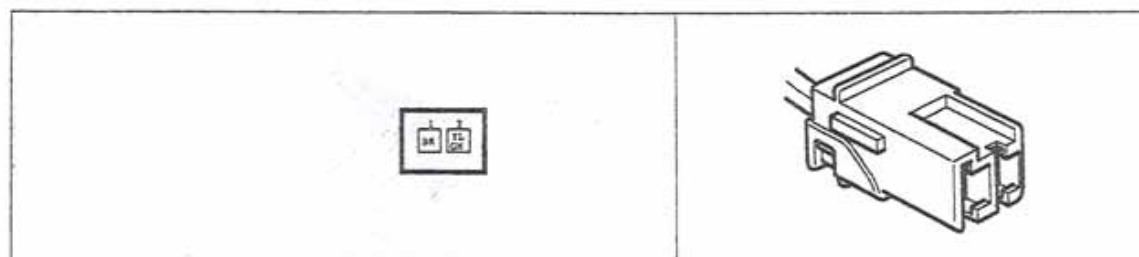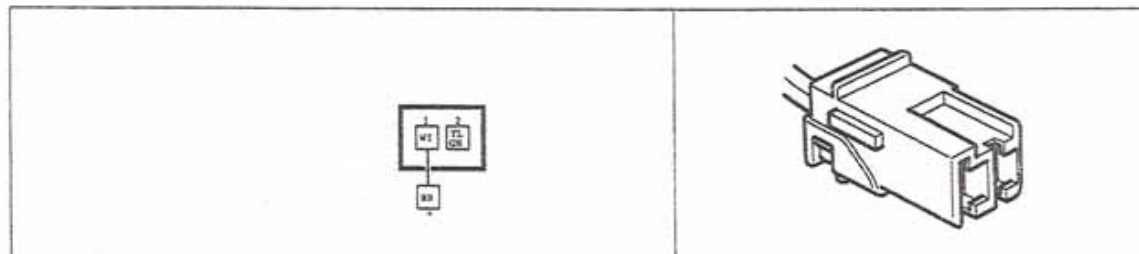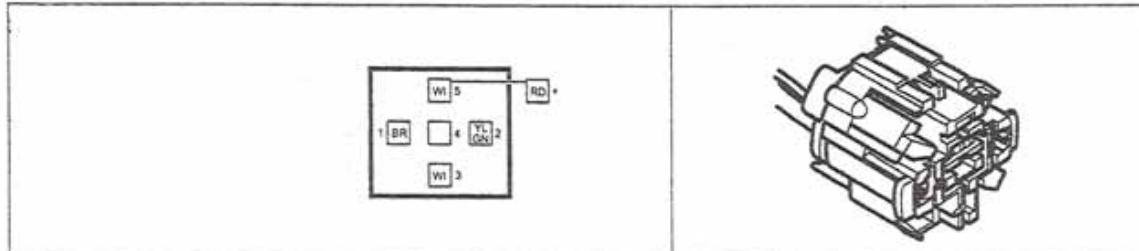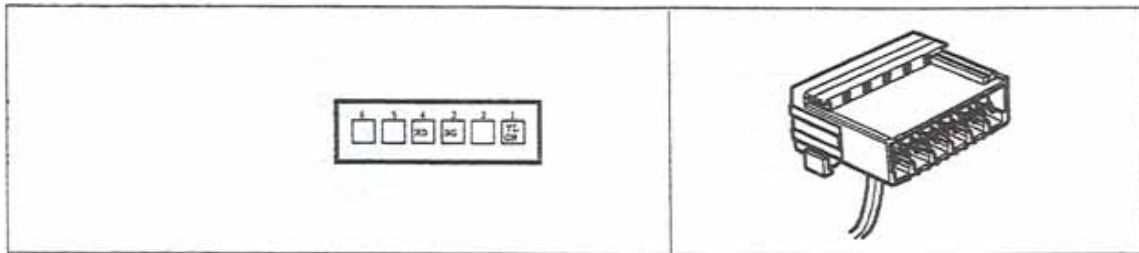

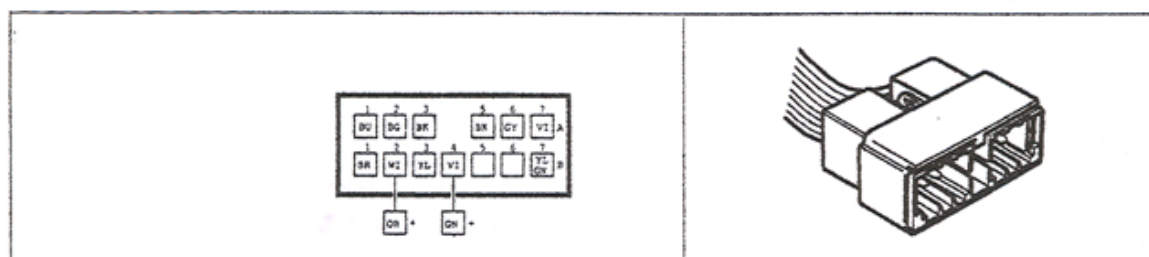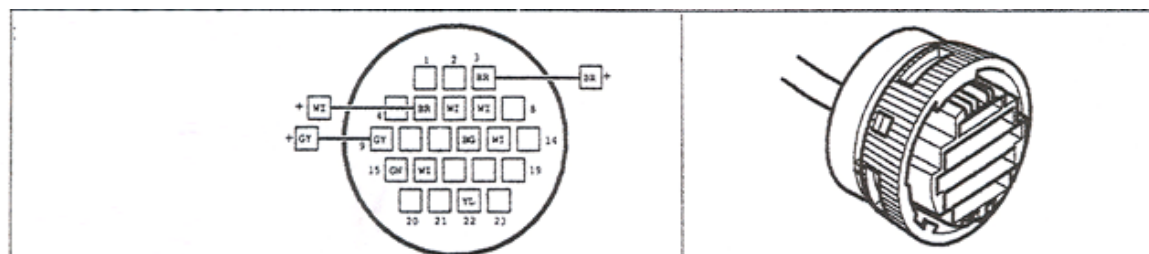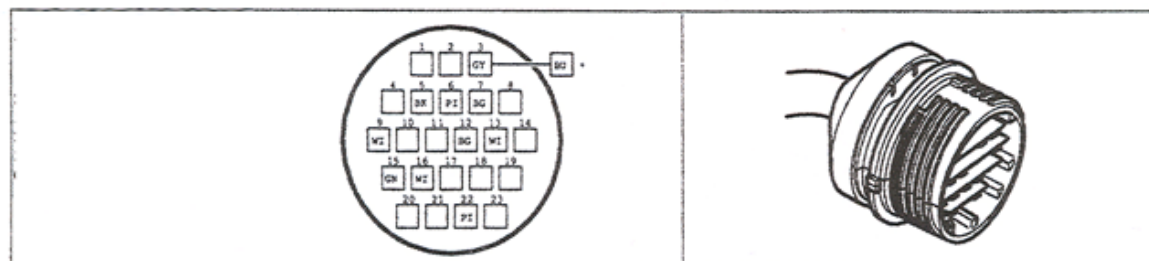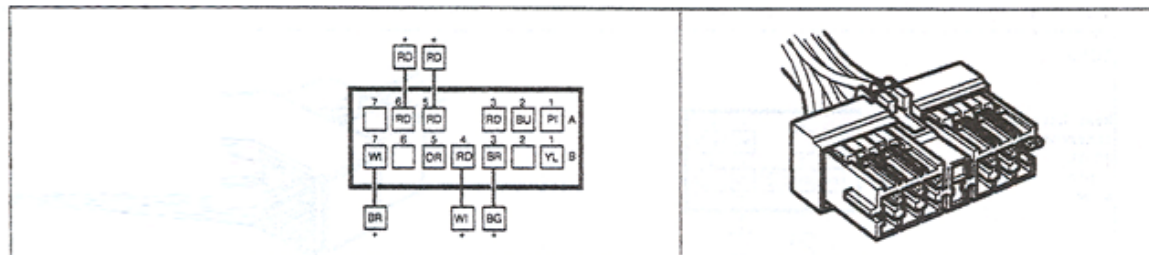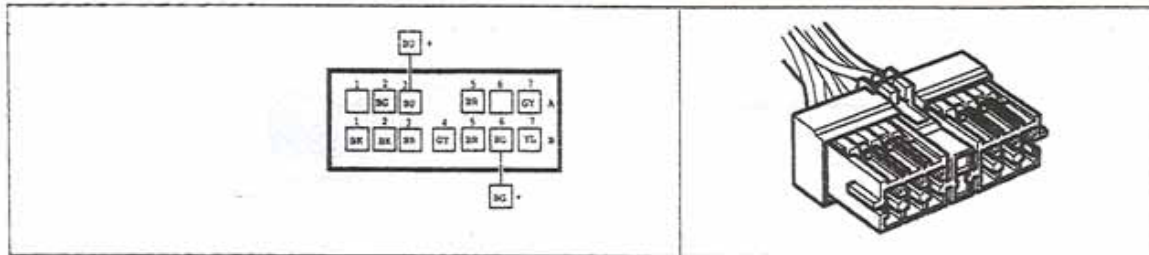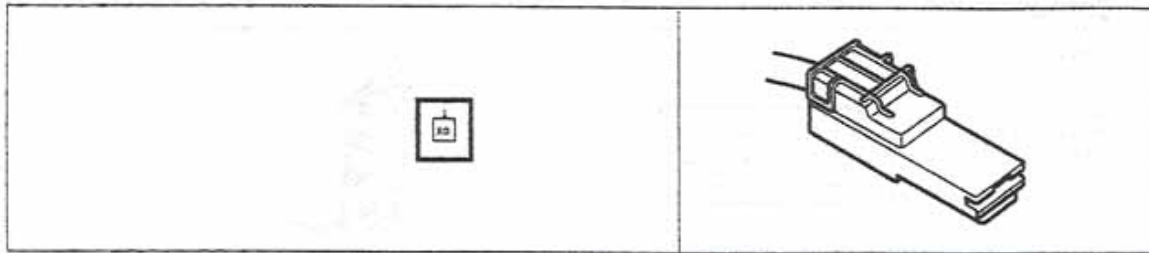

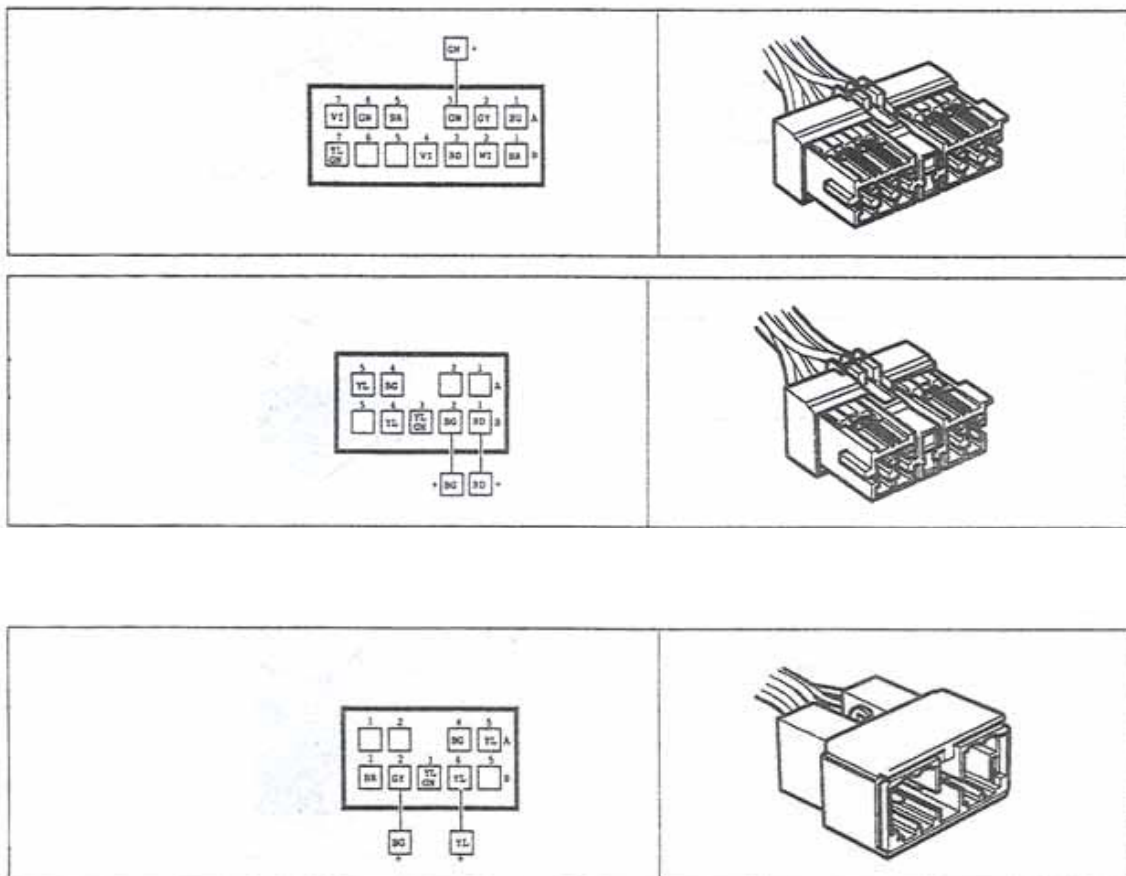

راهنما و فلاشر

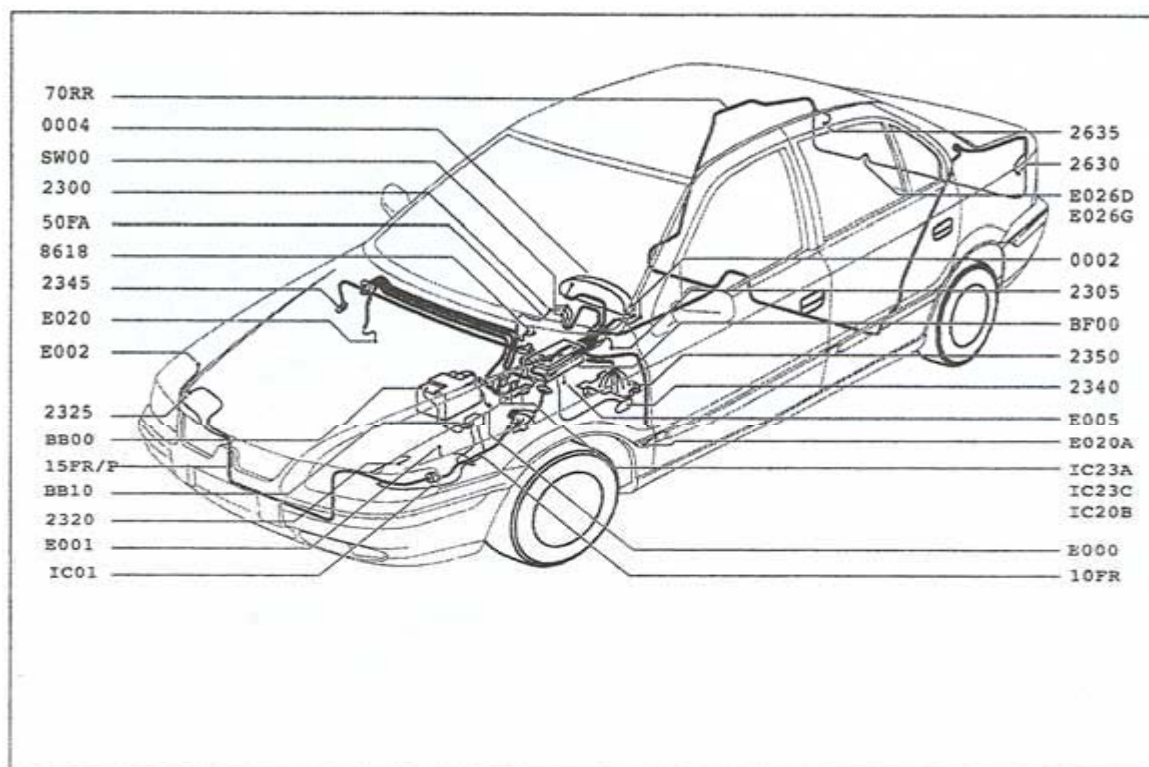


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0002	دسته راهنما	2600B	جلو
0004	صفحه کیلومتر	0004E	جلو
2300	کلید فلاشر	2300	داشبورد
2305	رله فلاشر (اتوماتیک راهنما)	2305	جلو
2320	راهنمای جلو چپ	2320	سینی فن
2325	راهنمای جلو راست	2325	سینی فن
2340	راهنمای گلگیر چپ	2340	جلو
2345	راهنمای گلگیر راست	2345	جلو






















جلو	2350	رله فلاشر کمکی	2350
عقب	2630	راهنمای عقب چپ	2630
عقب	2635	راهنمای عقب راست	2635
جلو	8618B	واحد کنترل هشدار	8618
جلو		باتری	BB00
جلو	BB10A,BB10B	جعبه کالسکه ای	BB10
	BF00E,BF00F,BF00G,BF00I	جعبه فیوز	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
سینی فن		اتصال بدنه	E001
سینی فن		اتصال بدنه	E002
جلو		اتصال بدنه	E005
جلو		اتصال بدنه	E020
جلو		اتصال بدنه	E020A
عقب		اتصال بدنه	E026D
عقب		اتصال بدنه	E026G
جلو-عقب	IC23A,IC23C	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
	IC20A,IC20B	دسته سیم جلو به داشبورد	اینترکانکتور
	IC01	دسته سیم جلو به داشبورد	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00












سیم بندی










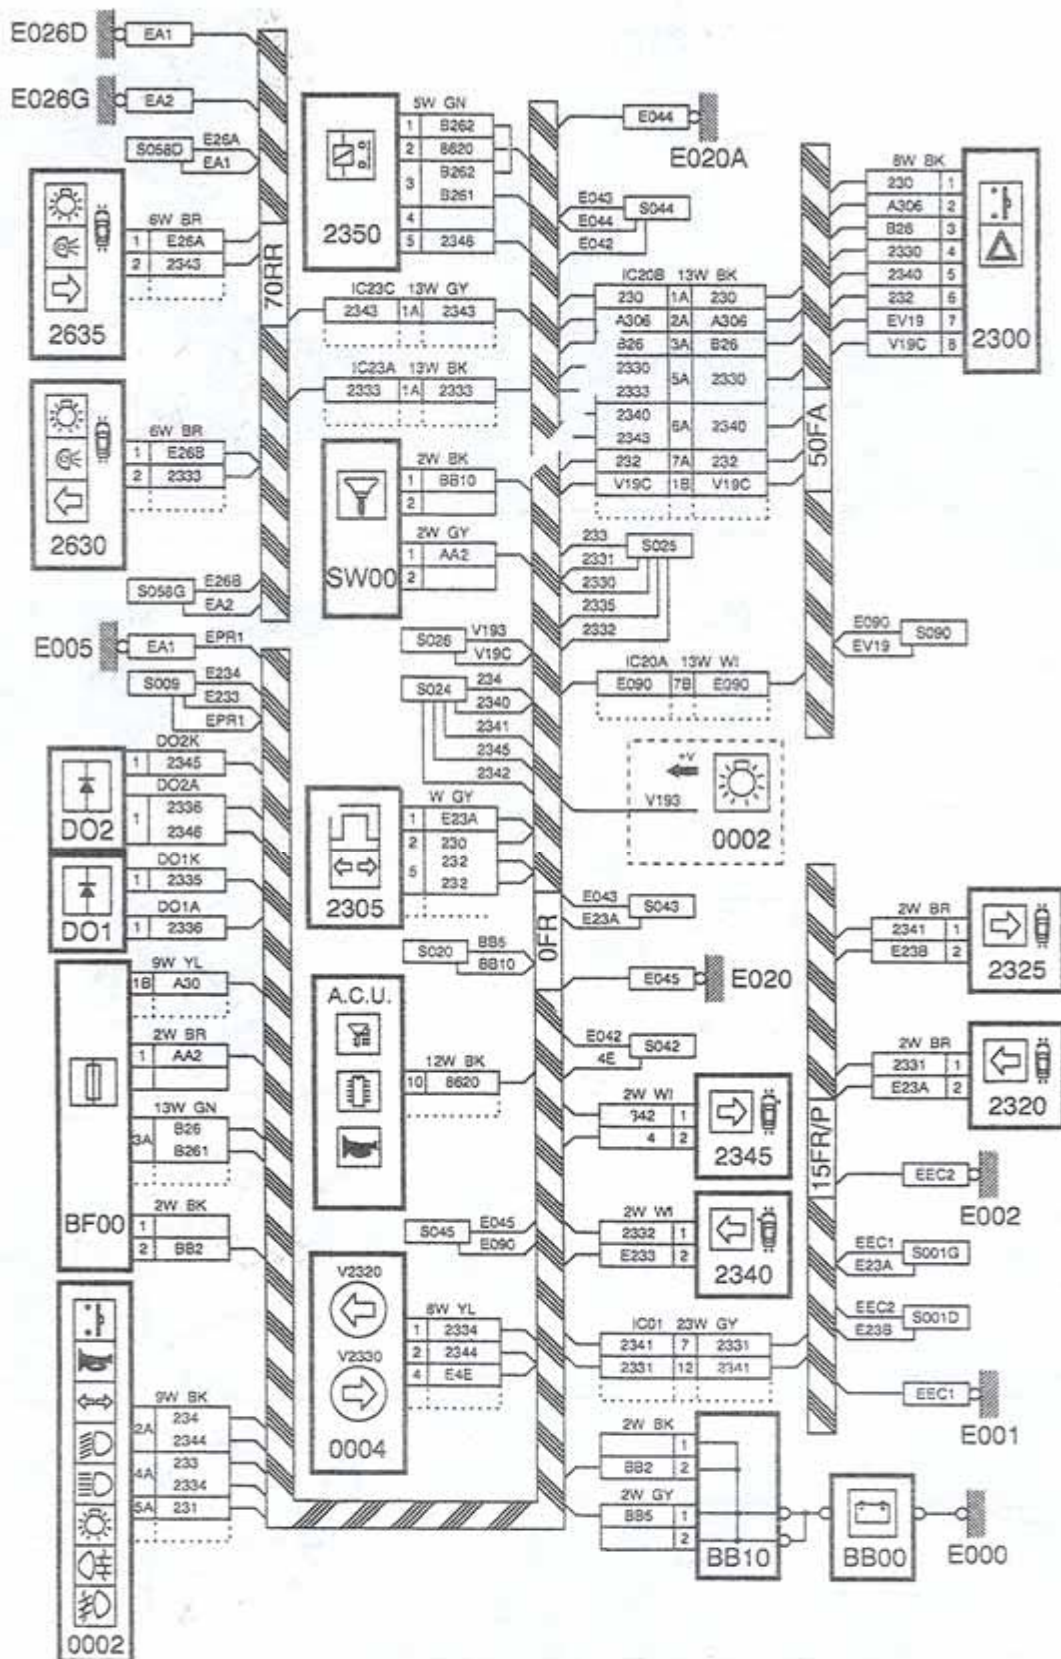


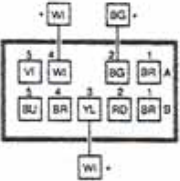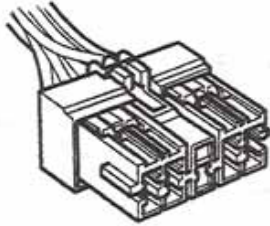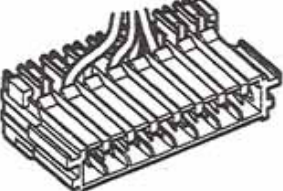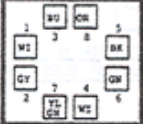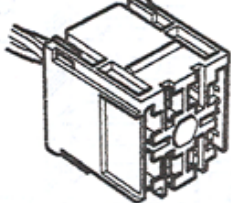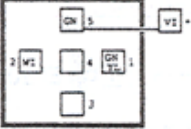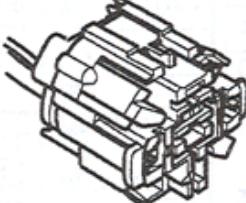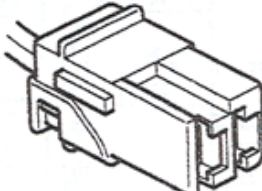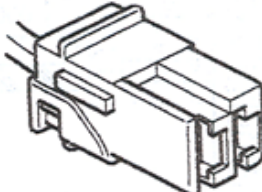
	
	
	
	
	
	

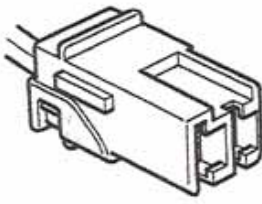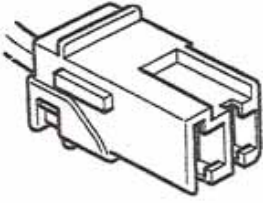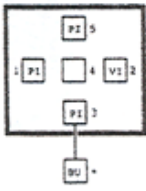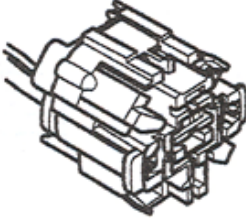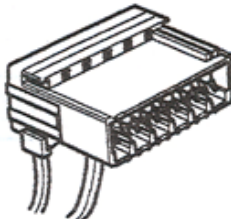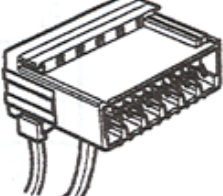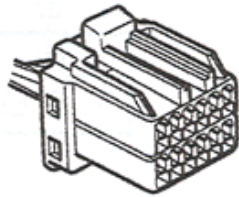

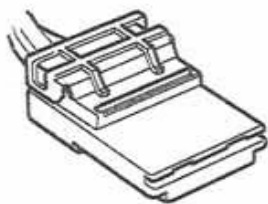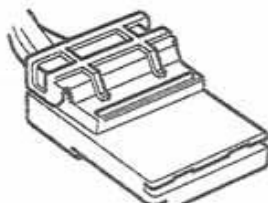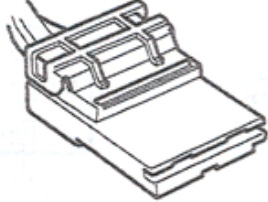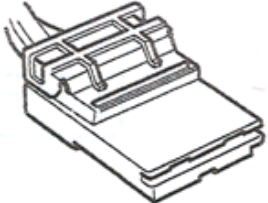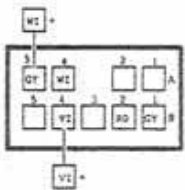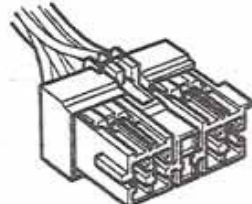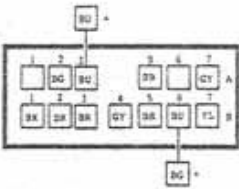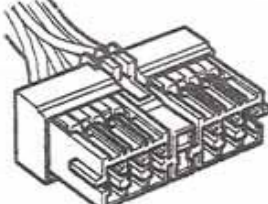بوق

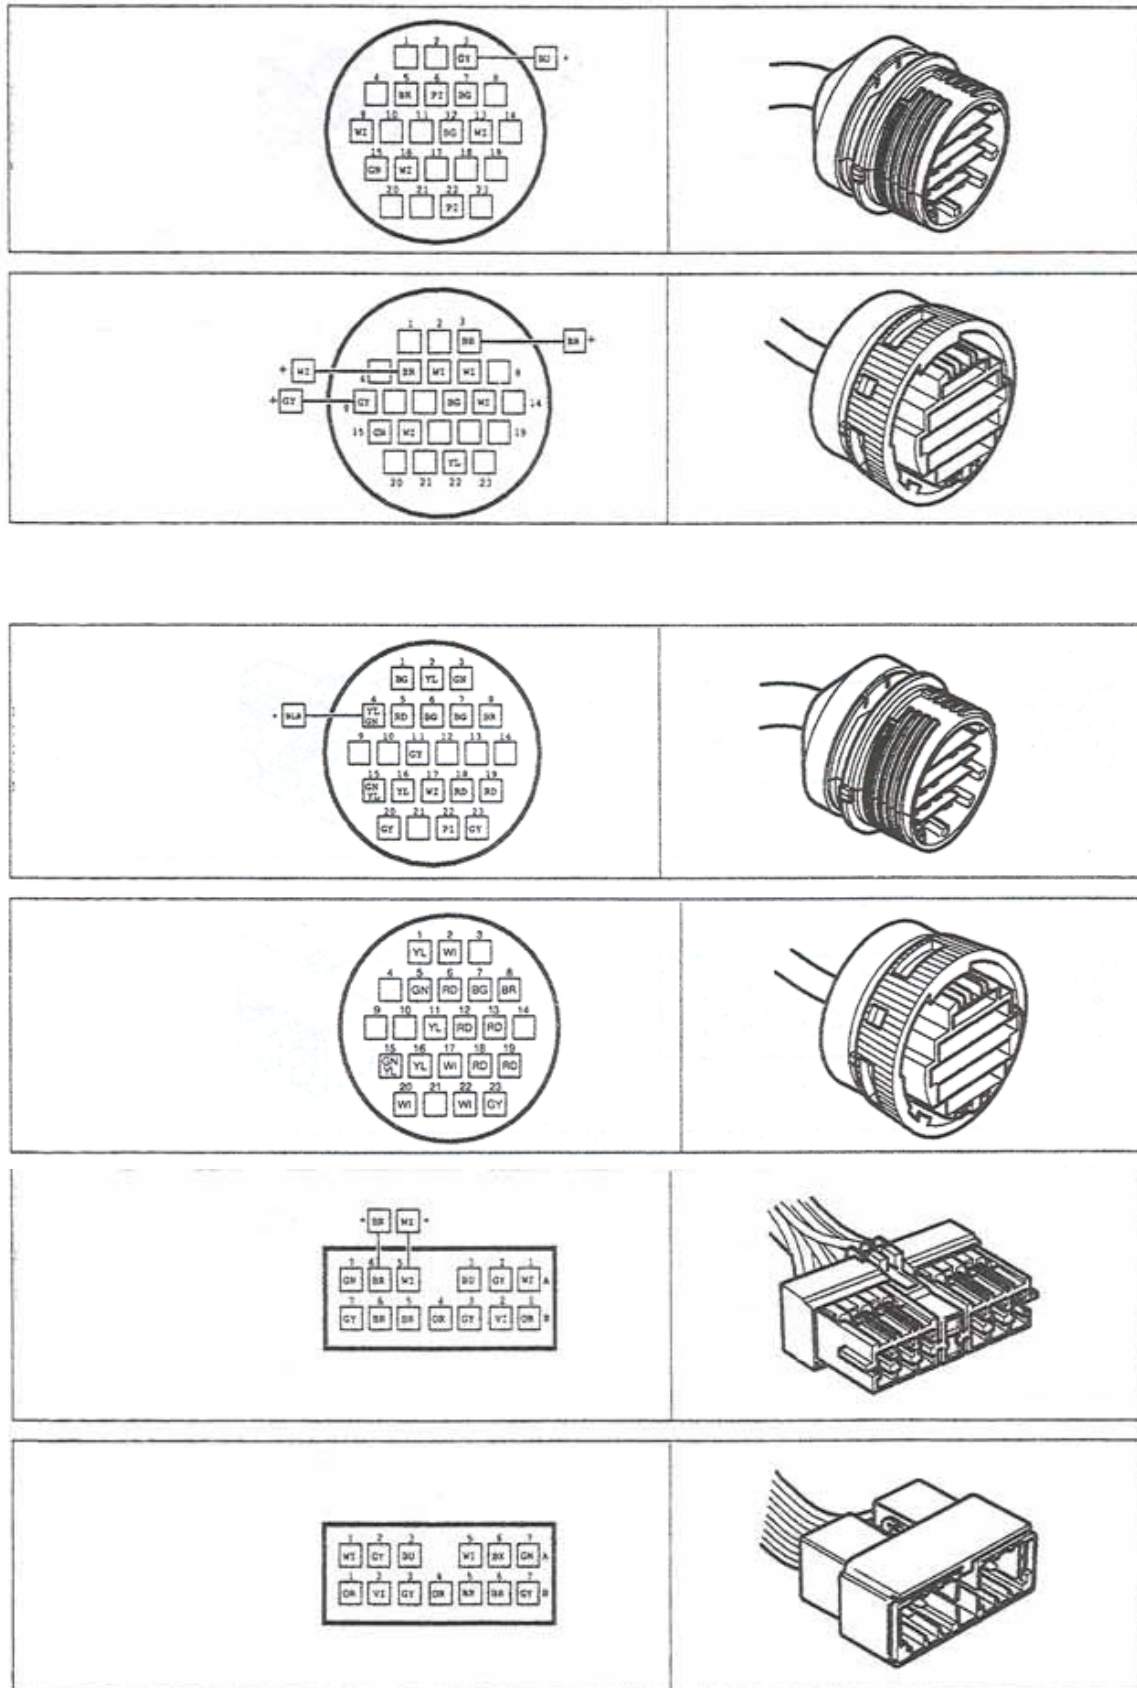


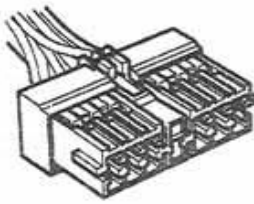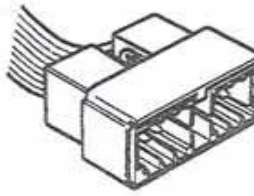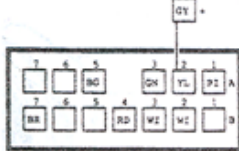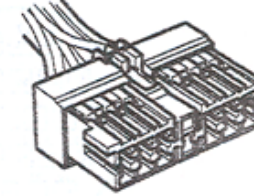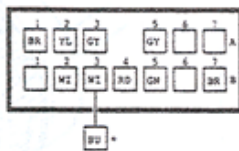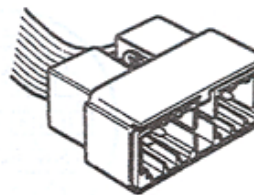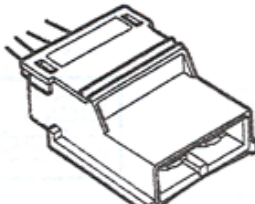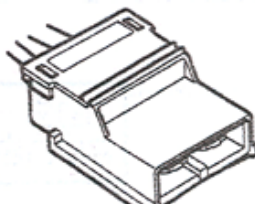کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0002	دسته راهنما	2600A	جلو
2520A	بوق چپ	2520A	سینی فن
2520B	بوق راست	2520B	سینی فن
BB00	باتری		
BB10	جعبه کالسکه ای	BB10A	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00E ,BF00I	جلو

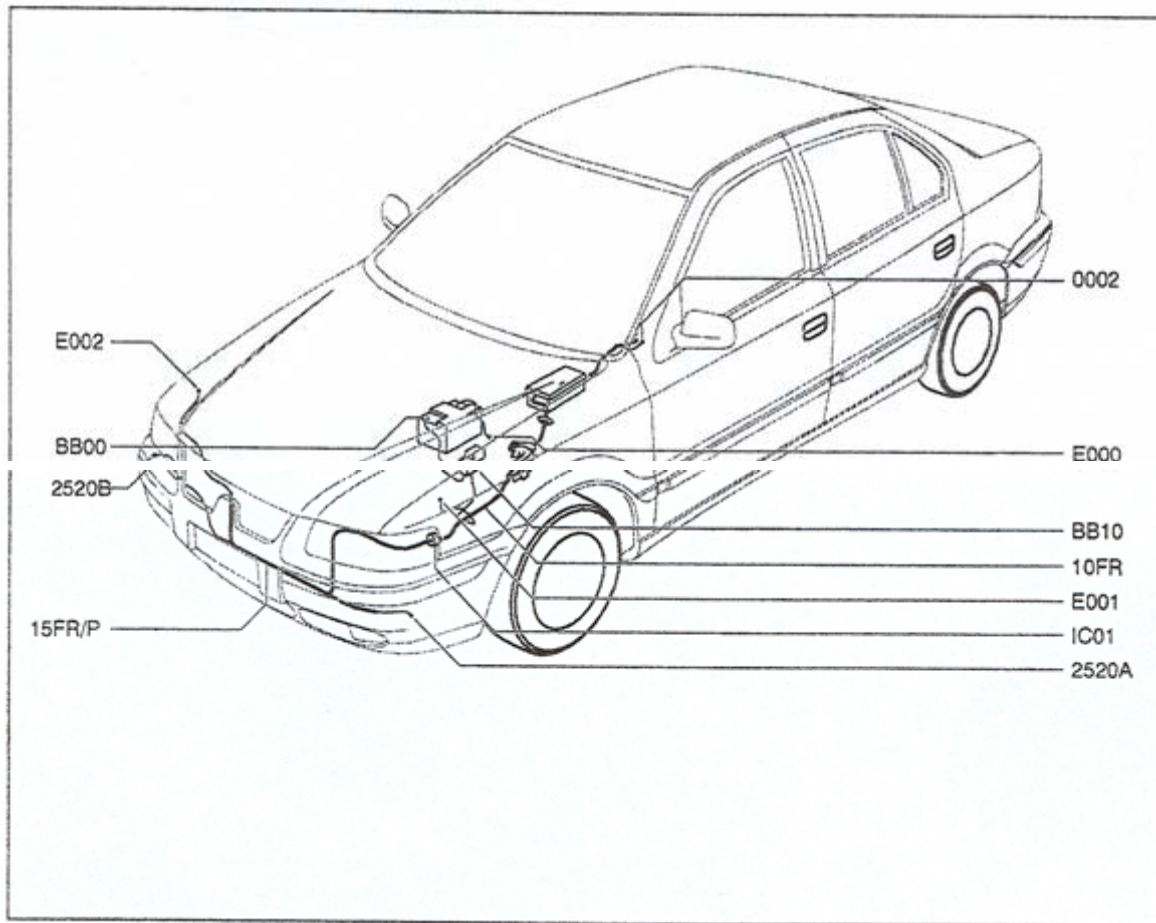


جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
سینی فن		اتصال بدنه	E001
سینی فن		اتصال بدنه	E002
سینی فن - جلو	IC01	دسته سیم سینی فن به جلو	اینترکانکتور









شماتیک

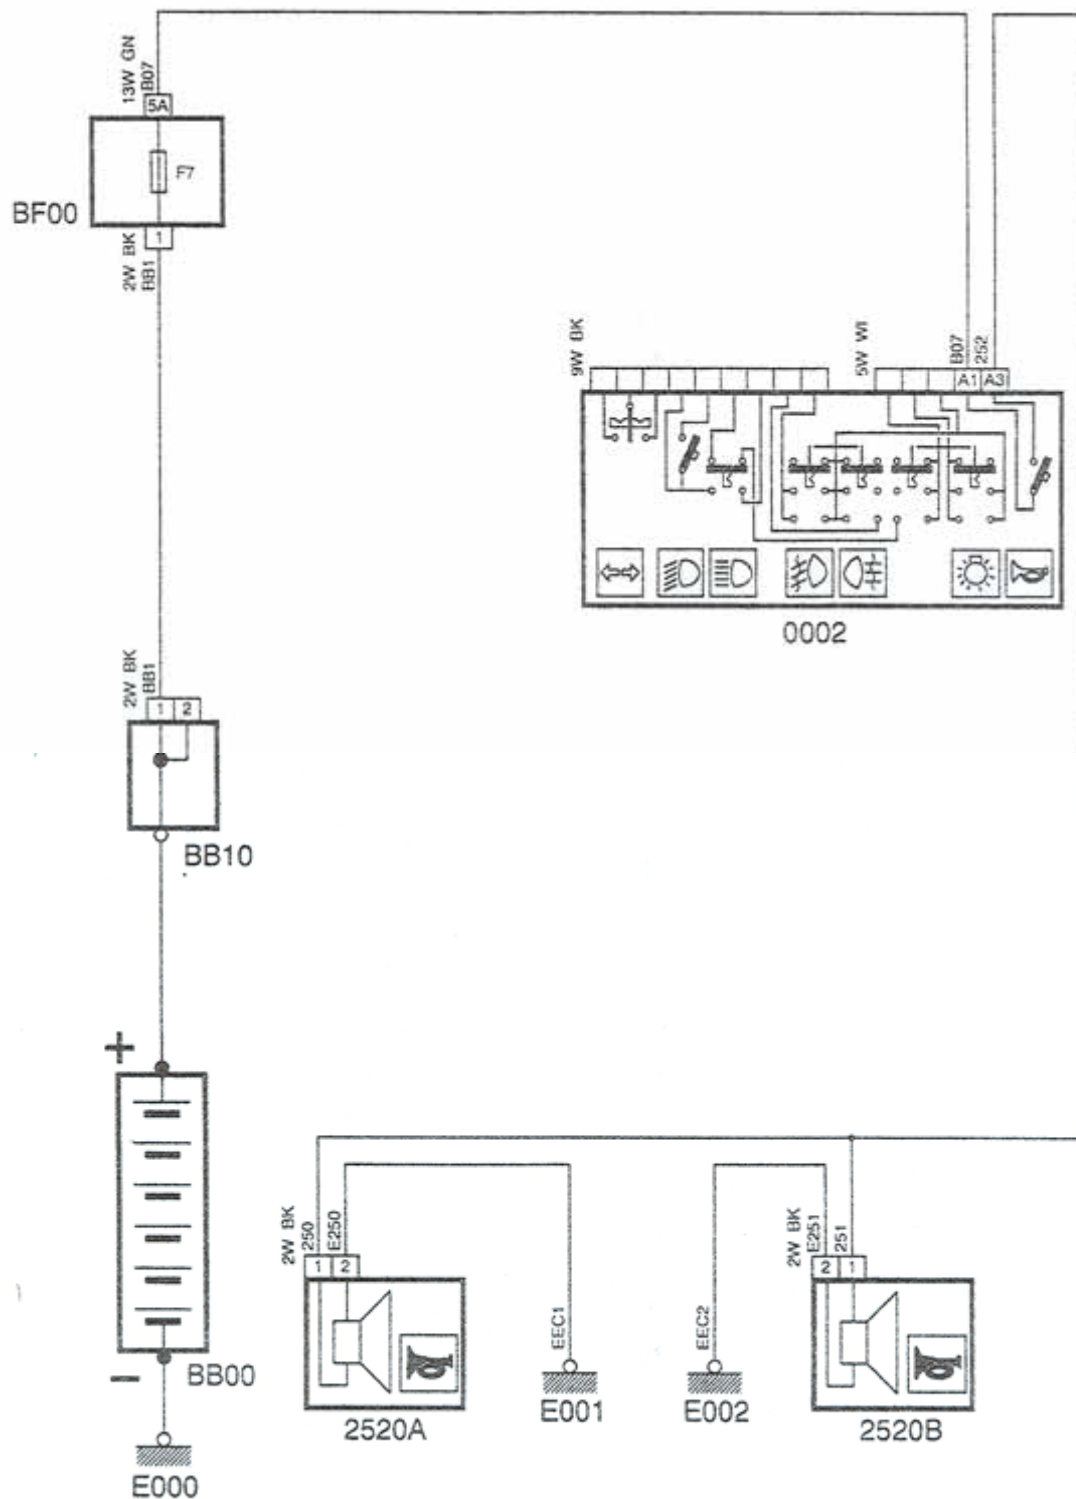


سیم بندی

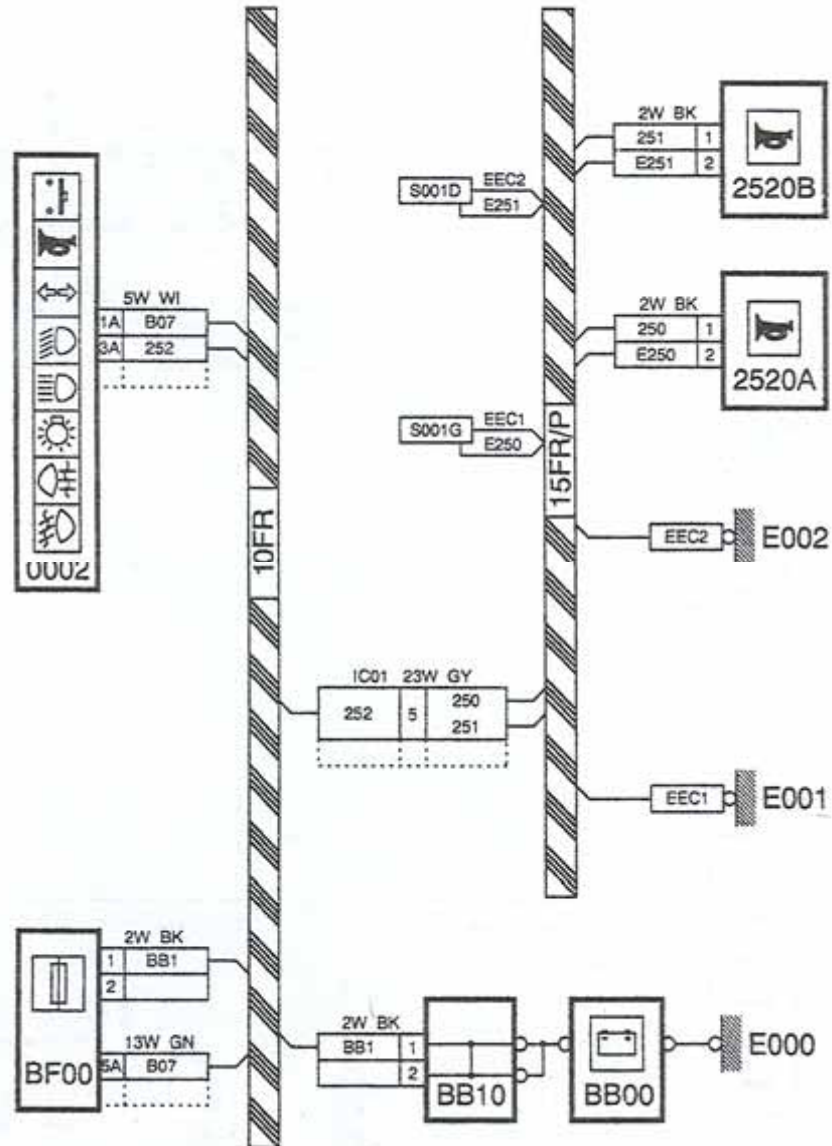


کدهای رنگی

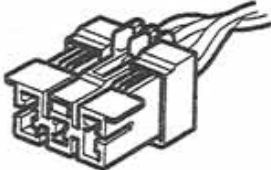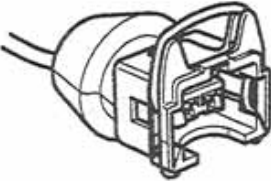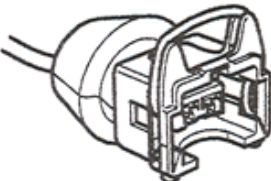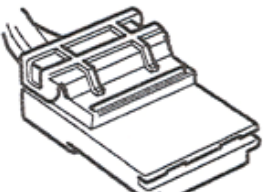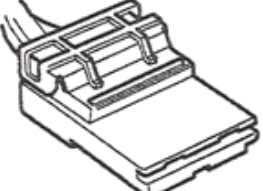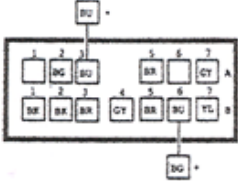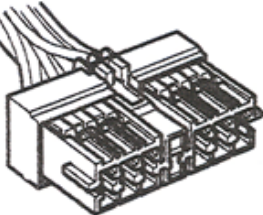

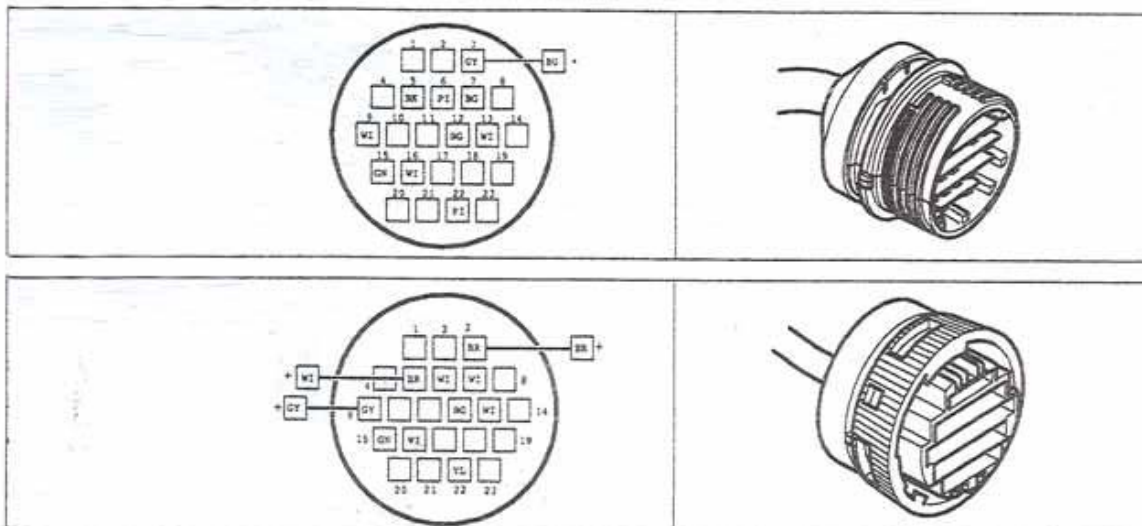روشنایی نورپایین و نوربالا

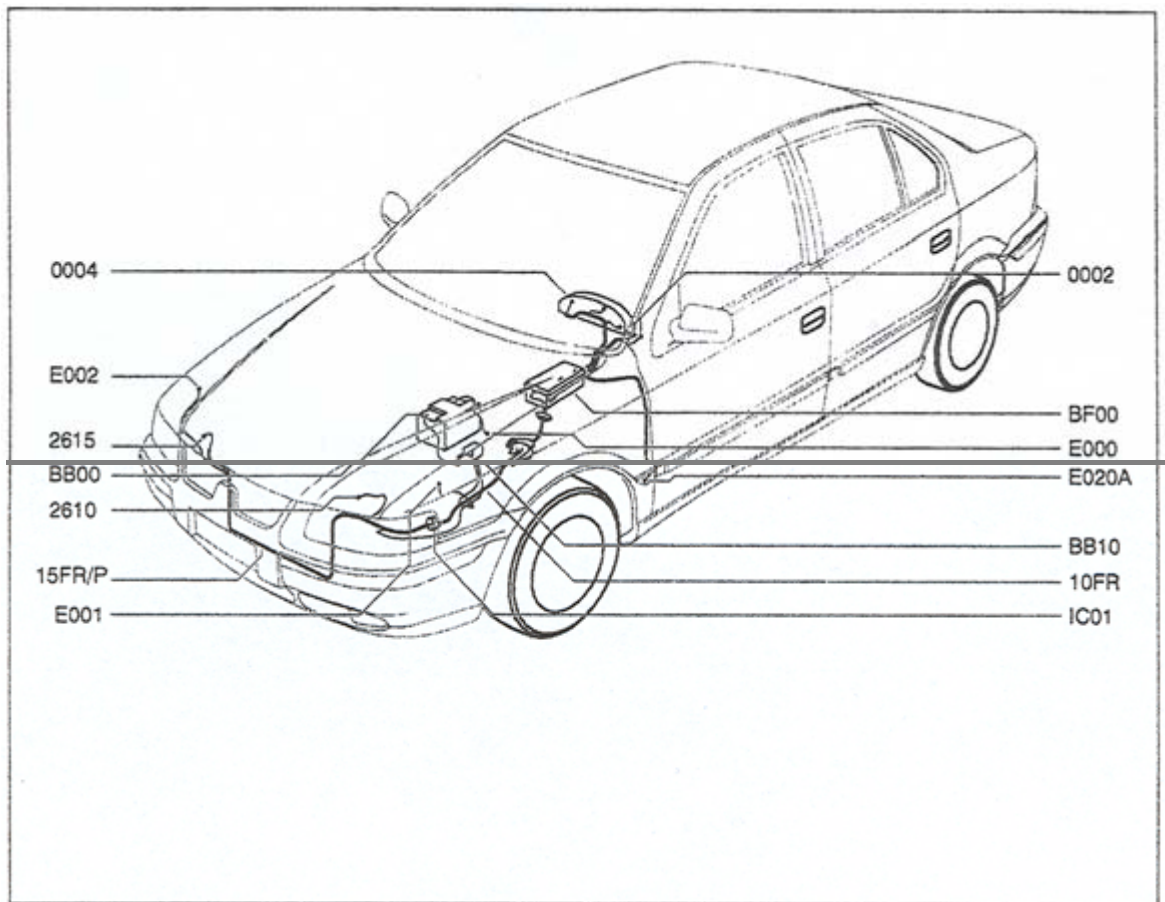


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0002	دسته چراغ	2600A,2600B	جلو
0004	صفحه کیلومتر(جلو آمپر)	0004A,0004C,0004E	جلو
2610	چراغ جلو چپ	2610	سینی فن
2615	چراغ جلو راست	2615	سینی فن
BB00	باتری	جلو	
BB10	جعبه کالسنکه ای	BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00A,BF00D	جلو










جلو		اتصال بدنه باتری	E000
سینی فن		اتصال بدنه	E001
سینی فن		اتصال بدنه	E002
جلو		اتصال بدنه	E020A
سینی فن-جلو	IC01	دسته سیم جلو به سینی فن	اینترکانکتور







شماتیک

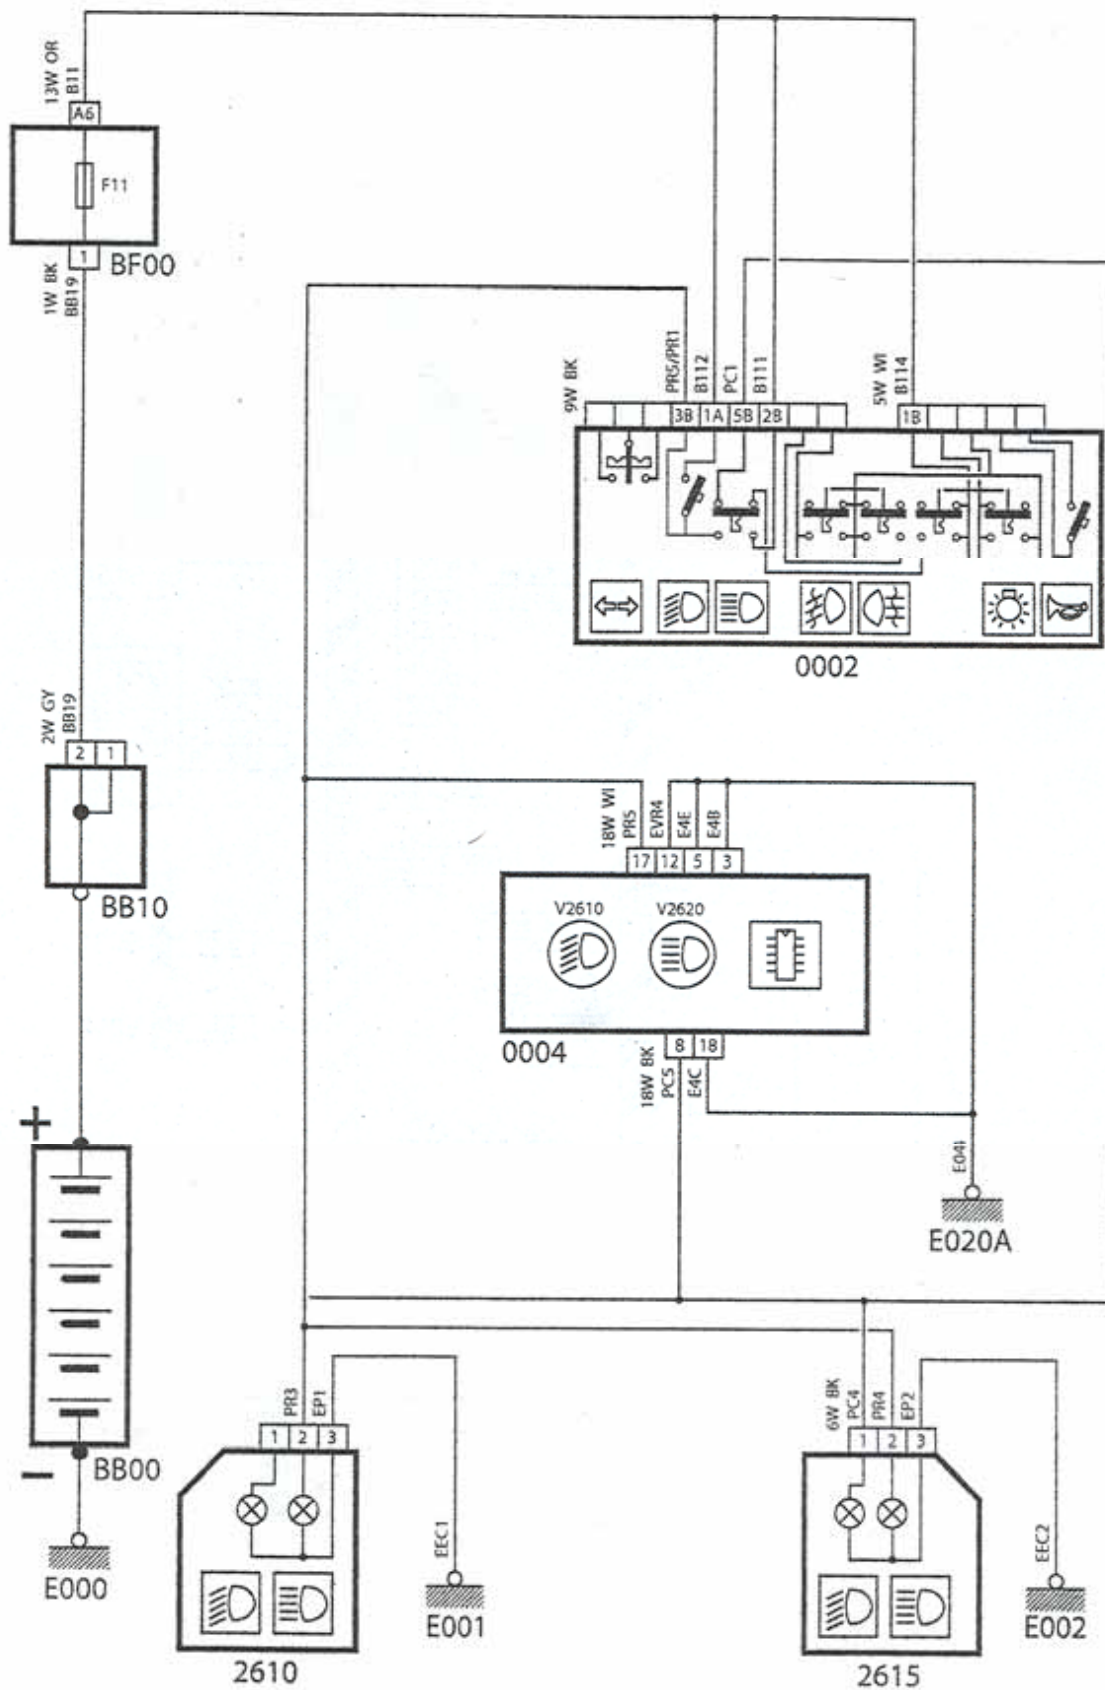


سیم بندی

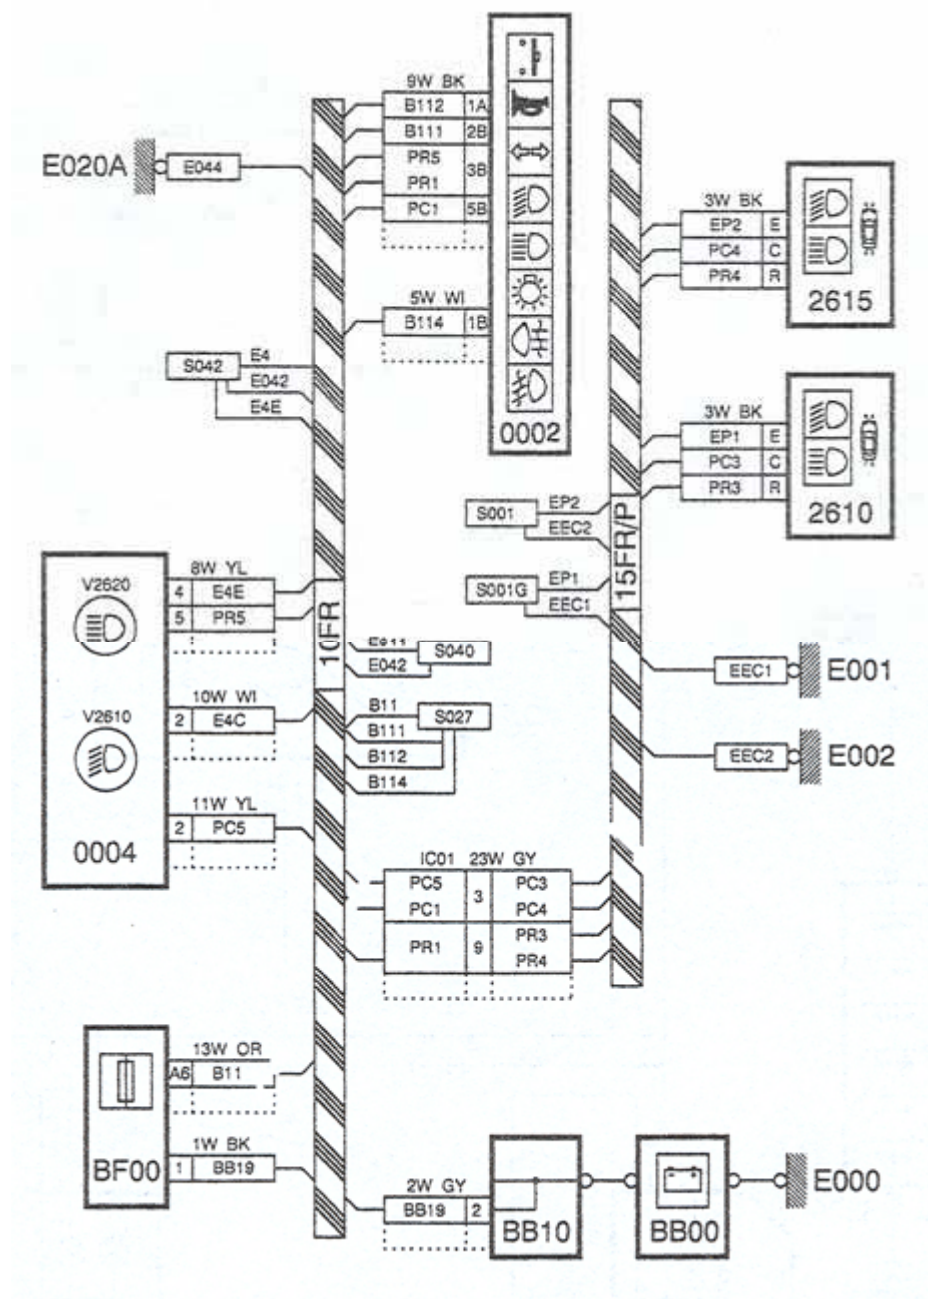

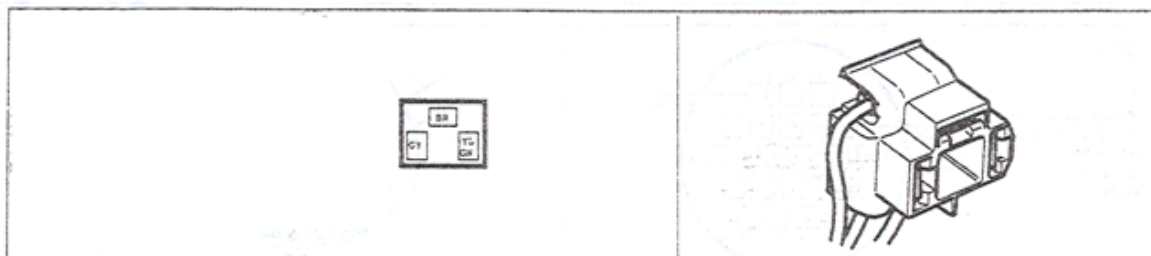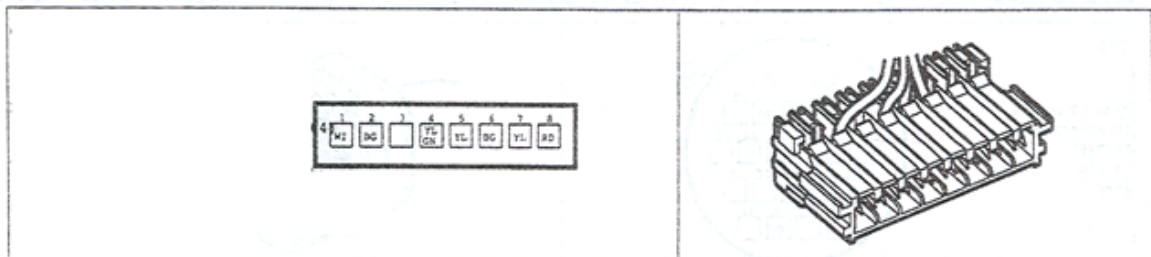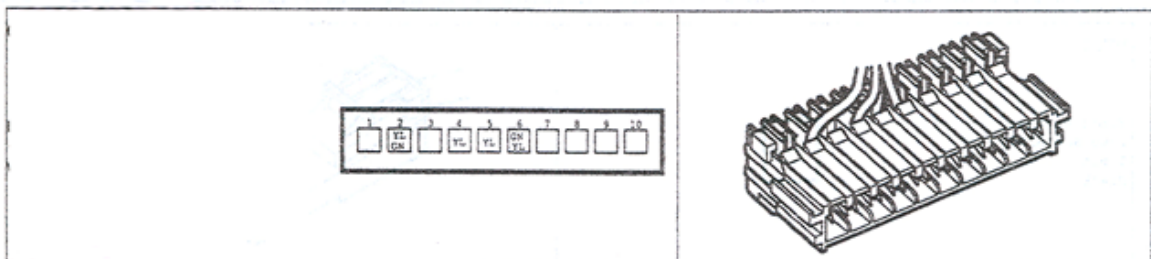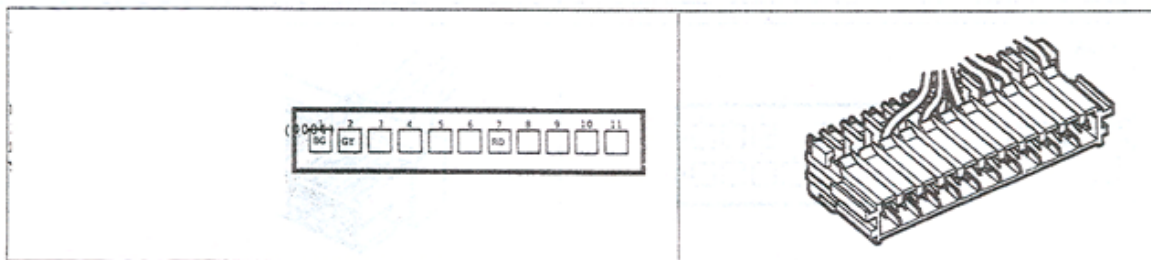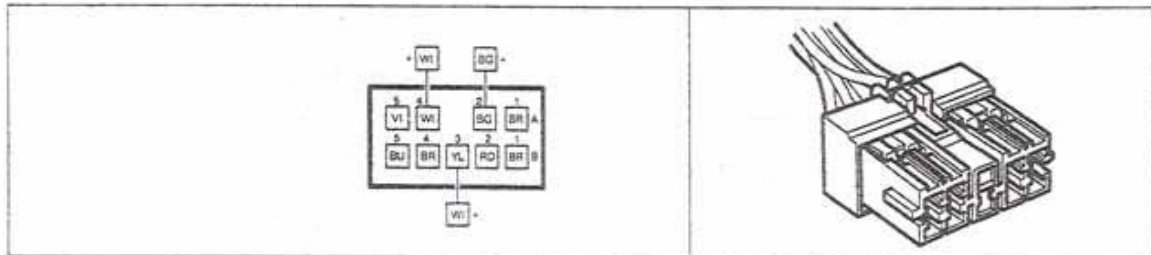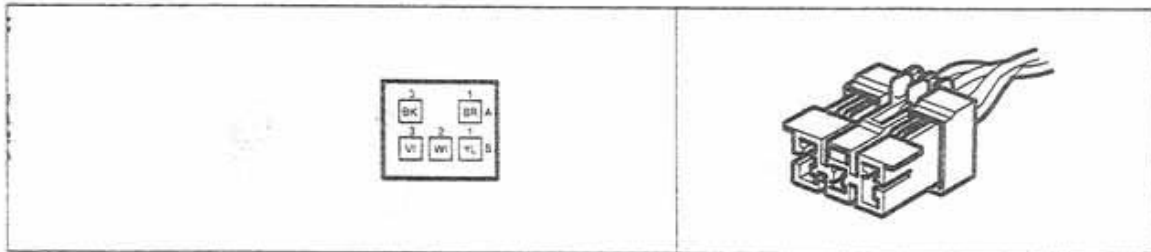

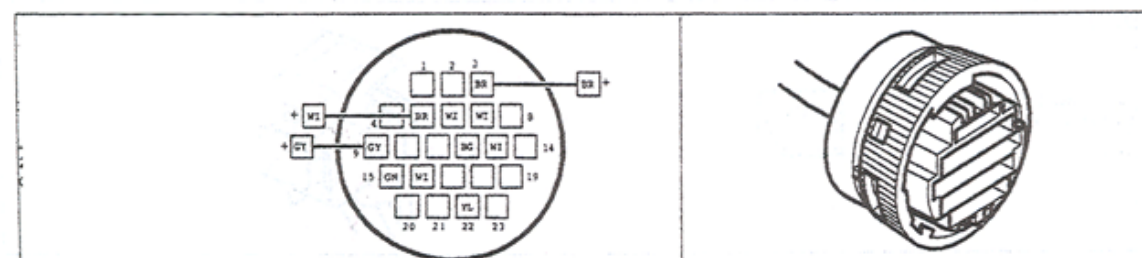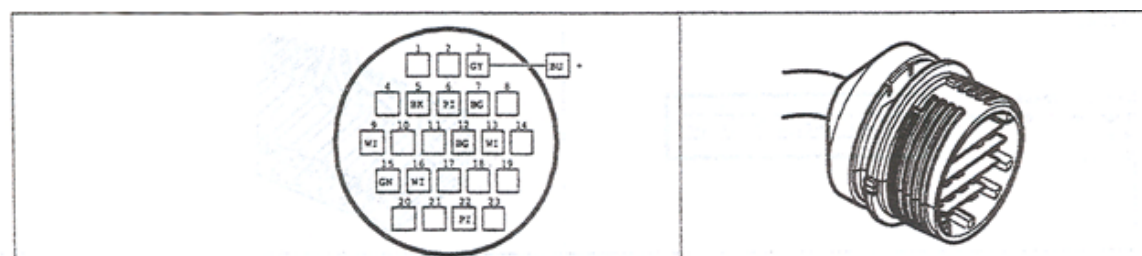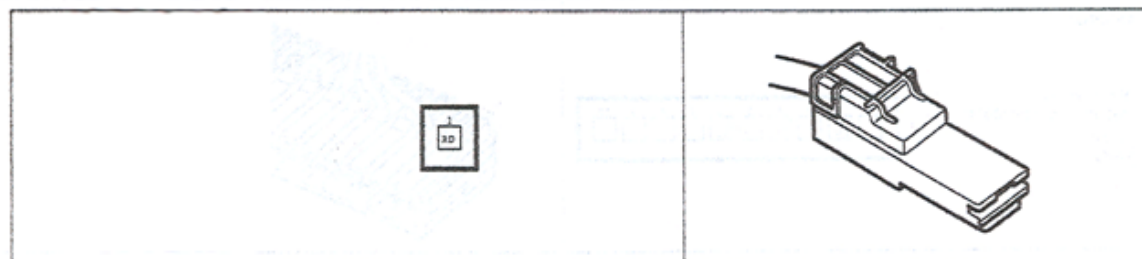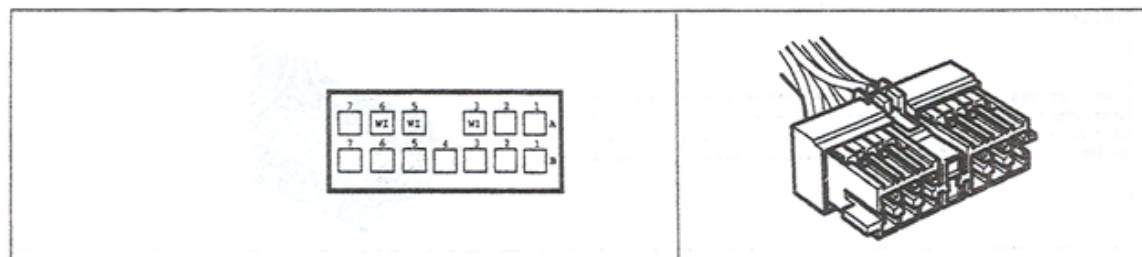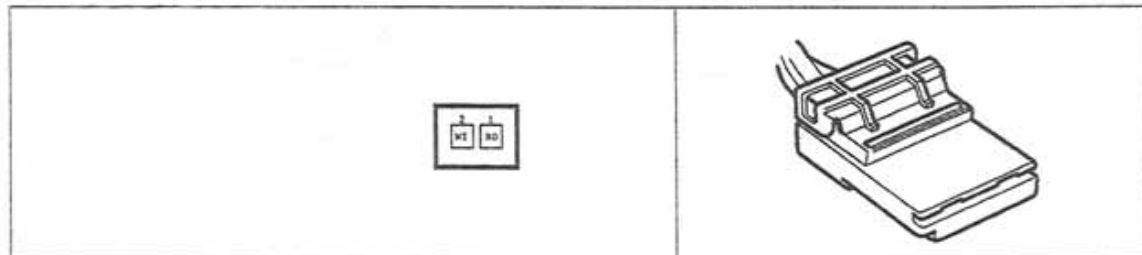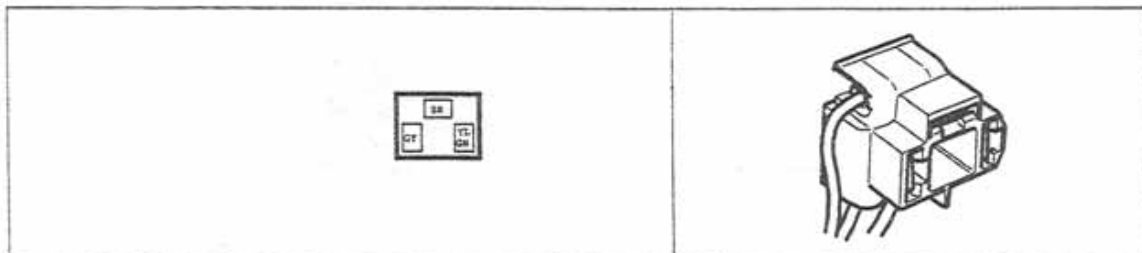

لامپ های کوچک

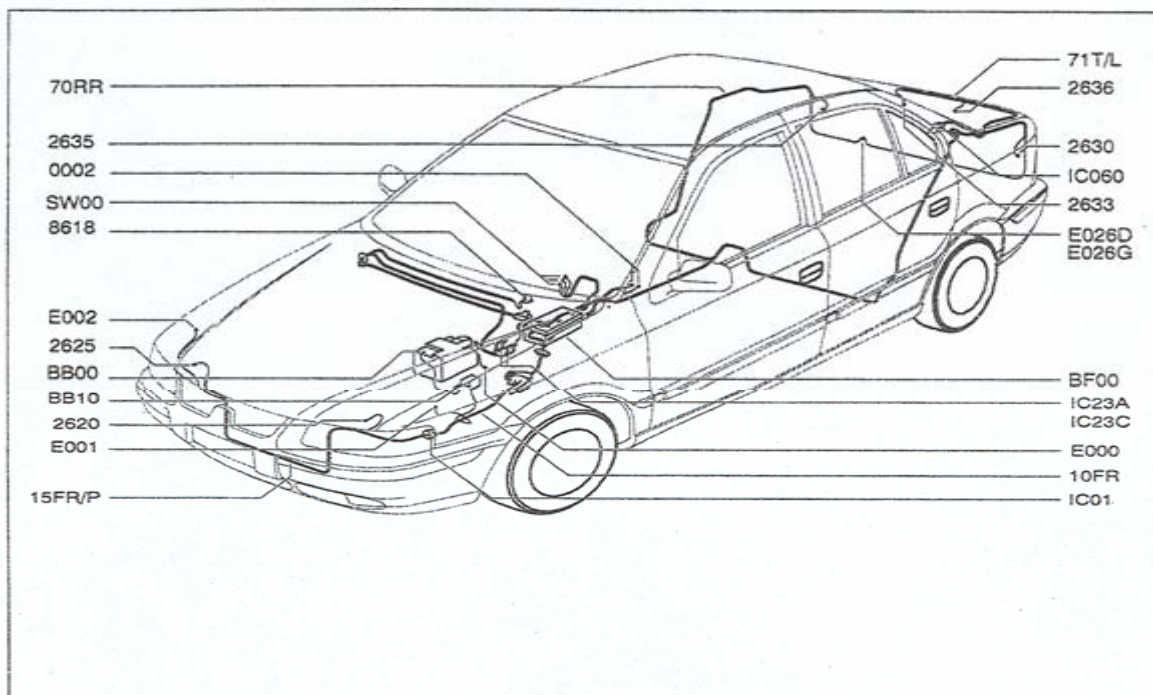


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0002	دسته چراغ	2600A	جلو
2620	لامپ کوچک جلو چپ	2620	سینی فن
2625	لامپ کوچک جلو راست	2625	سینی فن
2630	لامپ خطر عقب چپ	2630	عقب
2633	لامپ پلاک راست	2633	در صندوق
2635	لامپ خطر عقب راست	2635	عقب
2636	لامپ پلاک چپ	2636	در صندوق
8618	واحد کنترل هشدار	8618B	جلو




جلو		باتری	BB00
جلو	BB10A,BB10B	چعبه کالسه ای	BB10
	BF00E,BF00F ,BF00G,BF00I	جعبه فیوز	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
سینی فن		اتصال بدنه	E001
سینی فن		اتصال بدنه	E002
جلو		اتصال بدنه	E005
جلو		اتصال بدنه	E020
جلو		اتصال بدنه	E020A
عقب		اتصال بدنه	E026D
عقب		اتصال بدنه	E026G
جلو سینی فن	IC01	دسته سیم سینی فن به جلو	اینترکانکتور
جلو عقب	IC23A,IC23C	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
عقب درب صندوق	IC060	دسته سیم دز عقب به صندوق	اینترکانکتور











شماتیک






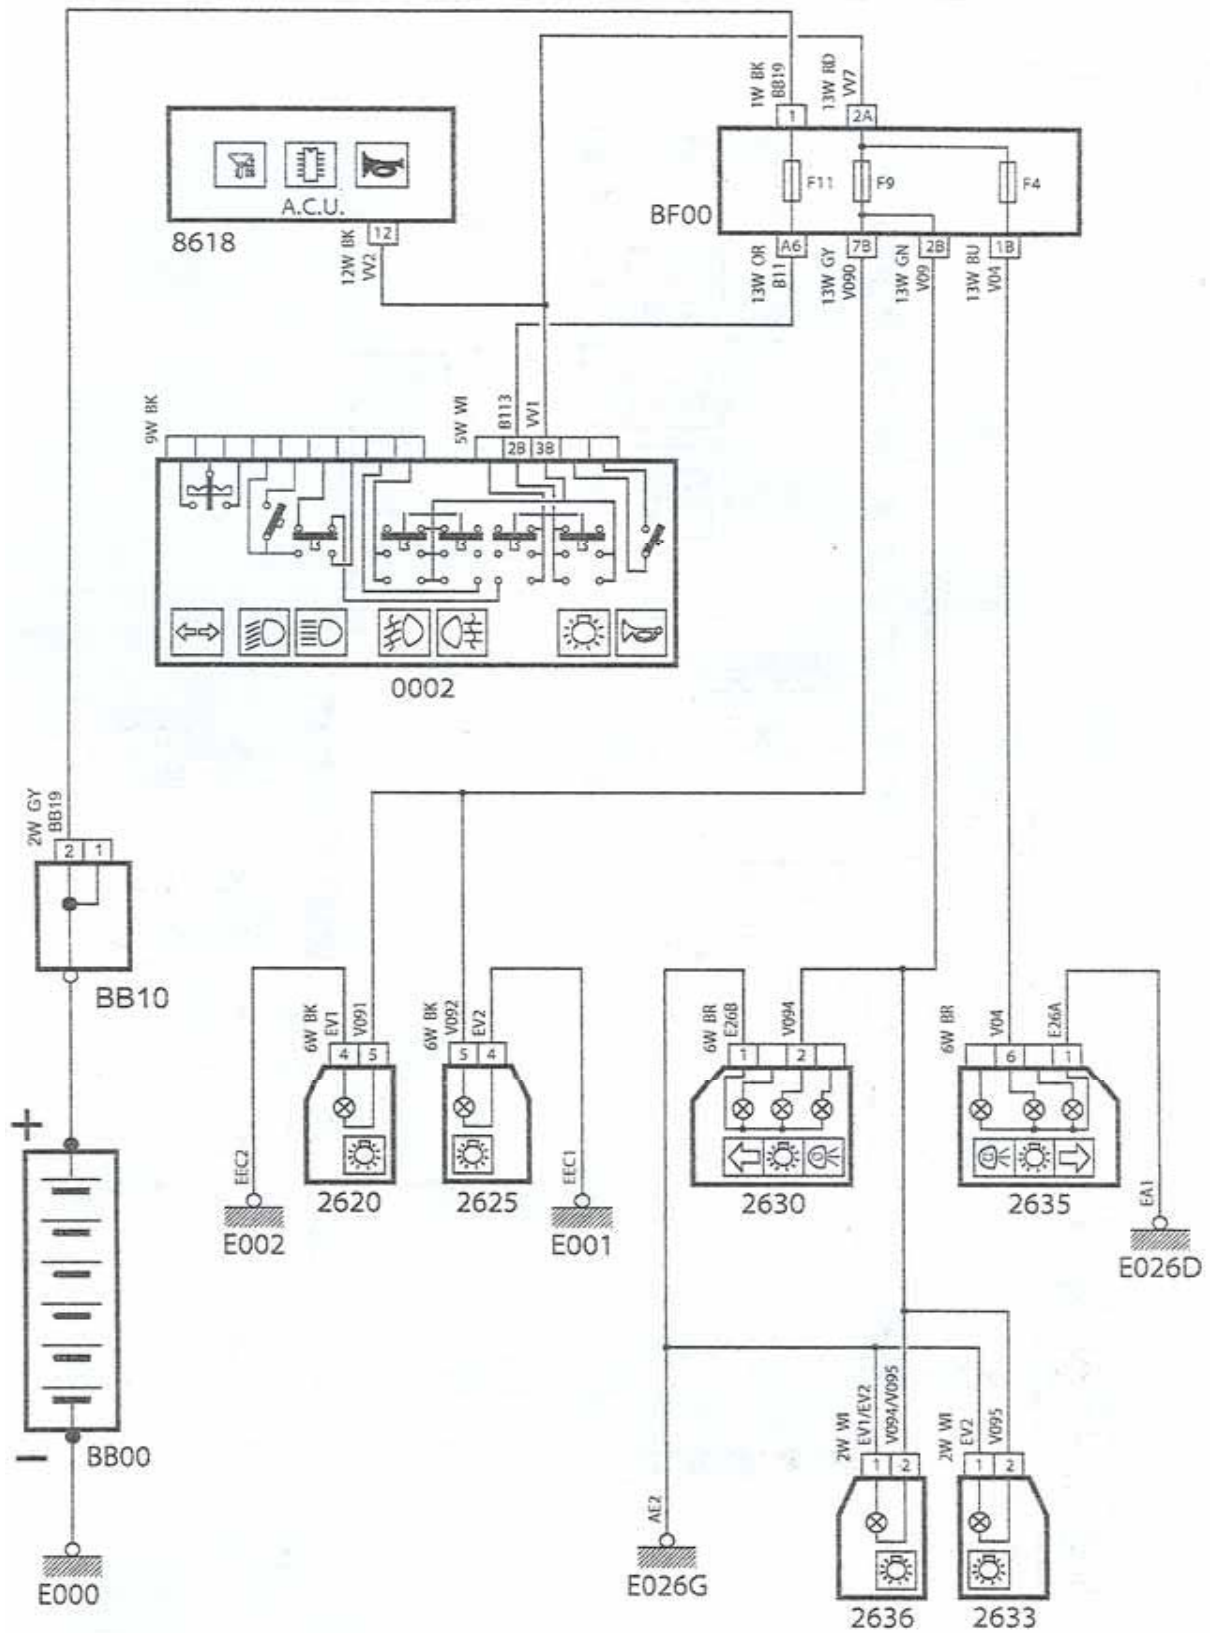











سیم بندی

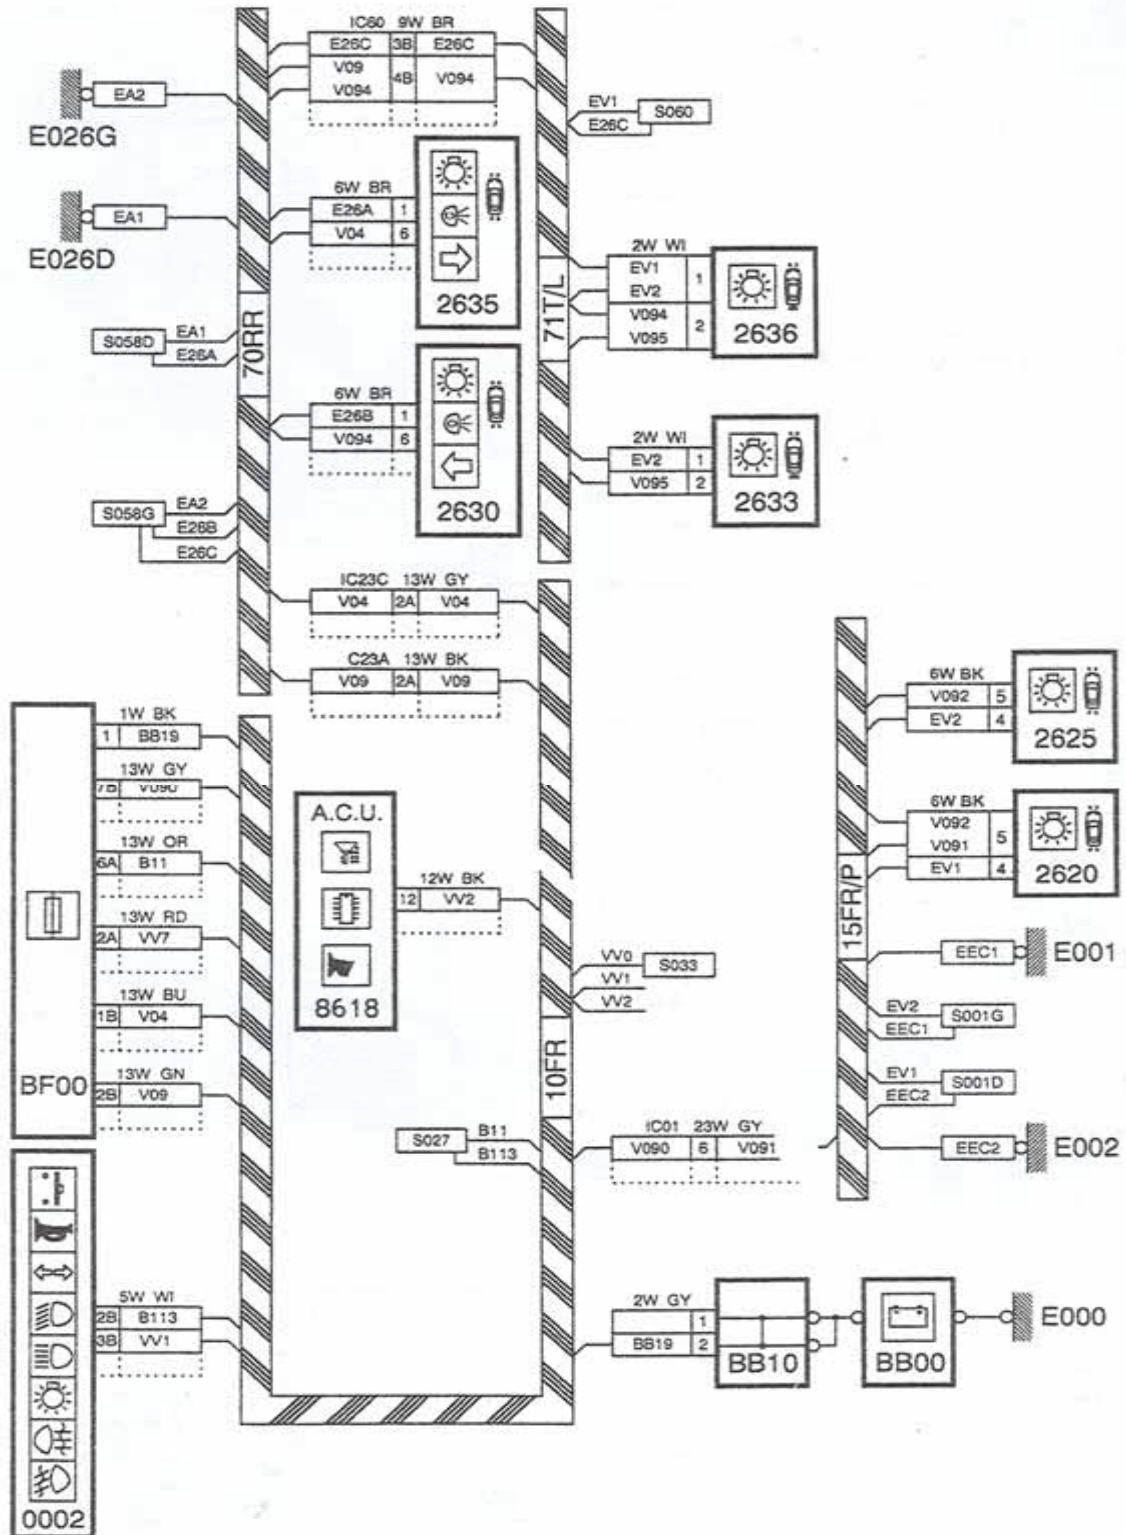

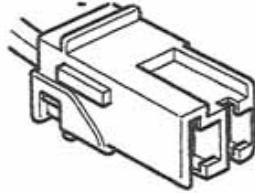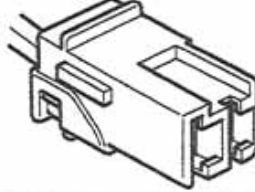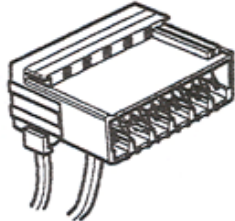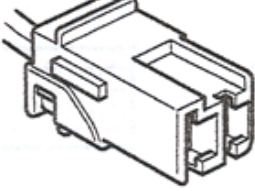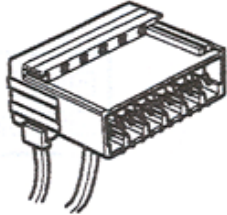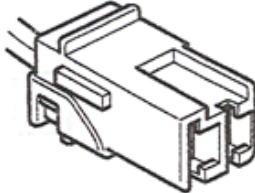
	
	
	
	
	
	

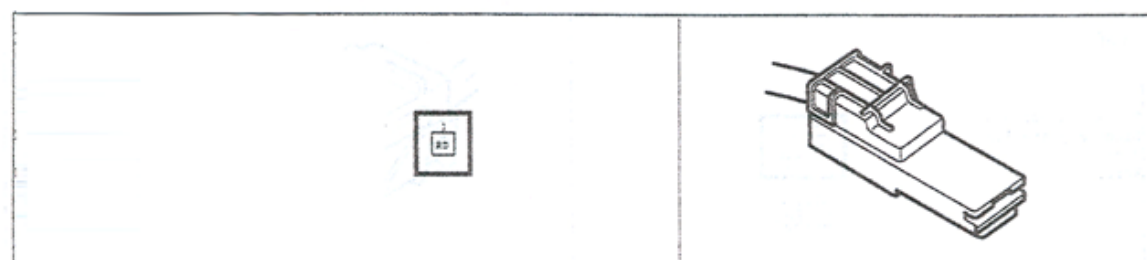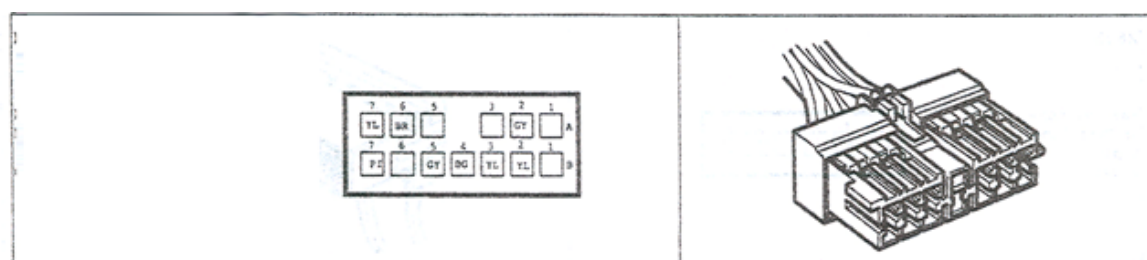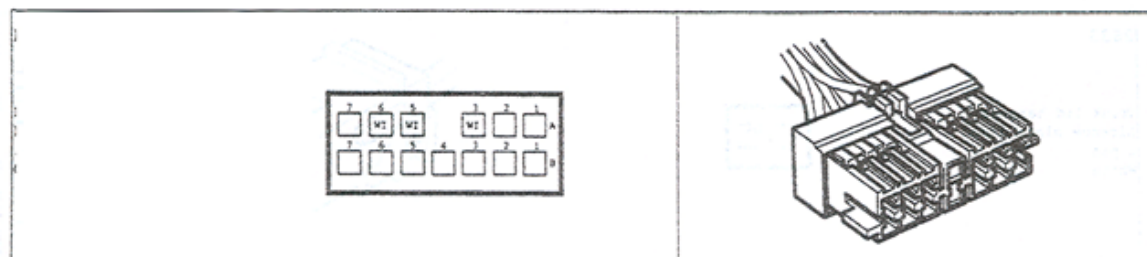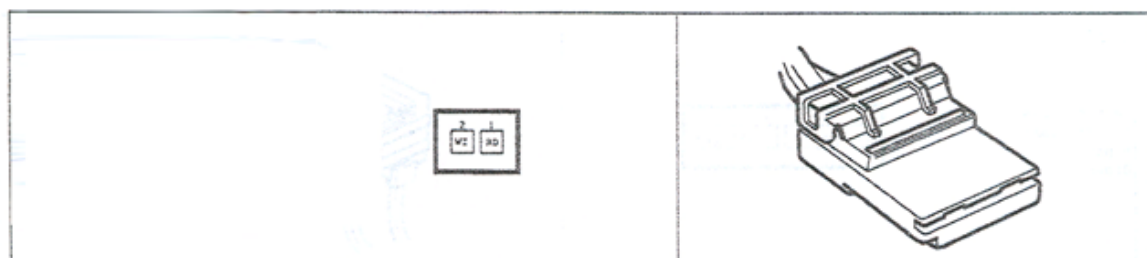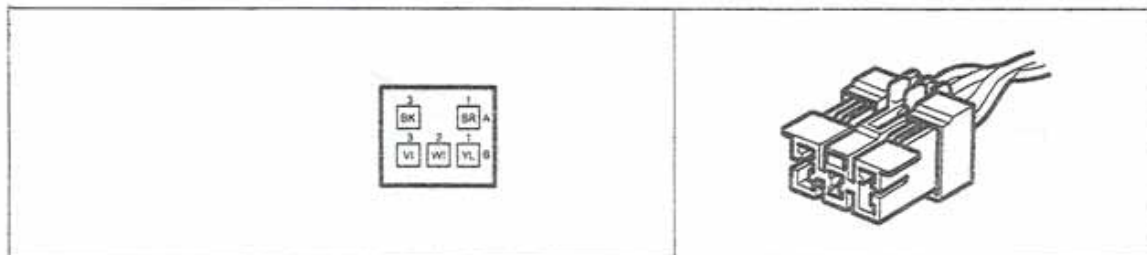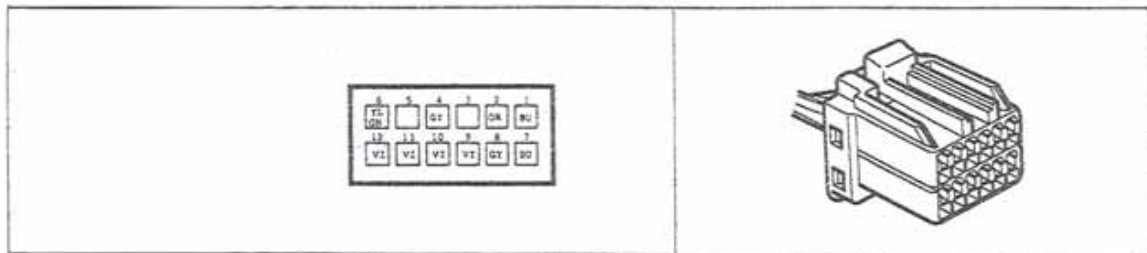

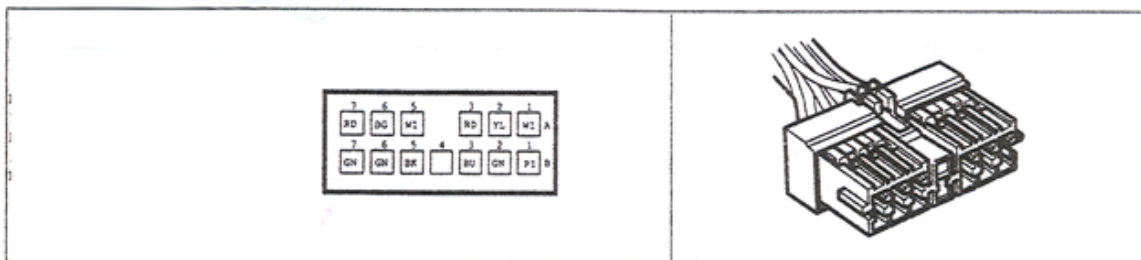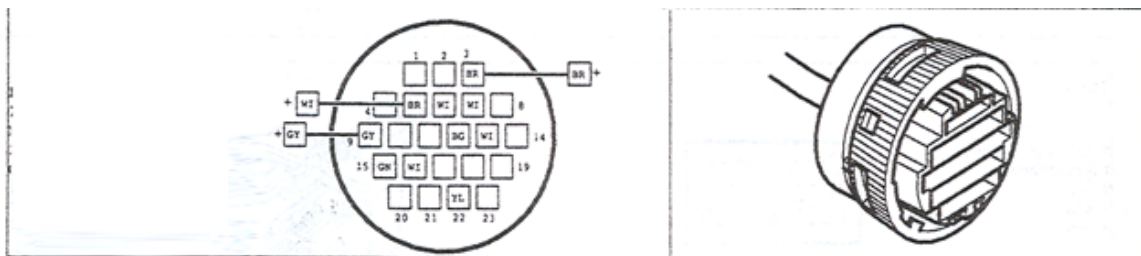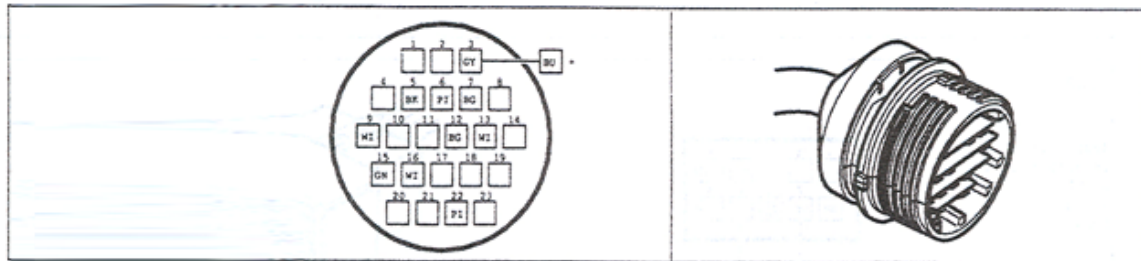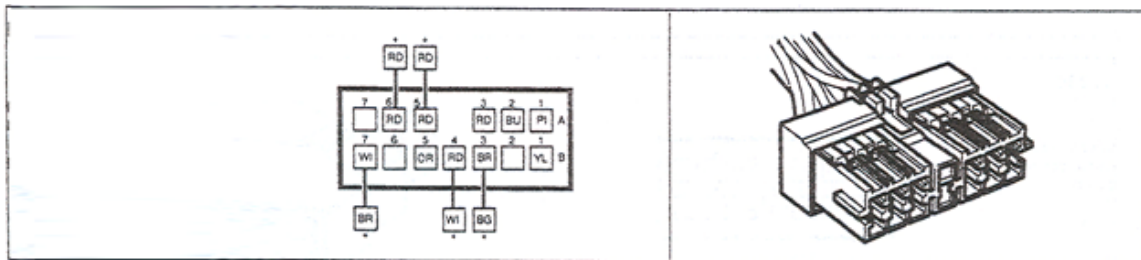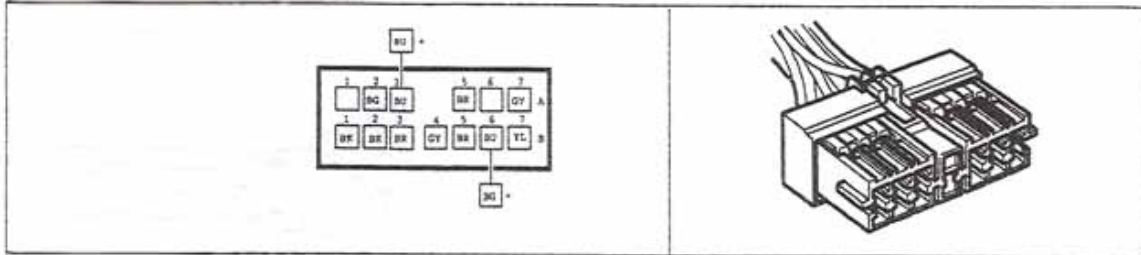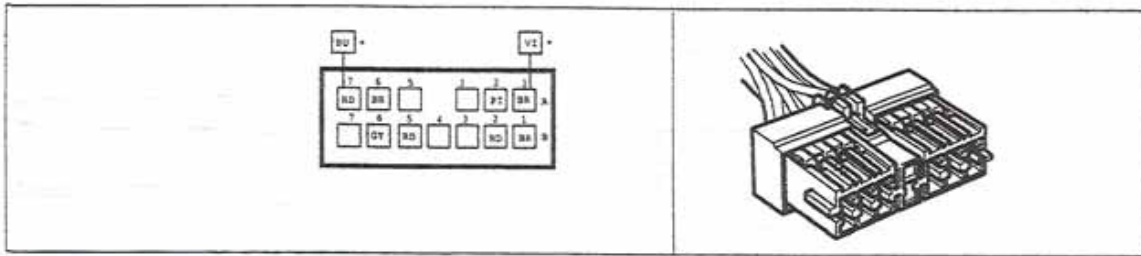

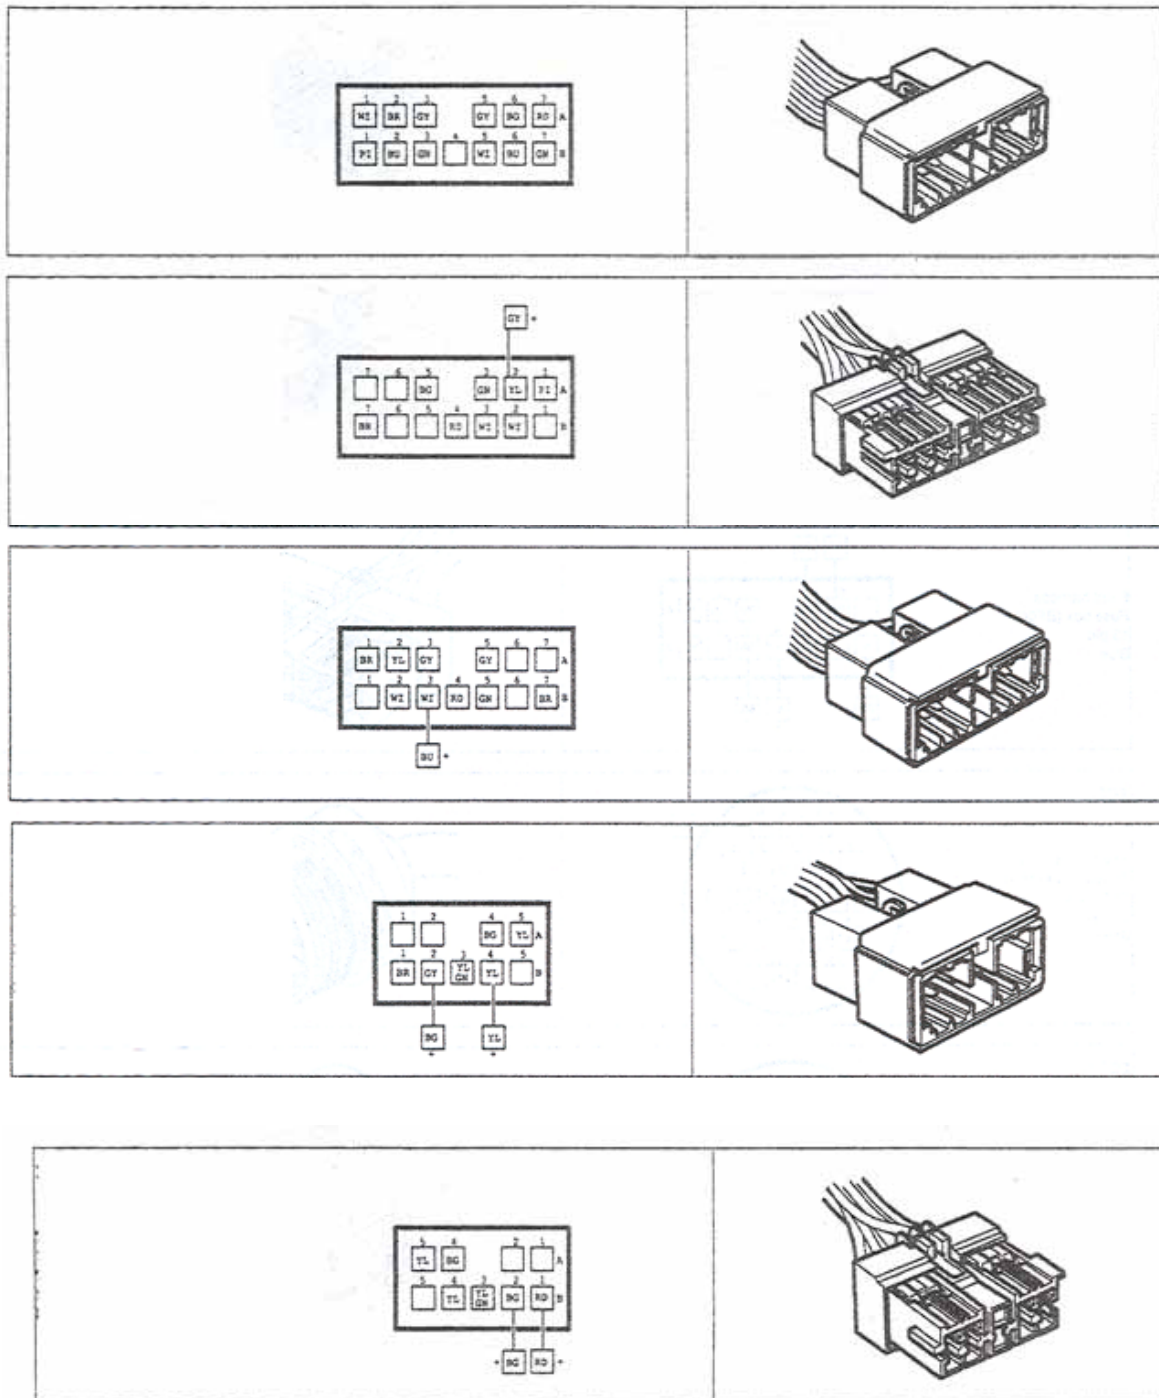

لامپ دنده عقب و میکروسوییچ دنده عقب

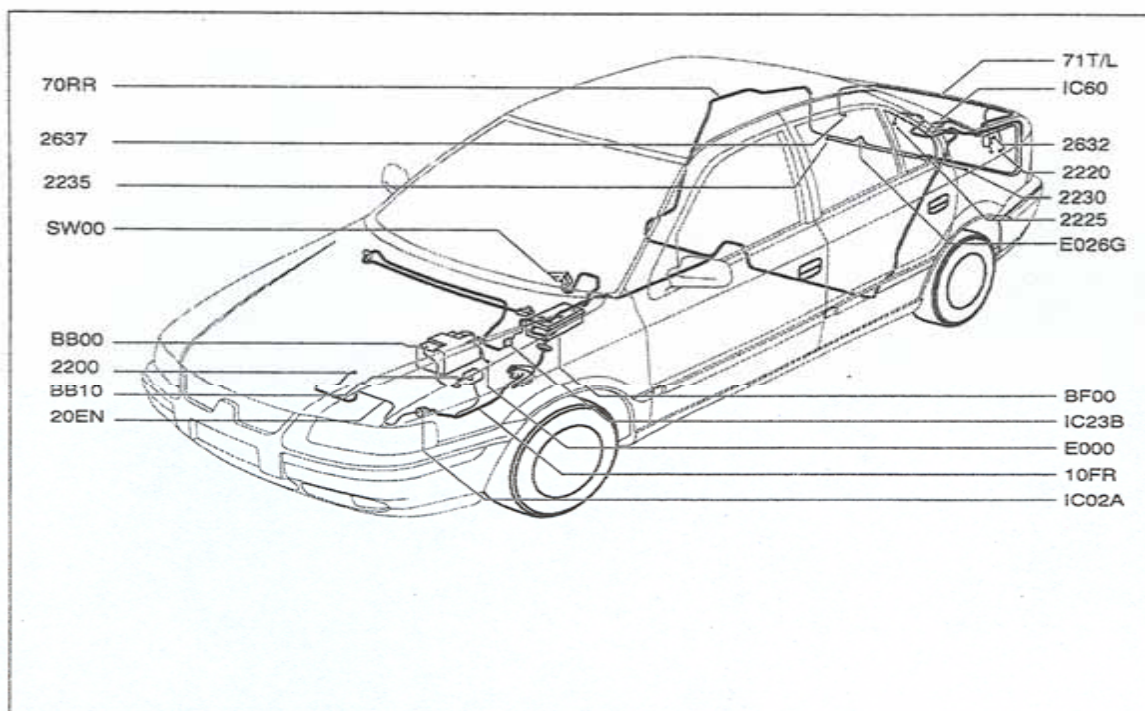


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
2200	میکروسوییچ دنده عقب	2200	موتور
2220	یونیت دنده عقب	2220	عقب
2225	بیزر دنده عقب	2225	عقب
2230	سنسور	2230	سنسور دنده عقب
2235	سنسور	2235	سنسور دنده عقب
2632	لامپ دنده عقب چپ	2632	صندوق عقب
2637	لامپ دنده عقب راست	2637	صندوق عقب
BB00	باتری		جلو
BB10	جعبه کالسه ای	BB10B	جلو














جلو	BF00H,BF00J	جعبه فیوز	BF00
عقب		اتصال بدنه	E026G
جلو موتور	IC02A	دسته سیم جلو به موتور	اینترکانکتور
جلو عقب	IC23B	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
در صندوق عقب	IC60	دسته سیم عقب به در صندوق	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00







شماتیک

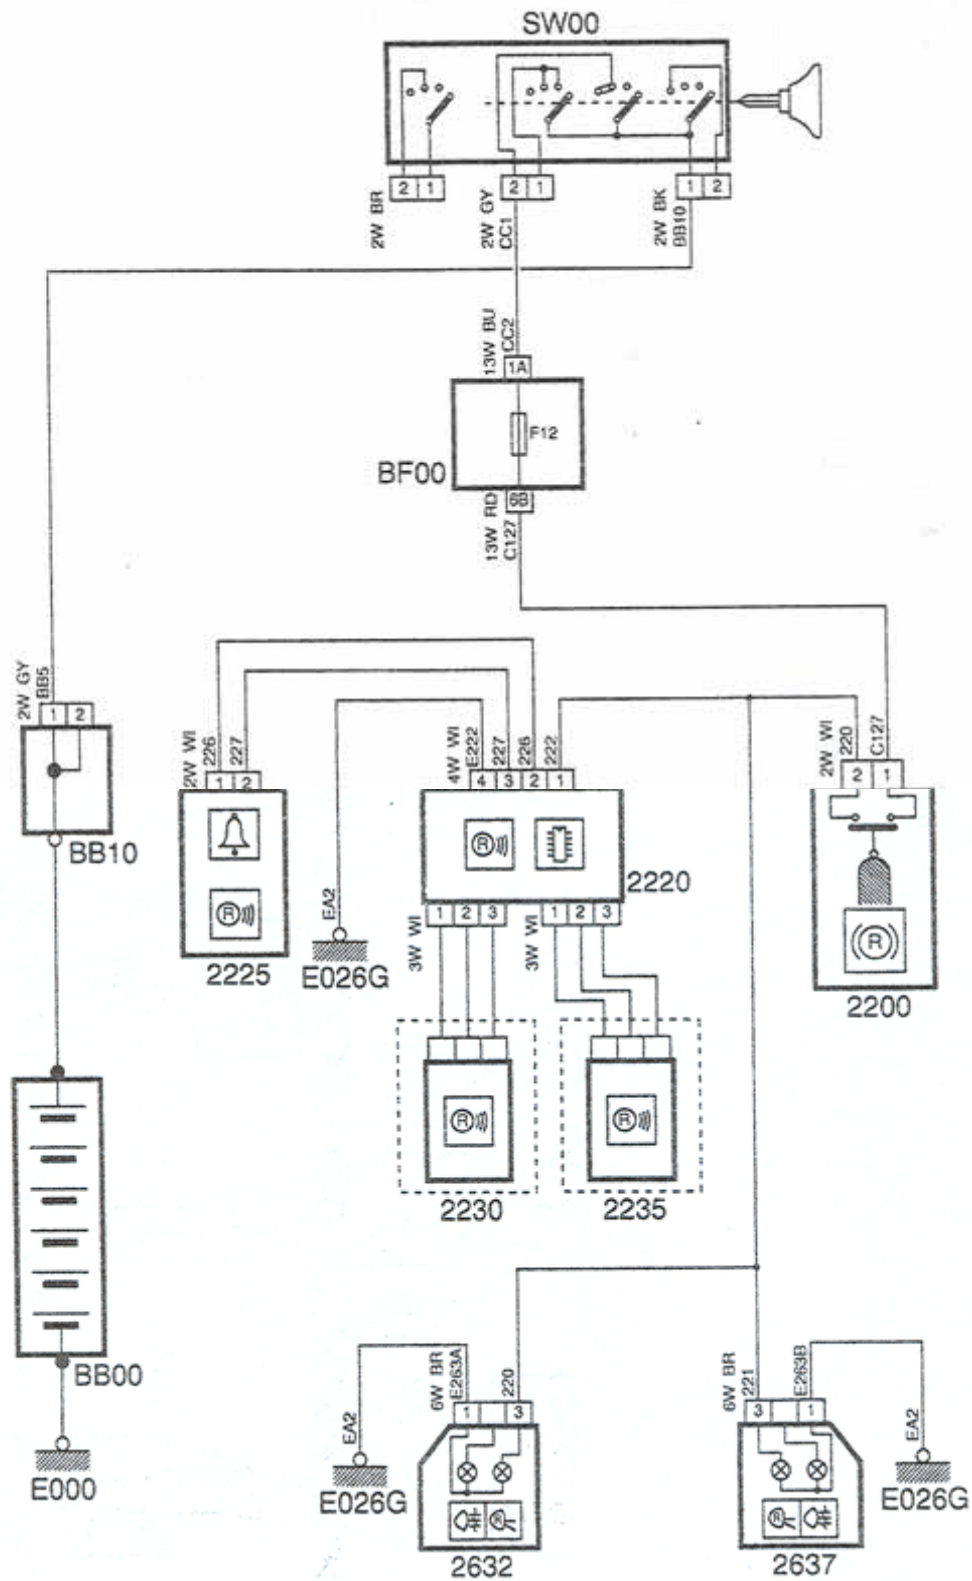


سیم بندی

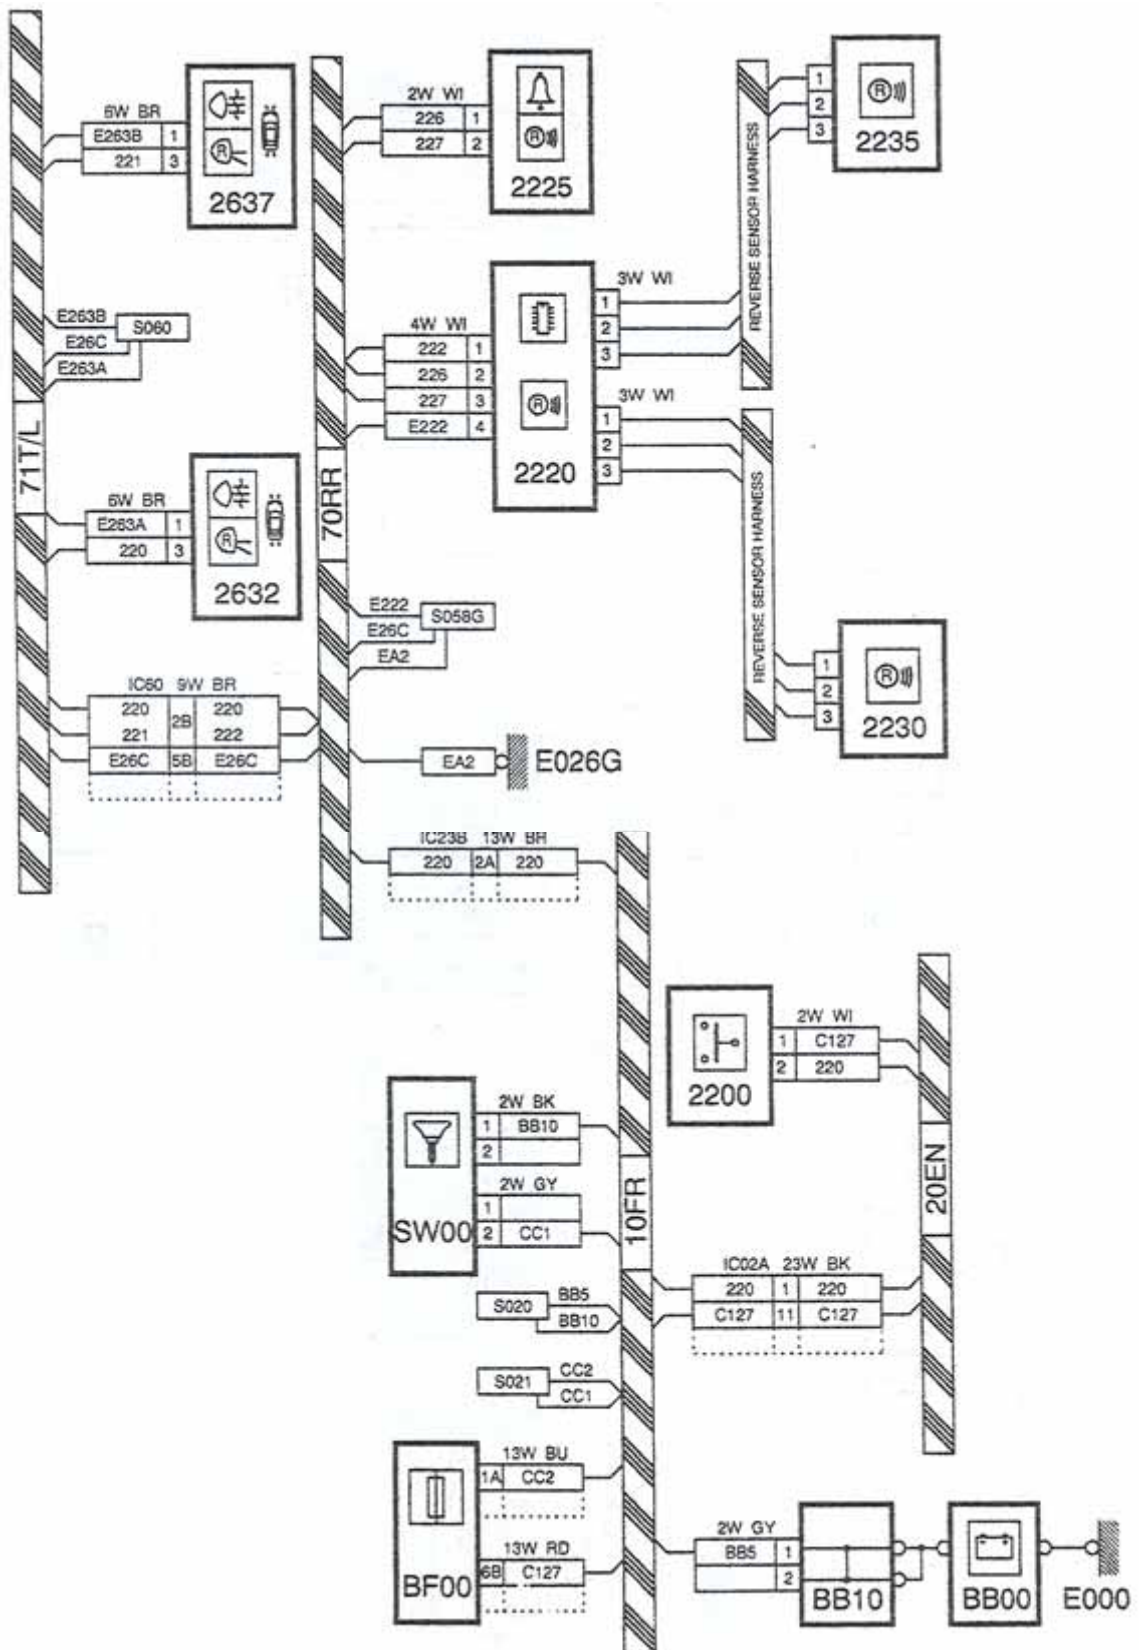


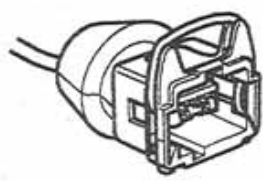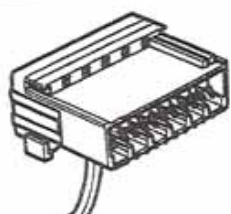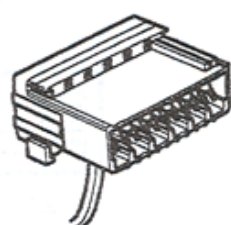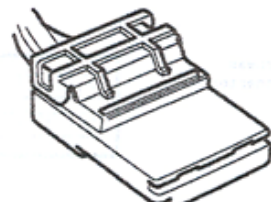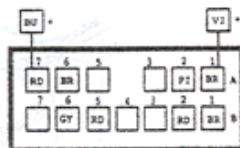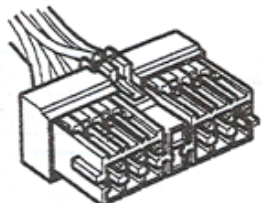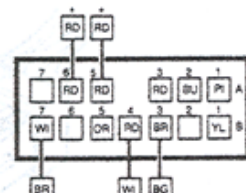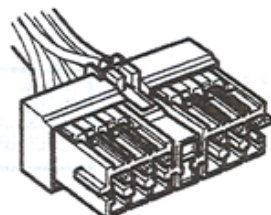

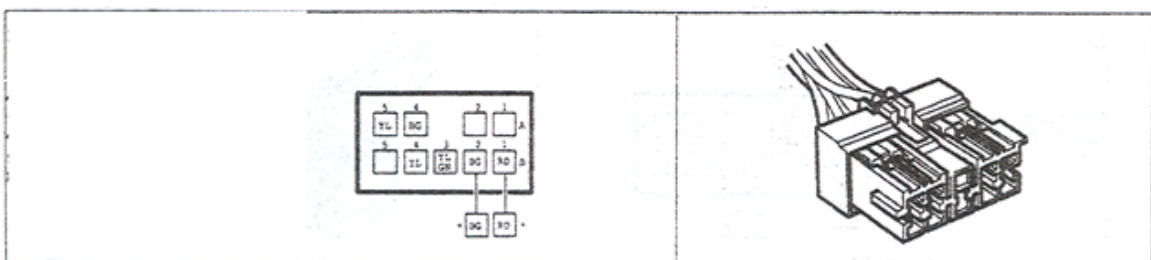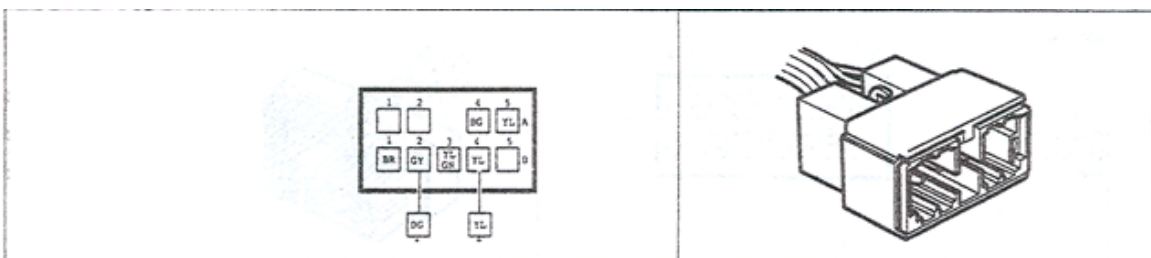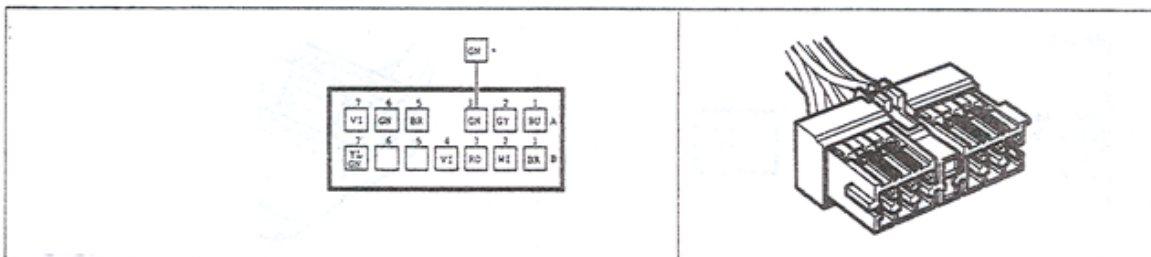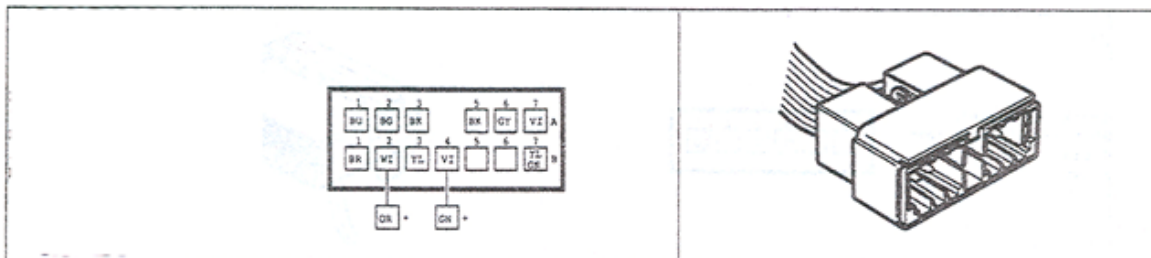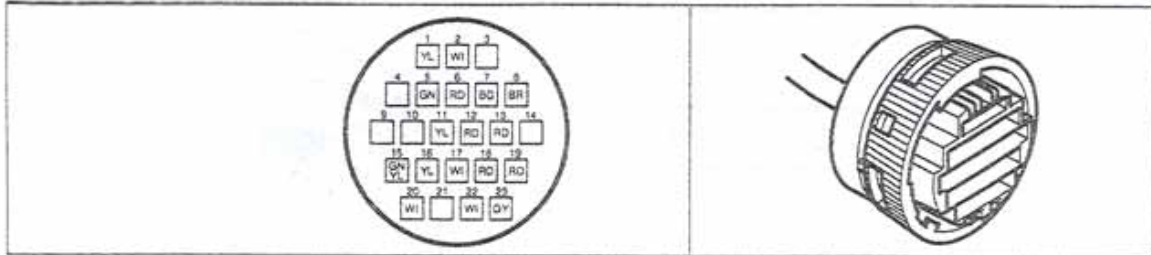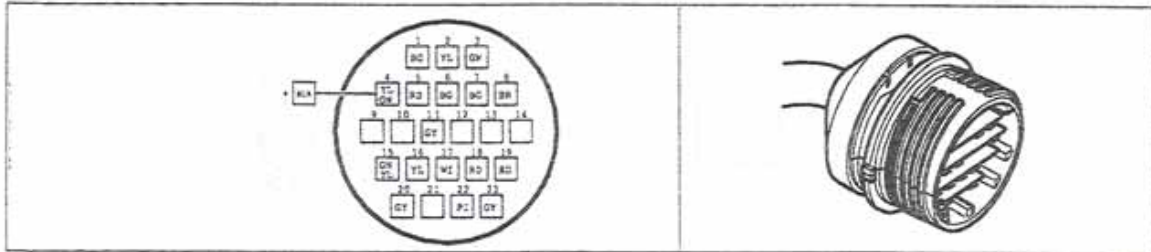

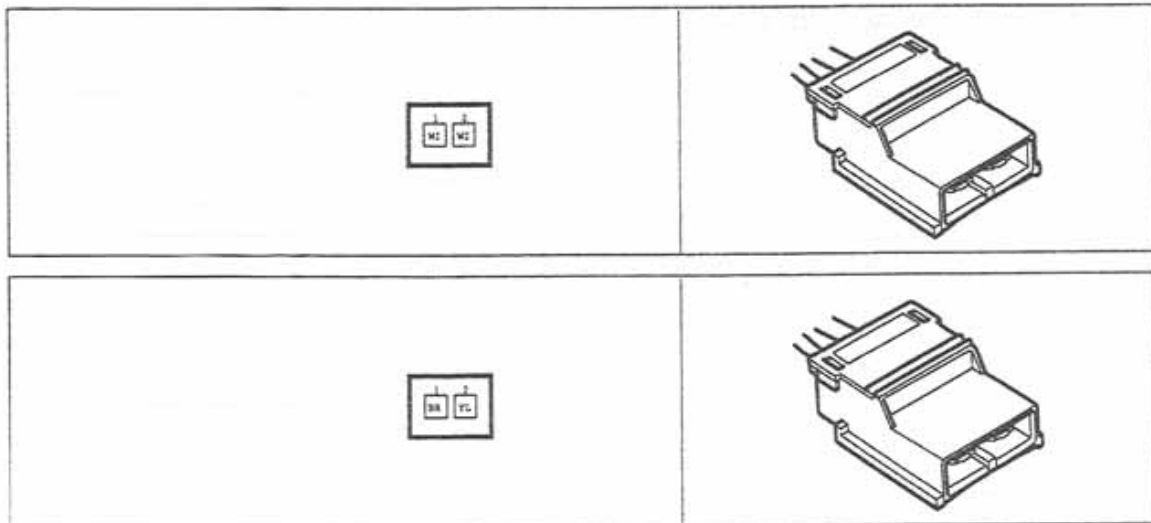لامپ ترمز و ترمز سوم

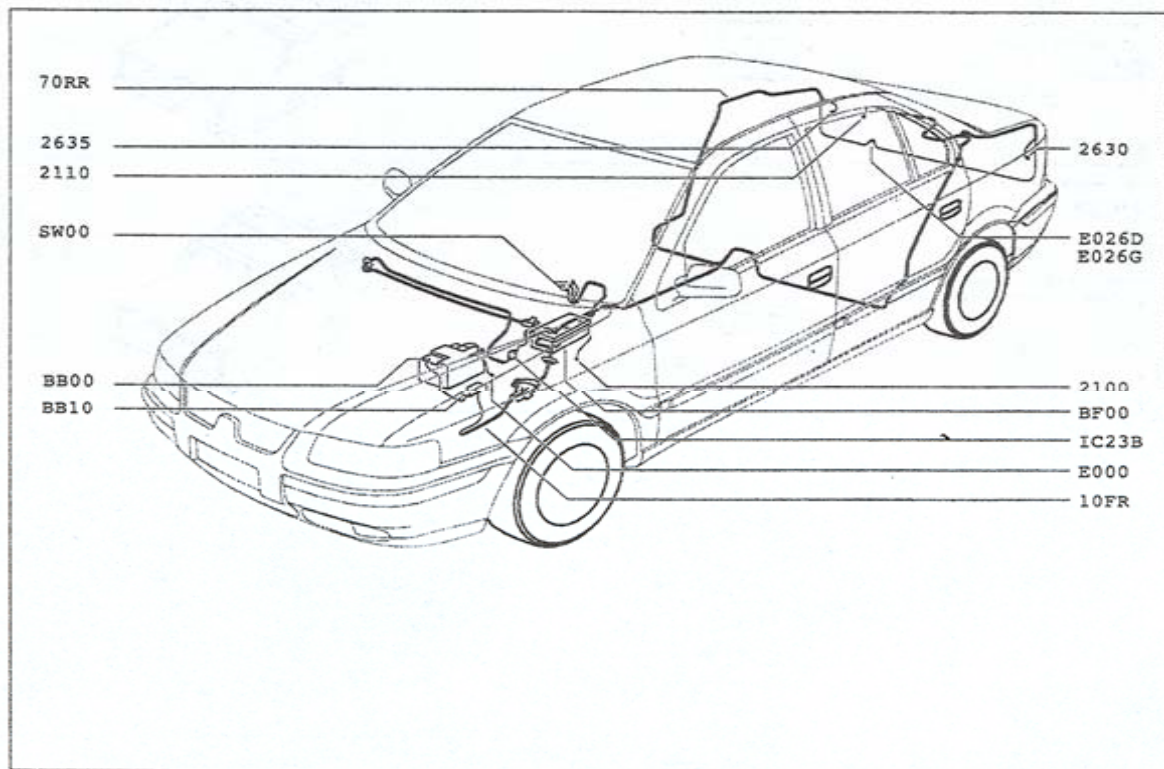


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
2100	میکروسوییچ ترمز	2100	جلو
2110	لامپ ترمز سوم	2110	عقب
2630	لامپ ترمز عقب چپ	2630	عقب
2635	لامپ ترمز عقب راست	2635	عقب
BB00	باتری		جلو
BB10	جعبه فیوز کالسه ای	BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00B,BF00F	جلو














جلو		اتصال بدنه باتری	E000
عقب		اتصال بدنه	E026D
عقب		اتصال بدنه	E026G
عقب جلو	IC238	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00


شماتیک

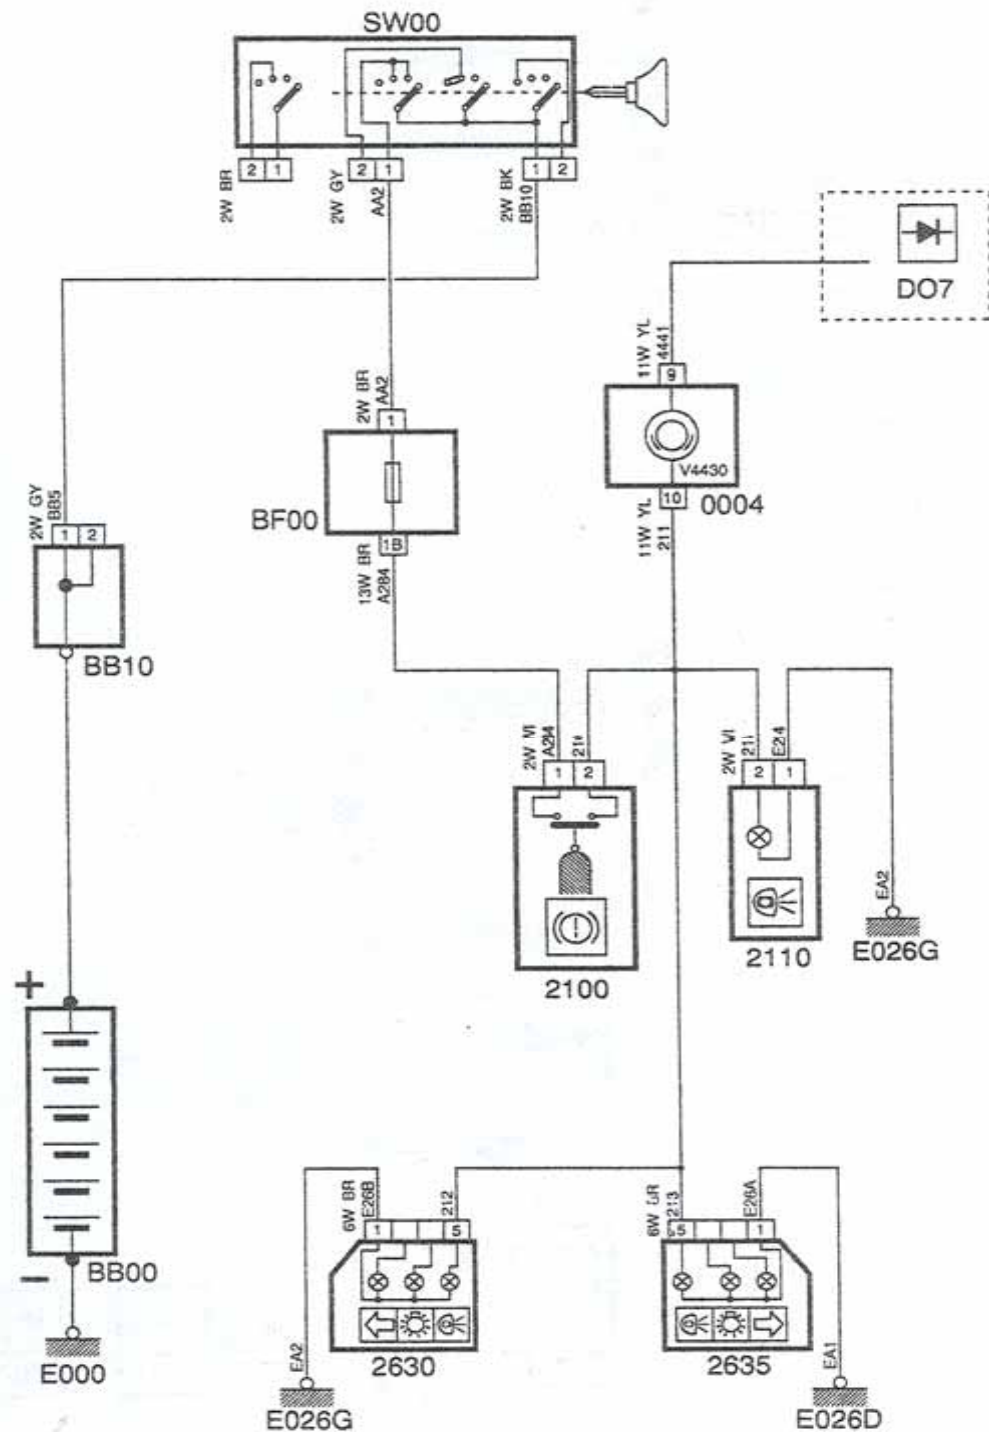


سیم بندی

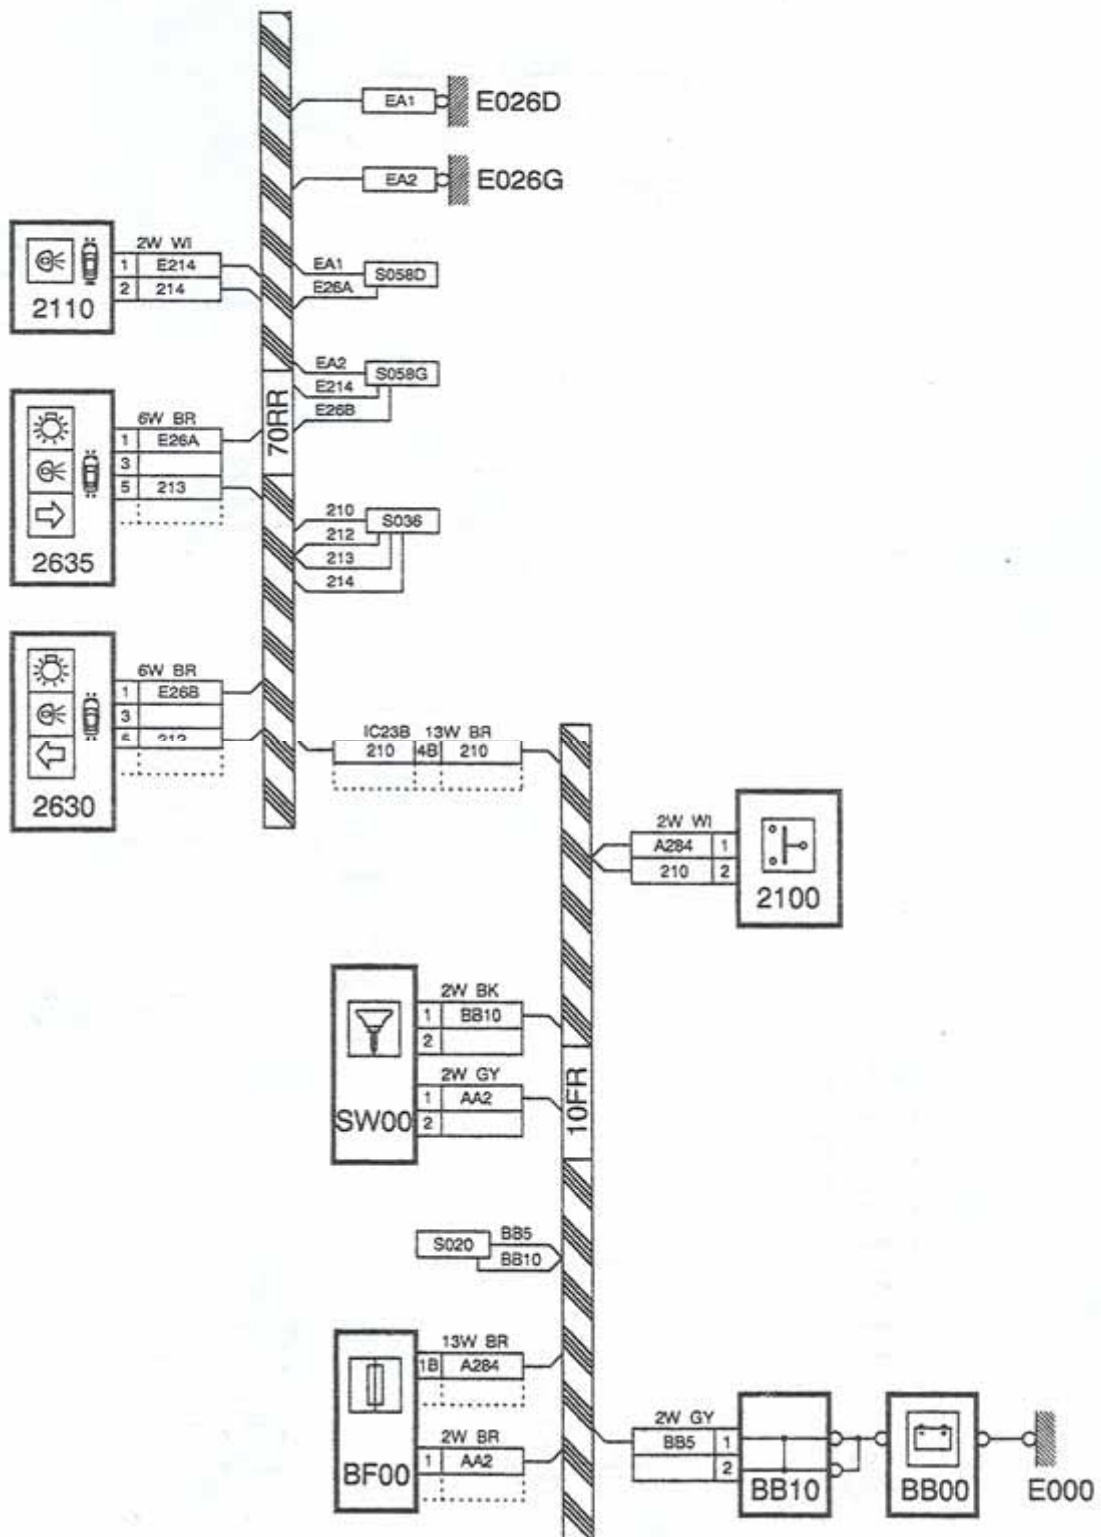

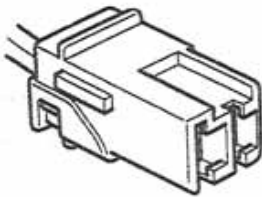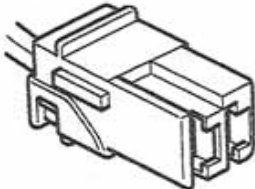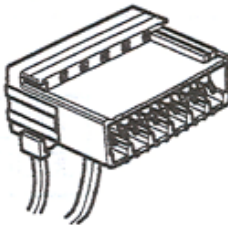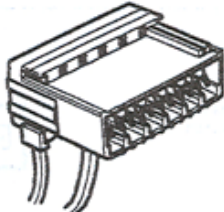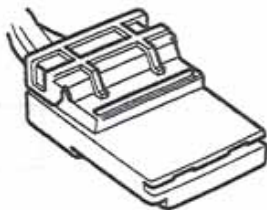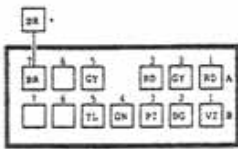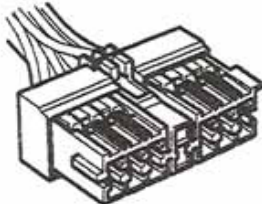

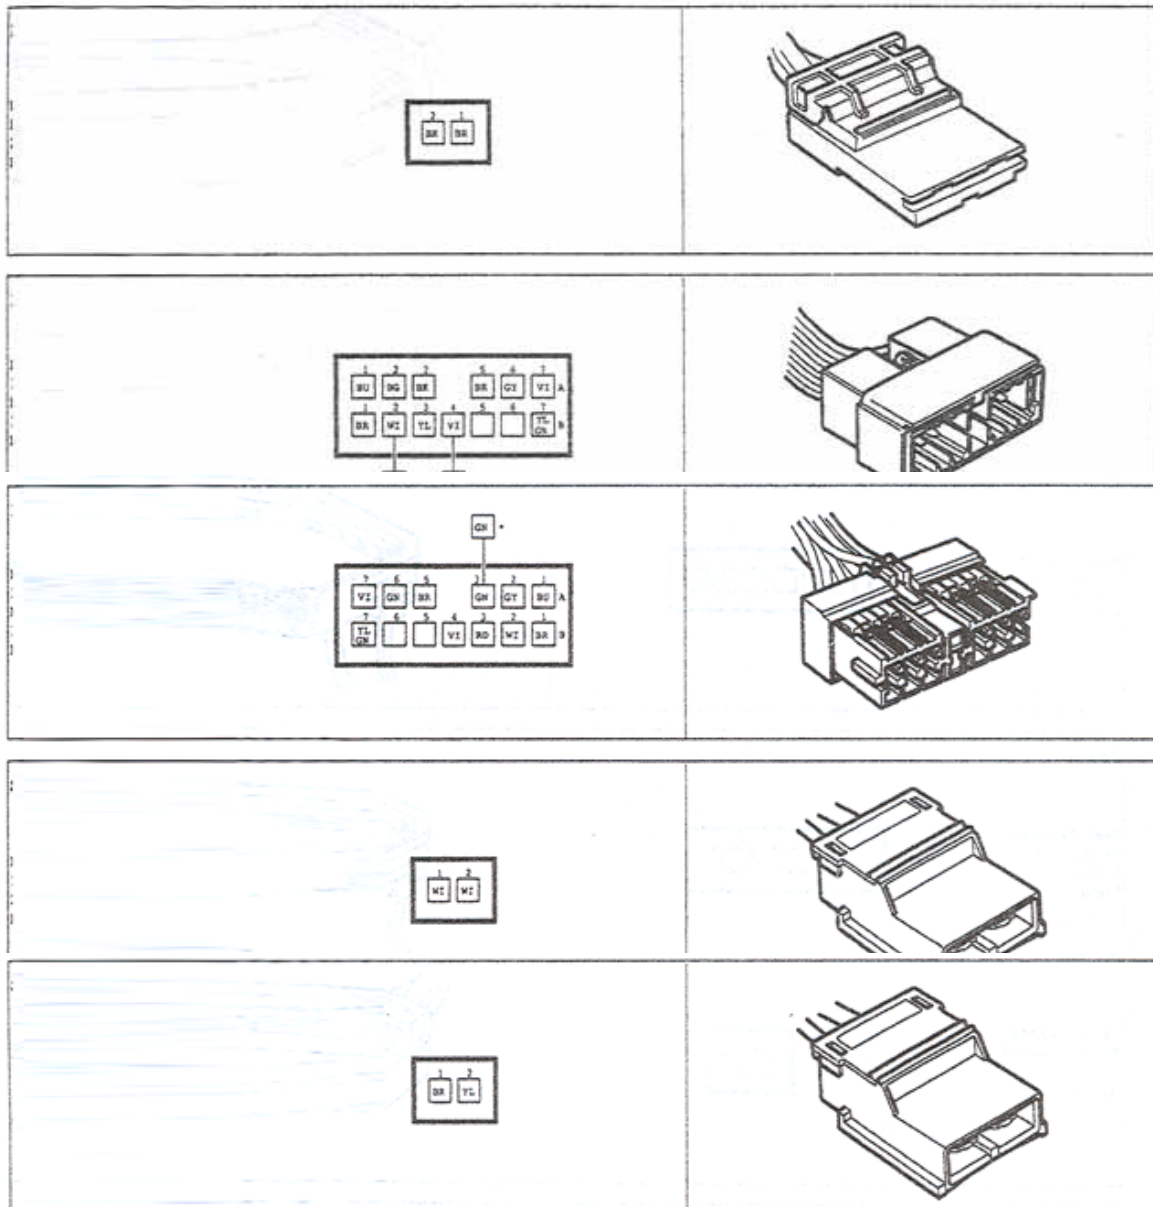روشنائی داخلی

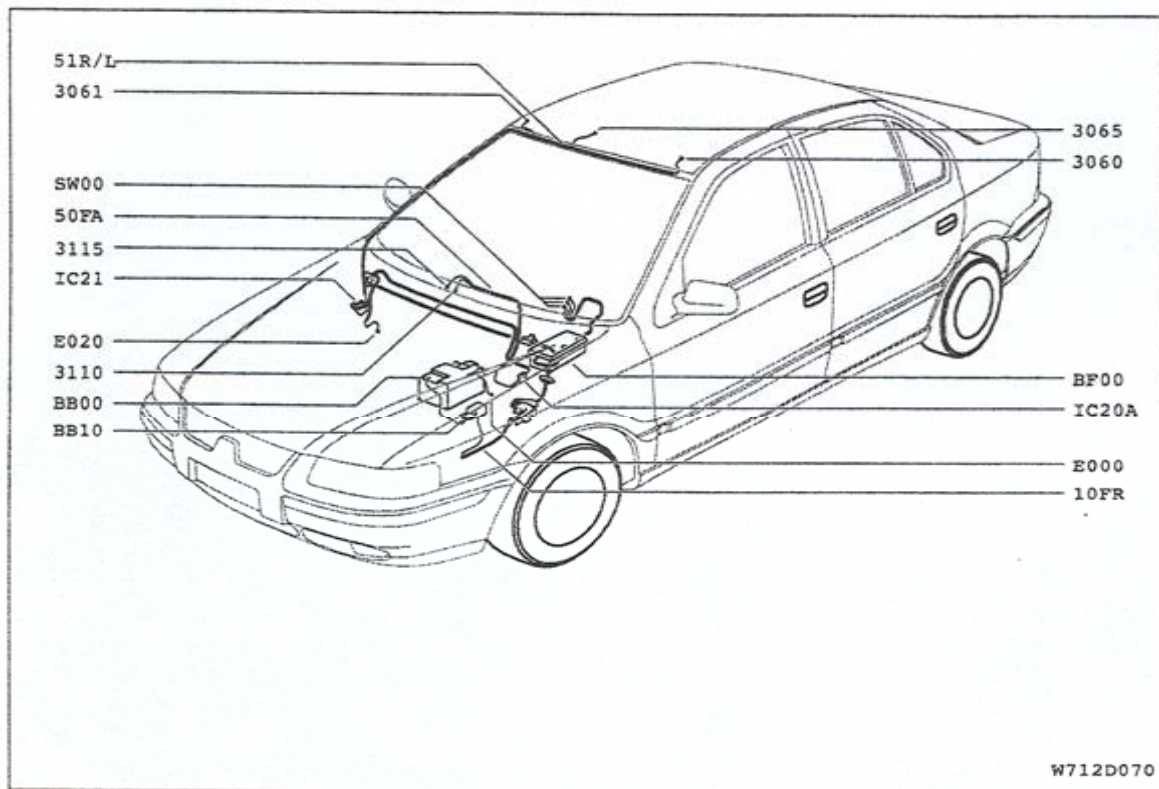


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
3060	لامپ آفتابگیر چپ	3060	دسته سیم لامپ سقف
3061	لامپ آفتابگیر راست	3061	دسته سیم لامپ سقف
3065	لامپ نقشه خوانی	3065	دسته سیم لامپ سقف
3110	میکروسوئیچ جعبه داشبورد	3110	دسته سیم داشبورد
3115	لامپ جعبه داشبورد	3115	دسته سیم داشبورد
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه فیوز کالسه ای	BB10B	جلو











ج‌لو	BF00B,BF00F,BF00I	جعبه فیوز	BF10
ج‌لو		اتصال بدنه باتری	E000
ج‌لو		اتصال بدنه	E020
ج‌لو - داشبورد	IC20A	دسته سیم ج‌لو به داشبورد	اینترکانکتور
	IC21	دسته سیم ج‌لو به دسته سیم سقف	اینترکانکتور
ج‌لو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00


شماتیک

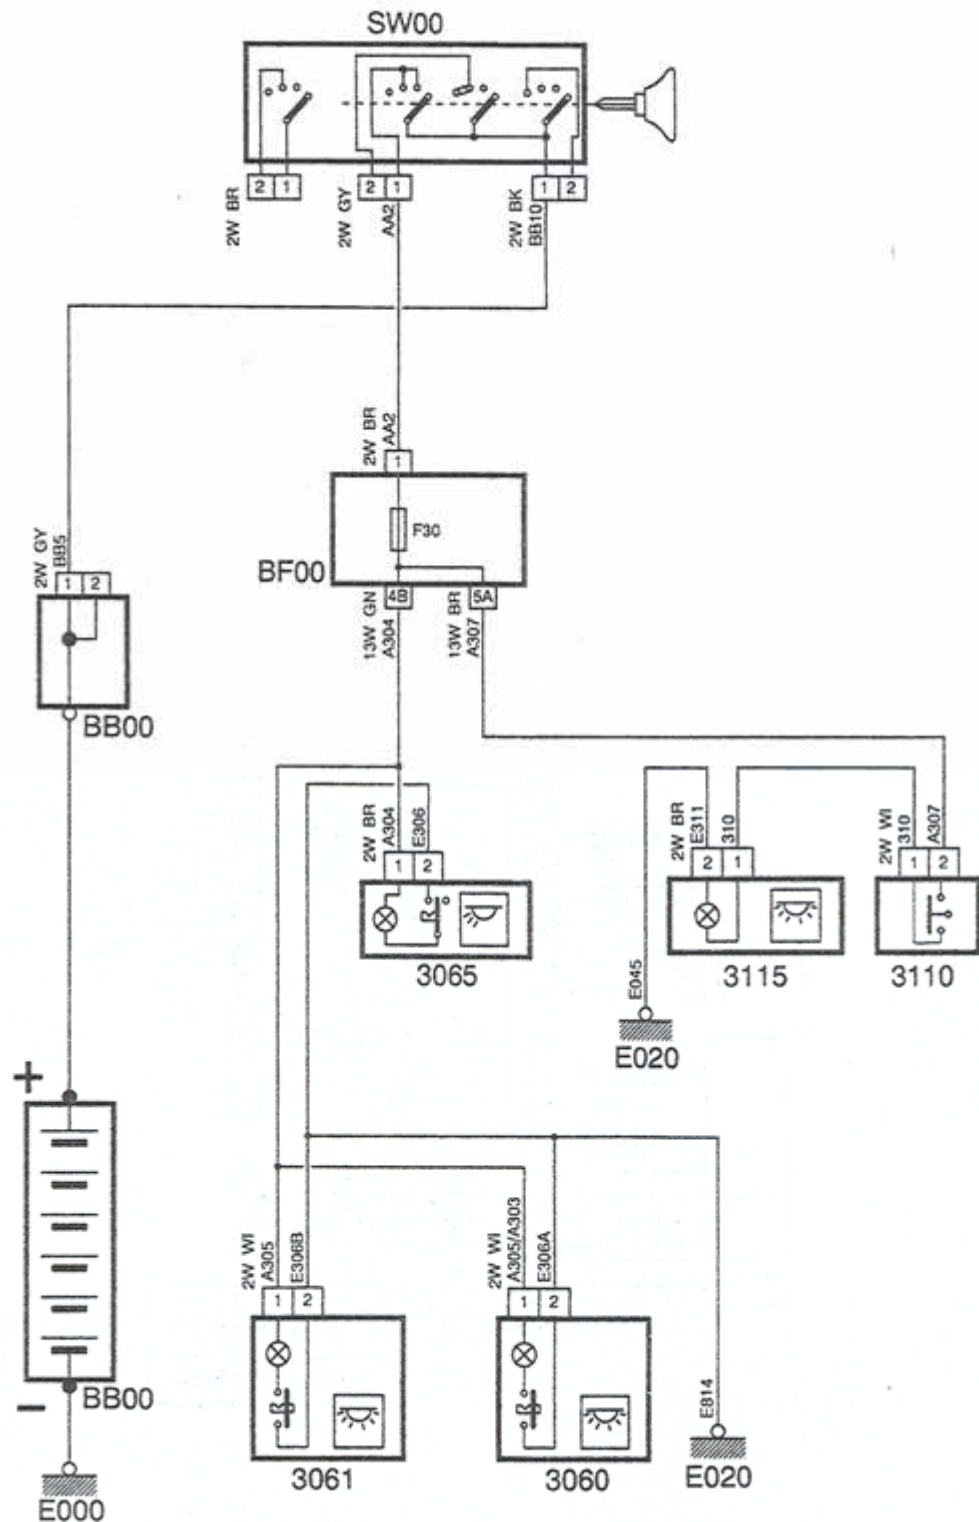


سیم بندی

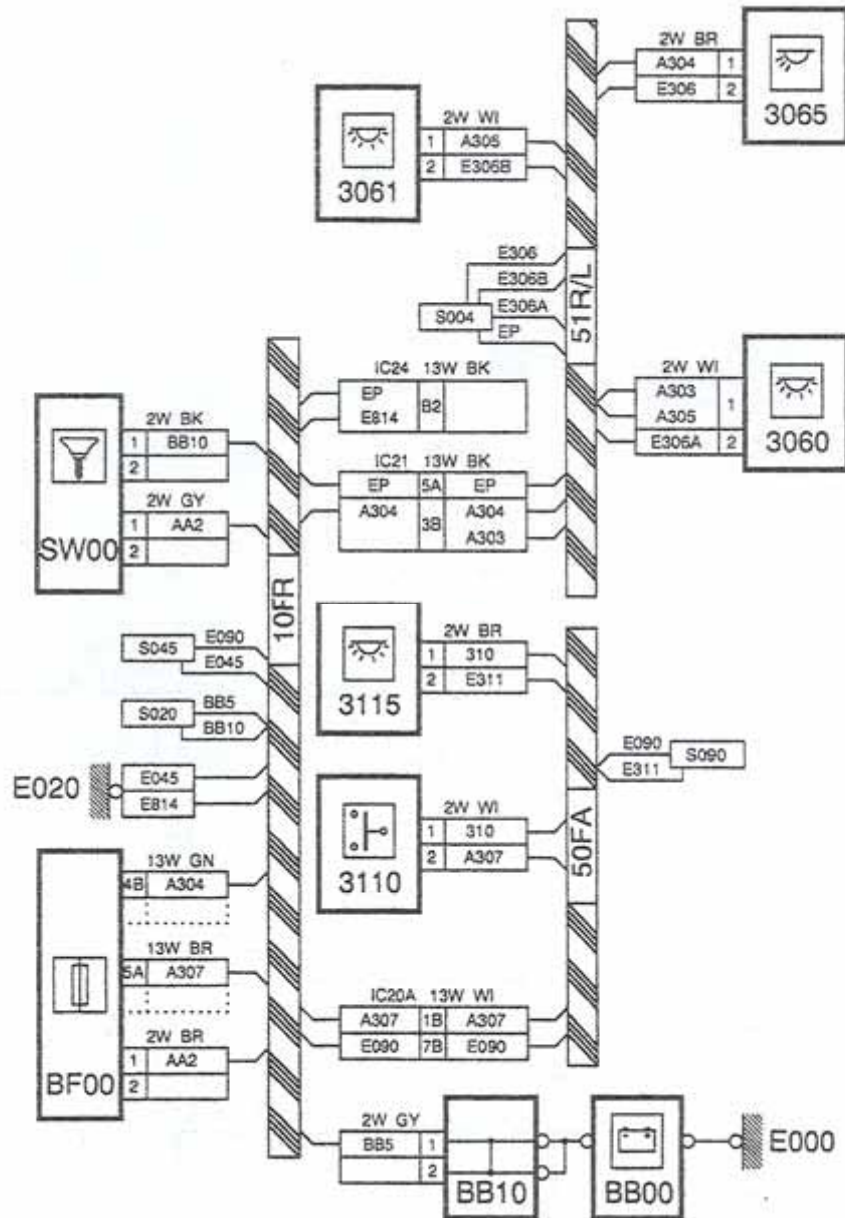


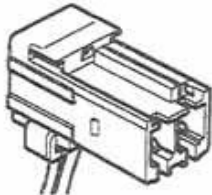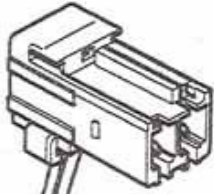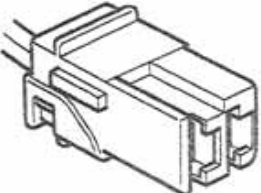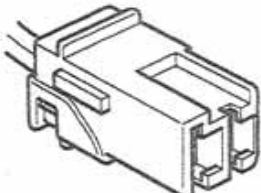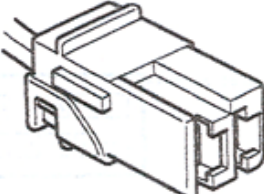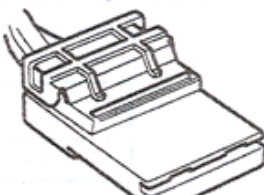

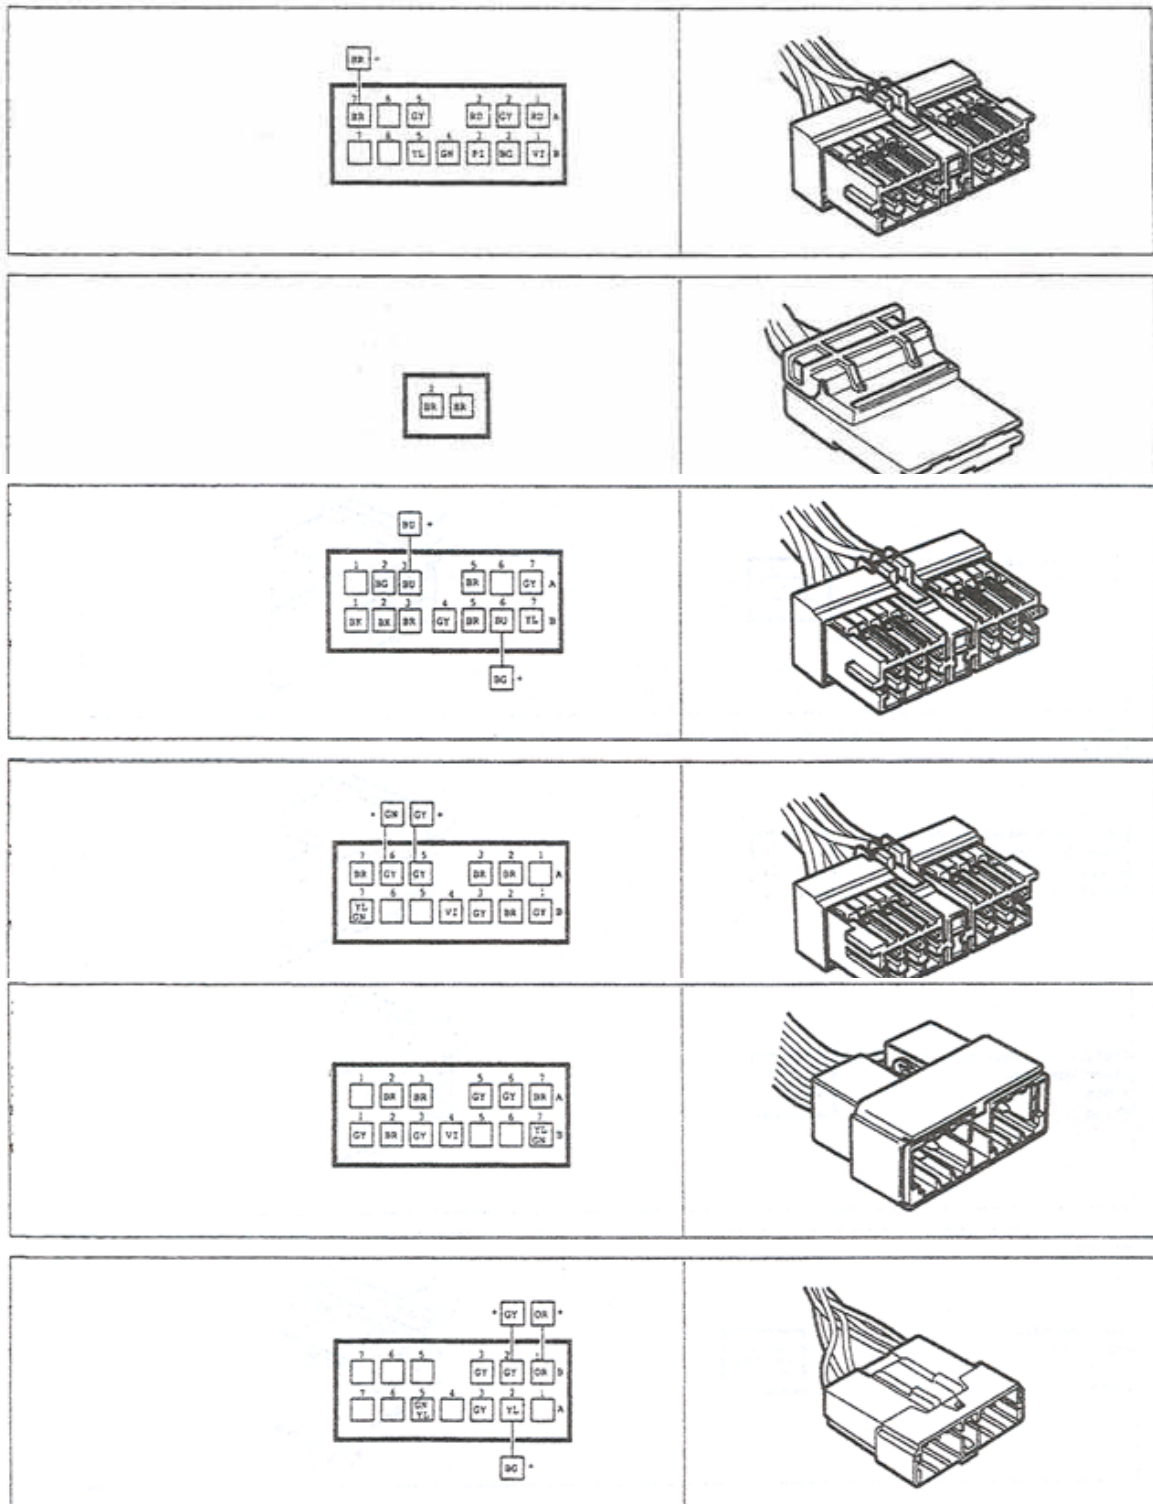

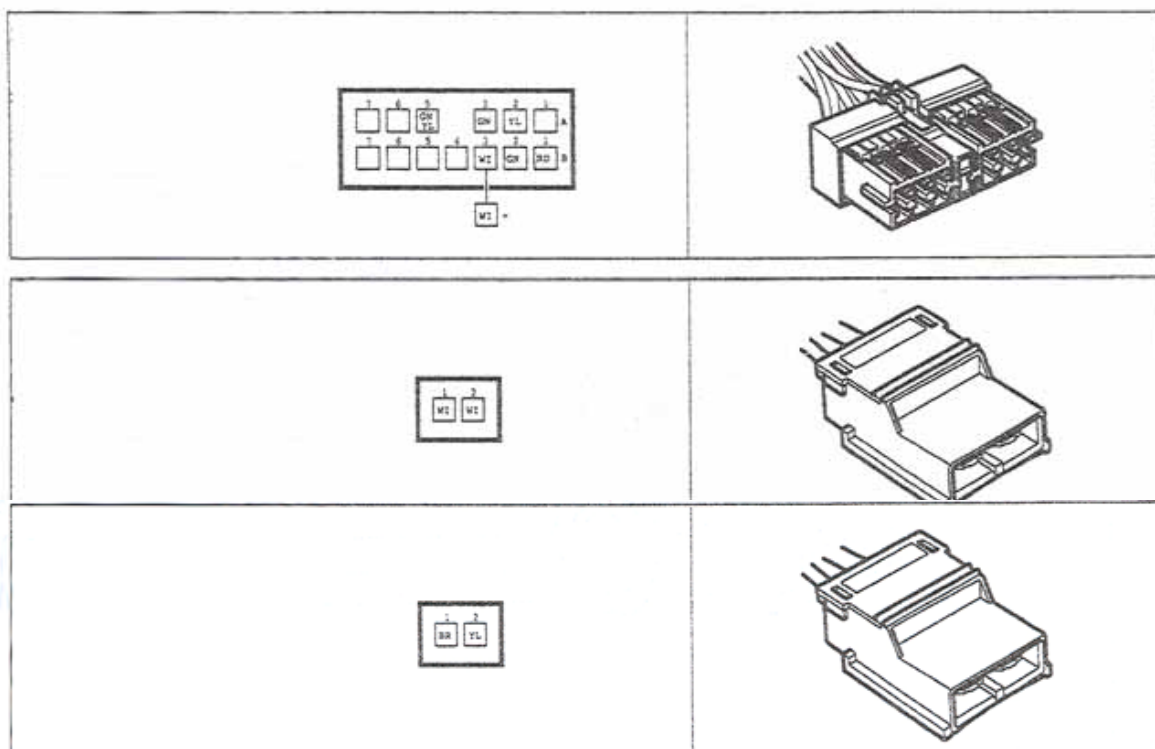رئوستای روشنایی و فندک

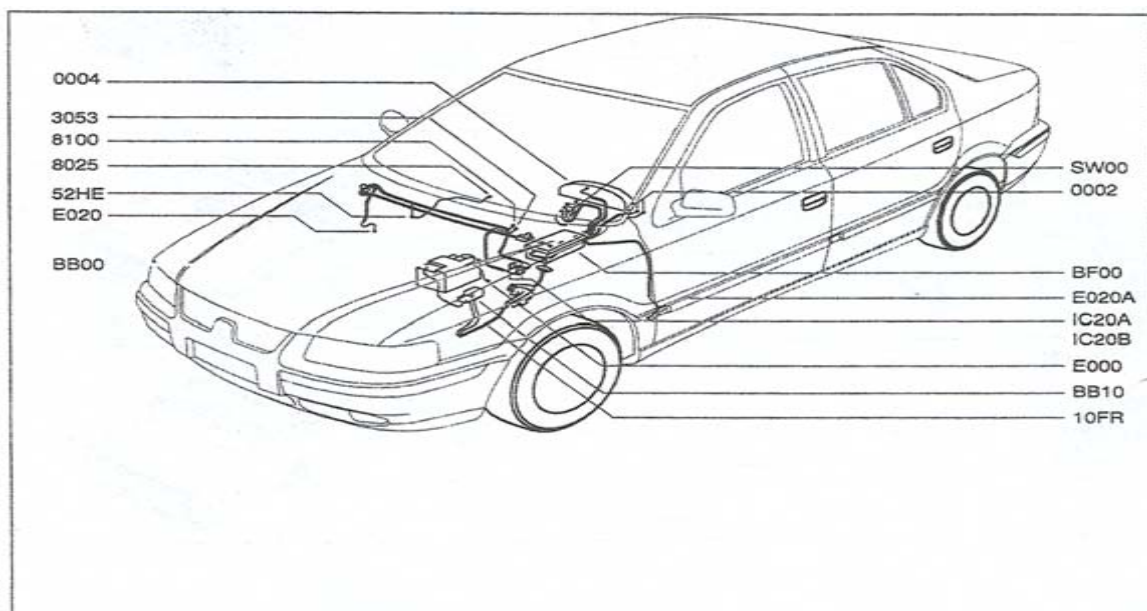


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0002	دسته چراغ	2600A	لامپ سقف جلو
0004	صفحه کیلومتر	0004C	لامپ سقف جلو
3050	رئوستای روشنایی	3050	لامپ سقف جلو
3053	لامپ فندک	3053	داشبورد
8025	پنل تهویه	8025	داشبورد
8100	فندک	8100	جلو
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه کالسکه ای	BB10A,BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00A,BF00B,BF00D,BF00E	















جلو	BF00F,BF00I,BF00J	اتصال بدنه باتری	E000
جلو	باتری	اتصال بدنه	E020A
		دسته سیم جلو به داشبورد	اینترکانکتور
	IC26A	دسته سیم جلو به تهویه	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00









شماتیک










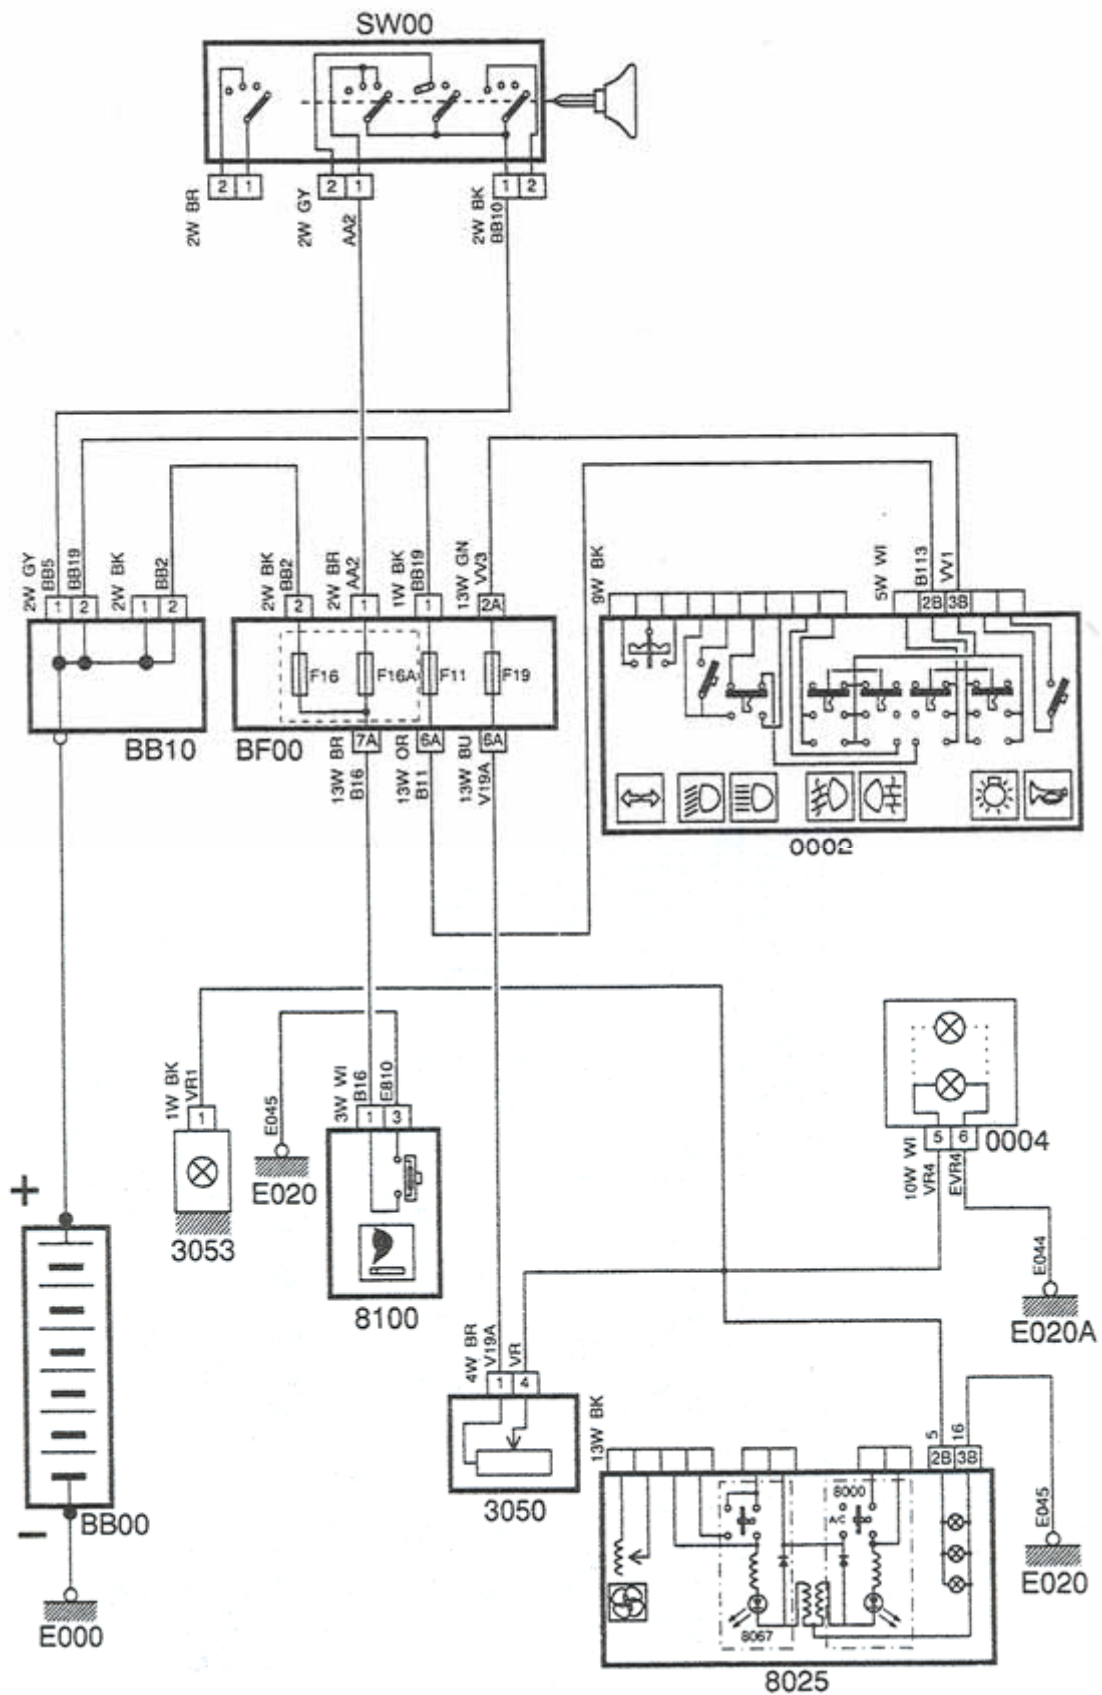










سیم بندی

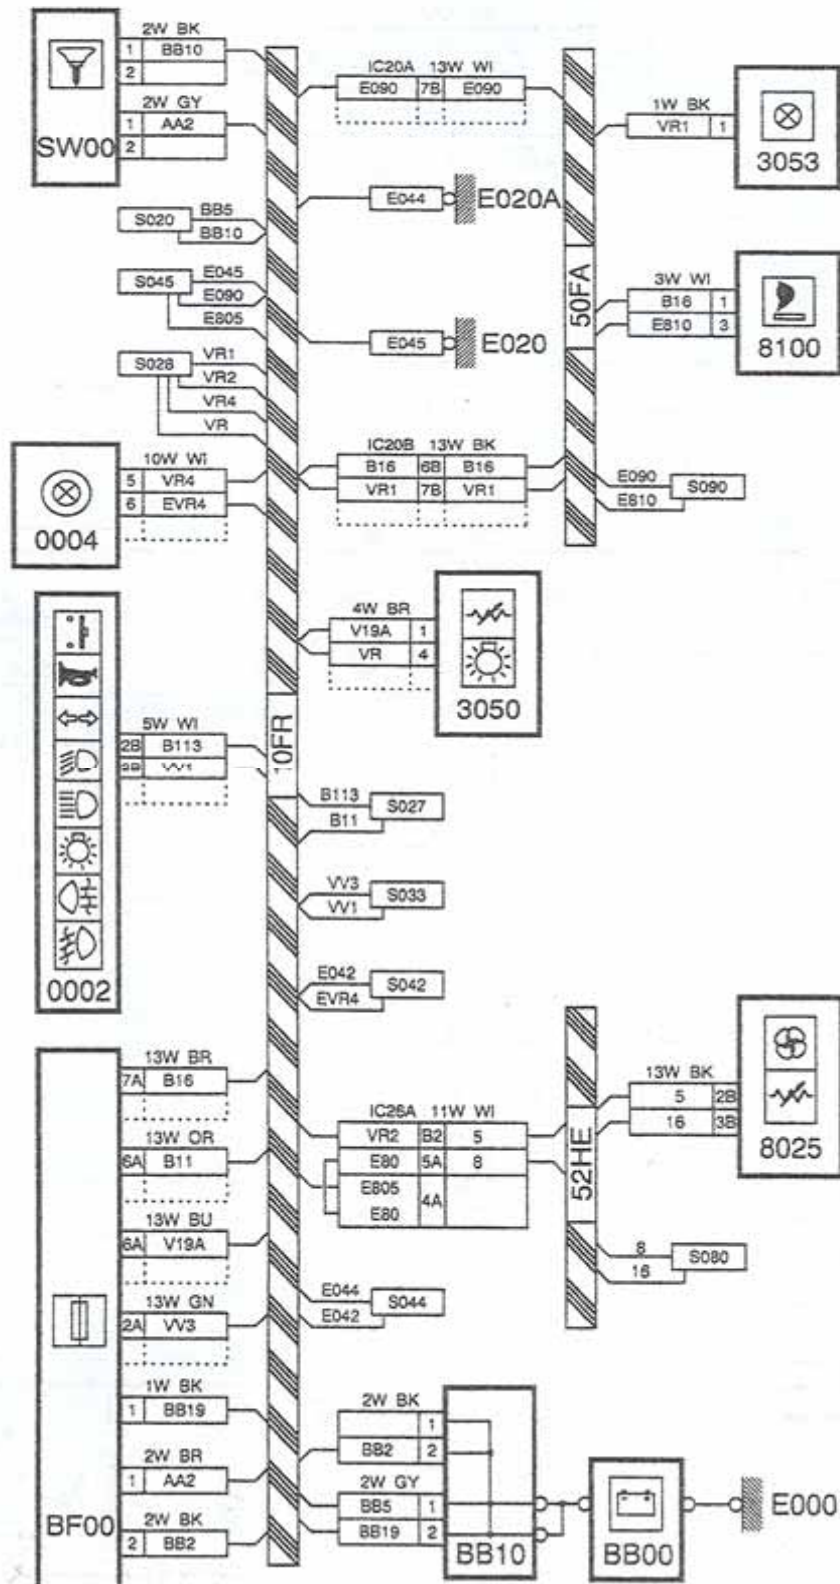

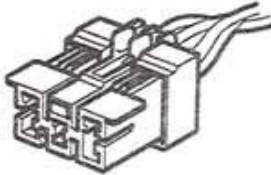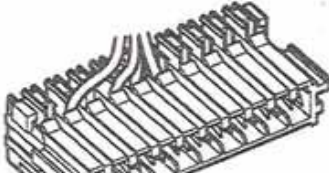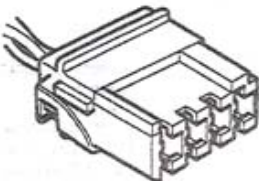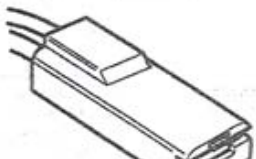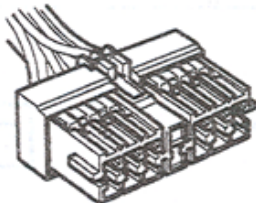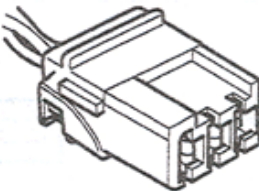
	
	
	
	
	
	

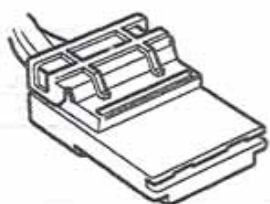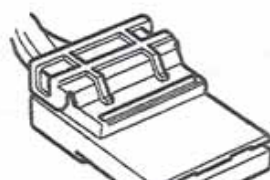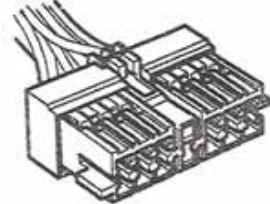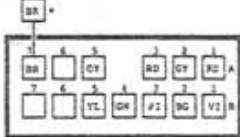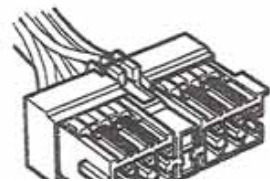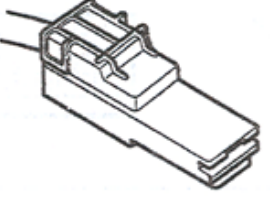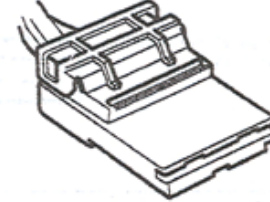

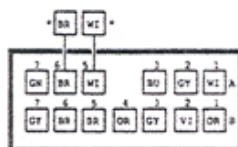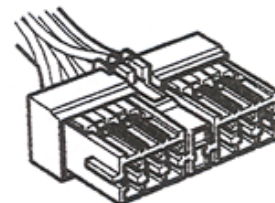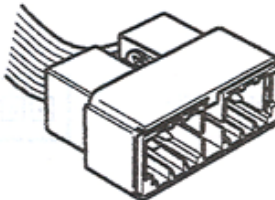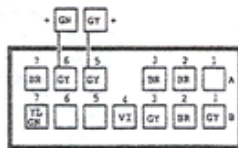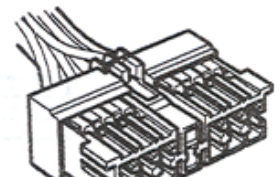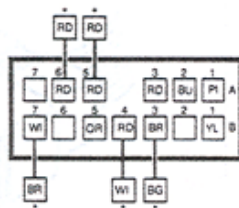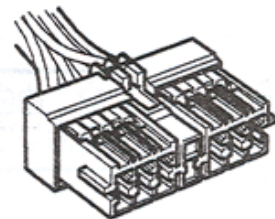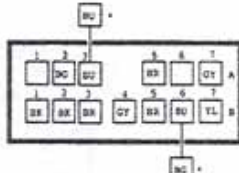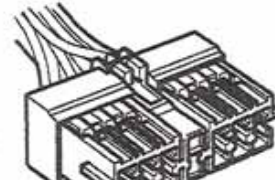لامپ درها

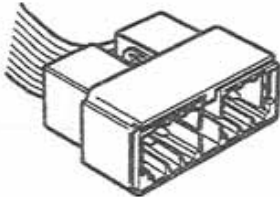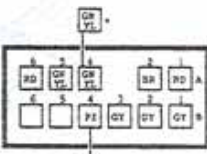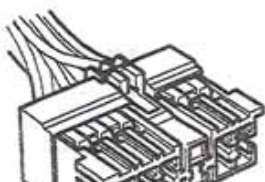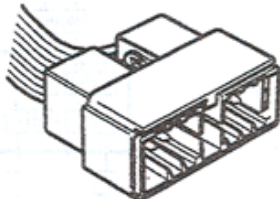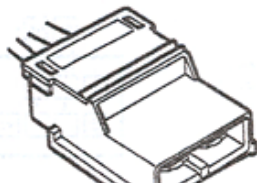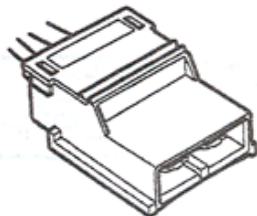

کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه کیل	0004A,0004C	جلو
3000	لای دری	3000,3000A	در جلو چپ
3001	لای دری	3001,3001A	در جلو راست
3002	لای دری	3002,3002A	عقب
3003	لای دری	3003,3003A	عقب
3005	تایمر لامپ سقف	3005	داشبورد
3010	لامپ سقف	3010	لامپ سقف

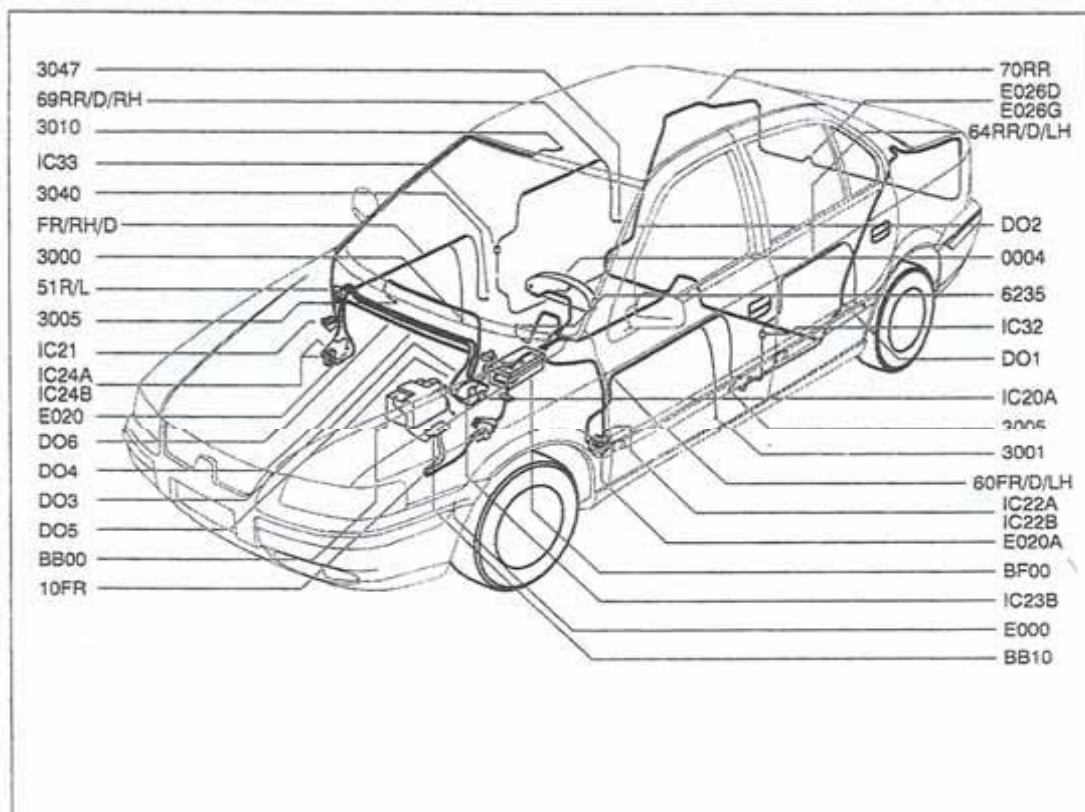


3020	لامپ سقف عقب	3020	عقب
3040	لامپ در	3040	در جلو چپ
3042	لامپ در	3042	در عقب چپ
3045	لامپ در	3045	در جلو راست
3047	لامپ در	3047	در عقب راست
3100	میکروسوییچ صندوق	3100	عقب
3105	لامپ صندوق	3105A,3105B	عقب
6245	سوئیچ قفل در		در جلو راست
BB00	باتری	6245(6205)	جلو
BB10	جعبه کالسنکه ای	BB10A , BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00C,BF00E ,BF00I,BF00J	جلو
E000	اتصال بدنه باتری	باتری	جلو
E020	اتصال بدنه		جلو
E020A	اتصال بدنه		جلو
E026D	اتصال بدنه		عقب
E026G	اتصال بدنه		عقب
اینترکانکتور	دسته سیم جلو به داشبورد	IC20A	
اینترکانکتور	دسته سیم جلو به داشبورد	IC21	
اینترکانکتور	دسته سیم جلو به دسته سیم در چپ	IC22A	
اینترکانکتور	دسته سیم جلو به دسته سیم در چپ	IC22B	












	IC23B	دسته سیم جلو به دسته سیم عقب	اینترکانکتور
	IC24A	دسته سیم جلو به دسته سیم در راست	اینترکانکتور
	IC24B	دسته سیم جلو به دسته سیم در راست	اینترکانکتور
	IC32	دسته سیم عقب به دسته سیم در چپ عقب	اینترکانکتور
	IC33	دسته سیم عقب به دسته سیم در راست عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00









شماتیک







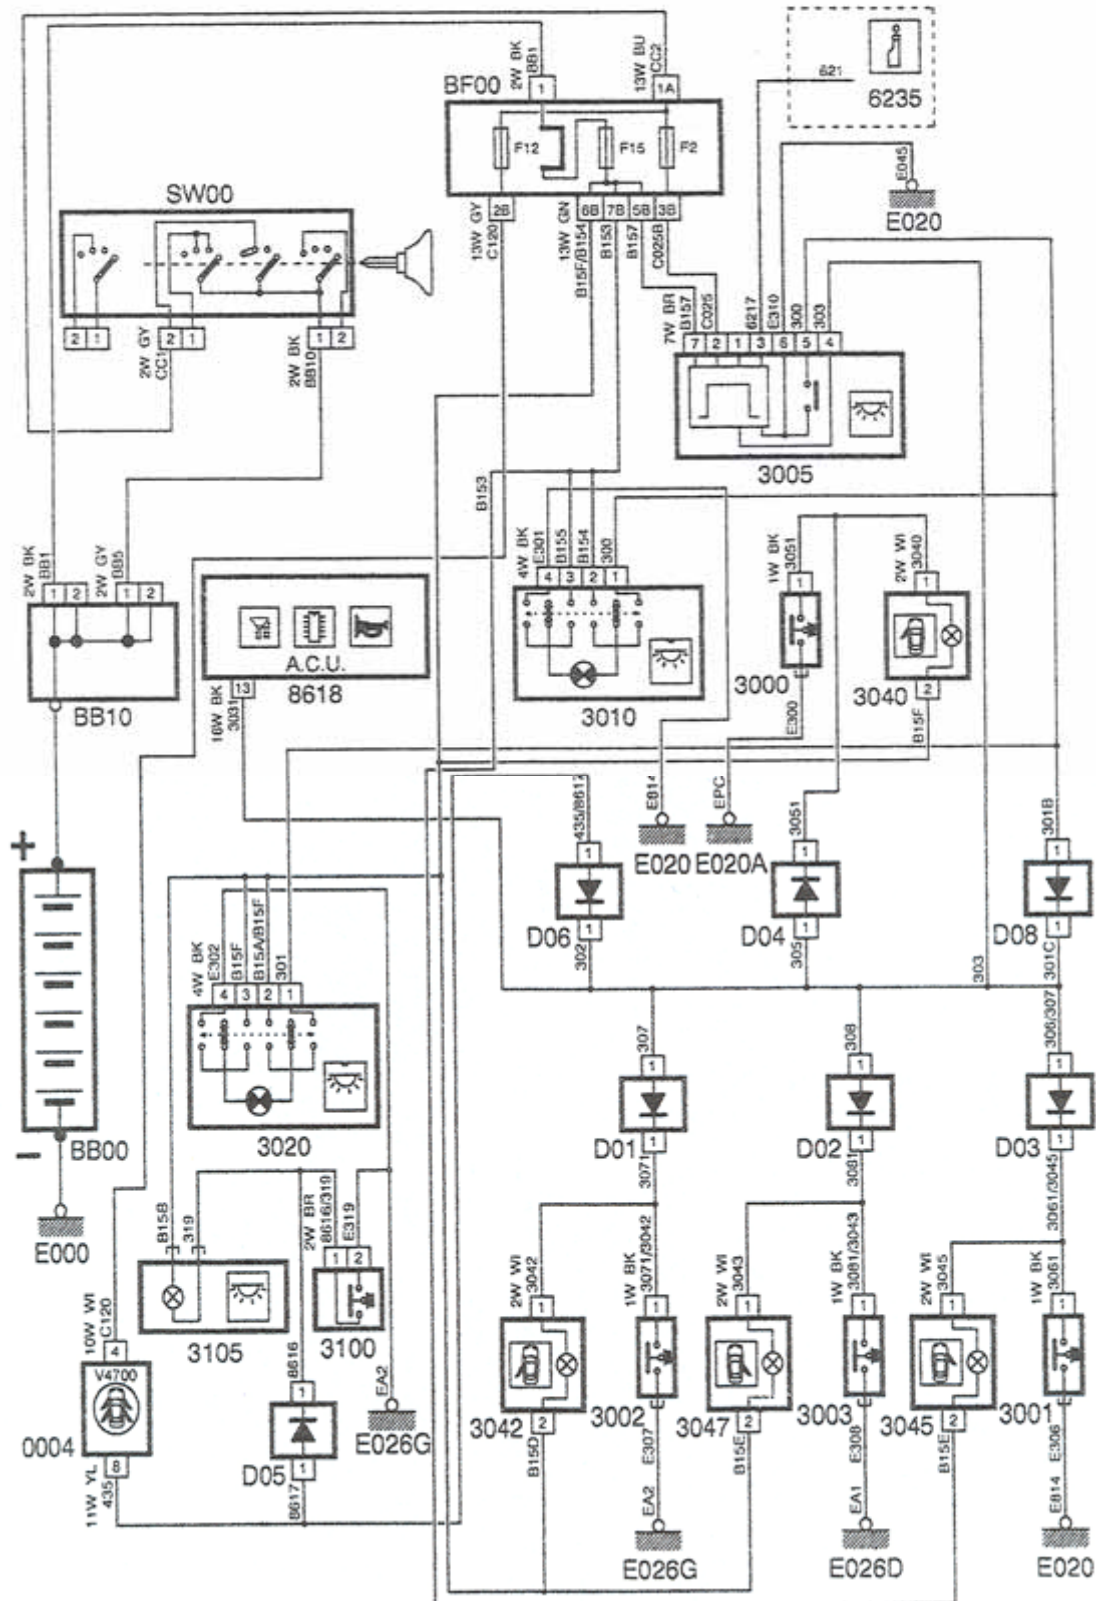








سیم بندی

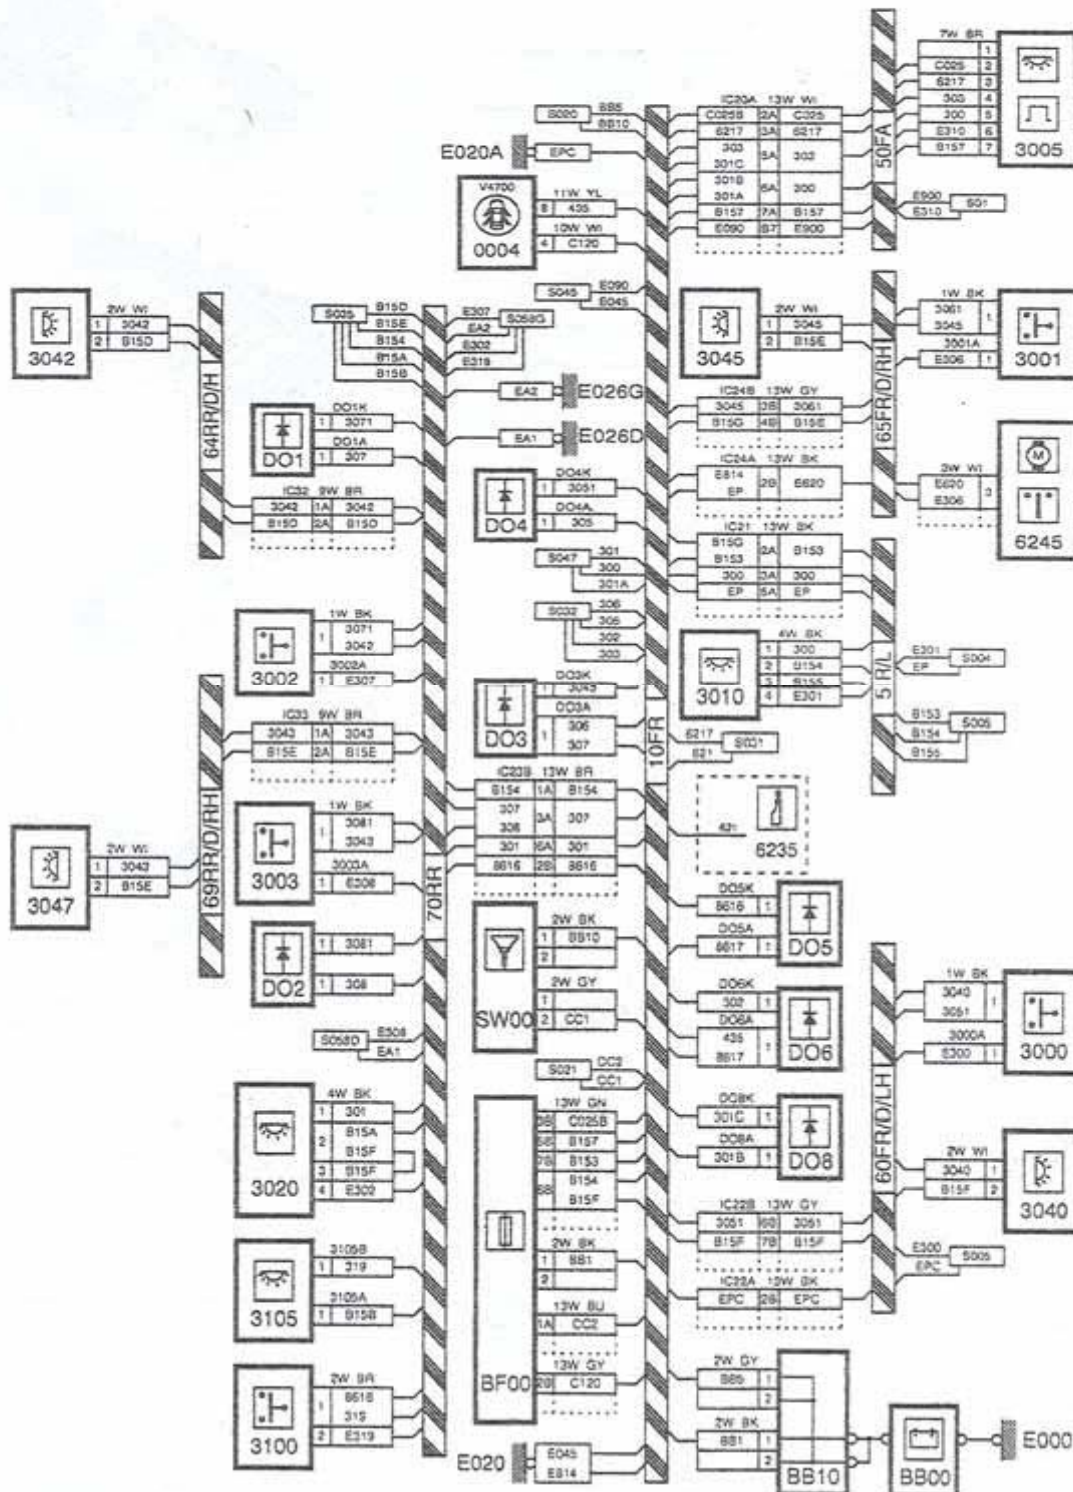


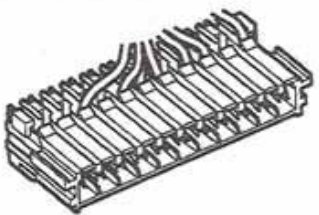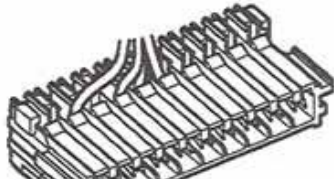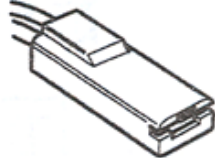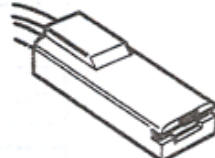
	
	
	
	
	
	






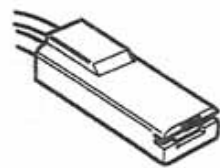

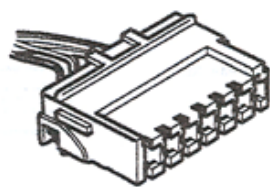

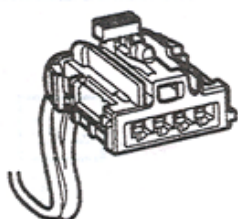

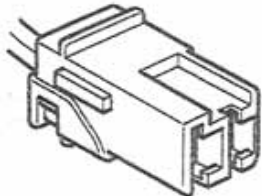
	
	
	
	
	
	

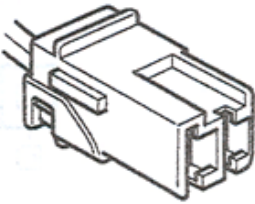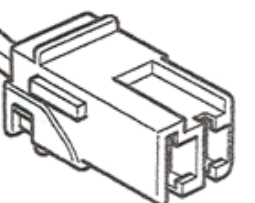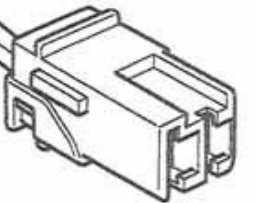
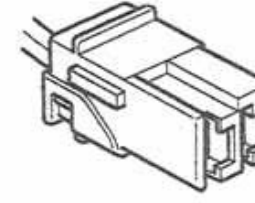
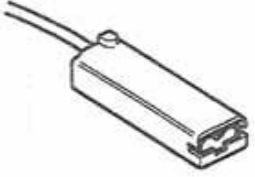
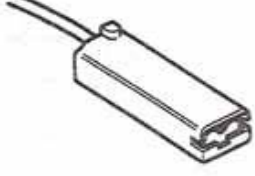
	
	
	
	
	
	

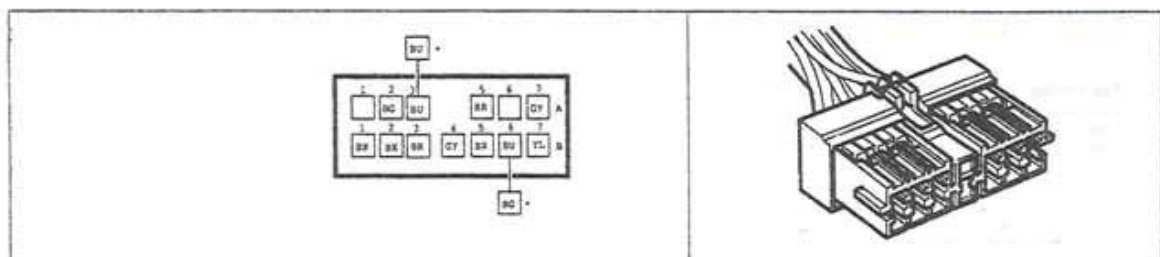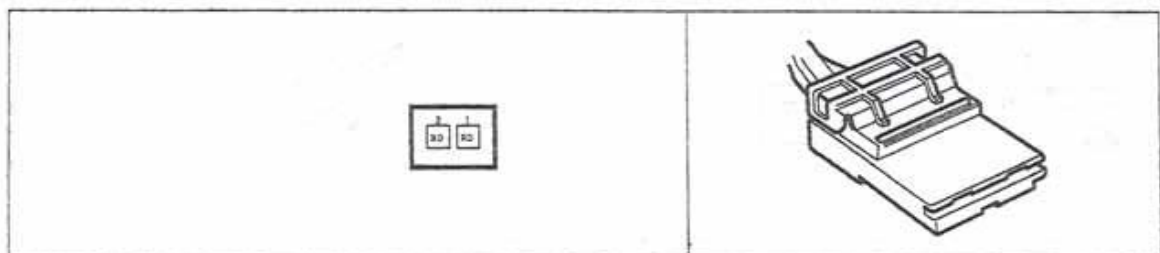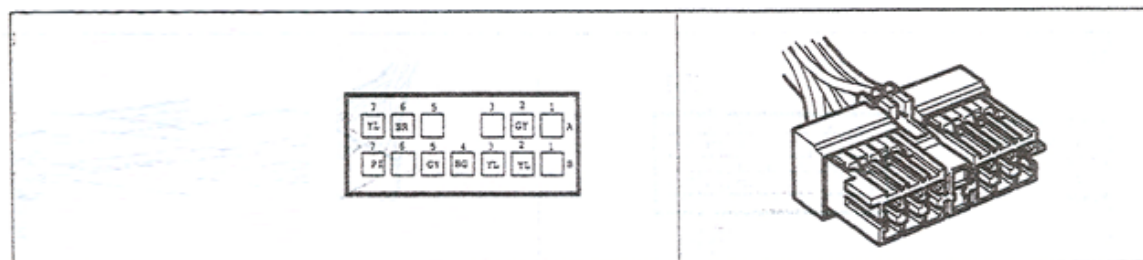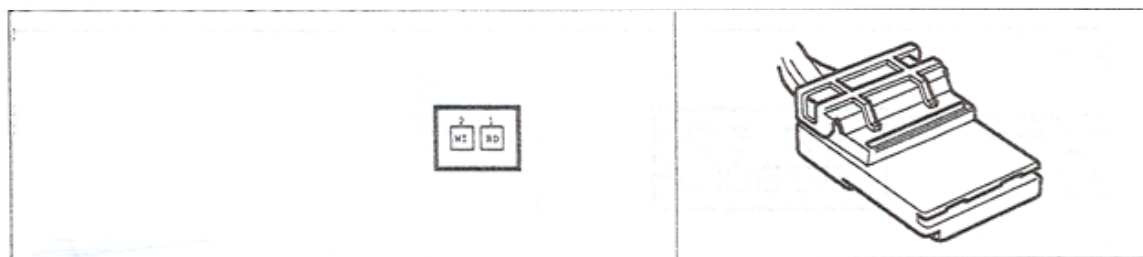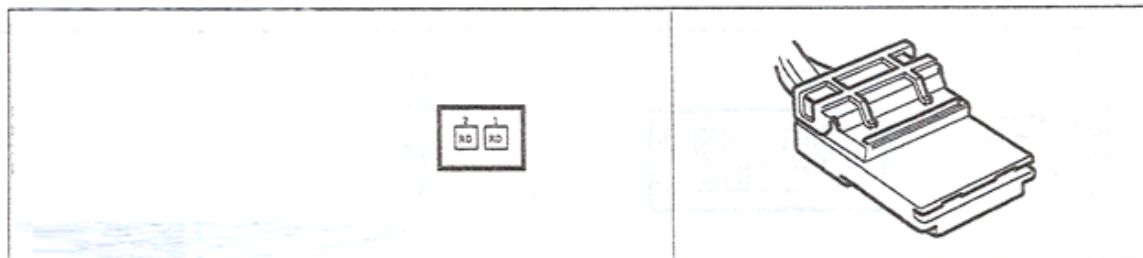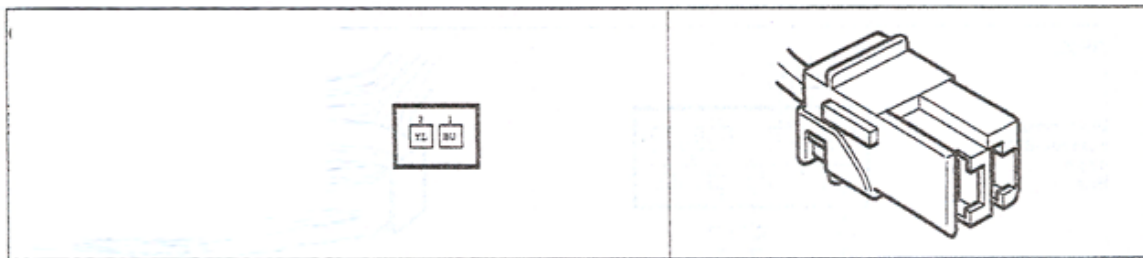

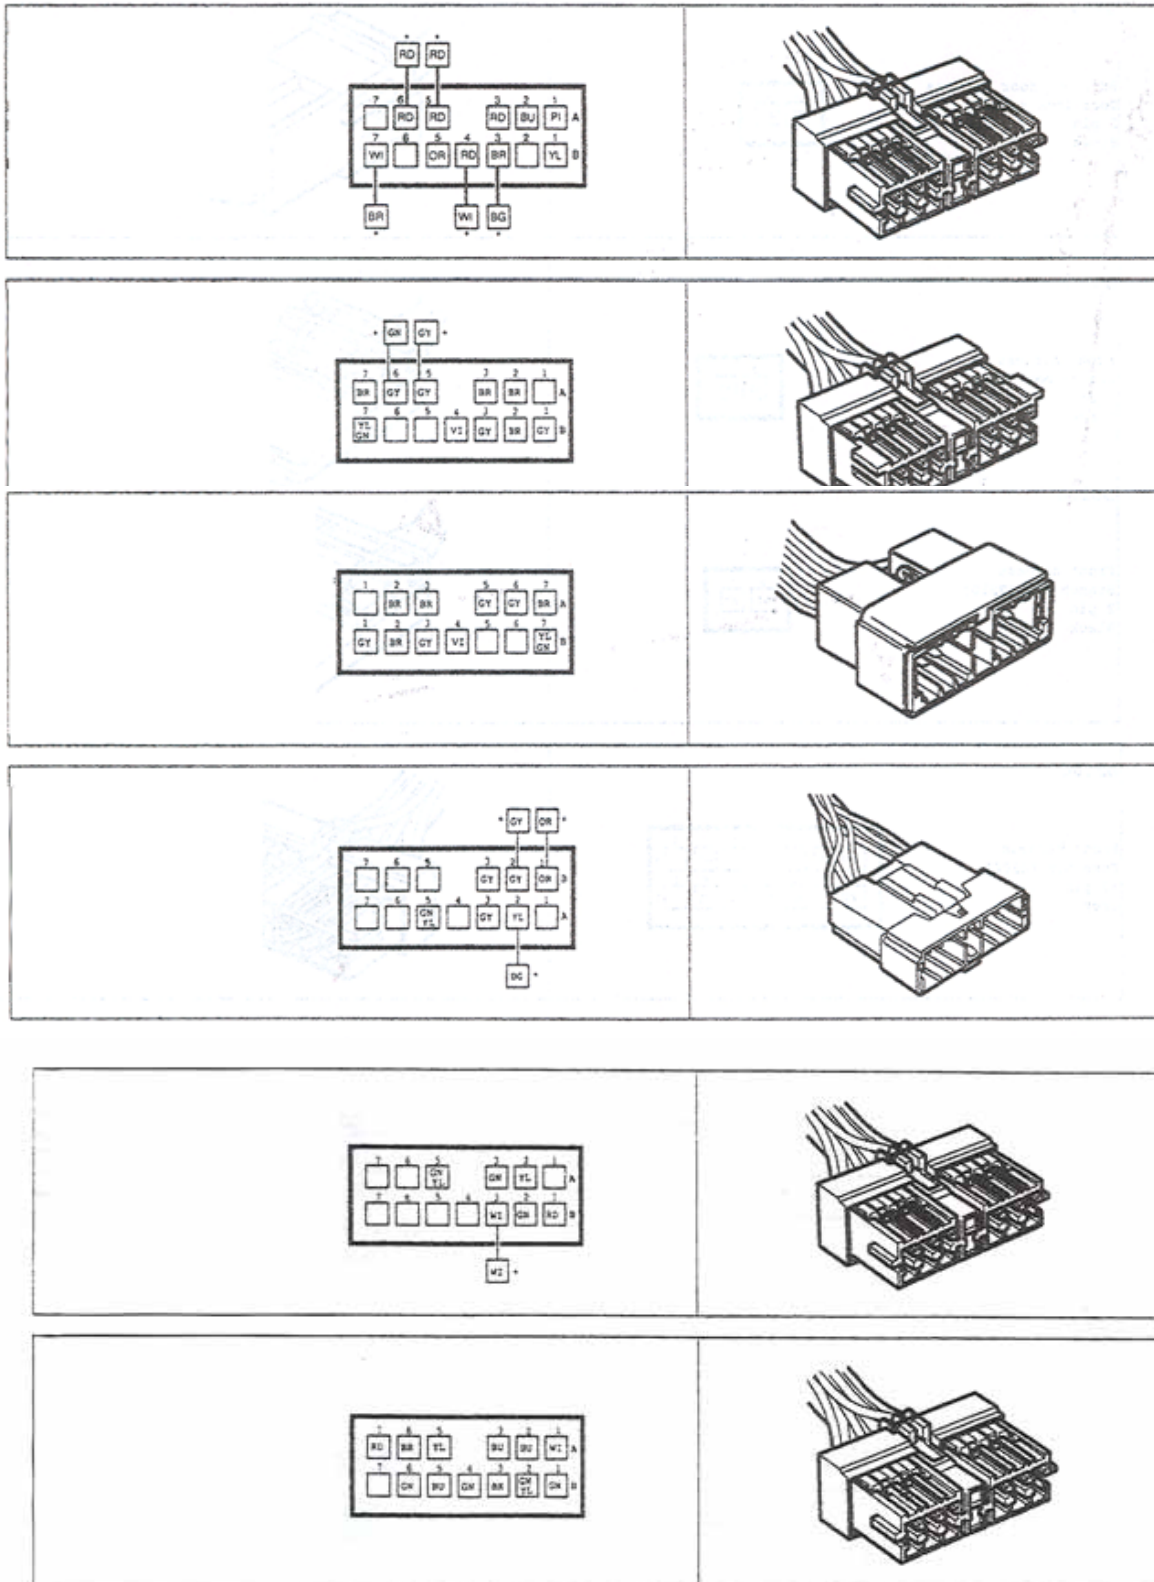


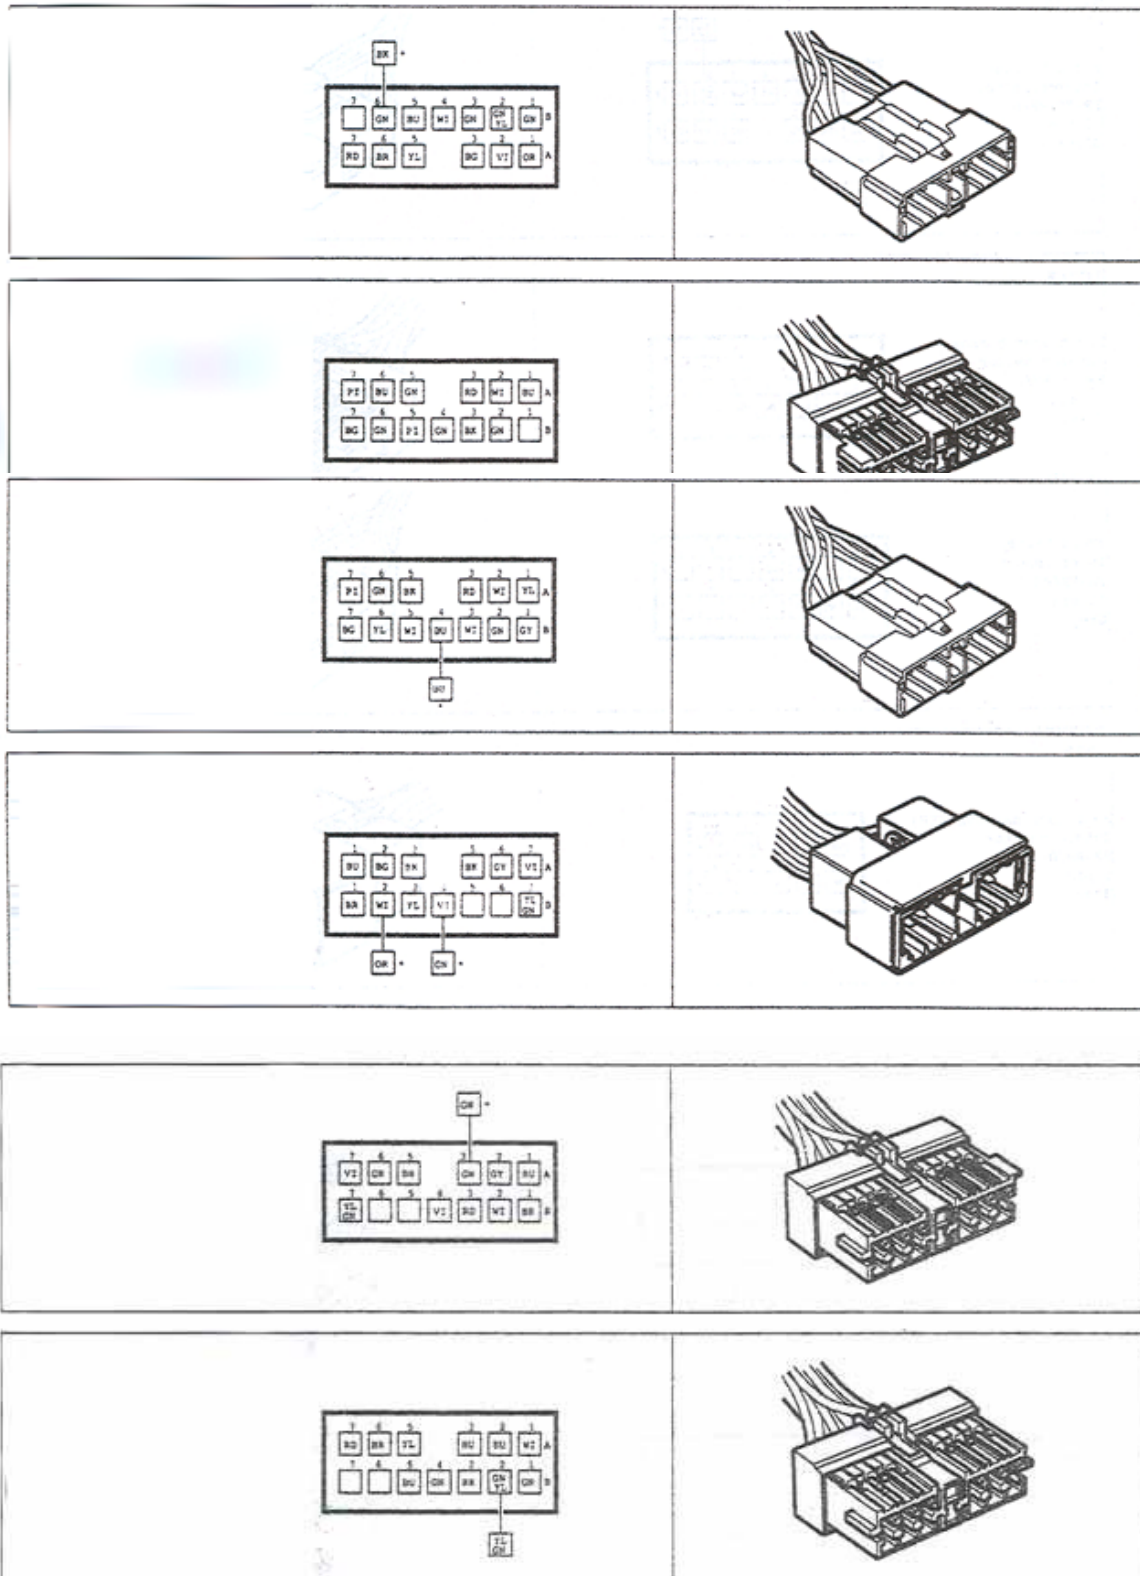

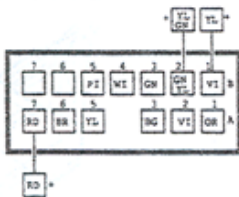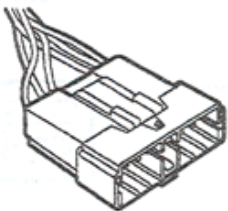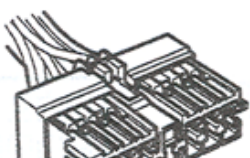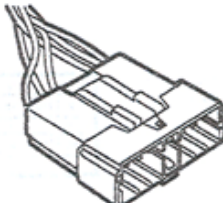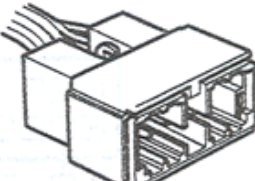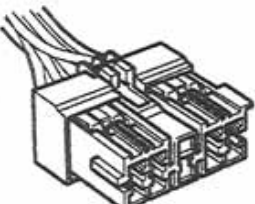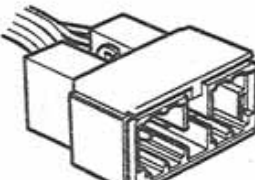اطلاعات راننده

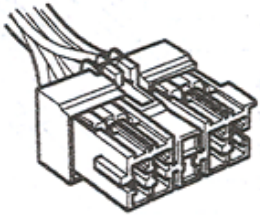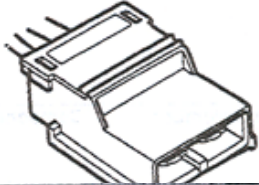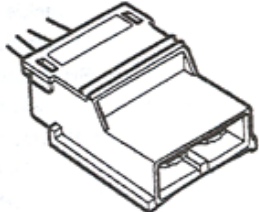

کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
1010	استارت	1010	موتور
1020	آلترناتور	1020	موتور
1086	رله استارت	1086	جلو
1320	کنترل یونیت موتور	1320	موتور
1620	سنسور کیلومتر	1620	موتور

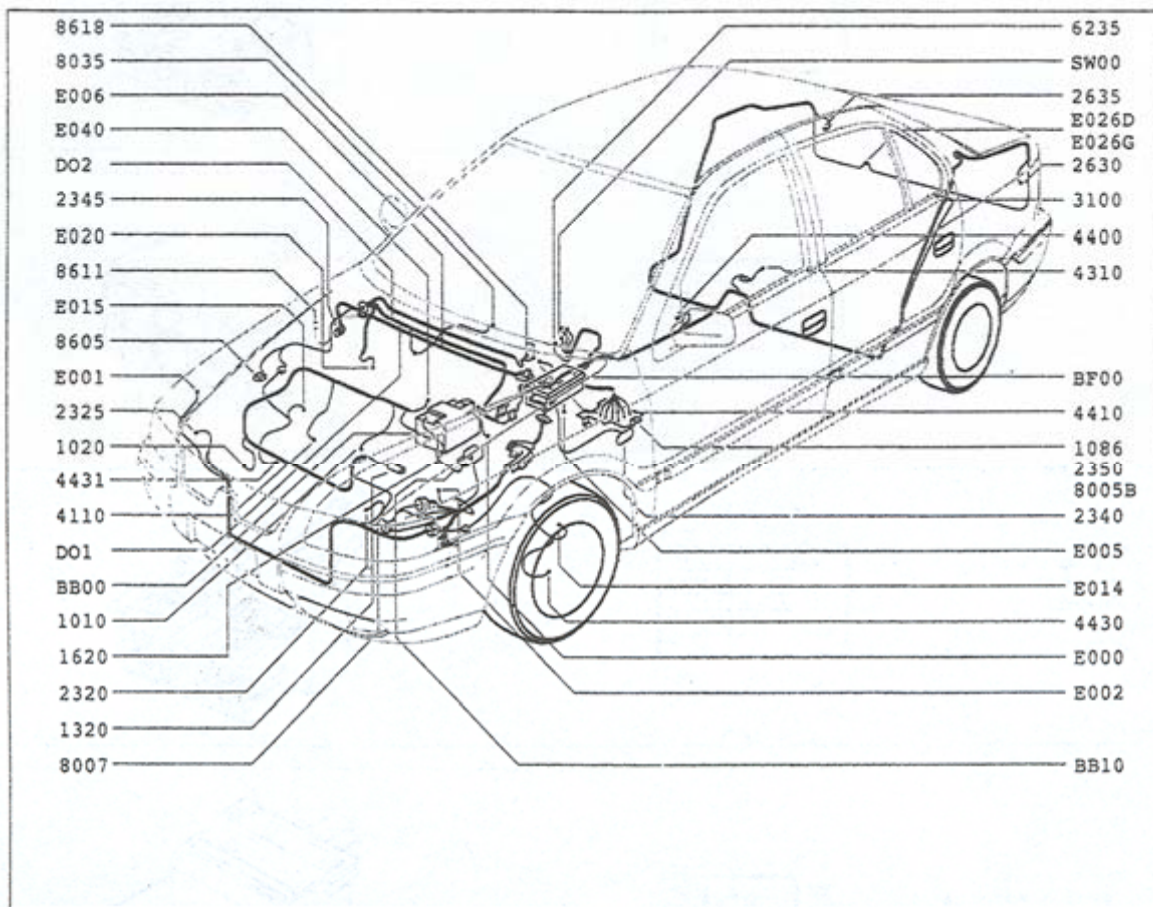

سینی فن	2320	راهنمای جلو چپ	2320
سینی فن	2325	راهنمای جلو راست	2325
جلو	2340	راهنمای گلگیر چپ	2340
جلو	2345	راهنمای گلگیر راست	2345
جلو	2350	رله فلاشر کمکی	2350
عقب	2630	راهنمای عقب چپ	2630
عقب	2635	راهنمای عقب راست	2635
عقب	3100	میکروسوییچ صندوق	3100
موتور	4110	میکروسوییچ فشار روغن	4110
عقب	4310	گیج سوخت	4310
عقب	۴۴۰۰	میکروسوییچ ترمز دستی	4400
جلو	۴۴۱۰	میکروسوییچ روغن ترمز	4410
جلو	۶۲۳۵	کنترل یونیت قفل مرکزی	6235
جلو	8005B	رله قطع کن اتوماتیک کولر	8005B
جلو	8007	سوئیچ سه مرحله ای	8007
بخاری	۸۰۳۵	یونیت کولر	8035
جلو	۸۶۰۵	آزیر	8605
جلو	۸۶۱۱	میکروسوییچ درب موتور	8611
جلو	8618A,8618B	واحد کنترل هشدار	8618
جلو	--	باتری	BB00
جلو	BB10A,BB10B	جعبه کالسکه ای	BB10





جلو	BF00E,BF00H ,BF00I,BF00J	جعبه فیوز	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
سینی فن		اتصال بدنه	E001
سینی فن		اتصال بدنه	E002
جلو		اتصال بدنه	E005
جلو		اتصال بدنه	E006
جلو		اتصال بدنه	E014
جلو		اتصال بدنه	E015
جلو		اتصال بدنه	E020
موتور		اتصال بدنه	E040
عقب		اتصال بدنه	E028D
عقب		اتصال بدنه	E026G
	IC01	دسته سیم جلو به سینی فن	اینترکانکتور
	IC02A	دسته سیم جلو به سینی فن	اینترکانکتور
	IC02C	دسته سیم جلو به سینی فن	اینترکانکتور
	IC03A	دسته سیم جلو به لنت ترمز	اینترکانکتور
	IC03B	دسته سیم جلو به لنت ترمز	اینترکانکتور
	IC23A	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
	IC23B	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
	IC23C	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور















	IC26A	دسته سیم جلو به تهویه (بخاری)	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00







شماتیک





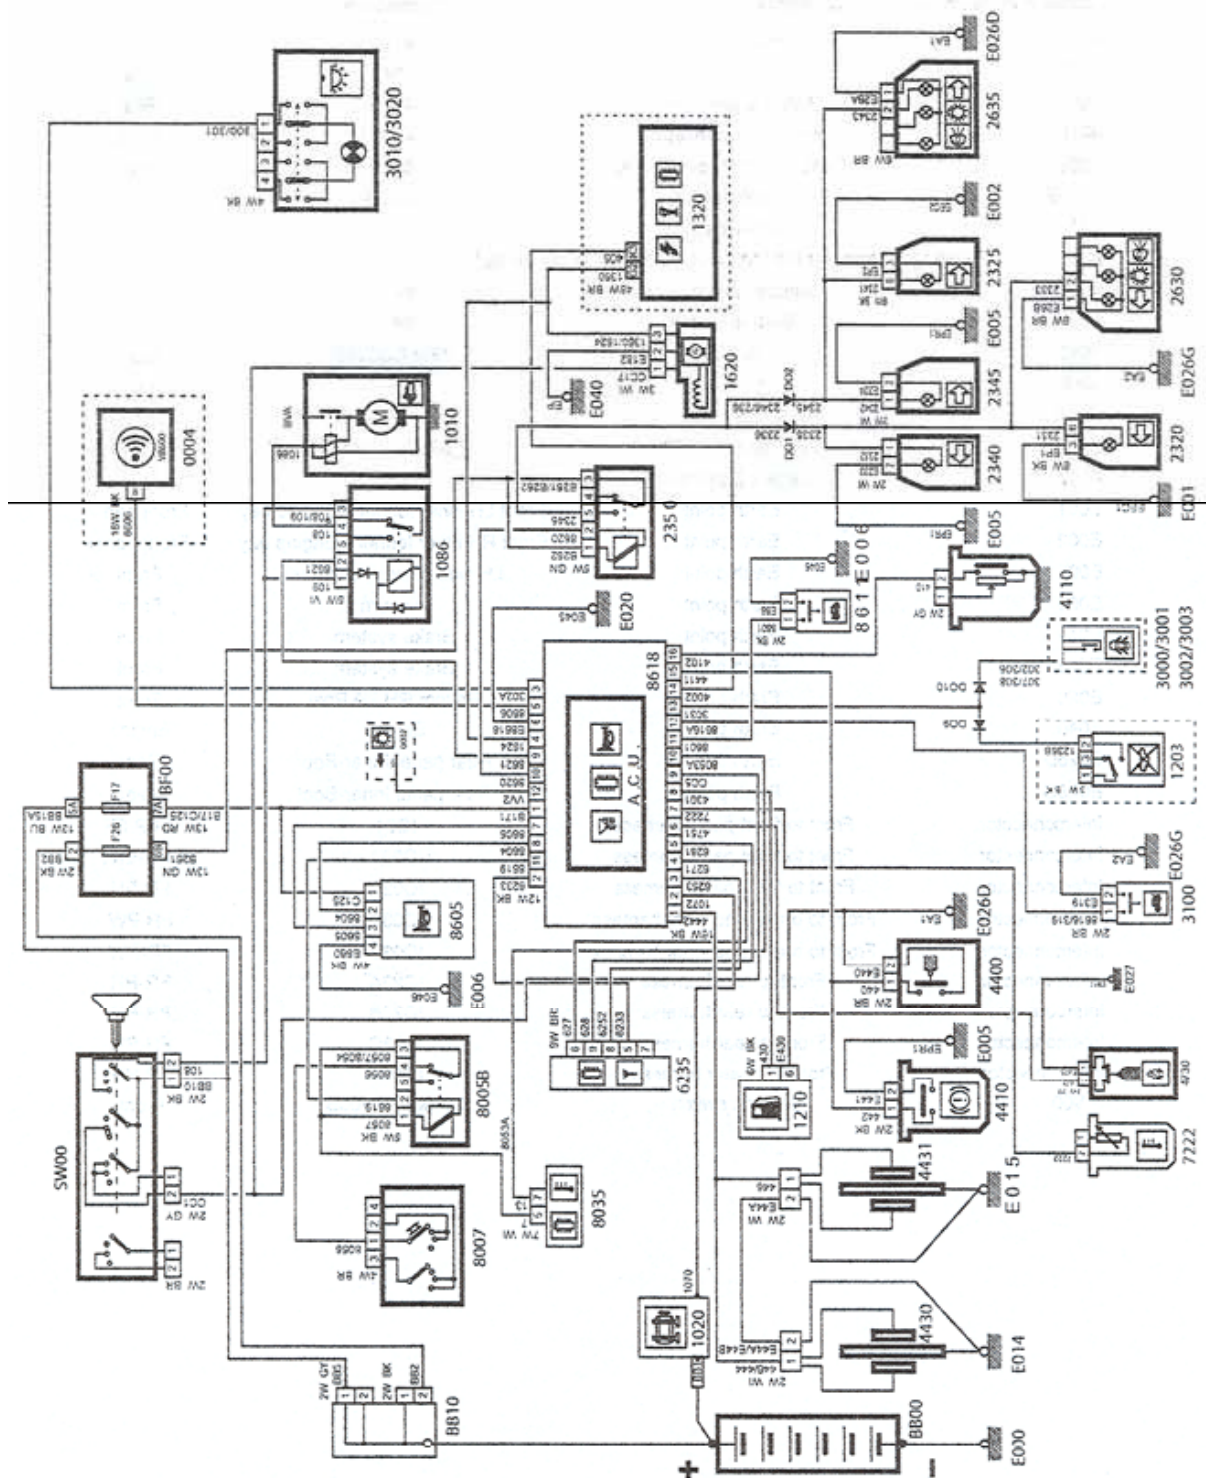








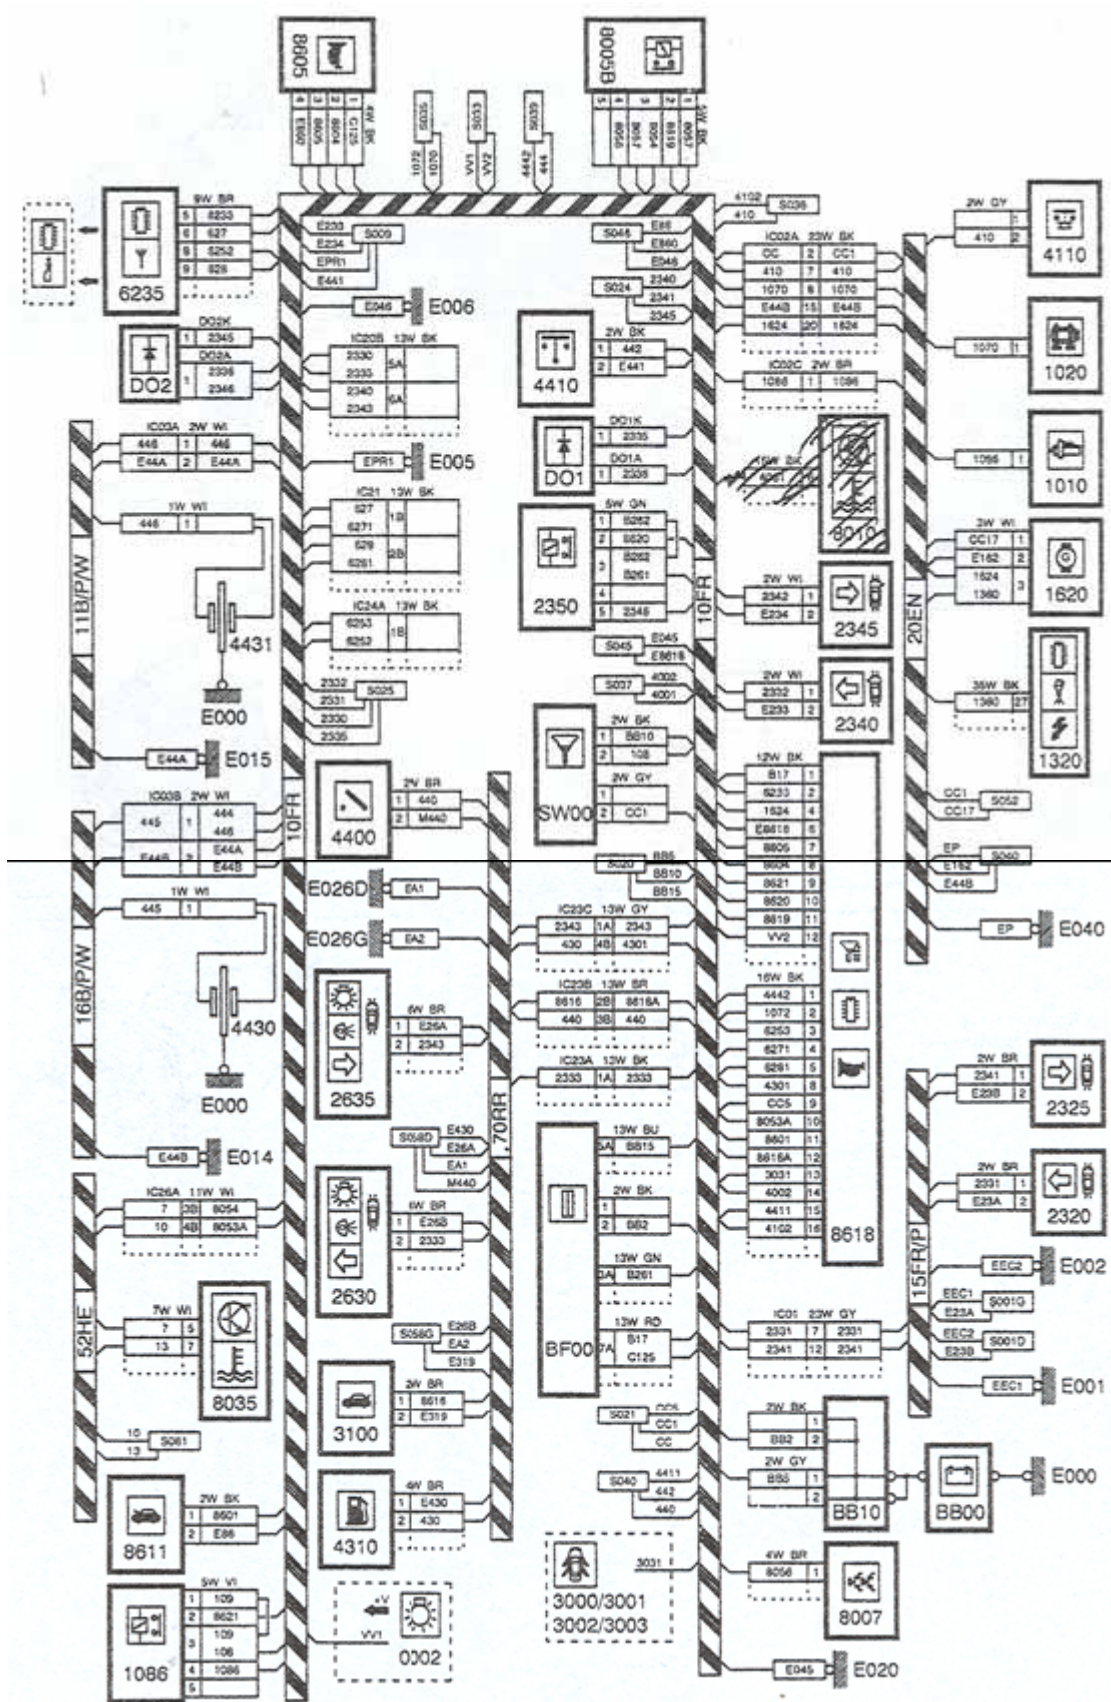


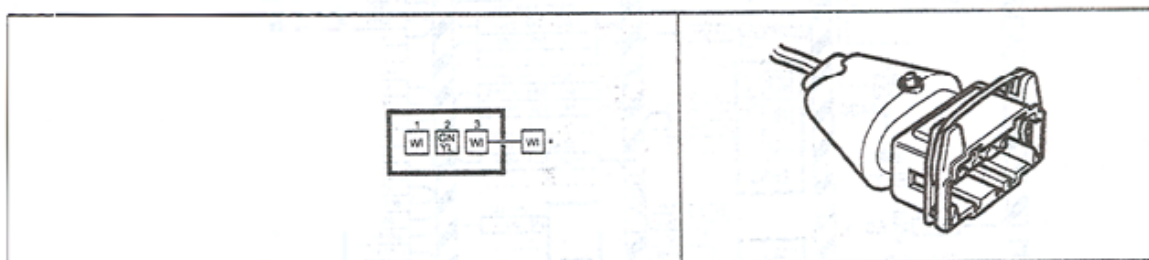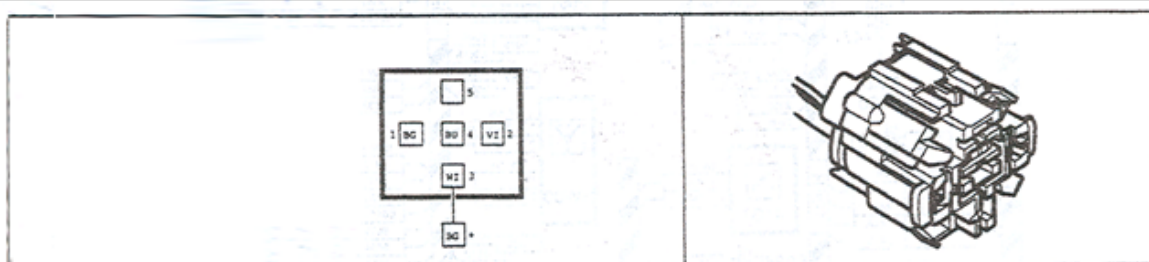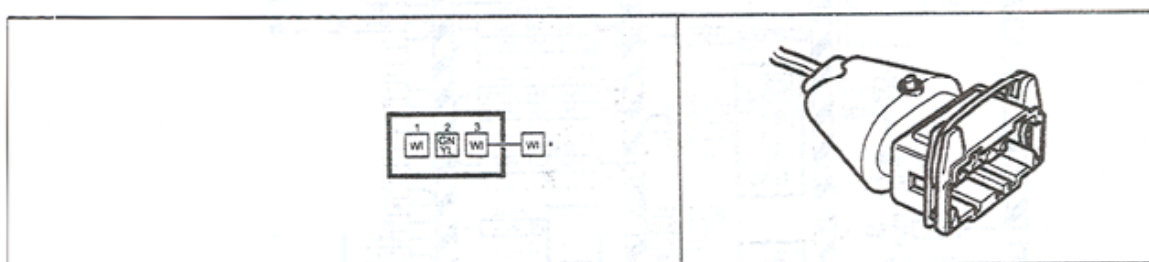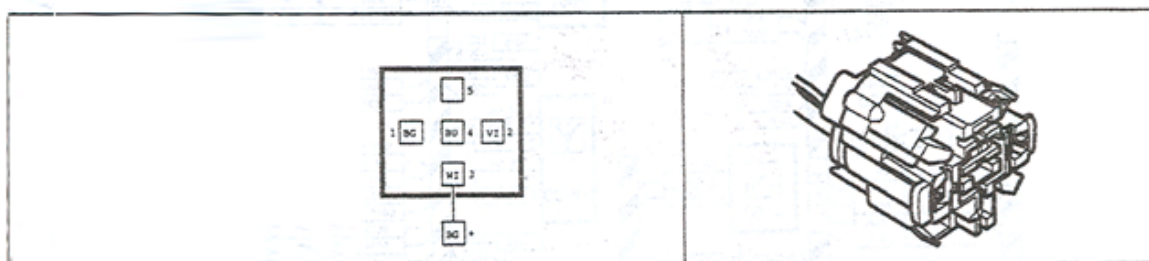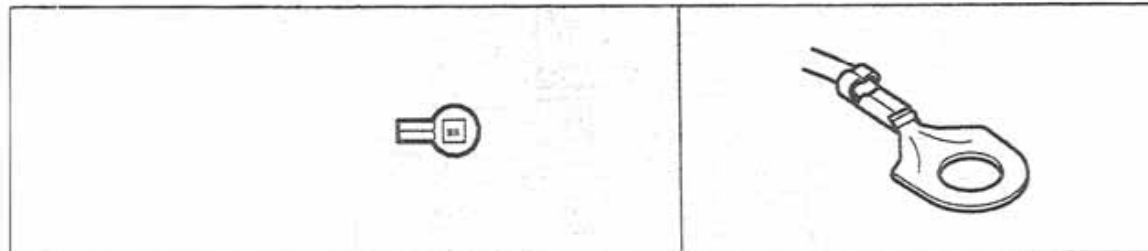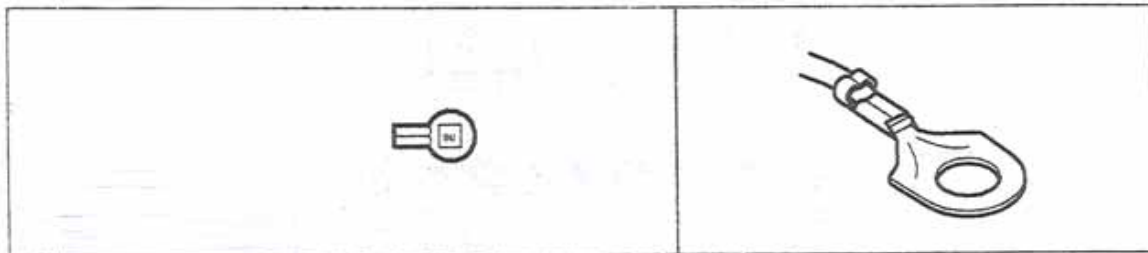




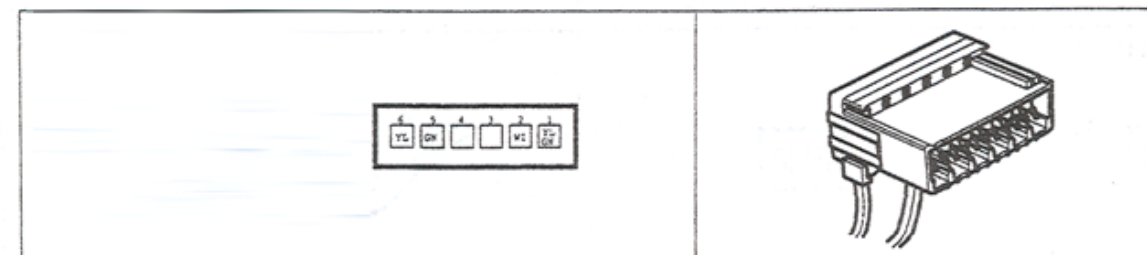
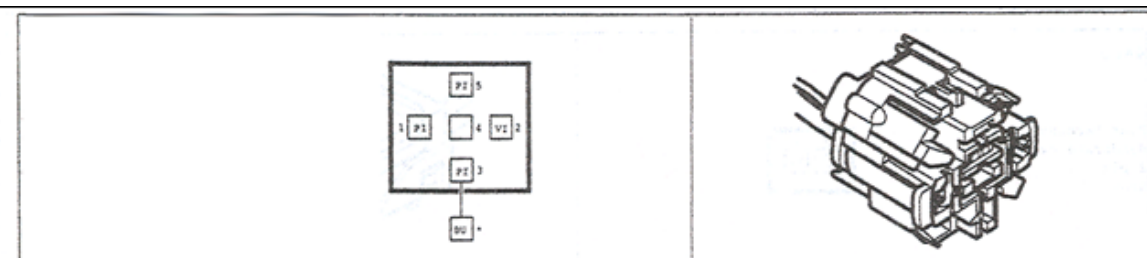
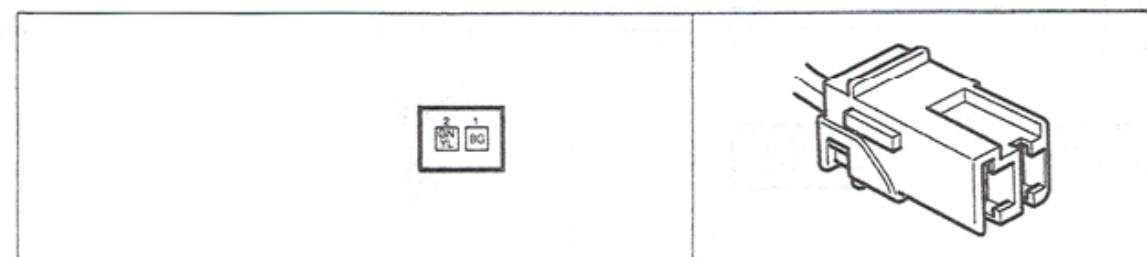
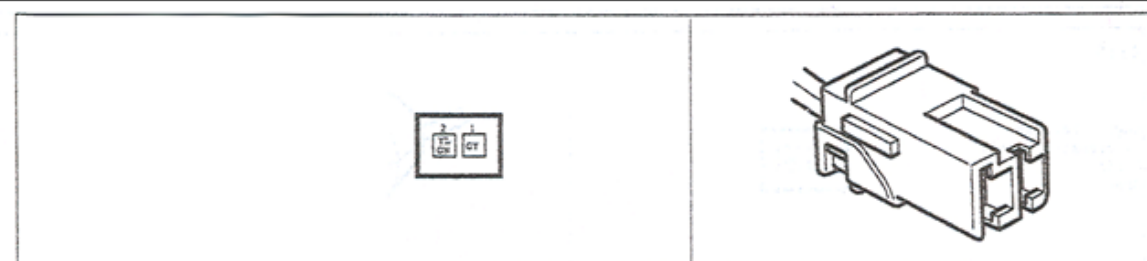
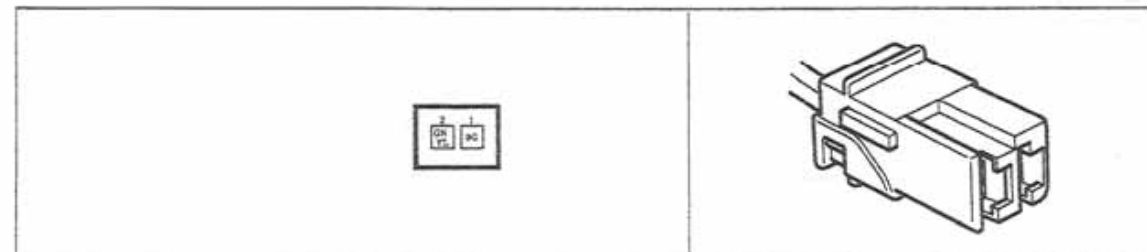
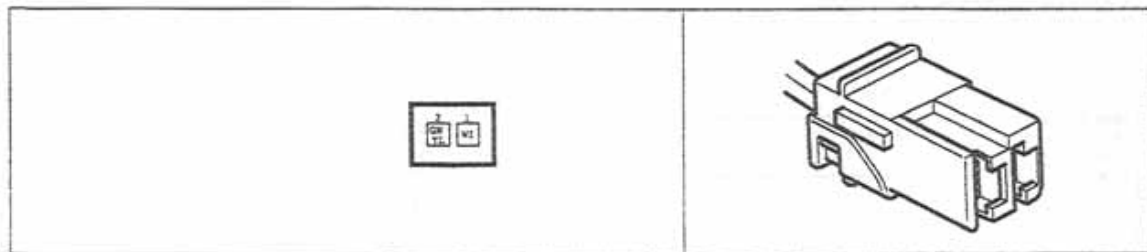







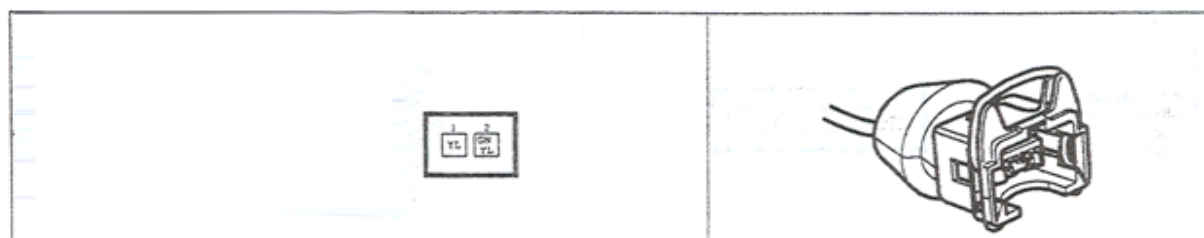
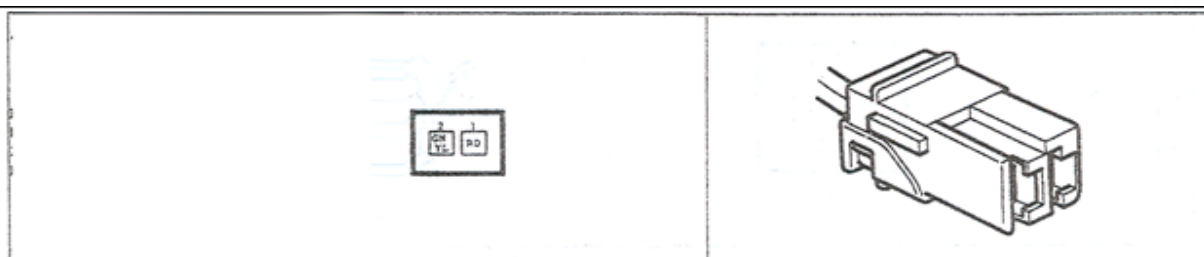
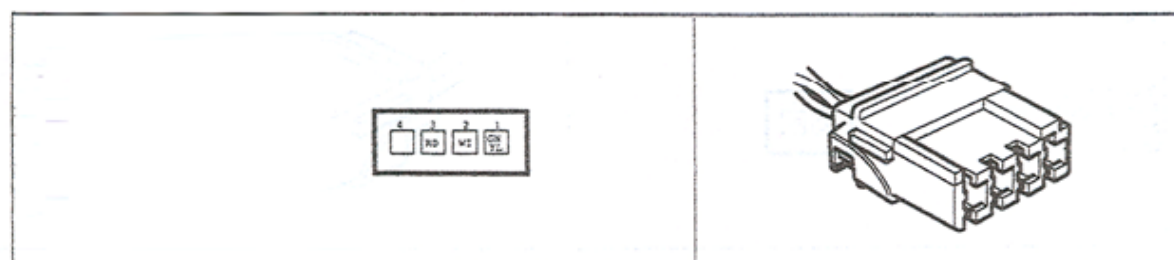
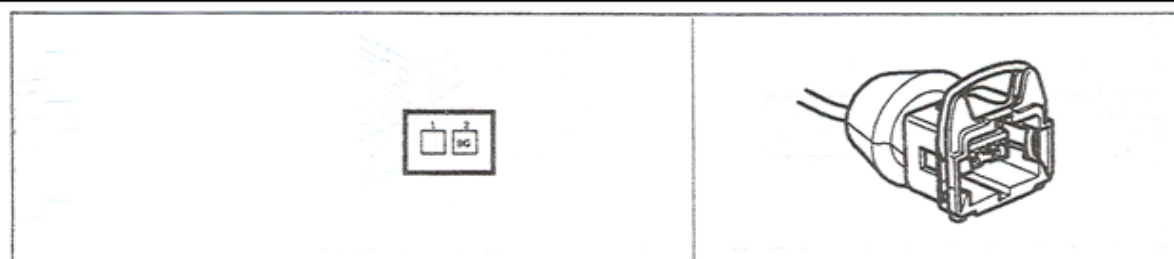
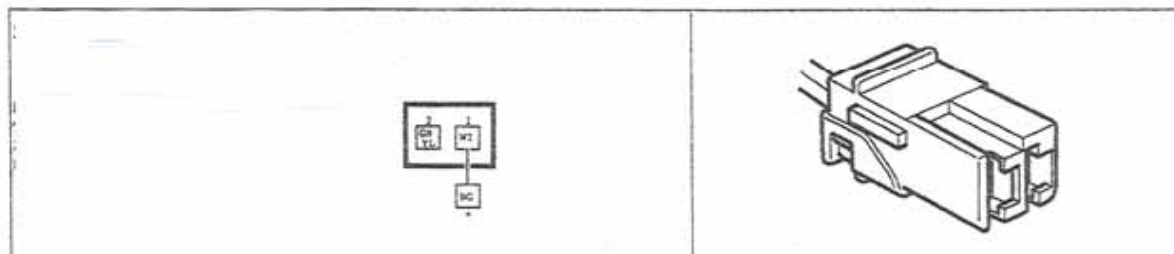
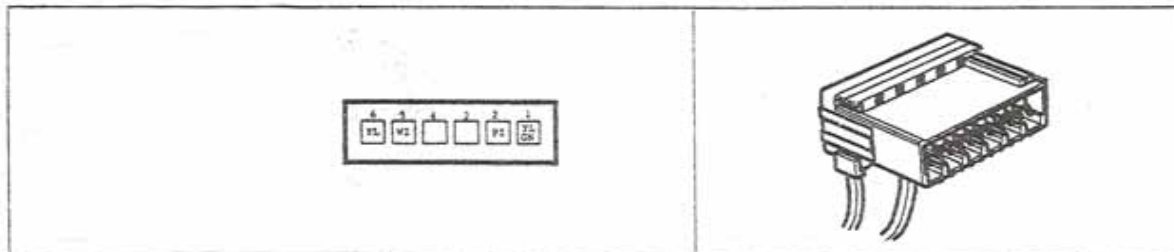





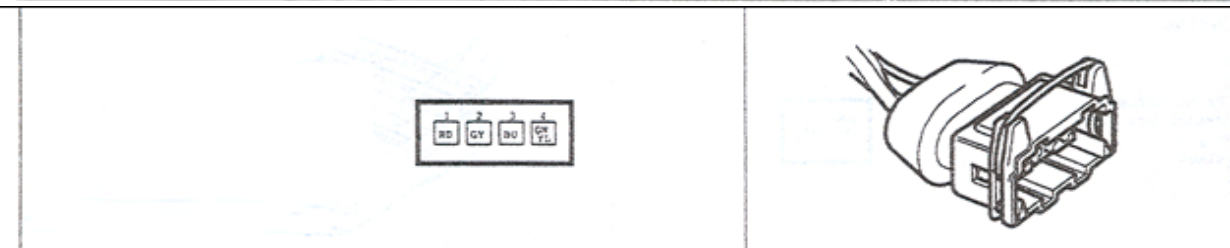
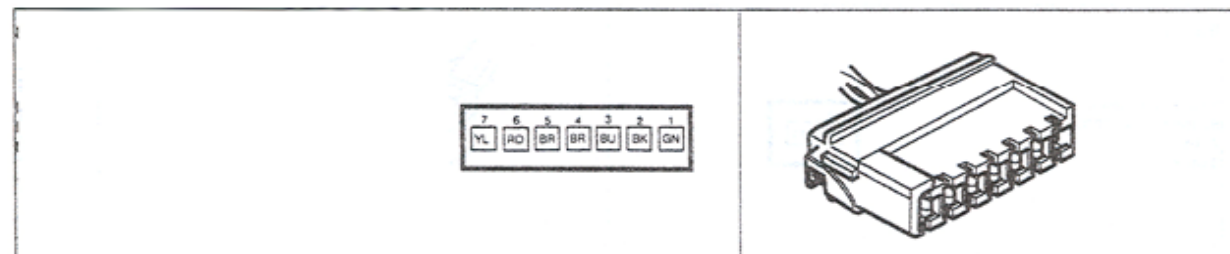
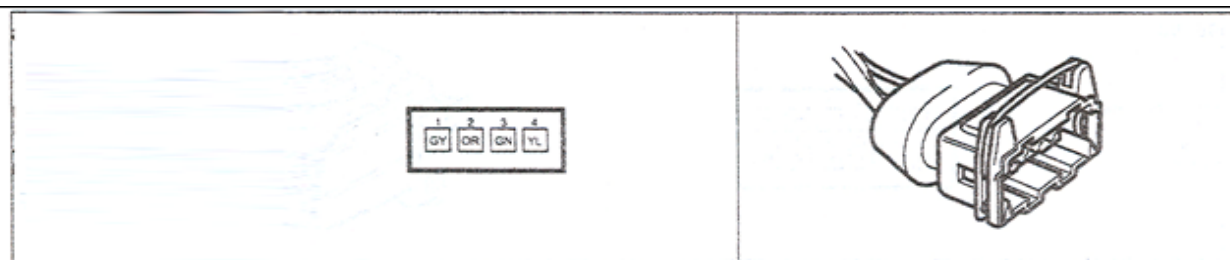
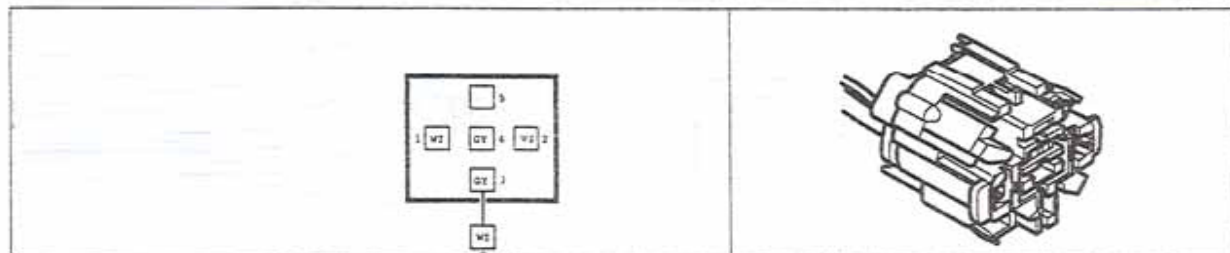
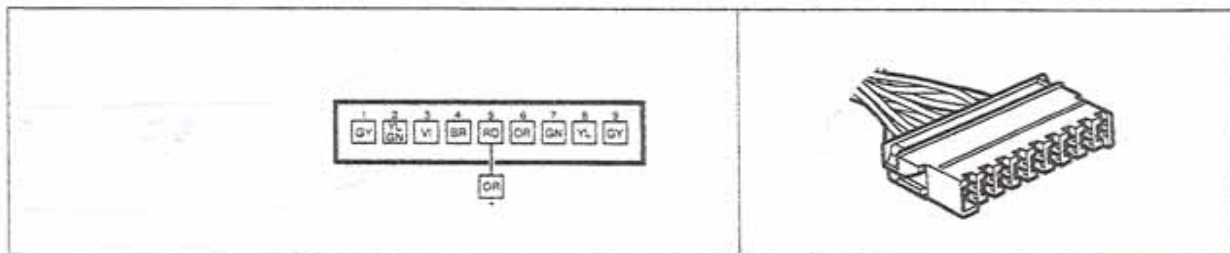


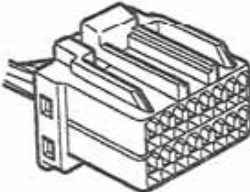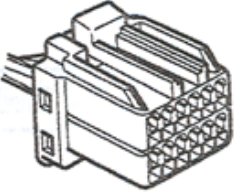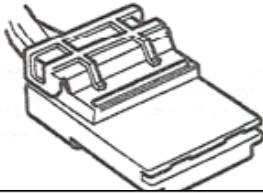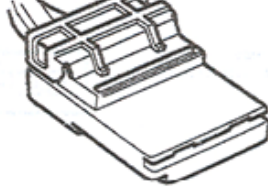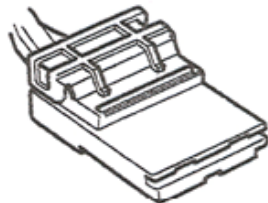


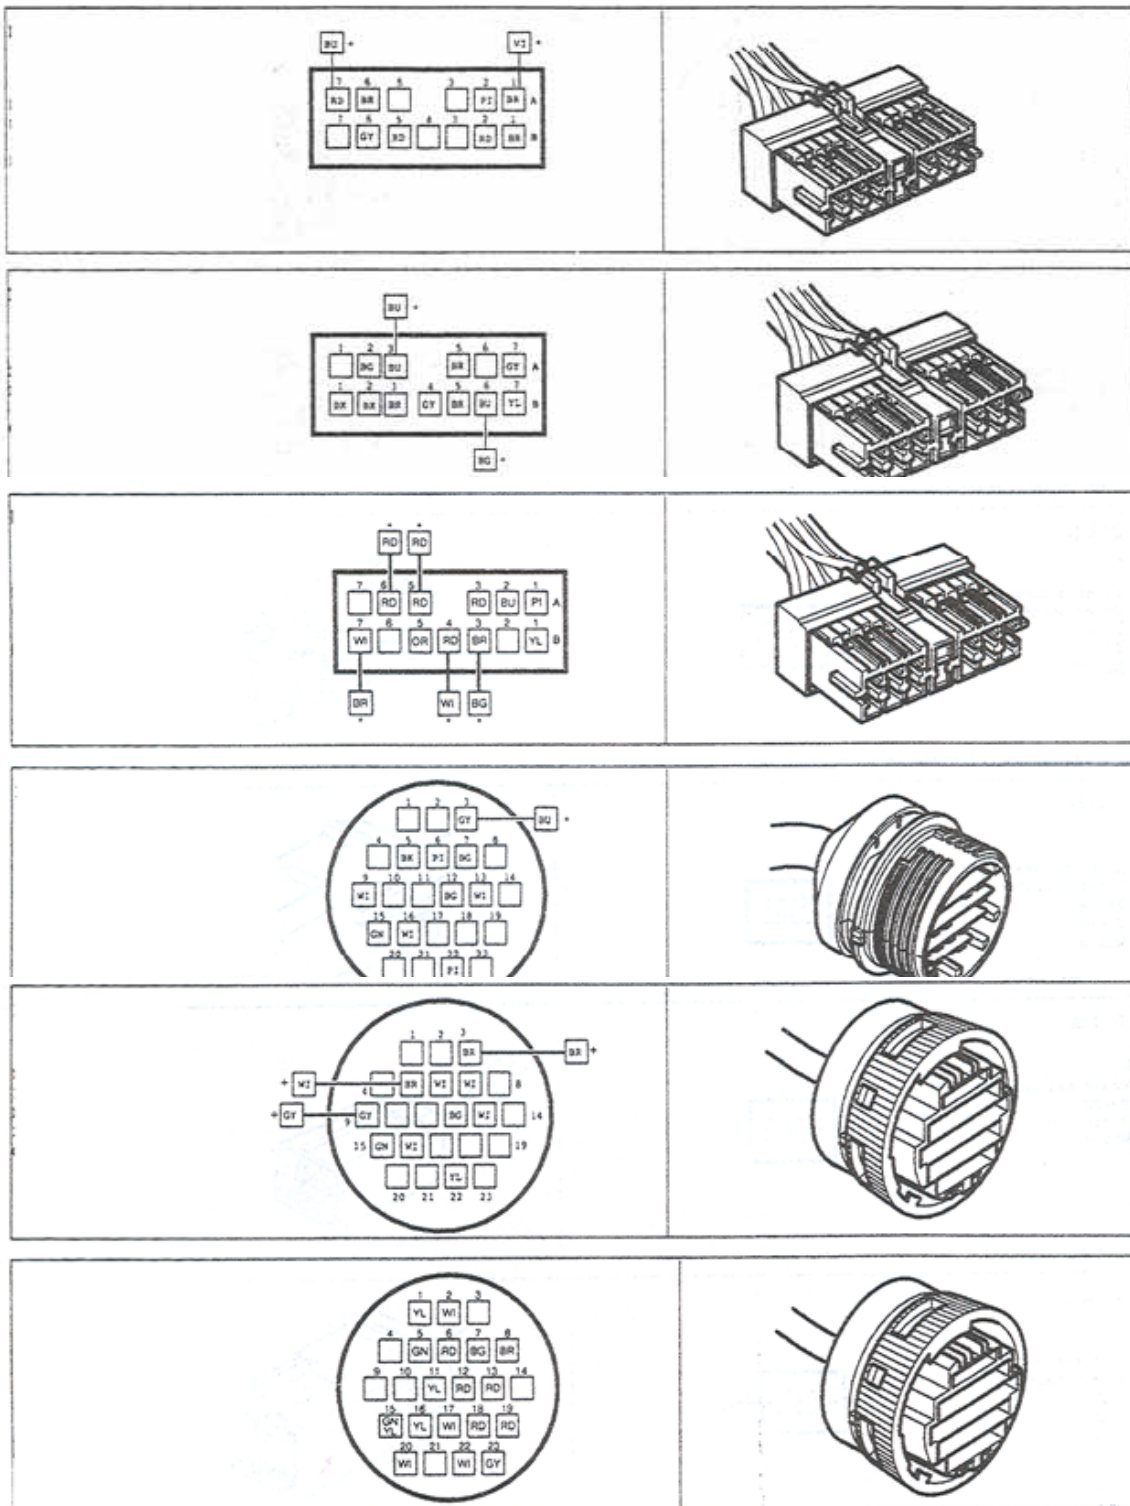نشانگر سوخت

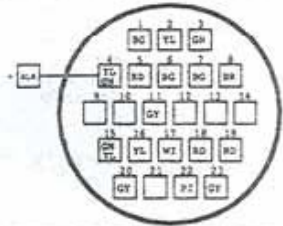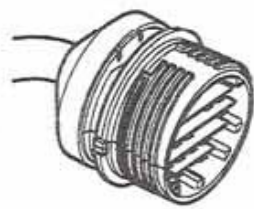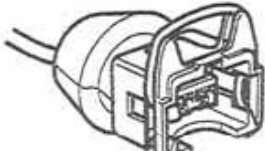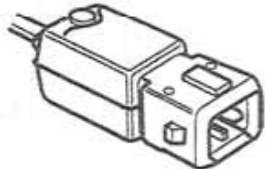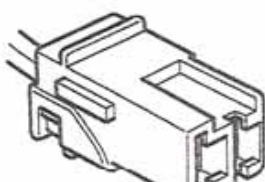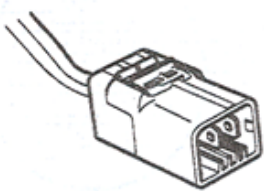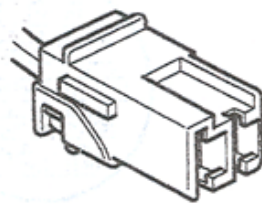


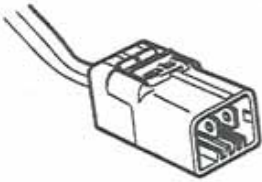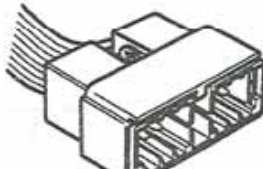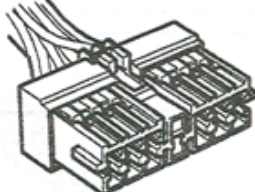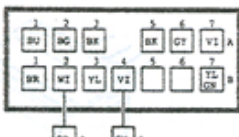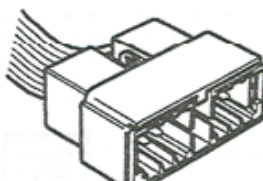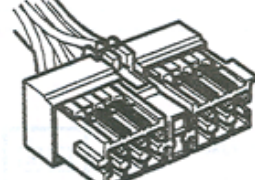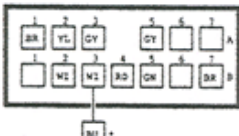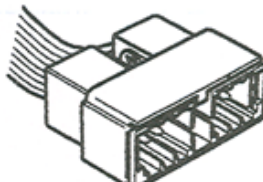کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه کیلومتر	0004C,0004D,0004F	جلو
4310	گیج سوخت	۴۳۱۰	عقب
8618	واحد کنترل هشدار	8618A	جلو
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه کالسنکه ای	BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00C,BF00J	جلو
E000	بدنه باتری	باتری	جلو

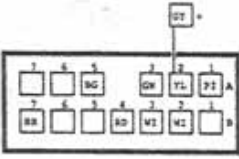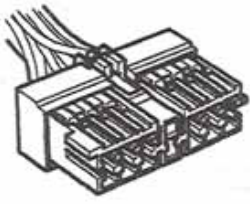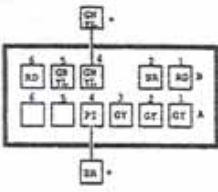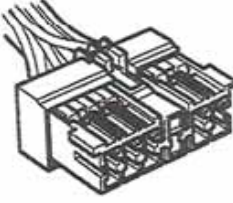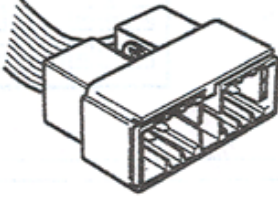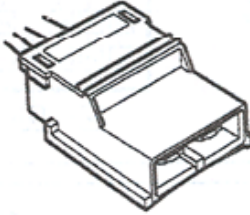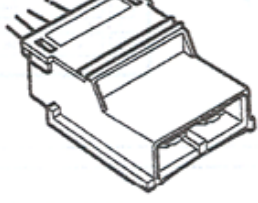












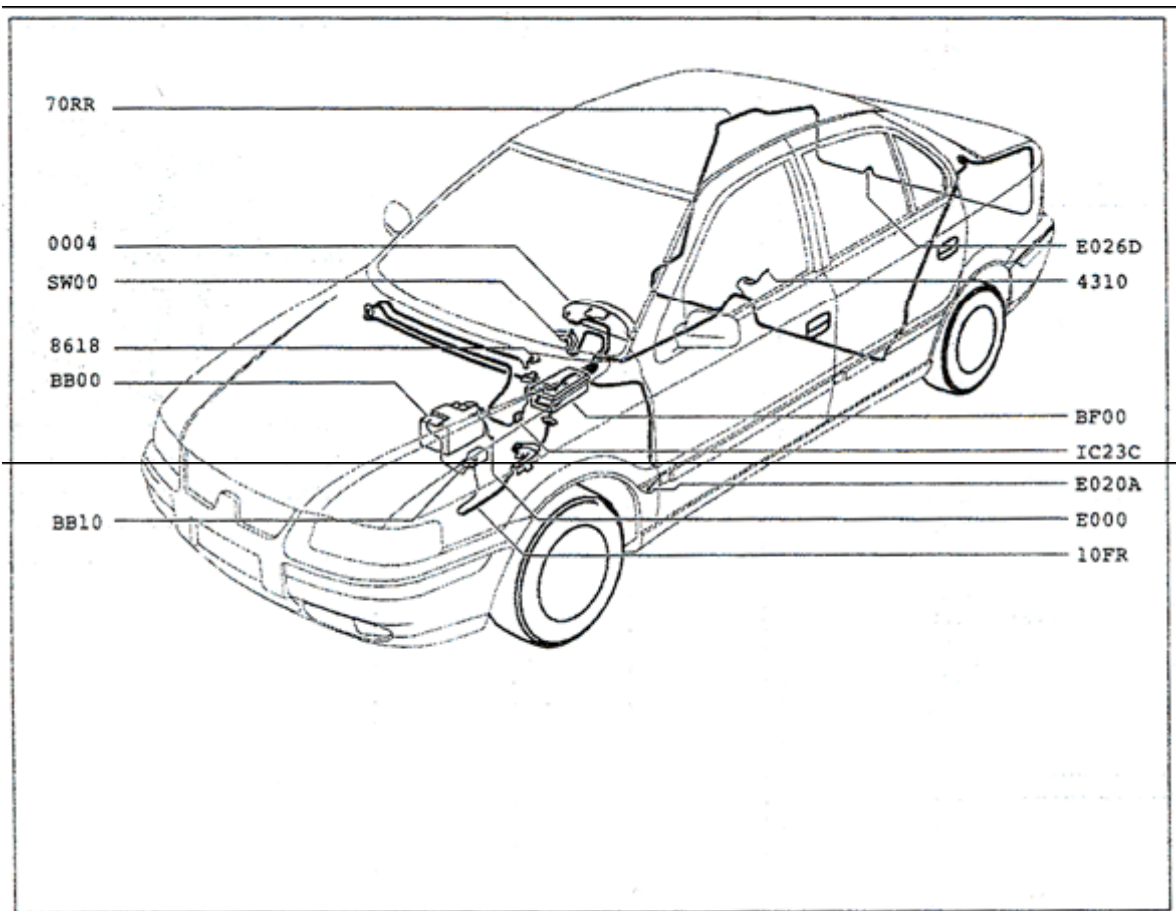
جلو		اتصال بدنه	E020A
عقب		اتصال بدنه	E026D
	IC23C	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00







شماتیک

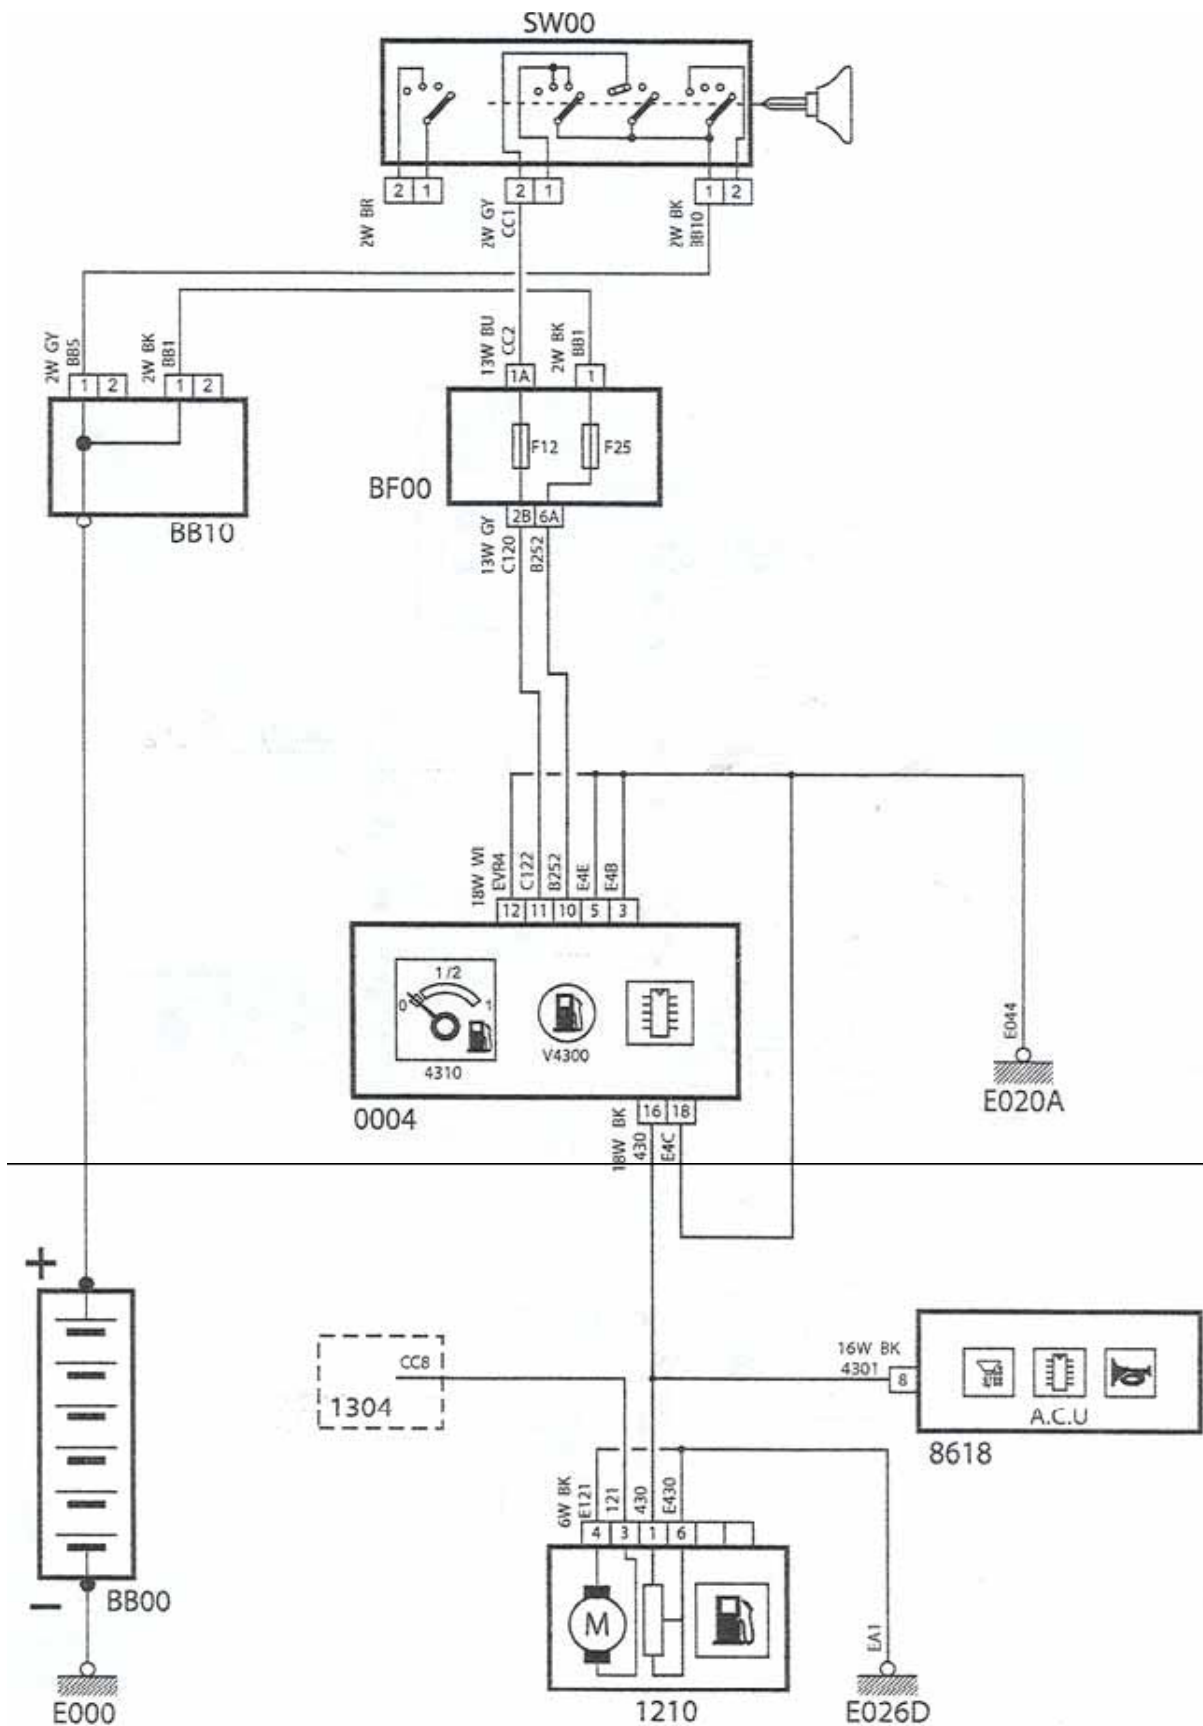


سیم بندی

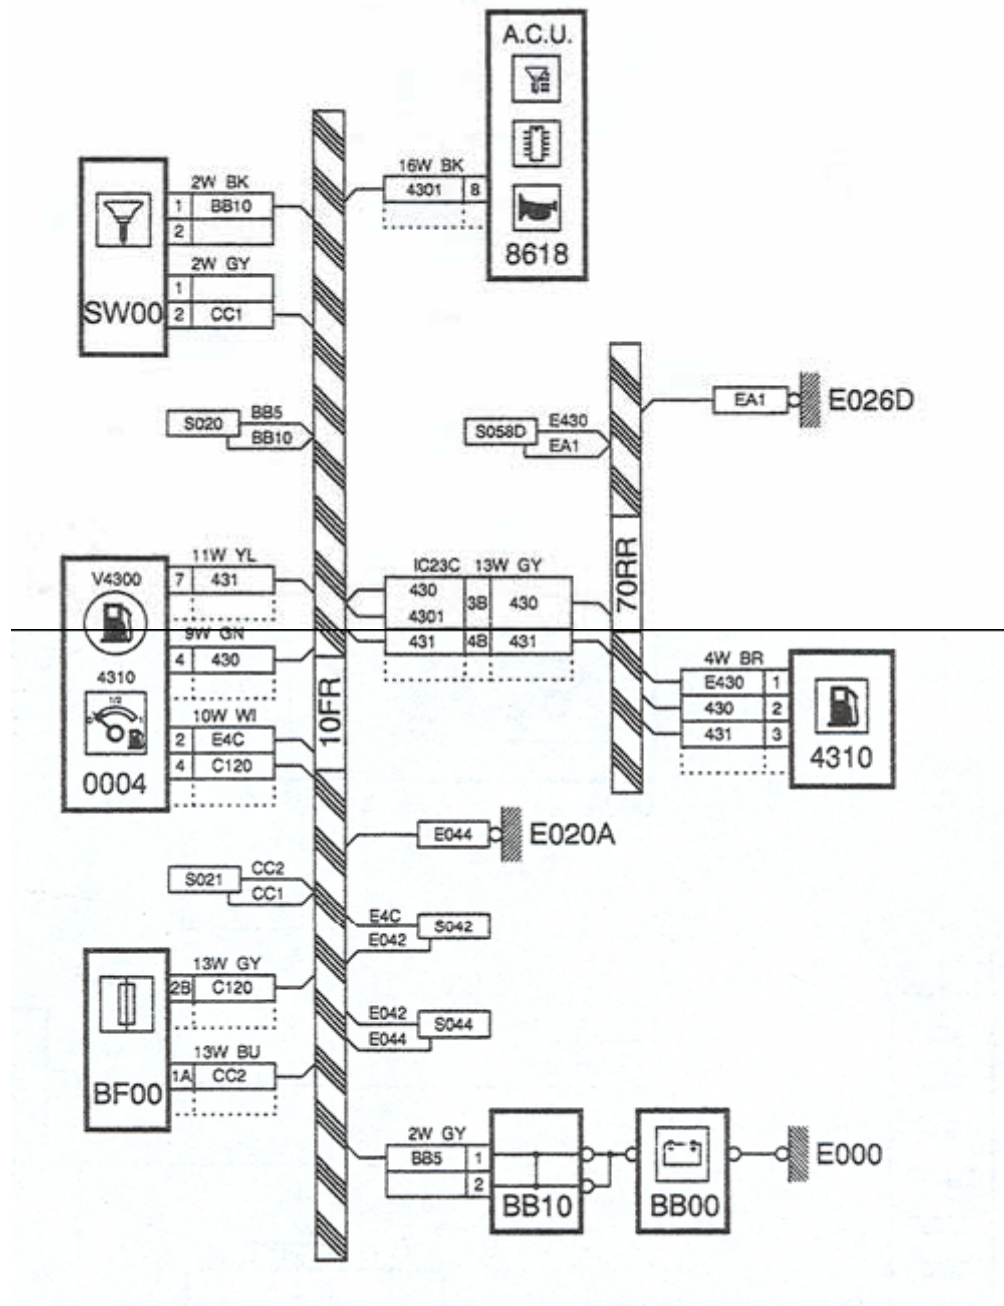

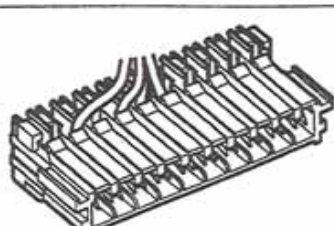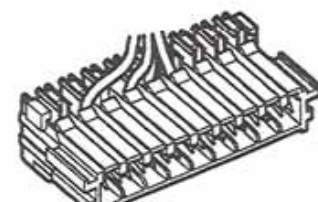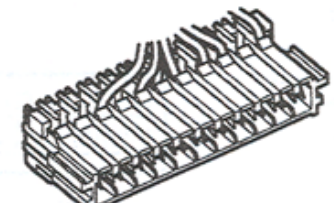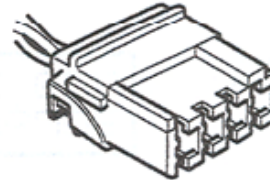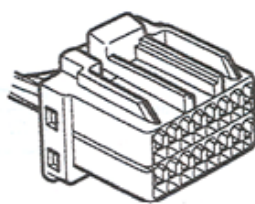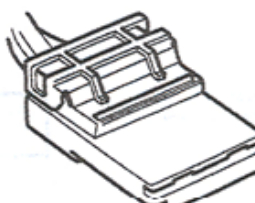

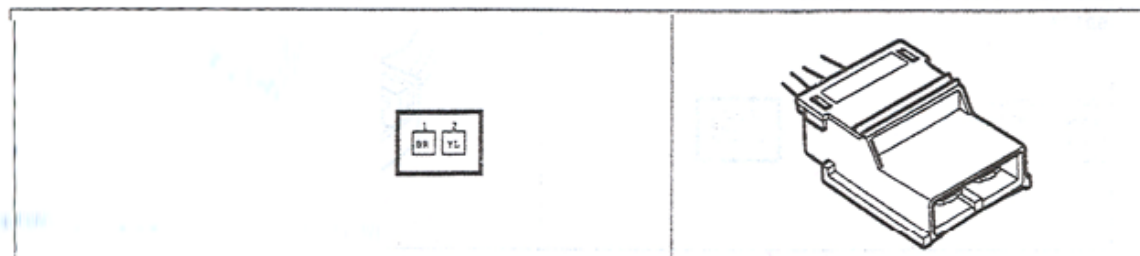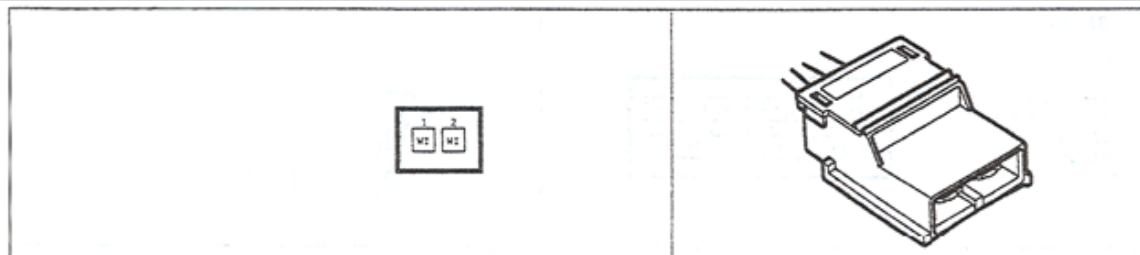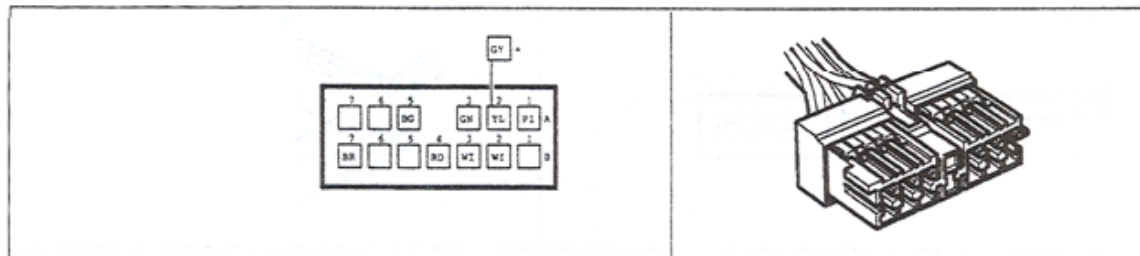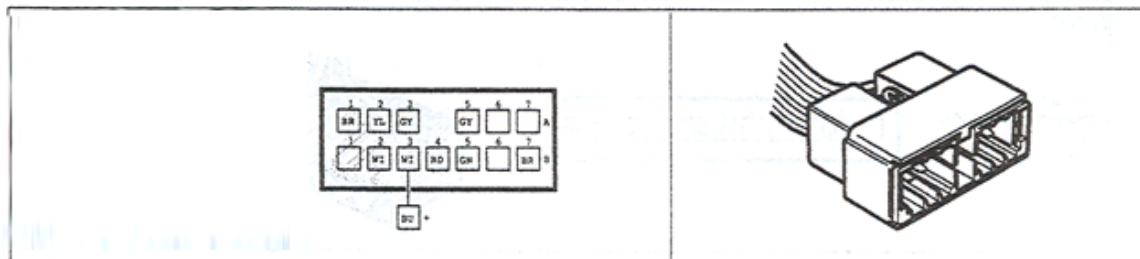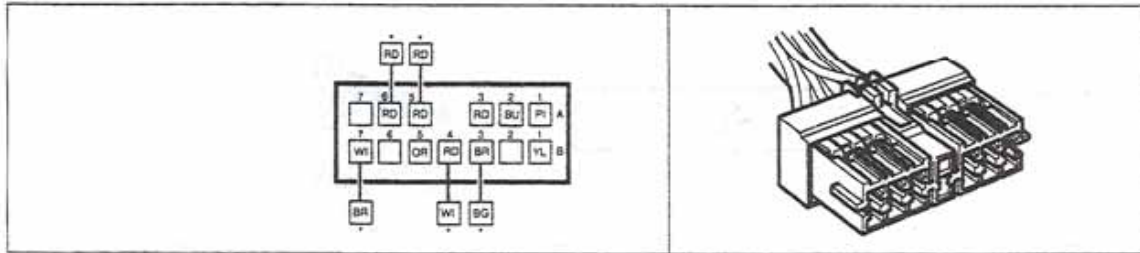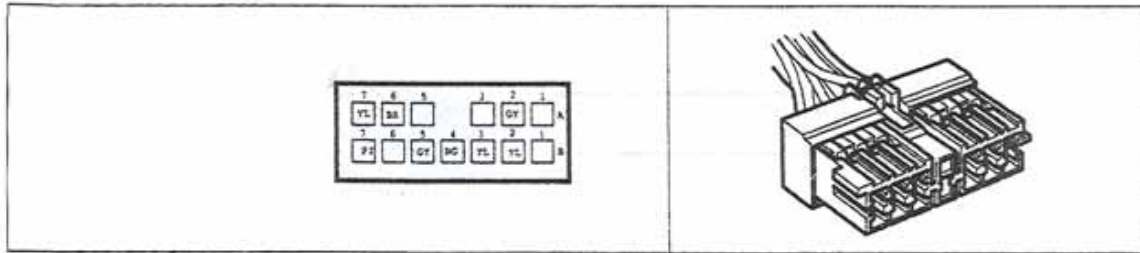ساعت دیجیتال

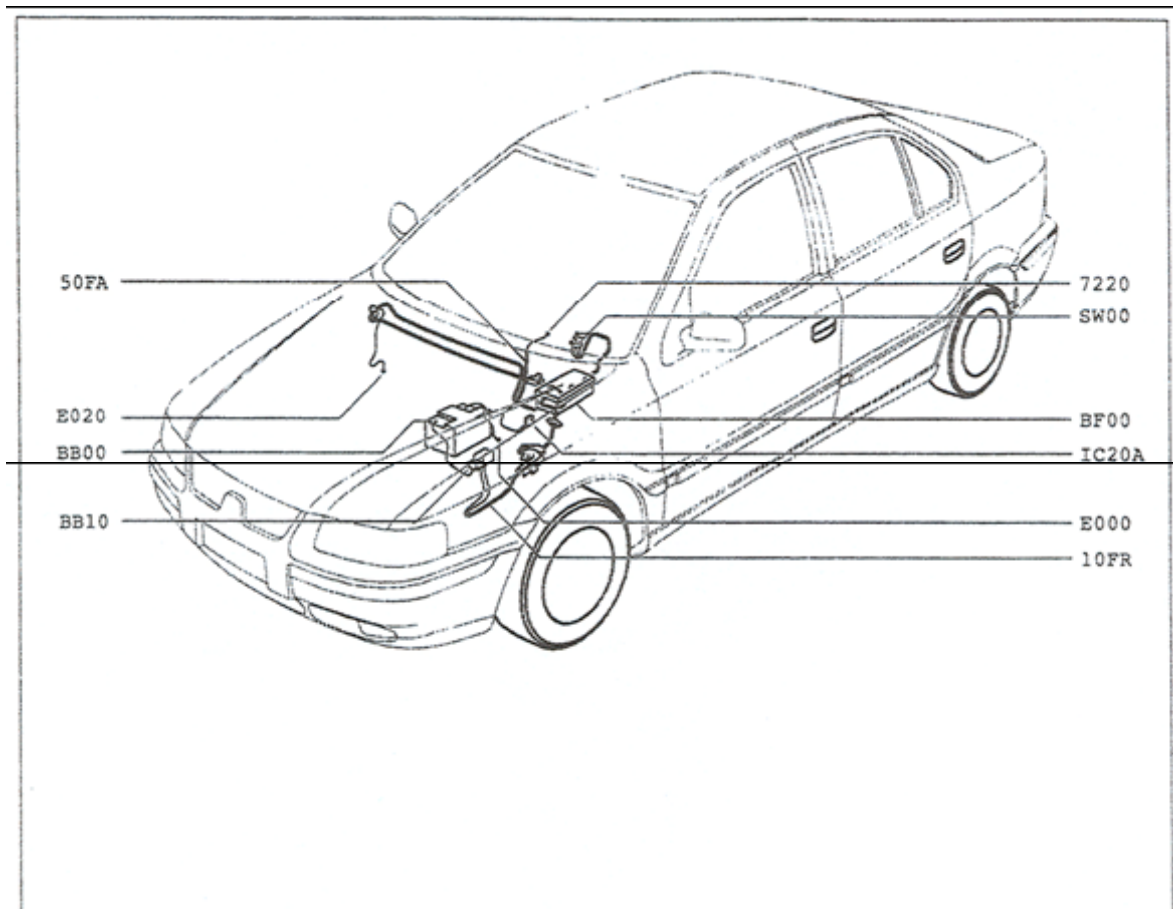










کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
7220	ساعت دیجیتال	7220	داشبورد
BB00	باتری	---	جلو
BB10	جعبه کالسکه ای	BB10A, BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00C, BF00E, BF00F	جلو
E000	اتصال بدنه باتری	باتری	جلو









جلو		اتصال بدنه	E020
	IC20A	دسته سیم جلو به داشبورد	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00


سیم بندی

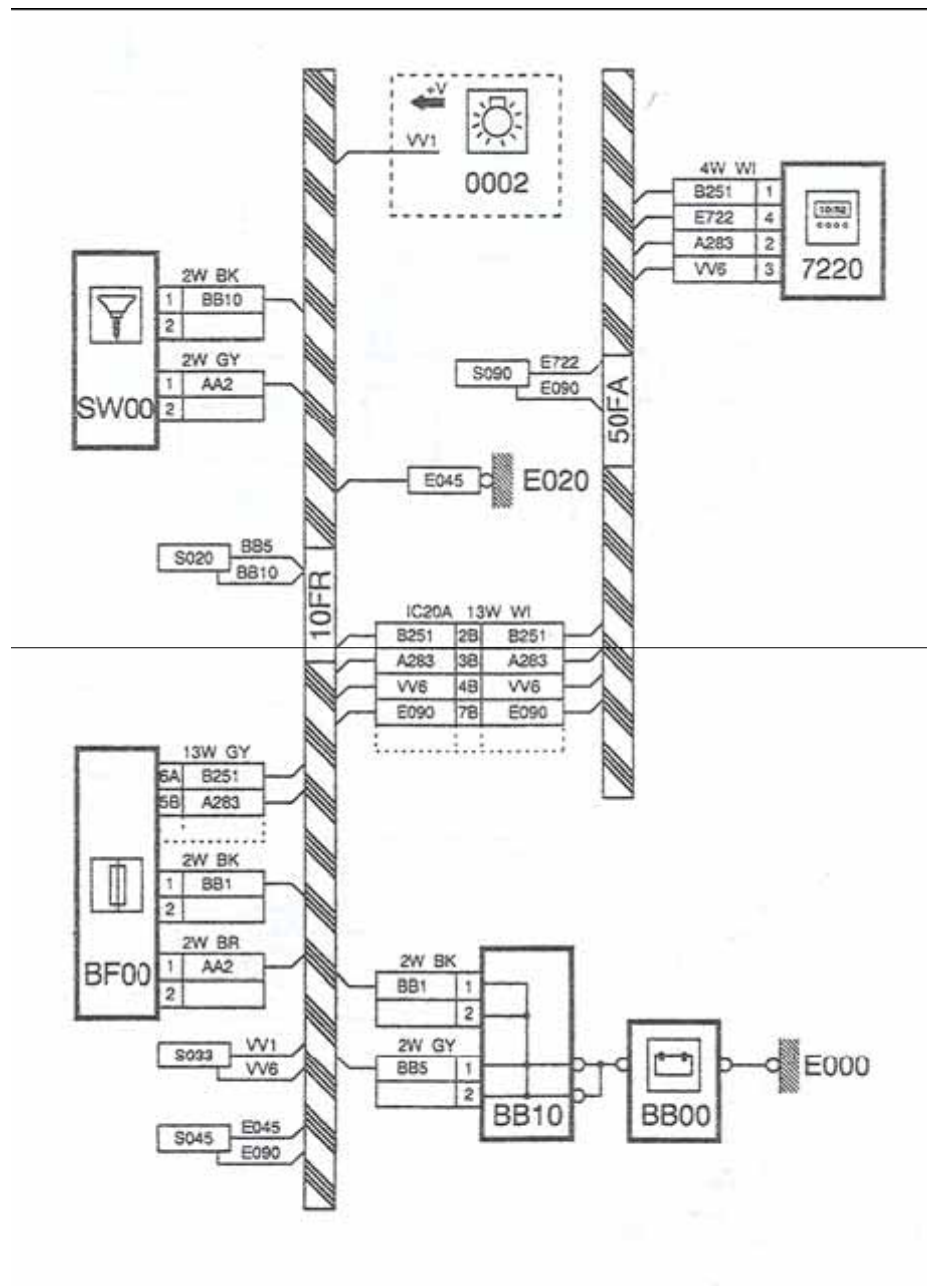

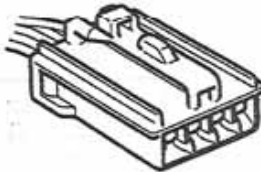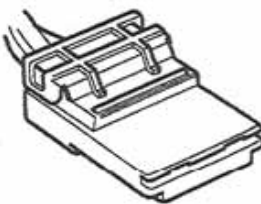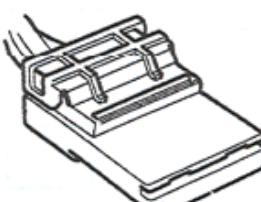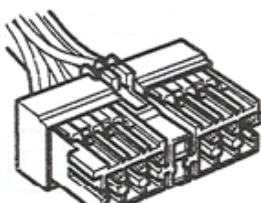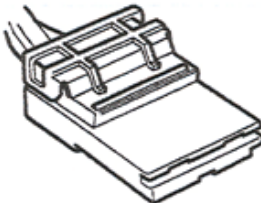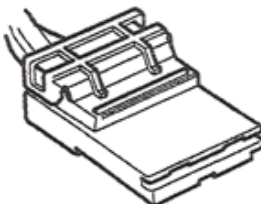نشان دهنده دمای مایع خنک کننده

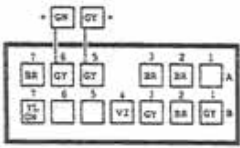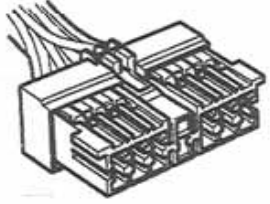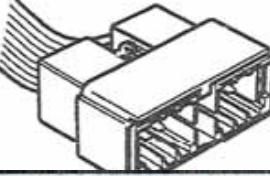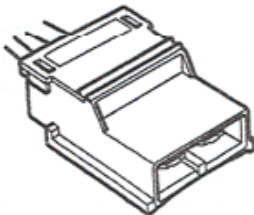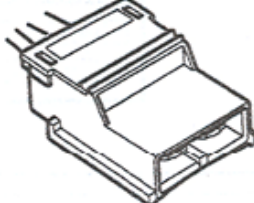


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه کیلومتر	0004C,0004E,0004F	جلو
4025	سنسور دما یا آب (تک پایه آبی)	۴۰۲۵	موتور
8008	سنسور دمای آب (دو پایه قهوه ای)	۸۰۰۸	موتور
8618	واحد کنترل هشدار	8618A	جلو
BB00	باتری	--	جلو

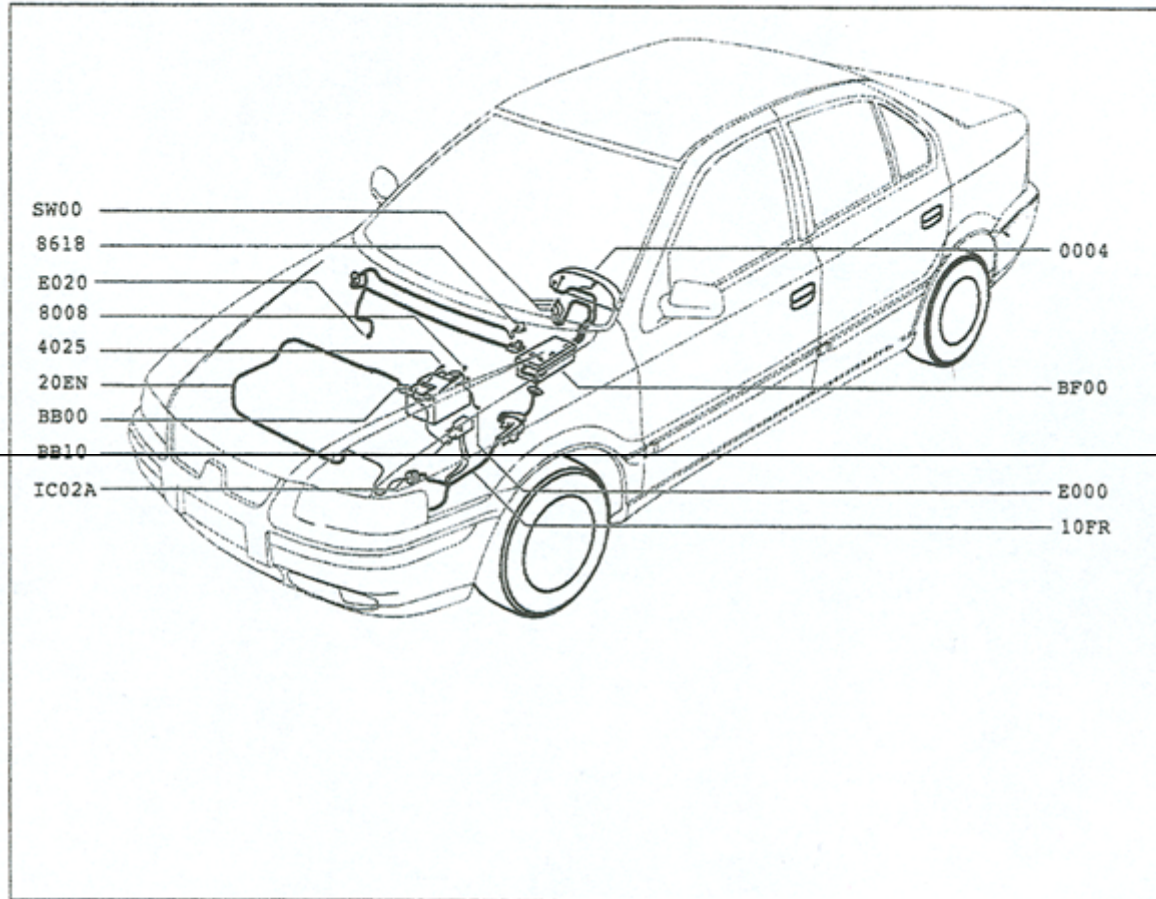









جلو	BB10B	جعبه کالسکه ای	BB10
جلو	BF00C,BF00J	جعبه فیوز	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E020
جلو- موتور	IC02A	دسته سیم جلو به موتور	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00


شماتیک

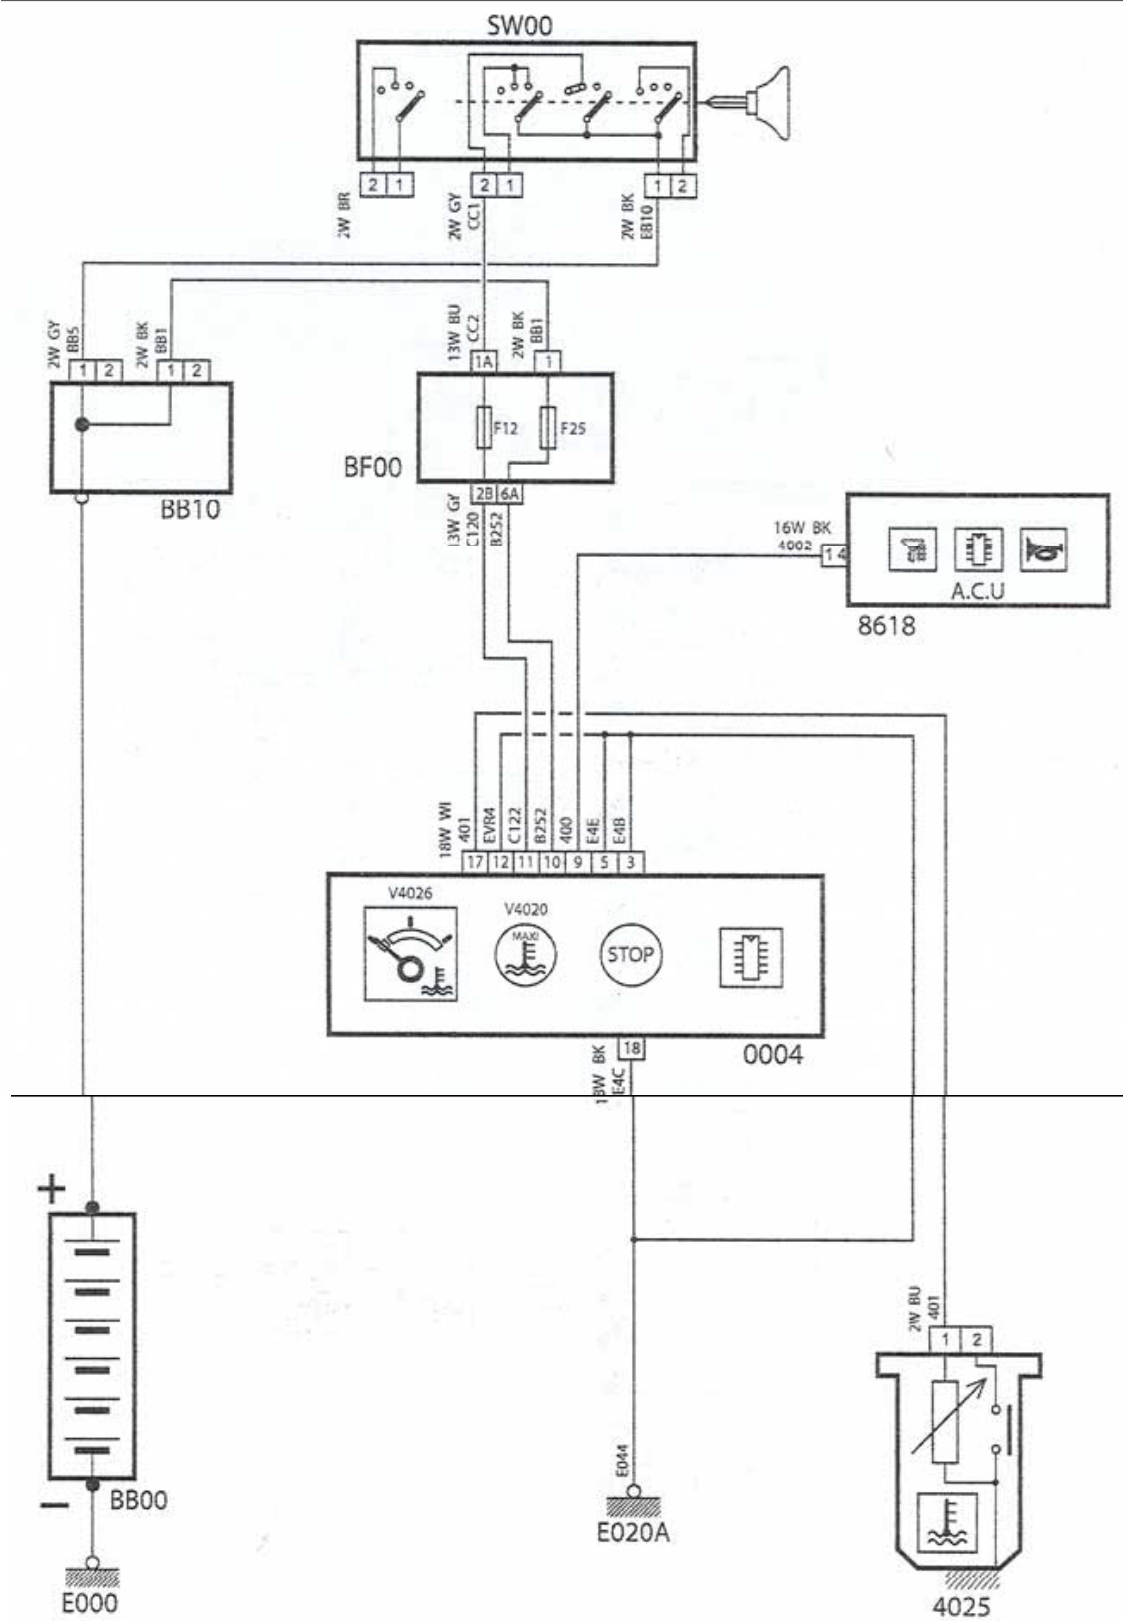


سیم بندی

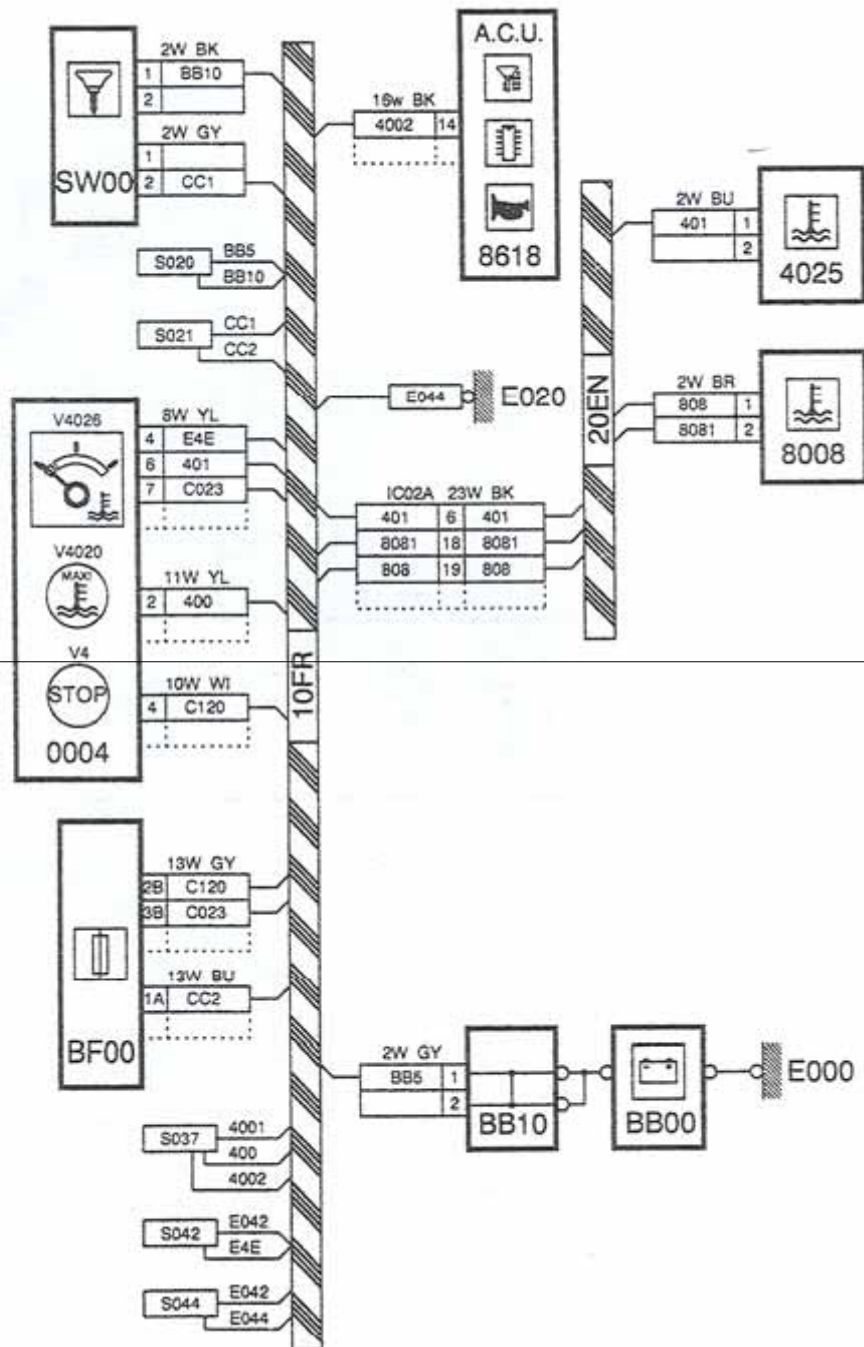


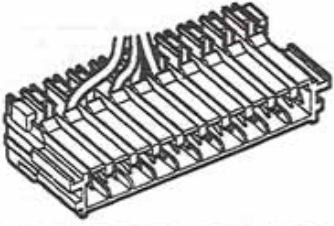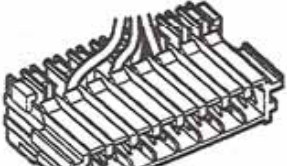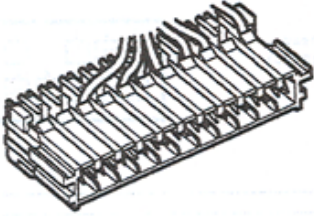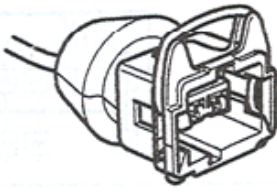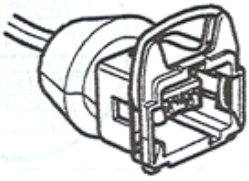

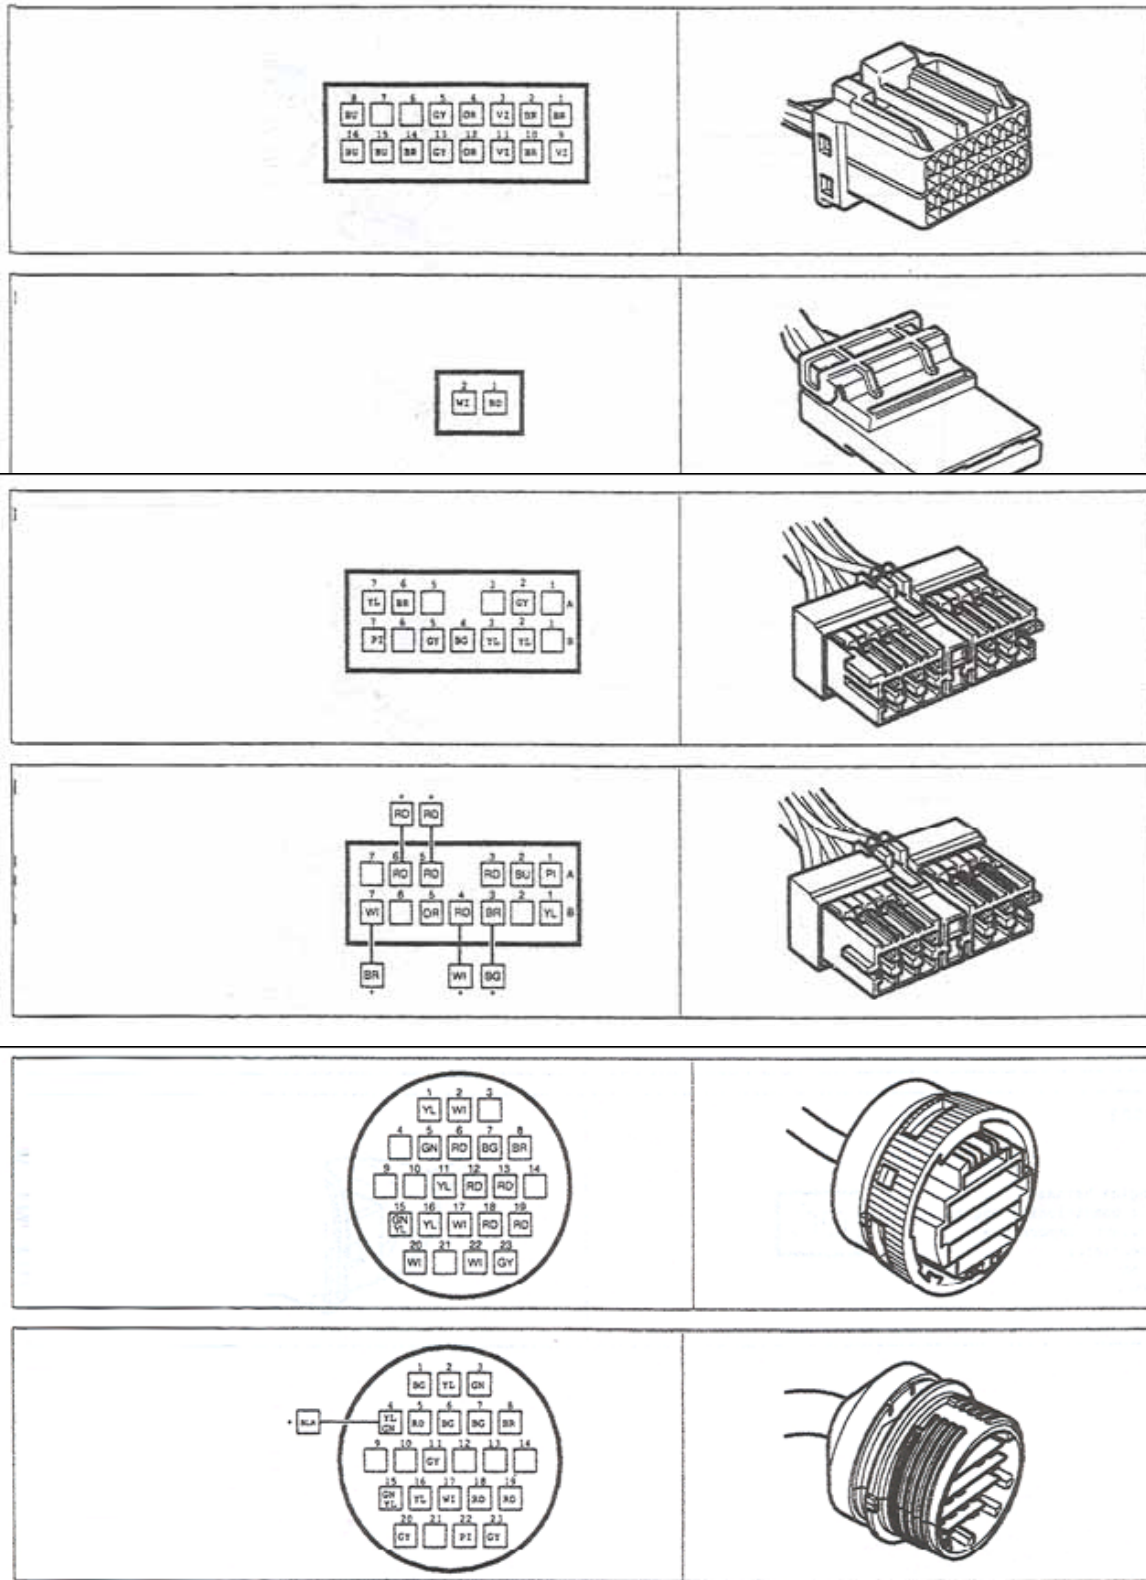

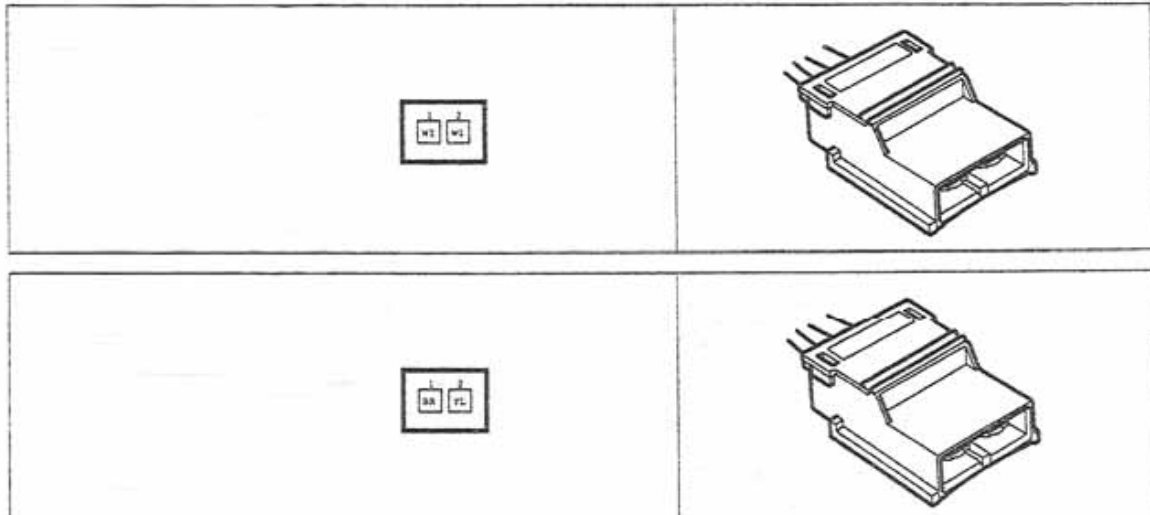فشار روغن موتور

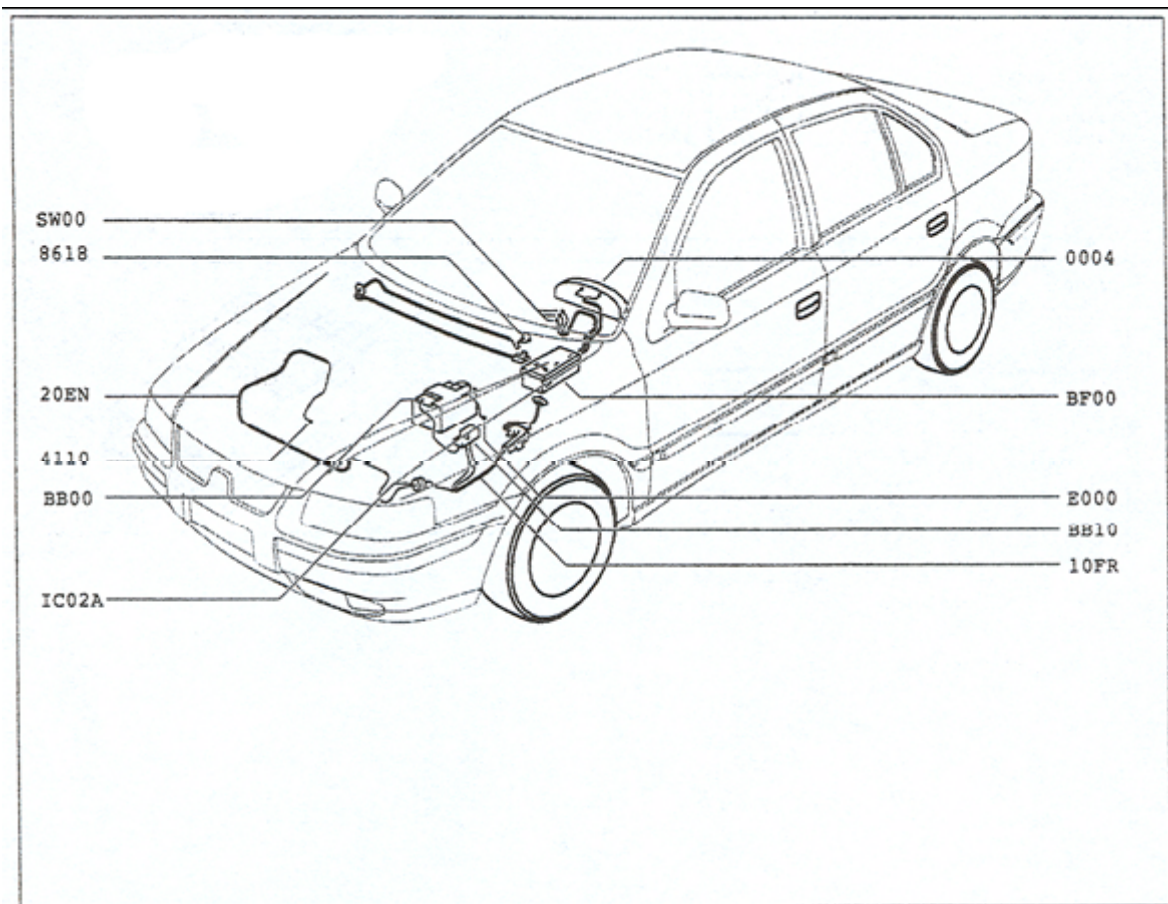


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه نشاندهنده ها (جلو آمپر)	0004C, 0004D	جلو
4110	سوئیچ (فشنگی) فشار روغن	4110	موتور
8618	واحد کنترل هشدار	8618A	جلو
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه کالسکه ای	BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز	BF00C, BF00J	جلو
E000	اتصال بدنه یاتری	باتری	جلو













اینترکانکتور	دسته سیم جلو به موتور	IC02A	جلو - موتور
SW00	سوئیچ افروزش	SW00A,SW00B	جلو









شماتیک

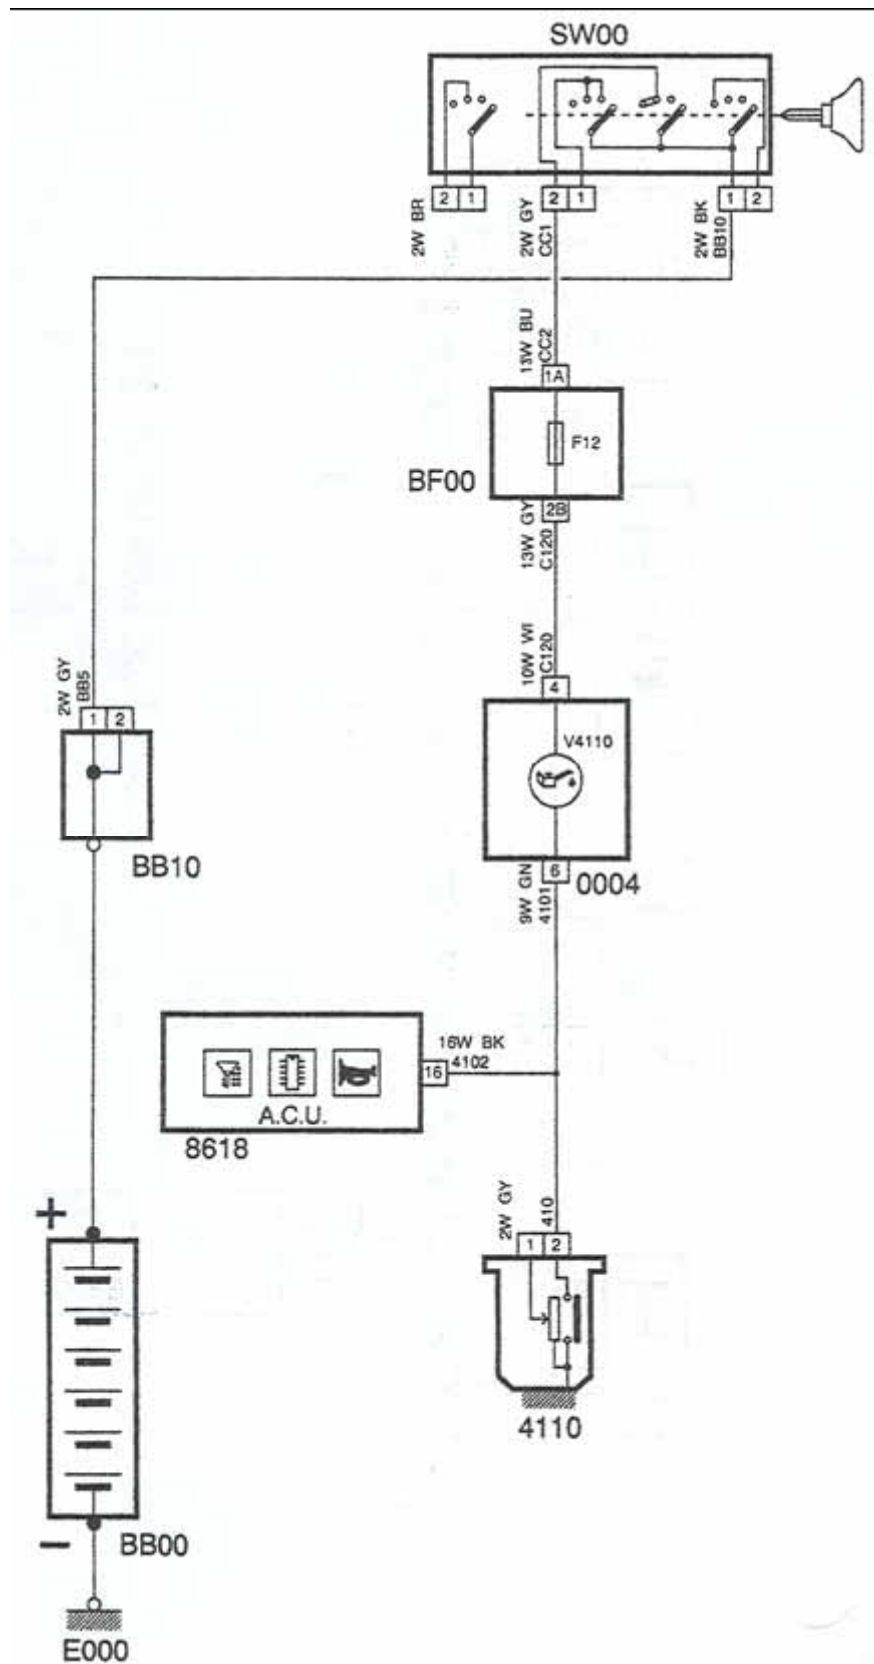


سیم بندی

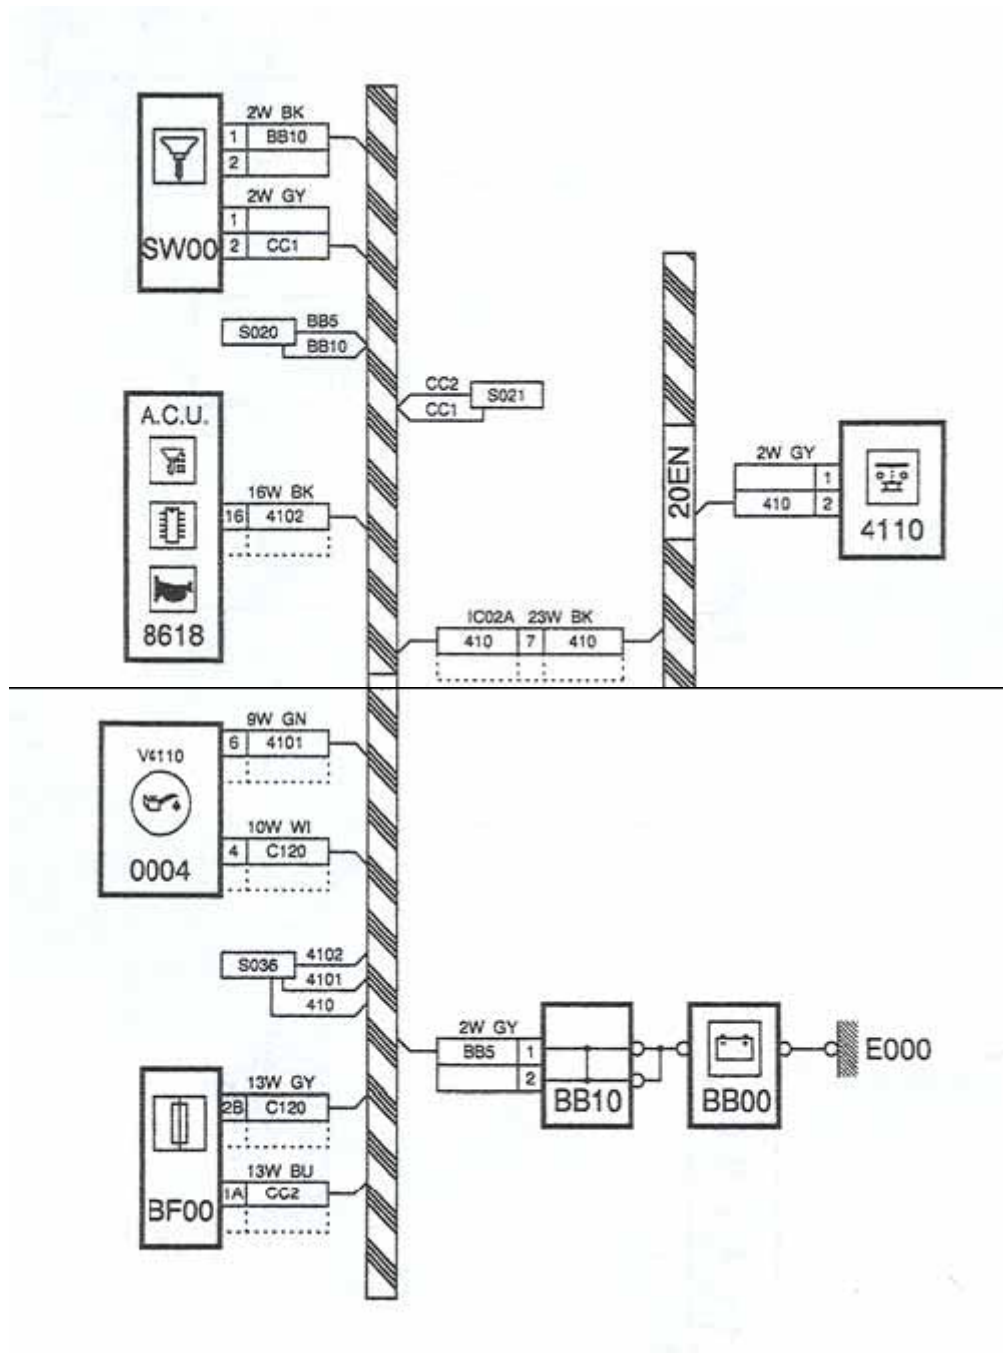

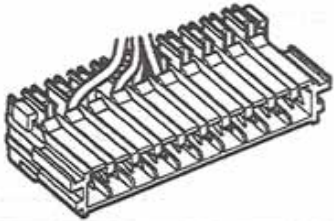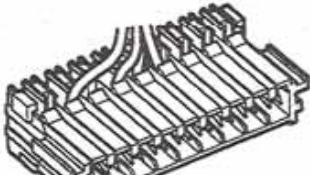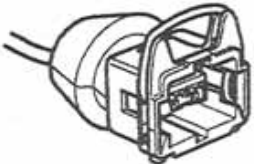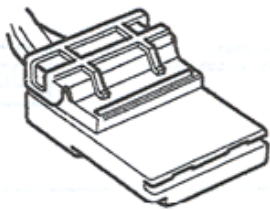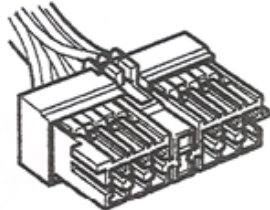لامپ اخطار لنت ترمز

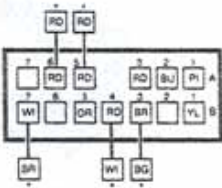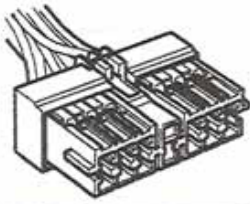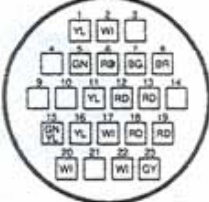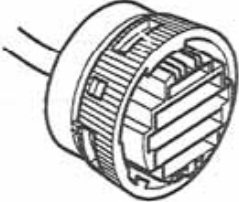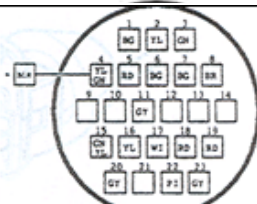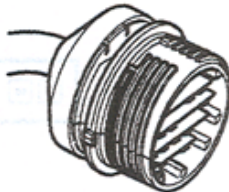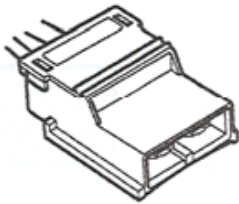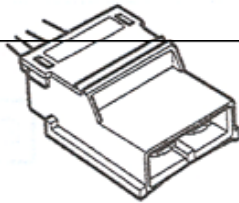


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه نشان دهنده ها	0004F	جلو
2100	میکروسوییچ ترمز	2100	جلو
4430	لنت ترمز چپ	4430	لنت ترمز
4431	لنت ترمز راست	4431	لنت ترمز
8618	واحد کنترل هشدار	8618A	جلو
BB00	باتری		جلو
BB10	جعبه فیوز کالسنک ای	BB10B	جلو

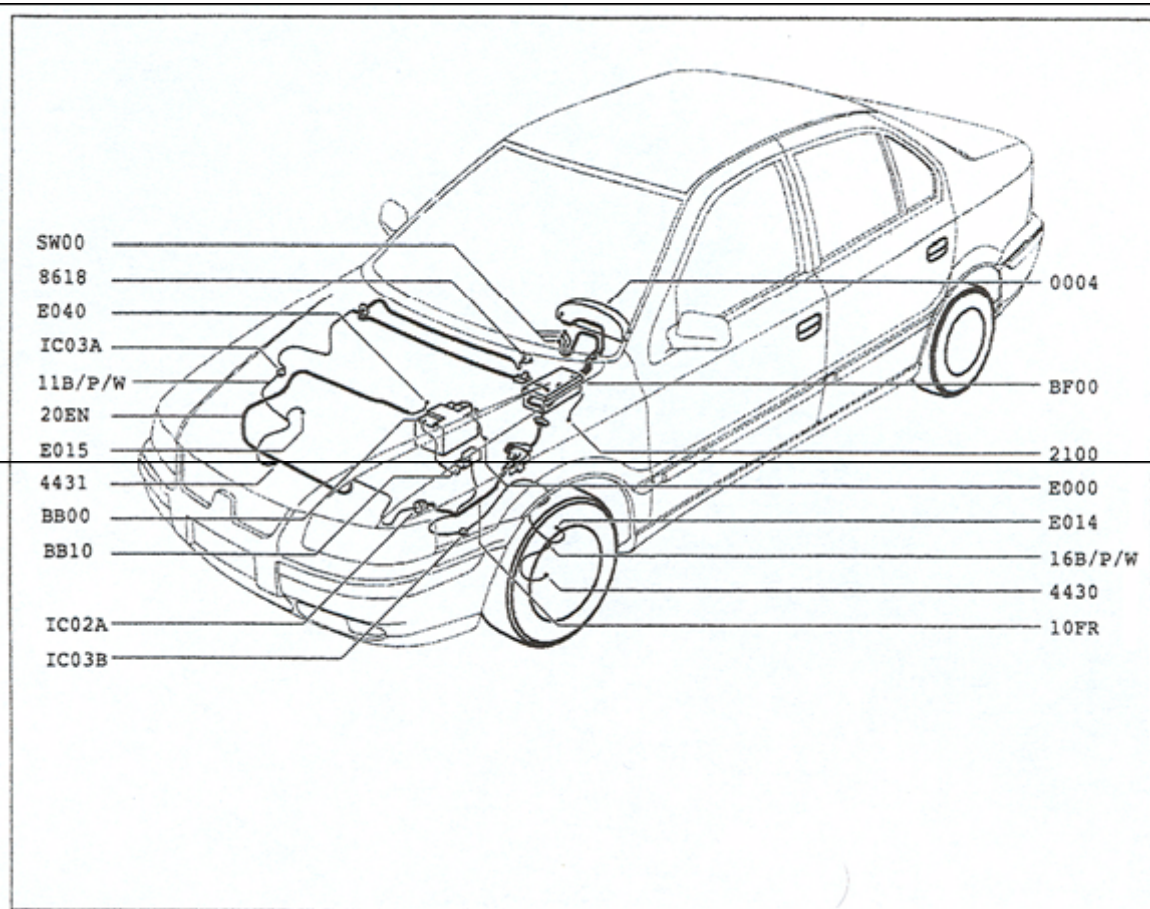








جلو	BF00B,BF00F	جعبه فیوز اصلی	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
لنت ترمز	لنت ترمز چپ	اتصال بدنه	E014
لنت ترمز	لنت ترمز راست	اتصال بدنه	E015
موتور	موتور	اتصال بدنه	E040
جلو - موتور	IC02A	دسته سیم جلو به موتور	اینترکانکتور
جلو - لنت ترمز	IC03A	دسته سیم جلو به لنت ترمز	اینترکانکتور
جلو - لنت ترمز	IC03B	دسته سیم جلو به لنت ترمز	اینترکانکتور
جلو - عقب	IC23B	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00







شماتیک





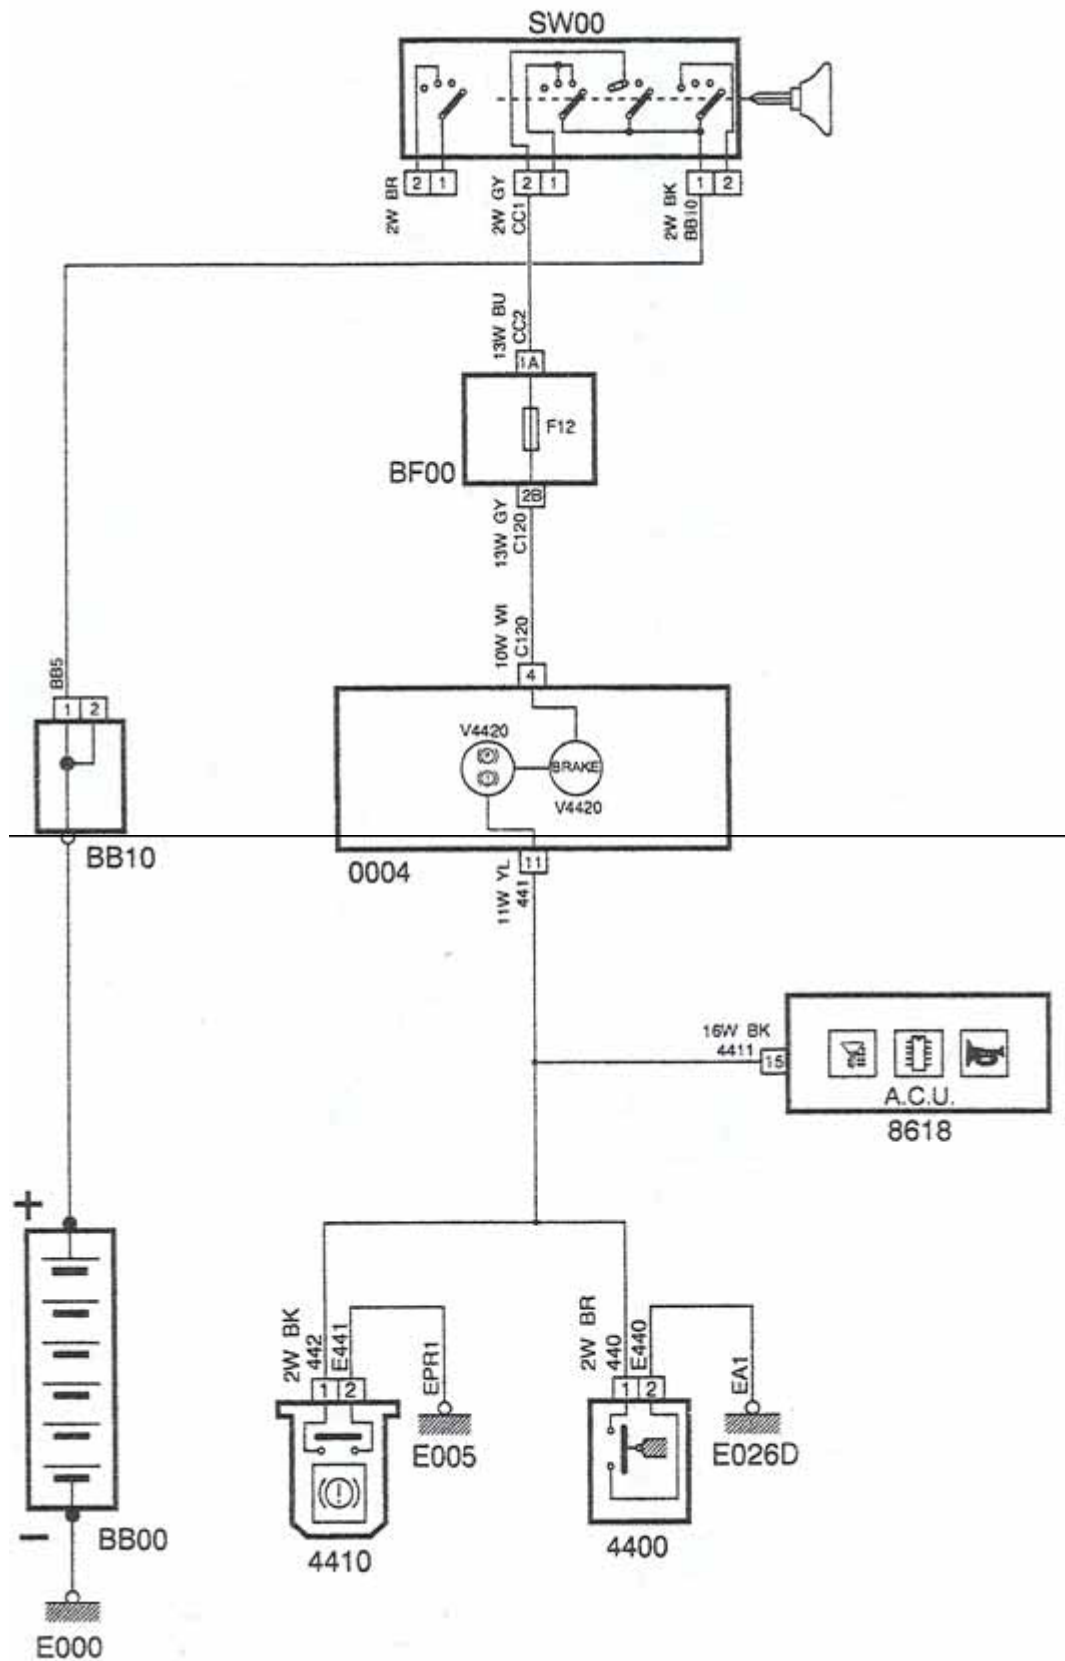


سیم بندی

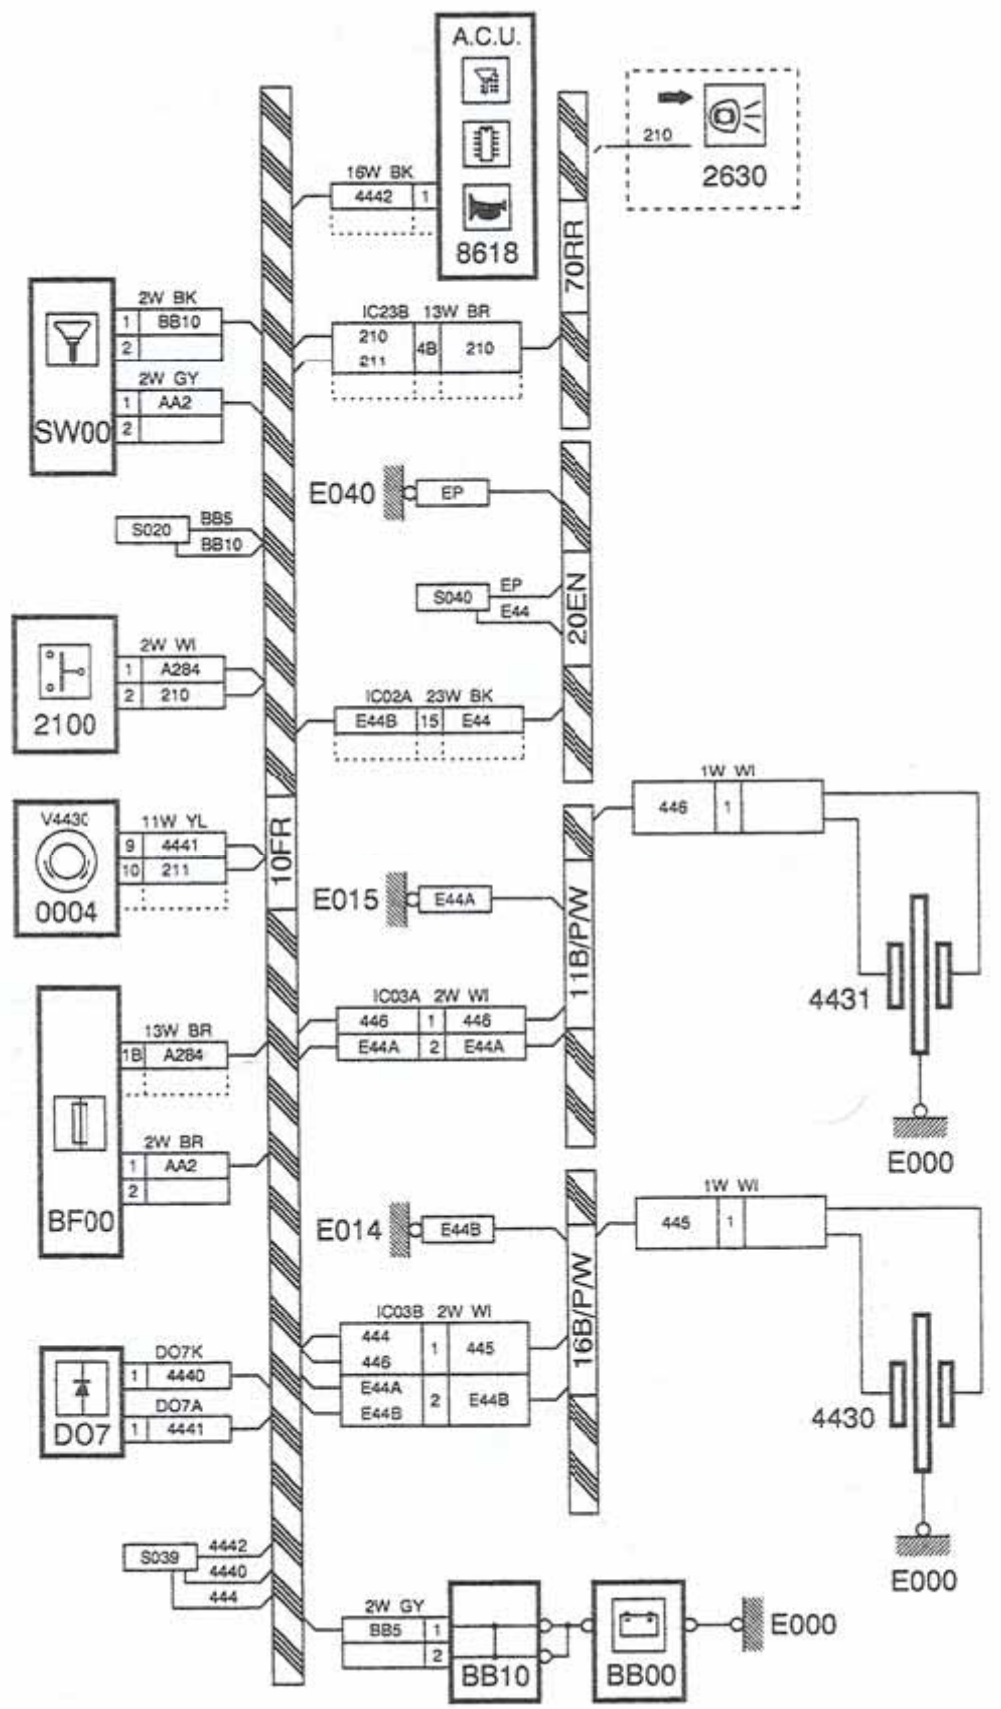


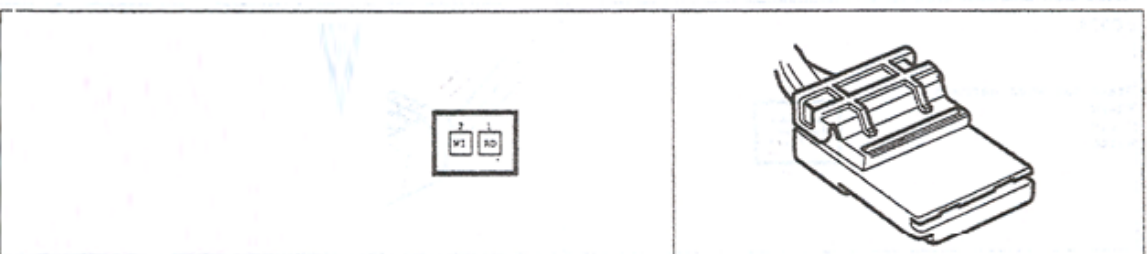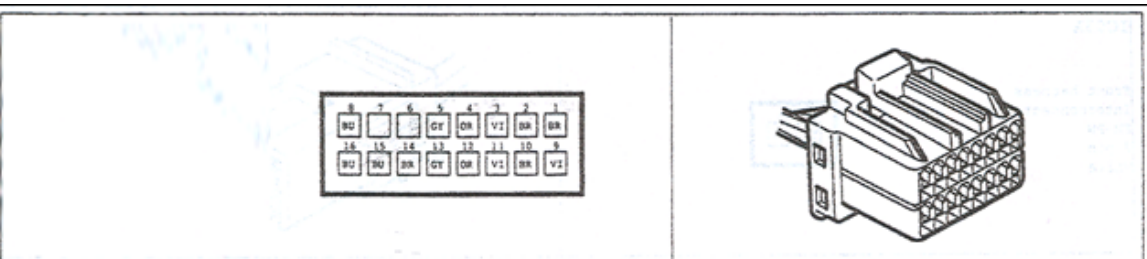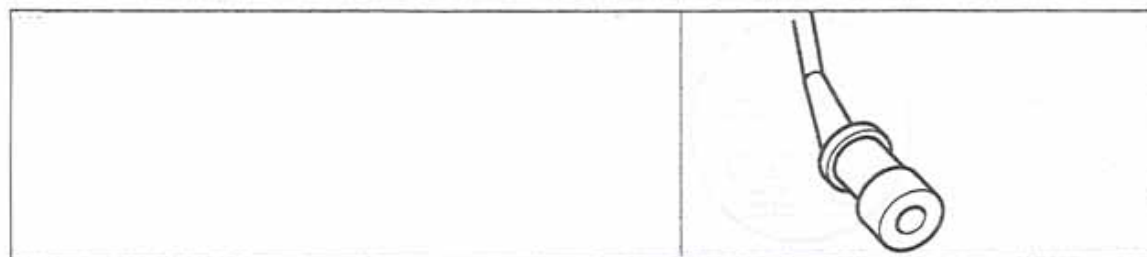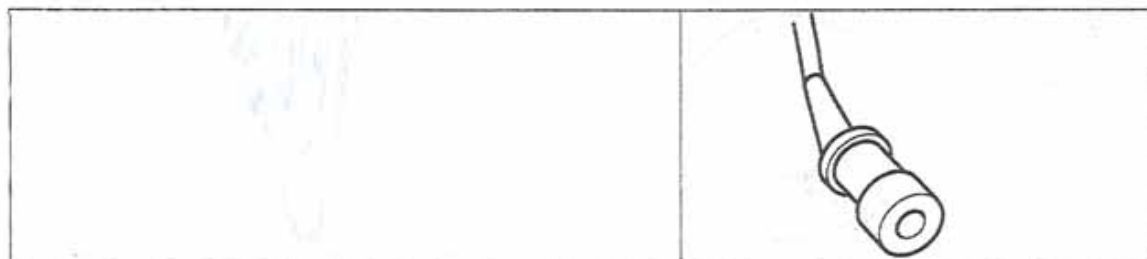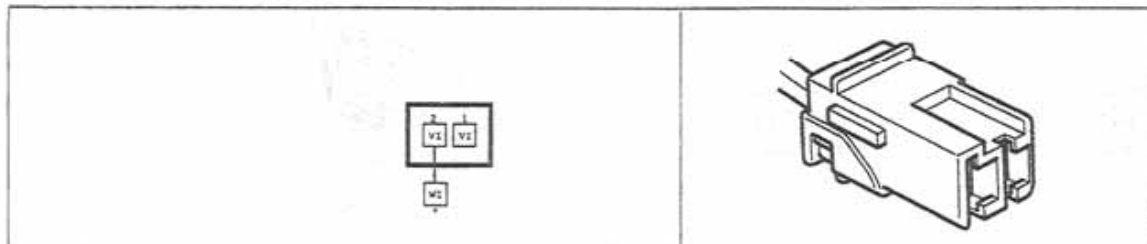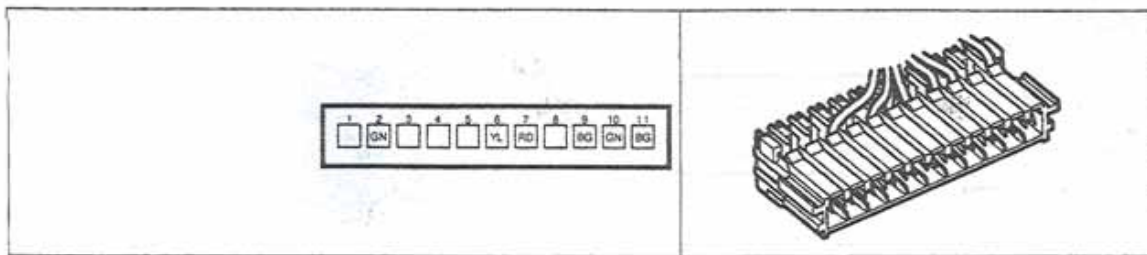

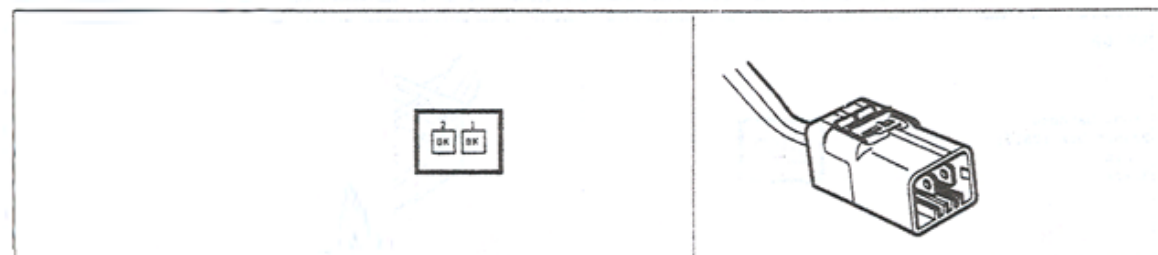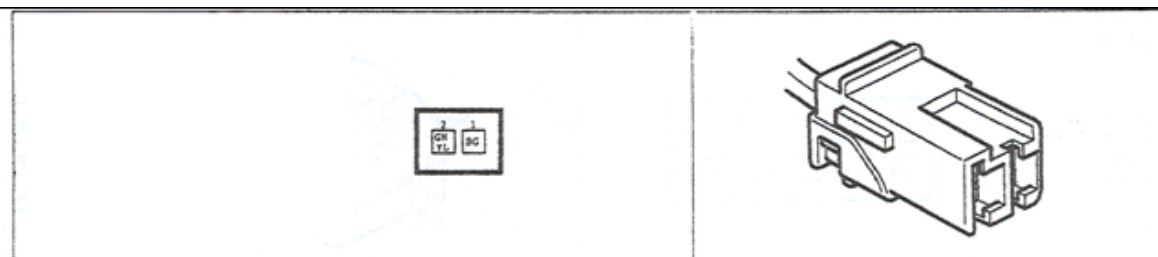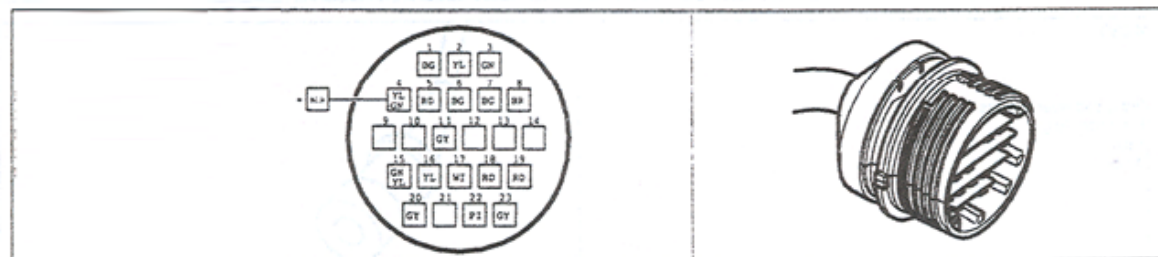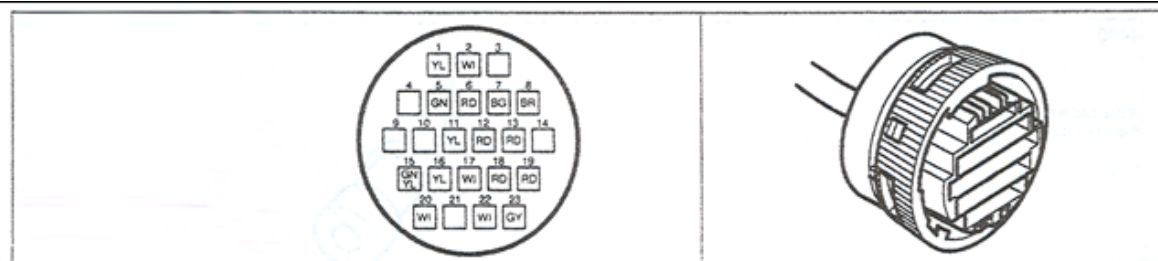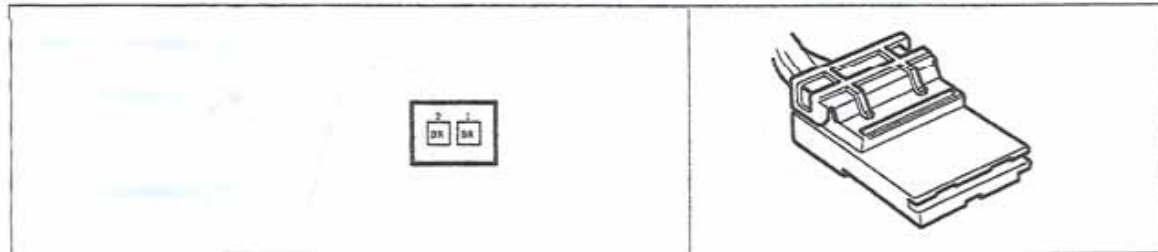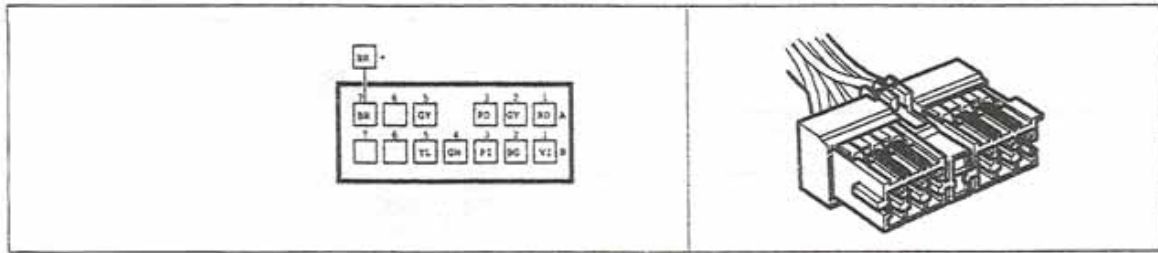

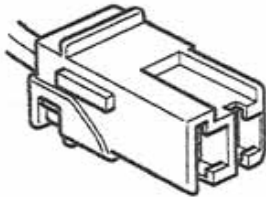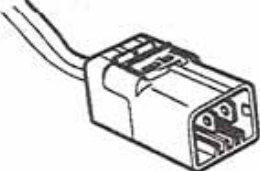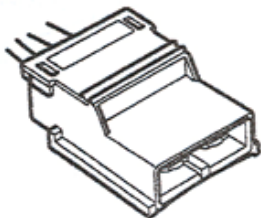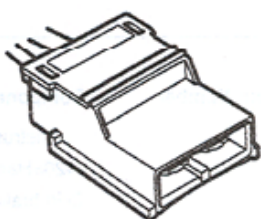لامپ اخطار سطح روغن ترمز و ترمزدستی

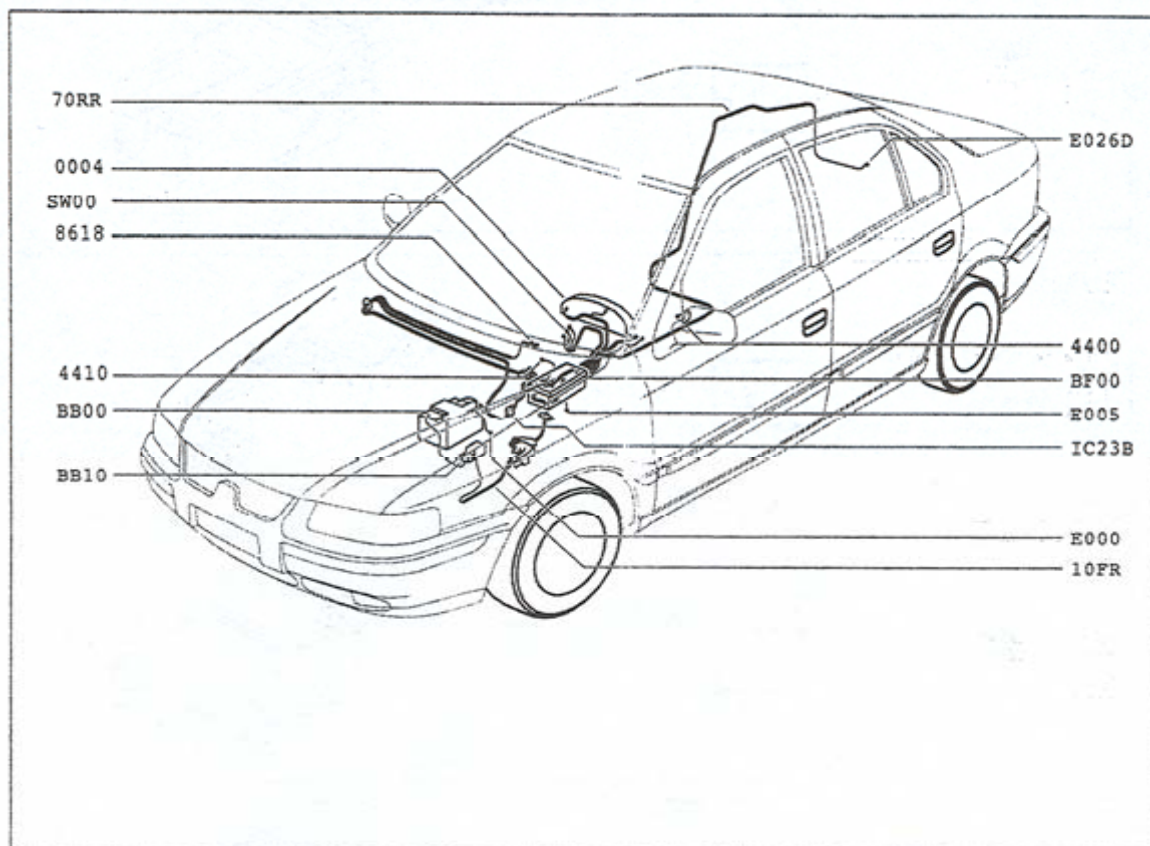


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه نشان دهنده ها	0004F	جلو
4400	میکروسوییچ ترمزدستی	۴۴۰۰	عقب
4410	میکروسوییچ سطح روغن ترمز	۴۴۱۰	جلو
8618	واحد کنترل هشدار	8618A	جلو
BB00	باتری		جلو
BB10	جعبه فیوز کالسکه ای	BB10B , BF00C	جلو













جلو	BF00J	جعبه فیوز	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E005
عقب		اتصال بدنه	E026D
جلو- عقب	IC23B	دسته سیم اصلی به عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00A , SW00B	سوئیچ افروزش	SW00







شماتیک

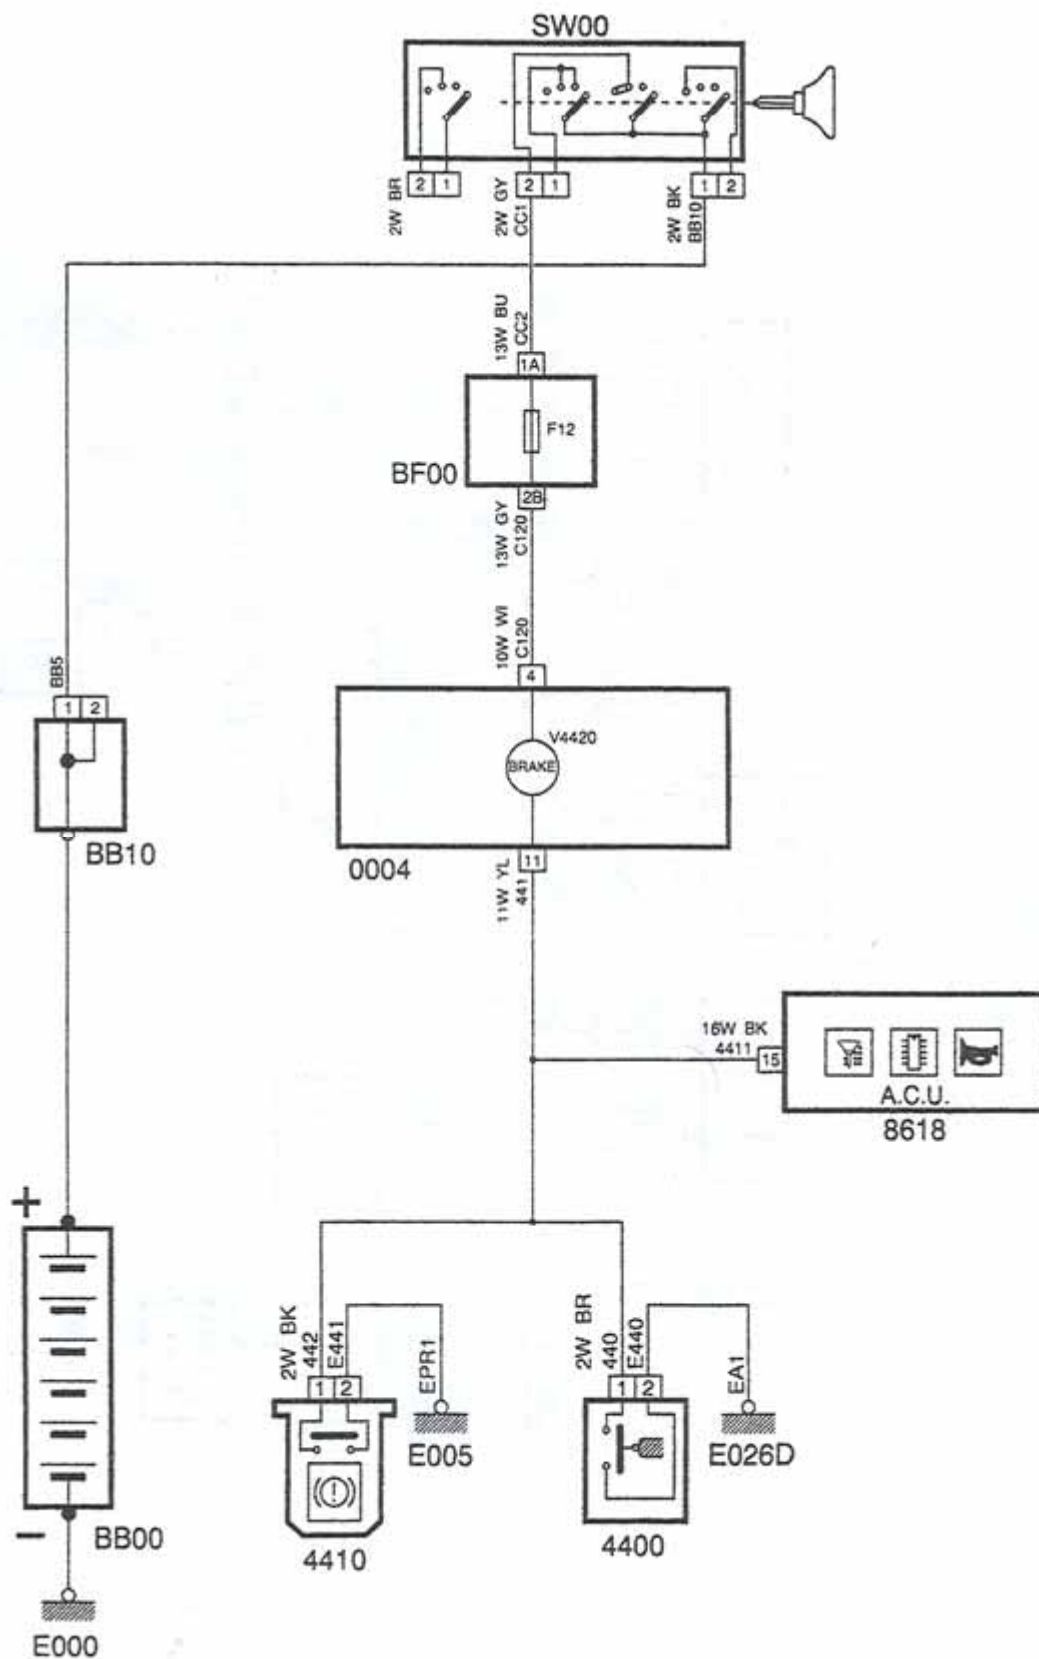

سیم بندی

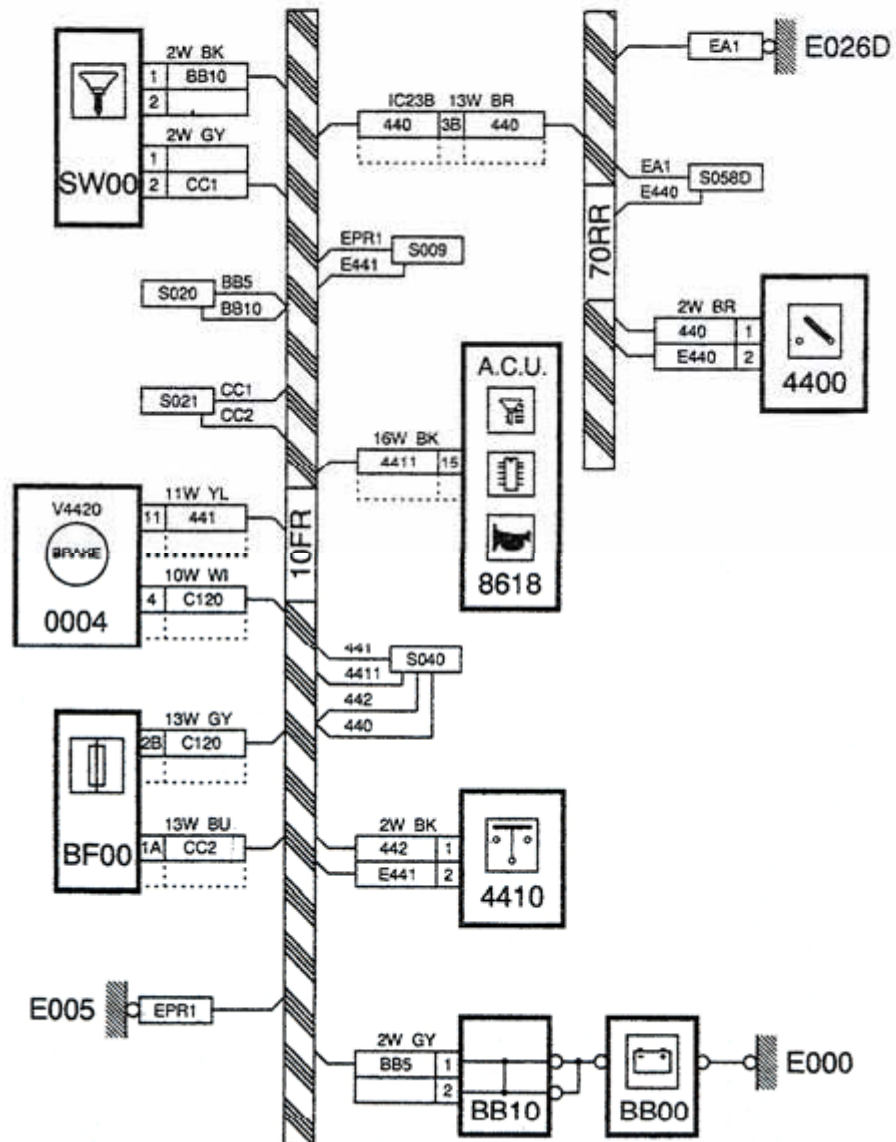


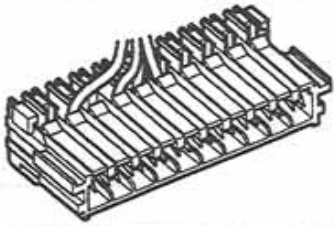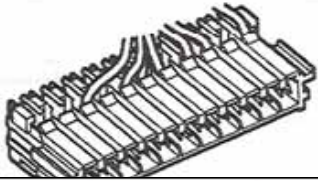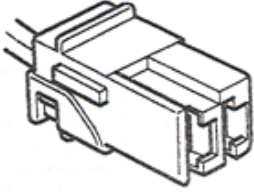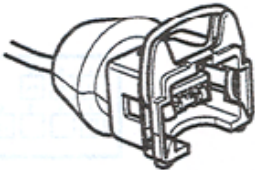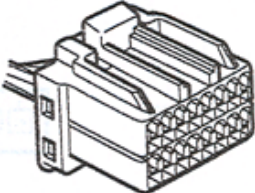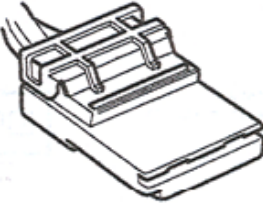

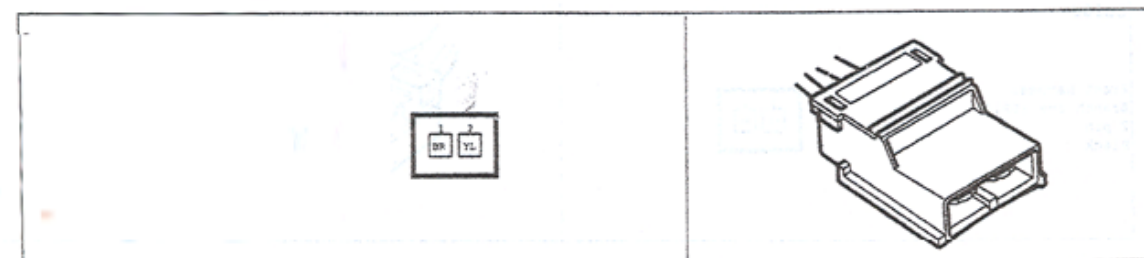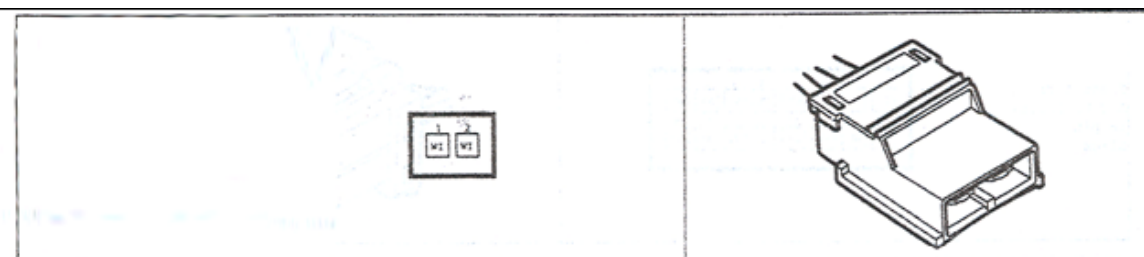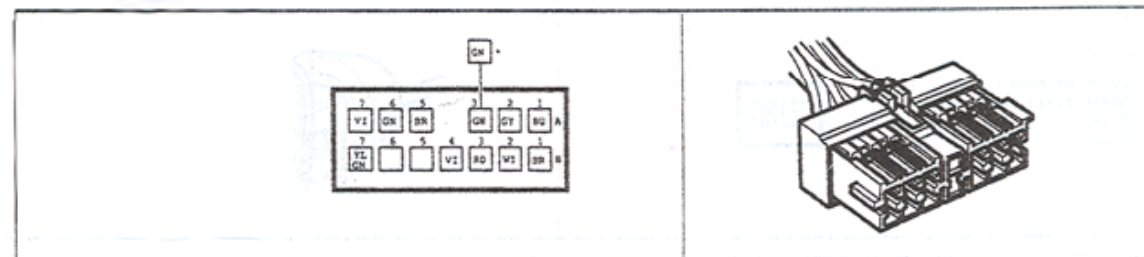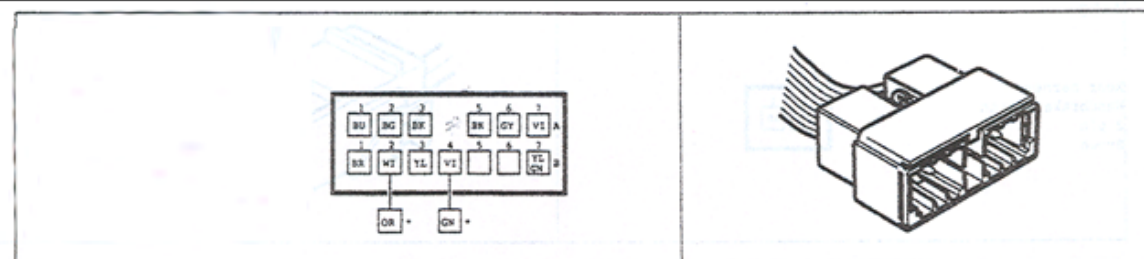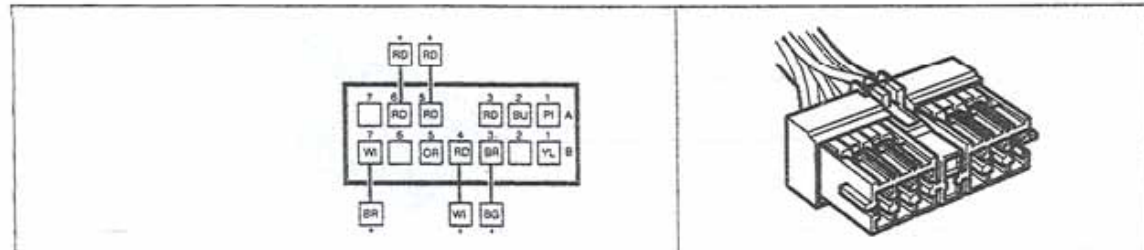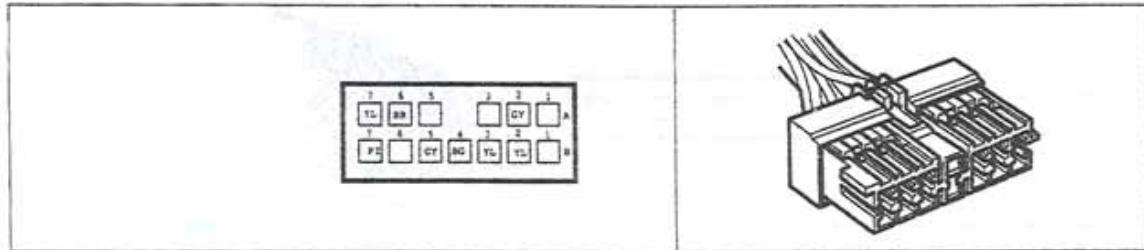تجهیزات بدنه

برف پاک کن و شیشه شور جلو

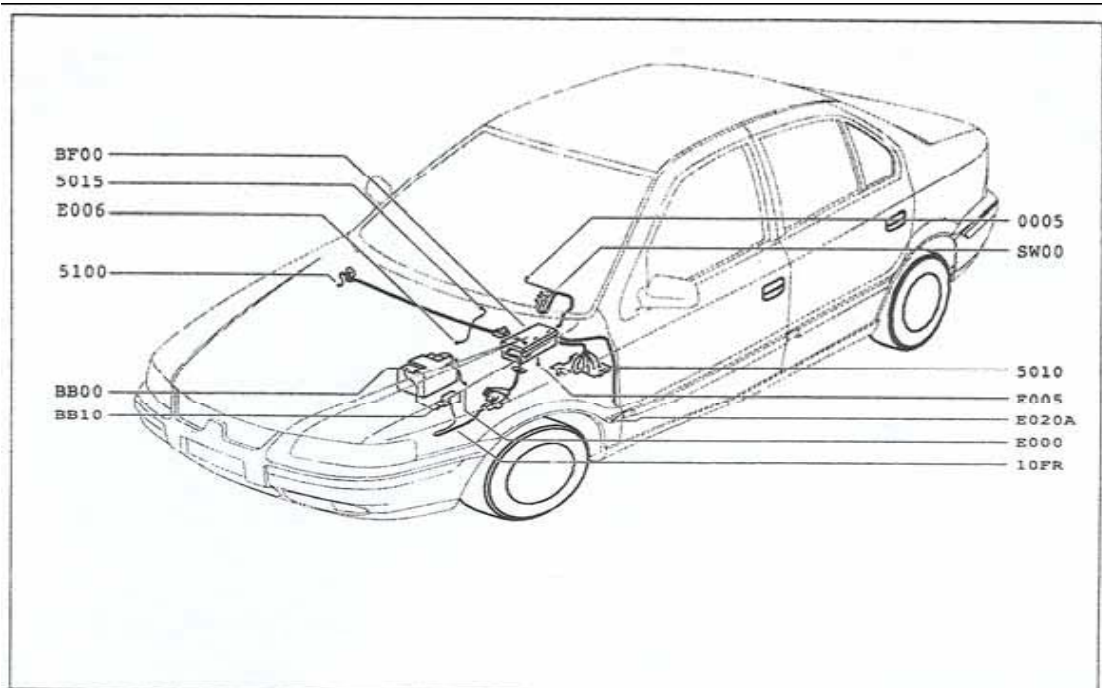


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0005	دسته برف پاک کن	۰۰۰۵	جلو
5010	رله تایمر برف پاک کن	۵۰۱۰	جلو
5015	موتور برف پاک کن	۵۰۱۵	جلو
5100	پمپ شیشه شور	۵۱۰۰	جلو
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه فیوز کالسنک ای	BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز اصلی	BF00F , BF00G	جلو










جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
		اتصال بدنه	E005
		اتصال بدنه	E006
جلو		اتصال بدنه	E020A
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00





شماتیک

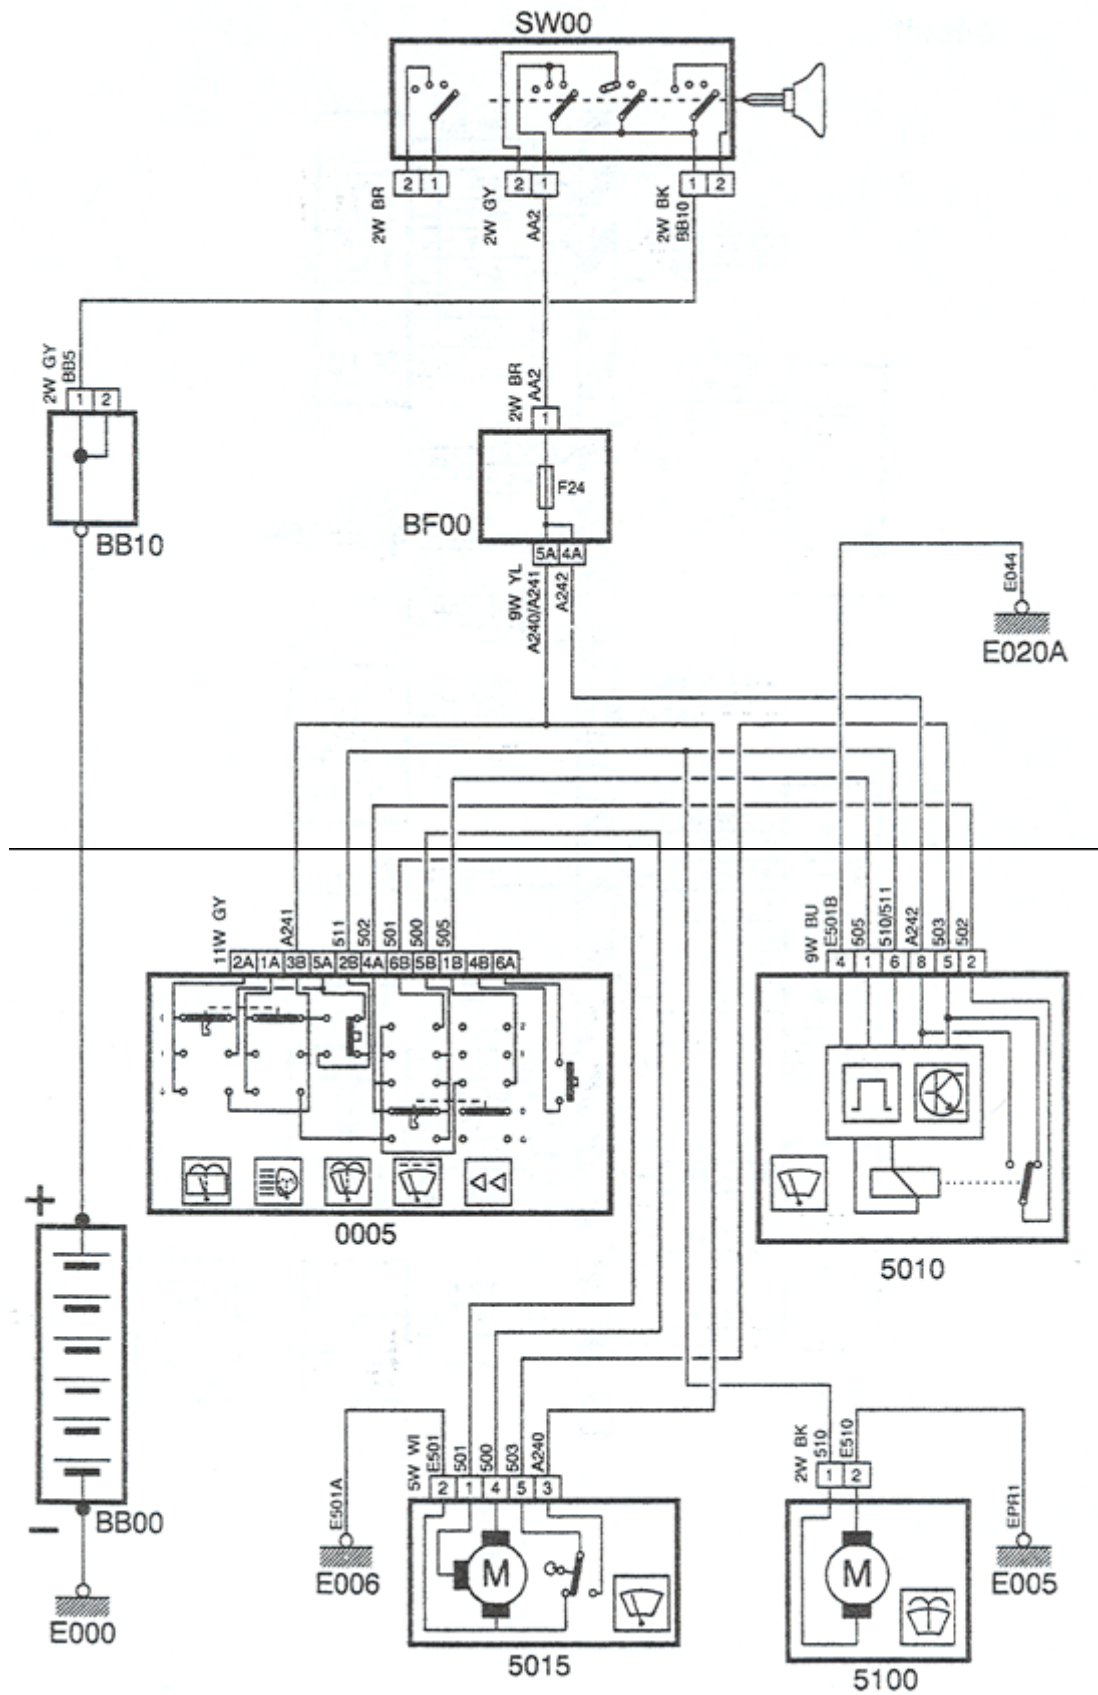


سیم بندی

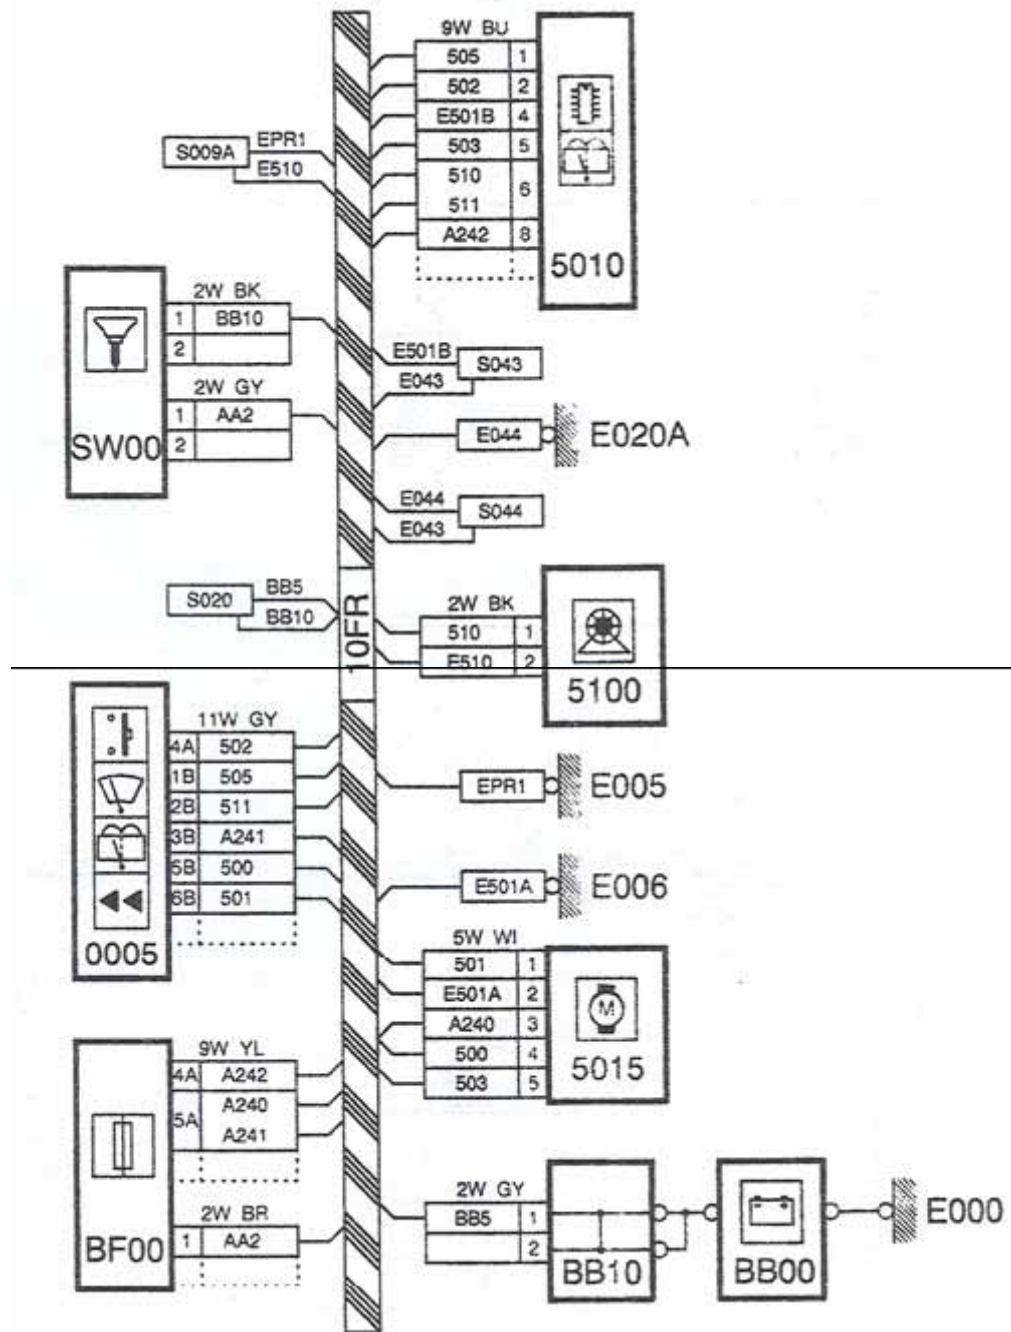

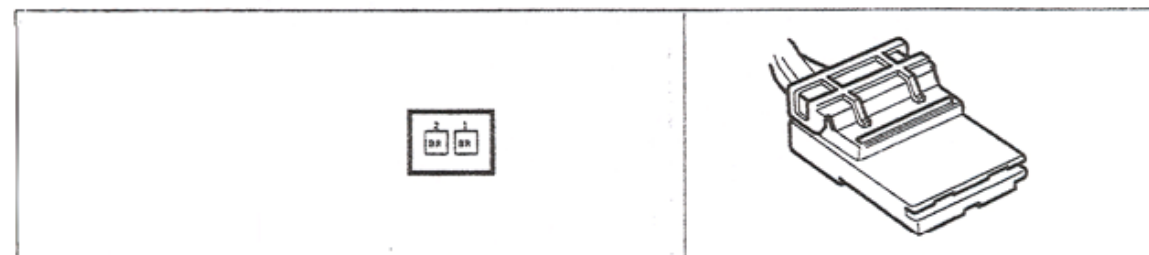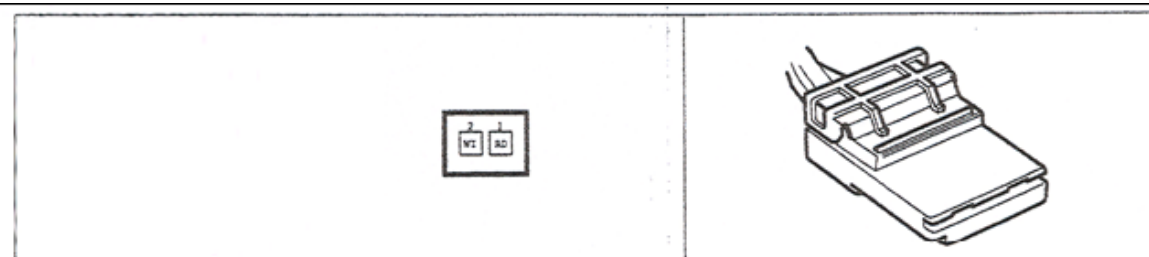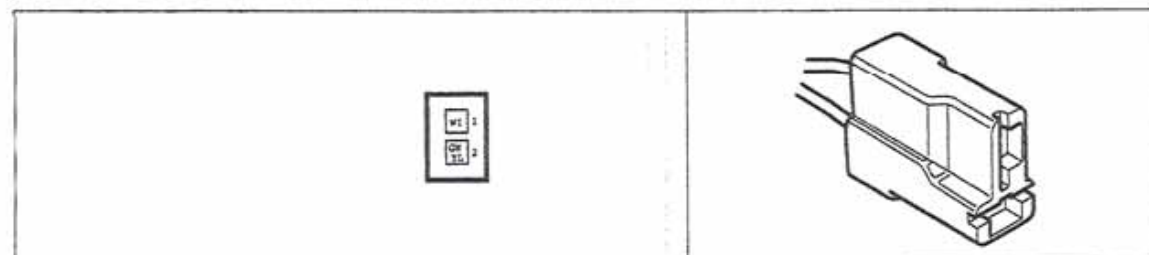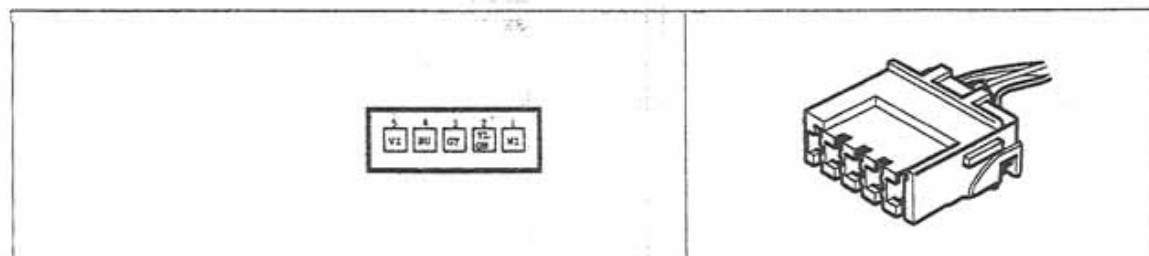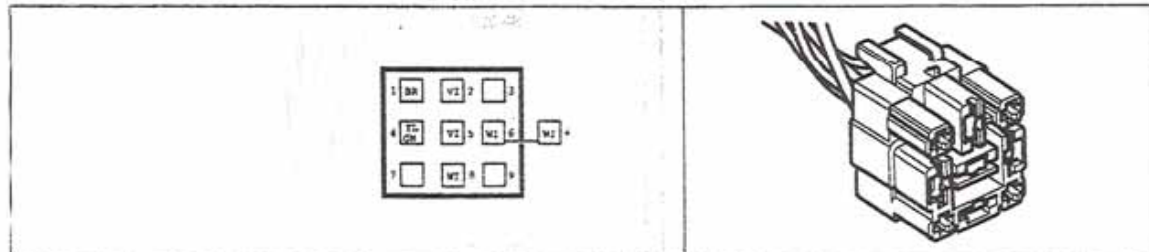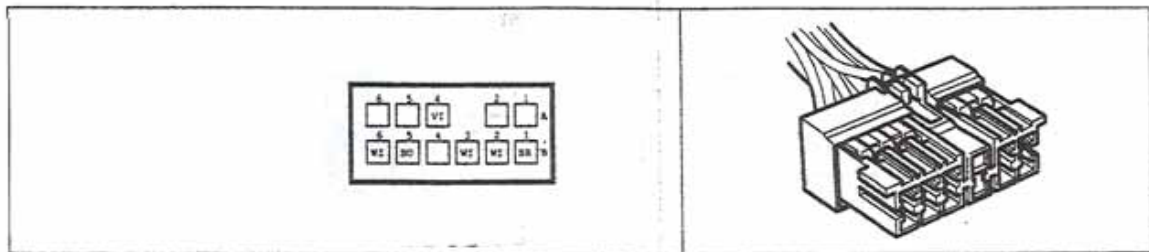

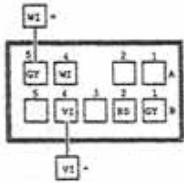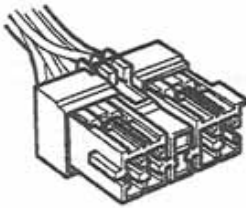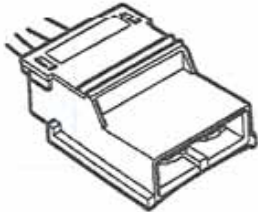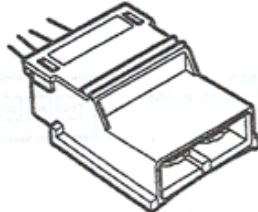قفل مرکزی

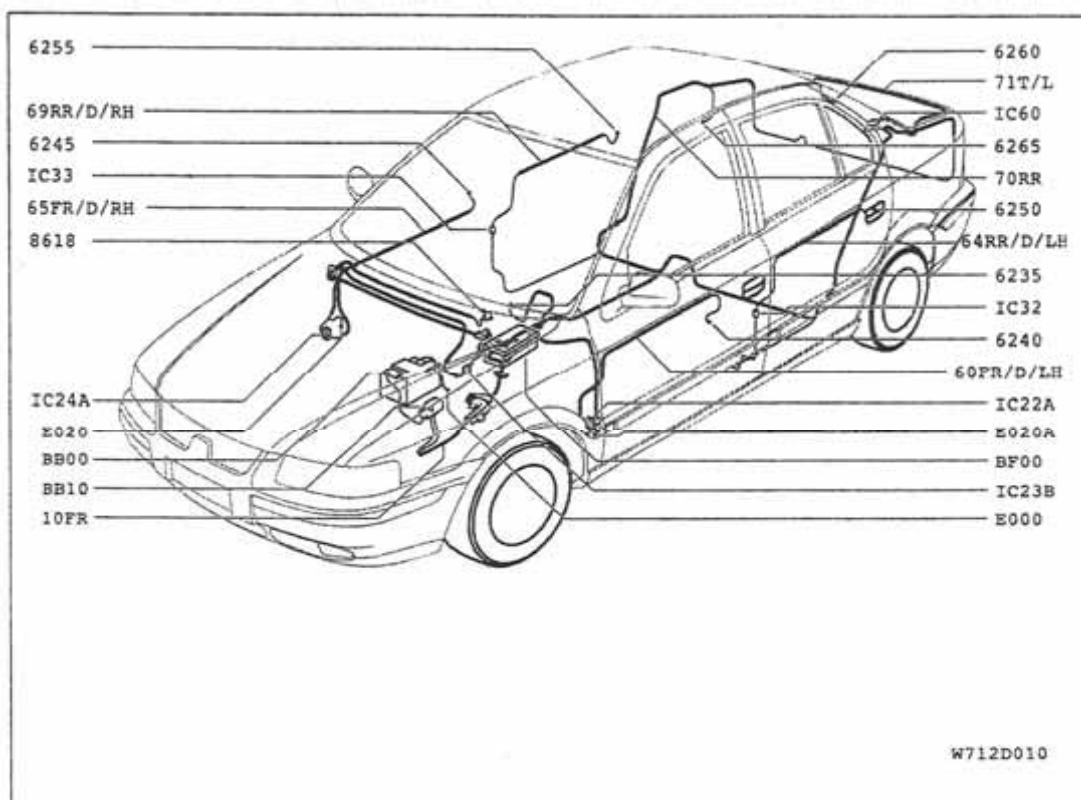



کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
6235	کنترل یونیت قفل مرکزی	6235	جلو
6240	محرك قفل در راننده	6240	در راننده
6240(6200)	میکروسوییچ در راننده	6200	در راننده
6245	محرك قفل در شاگرد	6245	در شاگرد
6245(6205)	میکروسوییچ در شاگرد	6205	در شاگرد
6250	محرك در سمت شاگرد عقب	6250	در عقب راننده
6255	محرك در سمت راننده عقب	6255	در شاگرد عقب
6260	محرك درب صندوق	6260	در صندوق















عقب	6265	محرک درب صندوق	6265
جلو	8618A,8618B	واحد کنترل هشدار	8618
جلو	--	باتری	BB00
جلو	BB10A	جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
جلو	BF00E,BF00I	جعبه فیوز	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E020
جلو		اتصال بدنه	E020A
	IC22A	دسته سیم جلو به در راننده	اینترکانکتور
	IC23B	دسته سیم جلو به در عقب	اینترکانکتور
	IC24A	دسته سیم جلو به در شاگرد	اینترکانکتور
	IC32	دسته سیم عقب به در عقب	اینترکانکتور
	IC33	دسته سیم عقب به در عقب	اینترکانکتور
	IC60	دسته سیم عقب به در صندوق	اینترکانکتور







شماتیک












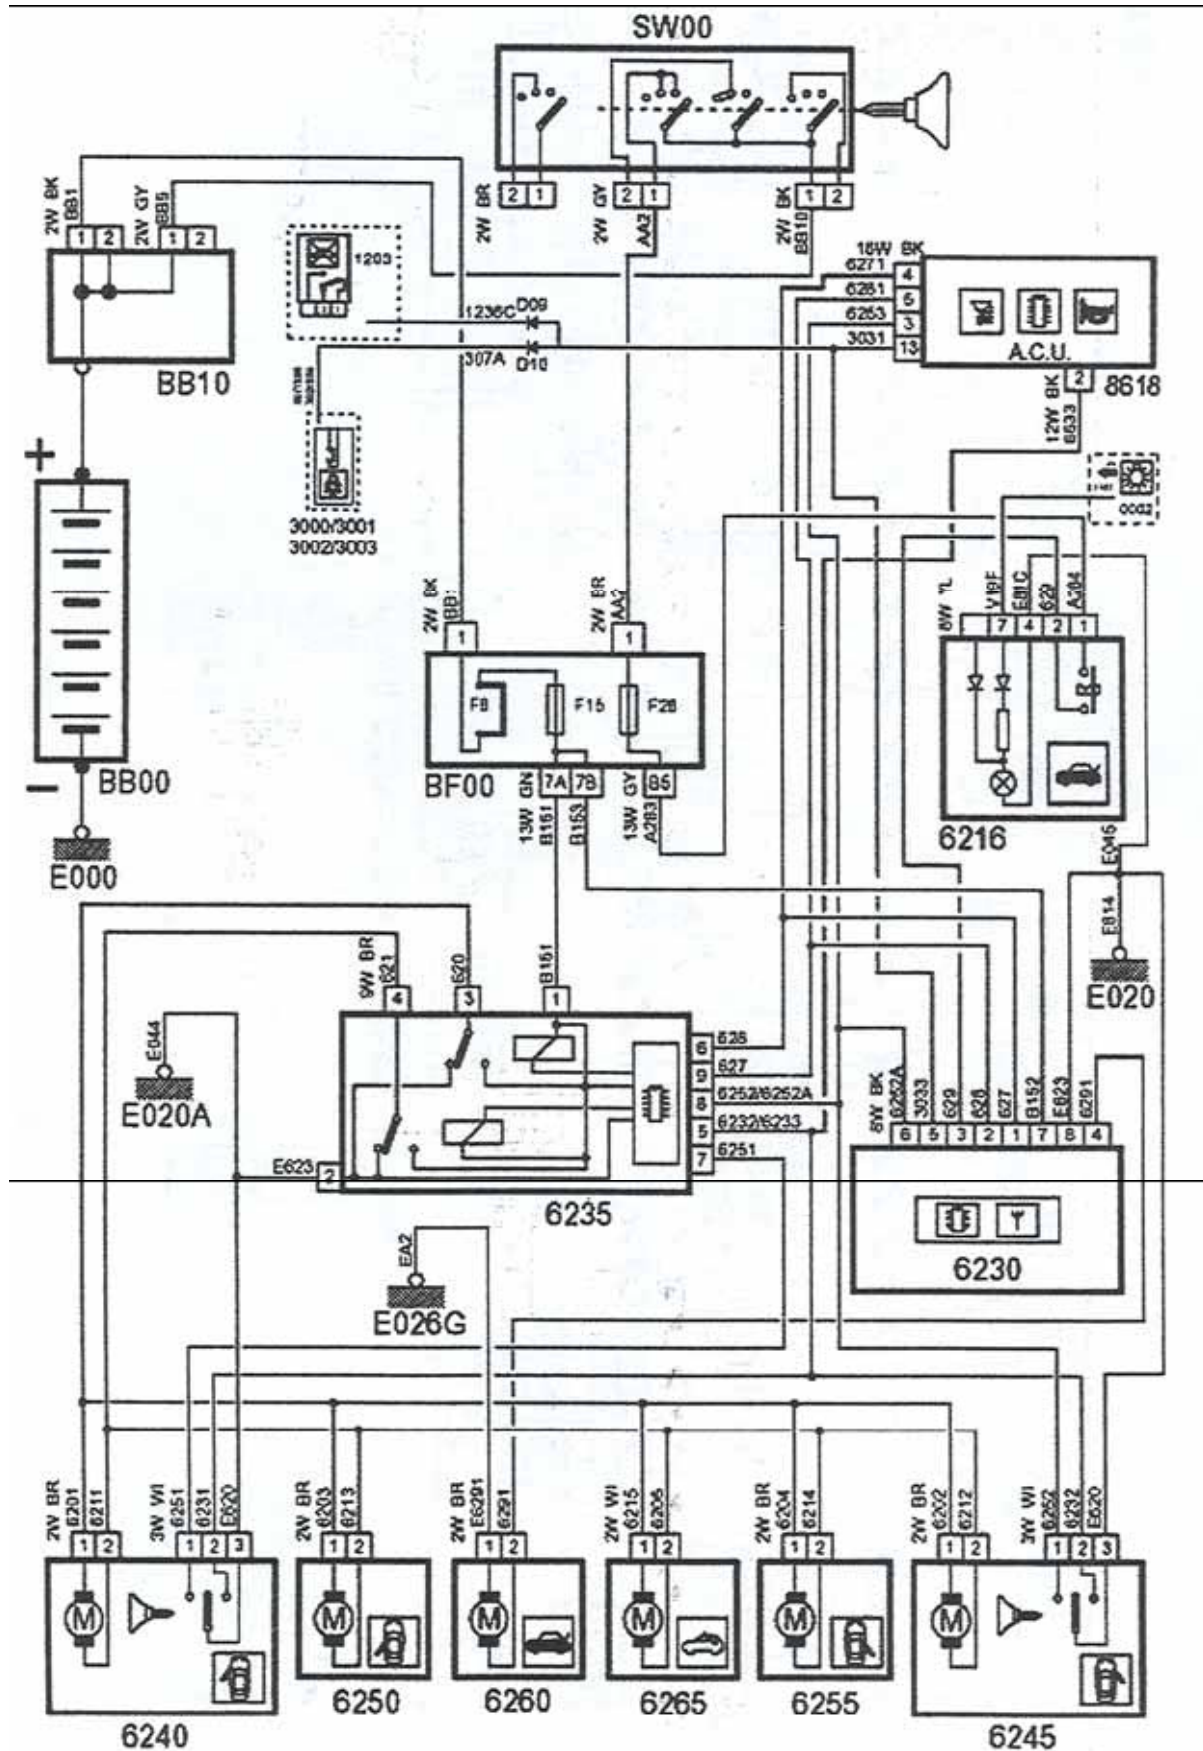





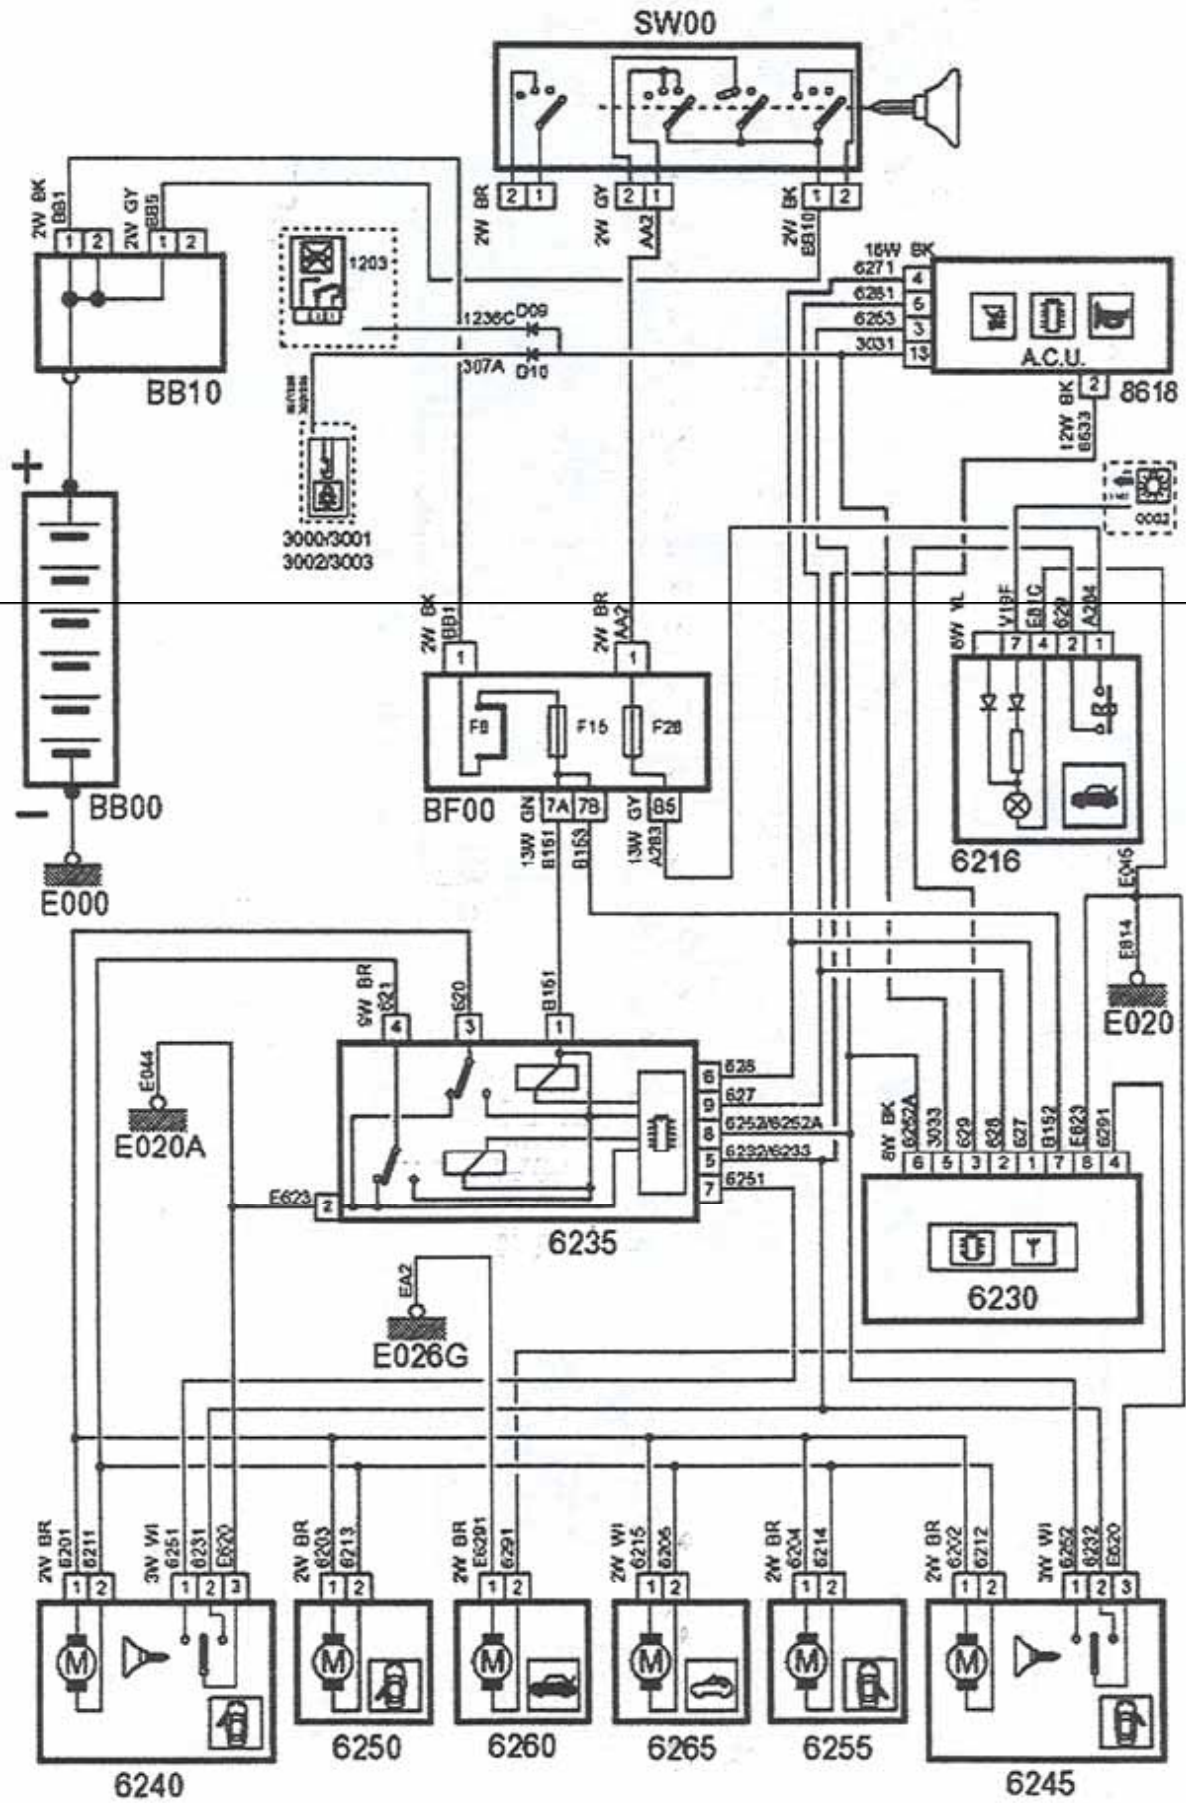


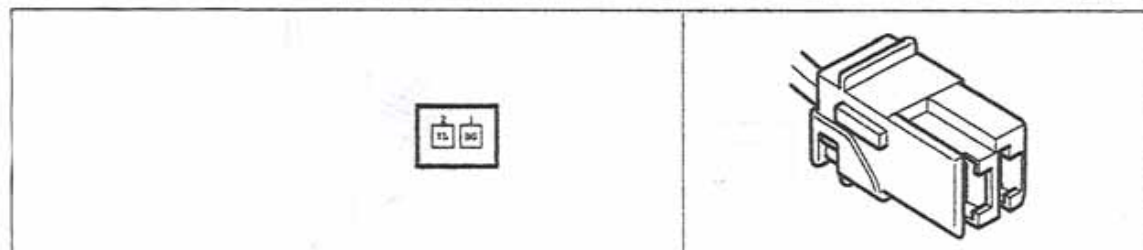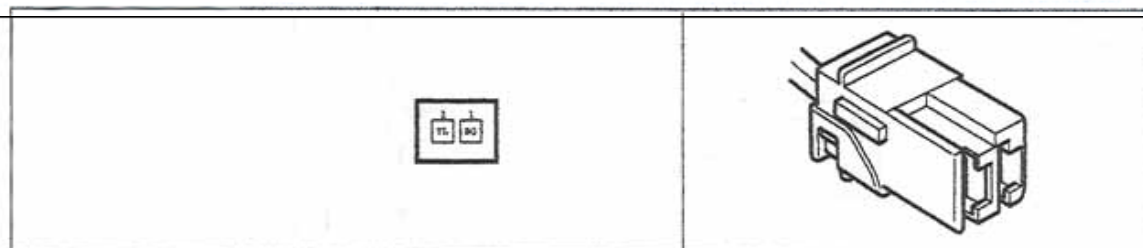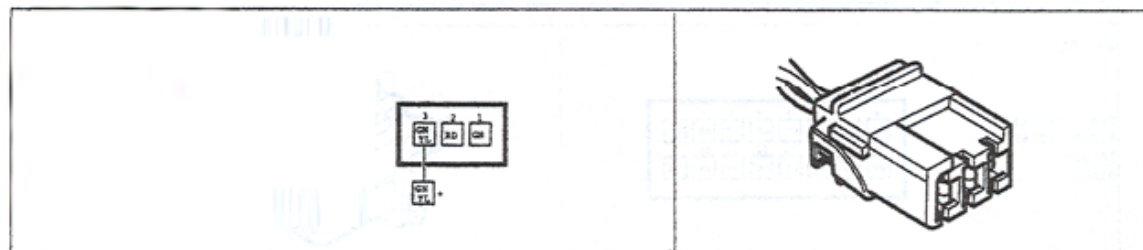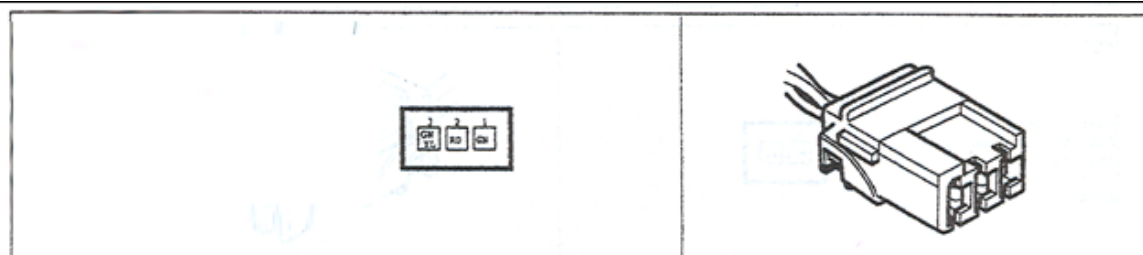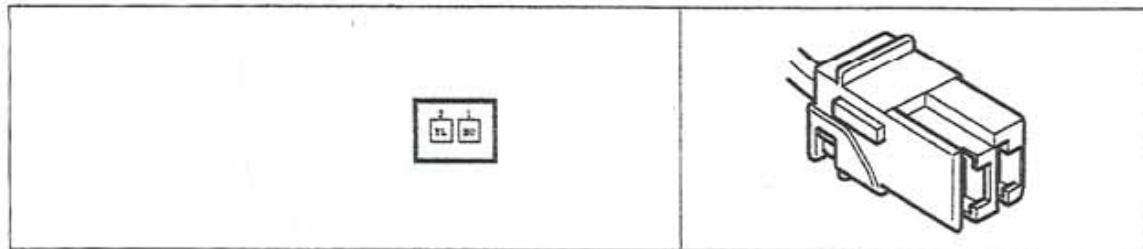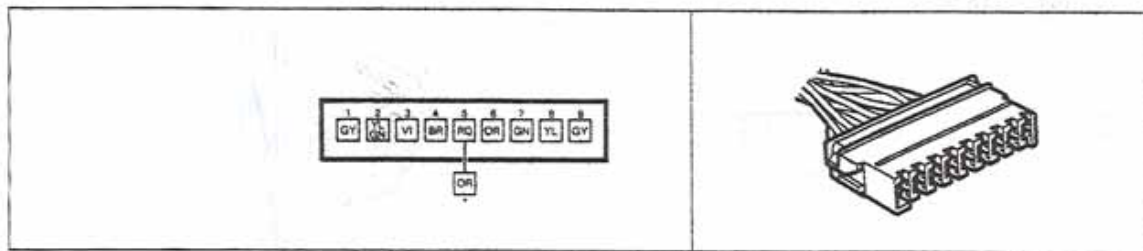

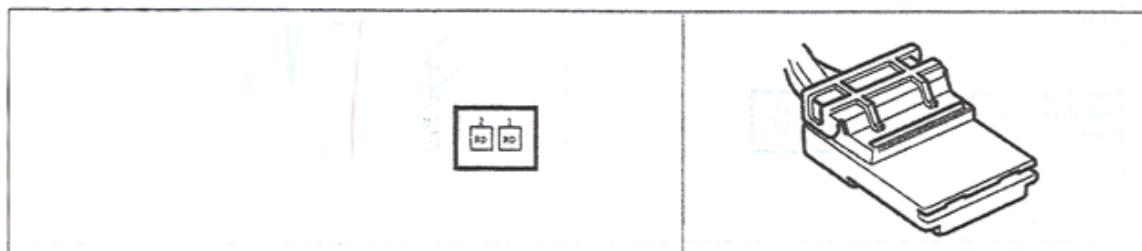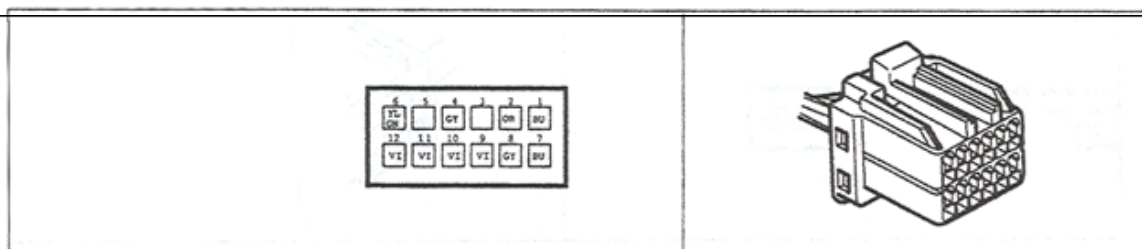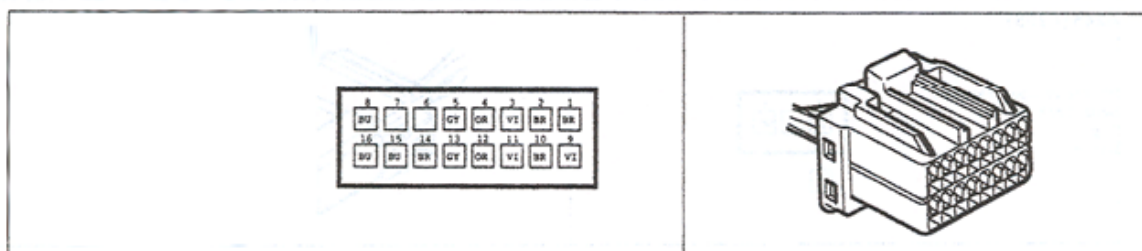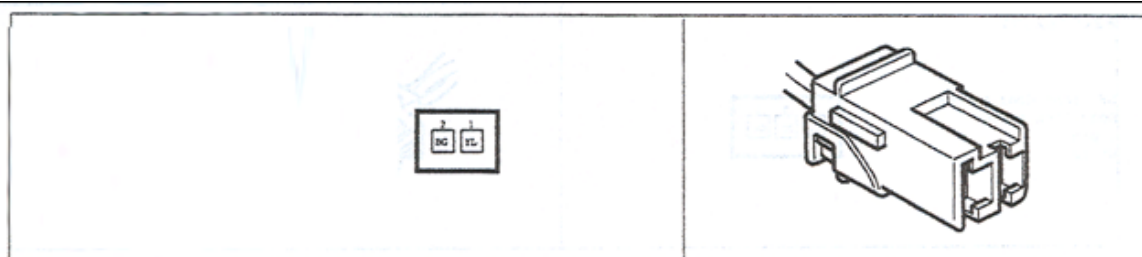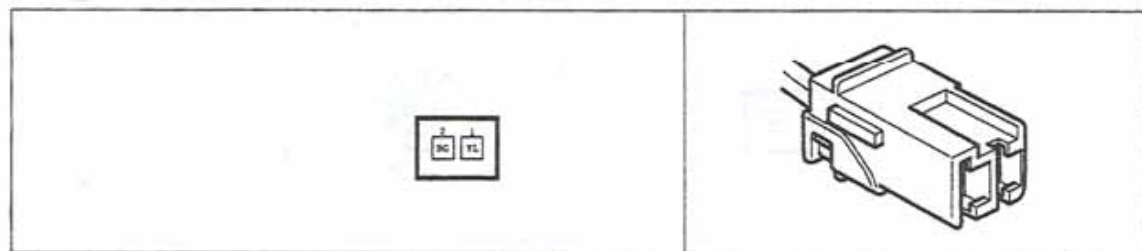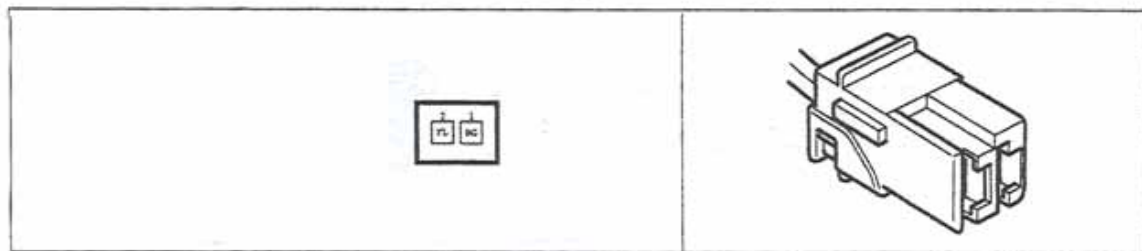


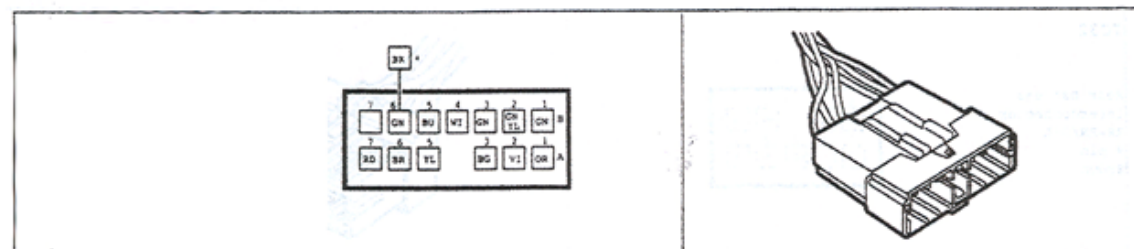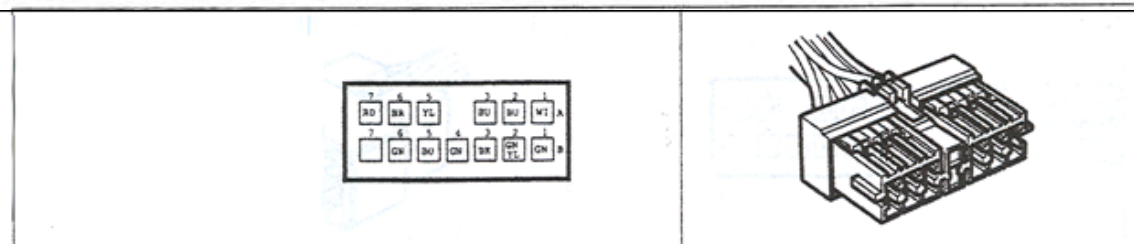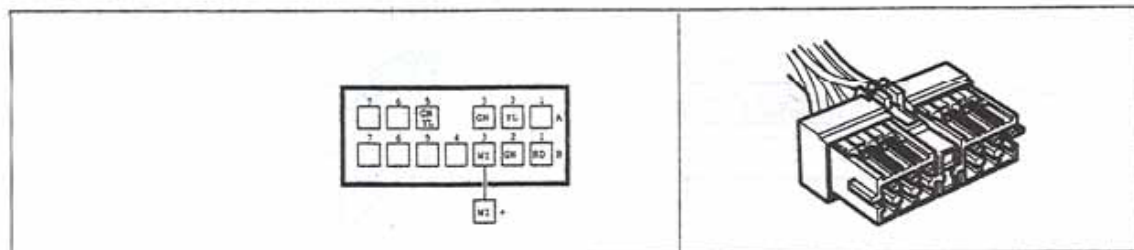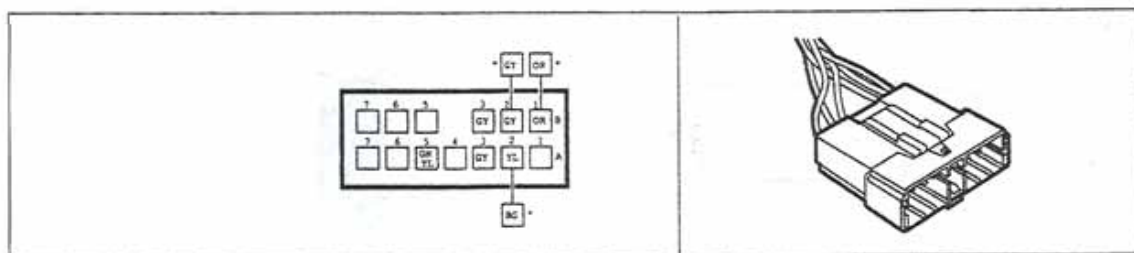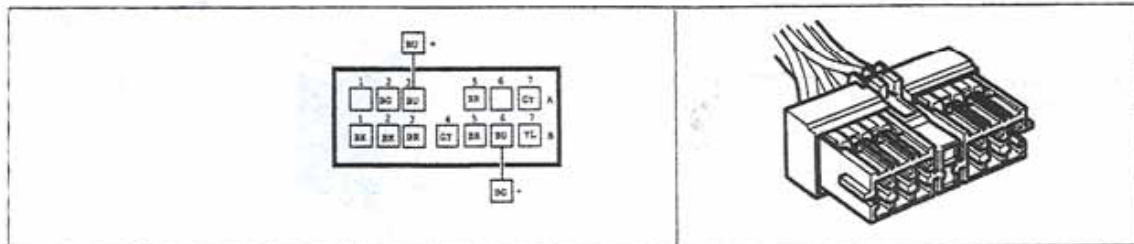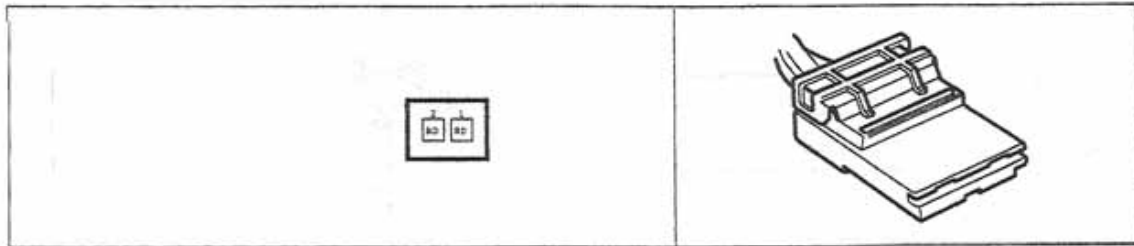

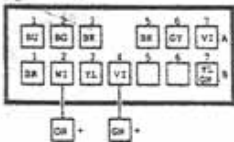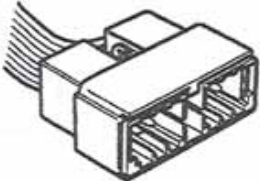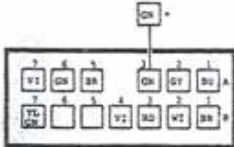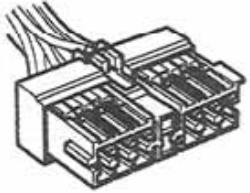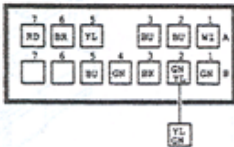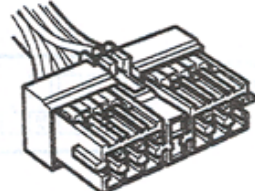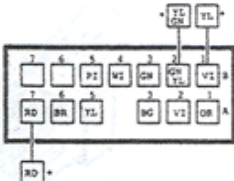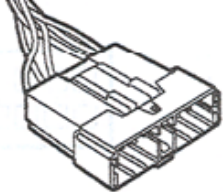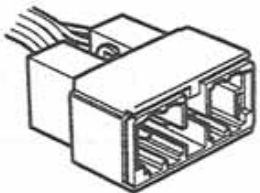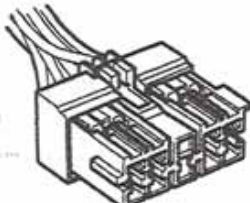

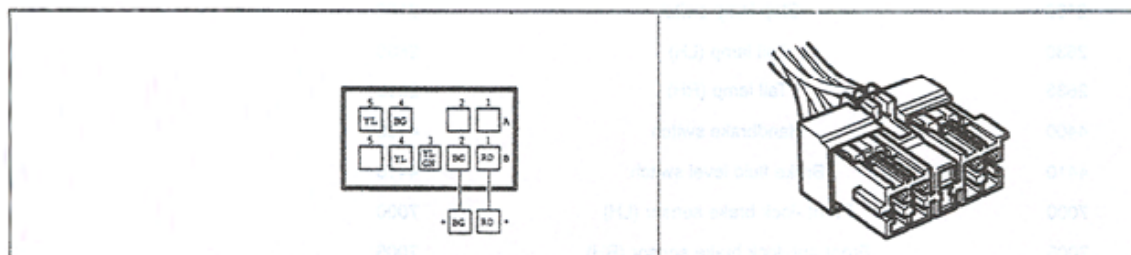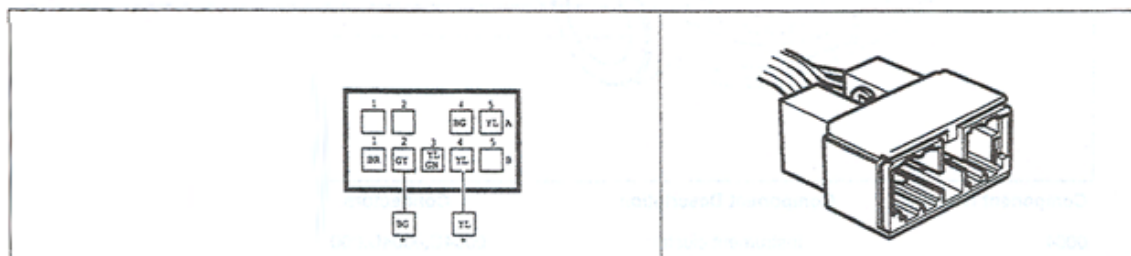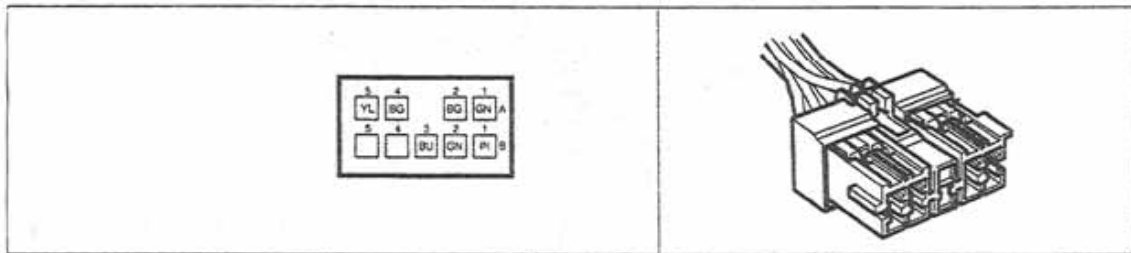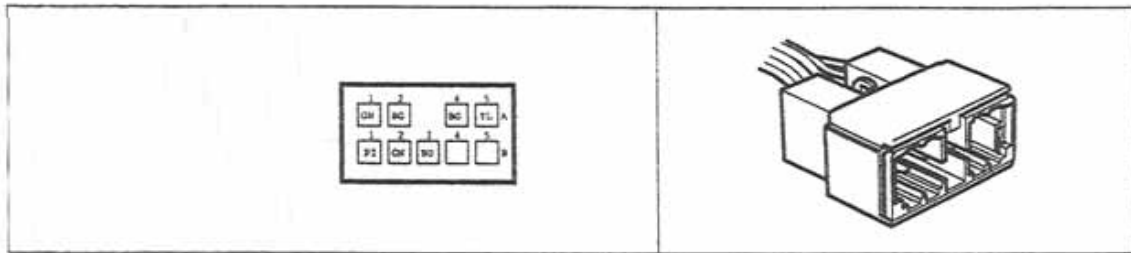ترمز ضد قفل (ABS)

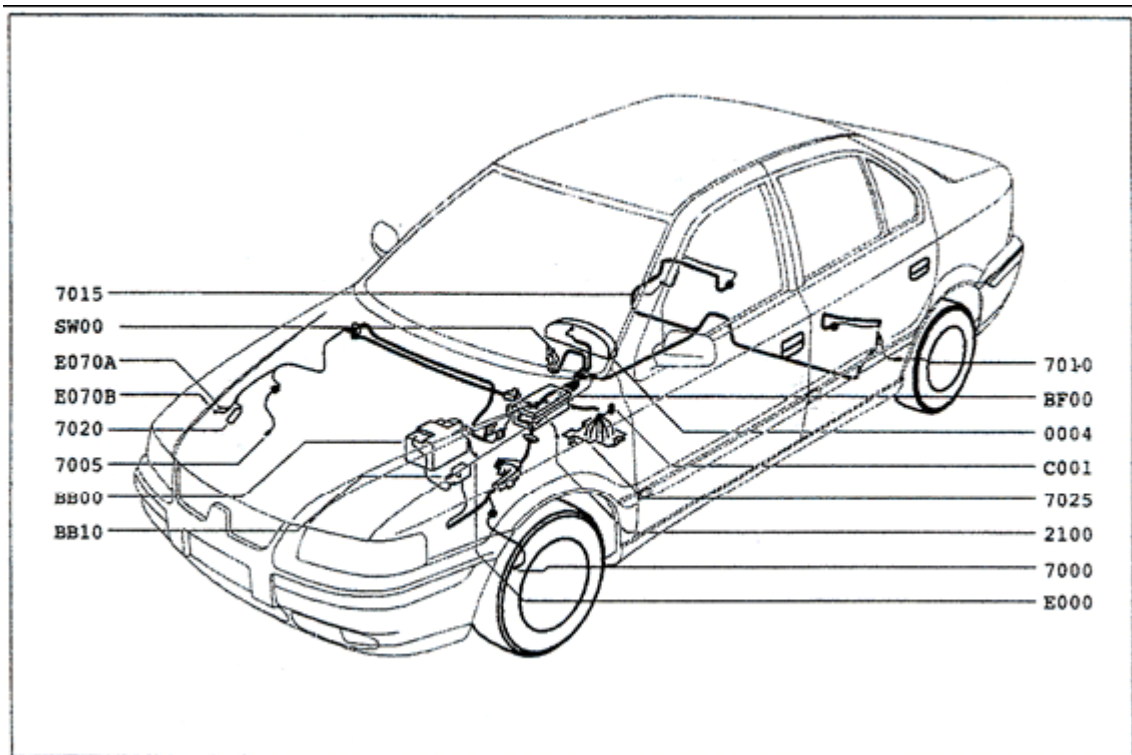


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0004	صفحه کیلومتر	0004C,0004D,0004F	جلو
2100	میکروسوییچ ترمز	2100	جلو
2630	لامپ ترمز عقب چپ	2630	عقب
2635	لامپ ترمز عقب راست	2635	عقب
4400	میکروسوییچ ترمز دستی	4400	عقب
4410	سوئیچ سطح روغن ترمز	4410	جلو
7000	سنسور ترمز چرخ راننده	7000	جلو




جلو	7005	سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
عقب	7010	سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
عقب	7015	سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
جلو	7025	مدول اخطار	7025
جلو	7220	یونیت کنترل ABS	7020
جلو		باتری	BB00
جلو	BB10A, BB10B	جعبه کالسکه ای	BB10
جلو	C001	سوکت عیب یابی	C001
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E070A
جلو		اتصال بدنه	E070B
جلو	IC23B , IC23C	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00A , SW00B	سوئیچ افروزش	SW00











شماتیک






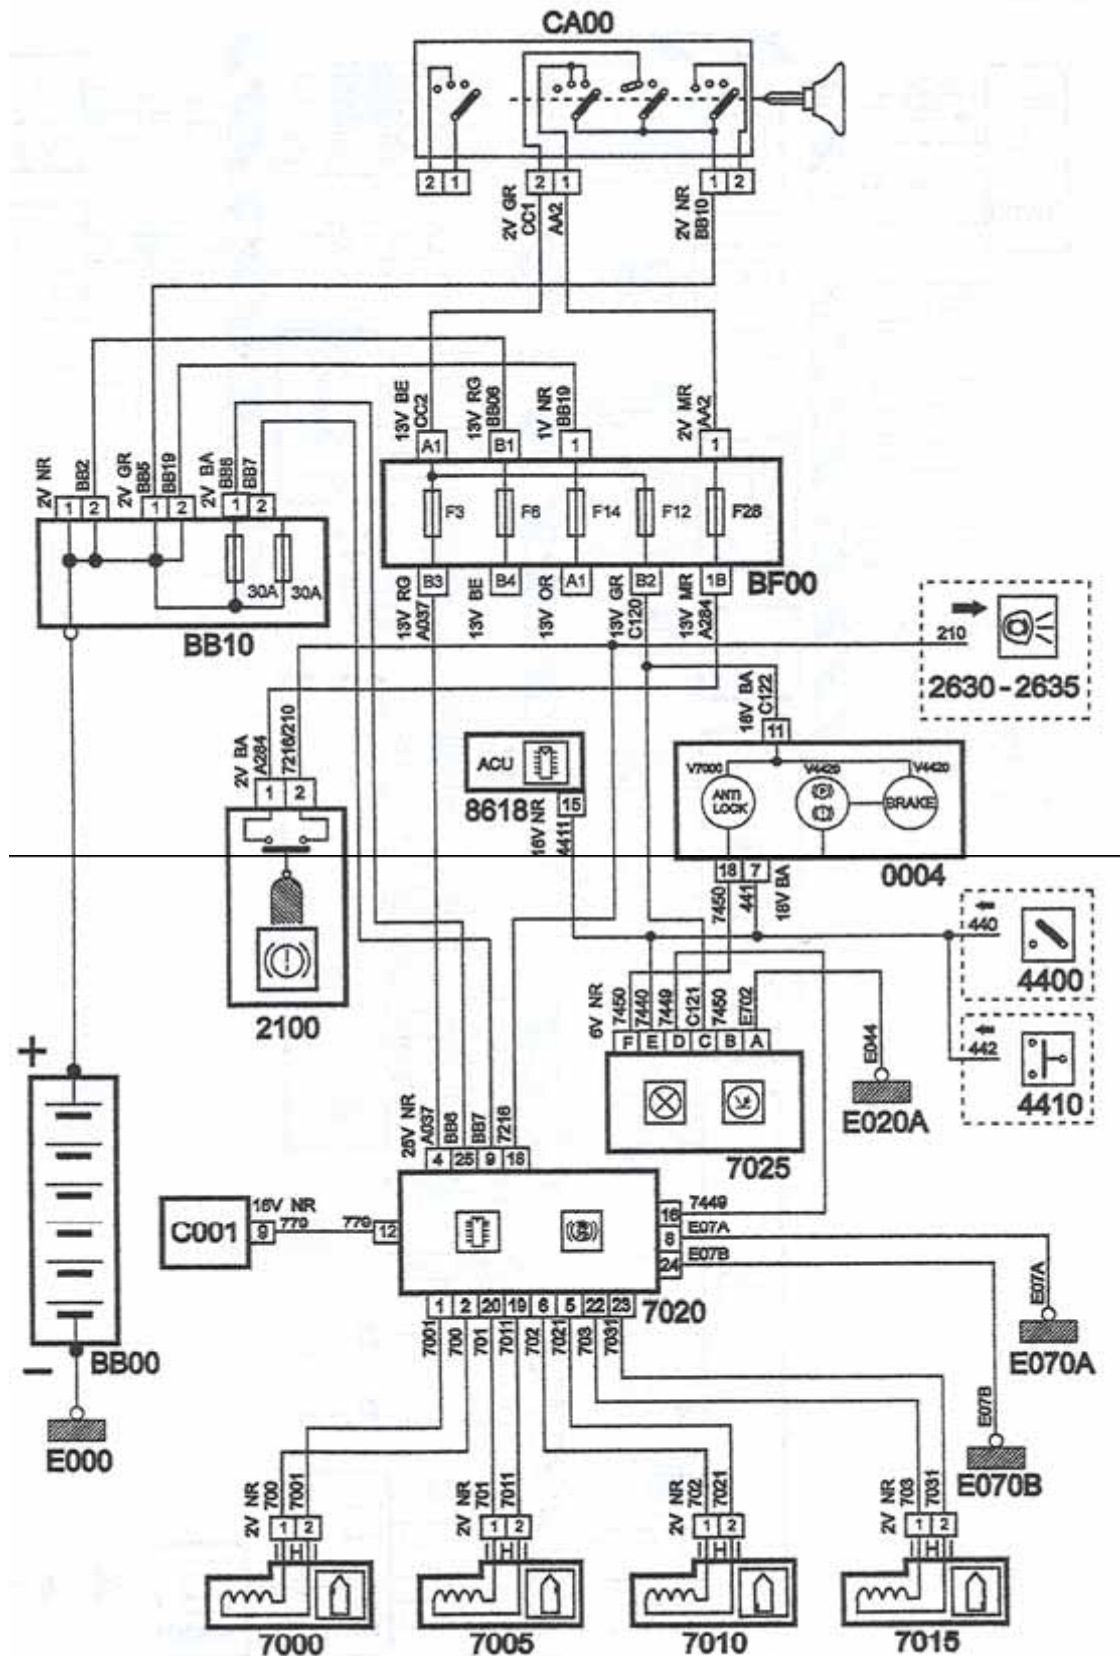








W712D155











سیم بندی


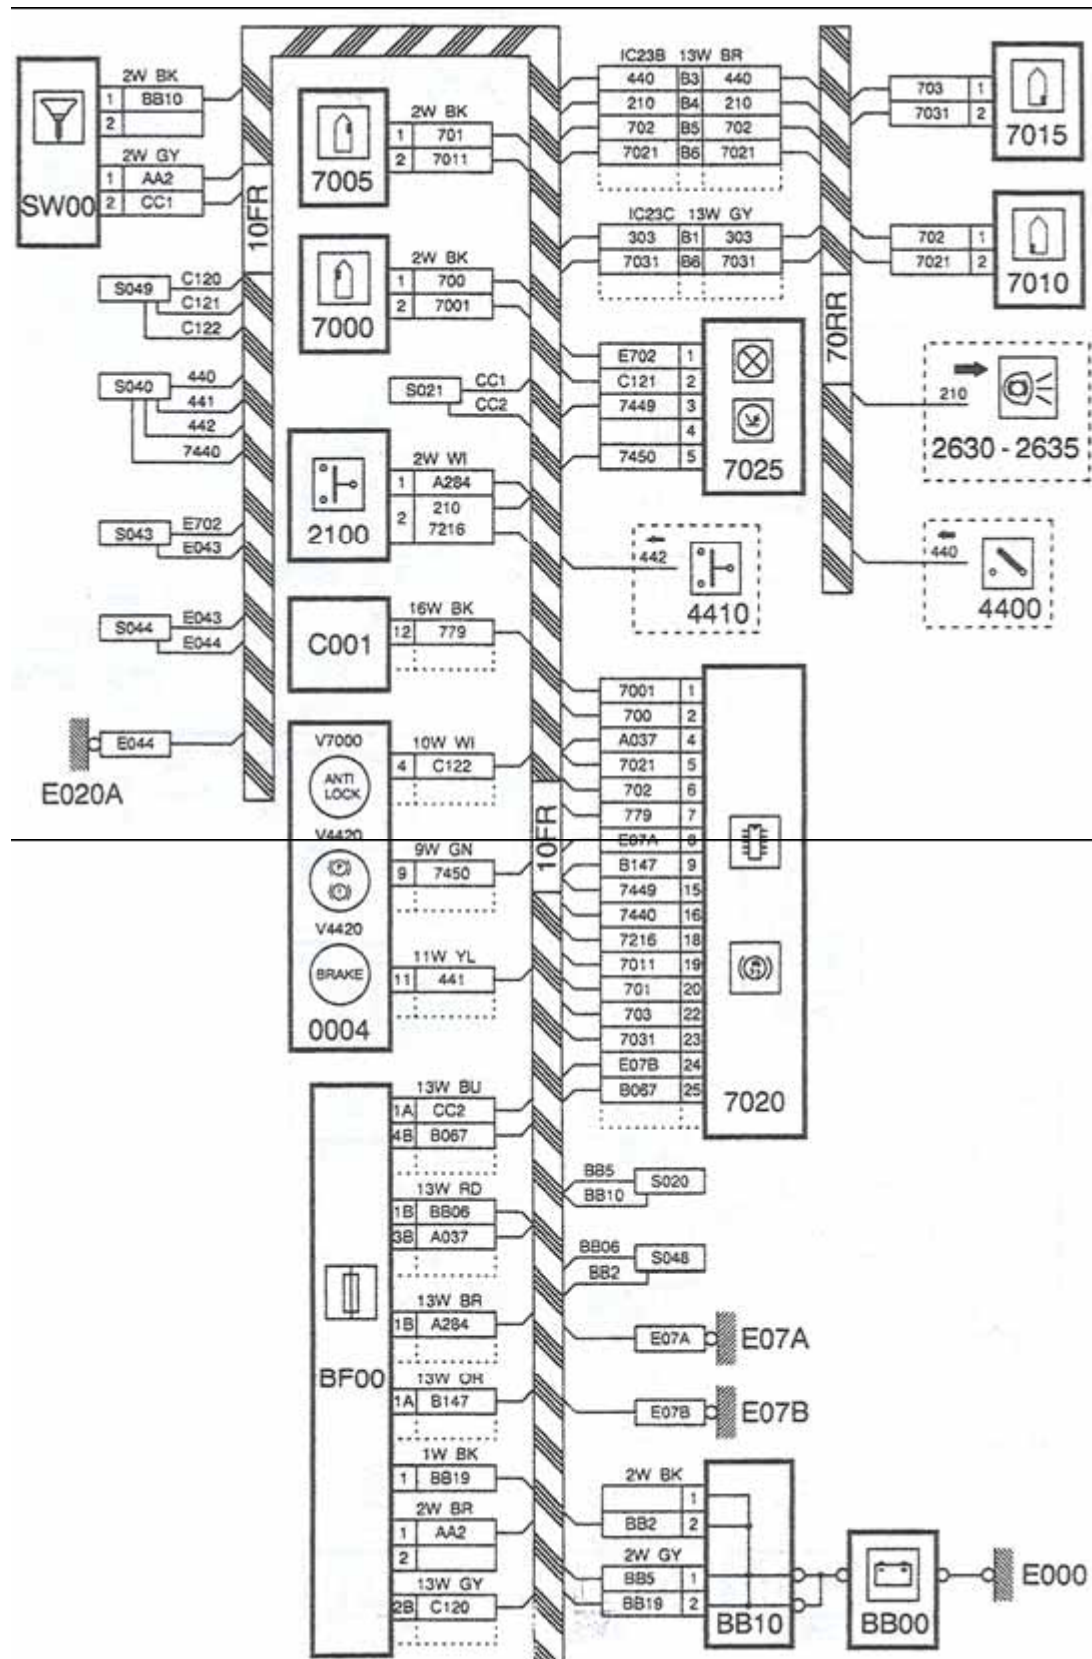


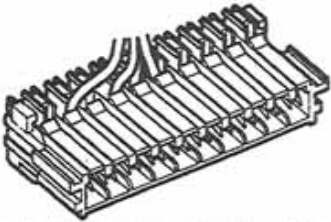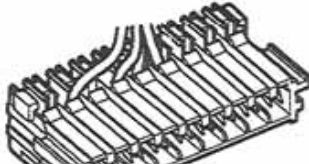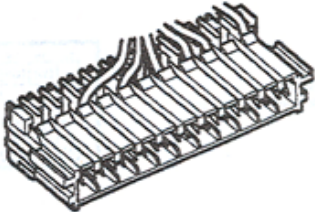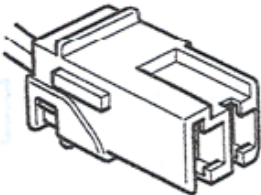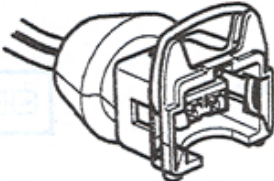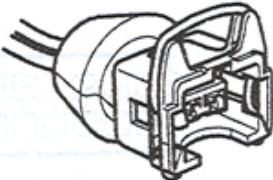


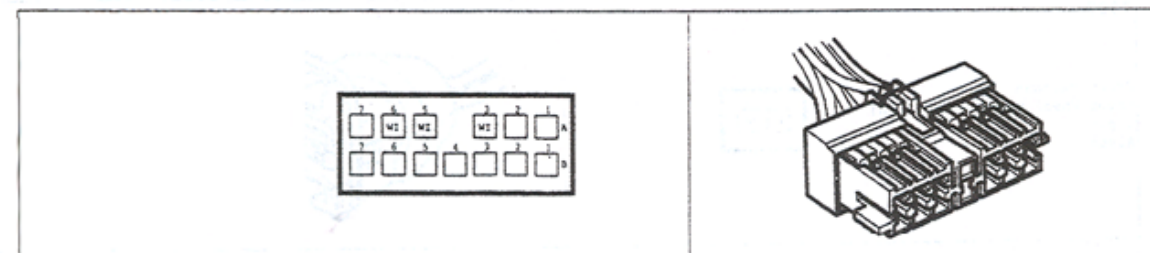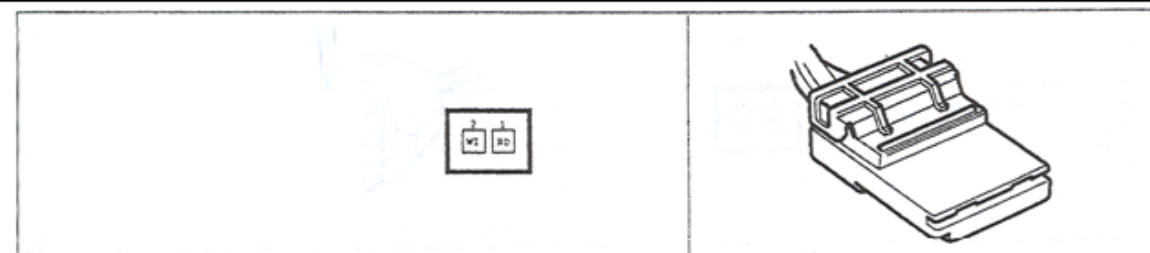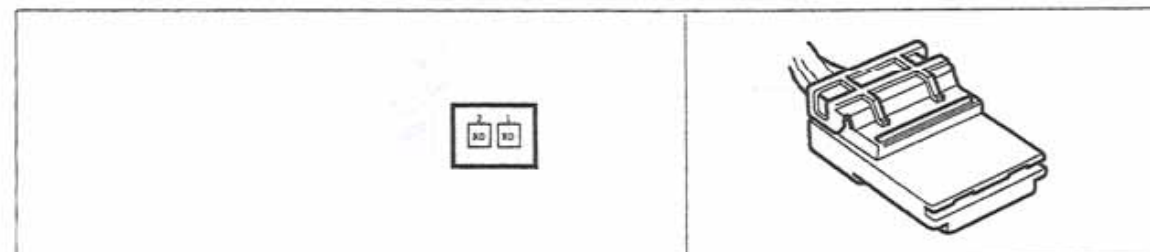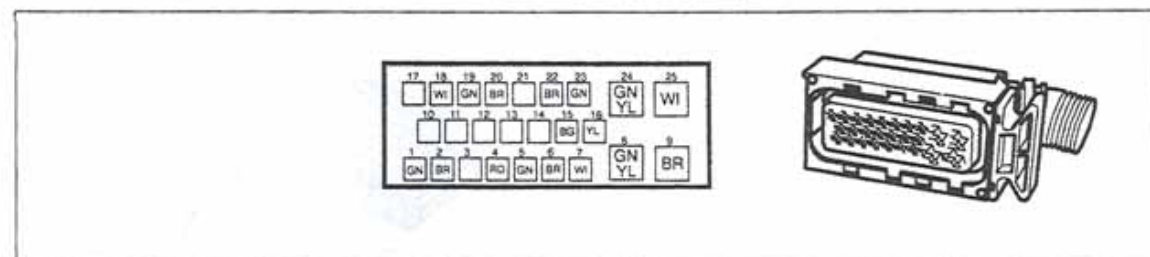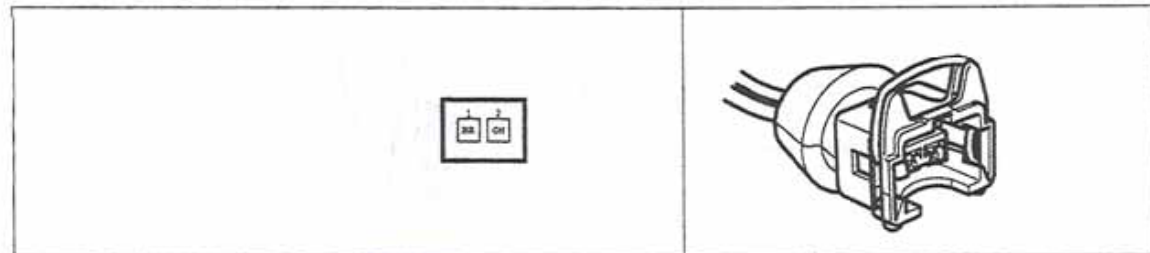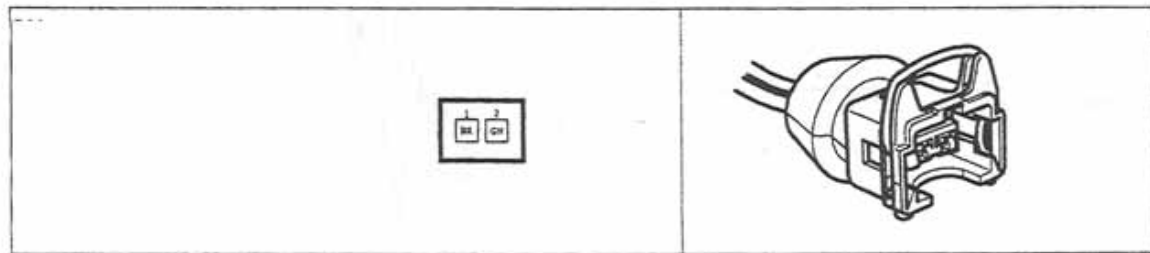

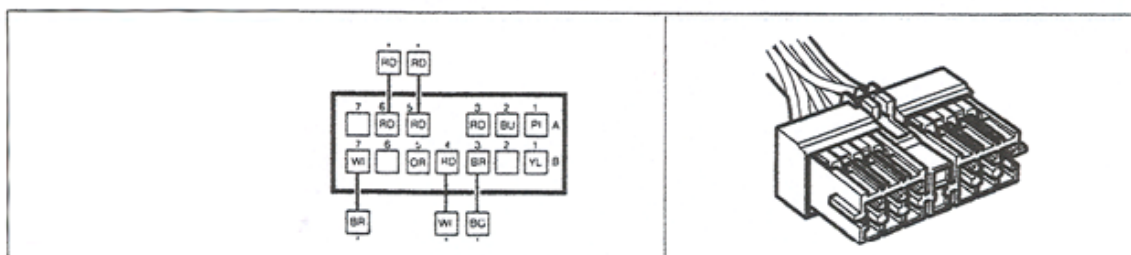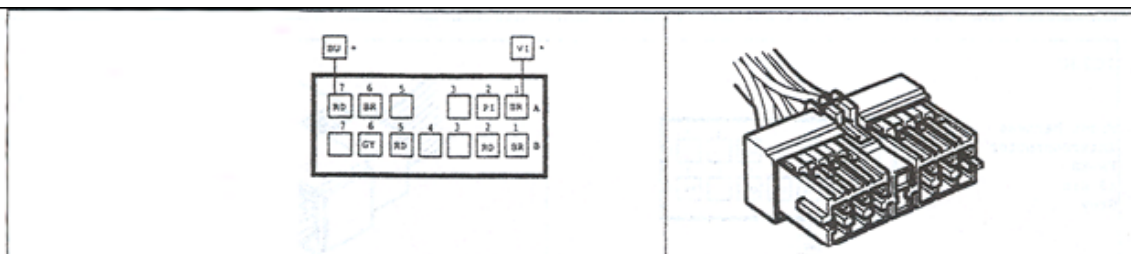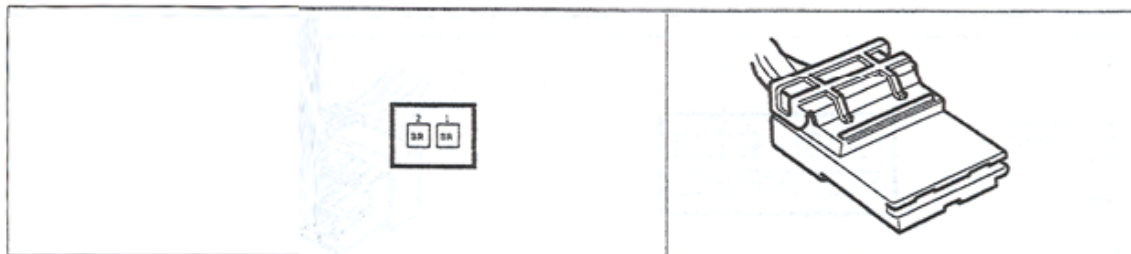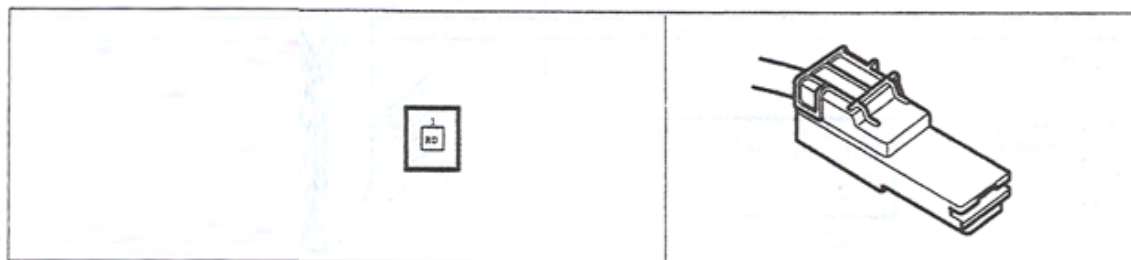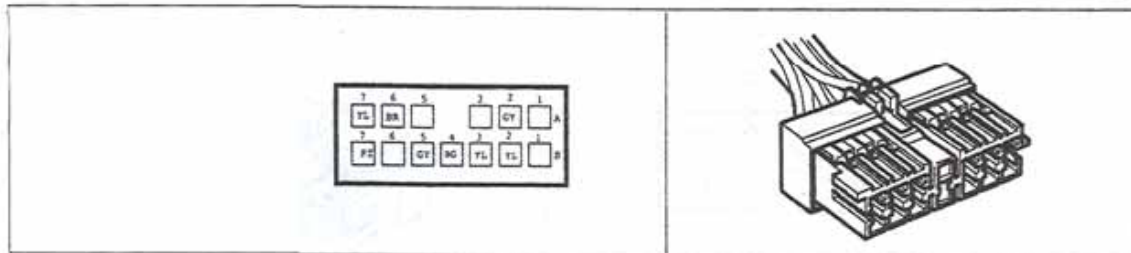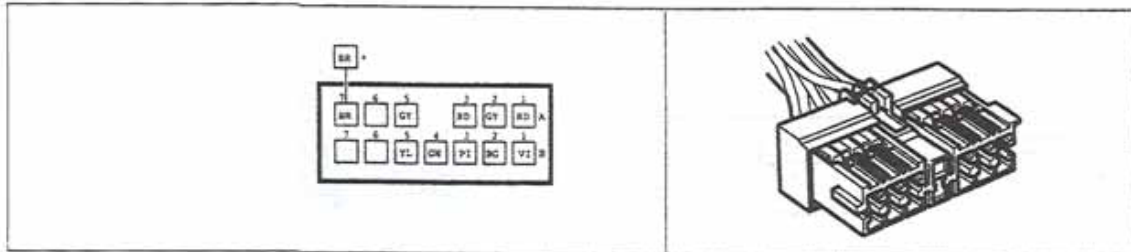بخاری و تهویه (تهویه مطبوع)

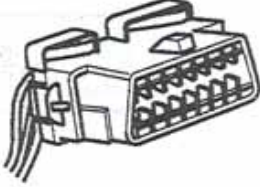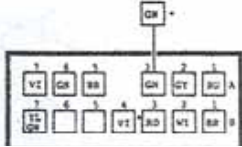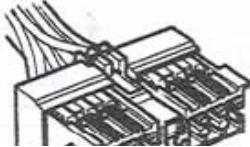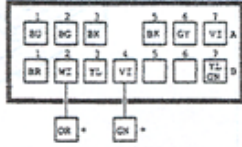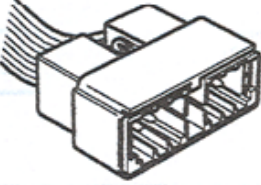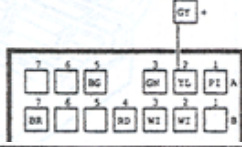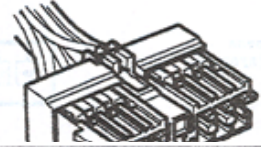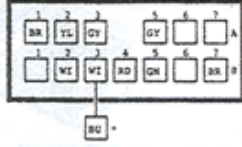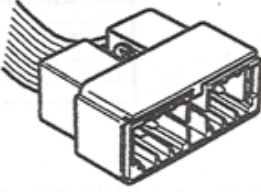

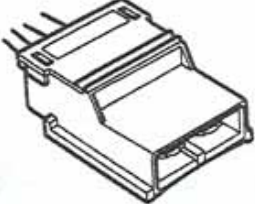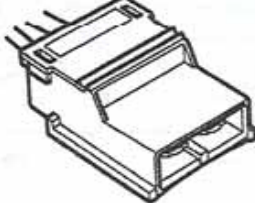کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
1320	کنترل یونیت موتور	1320	موتور
3050	رئوستای تنظیم روشنایی پنل	۳۰۵۰	جلو
8005	رله قطع کن کولر	۸۰۰۵	جلو
8006	سنسور اواپراتور	۸۰۰۶	تهویه(بخاری)
8007	سوئیچ سه مرحله ای	۸۰۰۷	جلو

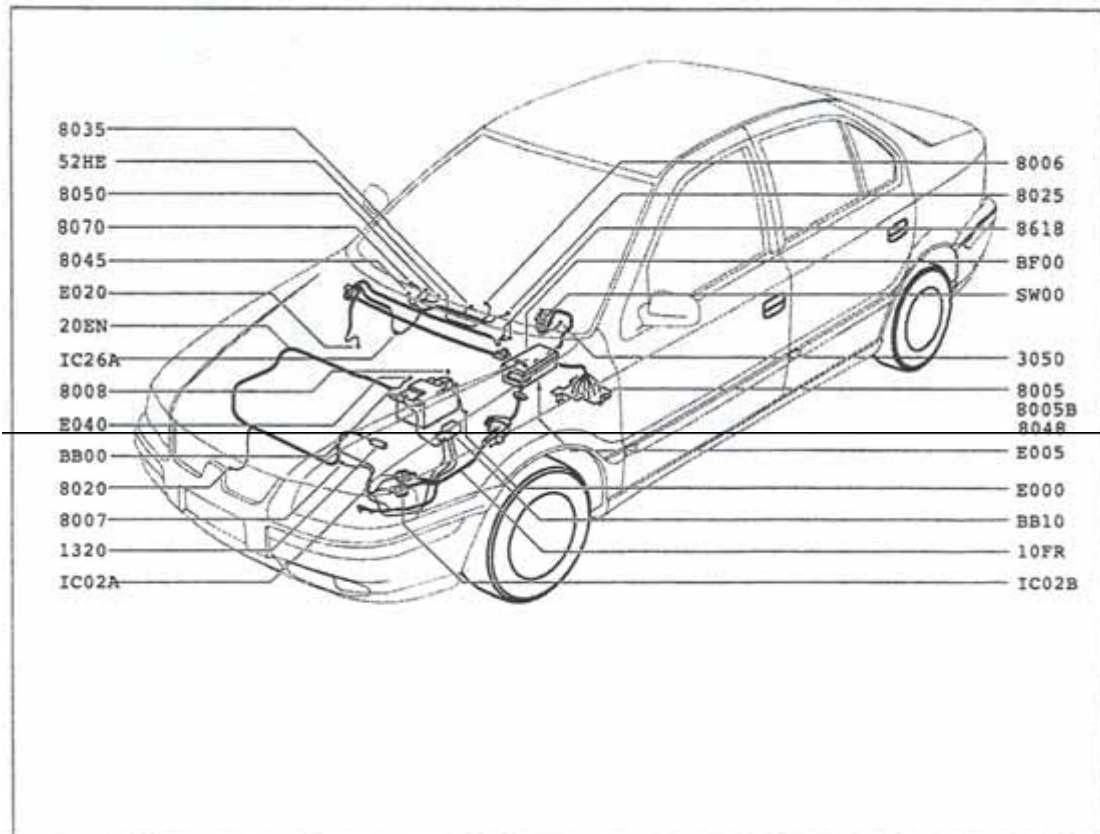


8008	سنسور دمای مایع خنک کننده	۸۰۰۸	موتور
8020	بوبین کلاچ کمپرسور کولر	۸۰۲۰	موتور
8025	پنل کولر	۸۰۲۵	تهویه (بخاری)
8035	یونیت کولر (ترموستات)	۸۰۳۵	تهویه (بخاری)
8045	مدول موتور تهویه (بخاری)	۸۰۴۵	تهویه (بخاری)
8048	رله تهویه (بخاری)	۸۰۴۸	جلو
8050	موتور تهویه (بخاری)	۸۰۵۰	تهویه (بخاری)
8070	موتور (مکانیزم) دریچه تهویه	۸۰۷۰	تهویه (بخاری)
8618	واحد کنترل هشدار	8618A ,8618B	
8005B	رله اتوماتیک کولر	8005B	جلو
BB00	باتری		جلو
BB10	جعبه فیوز کالسکه ای	BB10A, BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز موتور	BF00C, BF00E, BF00F, BF00G	جلو
E000	اتصال بدنه باتری	باتری	جلو
E005	اتصال بدنه		جلو
E020	اتصال بدنه		جلو
E040	اتصال بدنه	موتور	موتور
اینترکانکتور	دسته سیم جلو به موتور	IC02A, IC02B	جلو - موتور
اینترکانکتور	دسته سیم جلو به دسته سیم بخاری	IC26A	جلو - تهویه











جلو	SW00A,SW00B,SW00C	سوئیچ افروزش	SW00
-----	-------------------	--------------	------






شماتیک










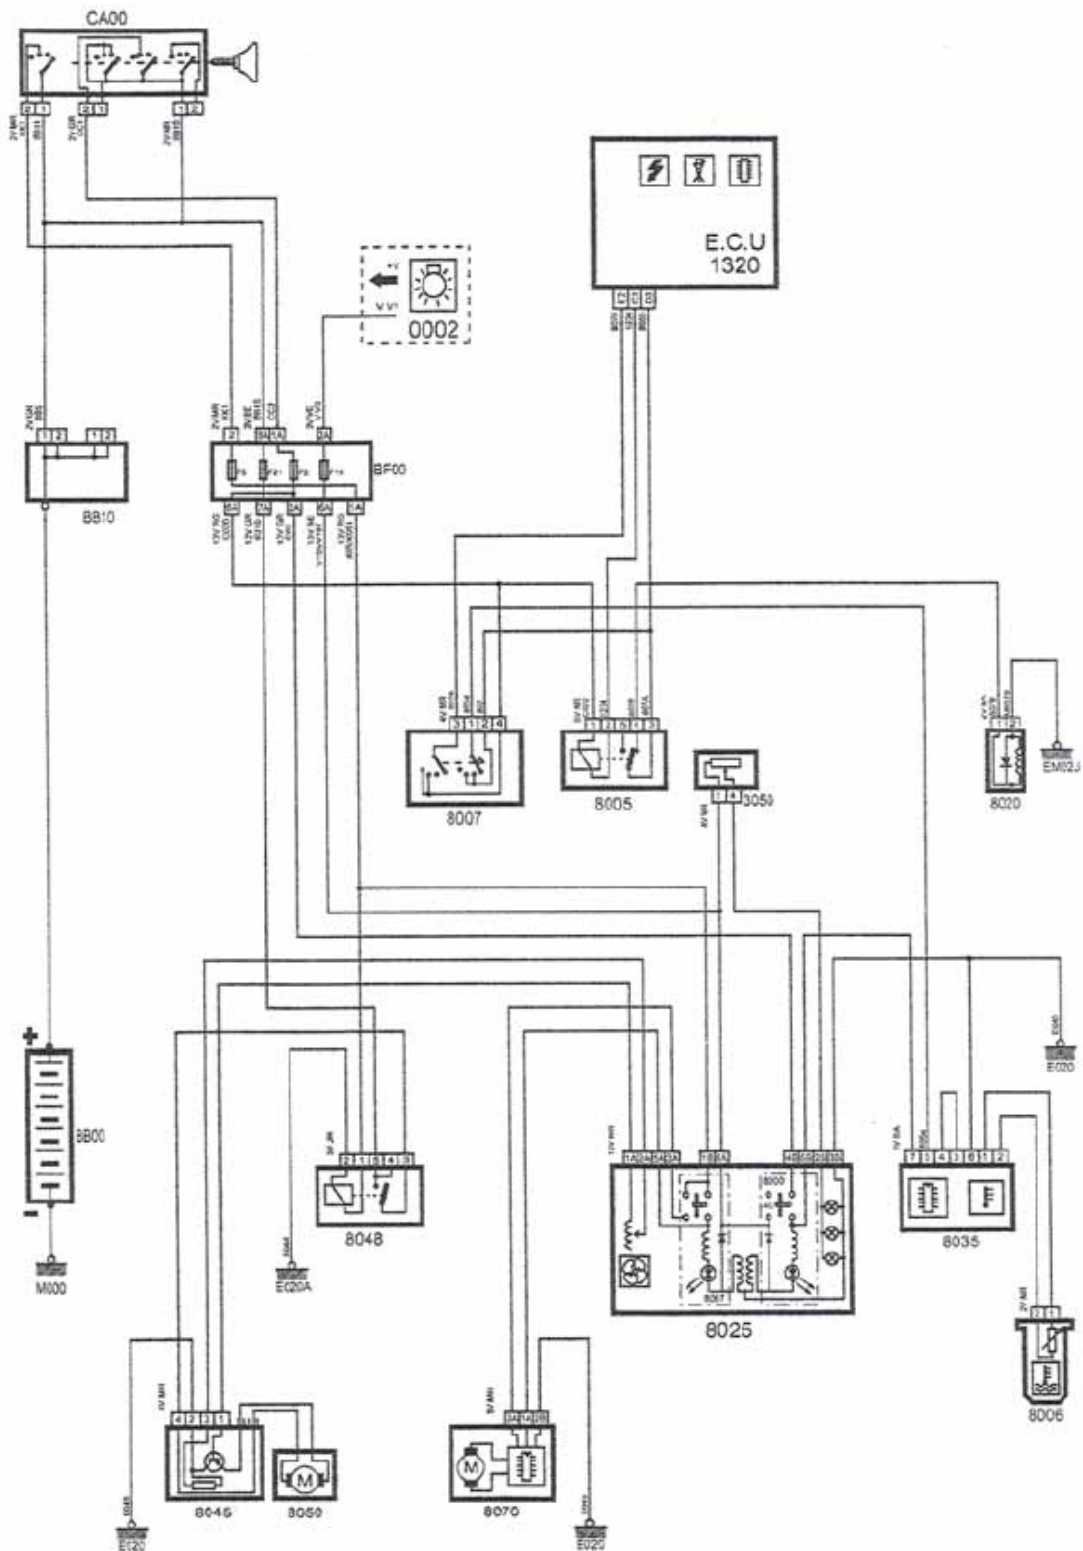










سیم بندی


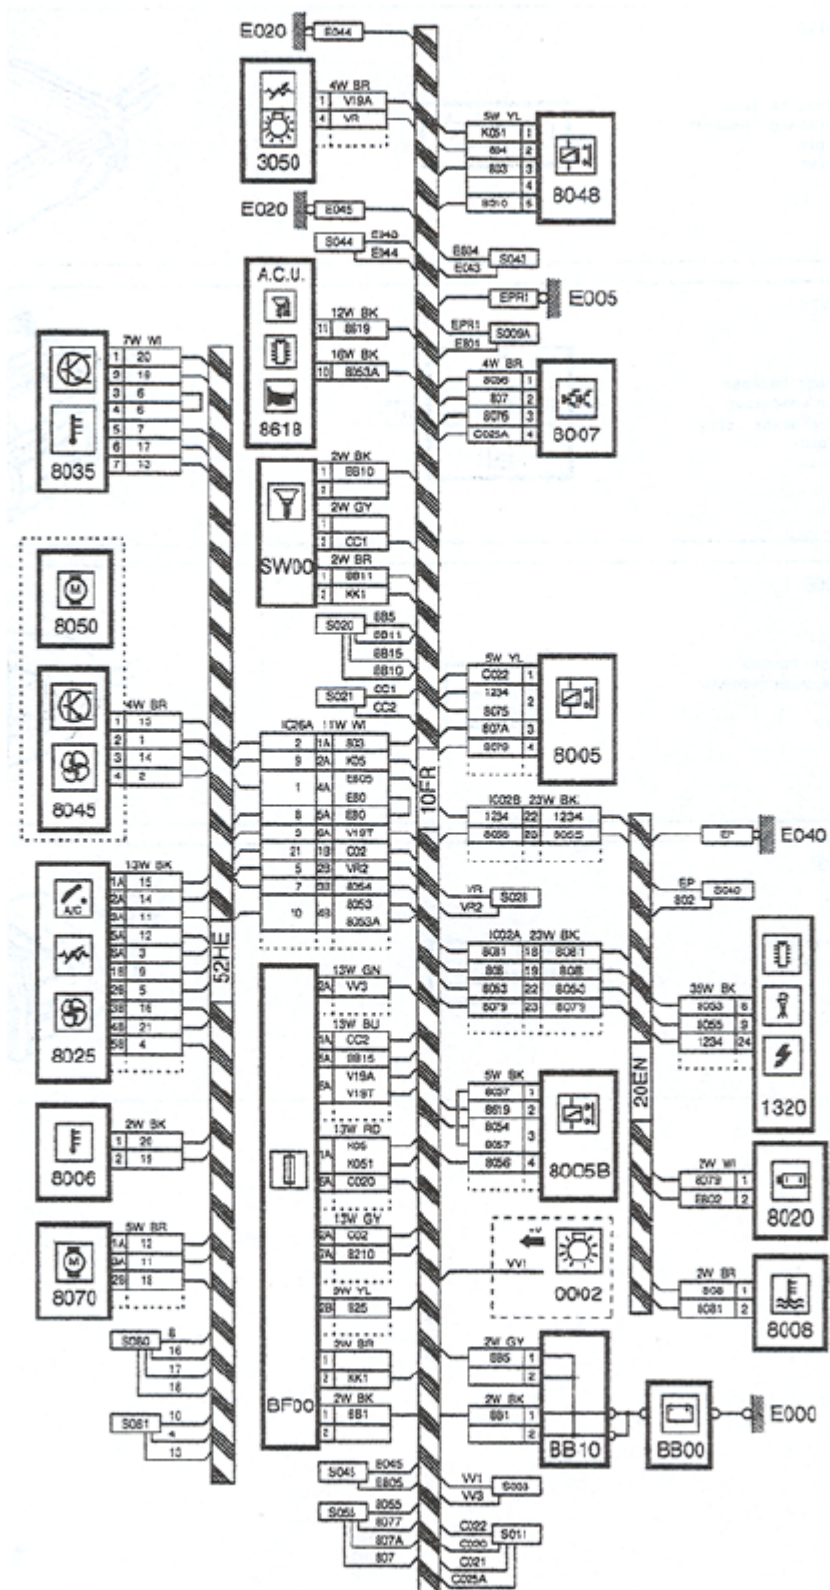


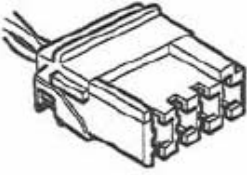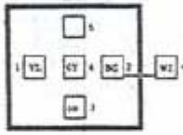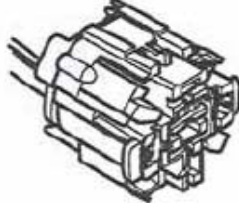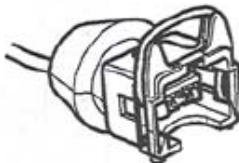
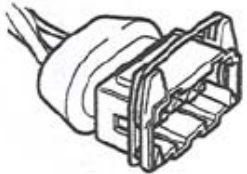
3050 Front Harness Lighting rheostat 4 pin Brown 	
8005 Front Harness Air condition Compressor relay 5 pin Green 	
8006 Heater Harness Evaporator thermistor 2 pin Black 	
8007 Front Harness Pressostat 4 pin Brown 	

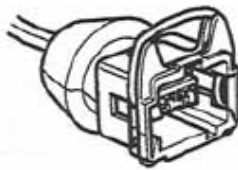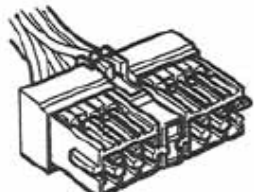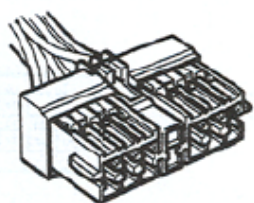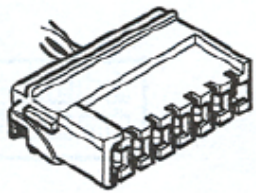
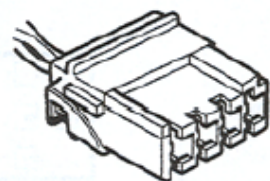
8008 Engine Harness Air conditioning engine Coolant temperature thermistor 2 pin Brown	
8025 Heater Harness Heater panel 13 pin Black	
8025 Heater Harness Heater panel 13 pin Black	
8035 Heater Harness Passenger compartment Temperature electronic thermistor 7 pin White	
8045 - 8050 Heater Harness Blower control module 4 pin Brown	

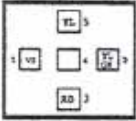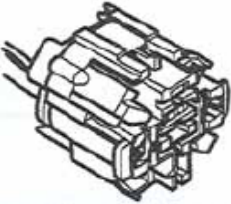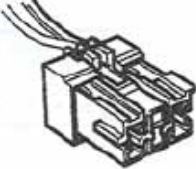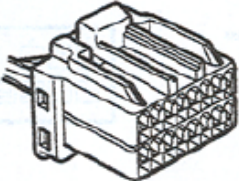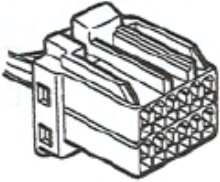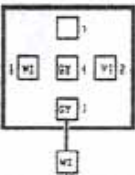
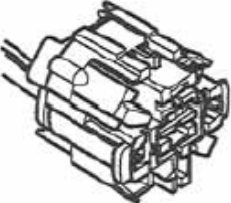
8048 Front Harness Blower relay 5 pin Yellow 	
8070 Heater Harness Air inlet flap reduction motor FR/LHD-D/S 5 pin Brown 	
8618A Front Harness A.C.U. (8168) 16 pin Black 	
8618B Front Harness A.C.U. (8618) 12 pin Black 	
8005B Front Harness Cooler relay 5 pin Black 	

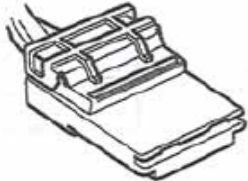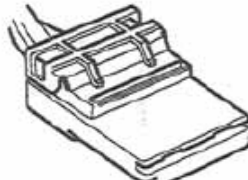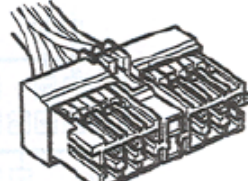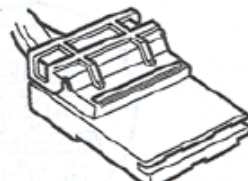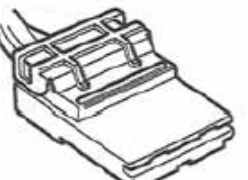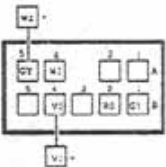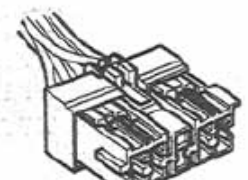
BB10A Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black 	
BB10B Front Harness Fuse box (BB10) 2 pin Black 	
BF00C Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Grey 	
BF00E Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Black 	
BF00F Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Brown 	
BF00G Front Harness Fuse box (BF00) 9 pin Yellow 	

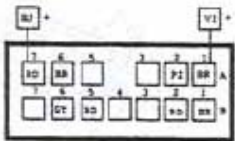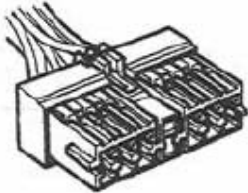
BF00H Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Red	 
--	--

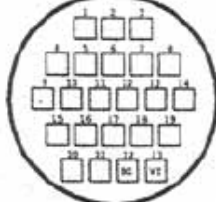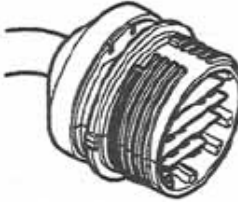
E02B Front Harness Inter connector FR-EN 23 pin Brown	 
---	--

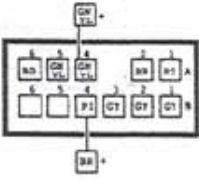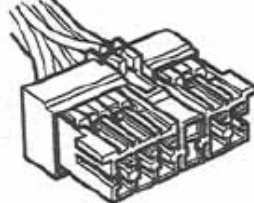E26A Front Harness Inter connector FR-HE 11 pin White	 
---	--

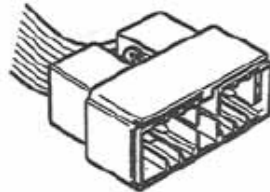
E26A Heater Harness Inter connector FR-HE 11 pin White	 
--	--

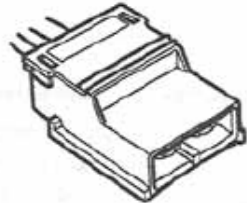SW00A Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Black	 
--	---

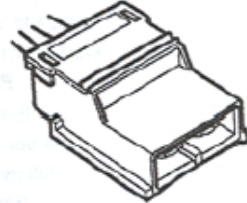SW00B Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Grey	 
---	---

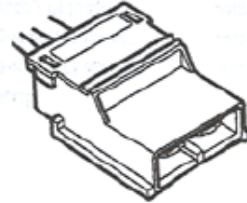SW00A Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Brown	 
--	---

شیشه بابر اتوماتیک (سمت راننده)

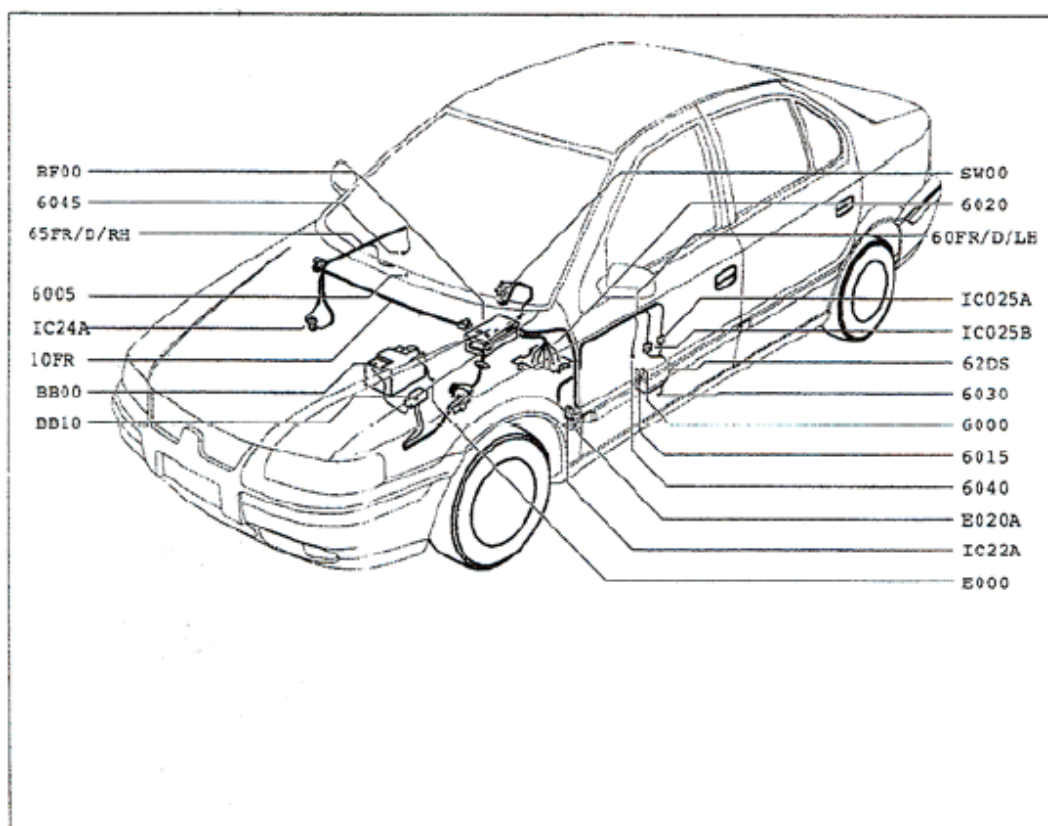


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
6000	کلید اتوماتیک راننده	6000	دسته سیم سوئیچ در
6005	کلید سمت شاگرد (در اختیار شاگرد)	۶۰۰۵	دسته سیم در راننده
6015	کلید سمت شاگرد (در اختیار راننده)	۶۰۱۵	دسته سیم سوئیچ در راننده













جلو	۶۰۲۰	موتور سمت راننده	6020
دسته سیم سوئیچ در راننده	۶۰۳۰	کنترل یونیت برف پاک کن	6030
دسته سیم در راننده	۶۰۴۰	موتور شیشه بالابر سمت راننده	6040
دسته سیم در راننده	۶۰۴۵	موتور شیشه بالابر سمت شاگرد	6045
جلو	--	باتری	BB00
	BB10A,BB10B	جعبه فیوز کالسکه ای جلو	BB10
جلو	BF00B,BF00E,BF00F	جعبه فیوز اصلی	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E020A
	IC22A	دسته سیم جلو به در راننده	اینترکانکتور
	IC24A	دسته سیم جلو به در شاگرد	اینترکانکتور
		IC25A	اینترکانکتور
		IC25B	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00








شماتیک






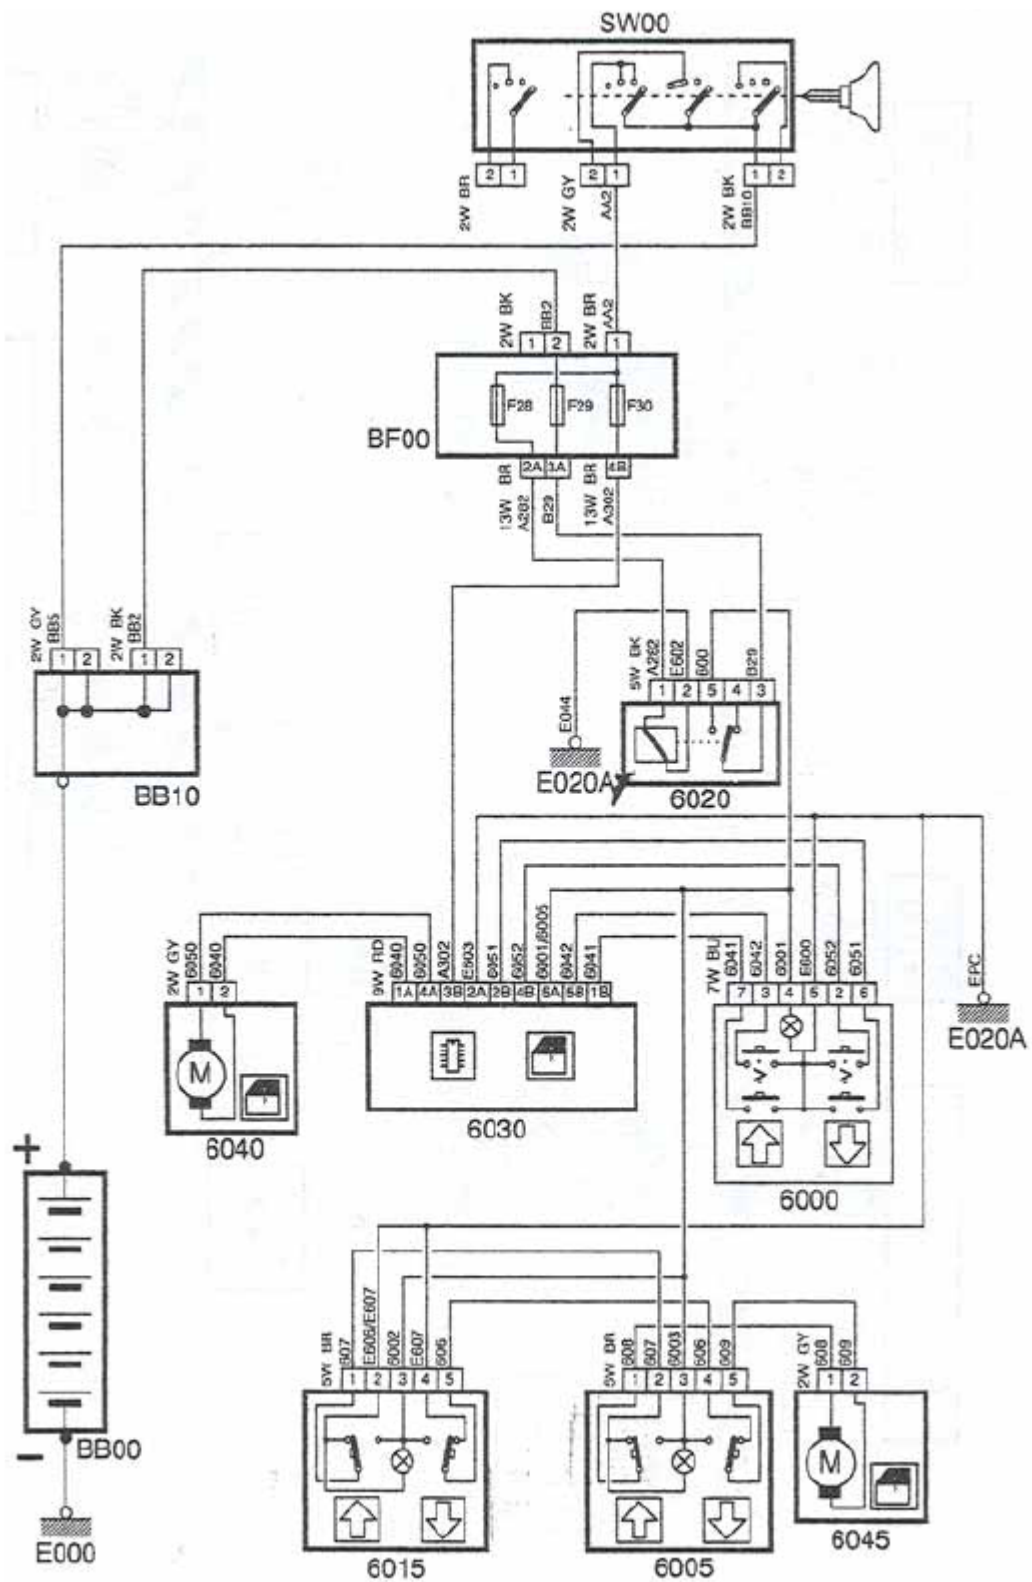








سیم بندی

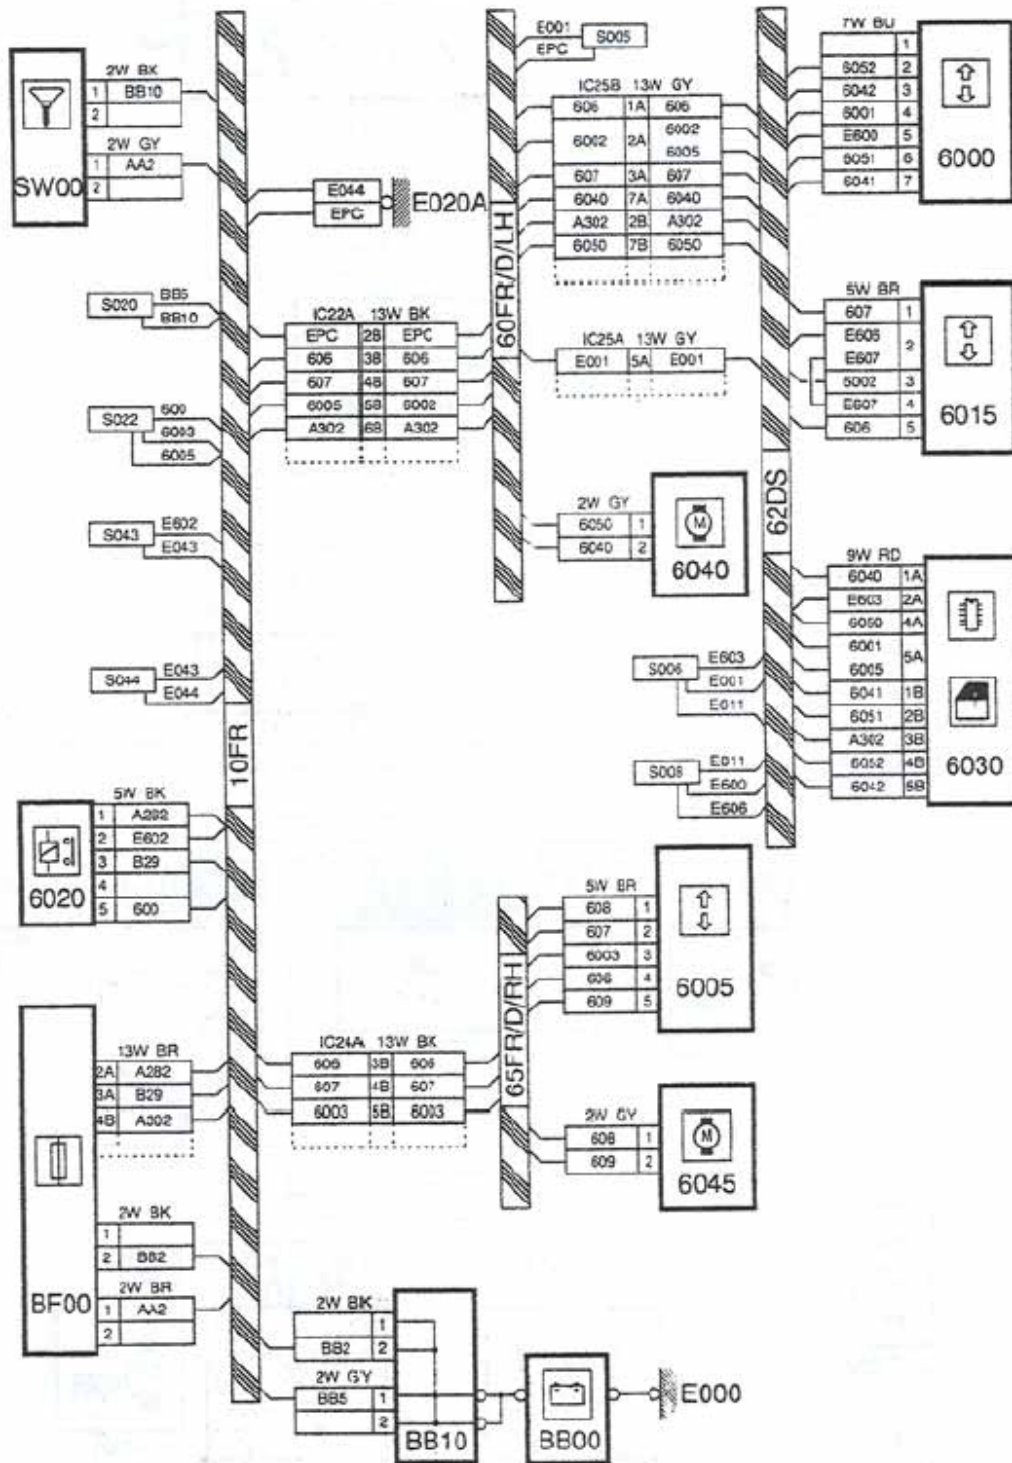

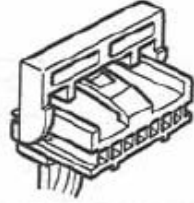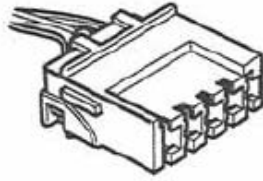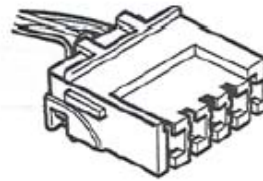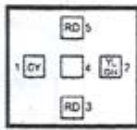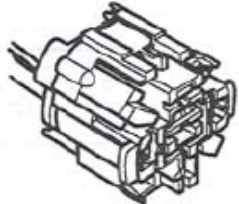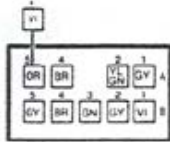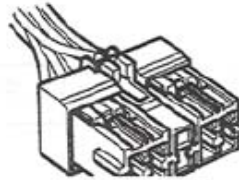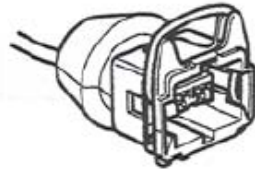
6000 Front door switch Harness (LH) Auto window Winder switch 7 pin Blue	 
6005 Front door Harness (RH) Window winder switch 5 pin Brown	 
6015 Front door switch Harness LH Window winder Switch FRT RH 5 pin Brown	 
6020 Front Harness Front window lift relay 5 pin Black	 
6030 Front door switch Harness (LH) Electronic box 9 pin Red	 
6040 Front door Harness (LH) Window winder motor 2 pin Grey	 

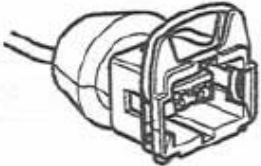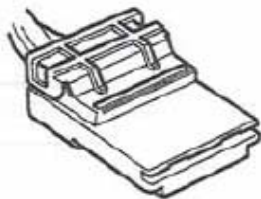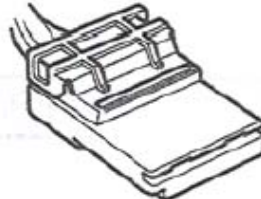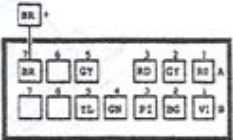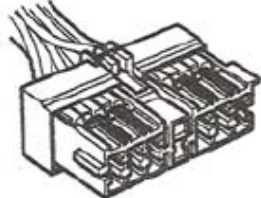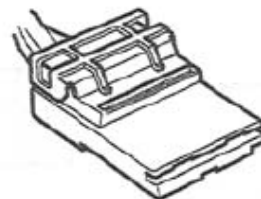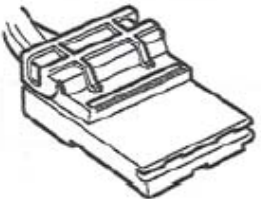6045 Front door Harness (RH) Window winder motor 2 pin Grey	 
BB10A Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black	 
BB10B Front harness Branch box (BB10) 2 pin Black	 
BF00B Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Brown	 
BF00E Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Black	 
BF00F Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Brown	 

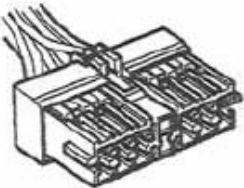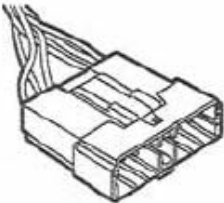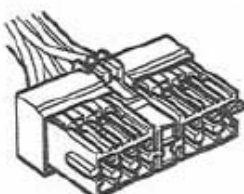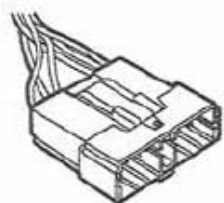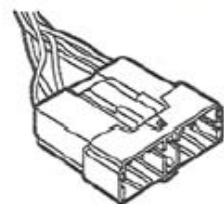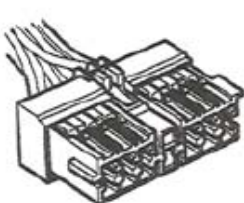K22A Front door Harness LH Inter connector FR-FR/LH/D 13 pin Black	
K22A Front Harness Inter connector FR-FR/LH/D 13 pin Black	
K24A Front door Harness RH Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Black	
K24A Front Harness Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Black	
K25A Front door Harness LH Inter connector FR/LH/D-D/S 13 pin Brown	
K25A Front door switch Harness LH Inter connector FR/LH/D-D/S 13 pin Brown	

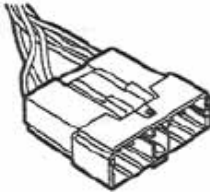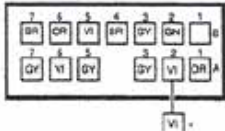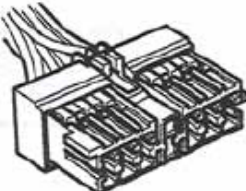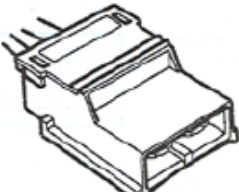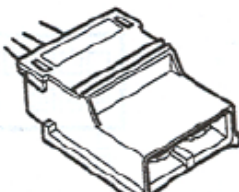K25B Front door Harness LH Inter connector FR/LHD-D/S 13 pin Grey 	
K25B Front door switch Harness LH Inter connector FR/LHD-D/S 13 pin Grey 	
SW00A Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Black 	
SW00B Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Grey 	

شیشه بالابر عقب

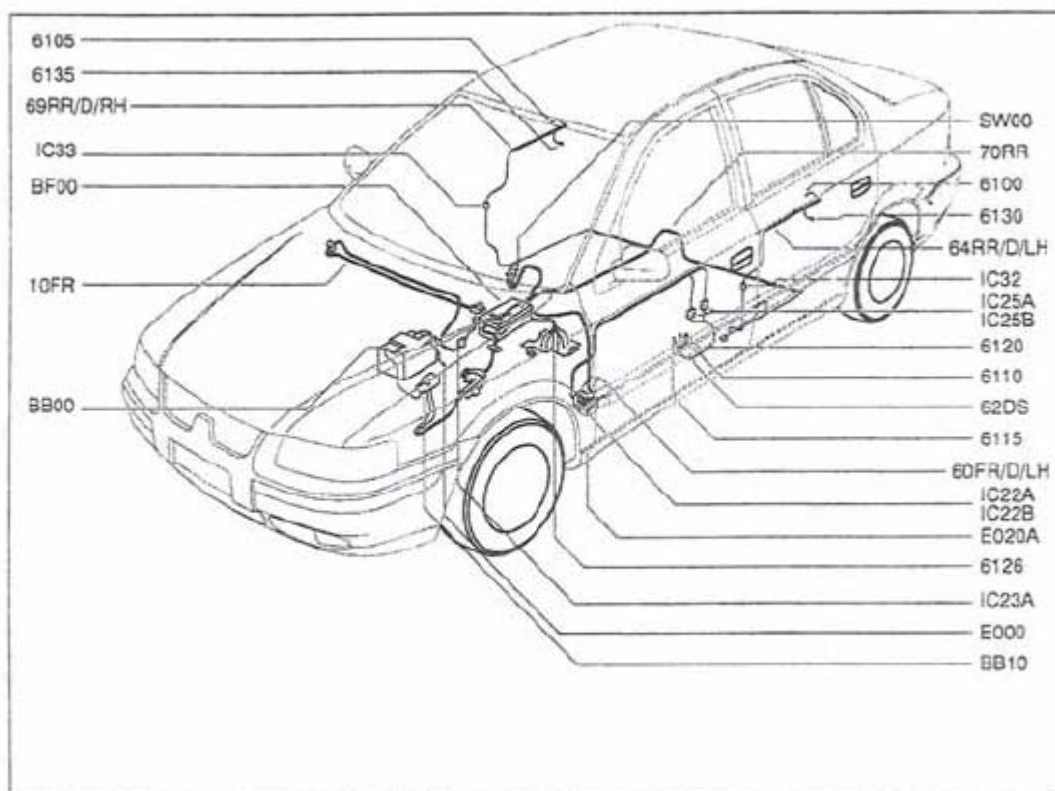



کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
6100	کلید شیشه بالابر عقب چپ در اختیار سرنشین	6100	در عقب چپ
6105	کلید شیشه بالابر عقب راست در اختیار سرنشین	6105	در عقب راست
6110	کلید شیشه بالابر عقب چپ در اختیار راننده	6110	سوئیچ در
6115	کلید شیشه بالابر عقب راست در اختیار راننده	6115	سوئیچ در
6120	کلید قفل کن	6120	سوئیچ در
6126	رله شیشه بالابر عقب	6126	جلو
6130	موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130	در عقب چپ
6135	موتور شیشه بالابر عقب راست	6135	در عقب راست
BB00	باتری	--	جلو
















جلو	BB10B	جعبه فیوز کالسه ای	BB10
جلو	BF00A,BF00D ,BF00F,BF00H	جعبه فیوز اصلی	BF00
جلو		اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E020A
	IC22A	دسته سیم جلو به دسته سیم در راننده	اینترکانکتور
	IC22B	دسته سیم جلو به دسته سیم در شاگرد	اینترکانکتور
	IC23A	دسته سیم جلو به دسته سیم عقب	اینترکانکتور
	IC25A	دسته سیم راننده به دسته سیم سوئیچ در	اینترکانکتور
	IC25B	دسته سیم راننده به دسته سیم سوئیچ در	اینترکانکتور
	IC32	دسته سیم عقب به دسته سیم در عقب چپ	اینترکانکتور
	IC33	دسته سیم عقب به دسته سیم در عقب راست	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00













شماتیک








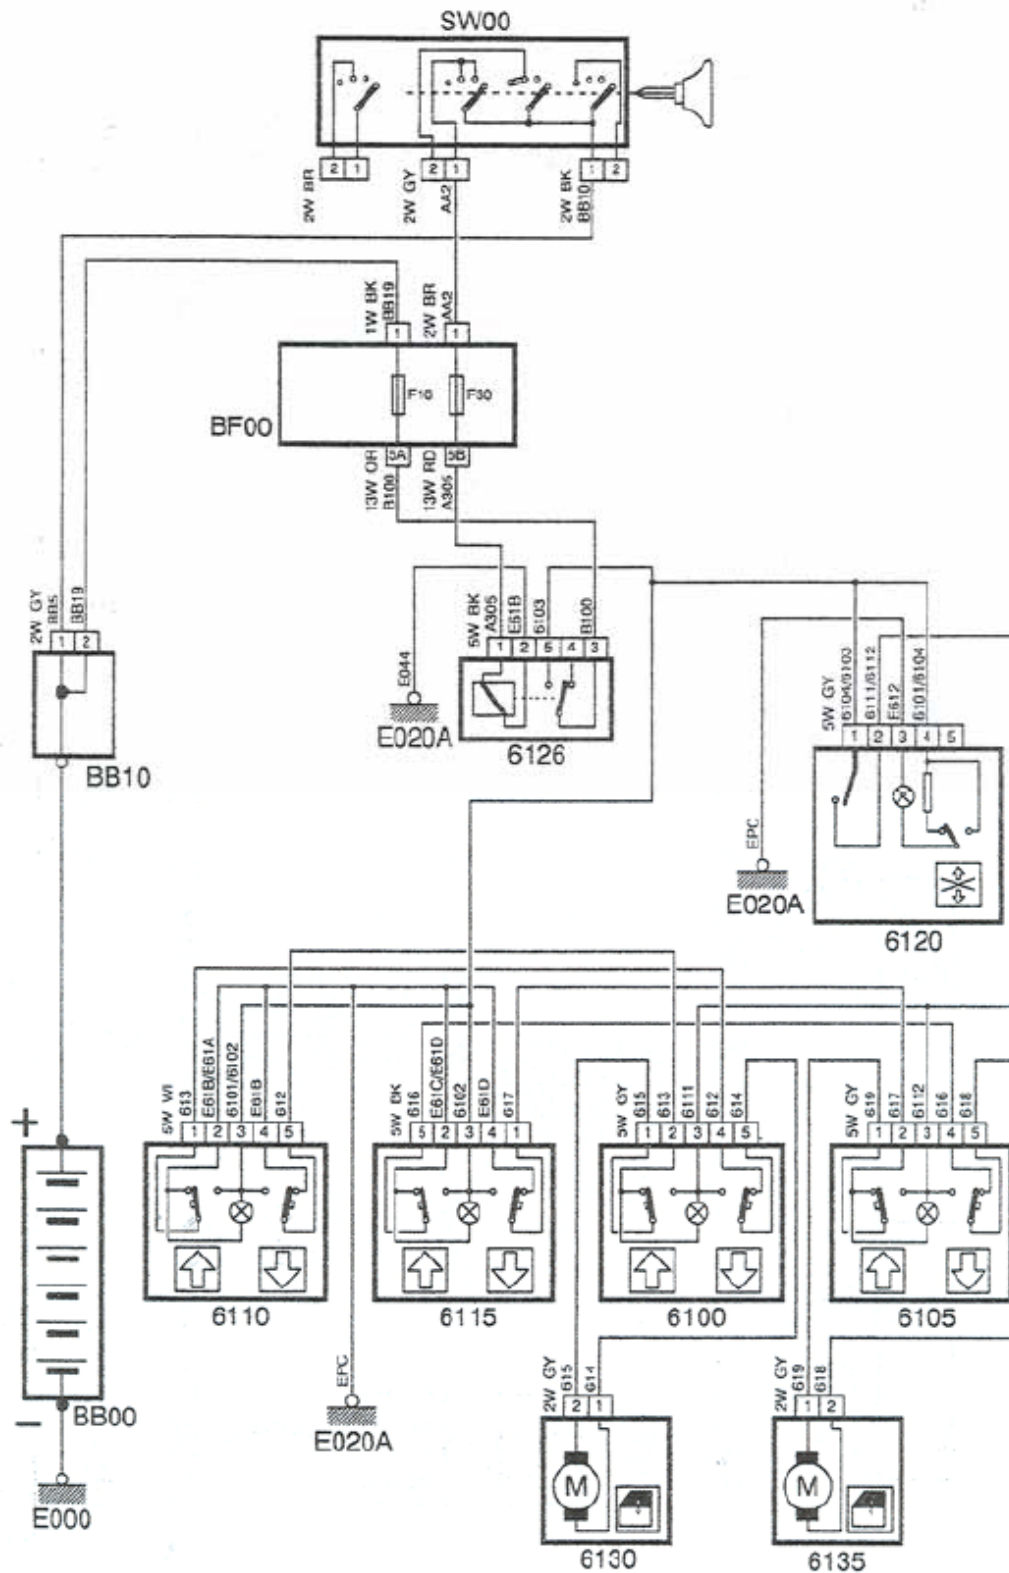


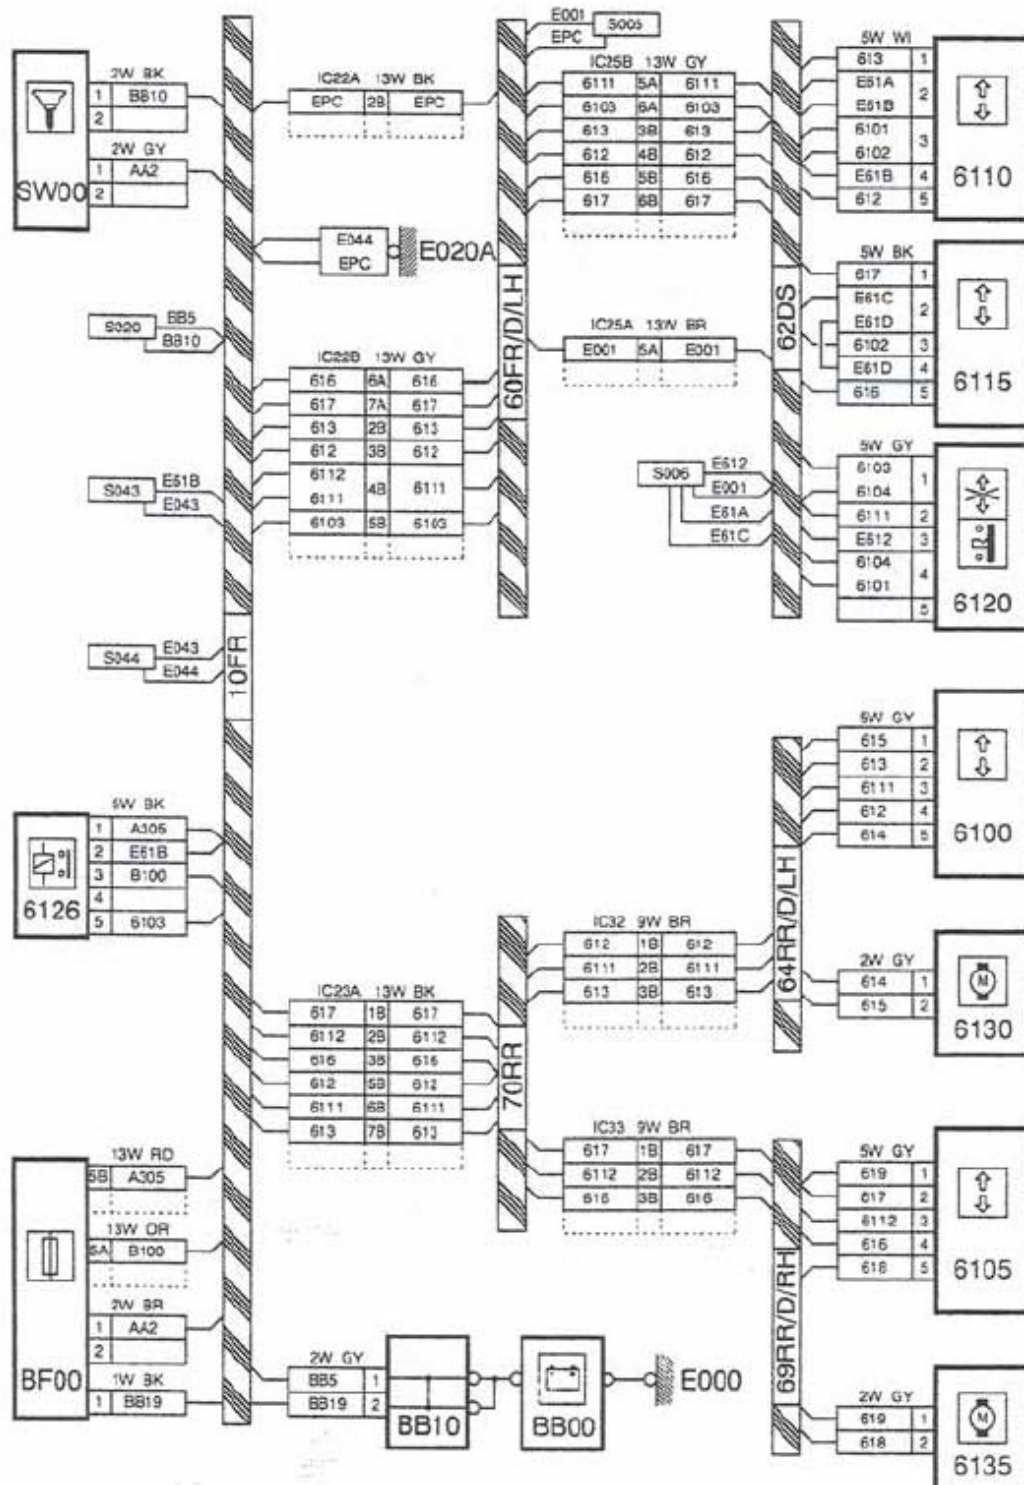

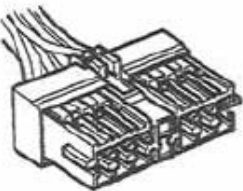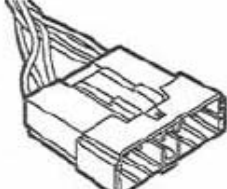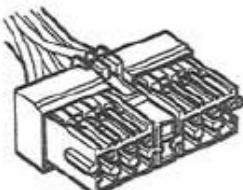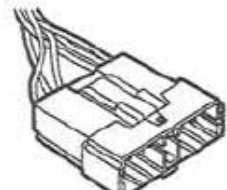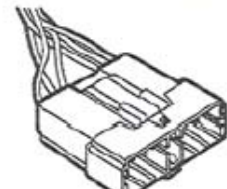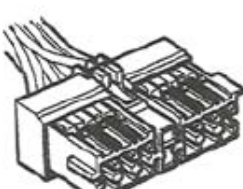
6100 Rear door Harness LH Window winder switch 5 pin Red	
6105 Rear door Harness RH Window winder switch 5 pin Red	
6110 LH door switch Harness Window winder switch Rear LH 5 pin White	
6115 LH door switch harness Window winder switch Rear RH 5 pin Black	
6120 Door switch Harness Isolator switch 5 pin Grey	
6126 Front Harness Rear window lift relay 5 pin Black	

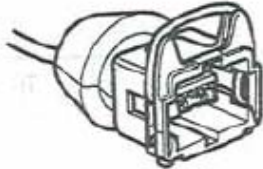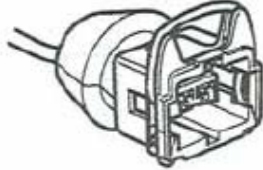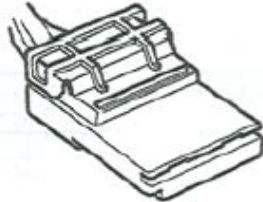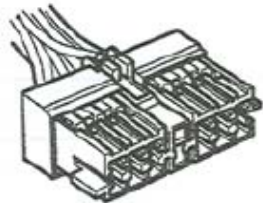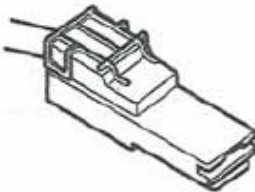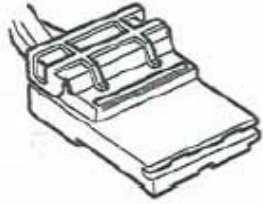6130 Rear door Harness LH Window winder switch 2 pin grey	 
6135 Rear door Harness RH Window winder switch 2 pin Grey	 
BB10B Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black	 
BF00A Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Orange	 
BF00D Front Harness Fuse box (BF00) 1 pin Black	 
BF00F Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Brown	 

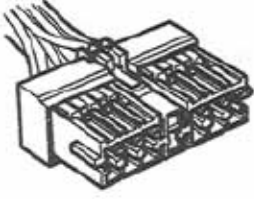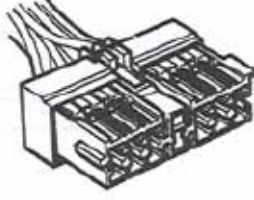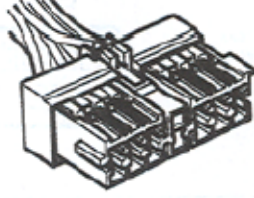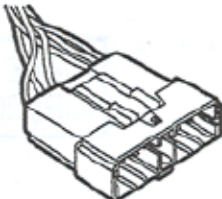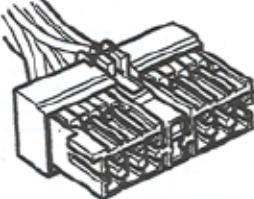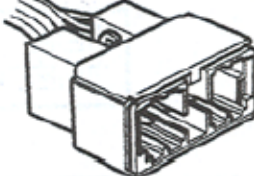K23A Rear Harness Inter connector FR-RR 13 pin Black	 
K25A Front door switch Harness LH Inter connector FR/LHD-D/S 13 pin Brown	 
K25A Front door switch Harness LH Inter connector FR/LHD-D/S 13 pin Brown	 
K25B Front door Harness LH Inter connector FR/LHD-D/S 13 pin Grey	 
K25B Front door switch Harness LH Inter connector FR/LHD-D/S 13 pin Grey	 
K32 Rear door Harness LH Inter connector RR-RR/DL 9 pin Brown	 

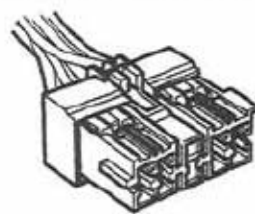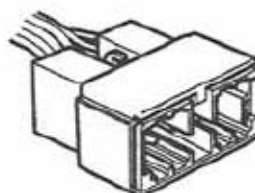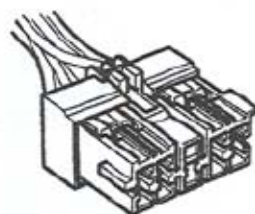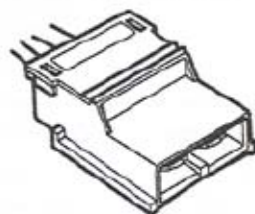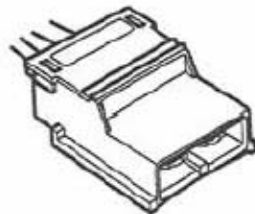IC32 Rear Harness Inter connector RR-RR/D/L 9 pin Brown	 
IC33 Rear door Harness RH Inter connector RR-RR/D/R 9 pin Brown	 
IC33 Rear Harness Inter connector RR-RR/D/L 9 pin Brown	 
SW00A Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Black	 
SW00B Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Grey	 

شارژر موبایل

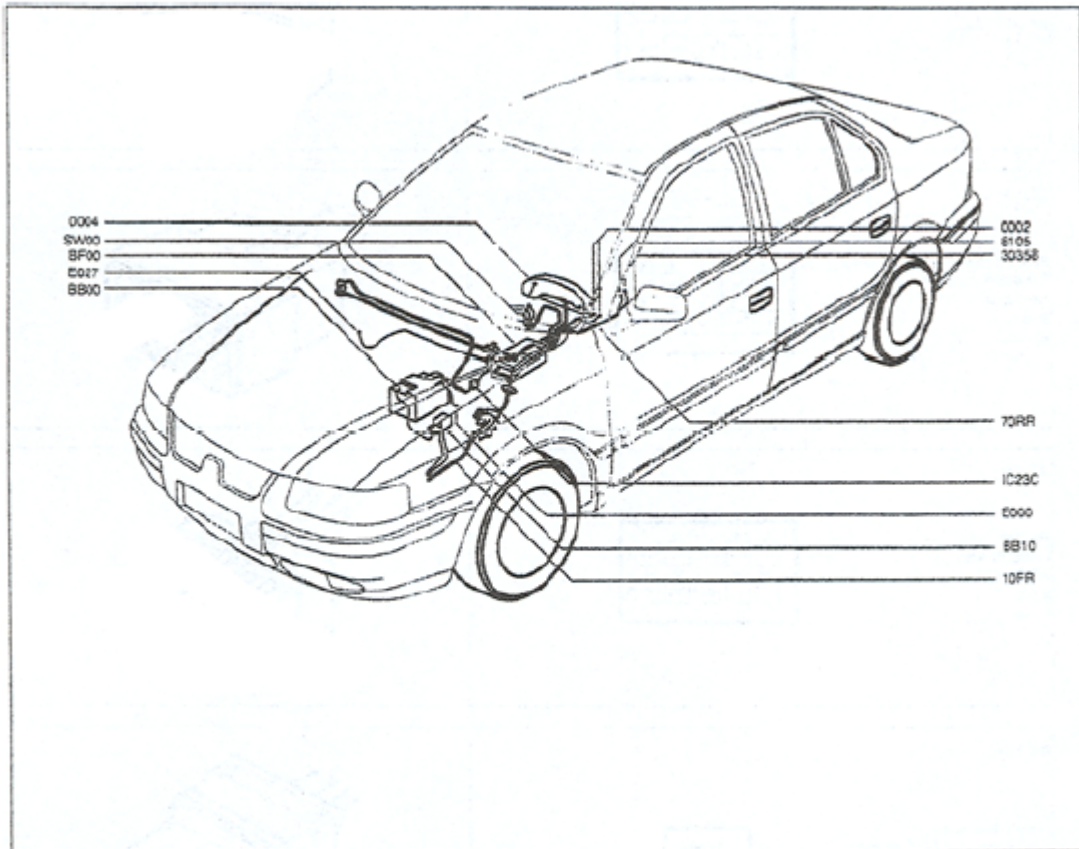


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
0002	دسته چراغ	2600A	جلو
3035B	لامپ فندک عقب	3035B	عقب
8105	فندک عقب	8105	عقب
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه فیوز کالسه ای	BB10A,BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز اصلی	BF00A,BF00B,BF00D,BF00E	جلو












جلو		اتصال بدنه باتری	E000
عقب		اتصال بدنه	E027
جلو-عقب	IC23C	دسته سیم جلو به عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00A,SW00B	سوئیچ افروزش	SW00









شماتیک






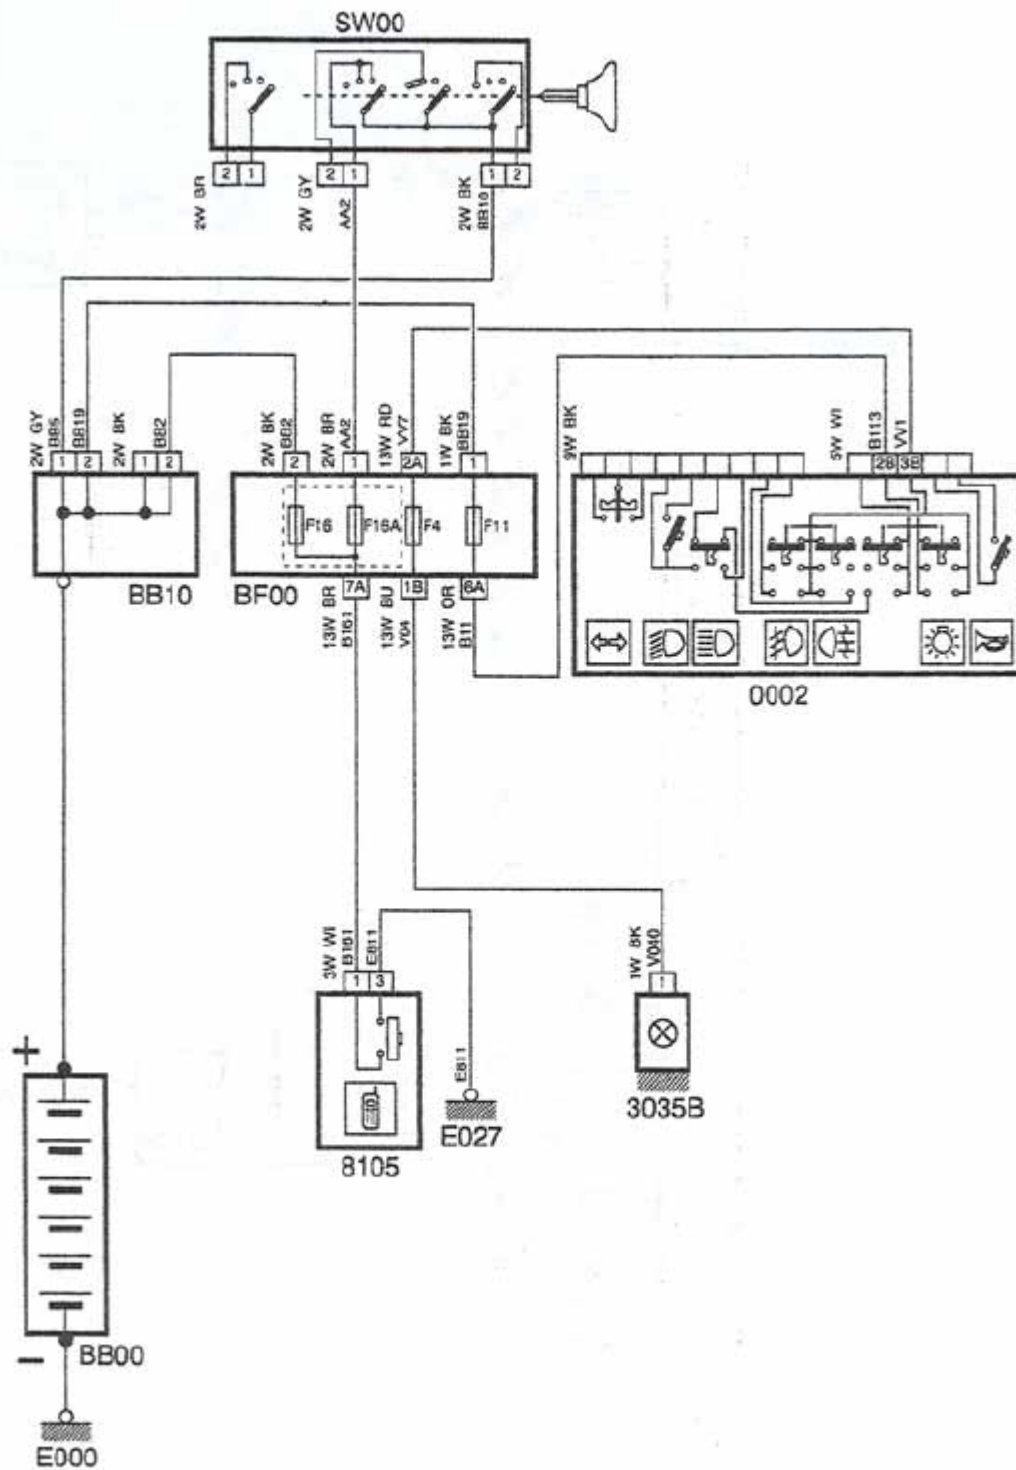


سیم بندی

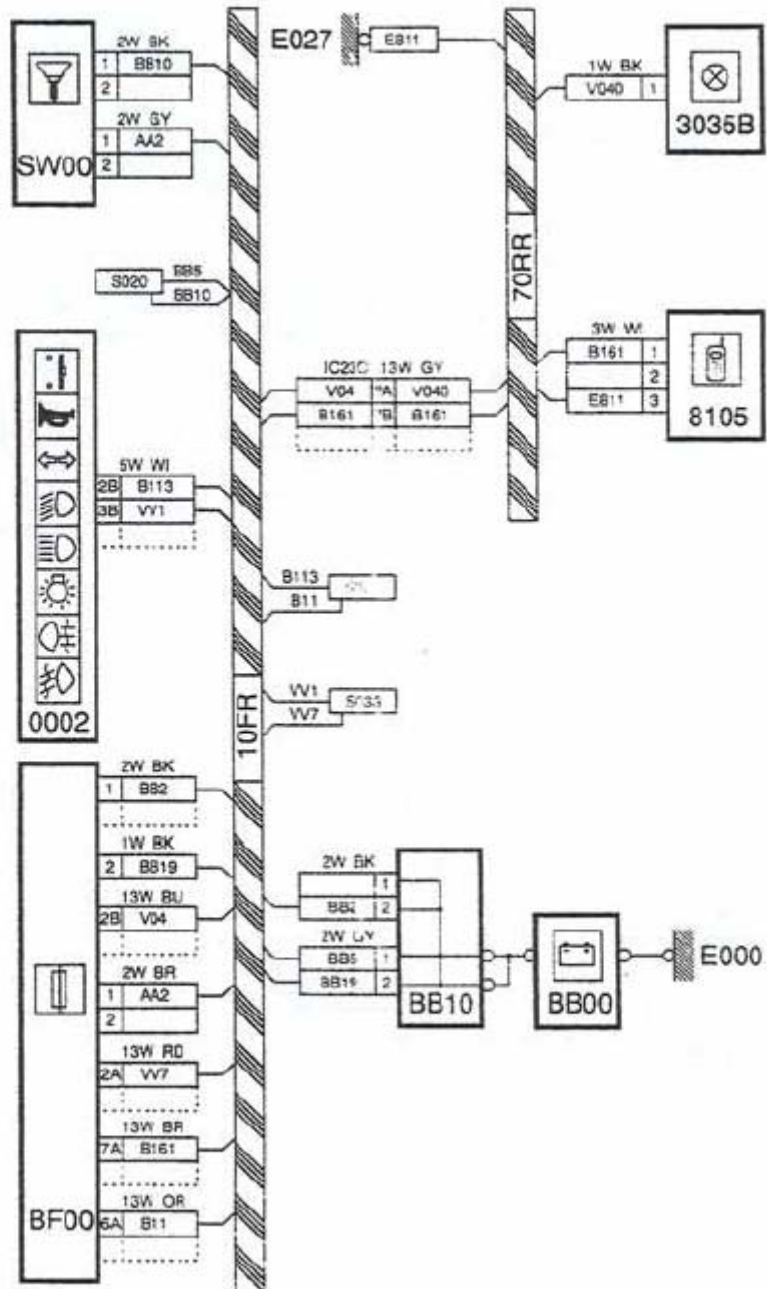


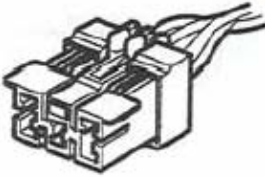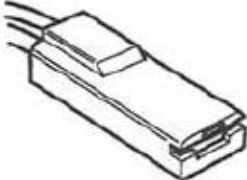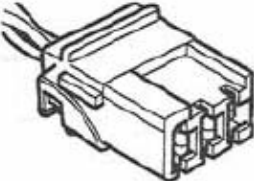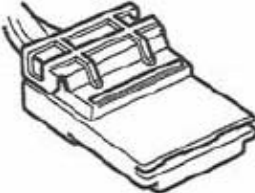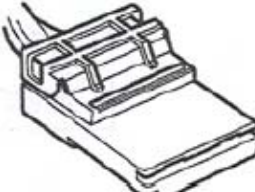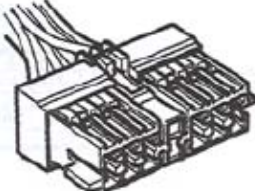2600A Front Harness Light switch 5 pin White		
3035B Rear Harness Rear cigar light lamp 1 pin Black		
8105 Rear Harness Rear cigar lighter 3 pin White		
BB10A Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black		
BB10B Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black		
BF00A Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Orange		

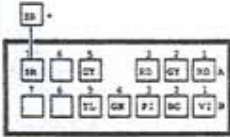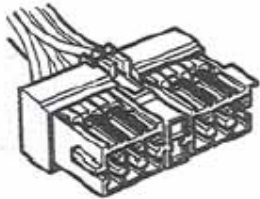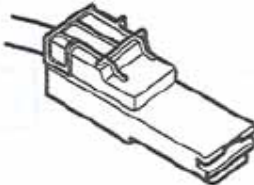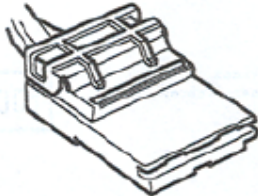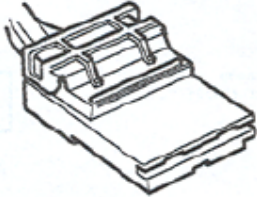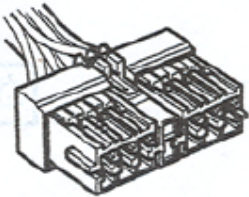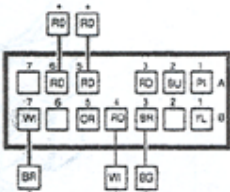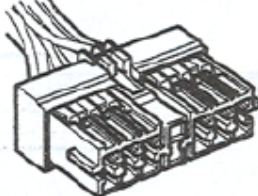BF00B Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Brown 	
BF00D Front Harness Fuse box (BF00) 1 pin Black 	
BF00E Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Black 	
BF00F Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Brown 	
BF00H Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Red 	
BF00J Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Blue 	

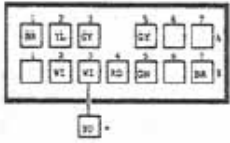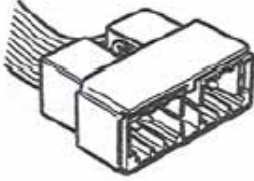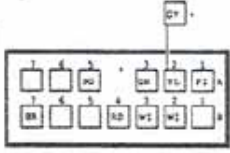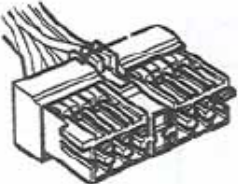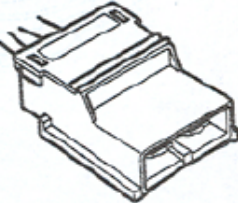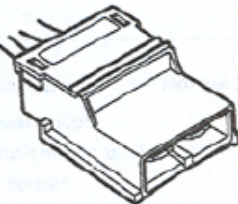K23C Front Harness Inter connector FR-RR 13 pin Grey 	
K23C Rear Harness Inter connector FR-RR 13 pin Grey 	
SW00A Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Black 	
SW00B Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Grey 	

گرمکن شیشه عقب

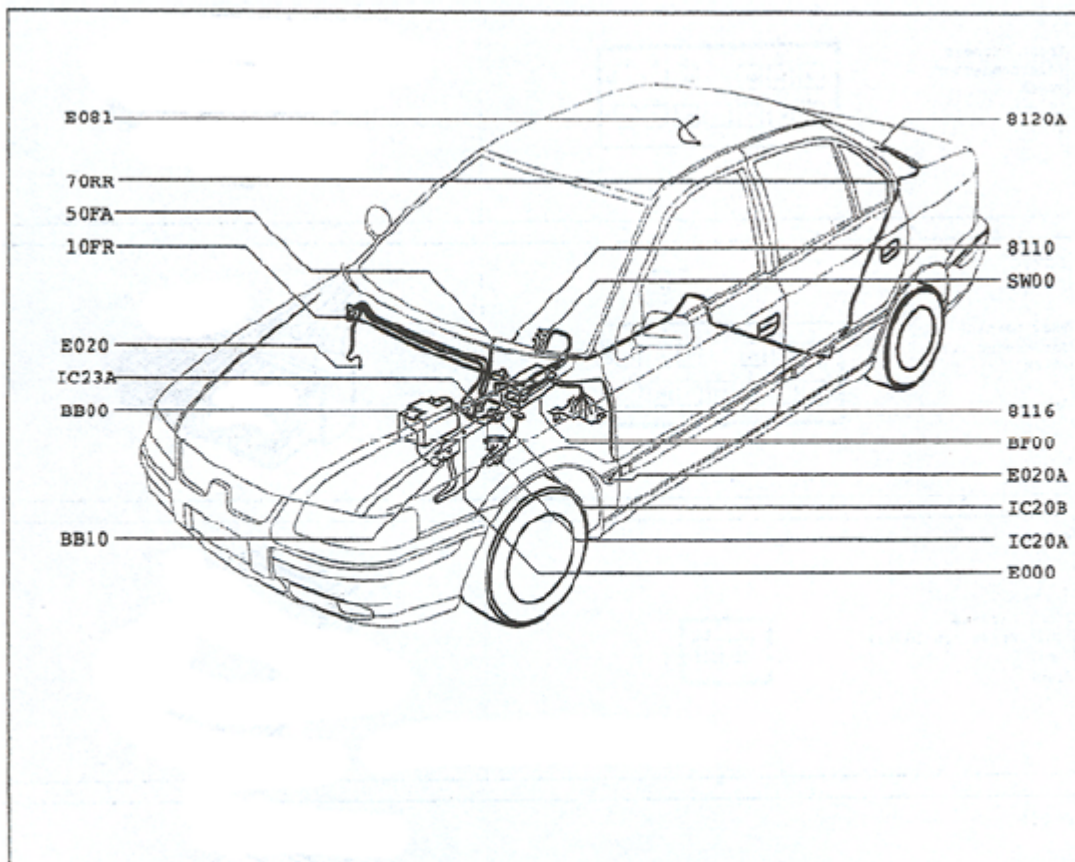











کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
8110	کلید گرمکن شیشه عقب	8110	داشبورد
8116	رله تایمر گرمکن شیشه عقب	8116	جلو
8120A	المنت گرمکن شیشه عقب	8120A	عقب
BB00	باتری	--	جلو
BB10	جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10A, BB10B	جلو
BF00	جعبه فیوز اصلی	BF00B, BF00E, BF00F, BF00G	جلو




















جلو		اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E020
جلو		اتصال بدنه	E020A
		اتصال بدنه	E081
	IC20A	دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد	اینترکانکتور
	IC20B	دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد	اینترکانکتور
	IC23A	دسته سیم جلو به دسته سیم عقب	اینترکانکتور
جلو	SW00C	سوئیچ افروزش	SW00

سیم بندی

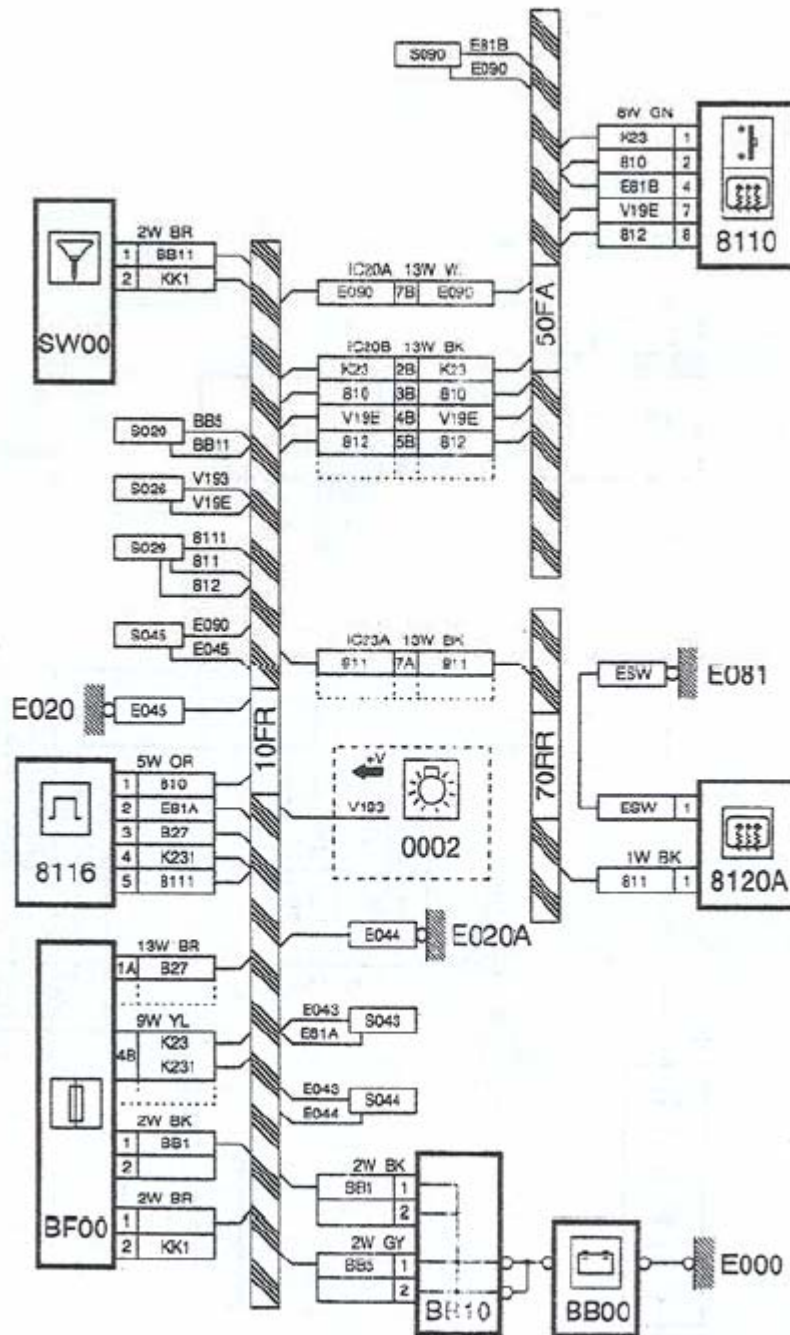


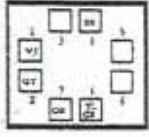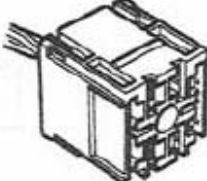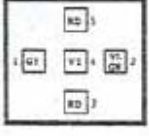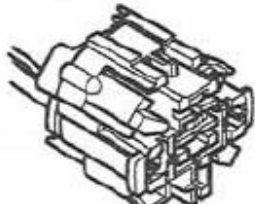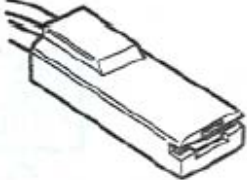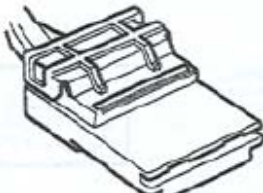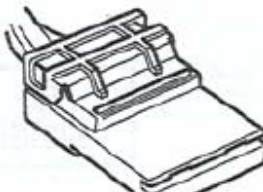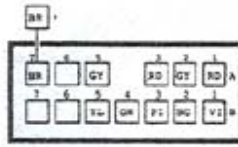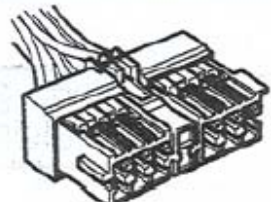8110 Instrument panel Harness Rear screen heater switch 8 pin Green 	
8116 Front Harness Rear screen timer Switch relay 5 pin Orange 	
8120A Rear Harness Heat rear screen 1 pin Black 	
BB10A Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black 	
BB10B Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black 	
BF00B Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Brown 	

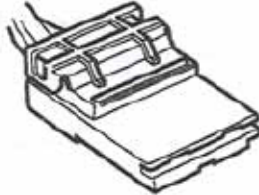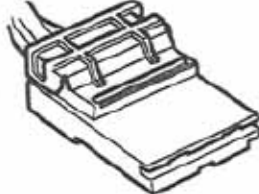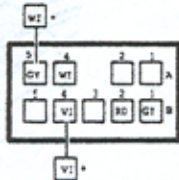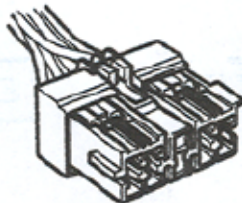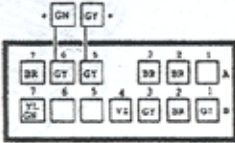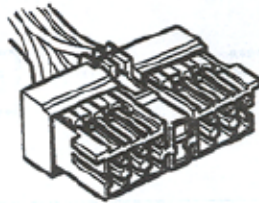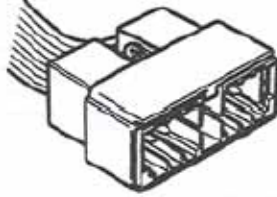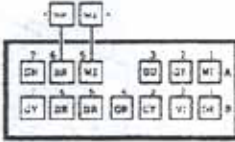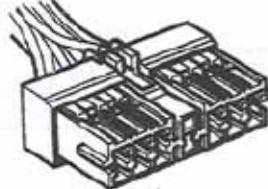BF00E Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Black	 
BF00F Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Brown	 
BF00G Front Harness Fuse box (BF00) 9 pin Yellow	 
E20A Front Harness Inter connector FA-FR 13 pin White	 
E20A Instrument panel Harness Inter connector FA-FR 13 pin White	 
E20B Front Harness Inter connector FA-FR 13 pin Black	 

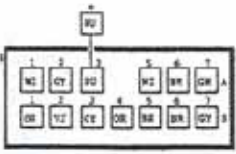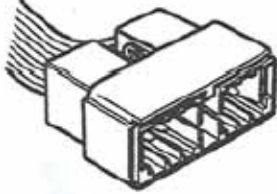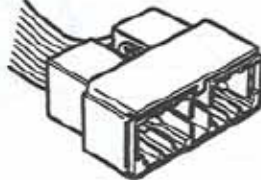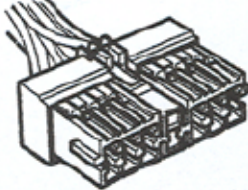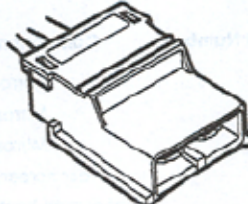IC20B Instrument panel Harness Inter connector FA-FR 13 pin Black 	
IC23A Front Harness Inter connector FR-RR 13 pin Black 	
IC23A Rear Harness Inter connector FR-RR 13 pin Black 	
SW00C Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Brown 	

گرمکن آینه ها

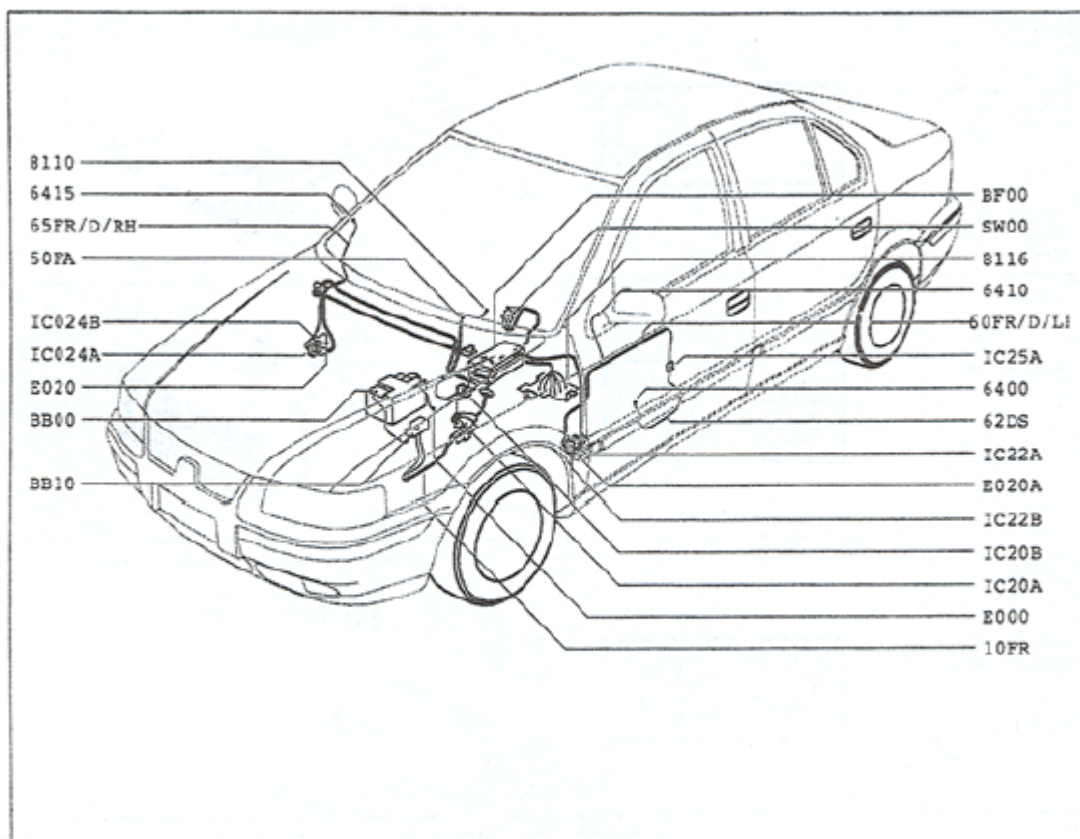


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
6400	کلید آینه ها	6400	سوئیچ در
6410	موتور آینه ها	6410	در راننده
6415	موتور آینه ها	6415	در شاگرد
8110	کلید گرمکن شیشه عقب	8110	داشبورد
8116	رله گرمکن شیشه عقب	8116	جلو
BB00	باتری		جلو
BB10	جعبه فیوز کالسنک ای	BB10A, BB10B	جلو














جلو	BF00B,BF00E, BF00F,BF00G	جعبه فیوز اصلی	BF00
جلو	باتری	اتصال بدنه باتری	E000
جلو		اتصال بدنه	E020
جلو		اتصال بدنه	E020A
	IC20A	دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد	اینترکانکتور
	IC20B	دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد	اینترکانکتور
	IC22A,IC22B	دسته سیم جلو به دسته سیم در راننده	اینترکانکتور
	IC24A,IC24B	دسته سیم جلو به دسته سیم در شاگرد	اینترکانکتور
	IC25A	دسته سیم سوئیچ در به دسته سیم در راننده	اینترکانکتور
جلو	SW00A ,SW00B ,SW00C	سوئیچ افروزش	SW00










ماتیک

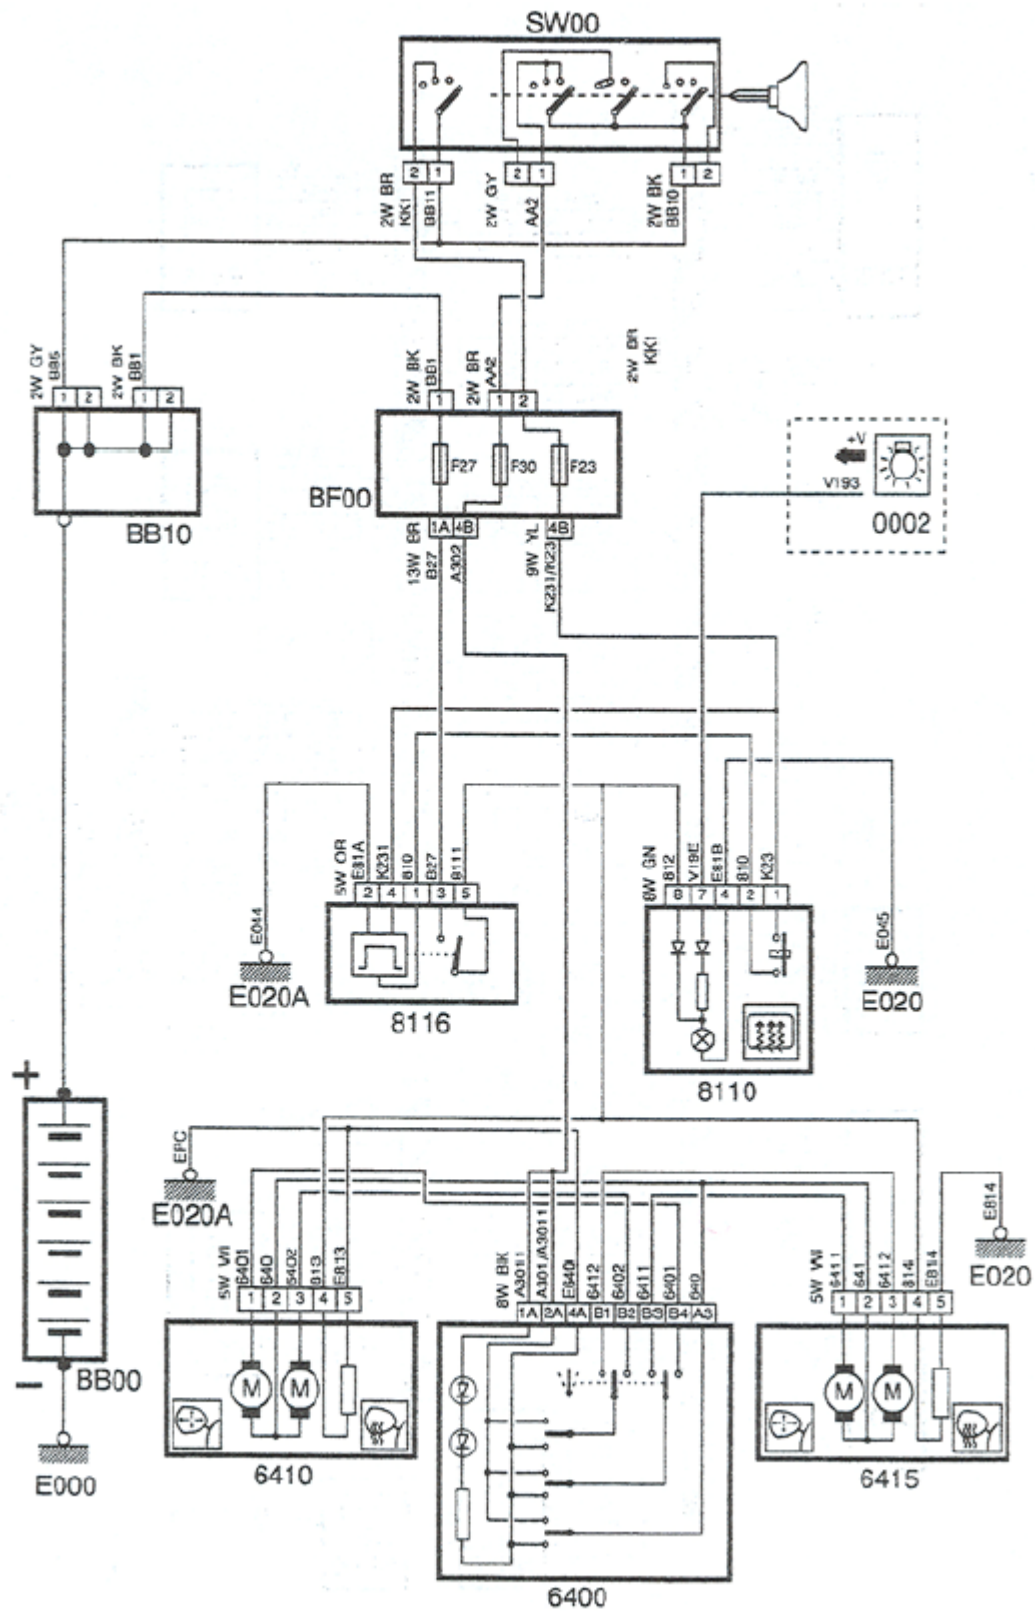













سیم بندی





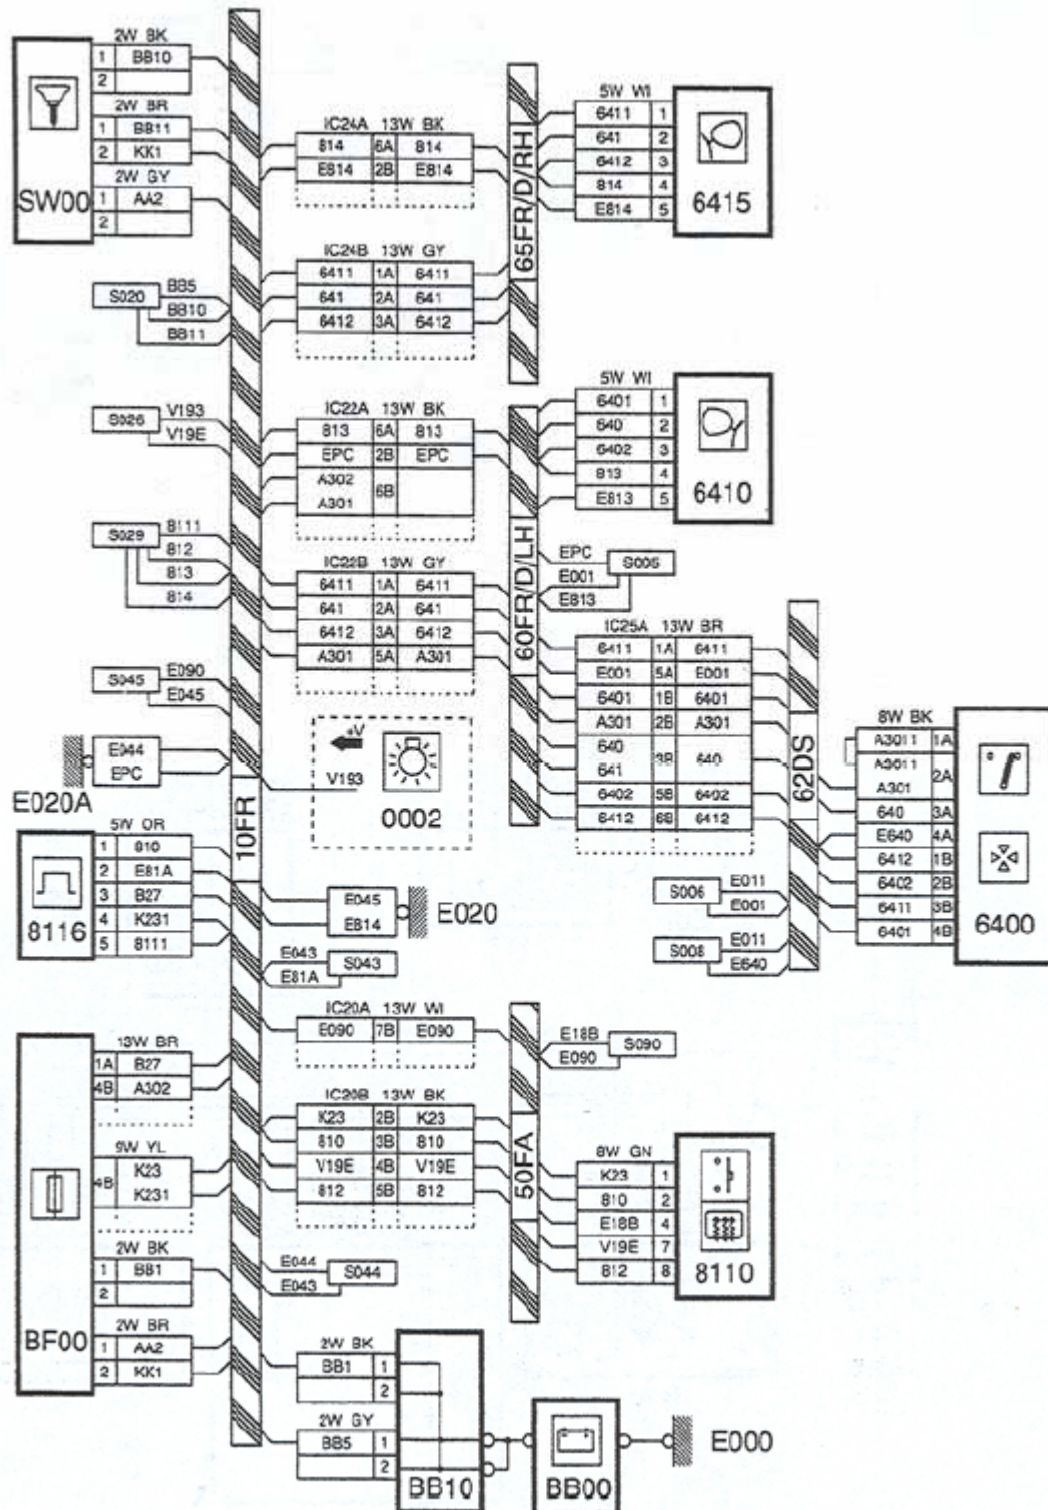


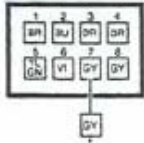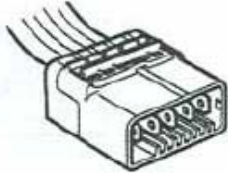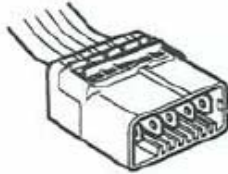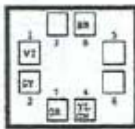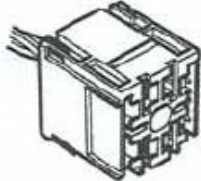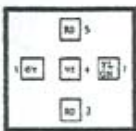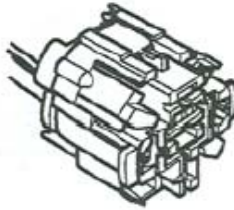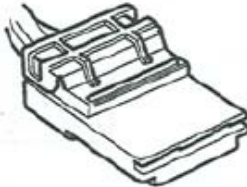6400 Door switch Harness Mirror switch 8 pin Black	 
6410 Front door Harness LH Mirror motor 5 pin White	 
6415 Front door Harness RH Mirror motor 5 pin White	 
8110 Instrument panel Harness Rear screen heater switch 8 pin Green	 
8116 Front Harness Rear screen timer Switch relay 5 pin Orange	 
BB10A Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black	 

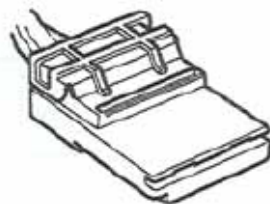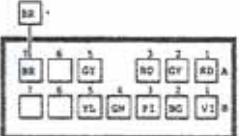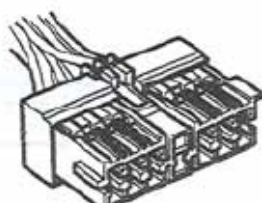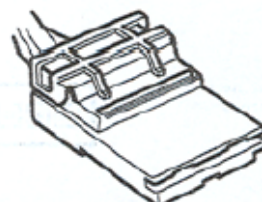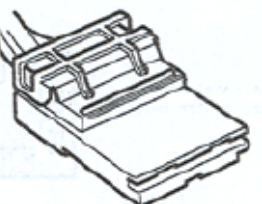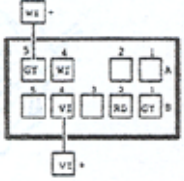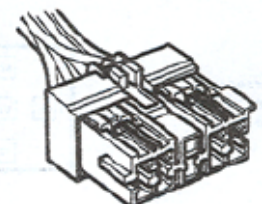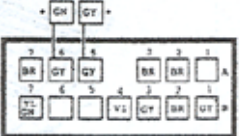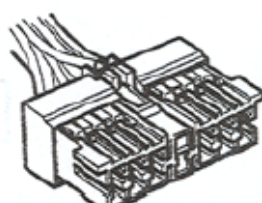
BB10B Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black 	
BF00B Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Brown 	
BF00E Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Black 	
BF00F Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Brown 	
BF00G Front Harness Fuse box (BF00) 9 pin Yellow 	
IC20A Front Harness Inter connector FA-FR 13 pin White 	

K20 A Instrument panel Harness Inter connector FA-FR 13 pin White	
K20 B Front Harness Inter connector FA-FR 13 pin Black	
K20 B Instrument panel Harness Inter connector FA-FR 13 pin Black	
K22 A Front door Harness LH Inter connector FR-FR/LHD 13 pin Black	
K22 A Front Harness Inter connector FR-FR/LHD 13 pin Black	
K22 B Front door Harness LH Inter connector FR-FR/LHD 13 pin Grey	

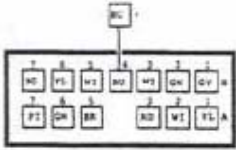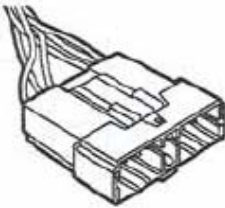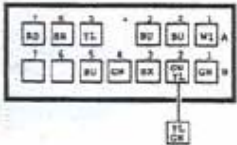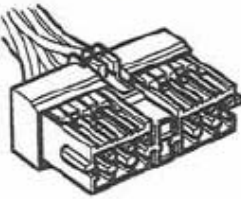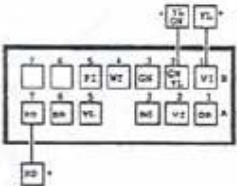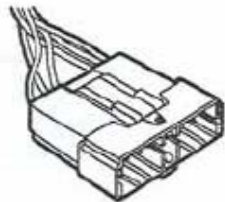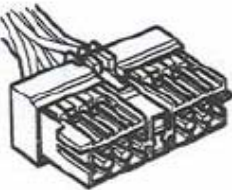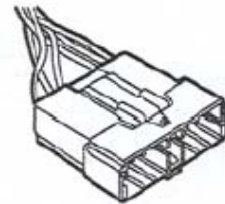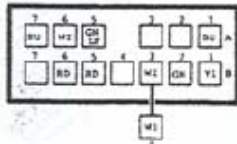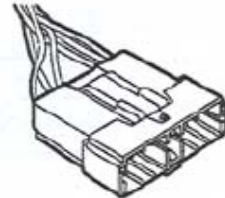K22B Front Harness Inter connector FR-FR/LH/D 13 pin Grey	 
K24A Front door Harness RH Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Black	 
K24A Front Harness Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Black	 
K24B Front door Harness Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Grey	 
K24B Front Harness Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Grey	 
K25A Front door Harness LH Inter connector FR/LH/D-B/S 13 pin Brown	 

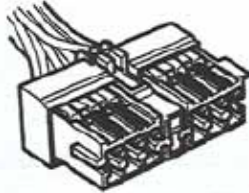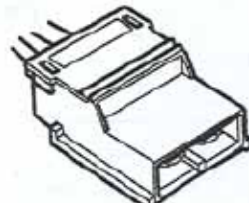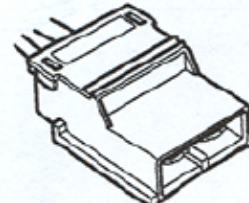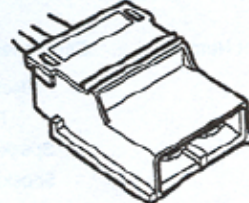K25A Front door switch Harness LH Inter connector FR/LH/D-D/S 13 pin Brown		
SW00A Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Black		
Sw00B Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Grey		
SW00C Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Brown		

رادیو و سی دی چنجر

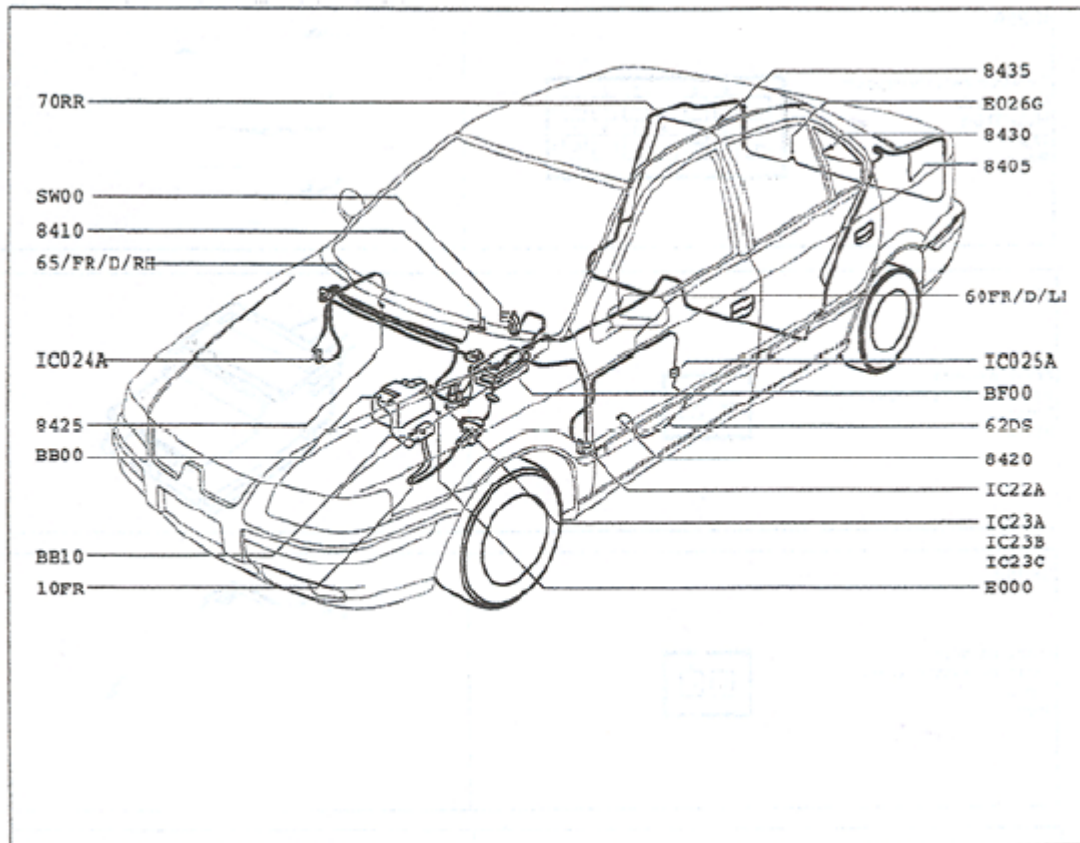


کد قطعه	مشخصات قطعه	اتصالات	دسته سیم
8405	آینه برقی	8405	عقب
8410	رادیو	8410A, 8410B	جلو
8420	بلندگو راننده	8420	سوئیچ در راننده
8425	بلندگو شاگرد	8425	در شاگرد
8430	بلندگو عقب چپ	8430	عقب
8435	بلندگو عقب راست	8435	عقب











جلو	---	باتری	BB00
جلو	BB10A , BB10B	جعبه فیوز کالسکه ای	BB10
جلو	BF00E , BF00F , BF00I , BF00J	جعبه فیوز اصلی	BF00
جلو		اتصال بدنه باتری	E000
عقب		اتصال بدنه	E026G
عقب		اتصال بدنه	E027
	IC22A	دسته سیم جلو به در راننده	اینترکانکتور
	IC23A	دسته سیم جلو به دسته سیم عقب	اینترکانکتور
	IC23B	دسته سیم جلو به دسته سیم عقب	اینترکانکتور
	IC23C	دسته سیم جلو به دسته سیم عقب	اینترکانکتور
	IC24A	دسته سیم جلو به در شاگرد	اینترکانکتور
	IC25A	دسته سیم در راننده به سوئیچ در	اینترکانکتور
جلو	SW00A , SW00B	سوئیچ افروزش	SW00








شماتیک













Schematic












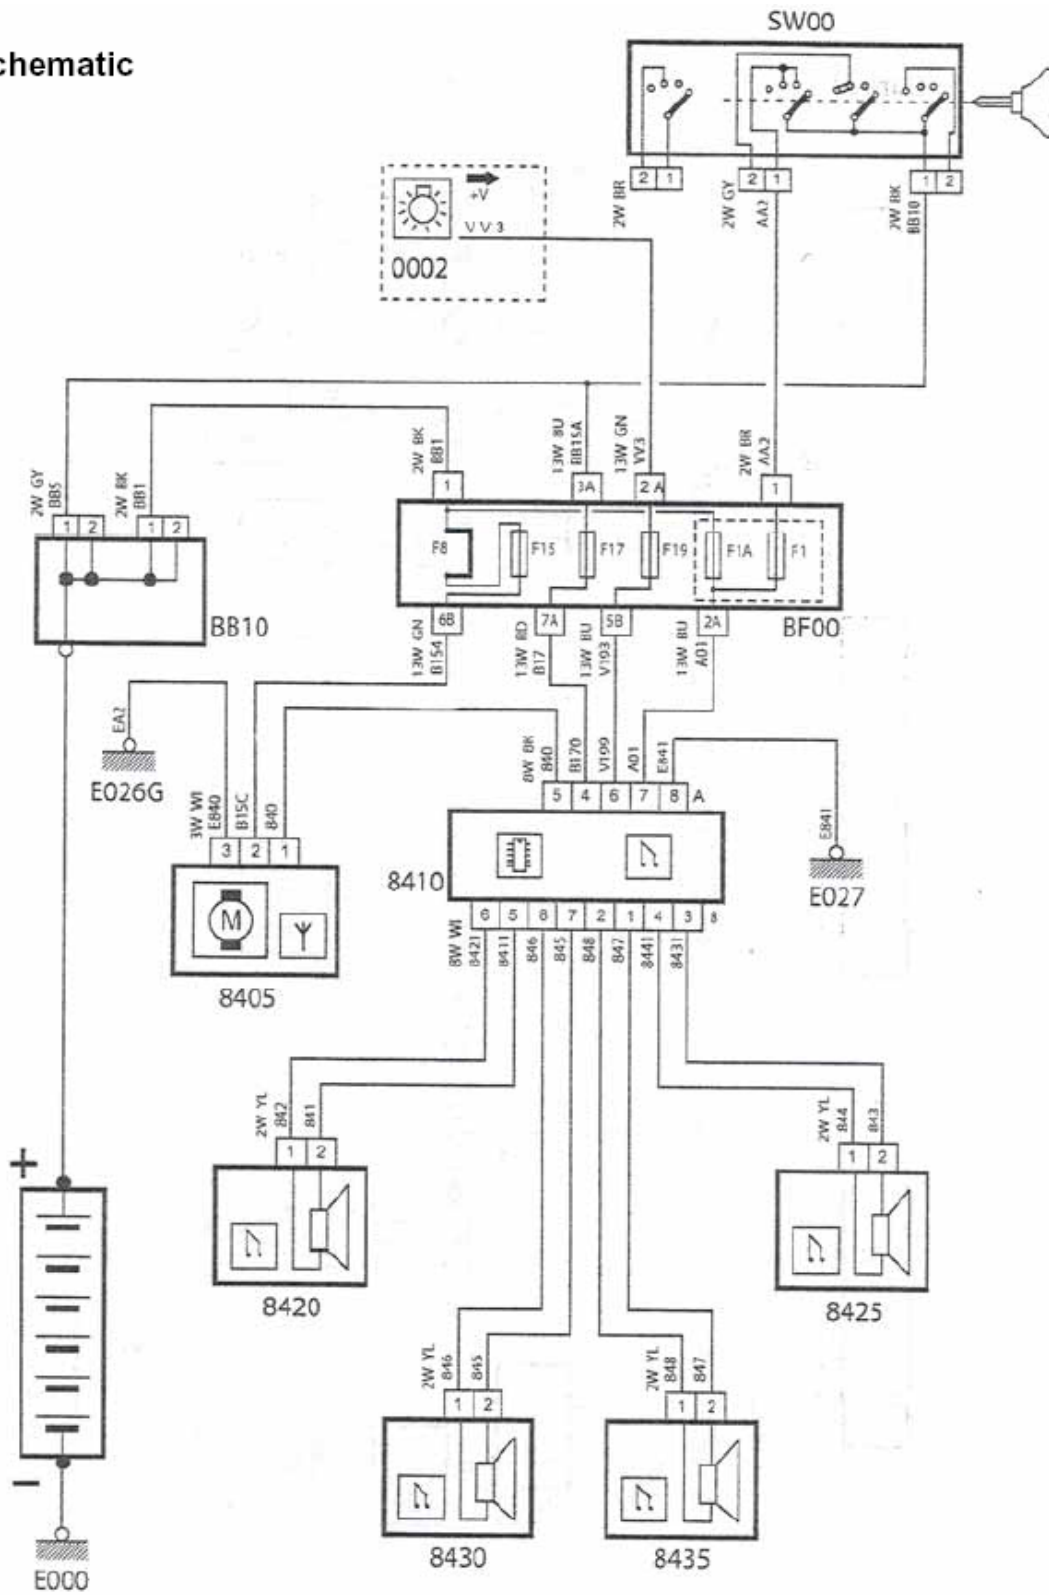





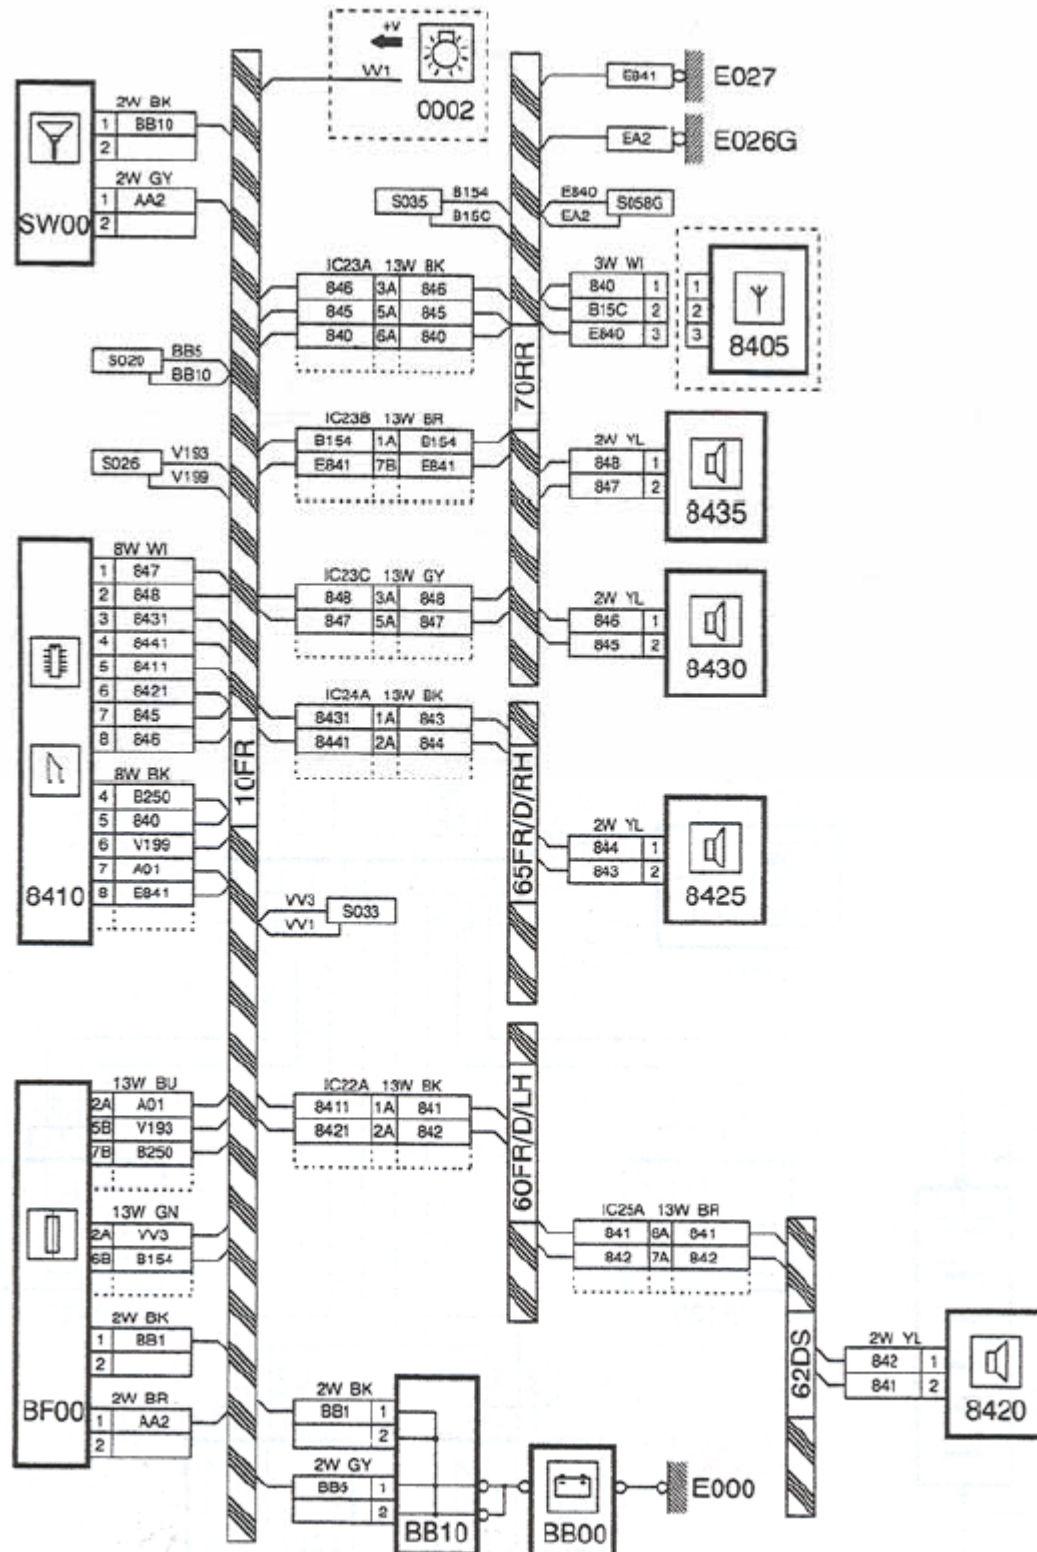


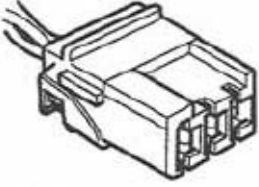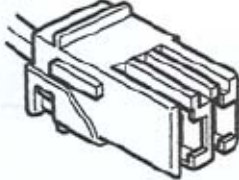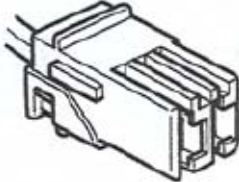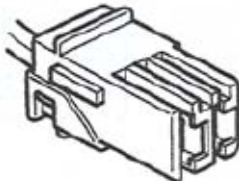8405 Rear Harness Electric aerial 3 pin White		
8410A Front Harness Radio cassette 8 pin Black		
8410B Front Harness Radio cassette 8 pin White		
8420 Door switch Harness Loud speaker LH 2 pin Yellow		
8425 Front door Harness RH Loud speaker RH 2 pin Yellow		
8430 Rear Harness Loud speaker LH 2 pin Yellow		

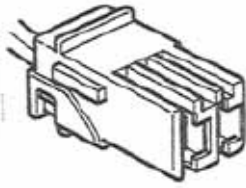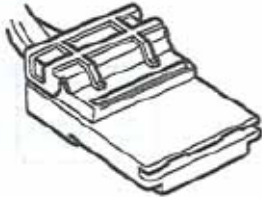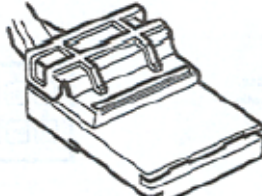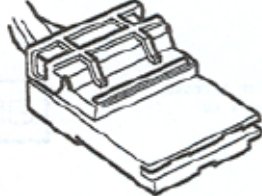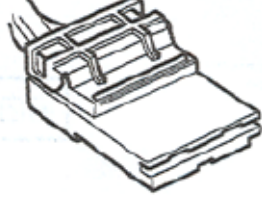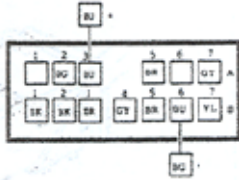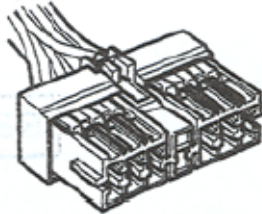8435 Rear Harness Loud speaker RH 2 pin Yellow	 
BB10A Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black	 
BB10B Front Harness Branch box (BB10) 2 pin Black	 
BF00E Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Black	 
BF00F Front Harness Fuse box (BF00) 2 pin Brown	 
BF00I Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Green	 

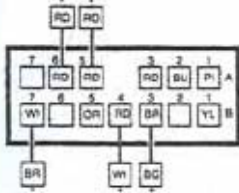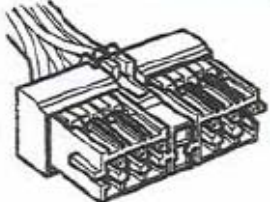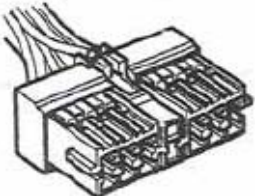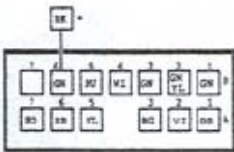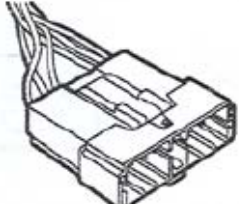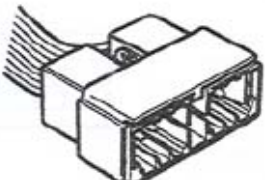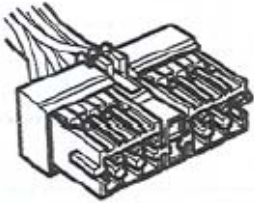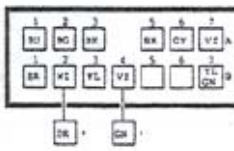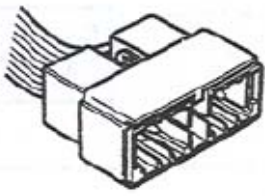BF00J Front Harness Fuse box (BF00) 13 pin Blue 	
E22A Front door Harness LH Inter connector FR-FR/LHD 13 pin Black 	
E22A Front Harness Inter connector FR-FR/LHD 13 pin Black 	
E23A Front Harness Inter connector FR-FR 13 pin Black 	
E23A Rear Harness Inter connector FR-FR 13 pin Black 	
E23B Front Harness Inter connector FR-RR 13 pin Brown 	

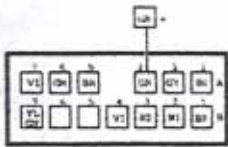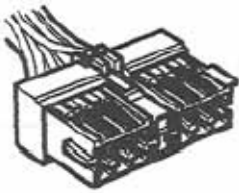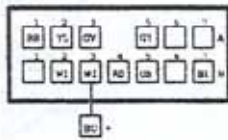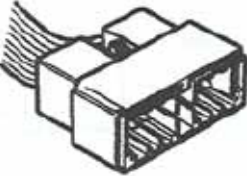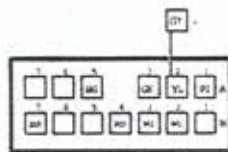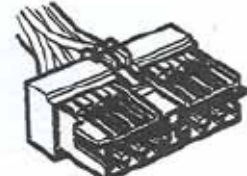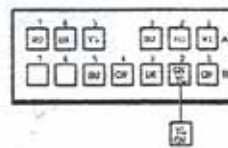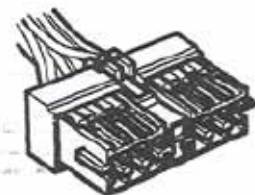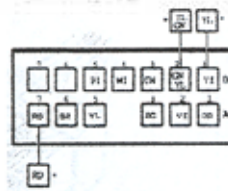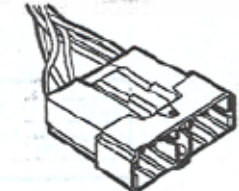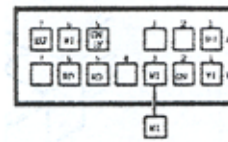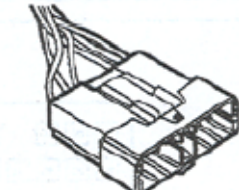
E23B Front Harness Inter connector FR-RR 13 pin Brown		
E23C Front Harness Inter connector FR-RR 13 pin Grey		
E23C Rear Harness Inter connector FR-RR 13 pin Grey		
E24A Front door Harness RH Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Black		
E24A Front Harness Inter connector FR-FR/RH/D 13 pin Black		
E25A Front door Harness LH Inter connector FR/LHD-D/S 13 pin Brown		

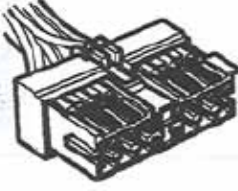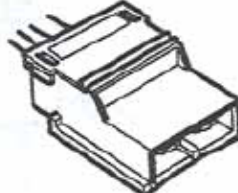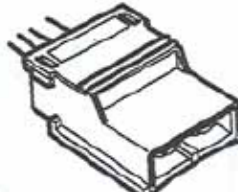K25A Front door switch Harness LH Inter connector FR/LH/D-D/S 13 pin Brown		
SW00A Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Black		
SW00B Front Harness Ignition switch (SW00) 2 pin Grey		


صندلی برقی

شماتیک

Schematic

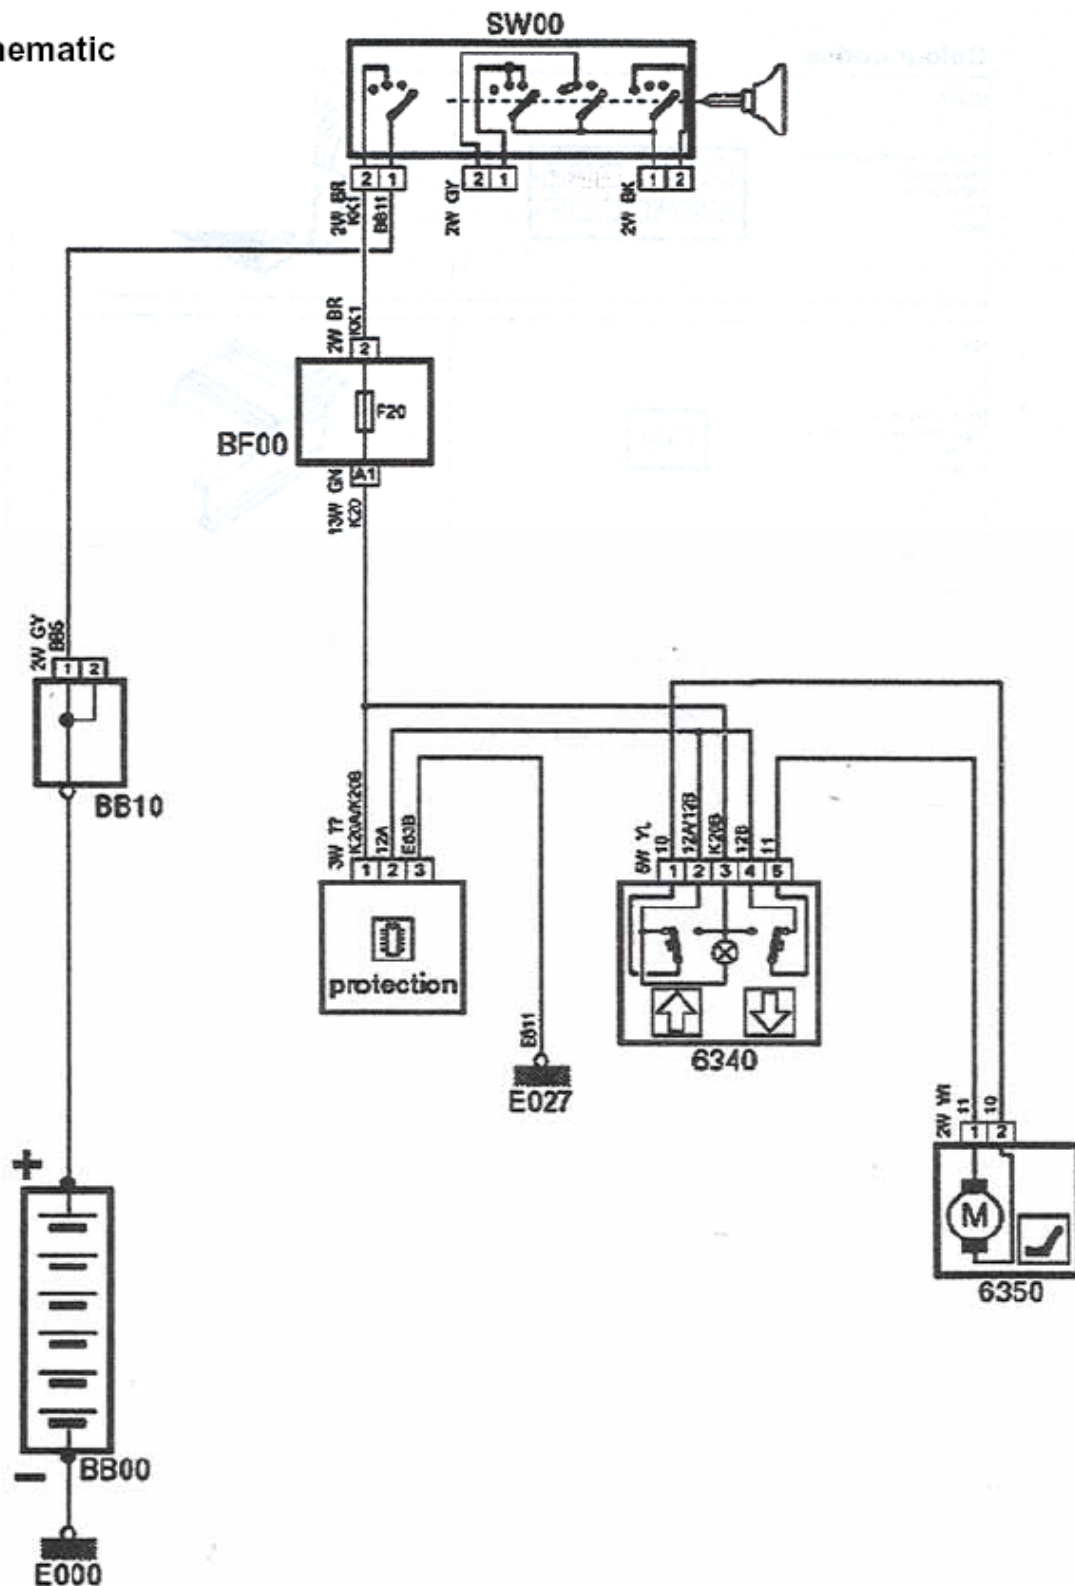


سیم بندی

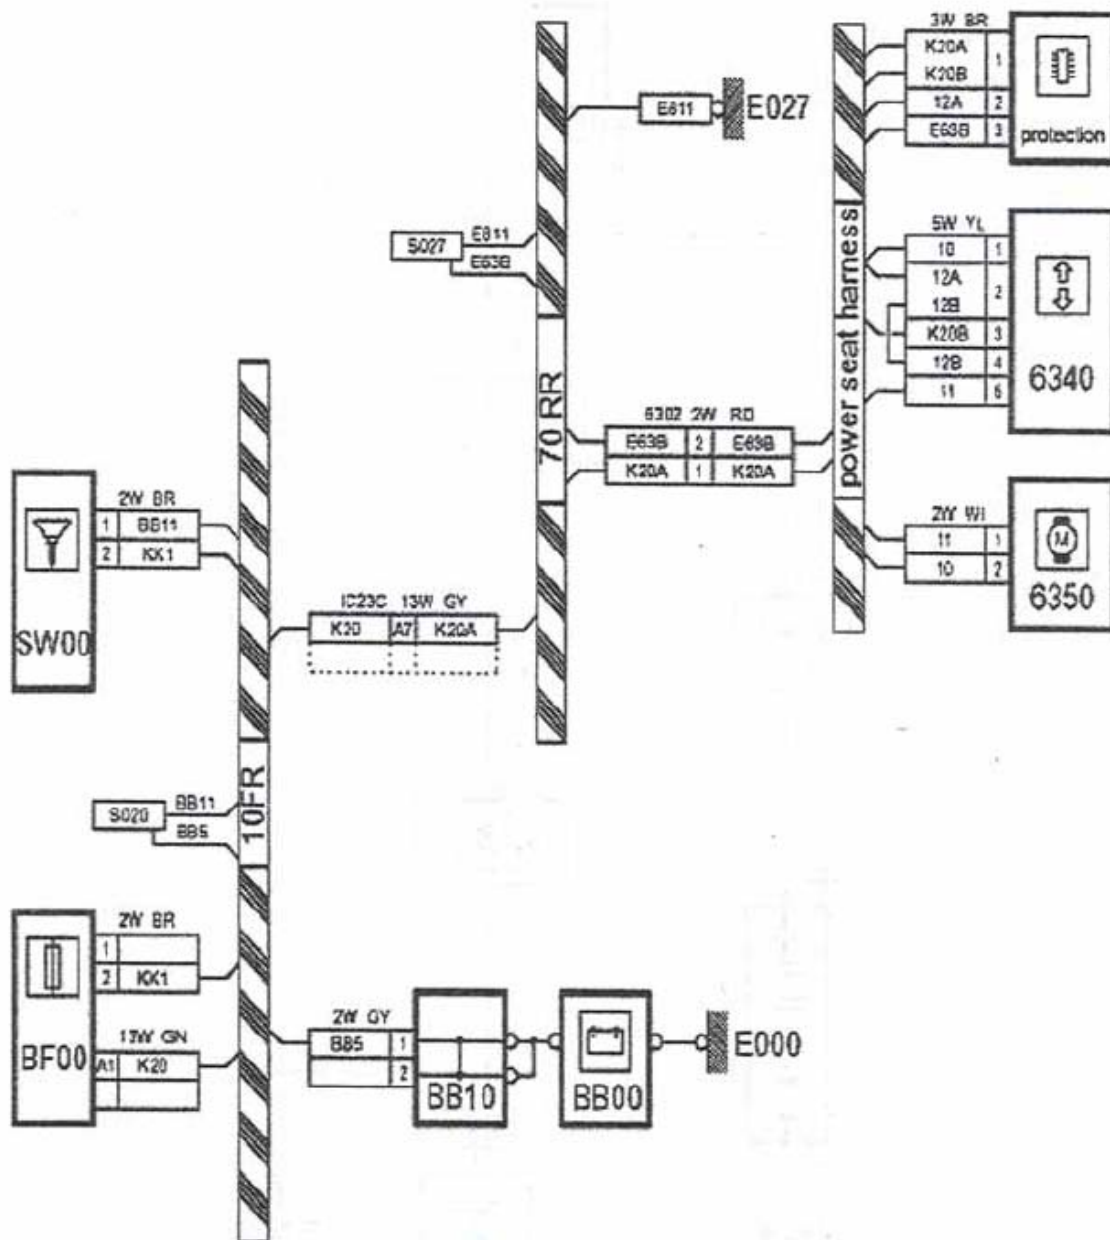


کمر بند صندلی

شماتیک


Schematic

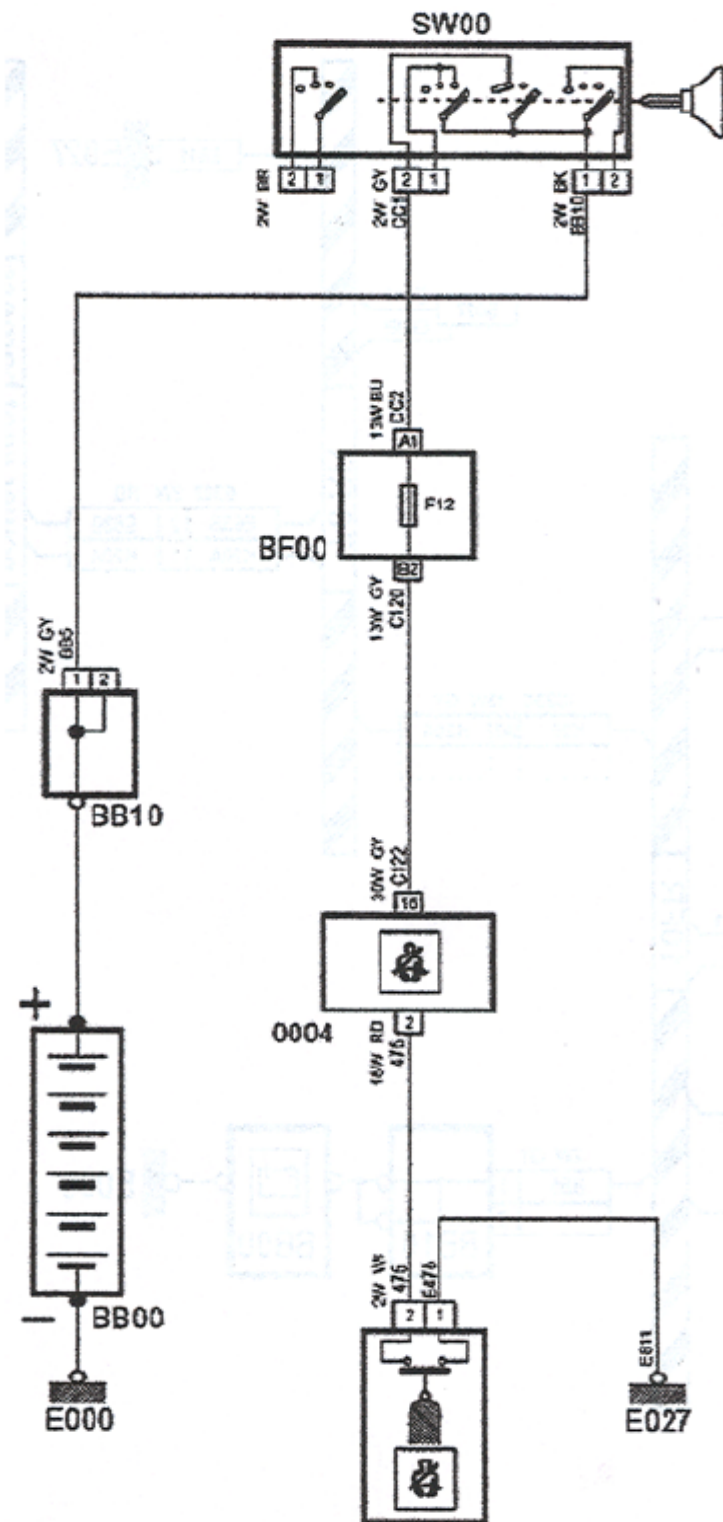

سیم بندی

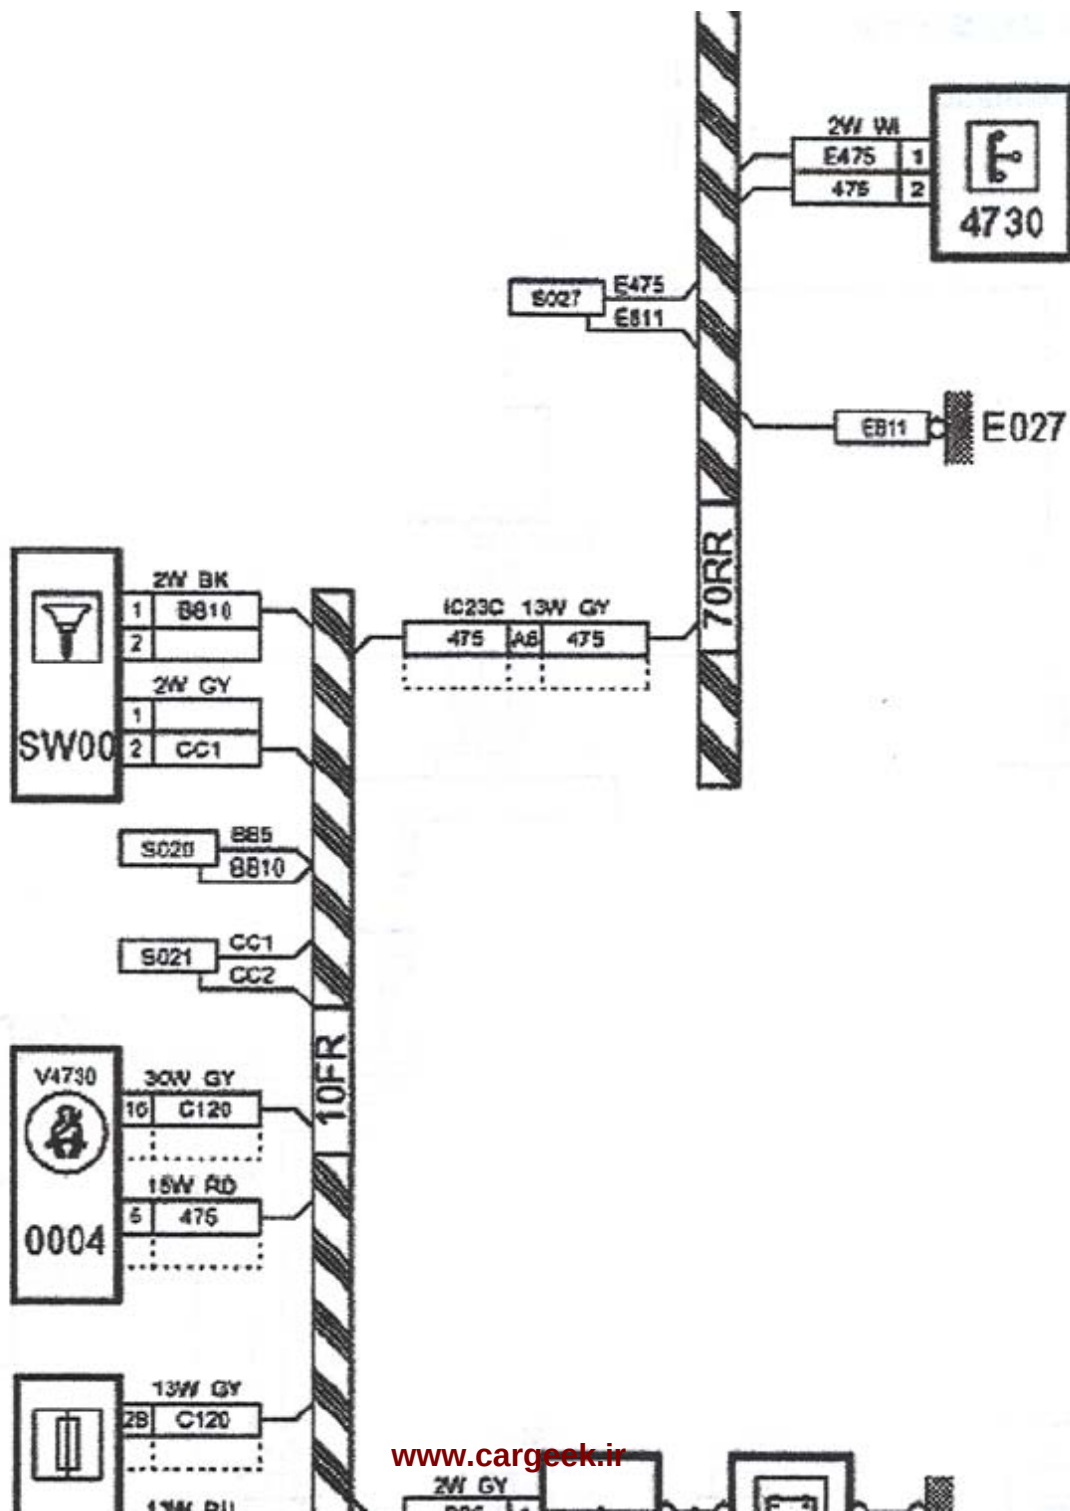

Schematic

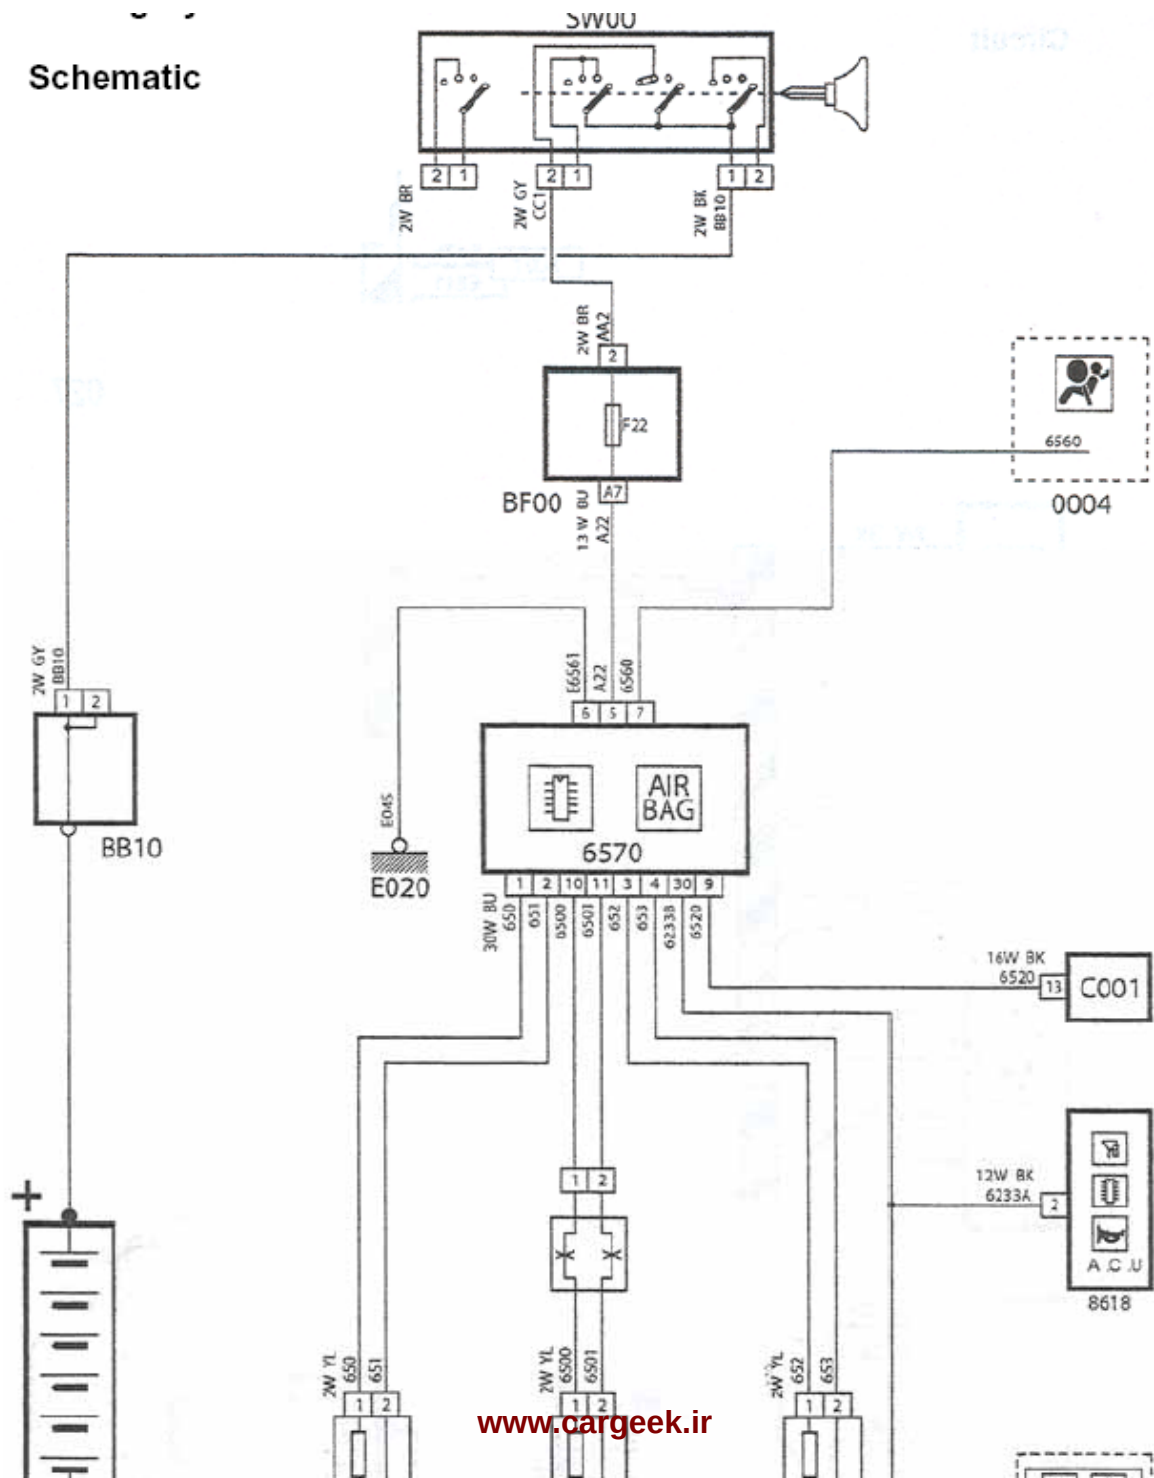

سیم بندی

