

راهنمای نصب توربوشارژر برای

خودروی هندا

تنظیم : مهندس کریمی



باز کردن برف پاک کن ها



باز کردن قاب مربوط به برف پاک کن



باز کردن موتور برف پاک کن
www.cargeek.ir



باز کردن صفحه مربوطه
www.cargeek.ir





به یاد داشته باشید سنسور اکسیژن را حتماً از روی مانیفولد باز کنید







فلنج ساخته شده توسط تراشکاری را توسط واشر توربو به توربو متصل کنید. این فلنج از یکطرف به ورودی قسمت دود توربو و از سمت دیگر به مانیفولد دود بسته میشود






بهتر است برای ورودی هوای توربو از شیلنگ سیلیکونی استفاده گردد. اتصالات لاستیکی نیز




مجموعه توربو و فلنچ را در محل مربوطه قرار داده و آنرا در سر جای خود محکم کنید



بهتر است برای اتصالات قسمت هوای ورودی از لوله های آلومینیومی استفاده گردد

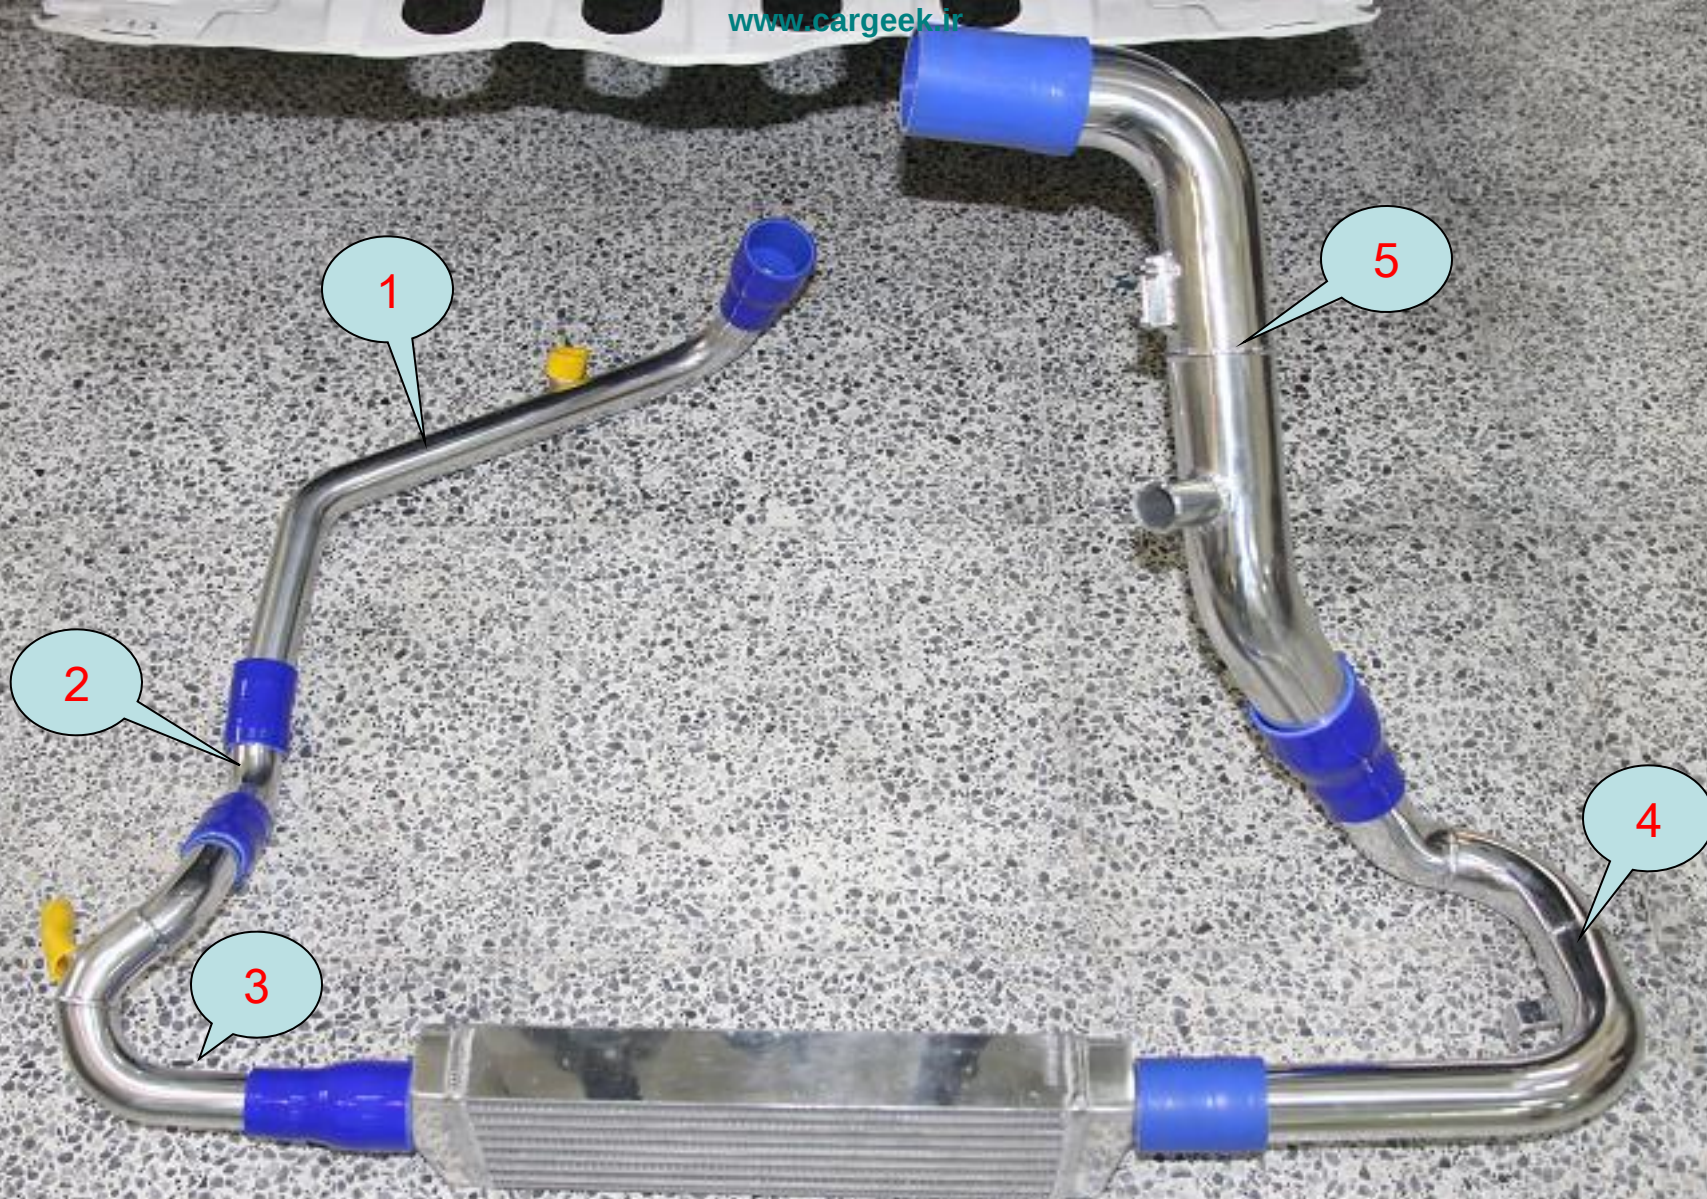


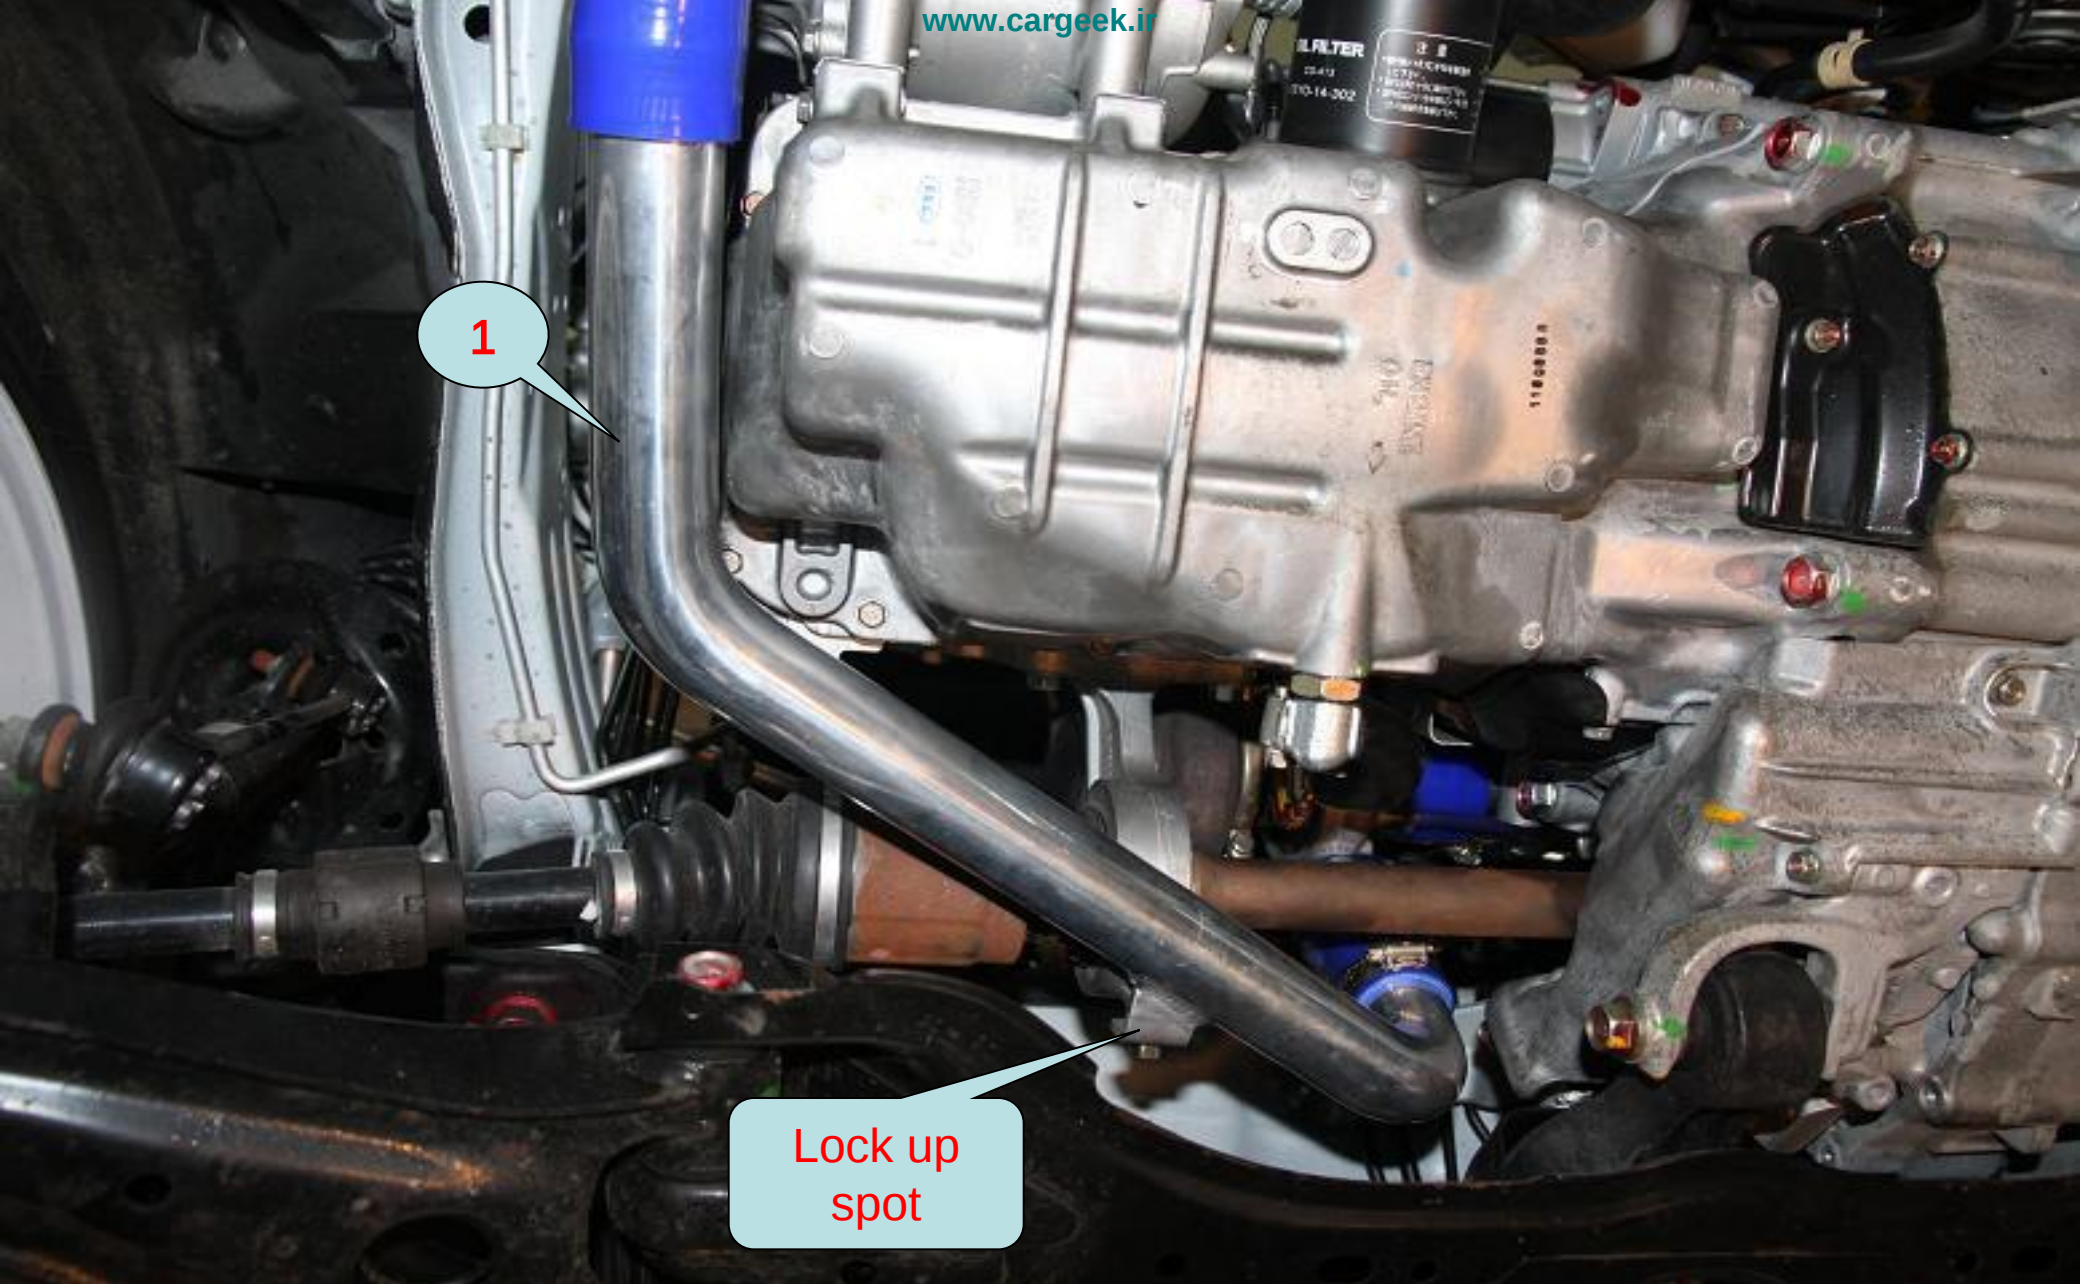

لوله آلومینیومی شماره ۱
www.cargeek.ir




لوله آلومینیومی شماره ۲
www.cargeek.ir

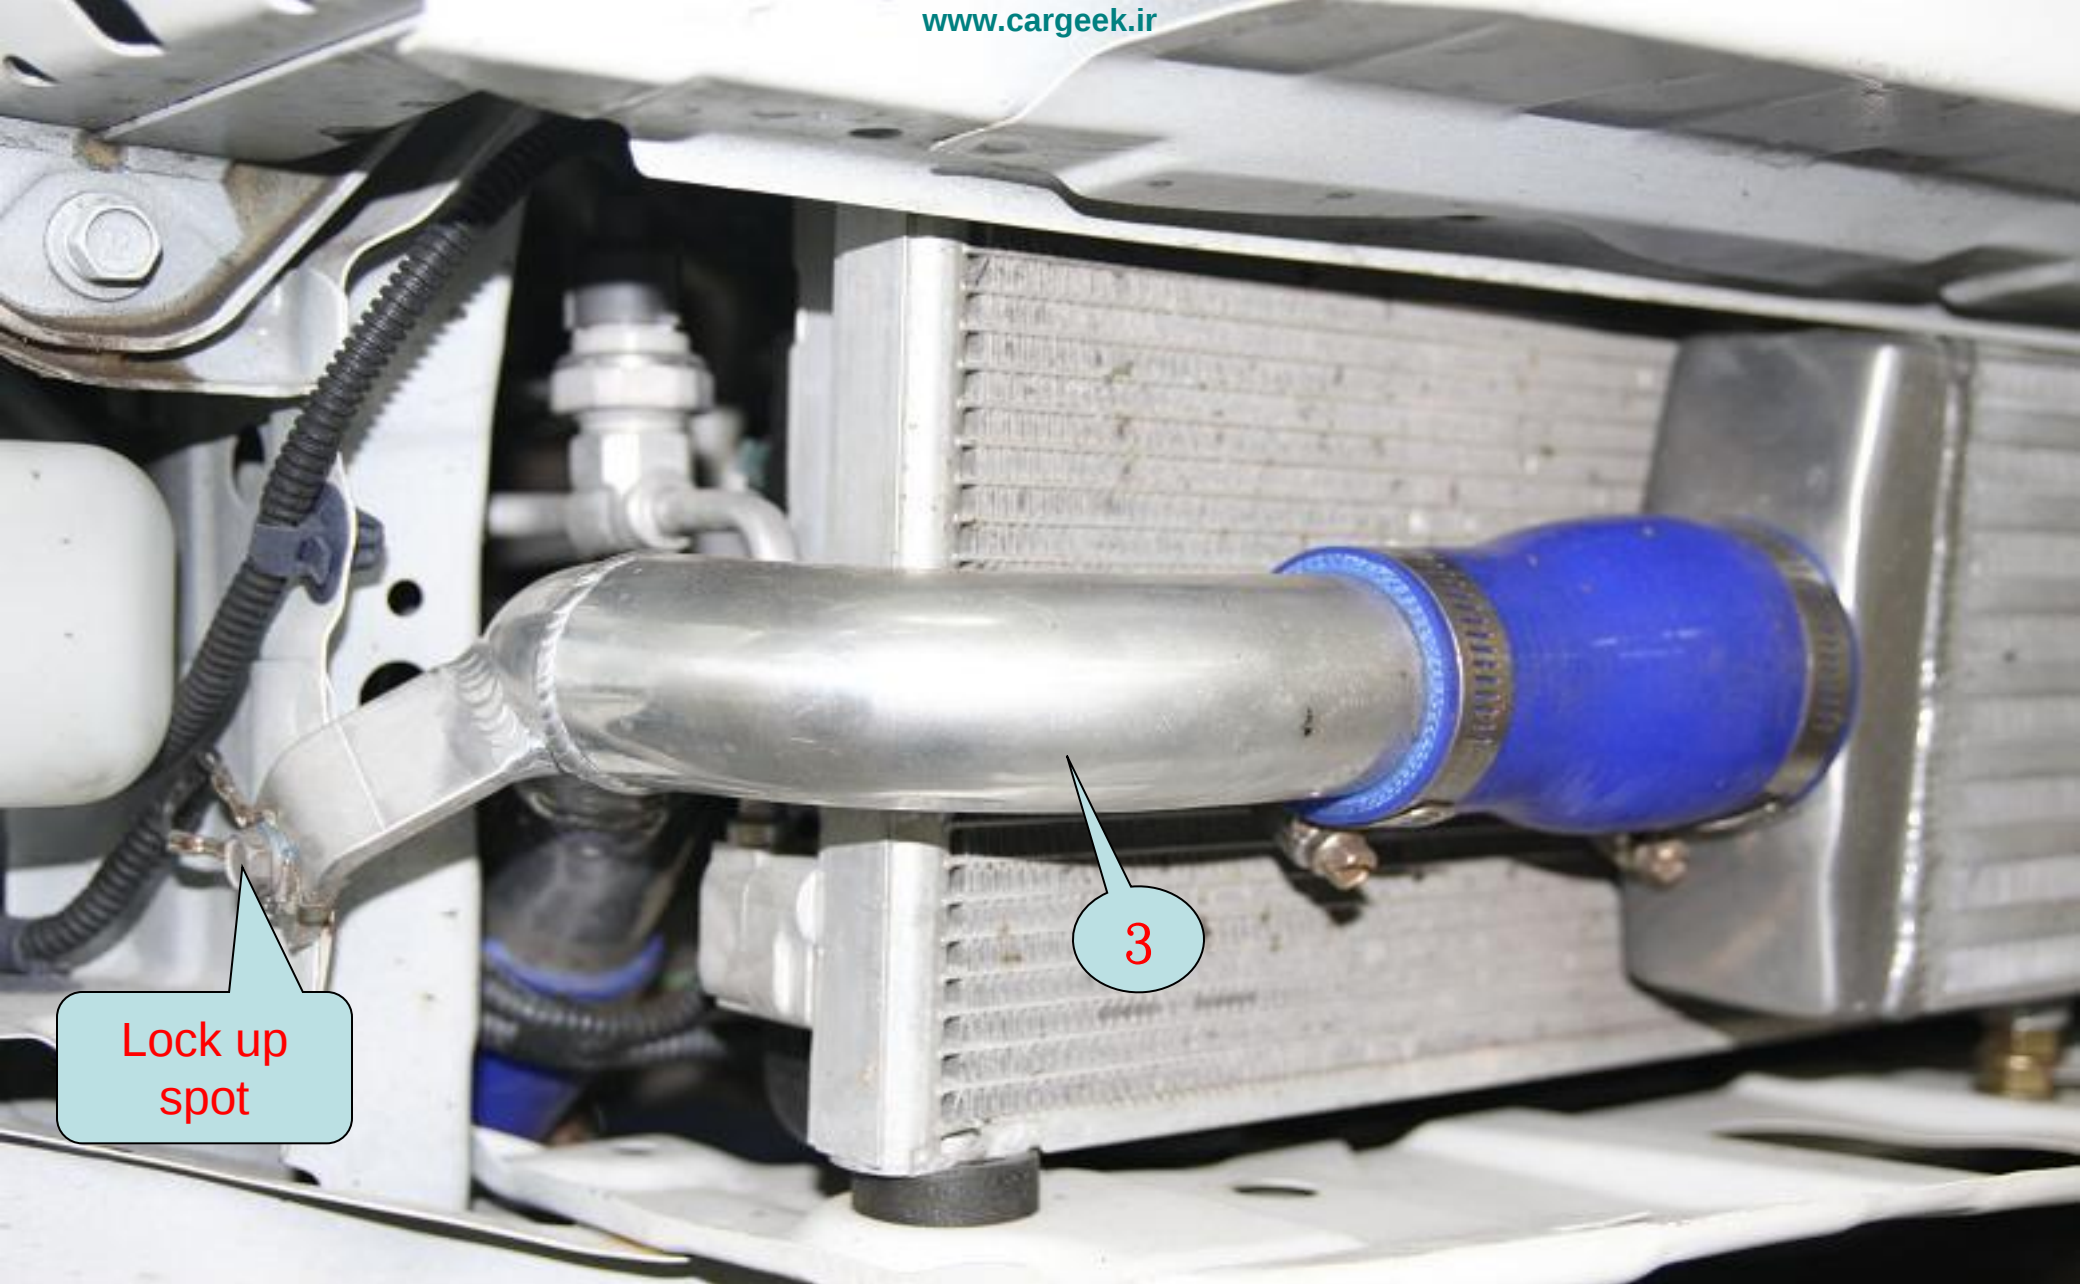


Lock up
spot

3

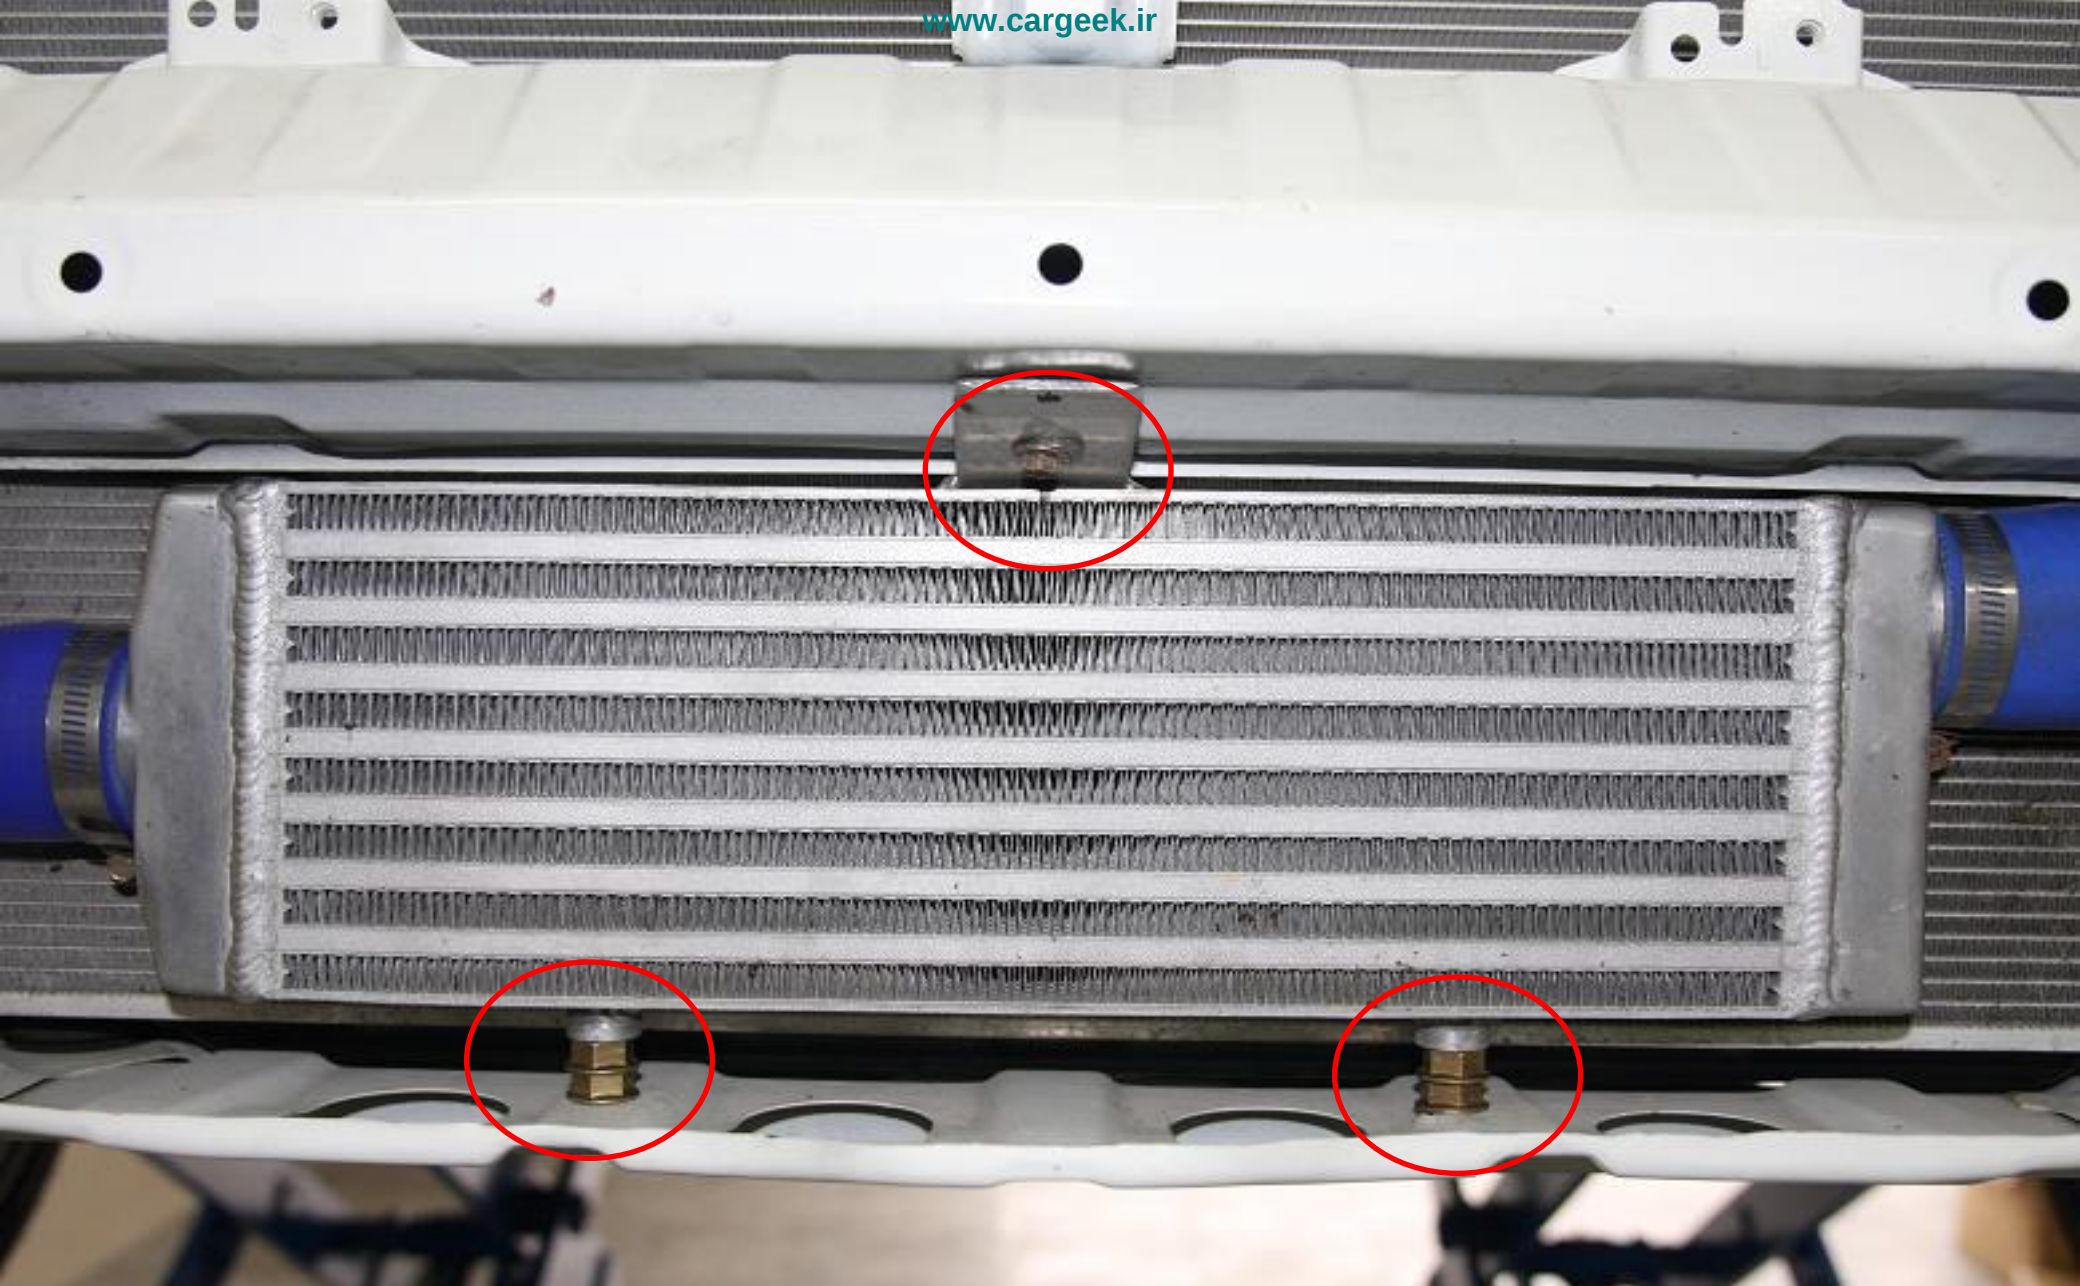

طبق شکل میبایست پیچهای اینترکولر را ببندید

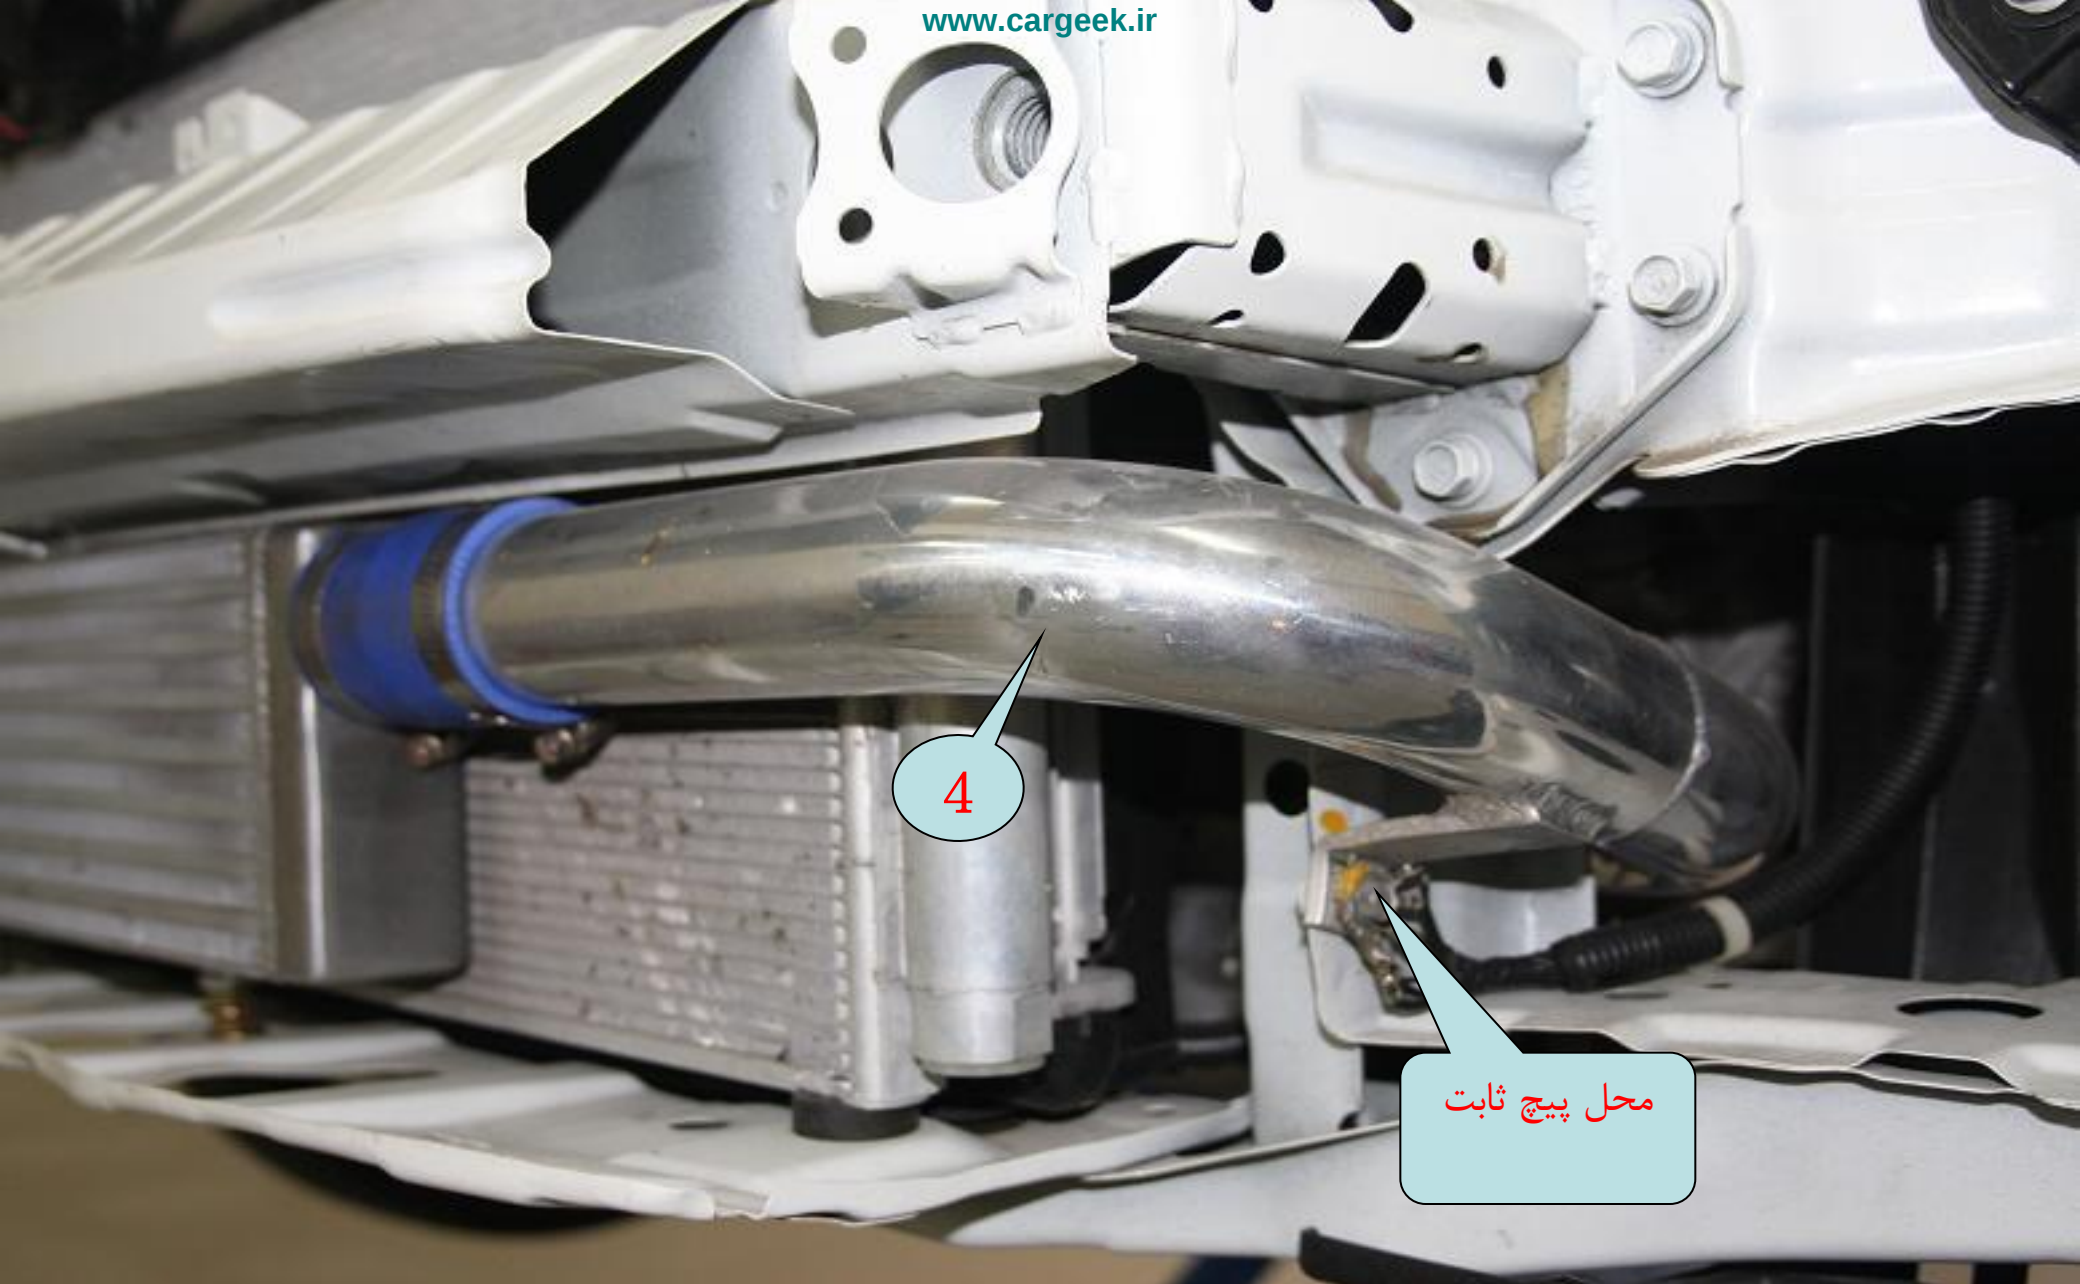

4

محل پیچ ثابت



نصب سوپاپ
تخلیه فشار

5

لوله آلومینیومی شماره ۵
www.cargeek.ir






سه راهی روغن




برای جلوگیری از
نشت روغن میبایست
اتصالات کاملاً محکم
گردند

نصب لوله مربوط به روغن توربو

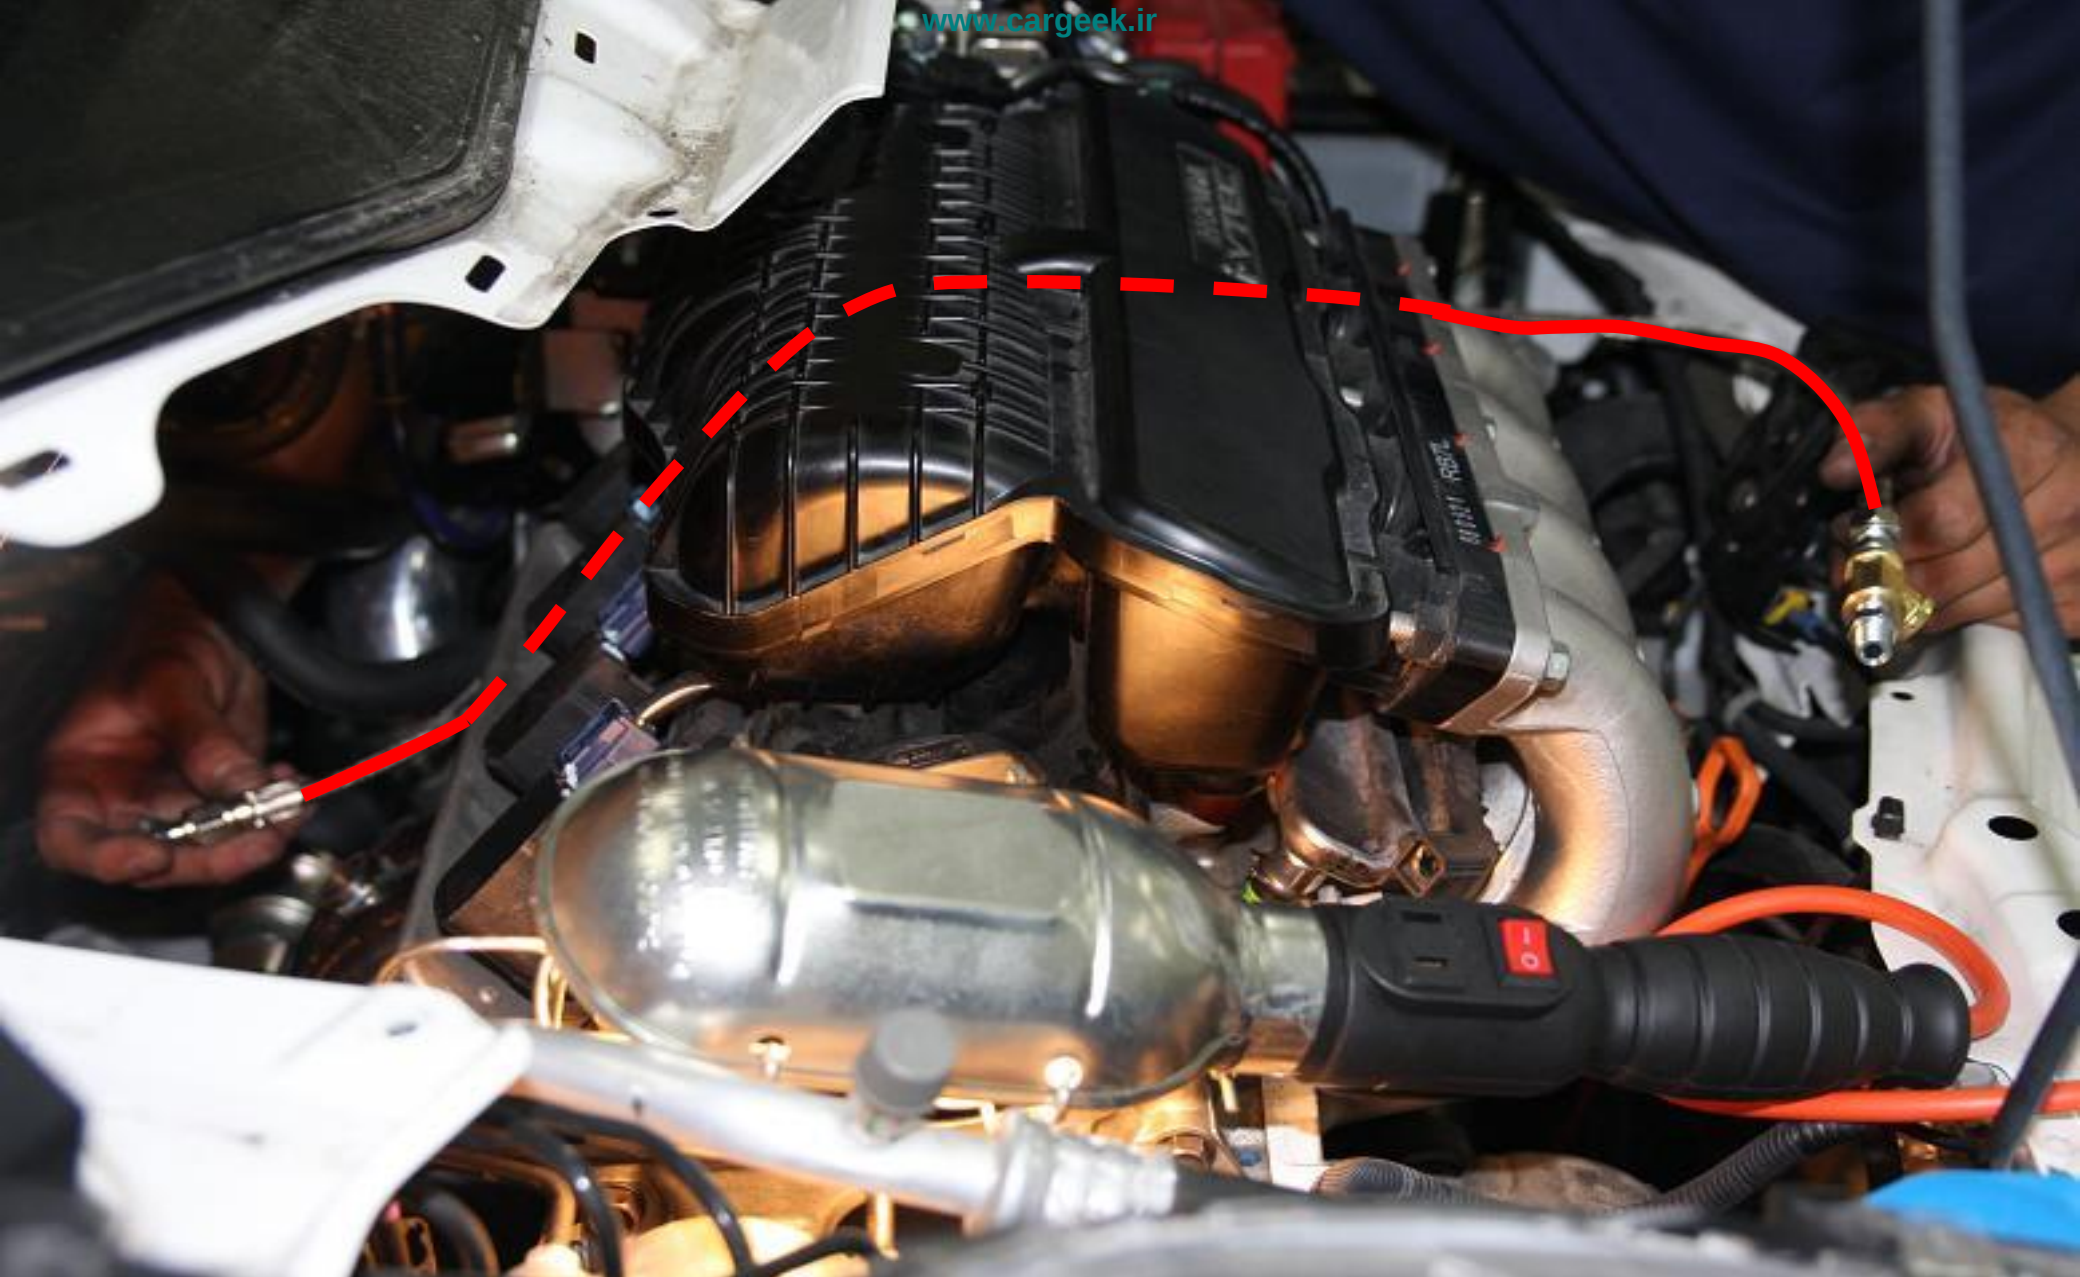

لوله ورودی روغن توربو را به سه راهی متصل کرده و طرف دیگرش را به ورودی روغن توربو

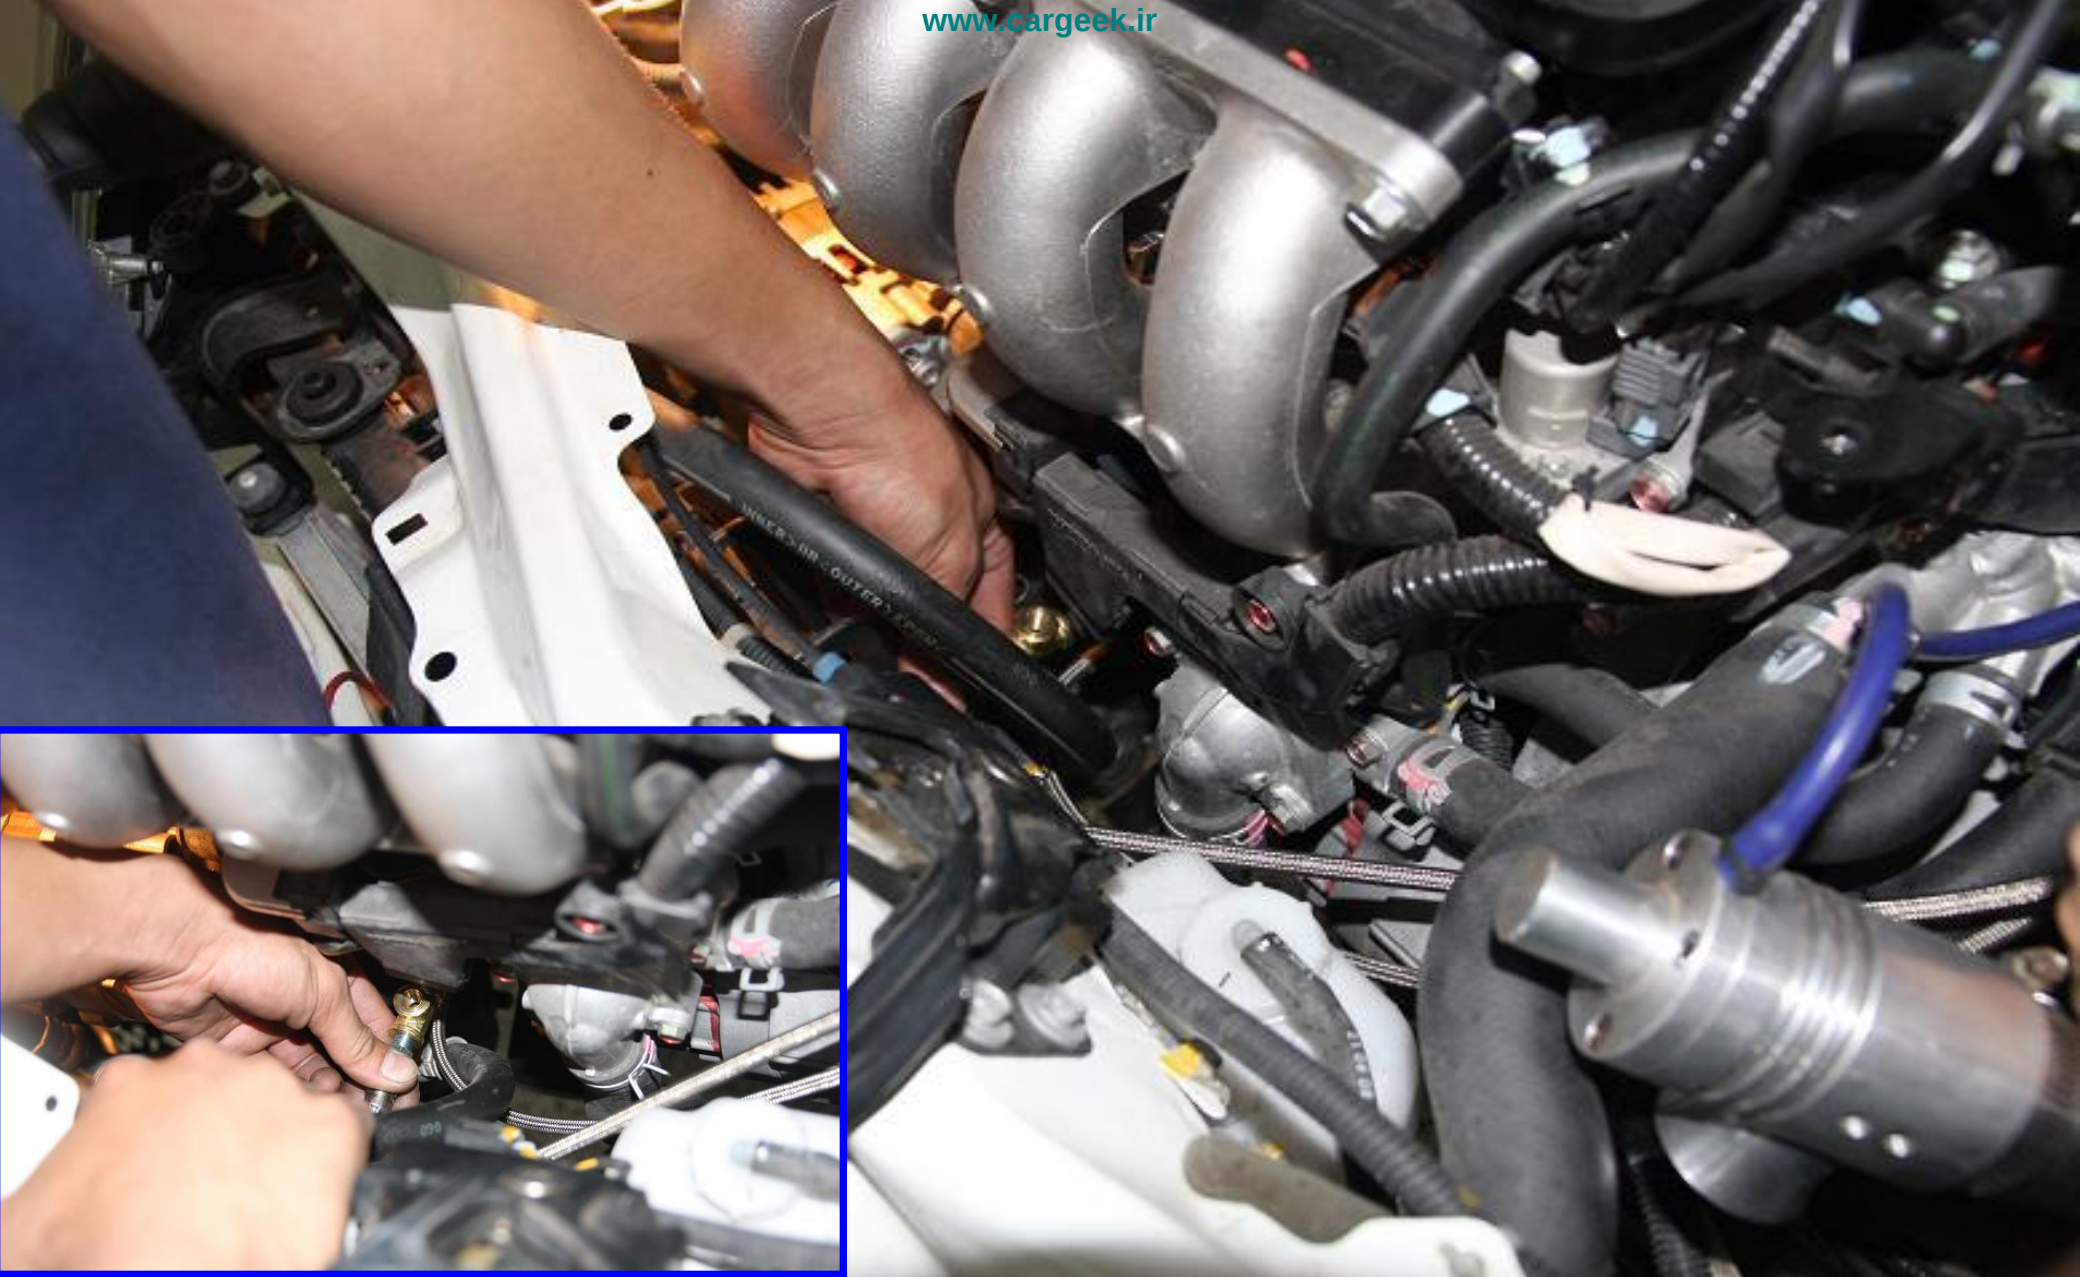

طرف دیگر سه راهی را به محل نصب فشنگی روغن متصل کرده و فشنگی روغن را در طرف
دیگر سه راهی سنجید



خروجی روغن توربو را توسط لوله ای به کارتل متصل کنید.

محل نصب روی کارتل: ۱۵. www.cargeek.ir پمپهای دور کارتل



سنسور اکسیژن را روی فلنچ ساخته
شده قرار داده و یکطرف فلنچ را به
خروجی دود توربو و طرف دیگر را به
گلویی اگزوز ببندید

