


نحوه تعویض سنسور نقطه مرگ بالا خودروی وانت زامیاد

۲۵

- جهت دسترسی به سنسور نقطه مرگ بالا می بایست قطعات مرتبط از جمله مجموعه هواکش دمونتاژ گردند.
- بست های هواکش که یک سمت آن به دریچه گاز و سمت دیگر آن که به مخزن فیلتر هوا متصل است را باز می نماییم.

- لوله بخار روغن متصل به لوله هوای ورودی را آزاد می نماییم.

- در این قسمت نیاز به باز کردن کامل پیچ نمی باشد زیرا اتصال بدنه هواکش به شاسی بصورت کشویی می باشد.

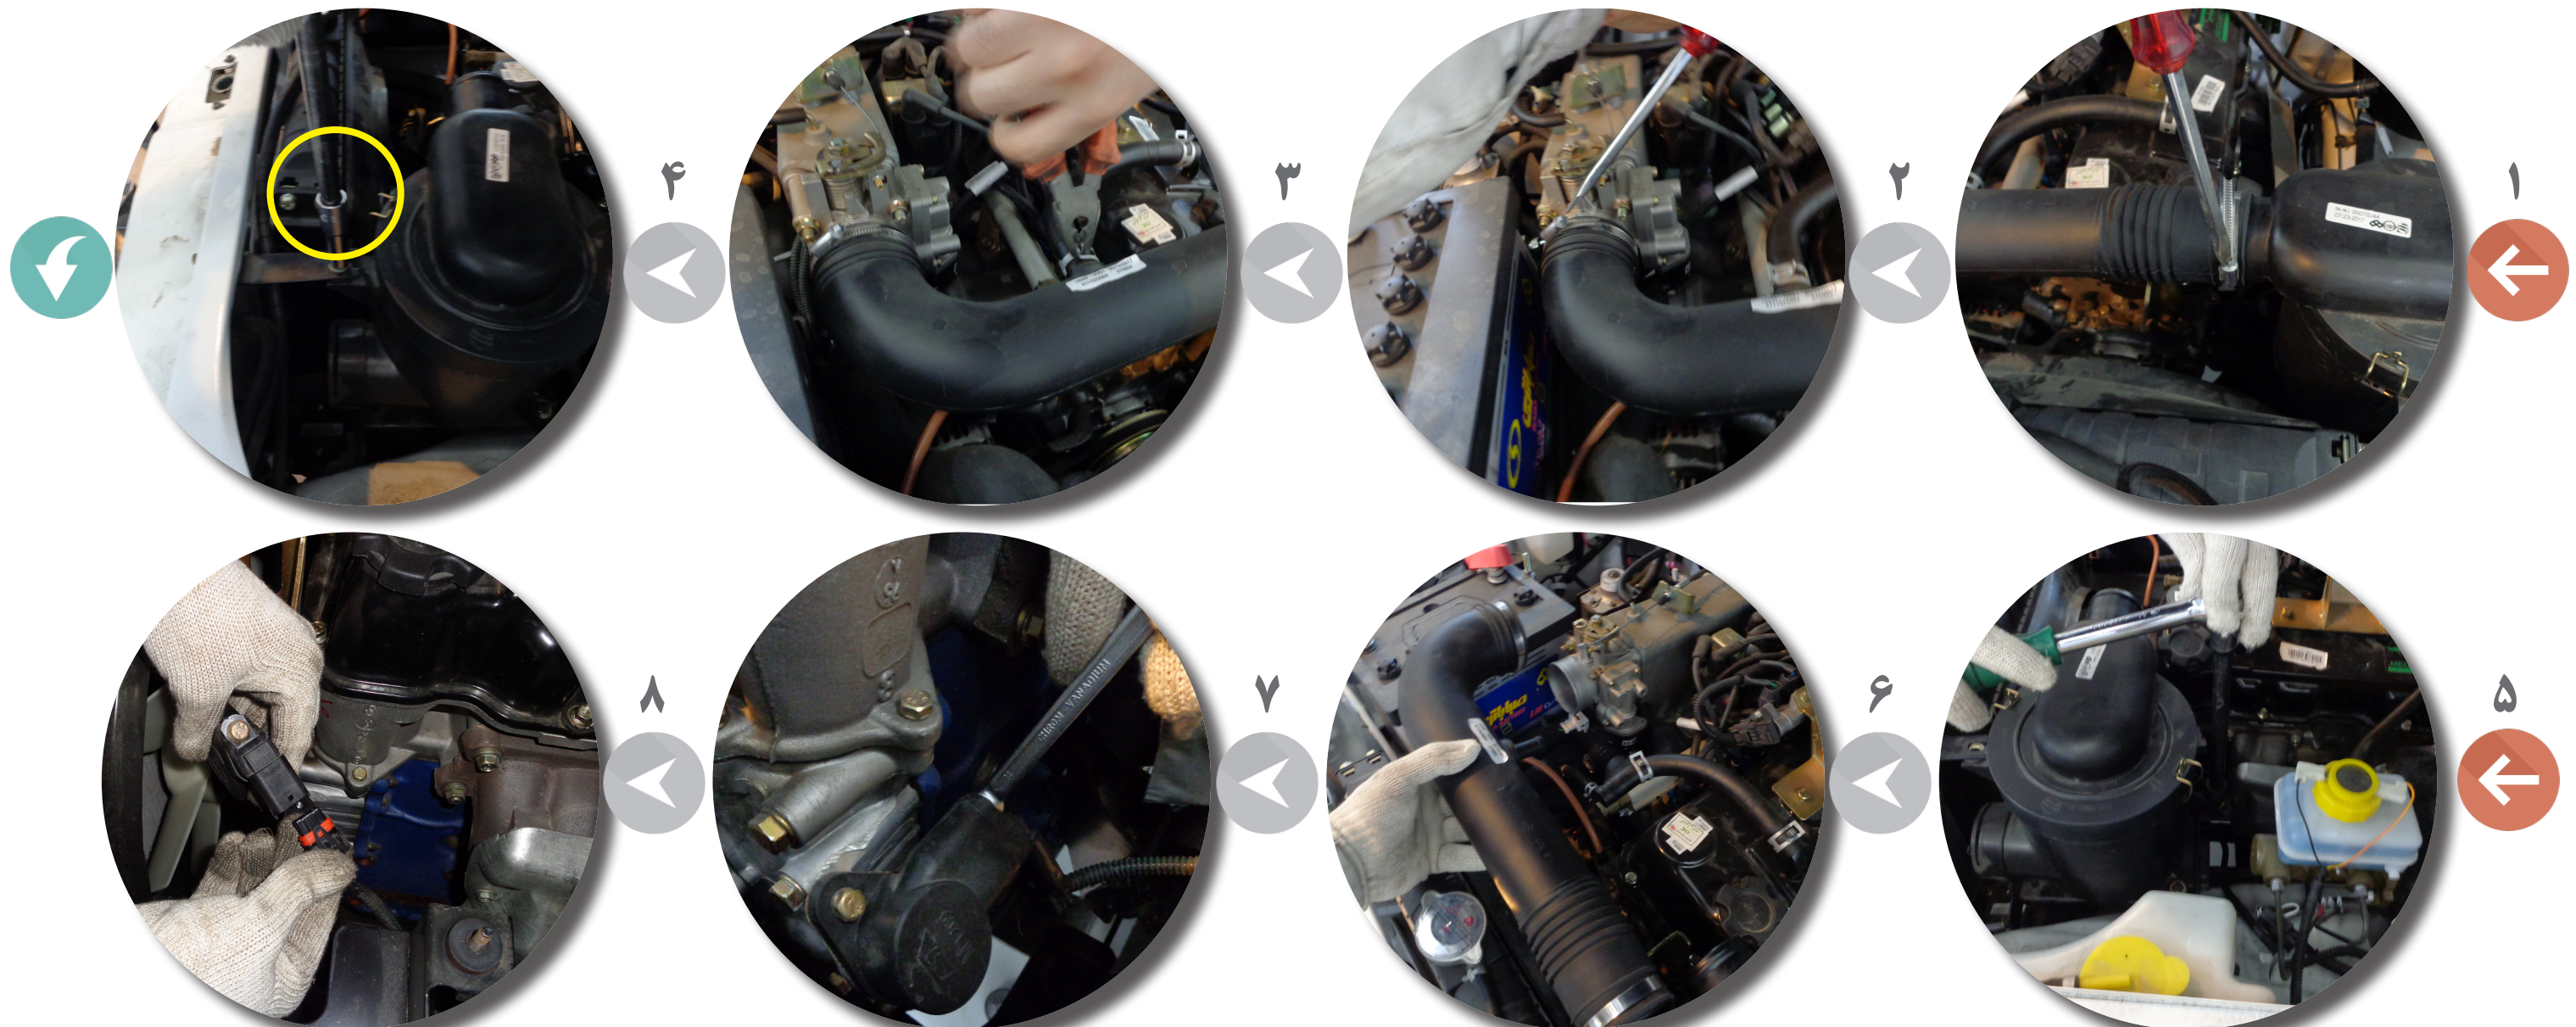

- دو عدد مهره پشت هواکش را که مجموعه هواکش را به بدنه نموده است، را باز می نماییم.

- مجموعه هواکش را جدا می نماییم.

- پس از جدا نمودن مجموعه هواکش، دسترسی به سنسور نقطه مرگ بالا آسان شده و در این صورت می توان توسط آچار رینگ ۱۰، پیچ متصل کننده سنسور به درپوشی که سنسور بر روی آن نصب می گردد را باز نمود.

- پس از جدا نمودن فیش متصل به سنسور نقطه مرگ بالا، سنسور جدید را نصب می نماییم.

نکات مهم:

- در صورت مشاهده نشی از محل درپوش سنسور نقطه مرگ بالا می بایست درپوش به همراه واشر آن تعویض گردد.
- در زمان مونتاژ بایستی دقت کافی صورت پذیرد تا از آسیب دیدگی به واشر و اورینگ سنسور و بروز نشی روغن جلوگیری گردد.