


ورودی و خروجی سوکت های Node BSI

بر روی نود ها برای برقرار نمودن ارتباط از یک تعداد کانکتور استفاده شده است که کاربر برای تست نود ها باید از ورودی و خروجی کانکتور ها اطلاع داشته باشد .

در Node BSI از ۱۰ کانکتور برای برقراری ارتباط استفاده شده است که اطلاعات ورودی و خروجی پایه های این کانکتور ها برای شما شرح داده شده است

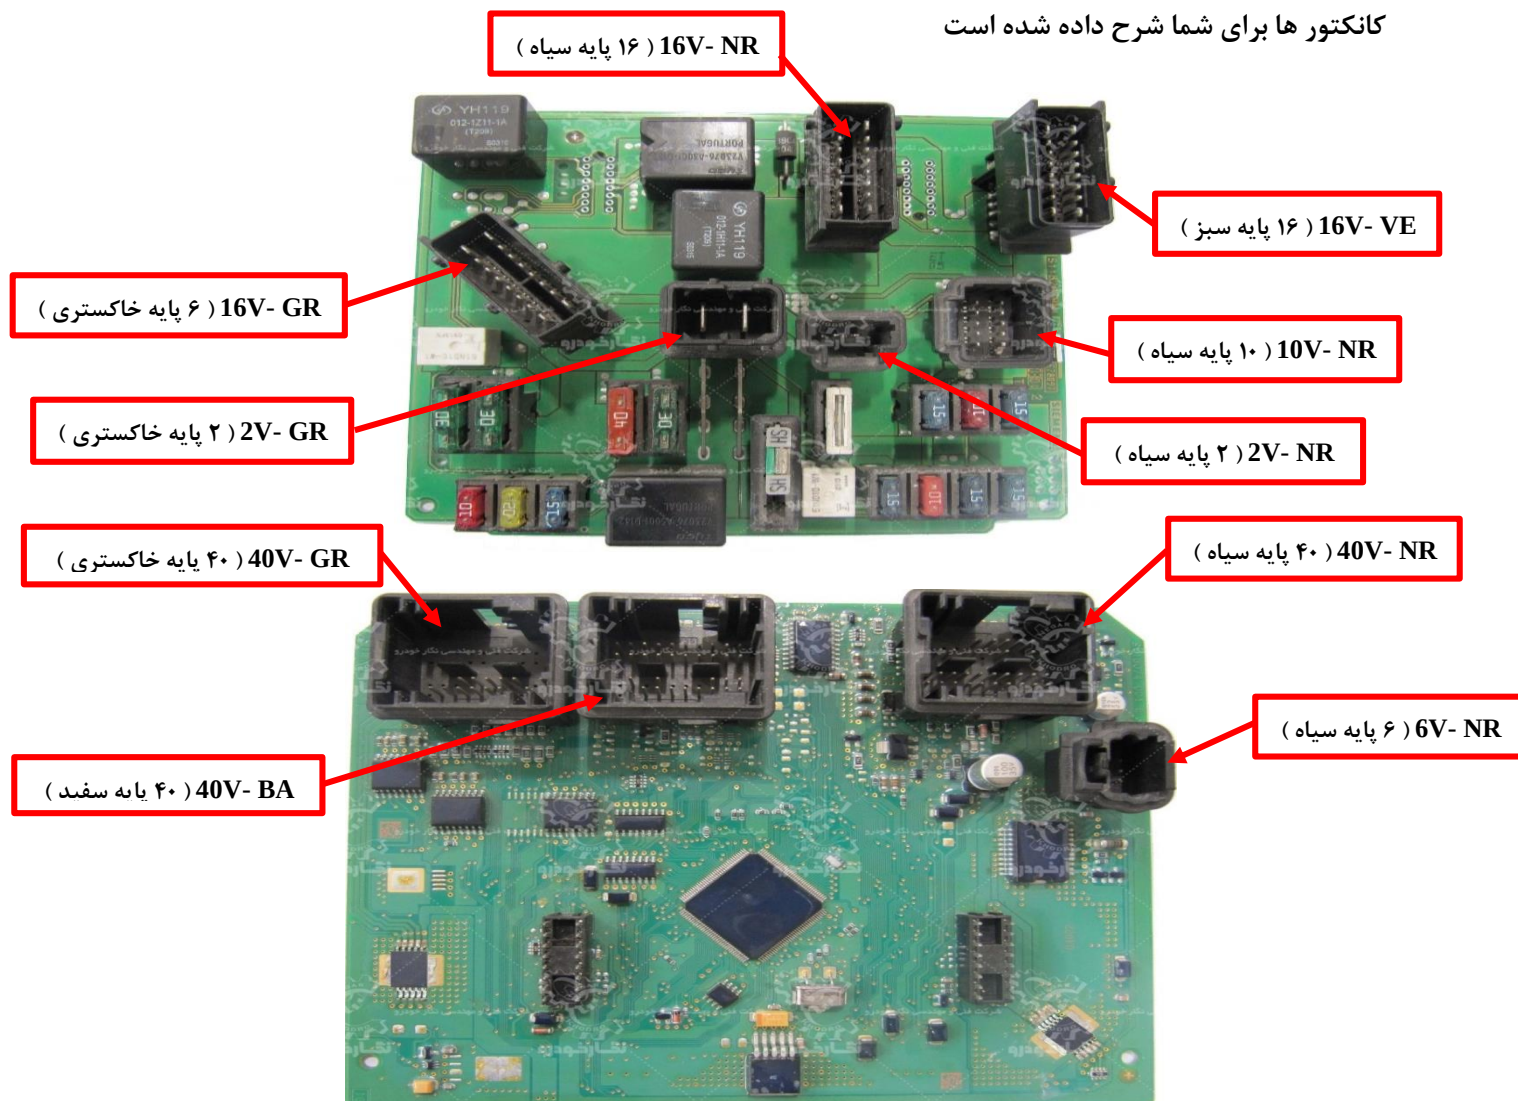

نمای کلی کانکتور - Node BSI

۱- کانکتور ۱۶ پایه سیاه (16V – NR)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم	شماره پایه	شرح سیم	شماره پایه
۱	پین شماره ۱ چراغ ترمز سوم پین شماره ۶ چراغ سمت چپ	2101	۹	گرم کن شیشه عقب	811
۲	-----	----	۱۰	پین شماره ۲ چراغ عقب سمت راست	2100
۳	پین شماره ۴ سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3	XE24	۱۱	پین شماره ۱ چراغ عقب سمت راست	264
۴	پین شماره ۲ مه شکن عقب	200	۱۲	پین شماره ۲ چراغ سقفی جلو پین شماره ۲ چراغ نقشه خوانی	AE07
۵	پین شماره ۱ موتور برف پاک کن عقب	521	۱۳	پین شماره ۶ چراغ عقب سمت راست	290
۶	-----	----	۱۴	پین شماره ۱ چراغ عقب سمت چپ	289
۷	پین شماره ۲ چراغ عقب سمت چپ پین شماره ۵ چراغ عقب سمت راست	2200	۱۵	پین شماره ۵ چراغ عقب سمت چپ	263
۸	پین شماره ۳ چراغ عقب سمت چپ پین شماره ۱ چراغ صندوق عقب	BE11C	۱۶	پین شماره B3 سوکت ۱۰ پایه گرمکن صندلی پین شماره ۵ سوکت ۶ پایه COM2000 پین شماره ۷ سوکت ۱۲ پایه آبی دزدگیر Texton پین شماره ۱ سوکت ۱۲ پایه پخش RDE	BE10

۲- کانکتور ۱۶ پایه سبز (16V – VE)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم	شماره پایه	شرح سیم	شماره پایه
۱	پین شماره ۲ کلید پدال ترمز پین شماره ۴۳ یونیت گیربکس اتوماتیک	210	۹	پین شماره A1 سوکت ۳۳ پایه خاکستری بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک پین شماره ۱ کلید پدال ترمز پین شماره A1 و B1 و B2 رله استارت	CE6
۲	پین شماره ۱ سوکت عیب یاب	CE6G	۱۰	پین شماره ۳ آژیر دزدگیر Texton	BE01D
۳	پین شماره ۹ سوکت ۱۰ پایه مشکی BSI	XC16	۱۱	پین شماره ۱۶ سوکت عیب یاب پین شماره ۵۶ یونیت گیربکس اتوماتیک	BE23
۴	-----	----	۱۲	-----	----
۵	پین شماره A2 سوکت ۳۳ پایه خاکستری بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک	220	۱۳	پین شماره ۱ چراغ کوچک سمت چپ	261
۶	اتصال به بدنه	ME20G	۱۴	پین شماره ۴ کلید کنترل ارتفاع چراغ جلو	VE12
۷	پین شماره ۱۳ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BSI	8060	۱۵	پین شماره ۱ چراغ کوچک سمت راست	262
۸	اتصال به بدنه	MC20G	۱۶	-----	----

۳- کانکتور ۱۶ پایه خاکستری (16V – GR)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم	شماره پایه	شرح سیم	شماره پایه
۱	پین شماره ۲ فندک	AE07A	۹	پین شماره A3 در سوکت ۸ پایه مشکی کلید شیشه بالابر جلو پین شماره ۱ کلید قطع کن شیشه بالابر عقب	6163
۲	پین شماره ۷ سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3	BE11A	۱۰	پین شماره ۱ سانروف	6173
۳	-----	-----	۱۱	پین شماره ۶ سوکت ۱۲ پایه آبی دزدگیر Texton	XC4
۴	پین شماره ۶ سوکت ۶ پایه COM2000 پین شماره ۳۷ یونیت ایربگ پین شماره ۱ سنسور نور و باران	XC16C	۱۲	پین شماره ۳ سوکت ۶ پایه سلکتور گیربکس اتوماتیک پین شماره ۴ کلید قطع کن شیشه بالابر عقب پین شماره ۱ چراغ پلاک عقب چپ و راست پین شماره ۱ فندک پین شماره ۱ چراغ جا سیگاری پین شماره ۴ کلید ۹ پایه گرمکن صندلی راننده و شاگرد پین شماره ۵ سوکت ۱۲ پایه پخش RDE (این پین مربوط به لامپ وسایل داخل اتاق می باشد)	VE12
۵	-----	-----	۱۳	پین شماره ۴ قفل درب های عقب پین شماره ۵ قفل درب های جلو پین شماره ۲ قفل صندوق عقب	6211
۶	پین شماره ۶ سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3	CE18	۱۴	پین شماره ۴۷ یونیت ایربگ	CE2
۷	پین شماره ۲ اینه روی درب چپ و راست (گرم کن اینه)	813	۱۵	پین شماره ۵ قفل درب های عقب پین شماره ۳ قفل درب های جلو پین شماره ۱ قفل صندوق عقب	620
۸	-----	-----	۱۶	-----	-----

۴- کانکتور ۲ پایه مشکی (2V – NR)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم
۱	پین شماره ۱ سوئیچ (پایه اول)	AA+
۲	پین شماره ۲ سوئیچ (پایه دوم)	CC+

۵- کانکتور ۲ پایه خاکستری (2V – GR)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم
۱	پین شماره ۴ سوکت ۸ پایه مشکی BM34	BF04
۲	پین شماره ۵ سوکت ۸ پایه مشکی BM34	BF05

۶- کانکتور ۱۰ پایه سیاه (10V – NR)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم	شماره پایه	شرح سیم	شماره پایه
۱	پین شماره ۹ سوکت ۱۸ پایه دیسپلیر چند منظوره پین شماره ۱۴ سوکت ۲۶ پایه یونیت ناوبری	BE11	۶	پین شماره ۷ سوکت ۱۸ پایه دیسپلیر چند منظوره پین شماره ۱ سوکت ۱۸ پایه پشت آمپر پین شماره ۲ و ۲۴ سوکت ۲۶ پایه یونیت ناوبری پین شماره ۱ یونیت تهویه مطبوع اتوماتیک	XE24
۲	-----	----	۷	پین شماره B1 در سوکت ۱۰ پایه پتل دستی تهویه مطبوع	VE12
۳	-----	----	۸	پین شماره ۴ سوکت ۱۸ پایه پشت آمپر	9004
۴	پین شماره ۲ چراغ داشبورد	AE07	۹	پین شماره ۱ کلید فلاشر (مدل ۲ تکه)	8623
۵	-----	----	۱۰	پین شماره ۲ سوکت ۱۸ پایه پشت آمپر	9005

۷- کانکتور ۴۰ پایه سفید (40V – BA)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم	شماره پایه	شرح سیم	شماره پایه
۴	پین شماره ۱ و ۶ قفل درب جلو چپ	6216	۲۴	پین شماره ۱۰ سوکت ۱۲ پایه آبی دزدگیر Texton	9022
۵	پین شماره ۱ و ۶ قفل درب جلو راست	6217	۲۷	پین شماره ۴ قفل درب جلو چپ	6207
۸	پین شماره ۴ آینه روی درب سمت شاگرد (سنسور دما)	6434	۲۸	پین شماره ۳۳ یونیت ایربگ	9013
۱۸	پین شماره ۳ آینه روی درب سمت شاگرد (سنسور دما)	6433	۲۹	پین شماره ۴ قفل درب جلو راست	6208
۲۱	پین شماره ۱۲ سوکت ۱۲ پایه آبی دزدگیر Texton	9023	۳۰	پین شماره ۳۰ یونیت ایربگ	9012
۲۲	پین شماره B1 رله گرمکن صندلی پین شماره B4 سوکت ۸ پایه مشکی کلید شیشه بالا بر جلو پین شماره ۶ سوکت ۱۲ پایه پخش RDE	PE	۳۲	پین شماره ۱ چراغ سقفی جلو	300

توجه : پایه هایی که در جدول ذکر نشده پایه هایی می باشد که با جایی در ارتباط نمی باشد

۸- کانکتور ۴۰ پایه خاکستری (40V – GR)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم
۹	پین شماره ۲ موتور برف پاک کن عقب	522
۱۶	پین شماره ۲ کلید صندوق عقب (هشدار باز بودن صندوق)	8616
۱۸	پین شماره ۲ در سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3	9004
۲۰	پین شماره ۳ در سوکت ۸ پایه مشکی پخش RD3	9005

توجه : پایه هایی که در جدول ذکر نشده پایه هایی می باشد که با جایی در ارتباط نمی باشد

۹- کانکتور ۴۰ پایه مشکی (40V – NR)

شماره پایه	شرح سیم	شماره سیم	شماره پایه	شرح سیم	شماره پایه
۲	پین شماره ۲۸ یونیت گیربکس اتوماتیک پین شماره ۱۱ یونیت ESP پین شماره A3 در سوکت ۲۲ پایه مشکی ECU7.4.5 پین شماره H3 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ایی ECU7.4.4 پین شماره ۲۵ در یونیت ABS	9000	۱۵	پین شماره ۶ پمپ بنزین	ME02
۳	پین شماره ۲ موتور برف پاک کن	503	۱۶	پین شماره ۵ پمپ بنزین	433
۴	پین شماره ۳۹ یونیت گیربکس اتوماتیک پین شماره ۱۵ یونیت ESP پین شماره A4 در سوکت ۲۲ پایه مشکی ECU7.4.5 پین شماره H4 در سوکت ۴۸ پایه قهوه ایی ECU7.4.4 پین شماره ۲۱ در یونیت ABS	9001	۱۷	پین شماره ۱ سنسور مقاومتی سیستم تهویه مطبوع	8051
۵	پین شماره ۴ سوکت ۱۶ پایه سبز BM34	5265	۱۸	پین شماره ۲ سنسور مقاومتی سیستم تهویه مطبوع	8052
۶	پین شماره ۱ سوکت ۱۰ پایه مشکی BM34	9012	۱۹	پین شماره ۲ راهنمای سمت راست چراغ جلو	288
۷	پین شماره ۱۱ سوکت عیب یاب	9008	۲۰	پین شماره ۲ راهنمای سمت راست روی گلگیر	286
۸	پین شماره ۵ سوکت ۱۰ پایه مشکی BM34	9013	۲۲	پین شماره ۱ سنسور سطح روغن ترمز	442
۹	پین شماره ۲ راهنمای سمت چپ چراغ جلو	287	۲۳	پین شماره ۱۵ یونیت ABS	7087
۱۰	پین شماره ۲ راهنمای سمت چپ روی گلگیر	285	۲۹	پین شماره ۴ سوکت ۱۰ پایه مشکی BM34	411
۱۱	پین شماره ۲ سوکت ۱۶ پایه خاکستری BM34	PM	۳۶	پین شماره A3 سوکت ۳۳ پایه خاکستری بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک	6770
۱۳	پین شماره ۱۰ سوکت ۱۰ پایه مشکی BM34	414	۳۸	پین شماره ۵ سوکت ۶ پایه سلکتور گیربکس اتوماتیک	6788
۱۴	پین شماره ۳ سوکت ۱۰ پایه مشکی BM34	415	۳۹	پین شماره ۱ سوکت ۶ پایه سلکتور گیربکس اتوماتیک	6789

توجه : در پایه های شماره ۲ و ۴ این نوع کانکتور بستگی به شرایط فقط یکی از اتصالات برقرار می باشد

توجه : پایه هایی که در جدول ذکر نشده پایه هایی می باشد که با جایی در ارتباط نمی باشد