

آموزش تبدیل پمپ بنزین بیرون باکی به پمپ بنزین داخل باکی

در این مقاله قصد داریم تا روش تبدیل پمپ بنزین های بیرون باکی پژو ۴۰۵ (مدل های ۸۰ الی ۸۴) به پمپ بنزین های درون باکی را بصورت کامل آموزش دهیم .

قطعات مورد نیاز:

شلنگ بنزین ۱,۵ متر

سه عدد سوکت شیلنگ

سه عدد بست شیلنگ بنزین

یک عدد سوکت بنزین جدید

پمپ بنزین داخل باکس کامل بدون فشار شکن



سوکت شلنگ بنزین ۱۸۰ درجه شیاردار



بست فشاری سه عدد



سوکت پمپ بنزین جدید




پمپ بنزین داخل باکس کامل بدون فشار شکن



شلنگ بنزین ۱,۵ متر



راهنمای تبدیل سیم کشی سوکت پمپ بنزین

سوکت قدیمی :

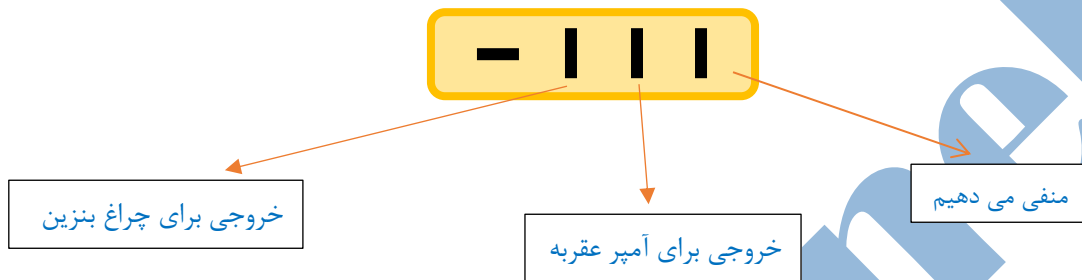

سوکت جدید پمپ داخل باکی:




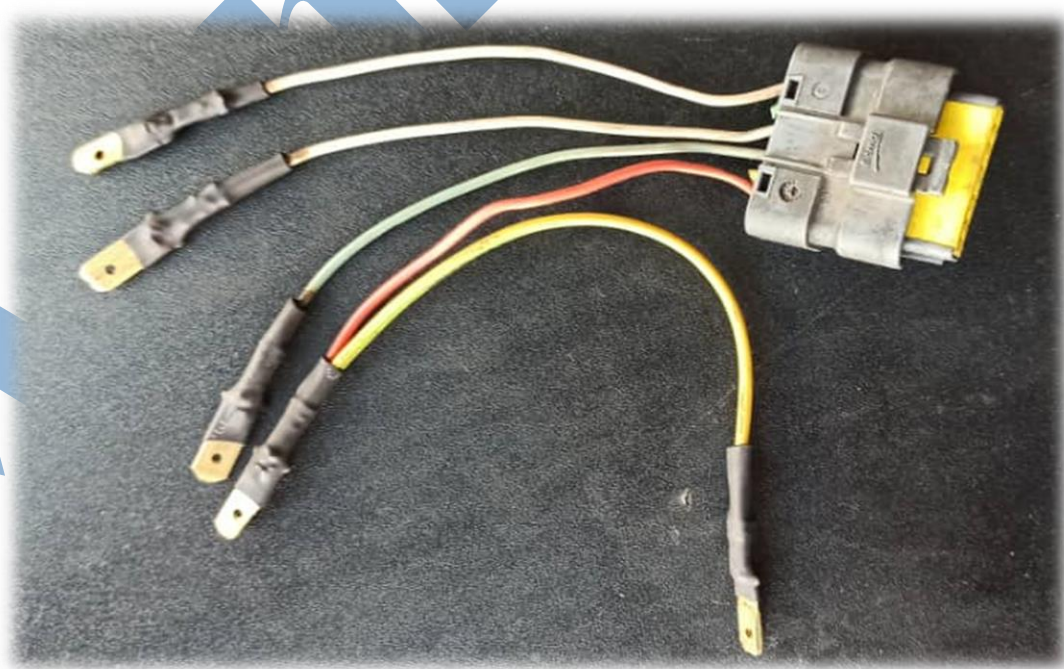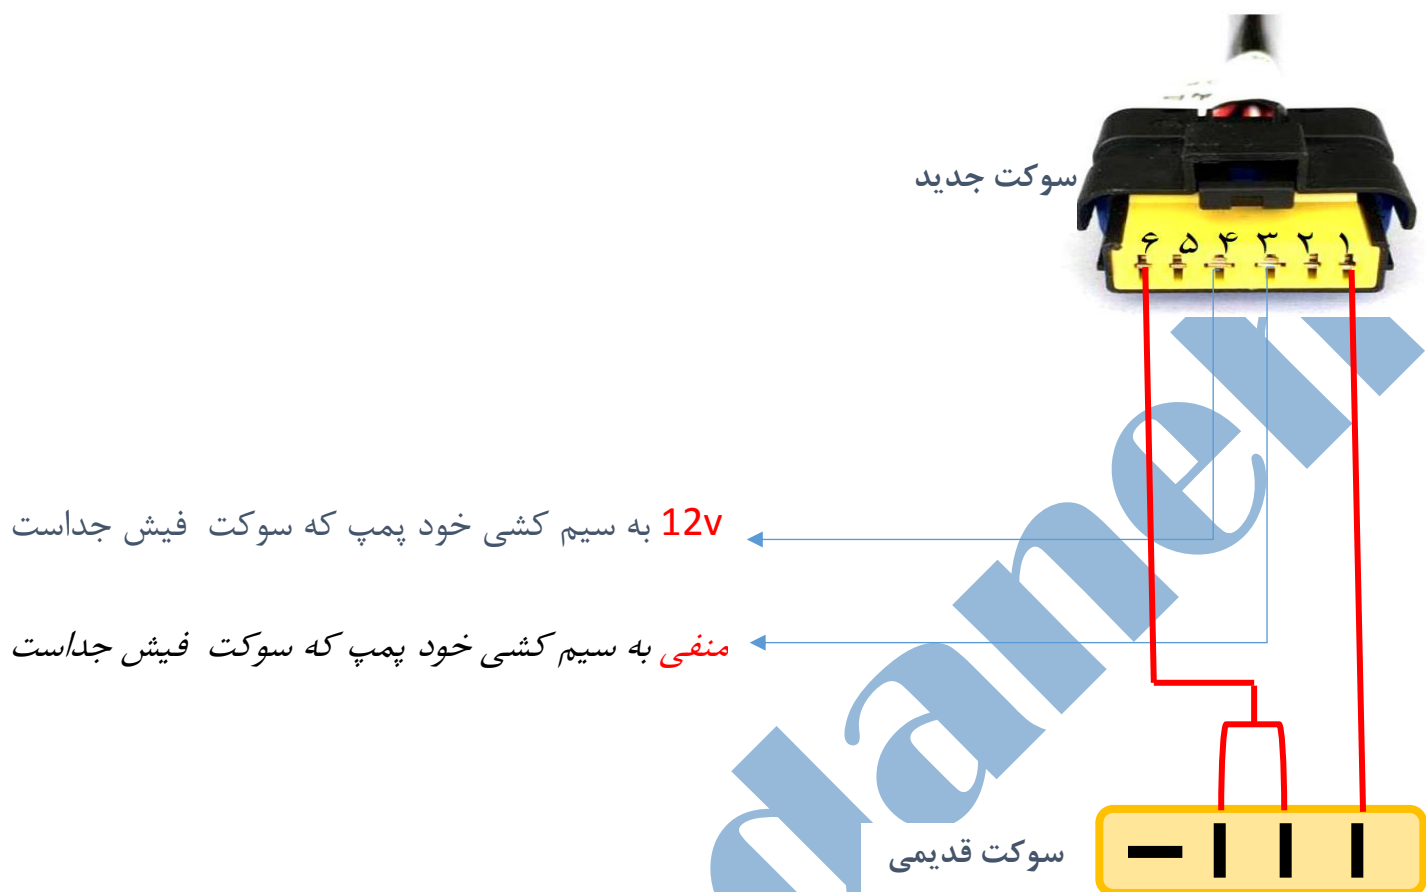

سوکت مورد نیاز برای اینکه سیم کشی فابریک را تغییر ندهیم



پمپ و درجه باک بنزین جدید

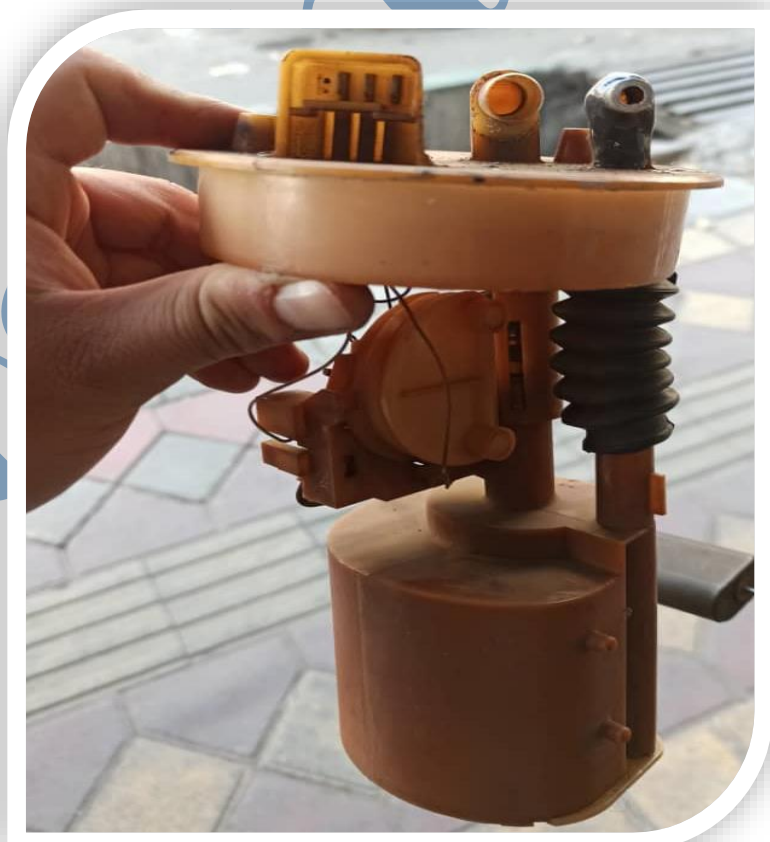

درجه باک مدل قدیمی



سیم کشی فابریک خودرو

تنظیم : مصطفی ربیعی فرحانی