

به نام خداوند بخشنده و مهربان

انجمان چراغ چک ۹۶ تیر

ریست کردن چراغ سرویس

علامت آچار یا سرویس یک علامت خبری است برای سرویس خودرو که بعد از طی مسافت مشخص شده در ECU خودرو جهت اعلام زمان سرویس ابتدایی خودرو توسط تعمیر کار یا صاحب خودرو ظاهر می شود تغییر این عدد توسط دستگاه دیاگ است و ریست کردن آن در خودروها علاوه بر دیاگ بصورت دستی امکان پذیر و متفاوت است.

در این قسمت ریست کردن چراغ سرویس خودروهای مختلف آورده شده است.

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس پژو 206 و 207:

۱- سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.



۲- اهرم ریست کردن مسافت پیما سفری (دکمه راست در جلو آمپر) را فشار دهید.



۳- در حالتی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشرده و نگه داشته اید ، سوئیچ را باز کنید . ولی استارت نزنید.

۴- شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر برسد ، این کار حدود ۱۰ ثانیه طول می کشد.



۵- وقتی که در صفحه مقدار " ۰ " نشان داده شد ، اهرم را رها کنید.

۶- سوئیچ را بسته ۱۰ ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده ، ولی استارت نزنید ، ۱۰ ثانیه صبر کنید.
حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد.

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس دنا، رانا و ۲۰۶ اکوماکس :
ابتدا با کلید سمت چپ وارد منوی تنظیمات صفحه نمایش در جلو آمپر می شویم.




پس از نمایش منوی تنظیمات کلید سمت راست را نگه داشته تا وارد منوی تنظیمات روغن شویم.

سپس از طریق همان کلید مقدار مسافت نمایش داده شده در آیتم های روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوای افزایش می دهیم تا مقدار کیلومتر خودرو کمتر از کیلومتر تنظیم شده شود و با نگه داشتن دکمه سمت راست آن را ذخیره میکنیم.

چنانچه با انجام این عمل چراغ اخطار سرویس خاموش نگردید باشد توسط دستگاه عیب یاب اقدام به بررسی خطاهای مربوط به یونیت های ABS و ایربگ نماییم.

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس زانتیا:

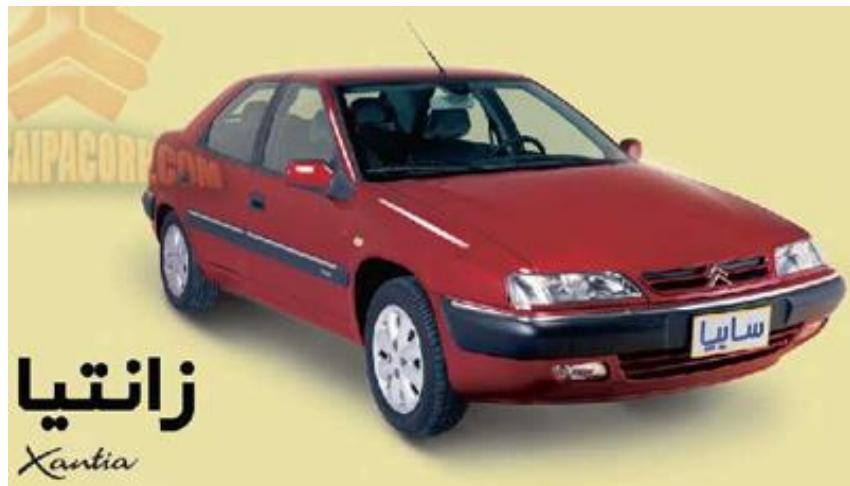

۱-سوئیچ را بیندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.

۲-اهرم فشاری کیلومتر شمار را فشار دهید.



۳-در حالتی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشرده و نگه داشته اید ، سوئیچ را باز کنید . ولی استارت نزنید.

۴-شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر برسد.

۵- وقتی که در صفحه مقدار " ۰ " نشان داده شد ، اهرم را رها کنید.

۶- سوئیچ را بسته ۱۰ ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده ، ولی استارت نزنید ، ۱۰ ثانیه صبر کنید.
حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد.

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس خودروهای MVM : **MVM 315 – 530 – 530**

(۱) سوئیچ بسته.

(۲) دکمه سمت راست کیلومتر را نگه دارید.



(۳) در حالی که دکمه سمت راست را نگه داشته اید خودرو را روشن کنید.

(۴) بعد از روشن شدن خودرو دکمه سمت راست را رها کنید.

(۵) در مدت زمان ۲ ثانیه هر دو دکمه کیلومتر شمار را با هم فشار دهید.


(۶) چراغ آچار بلا فاصله خاموش خواهد شد.



روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس آریو S300

برای ریست یا خاموش کردن چراغ سرویس (آچار) خودروی آریو S300 باید به روش زیر اقدام کنید:

- ۱ (سوییچ خودرو را ببندید).
- ۲ (هردو دکمه روی صفحه آمپرا فشارداده و در همان حالت نگه دارید).

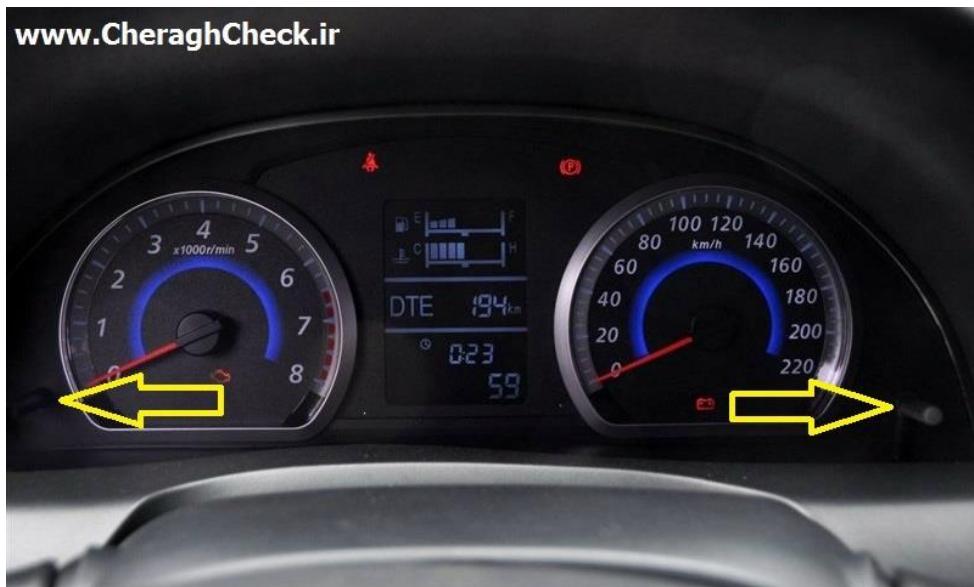

- ۳ (در همان وضعیت سوییچ رو باز کنید و منتظر خاموش شدن چراغ آچار بمانید)

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس مدل‌های مگان :

۱-سوئیچ را باز نموده اما استارت نزنید.

۲-دکمه انتهای دسته برف پاکن را چندین مرتبه فشار داده و رها کنید تا در صفحه نمایش گزینه SERVICE DUE SOON ظاهر شود.



۳-هنگامیکه SERVICE DUE SOON ظاهر شد، دکمه انتهای برف پاکن را فشار داده و ثابت نگه دارید. در این هنگام SERVICE DUE SOON شروع به چشمک زدن می‌کند.



www.CheraghCheck.ir

- ۴-صفحه نمایش گزینه صفر نشان داده می شود و همچنان چشمک می زند.
- ۵-همچنان کلید را ثابت نگه داشته تا چشمک زدن صفحه نمایش تمام شود.
در این هنگام چراغ سرویس ریست شده است.

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا لندکروز:



1: Turn the ignition ON.
Press the button (look below) to show "TRIP A" on the display.
Turn off the ignition.

www.CheraghCheck.ir

A close-up view of a car's instrument cluster. The left gauge shows engine RPM (x1000RPM) with markings from 1 to 7. The right gauge shows speed in MPH with markings from 20 to 160. Between the gauges is a digital display showing "P" and "D". Below the cluster, a small orange arrow points to the left, indicating where to press a button. The text "Press to show 'TRIP A' in the display" is overlaid in orange at the bottom of the cluster area.

2: Press and hold the button (look below). Turn the ignition ON. Continue to hold the button pressed for at least 5 seconds.

www.CheraghCheck.ir



3: The display shows "000000" for 1 second before it goes out and shows "TRIP A". The service light goes off. Release the button. Done!

www.CheraghCheck.ir




روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس رنو کولیوس:

- ۱- سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید، برای خودروهایی که مجهز به کلید هوشمند هستند، دکمه‌ی استارت را برای حدود ۱۰ ثانیه نگه دارید تا سوئیچ باز شود.
- ۲- در حالی که در صفحه‌ی سرویس دوره‌ای هستید، دکمه‌ی روی دسته برف پاک کن را مطابق شکل فشار داده و نگه دارید



- ۳- بعد از چند ثانیه، منوی سرویس دوره‌ای شروع به چشمک زدن می‌کند
- ۴- دکمه‌ی دسته برف پاک کن را رها کنید
- ۵- چند بار پشت سوهم، دکمه‌ی دسته برف پاک کن را فشار دهید تا کیلومتر جدید سرویس دوره‌ای ظاهر گردد.
- ۶- دکمه‌ی دسته برف پاک کن را رها کنید
- ۷- دکمه‌ی دسته برف پاک کن را برای حدود ۱ ثانیه فشرده نگه دارید.
- ۸- در این زمان ریست چراغ سرویس تکمیل می‌شود.

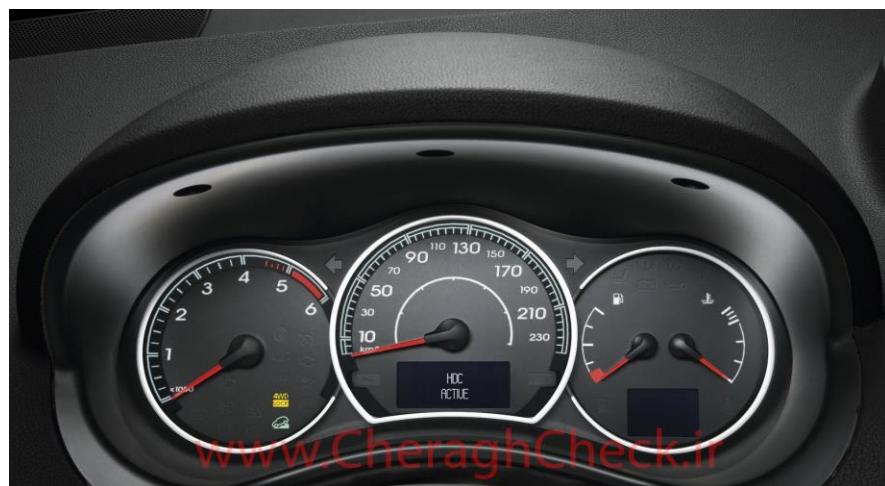

۹- سوئیچ را بیندید

۱۰- اگر با انجام مراحل بالا ریست چراغ سرویس انجام نشد، دستورالعمل را دوباره با دقیق تکرار نمایید.

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس کیا اپتیما:



۱- با استفاده از کلید نشان داده شده در شکل زیر به صفحه Service Reminder می رویم.



۲- سپس با توجه به شکل زیر دکمه OK را چند ثانیه فشرده تا یادآوری این سرویس ریست گردد.



روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس هیوندا سانتافه:



1- ابتدا با استفاده از دکمه نشان داده شده در تصویر زیر به منوی Service Required می رویم.



2- برای ریست کردن سرویس کافیست همان دکمه را چند ثانیه نگه دارید.

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا RAV4



- ابتدا سوئیچ را باز نموده و وارد وضعیت Trip A می شویم.



- برای ریست کردن ، کلید DISP را همزمان با باز نمودن سوئیچ بزنید بعد از 3 ثانیه سوئیچ رابیندید و دوباره باز کنید و خودرو را روشن کنید.



روش ریست کردن چراغ آچار رنو کپر : (captur renault)



- 1- سوئیچ را باز کنید، اما موتور را استارت نزنید.
- 2- با استفاده از دکمه های دسته راهنمای وارد منوی Service Interval شوید.



3- سپس یکی از دکمه ها را چند لحظه فشرده نگه دارید تا مقدار مسافت طی شده و مدت زمان لازم برای سرویس بعدی روی نمایشگر آمپر نشان داده شود.

4- دکمه ی بالا یا پایین را دوباره فشرده نگه دارید تا چراغ سرویس شروع به چشمک زدن کند.

5- سوئیچ را ببندید.

با این روش علامت آثار از روی نمایشگر آمپر حذف و پس از طی 8 هزار کیلومتر و یا مدت یکسال مجدد ظاهر میگردد.

روش ریست کردن چراغ سرویس نیسان جوک : (Nissan juke)



1: Turn the ignition ON. Within 5 seconds, press and hold the button (look below) until spanner icon and the remaining distance to the next service starts flashing. Then release.



2: Press the button (look below) once. Wait until the display returns to the oil level. Turn off the ignition. Done!



روش ریست کردن چراغ آچار سرویس رنوکولئوس : (renault koleos)





2: Press and hold one of the buttons (look above) for approximately 10 seconds until the new service interval is displayed.

Turn off the ignition.

www.CheraghCheck.ir

- کلا برای خاموش کردن چراغ آچار سرویس دوره ایی خودرو های امروزی باید به نحوی وارد منوی maintenance یا service شوید و یا گزینه پاک کردن دارد و یا با نگه داشتن دکمه منو، چراغ سرویس ریست می شود!



موفق باشید

www.CheraghCheck.ir
[Telegram ID: @CheraghCheck](#)
[Aparat: /CheraghCheck.ir](#)