

## موقعیت مکانی قطعات

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| CL-2  | ..... دسته‌سیم شاسی                     |
| CL-6  | ..... دسته‌سیم درب                      |
| CL-7  | ..... دسته‌سیم اتصال بدنه               |
| CL-10 | ..... دسته‌سیم برق تغذیه                |
| CL-11 | ..... دسته‌سیم سقف                      |
| CL-12 | ..... دسته‌سیم موتور                    |
| CL-16 | ..... دسته‌سیم کنترل موتور              |
| CL-19 | ..... دسته‌سیم درب صندوق عقب (درب پنجم) |
| CL-21 | ..... دسته‌سیم اصلی                     |

دسته سیم شاسی  
دسته سیم شاسی (۱)



F02



F01



F04



F03



F06



F05

دسته‌سیم شاسی (۲)



F08 F09



F07



F10



F11



F14



F12 F13

دسته سیم شاسی (۳)



F15: کمر بند ایمنی جلو چپ

F15




F16: سوئیچ لادری درب جلو راست

F16



F1: کمر بند ایمنی جلو راست

F1

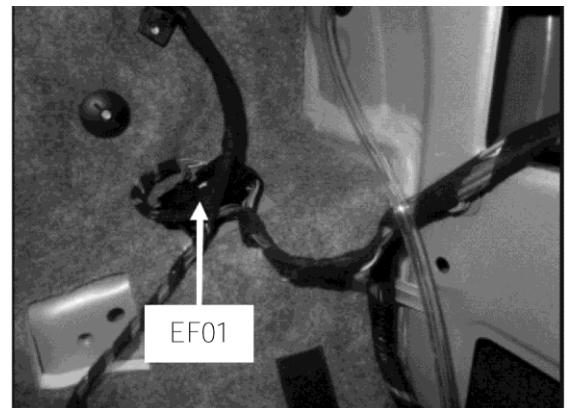

EF01

EF01



FD02: رابط دسته سیم درب جلو راست

FD02



FD01: رابط دسته سیم درب جلو چپ

FD01

دسته‌سیم شاسی (۴)



FD04



FD03



FR02



FR01




## دسته سیم درب


## دسته سیم درب (1)



D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14

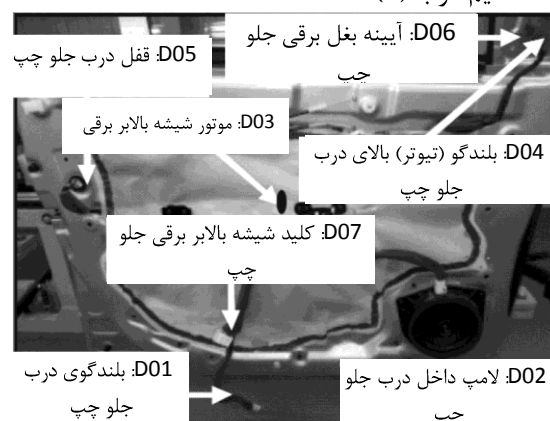

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07

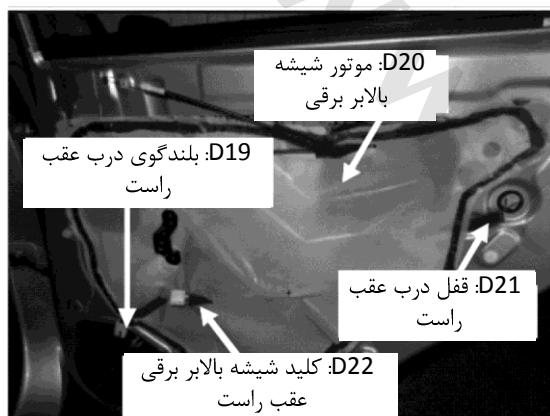

D19 D20 D21 D22




D15 D16 D17 D18

دسته‌سیم اتصال بدنه

دسته‌سیم اتصال بدنه (1)



G03

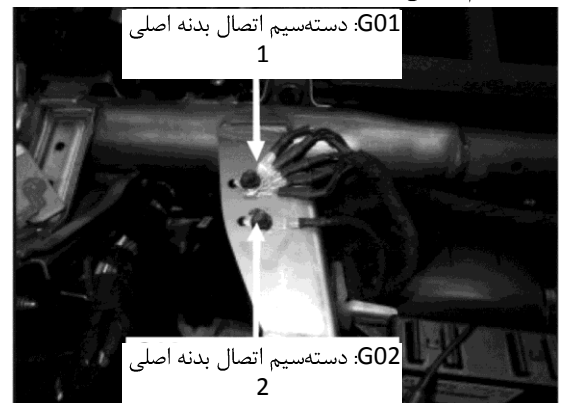

G01 G02



G06



G04 G05



G07

دسته‌سیم اتصال بدنه (2)



G09



G08



G11



G10



G13



G12



دسته‌سیم اتصال بدنه (۳)



F16




F14

دسته سیم برق تغذیه



B3

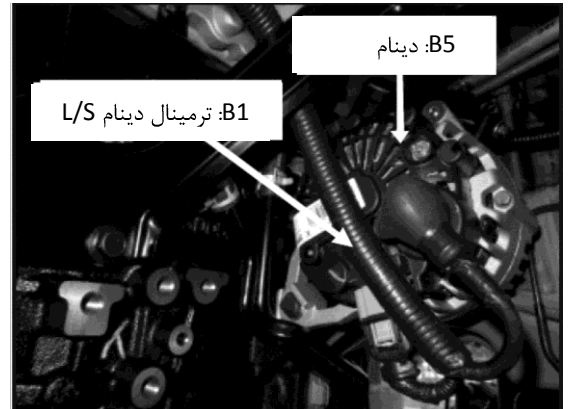

B1 B5



B4 B6



B2



B7 B8 B9

دسته‌سیم سقف



R02



R01




R04



R03




R06

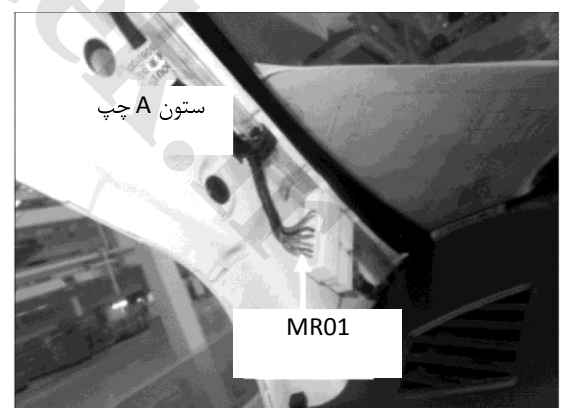


MR01

دسته‌سیم موتور

دسته‌سیم موتور (1)

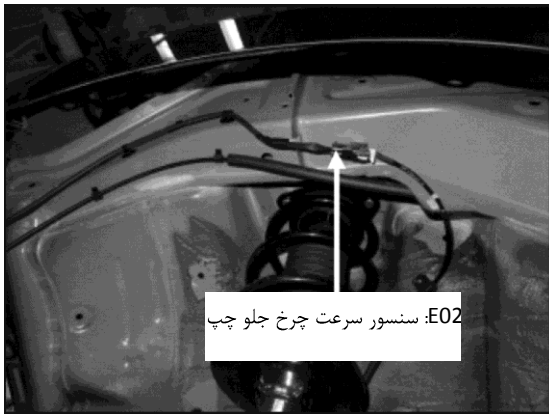

E02

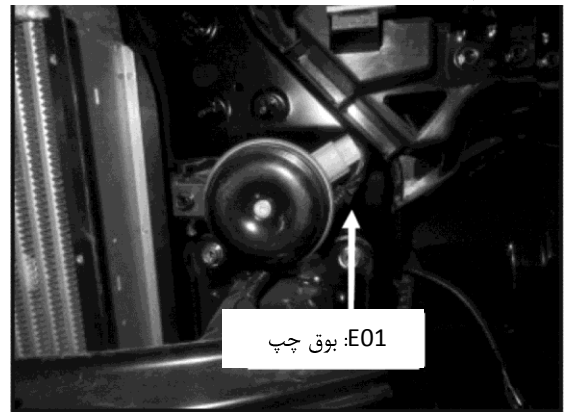


E01



E04



E03

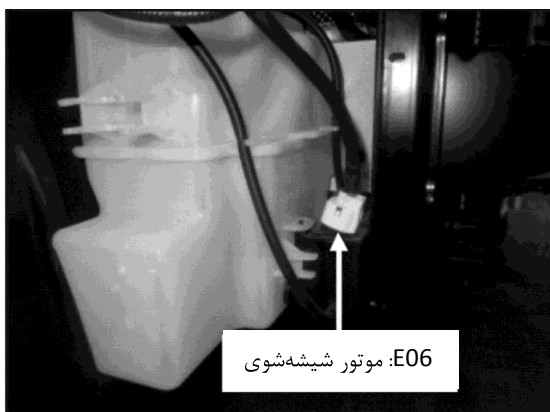

E06



E05




دسته سیم موتور (2)



E08



E07

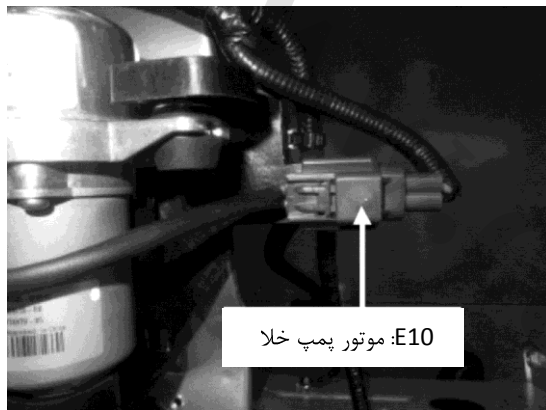

E10



E09



E12



E11

دسته‌سیم موتور (3)



E14




E13



E16



E15

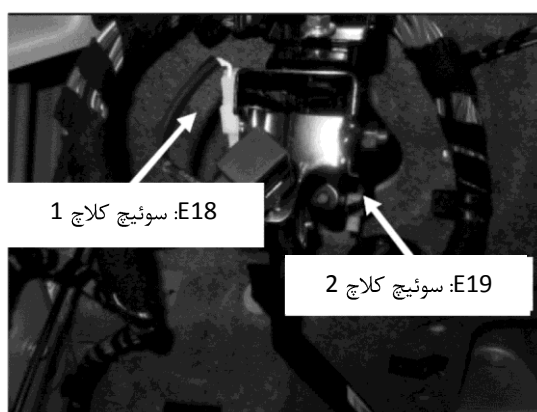

E18 E19



E17

دسته سیم موتور (4)



CE01 CE02



E22



E24




E23


دسته سیم کنترل موتور  
دسته سیم کنترل موتور (1)



C02

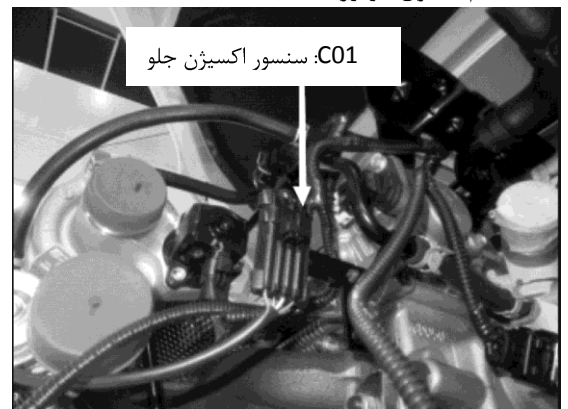

C01

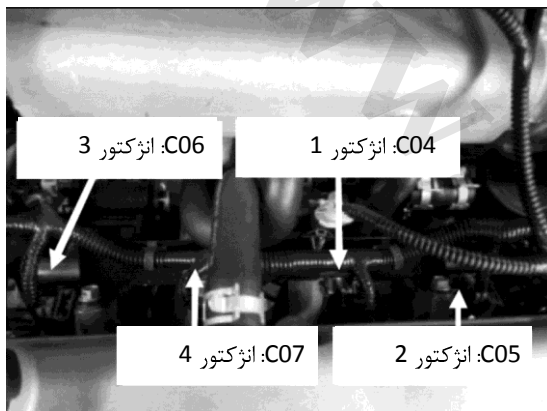


C04 C05 C06 C07



C03



C21

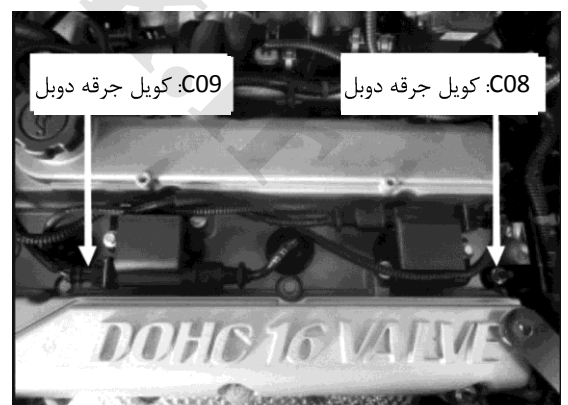

C08 C09



دسته‌سیم کنترل موتور (2)




C11



C10



C13

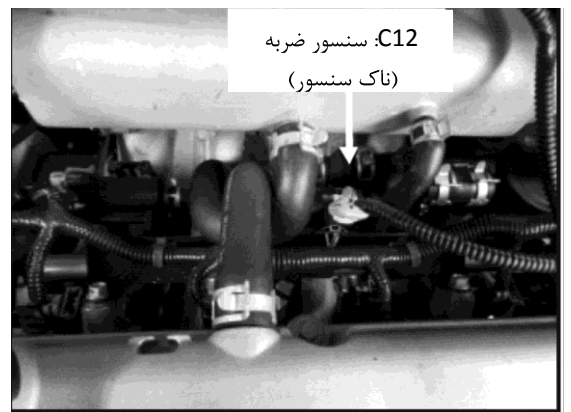

C12



C15



C14


دسته‌سیم شاسی (۱)



C17




C16

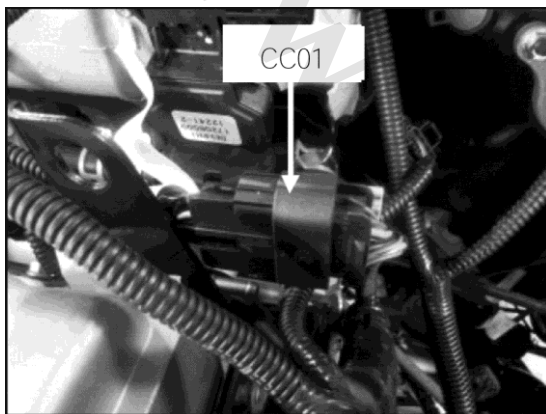

CC01



C18

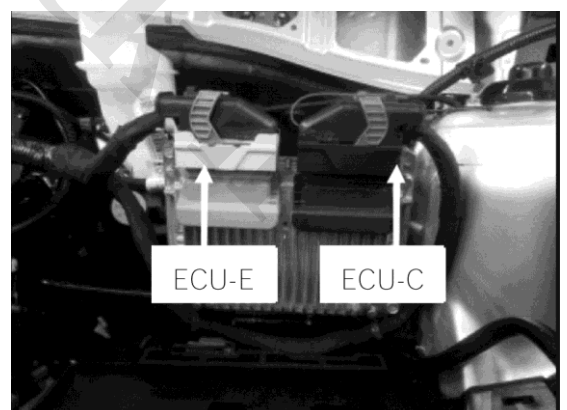


ECU-E ECU-C

دسته‌سیم درب صندوق عقب (درب پنجم)

دسته‌سیم درب صندوق عقب (1)



R09

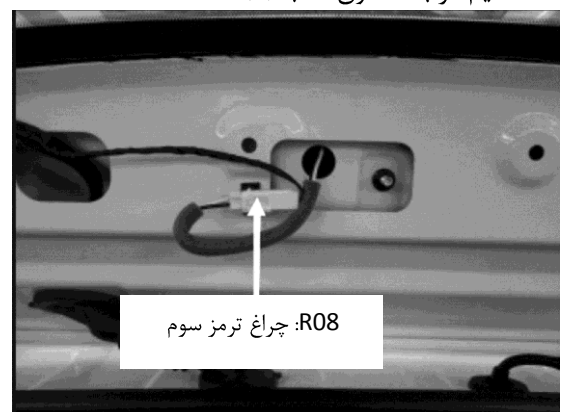

R08



R12



R10




R13



R11

دسته‌سیم درب صندوق عقب (درب پنجم)

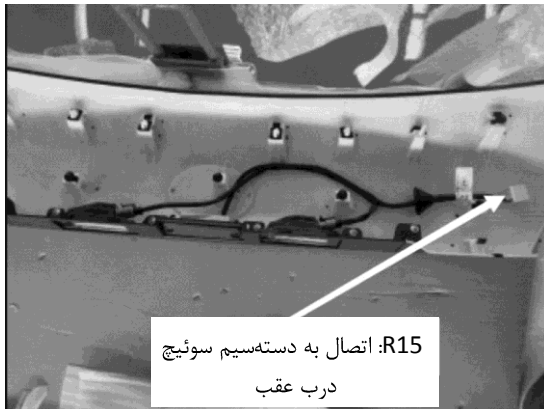

R15




R14



R17



R16 FR01

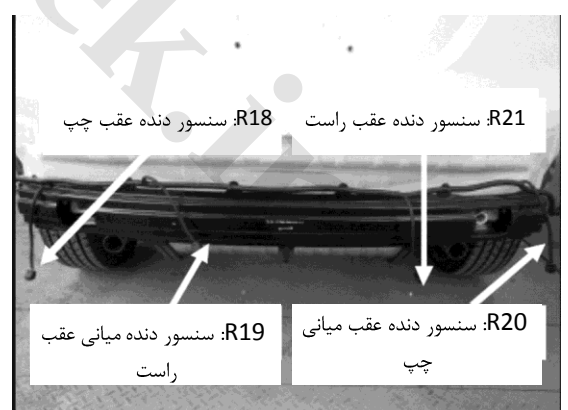

R18 R19 R20 R21



دسته سیم اصلی  
دسته سیم اصلی (1)



M38 M39 M34



M36




M31



M30




M32 M33

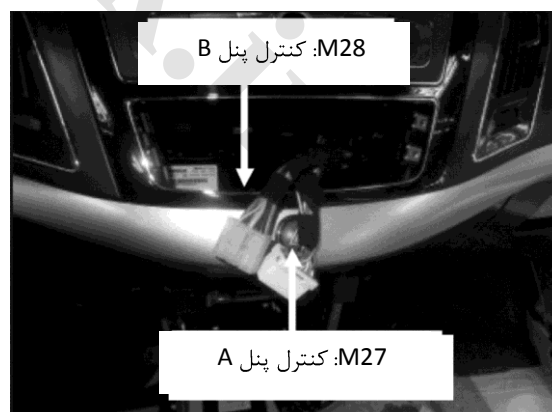

M27 M28


دسته سیم اصلی (2)

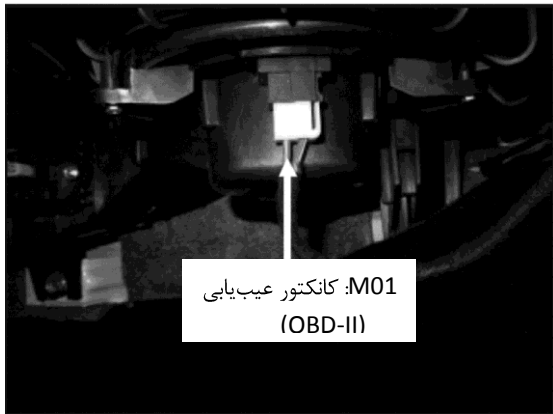

M01



M29

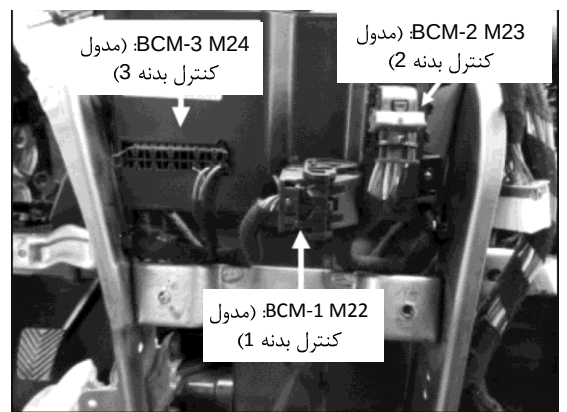

M22 M23 M24



ME03



MR01

دسته سیم اصلی (۳)




M18



M17



M20 M41

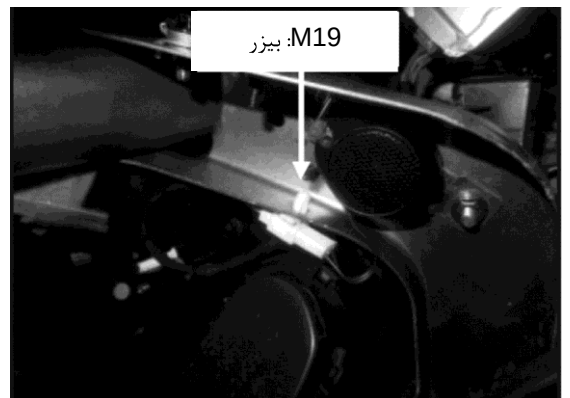

M19



M08



M21

## دسته سیم اصلی (4)



M07



M03




M12



M02



M11

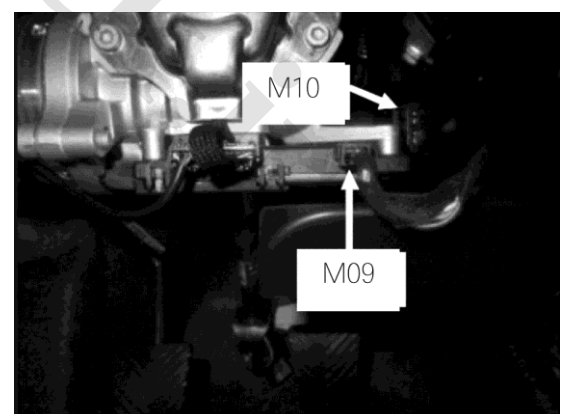


M09 M10



## دسته سیم اصلی (5)




M04 M05 M06

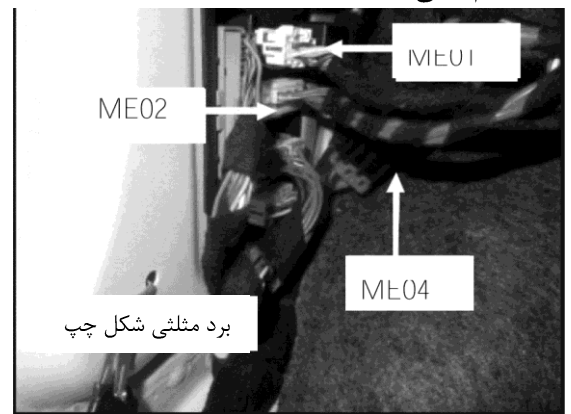

ME01 ME02 ME04



M25 M26

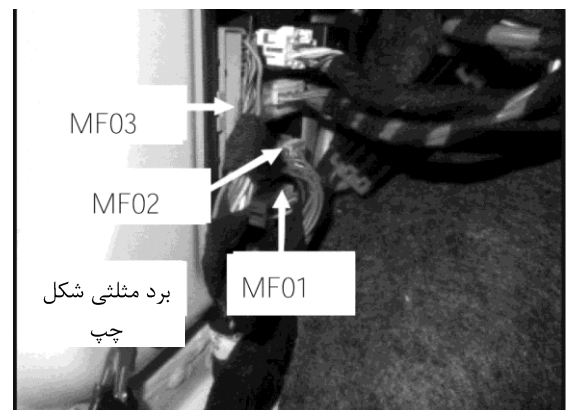

MF01 MF02 MF03

www.cargeek.ir