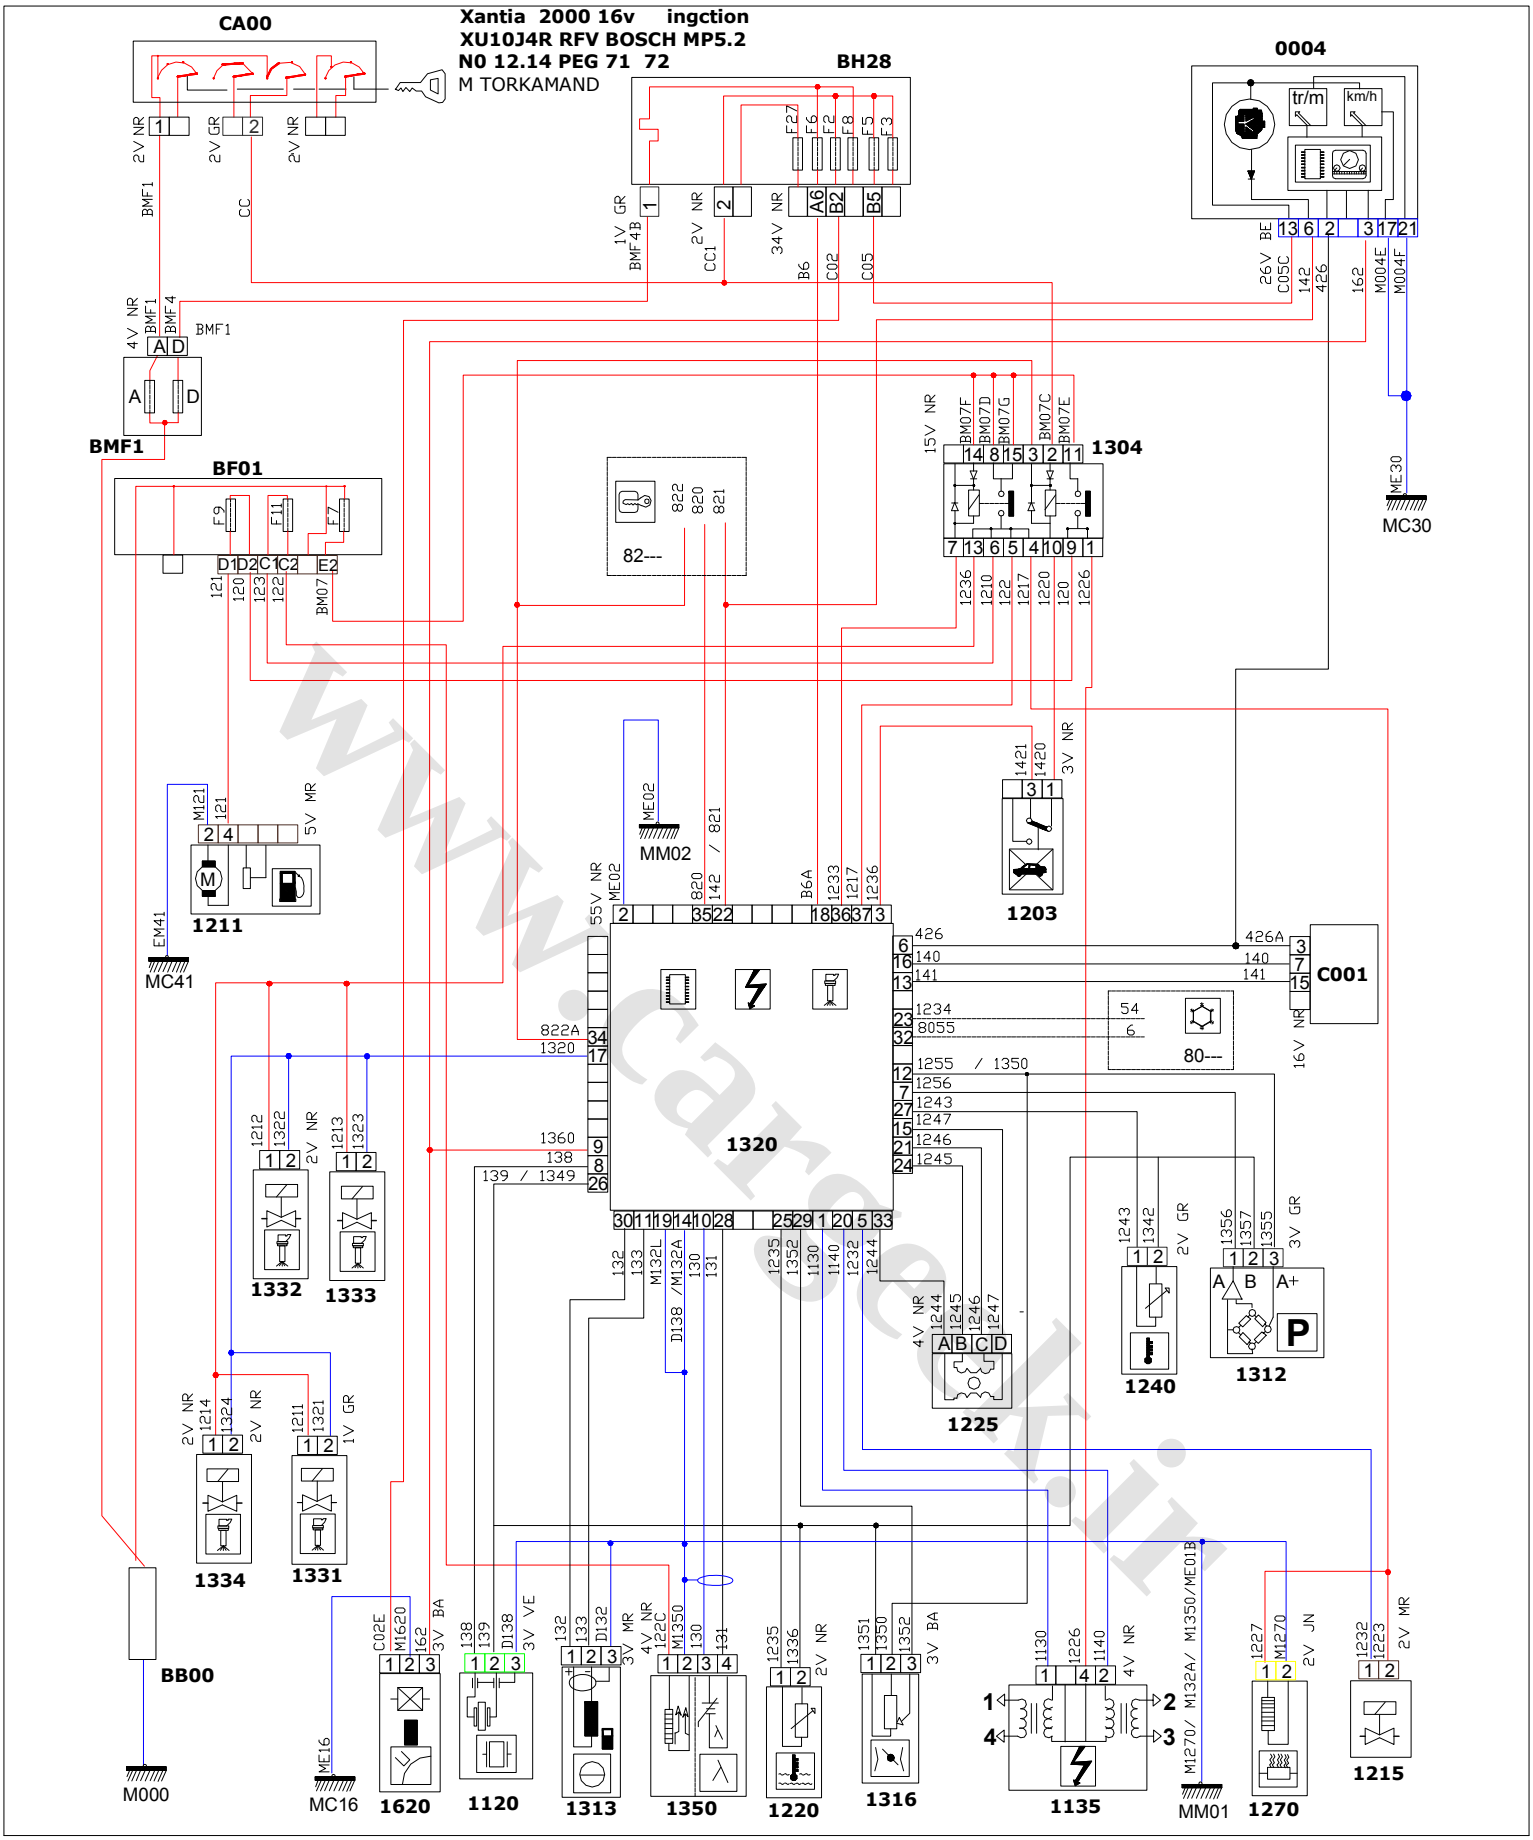

BH280 جعبه فیوزداخل اطاق	BF01 جعبه فیوزموتور	BMF1 مکسی فیوز	BB00 باطری

2000

اتصال های منفی	سنسورها				
MC15 روی بلبت جب	1350 اکسیژن	1220 دمای آب (پائینی)	1241 ایربمپ	1211 پمپ بنزین	1320 E.C.U
MC16 روي بلبت جب		1222 شتاب	1213 رله ایربمپ	1203 اینرسي کنتاکتور	1331 انژکتور ۴
MC30 زیر موکت جلو جب کناررکاب	1115 روي میل سوپاپ	1313 دورموتور	1304 رله دوبل	0004 صفحه امپر	1332 انژکتور ۳
MC41 زیرموکت جلو راست کناررکاب	1620 کیلومترشمار	روي فلایویل	1135 کویل	CA001 سوئیچ	1333 انژکتور ۲
MM01 روي بوسته گیربکس بطرف عقب	1240 دماي هواي مانیفولد	1316 دریچه گاز	1225 موتوربلبه اي	C001 کانکشن جیب باب	1334 انژکتور ۱
M000 اتصال منفی اصلی	1312 فشارهواي مانیفولد	1120 ناك	1215 شیربرقی کنیستر	1270 گرمکن اطاقك گاز	
MM02 روی بوسته گیربکس بطرف جلو					

BAسفید BEآبي BGقهواي روشن GRخاکستري JNزرد MRقهوه اي NRمشکي ORنارنجي RGقرمز RSصورتي VEسبز VIبنفش VJسبز/ زرد

www.cargeek.ir