

H320



www.cargeek.ir

H320RM1L/1/1

• راهنمای تعمیرات و سرویس
تزئینات خارجی

بسمه تعالی

راهنمای تعمیرات و سرویس H320

تزئینات خارجی

www.cargeek.ir

فهرست

۵	 پیشگفتار
۶	 مجموعه سپر جلو
۱۰	 مجموعه سپر عقب
۱۳	 مجموعه شلگیر
۱۸	 مجموعه تزئینات

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

پیشگفتار:

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی H320 تهیه و تدوین شده است.


امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

گروه خودروسازی سایپا



مجموعه براکت مدول جلو

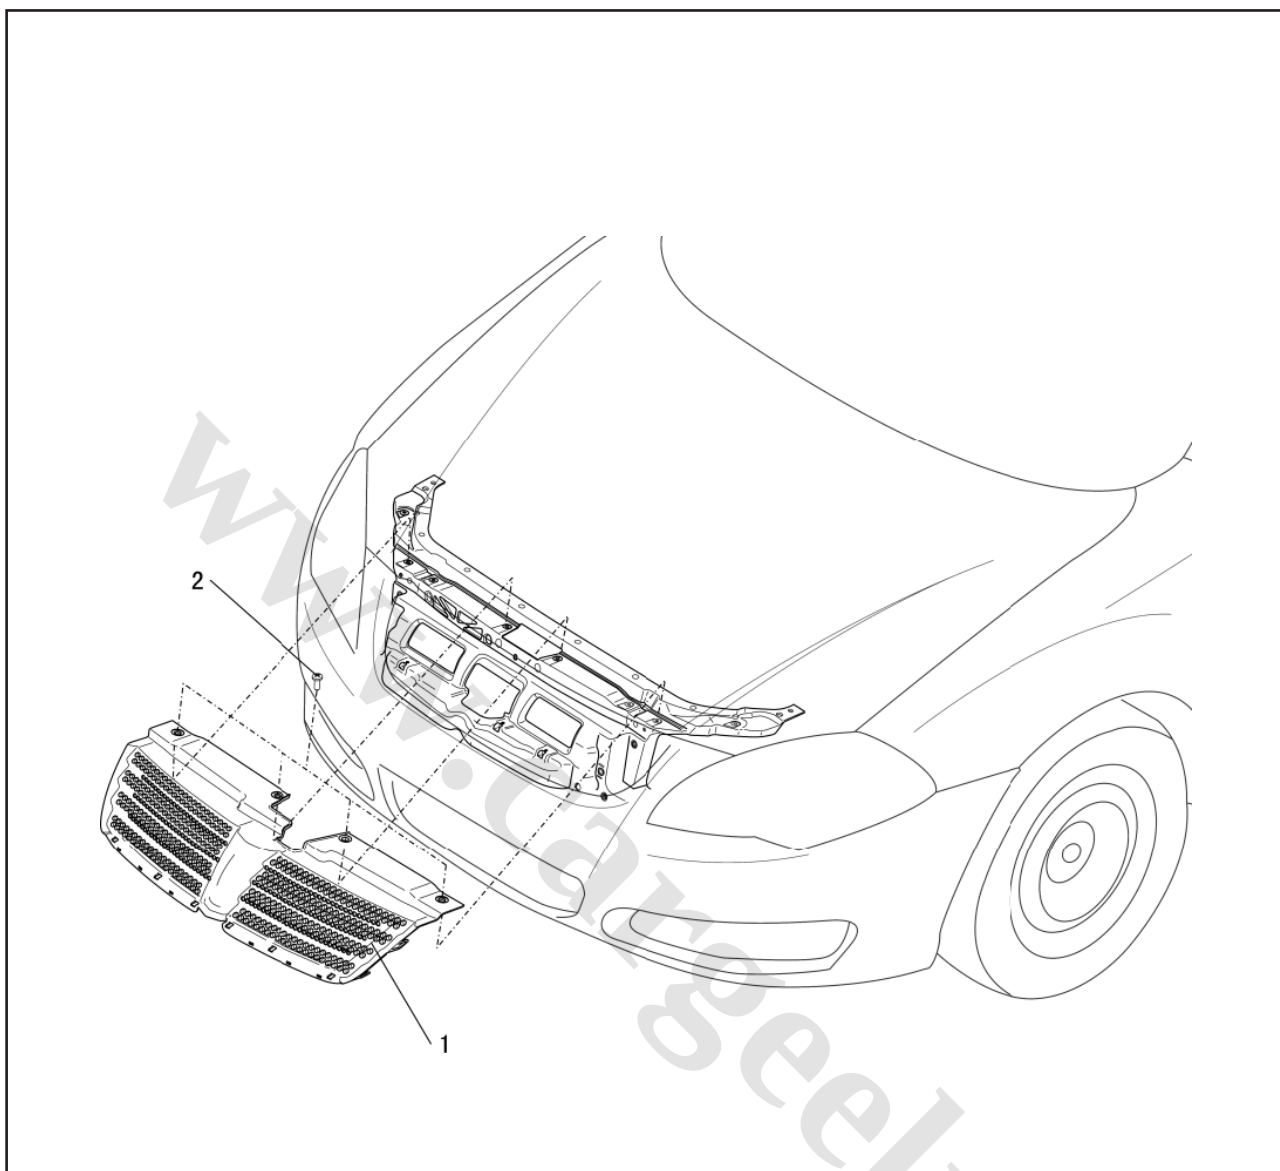


۱. مجموعه جلو پنجره (۱ قطعه)

۲. پیچ M6*22 (۴ قطعه)


گشتاور سفت کردن = $7.5\text{Nm} \pm 0.8$

سپر جلو

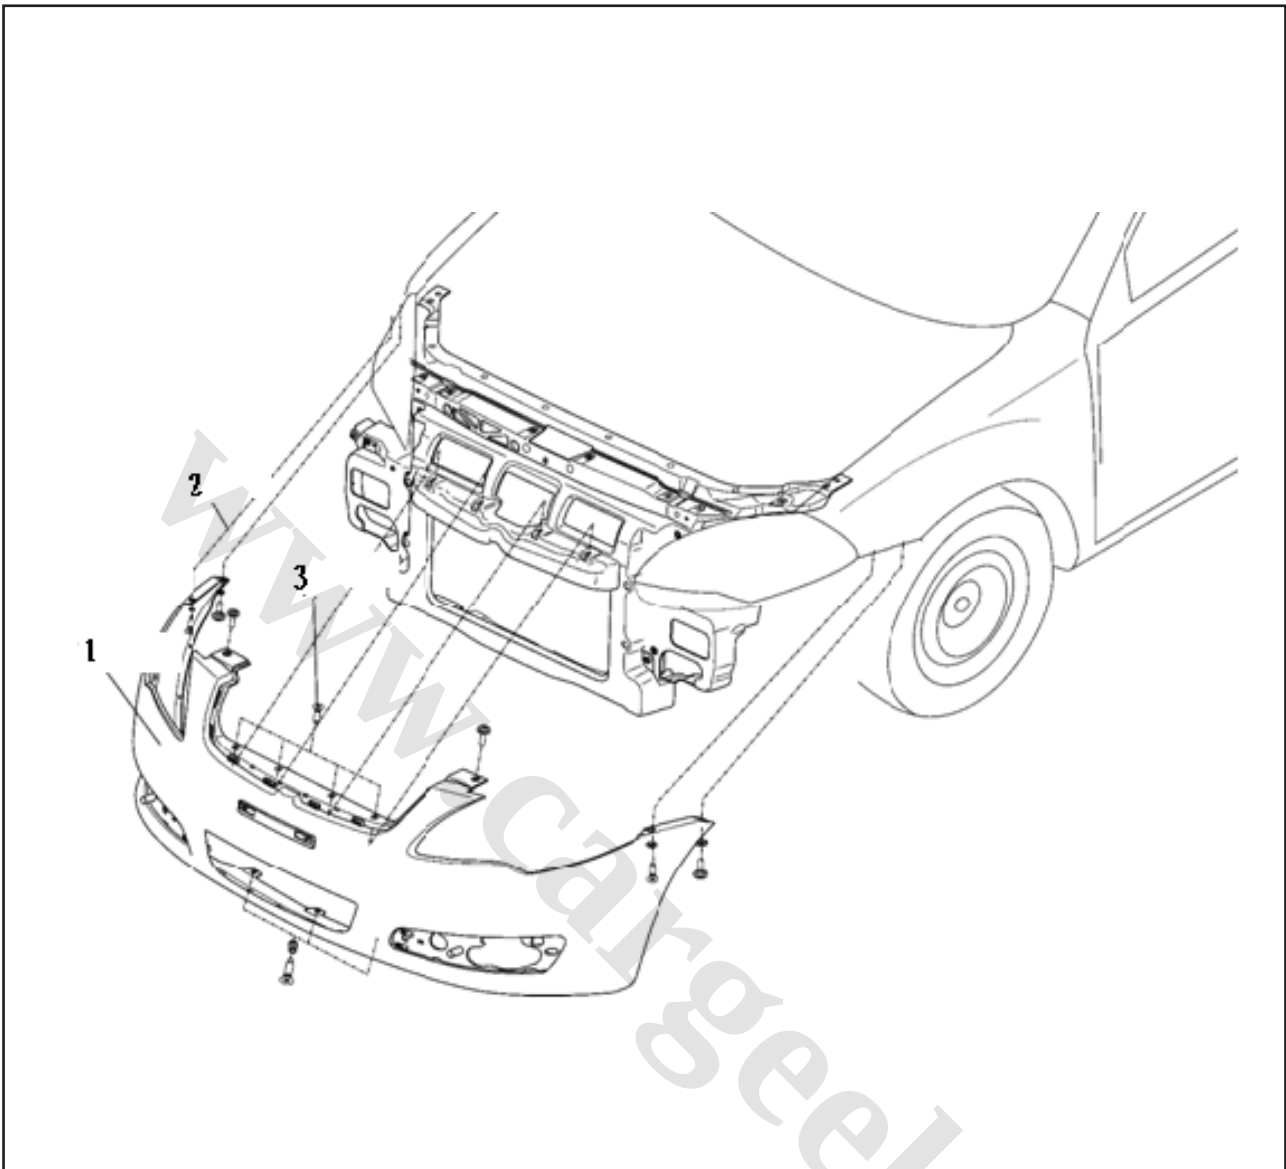


۱. پوسته سپر ۱ قطعه
 ۲. پیچ M6*22 ۹ قطعه
 ۳. پیچ M6*18 ۴ قطعه
 گشتاور سفت کردن = $7.5\text{Nm} \pm 0.8$
 گشتاور سفت کردن = $7.5\text{Nm} \pm 0.8$

براکت های راست / چپ سپر جلو

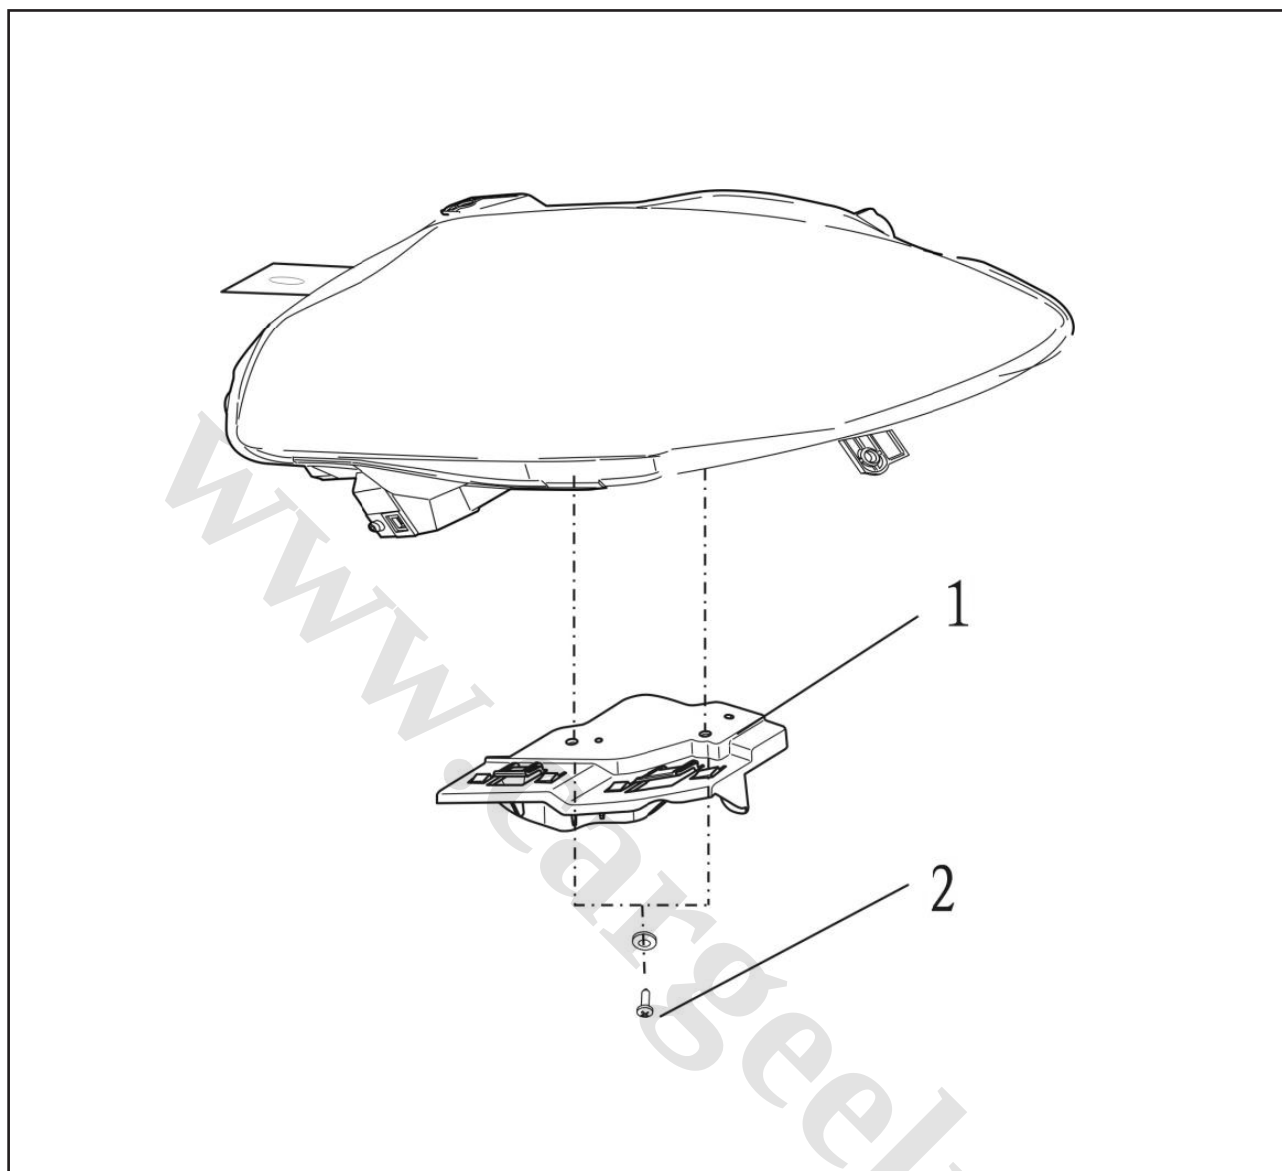


۱. براکت های راست / چپ سپر جلو ۱ قطعه
۲. پیچ ST5.2*14 ۲ قطعه برای چپ و ۲ قطعه برای راست
گشتاور سفت کردن = $4 \pm 0.5 \text{ Nm}$

مجموعه براکت مدول جلو

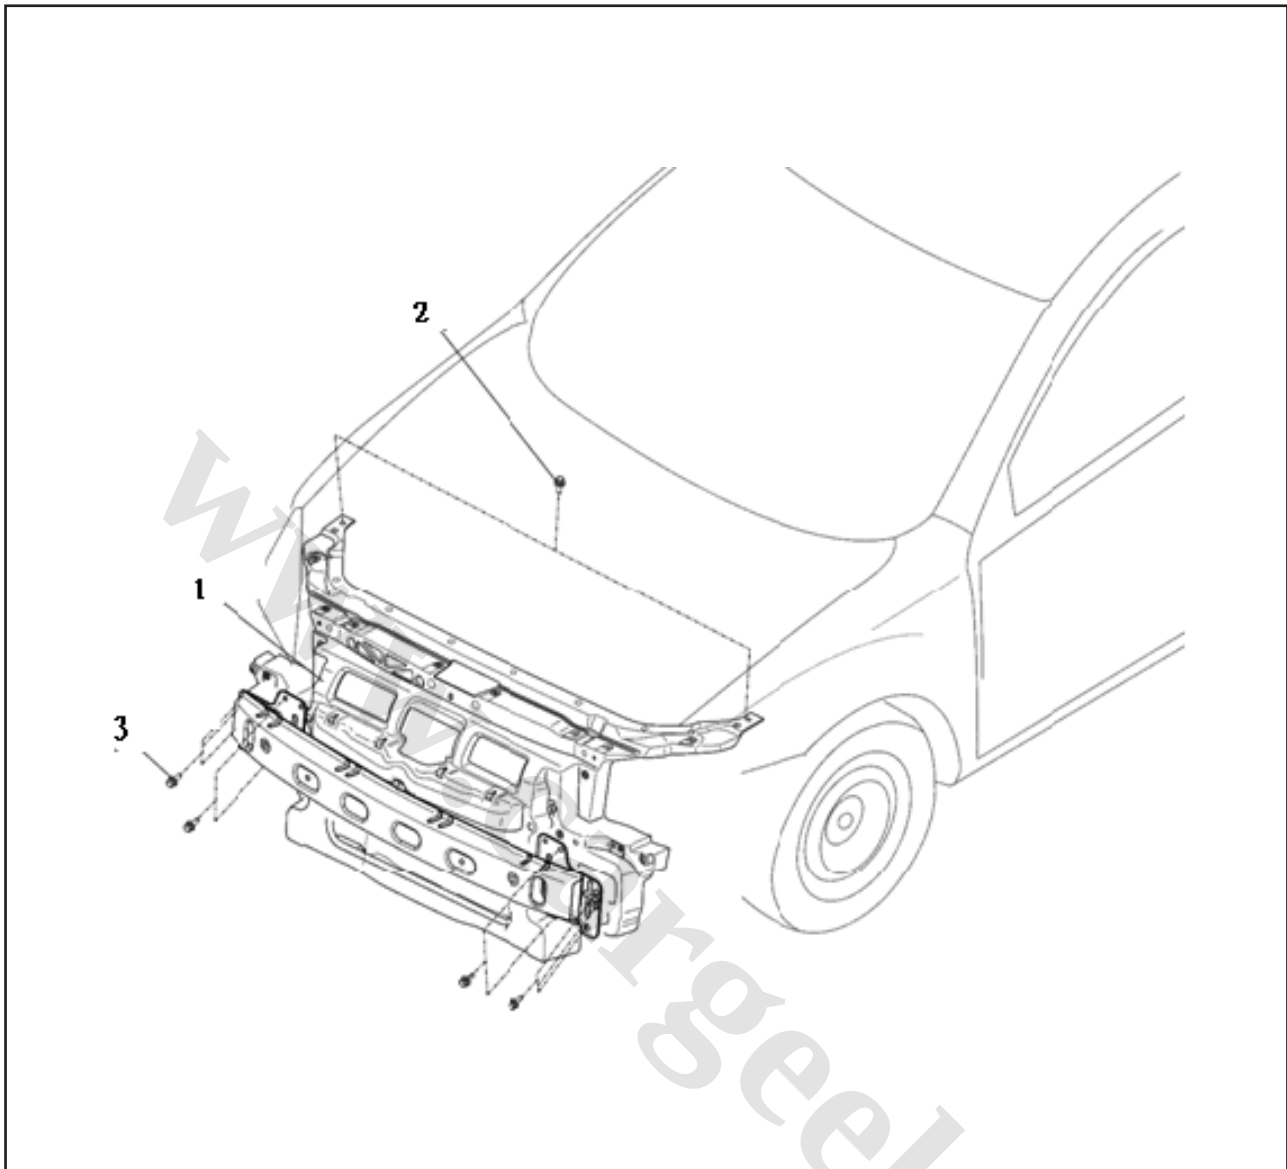


۱. مجموعه براکت مدول جلو ۱ قطعه
 ۲. پیچ M6*20 ۲ قطعه گشتاور = $8.5 \pm 1 \text{ Nm}$
 ۳. پیچ M10*1.25*20 ۱۰ قطعه گشتاور = $45 \pm 10 \text{ Nm}$

سپر عقب

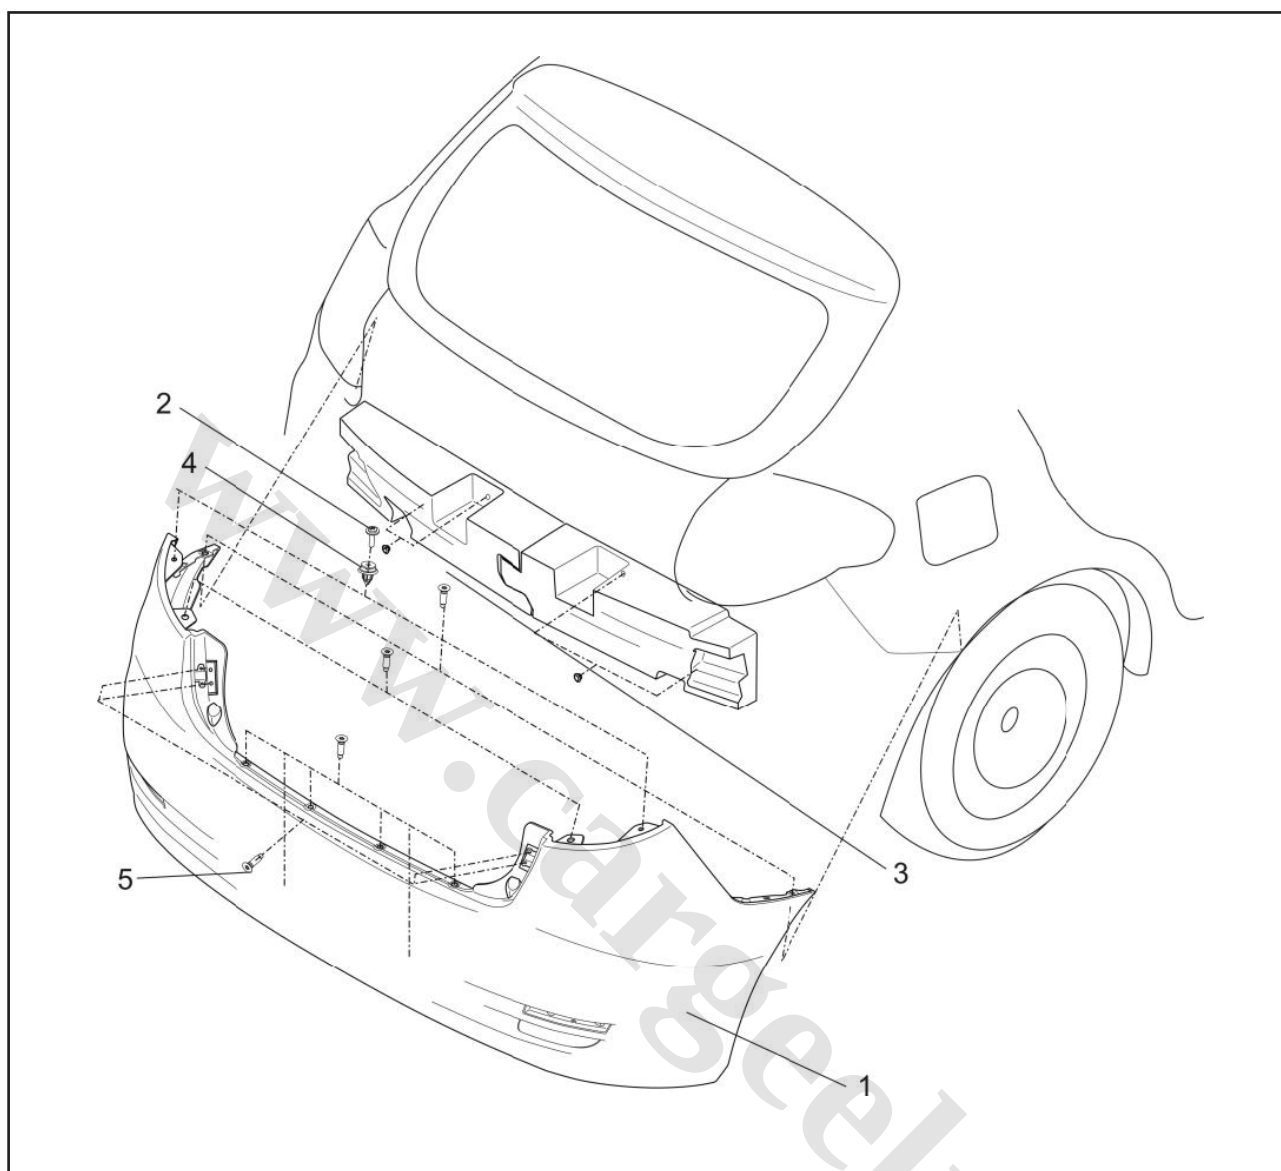


- | | |
|------------------|---------|
| ۱. پوسته سپر عقب | ۱ قطعه |
| ۲ پیچ M6*22 | ۱۰ قطعه |
| ۳ پیچ ST4.8*16 | ۲ قطعه |
| ۴ پایه ی پیچ | ۲ قطعه |
| ۵ پیچ M6*18 | ۴ قطعه |
| گشتاور=7±1N.m | |

ضربه گیر سپر عقب

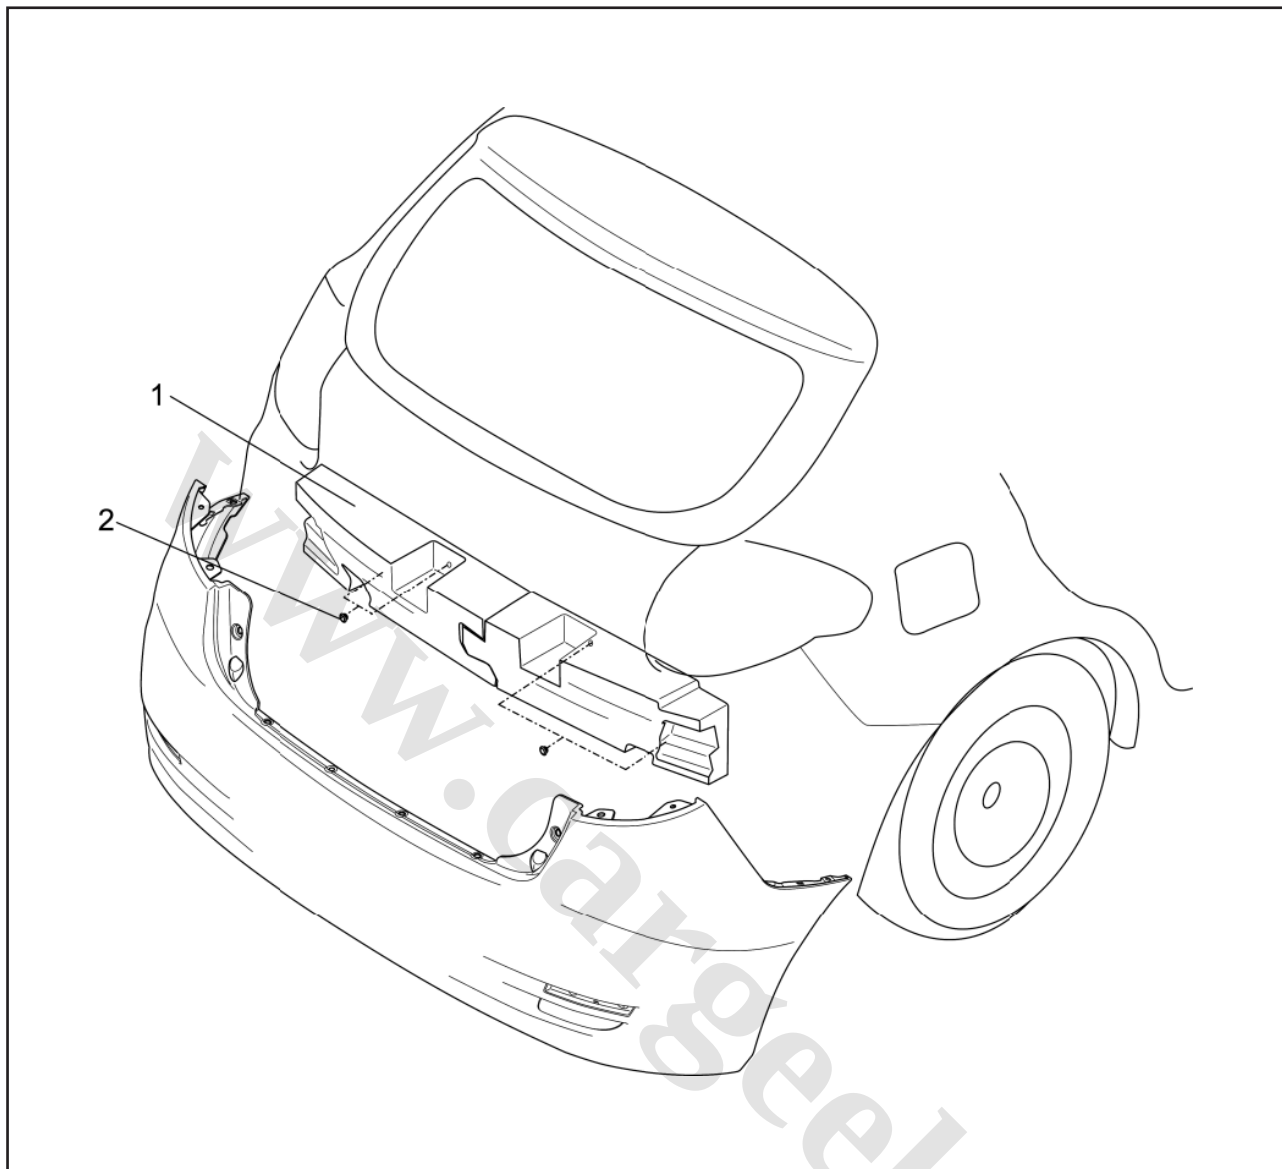


۱. ضربه گیر چپ/راست
۲. مهره (۴ قطعه در کل)

براکت نصب چپ / راست سپر عقب

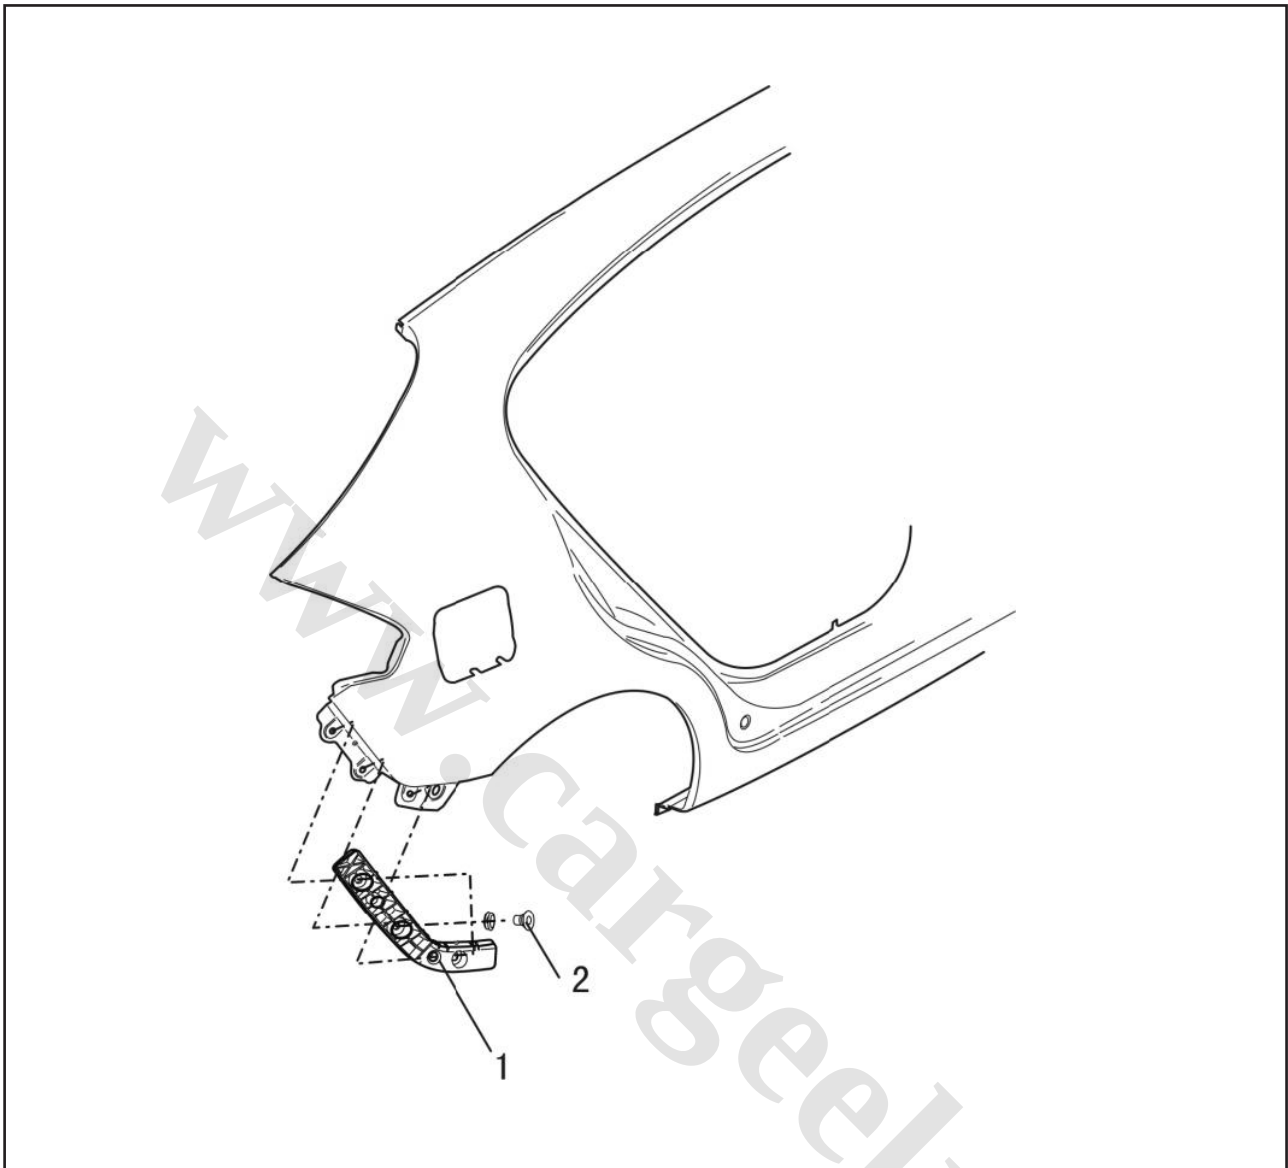


۱. براکت نصب چپ / راست پوسته ی سپر عقب
۲. پیچ $M6*20$ ۳ قطعه برای راست و ۳ قطعه برای چپ گشتاور سفت کردن = $7.5Nm \pm 0.8$

شلگیر
شلگیر جلو چرخ جلو / راست

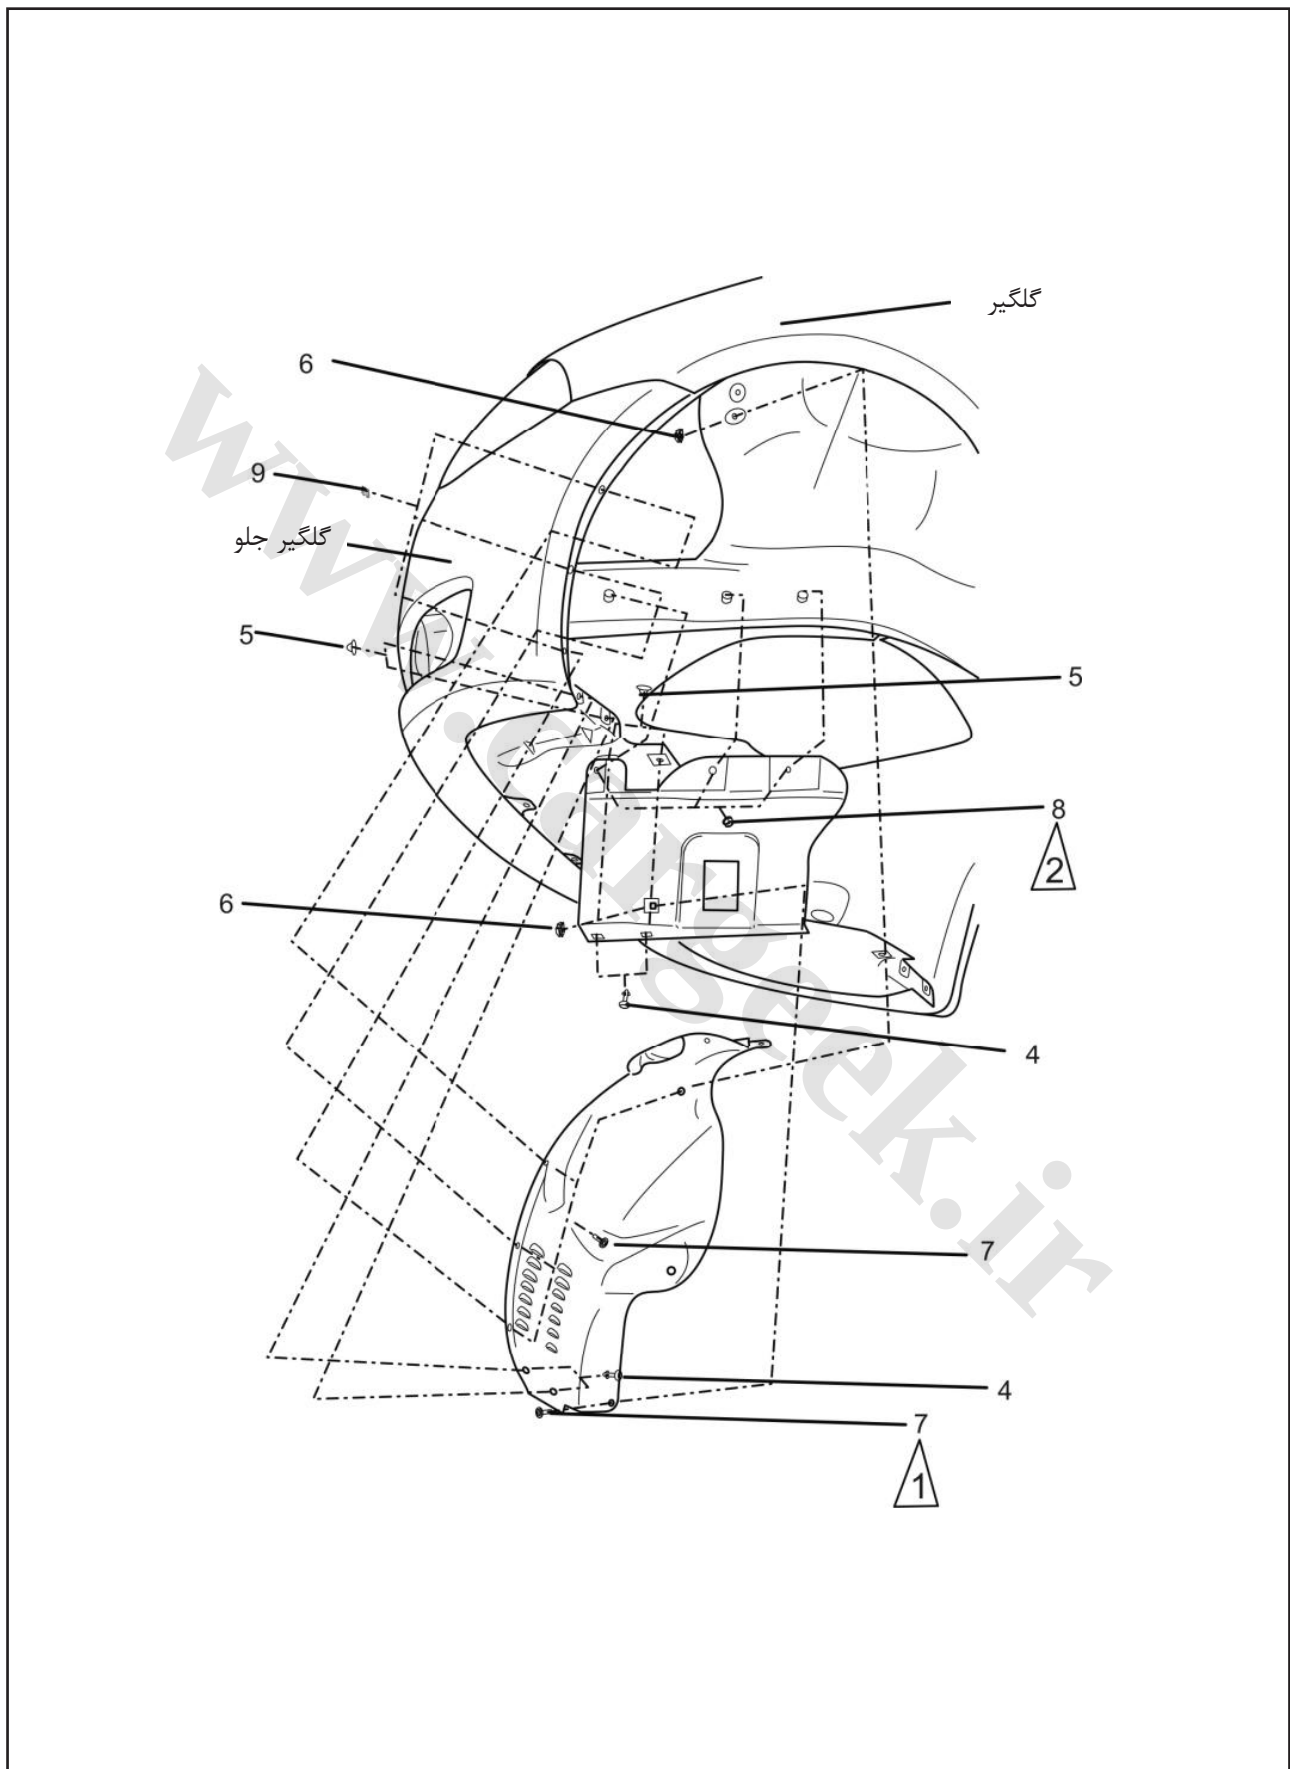


شلگیر عقب چرخ جلو راست / چپ

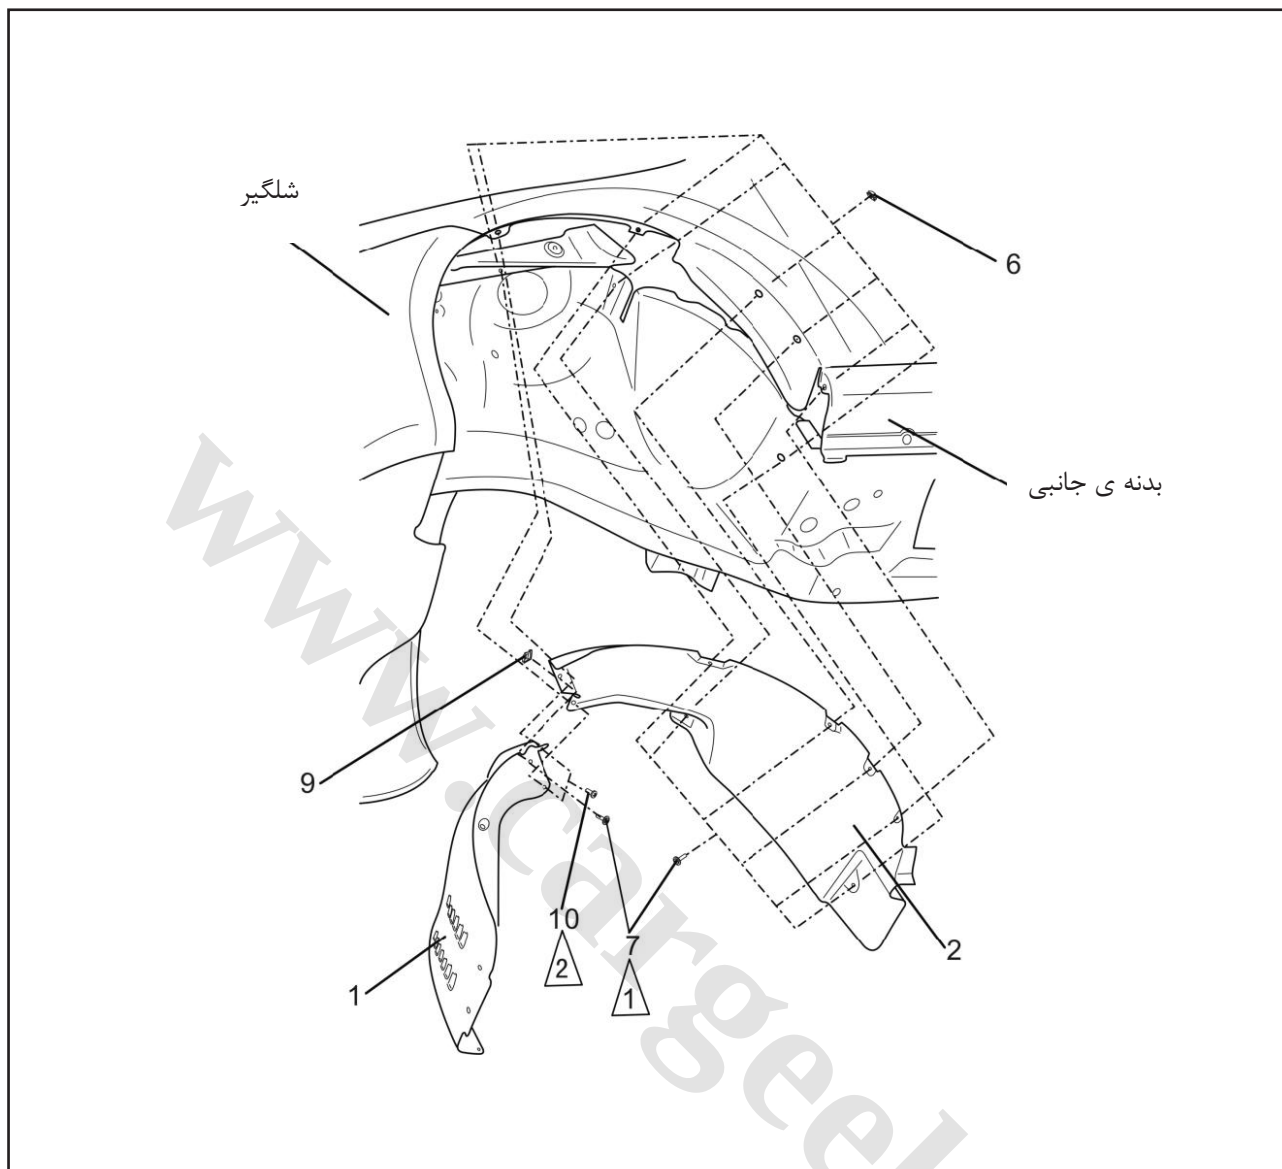


۱. شلگیر جلو چرخ جلو چپ / شلگیر جلو چرخ جلو راست (۱/۱)
 ۲. شلگیر عقب چرخ جلو چپ / شلگیر عقب چرخ جلو راست (۱/۱)
 ۳. صفحه ی چپ موتور / مجموعه صفحه ی راست موتور (۱/۱)
 ۴. بست پلاستیکی (چپ / راست) (۴/۴)
 ۵. بست پلاستیکی (چپ / راست) (۴/۴)
 ۶. پایه ی پیچ 4.2 (چپ / راست) (۱۰/۱۰)
 ۷. پیچ $ST4.2 \times 16$ (چپ / راست) (۱۲/۱۲)
 ۸. مهره M6 (چپ / راست) (۳/۳)
 ۹. بست پیچ 4.2 (چپ / راست) (۴/۴)
 ۱۰. پیچ $ST4.2 \times 19$ (چپ / راست) (۲/۲)
- گشتاور بستن = $\triangle 1 = 2.5Nm \pm 0.5$
 $\triangle 2 = 8.5m \pm 0.5$

شلگیر چرخ عقب راست / چپ
شلگیر چرخ عقب چپ

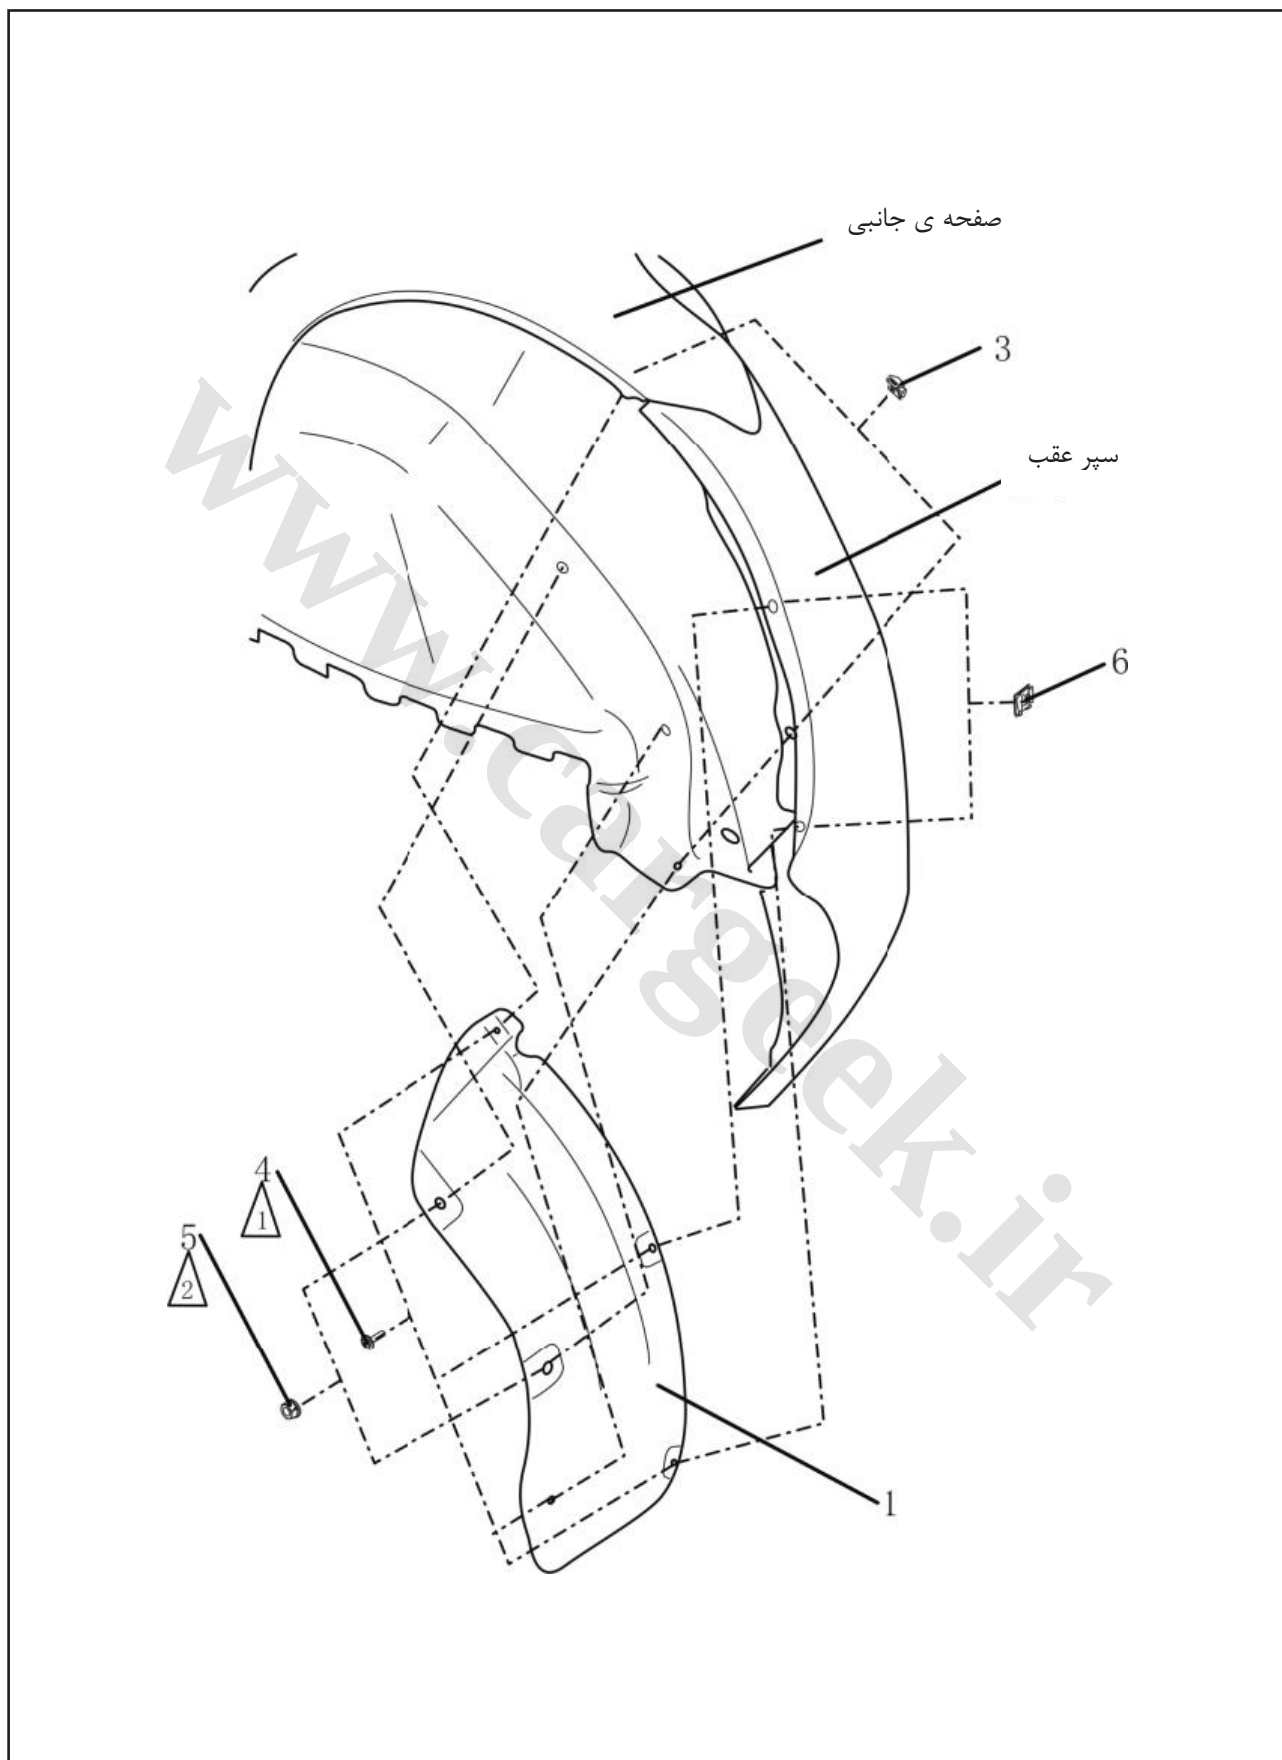


شلگیر چرخ عقب راست

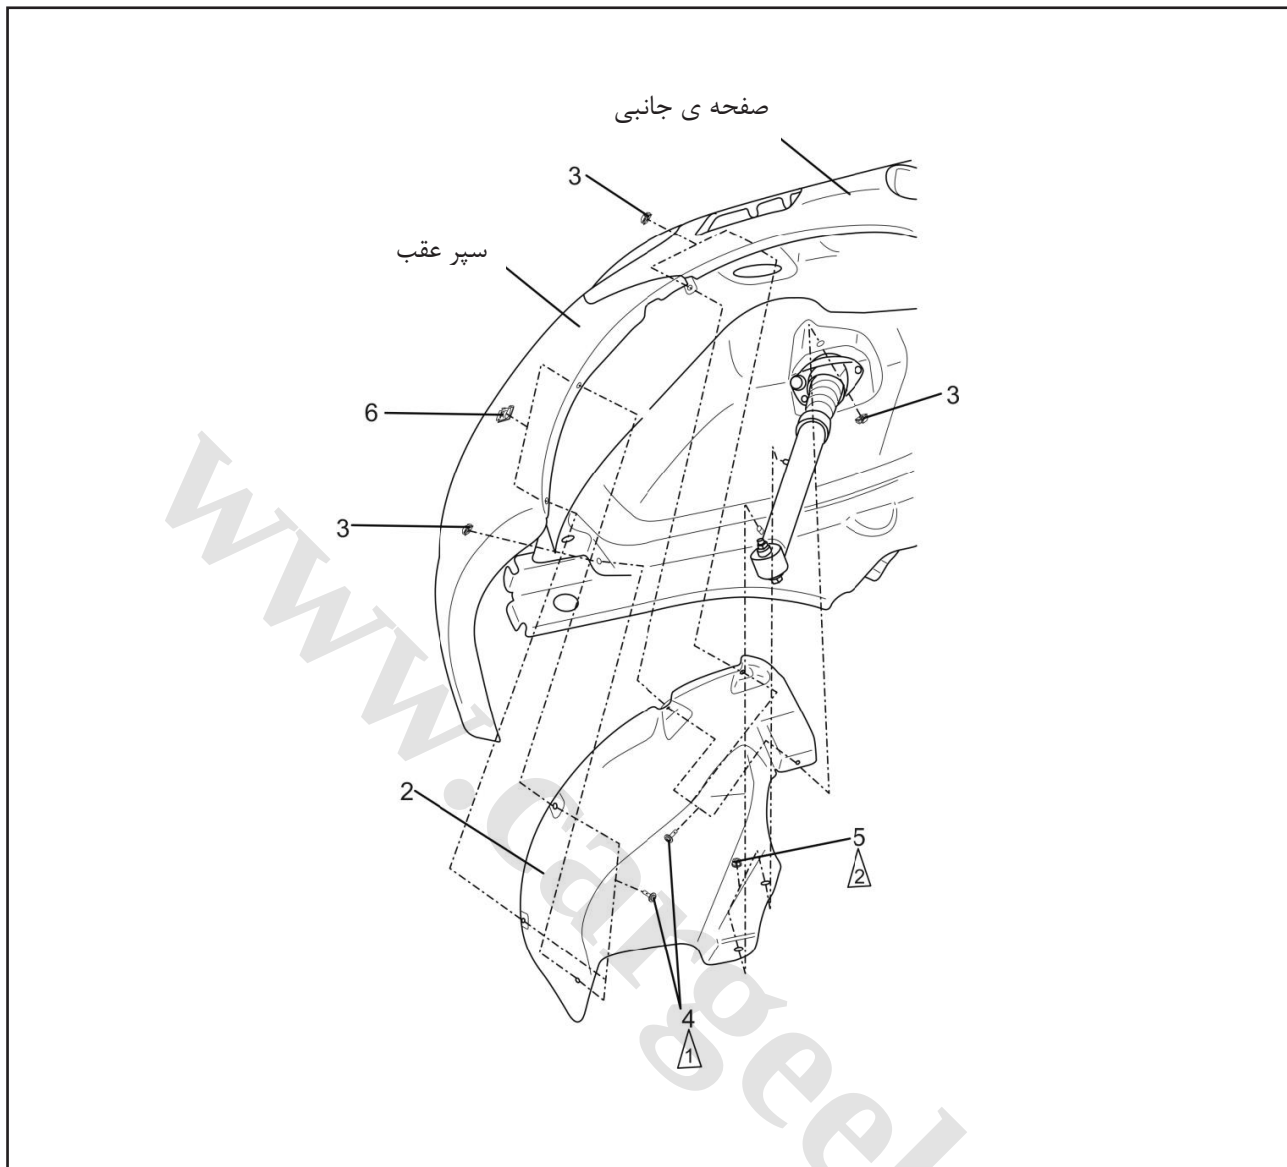

۱. شلگیر جلو چرخ عقب چپ (۱)
۲. شلگیر عقب چرخ عقب راست (۱)
۳. پیچ 4.2 (چپ/راست) (۲/۴)
۴. پیچ ST4.2×16 (چپ/راست) (۲/۴)
۵. مهره M6 (چپ/راست) (۲/۲)
۶. بست پیچ 4.2 (چپ/راست) (۲/۲)


گشتاور بستن: $\triangle 1 = 2.5\text{Nm} \pm 0.5$

$\triangle 2 = 8.5\text{Nm} \pm 0.5$

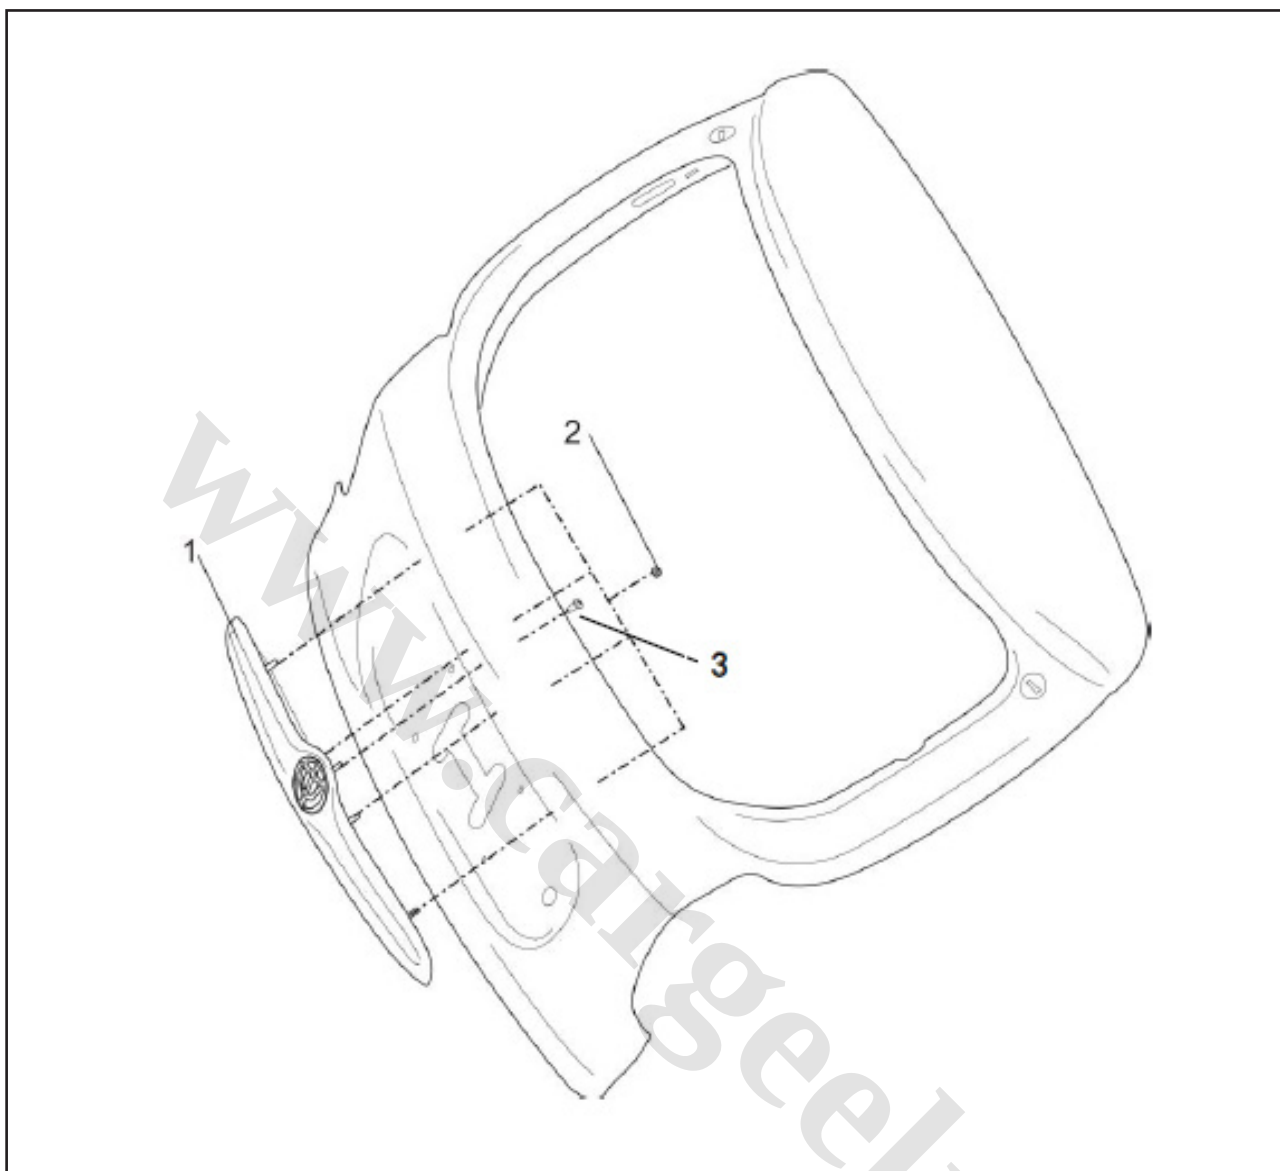


۱. مجموعه صفحه پلاک
 ۲. مهره M5 (۴ قطعه) گشتاور بستن = $5 \pm 0.5 \text{ N.M}$
 ۳. بست (۱ قطعه)
- ترتیب باز کردن : ۱ ← ۳ ← ۲

قاب تزئینی درب موتور

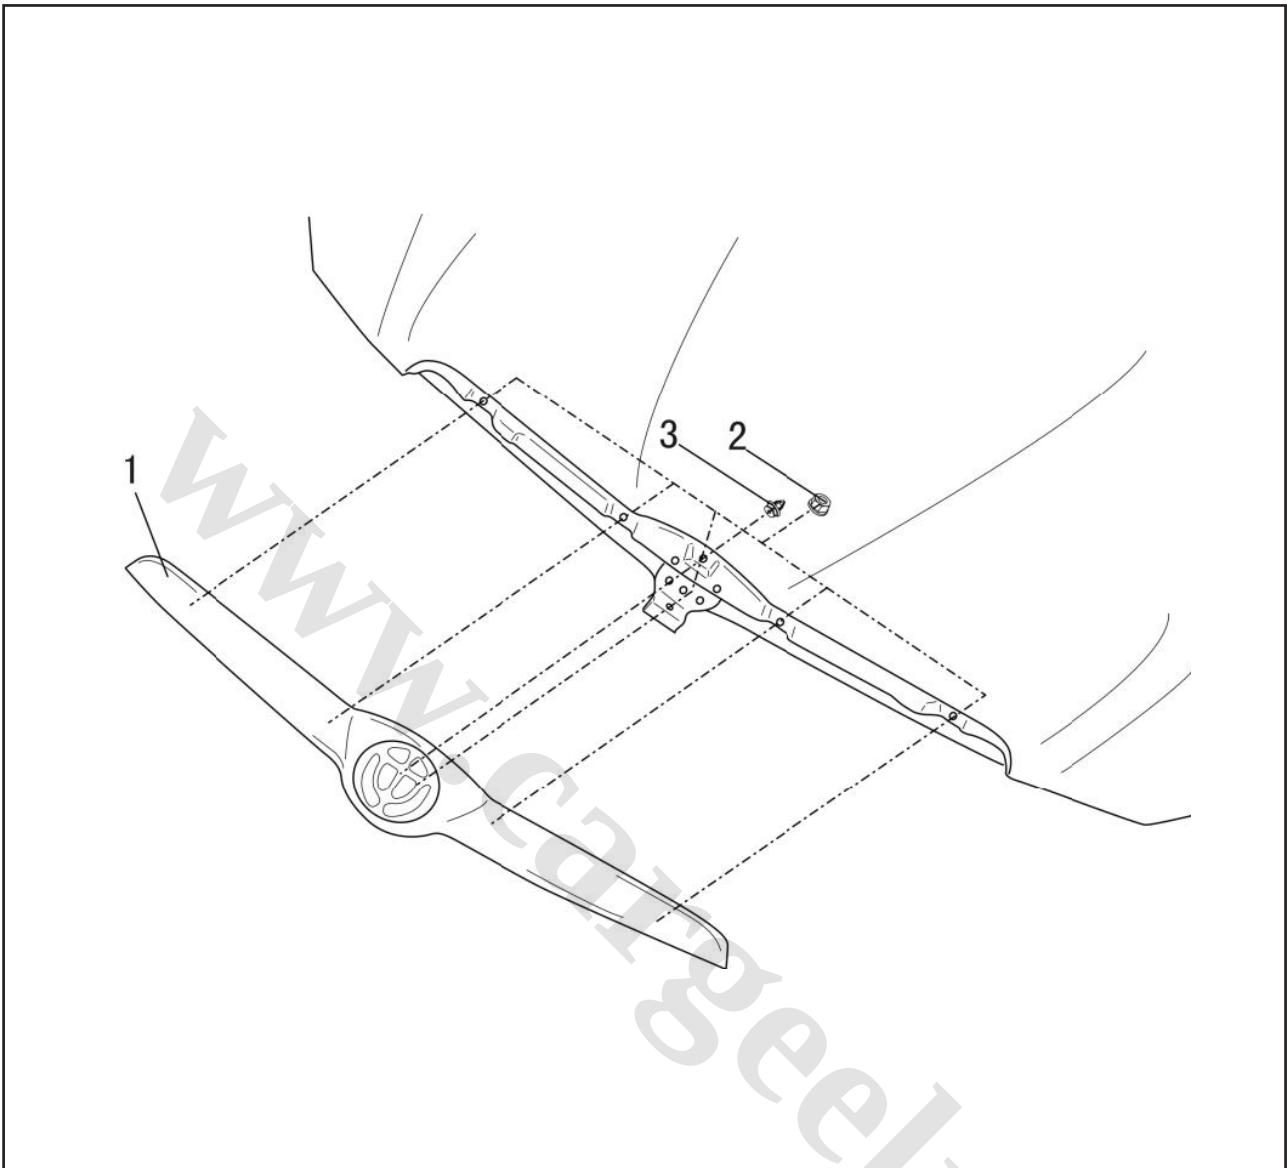

۱. مجموعه قاب تزئینی درب موتور
۲. مهره M5 (۴ قطعه) گشتاور بستن = $4.5 \pm 0.5 \text{ N.M}$
۳. بست (۴ قطعه)
- ترتیب باز کردن : $1 \leftarrow 3 \leftarrow 2$

سینی زیر پنجره جلو راست / چپ

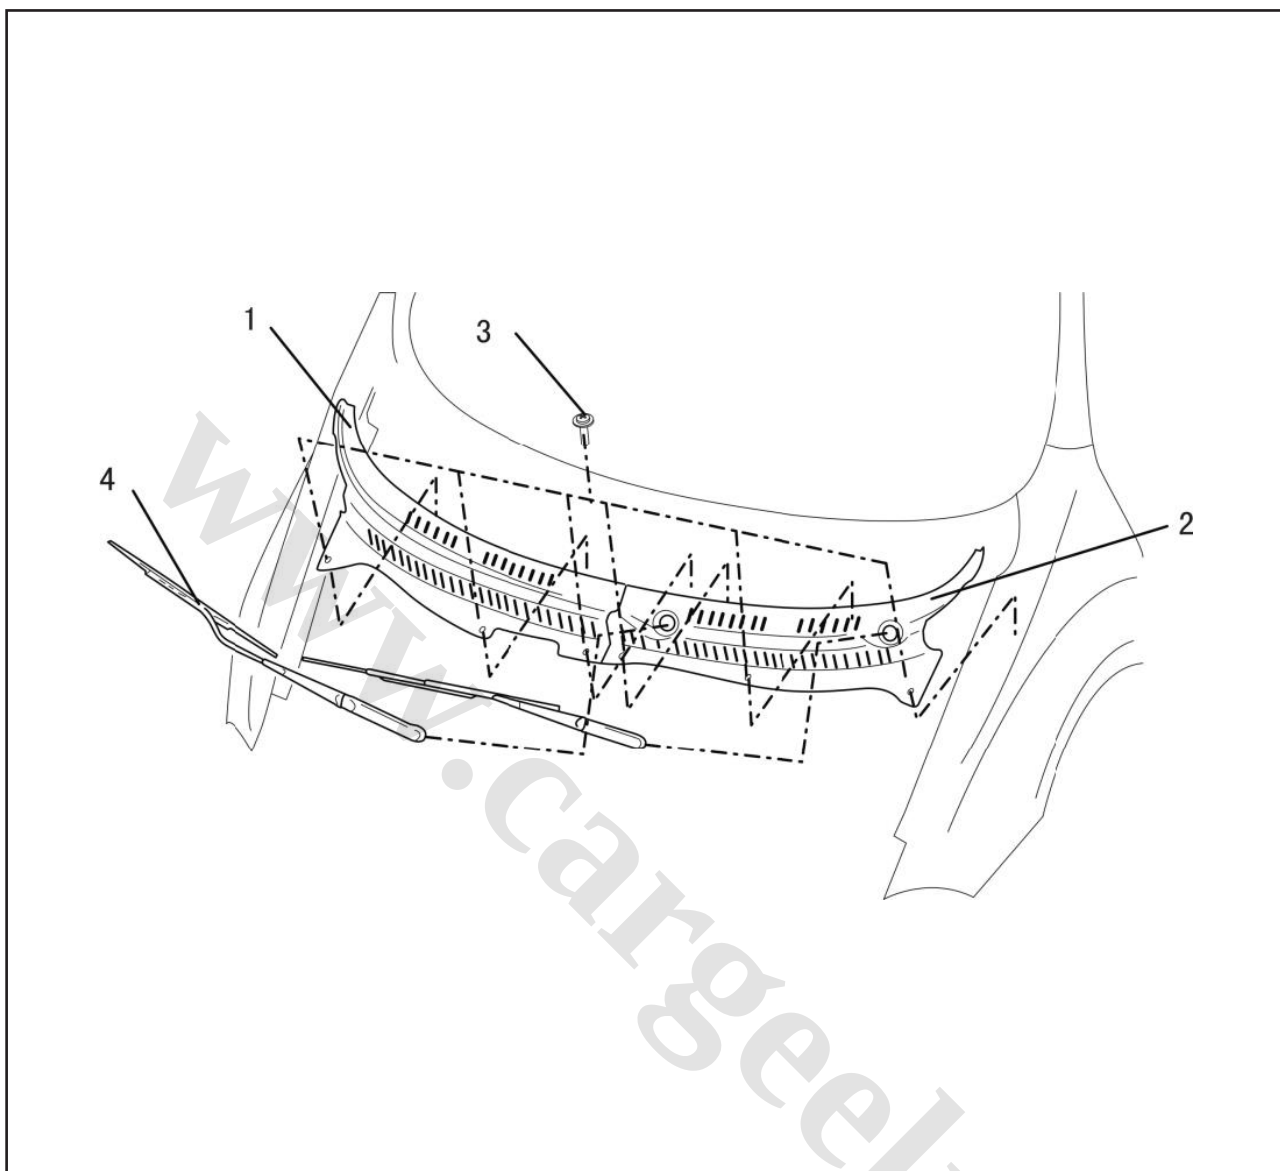

۱. سینی زیر پنجره جلو راست

۲. سینی زیر پنجره جلو چپ

۳. پیچ ST4.2*12 (۶ قطعه در کل) گشتاور بستن = $4 \pm 0.6 \text{ N.M}$

۴. بازوی برف پاک کن جلو چپ/راست

ترتیب باز کردن : ۲ ← ۱ ← ۳ ← ۴



فرم نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :

تاریخ :

نام و کد نمایندگی مجاز :

تلفن تماس :

نقطه نظرات :

امضاء:.....



www.cargeek.ir



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک
www.saipayadak.org