

- آفتابگیرها را باز نمائید.




- مجموعه چراغ سقف را باز نمائید.



- پایه های آفتابگیر چپ و راست را باز نمائید.



- کلیه دستگیره های سقفی را باز نمائید.

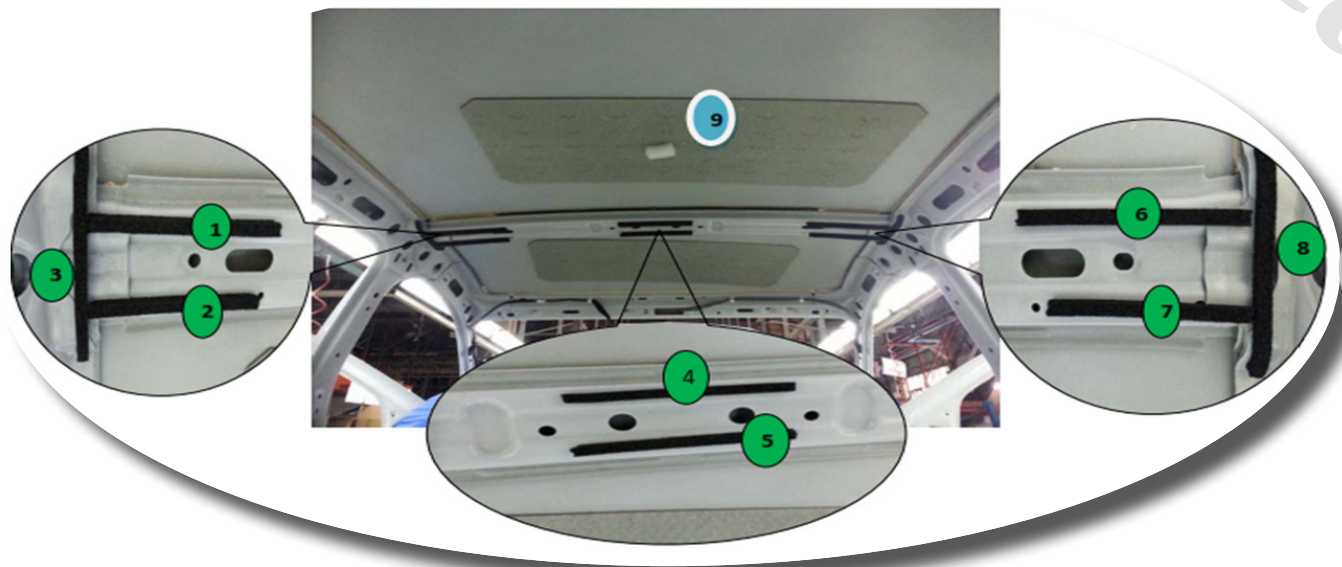

- پیچ های قلاب کمربندهای جلو و عقب (وسط) را باز نمائید.

- کلیه خارهای نگهدارنده را با استفاده از ابزار مناسب باز نمائید.

- هشت قطعه فوم چسبی مشکی رنگ به طول تقریبی ۱۵ سانتی متر در محل های مربوطه بر روی تراوس عرضی سقف بچسبانید.
 - یک قطعه فوم چسبی سفید رنگ را در وسط پد چسبی ارتعاش گیر سقف بچسبانید.
 - فوم ها باید به گونه ای نصب گردند که با سوراخ های سقف به هیچ عنوان همپوشانی نداشته باشند.

نکته مهم:

خارهای نگهدارنده سقف کاذب ، پایه آفتابگیر و کمر بند ایمنی عقب وسط یکبار مصرف بوده و در هر مرتبه از عملیات دمونتاز می بایست از خار نگهدارنده نو استفاده گردد.