

TBATN11/12/1	تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صفحه ۱ از ۱	شماره: 62
نوع خودرو: X200 (تیا ۲)	




شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

موضوع: دستورالعمل فراخوان اصلاح گردگیر (کپ) لاستیکی و ترمینال فلزی شیر برقی کولر تیا ۲

قابل توجه کلیه نمایندگان های مجاز

احتراما پیرو اعلام شرکت سایپا (خودروساز) در خصوص احتمال وجود مغایرت در گردگیر (کپ) لاستیکی و ترمینال فلزی شیر برقی خودروی تیا ۲ و الزام بررسی آن، لازم است مطابق دستورالعمل فایل پیوست مبادرت به بازدید و اصلاح کپ لاستیکی و ترمینال فلزی شیر برقی کولر تیا ۲ نمایید. به اطلاع می رساند لیست خودرو های مد نظر، متعاقباً طی بخشنامه ای توسط مدیریت امور شبکه اطلاع رسانی خواهد شد.

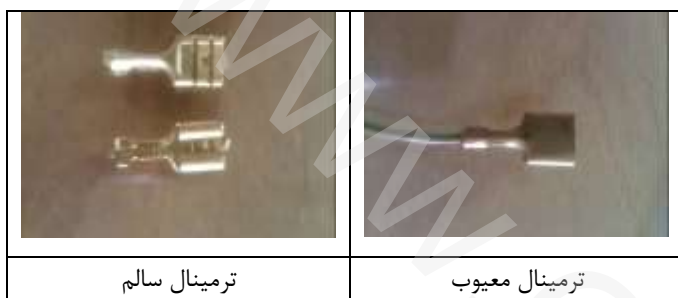

زمان استاندارد عملیات:

کد عملیات	شرح	زمان
I1045C00	فراخوان بازدید سوییچ (رله) فشار کولر	۰.۳
I1045C0A	فراخوان تعویض گردگیر و ترمینال فلزی سوییچ فشار کولر دسته سیم اصلی	۱

سریال:

سریال	شرح
۱۰۲۹۸۳	ترمینال فلزی شیر برقی کولر
۱۰۲۹۸۴	گردگیر (کپ) لاستیکی

فایل پیوست

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: حمیدرضا ملکی - حمیدرضا تقی پوریان تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ امضاء	نام: محمد تقی بدیعی تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ امضاء

توزیع نسخ: ۱- مدیرعامل ۲- قائم مقام مدیرعامل ۳- معاون مهندسی و کیفیت ۴- معاون خدمات پس از فروش ۵- معاون بازرگانی ۶- مدیرتجهیزات ۷- نمایندگهای مجاز ۸- امداد خودرو سایپا ۹- امور مشتریان سایپا کد فرم: FRS1030

دستورالعمل رفع ایراد

الف (نحوه تشخیص ایراد

- ۱- درخت سیم مربوط به خودرو تیب ۲ بوده و ایراد بر روی شاخه شیر برقی کولر دسته سیم اصلی می باشد .
- ۲- ابتدا درب جعبه فیوز داخل خودرو (انتهای سمت چپ داشبورد) را باز نموده و اگر داخل آن رله مشاهده نمودید خودرو را در محل ایراد اصلاح کنید. (دسته سیم EKS)
- ۳- قابل ذکر است اگر داخل جعبه فیوز رله ای مشاهده نشد ، ضرورتی به اصلاح وجود ندارد . (دسته سیم کروز)

(شکل: الف - ۲)




ب (مراحل اصلاح :

- تعویض گردگیر.



گردگیر سالم

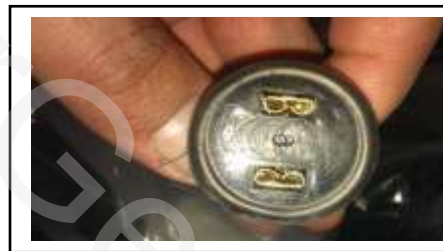


گردگیر معیوب

- تعویض ترمینال فلزی .



ترمینال سالم

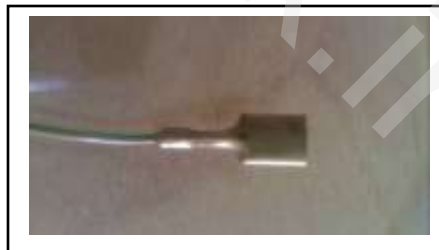

ترمینال معیوب

ج (طریقه اصلاح :

- ۱- سیم های مربوطه را از قسمت پشت گردگیر قطع کنید .



۲- گردگیر صحیح را جایگزین نموده ، سیم ها را رد کرده و سر آنها را لخت کنید .



۳-بدلیل کوتاه شدن سیم مقداری از پوشش انشعاب را کوتاه نمائید .



۴-ترمینالهای صحیح را بر روی سیم ها متصل کنید .



۵-پس از اتصال ترمینال ها آنها را در جای خود درون گردگیر قرار داده و گردگیر را به محل مورد نظر متصل کنید.



د) ابزار و قطعات مورد نیاز:



انبر پرس



سیم لخت کن



سیم چین



گردگیر

