

CERATO



www.cargeek.ir

• راهنمای آپشن

نحوه نصب سیستم صوتی و تصویری سراتو

CERRM1P/1/1

بسمه تعالی

سراتو

دستور العمل نصب و عیب یابی

سیستم صوتی تصویری

مدیریت مهندسی

فهرست

۲	فهرست
۳	پیشگفتار
۵	دستورالعمل نصب و نقشه
۱۱	دستورالعمل عیب یابی
۲۳	جدول ایرادات دستورالعمل عیب یابی

www.cargeek.ir

پیش گفتار

دستورالعملی که پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک به منظور راهنمایی تعمیرکاران و کارشناسان تهیه و تدوین گردیده شده است. امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این دستورالعمل، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقص هائی وجود داشته باشد و یا روشهای بهتری قابل ارائه باشد، از کلیه عزیزانی که این دستورالعمل را مطالعه می کنند در خواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای دستورالعمل موجود می باشد) به مدیریت مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که حق هر گونه تغییر یا کپی برداری از دستورالعمل مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

سایپا یدک
سازمان خدمات پس از فروش سایپا
مدیریت مهندسی



www.cargeek.ir



دستورالعمل نصب و نقشه :

لیست ابزار مورد نیاز

- خار کش پلاستیکی (پنل ریمور)
- پیچ گوشتی چهار سوئی
- پیچ گوشتی دوسو

۱- پنل اصلی سیستم صوتی خودرو



دستورالعمل نصب و نقشه :

۲-خارکش پلاستیکی رادر قسمت پایین دریچه هواکش قرار داده و با توجه به شکل آنها را خارج کنید.



۳-چهار عدد پیچ چهار سویی نشان داده شده را باز کنید.



دستورالعمل نصب و نقشه :

۴-قسمت بالای قاب پخش را به بیرون بکشید.



دستورالعمل نصب و نقشه :


۵- کابل فلاشر، کابل اصلی دستگاه و کابل سیستم تهویه مطبوع را جدا کنید.





دستورالعمل نصب و نقشه :

۶- پیچ های اطراف کلید فلاشر، پخش خودرو و یونیت تهویه مطبوع را باز کنید و قطعات را از قاب اصلی جدا کنید.

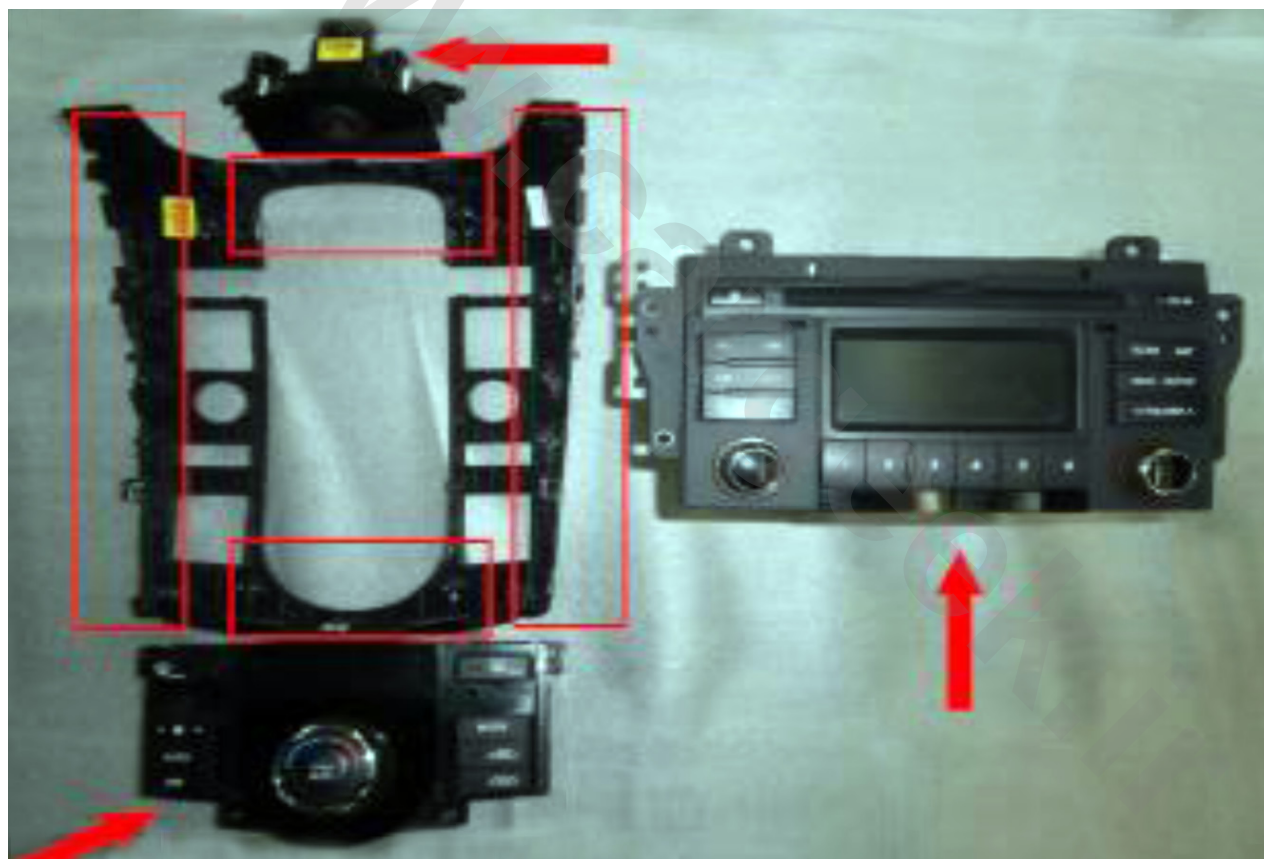

دستورالعمل عیب یابی:

۷- پایه های چپ و راست دستگاه را باز کنید.



دستورالعمل عیب یابی:

۸- کلید فلاشر را با توجه به تصویر از قاب آن جدا کنید.




دستورالعمل عیب یابی:

۹- کلید فلاشر را روی پایه جدید با توجه به شکل قرار دهید.



دستورالعمل عیب یابی:

۱۰- قاب کلید فلاشر و پنل اصلی تهویه مطبوع را با توجه به تصویر روی قاب جدید سیستم صوتی و تصویری ببندید.

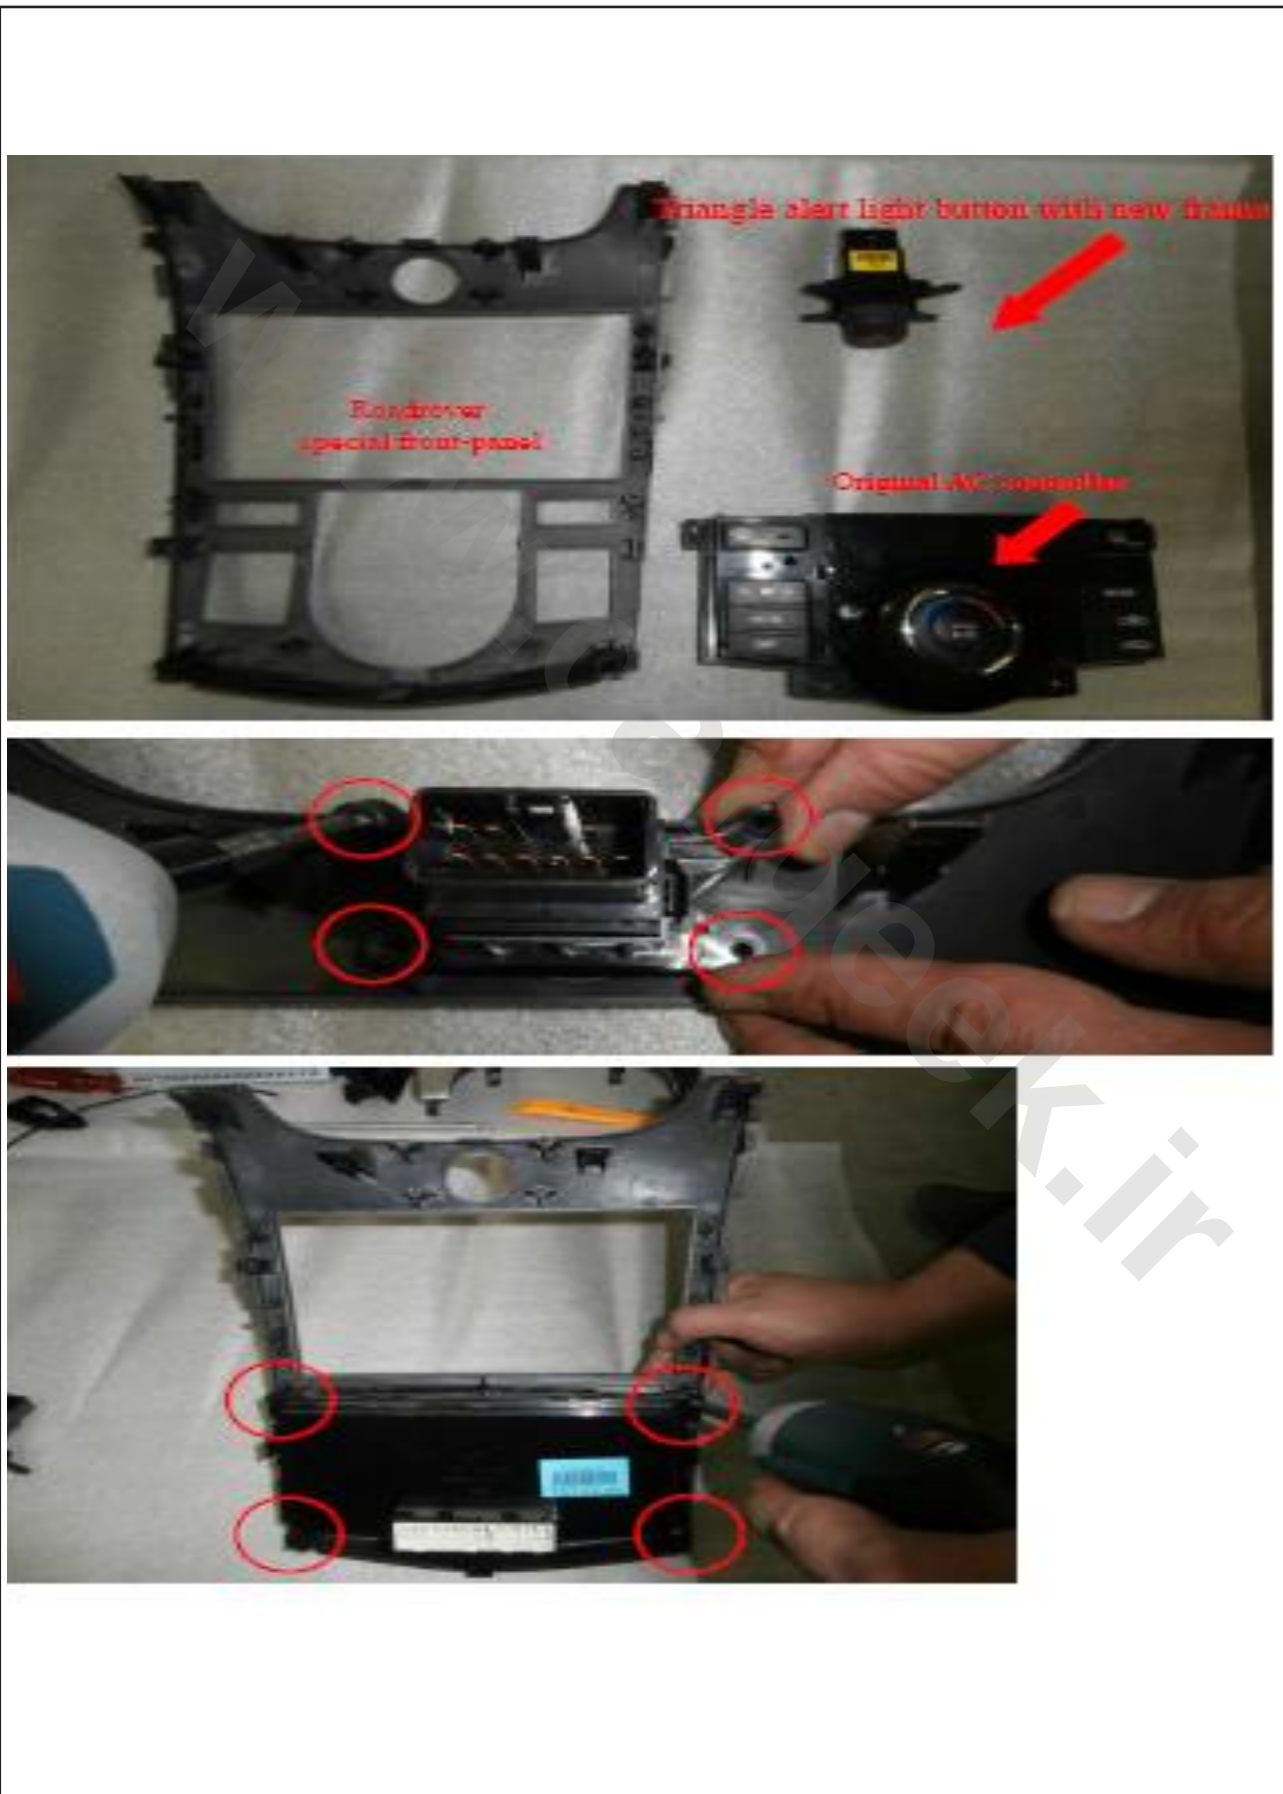

دستورالعمل عیب یابی:

۱۱- خار های فلزی را از روی قاب اصلی خارج کنید و روی قاب جدید در محل خود قرار دهید.



دستورالعمل عیب یابی:



دستورالعمل عیب یابی:

۱۲- پایه های فلزی را با استفاده از پیچ های مخصوص در طرفین بدنه پخش جدید نصب کنید.




دستورالعمل عیب یابی:

۱۳- آنتن جی پی اس را روی ستون قرار داده و کابل مربوطه را با توجه به شکل به قسمت قرار گیری پخش انتقال دهید. کابل یو اس بی را مطابق شکل بین داشبرد و محل قرار گیری پخش قرار دهید.



دستورالعمل عیب یابی:

۱۴- تمامی سوکت های پشت دستگاه از جمله سوکت اصلی سه گانه ، جی پی اس ، یو اس بی ، آنتن رادیو و تجهیزات جانبی را نصب کنید. پخش را در محل خود قرار دهید و پیچ های مرتبط را با توجه به شکل ببندید.

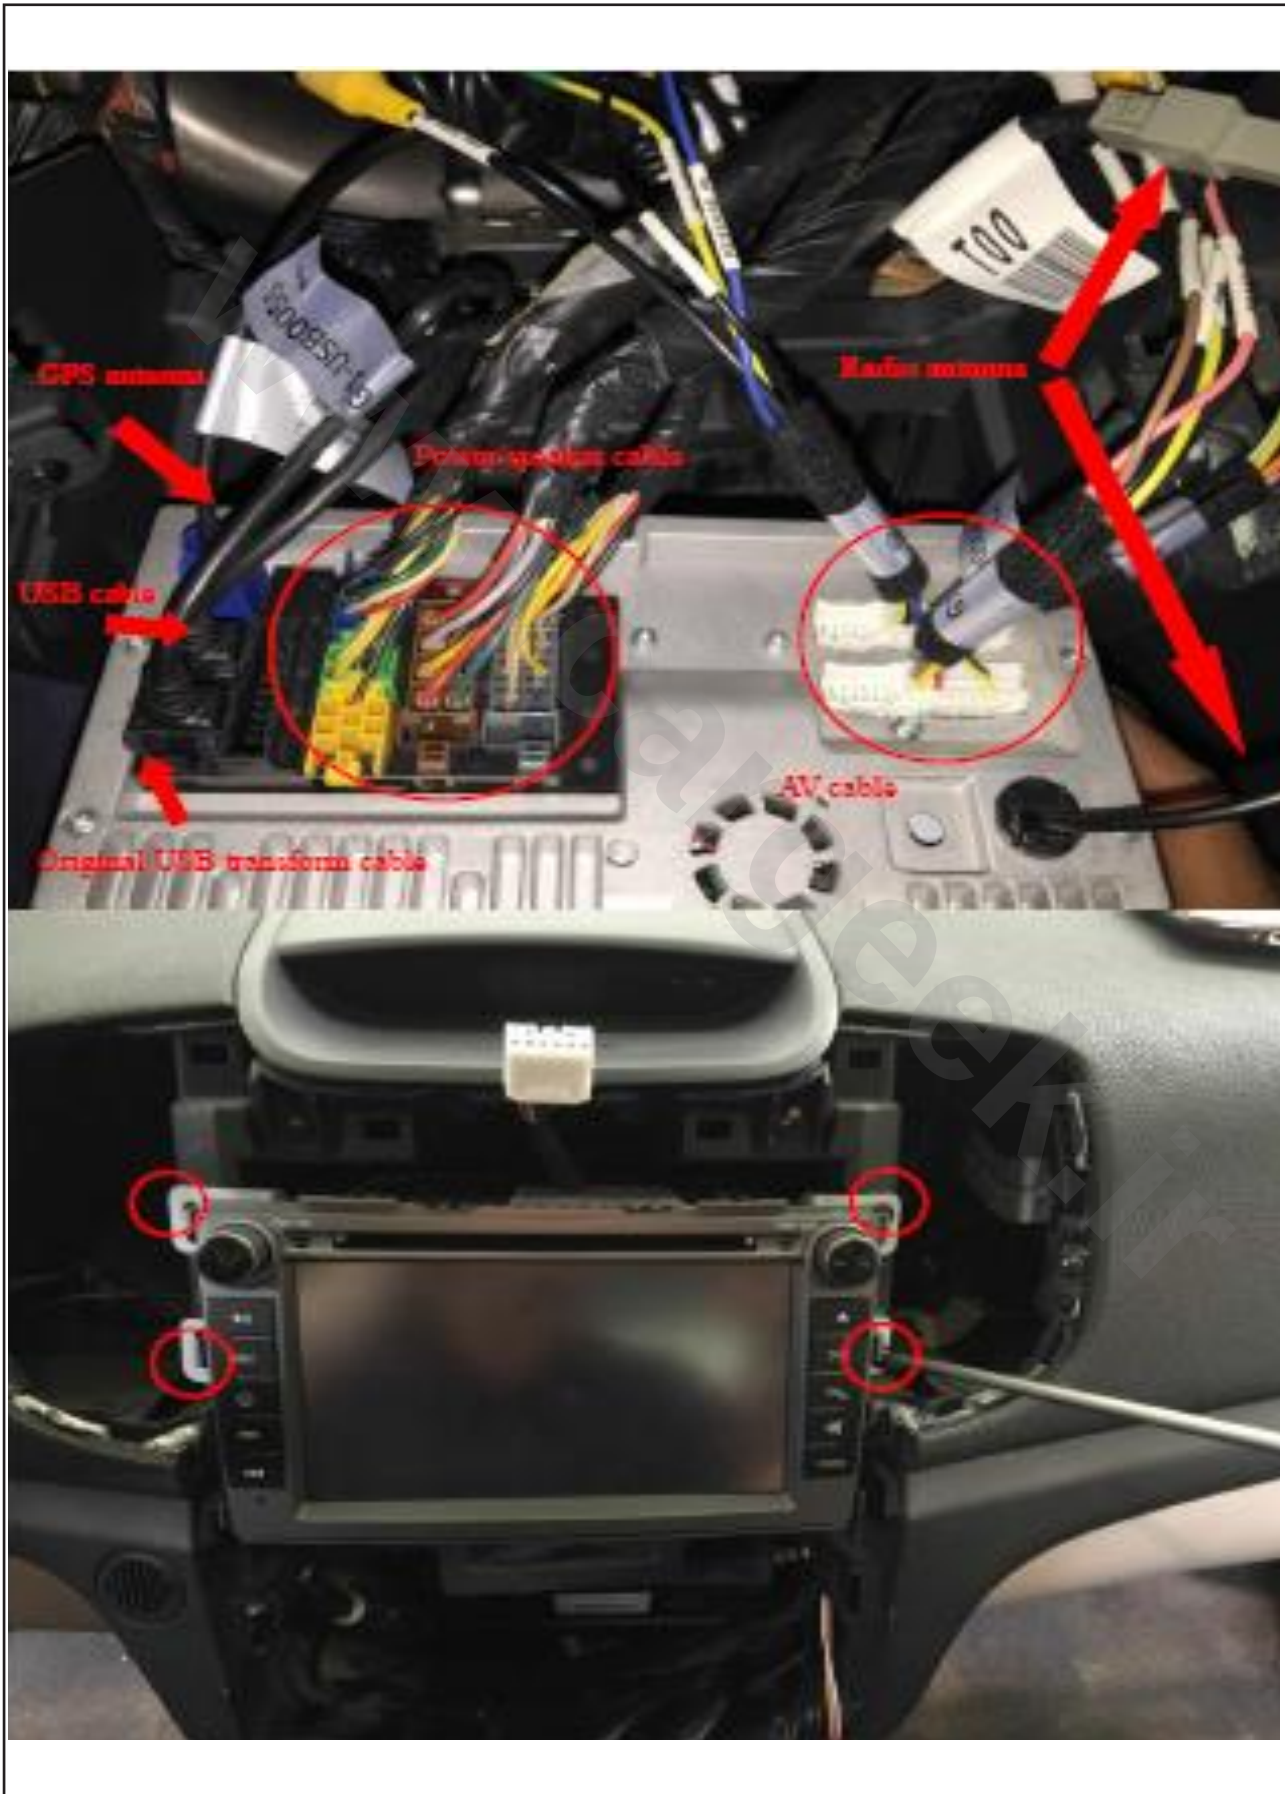

دستورالعمل عیب یابی:

۱۵- سوکت مربوط به فلاشر و تهویه مطبوع روی قاب پخش را نصب کنید. قاب را روی پخش قرار دهید و مطابق تصویر جا بزنید. دریچه های هوا کش را جا بزنید.





دستورالعمل عیب یابی:

۱۶-خورو را روشن کنید و عملکرد دستگاه را بررسی کنید.



دستورالعمل عیب یابی :

ردیف	نوع ایراد	دلیل / علت	راه حل‌های پیشنهادی
۱	عدم موفقیت در روشن شدن دستگاه	کلید خودرو وارد نشده است یا چرخانده نشده است.	کلید خودرو را بطور صحیح وارد نمایید و بچرخانید تا روشن شود.
		کابل پاور کاملاً متصل نشده است.	کابل پاور را مجدداً متصل نمایید.
		شاید فیوز سوخته باشد.	با یک فیوز مشابه در مقدار جریان مجاز تعویض نمایید.
۲	لمس نادرست صفحه نمایش	صفحه نمایش لمسی را مجدداً بر طبق مراحل کالیبراسیون صفحه نمایش لمسی از طریق صفحات SYSTEM-OPTIONS کالیبره نمایید.	
۳	صفحه لمسی کار نمی کند.	سیستم در حال پردازش برخی برنامه ها می باشد	یک لحظه صبر کنید، اگر پس از یک زمان طولانی ، هنوز عکس العملی ندارد، لطفاً با مهندسین خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید
۴	ایراد در اجرای دیسک های DVD	دیسک به شکل اشتباه وارد دستگاه شده است.	جهت دیسک را تصحیح کنید و آن را روبه پایین وارد کنید.
		دیسک خراشیده یا تغییر شکل یافته است.	با یک دیسک سالم تعویض نمایید.
		دیسک توسط دستگاه ماقابل اجرا نمی باشد.	نوع دیسک را بررسی کنید . دیسک قابل پخش قرار دهید.
۵	فهرست دیسک DVD بدون عملکرد است.	ممکن است دیسک اصلی یا اورجینال نباشد.	از دیسکهای اصلی (غیر تقلبی) استفاده نمایید.
	صفحه نمایش سیاه است و درحین اجرای DVD بدون تصویر یا تک رنگ می باشد.		
۶	GPS نمی تواند مکان فعلی را تشخیص دهد.	خودرو در یک منطقه محافظ (جلوگیری کننده) در برابر امواج می باشد.	سعی کنید برای مدتی رانندگی کنید و مشاهده کنید که آیا امواج GPS به حالت اولیه خود بازگشته اند. اگر هنوز نمی تواند حل شود لطفاً با دفتر خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
۷	ایراد رهیاب پس از روشن شدن	خودرو در نقطه کور نقشه مسیر یابی قرار دارد. برخی از جاده های کوهستانی و مناطقی مشخص در نقشه ثبت نشده اند.	لطفاً با تهیه کننده نقشه برای بهبود تماس بگیرید.
۸	برنامه مسیر یابی کوتاهترین مسیر را انتخاب نمی کند.	هنگام جستجوی مسیر برنامه عوامل متعددی را از جمله فاصله ، سطح جاده ، قوانین ترافیکی ، پل های قطار ، جاده های اصلی و ... را بررسی می کند.	
۹	جای خالی بر روی نقشه	مسیر یابی ممکن است با اندازه متناسب خیلی بزرگ یا خیلی کوچک تنظیم شود . فقدان داده های نقشه	سعی کنید تا نسبت را تغییر دهید تا مشاهده کنید که اگر می تواند به نمایش نقشه باز گردد. بررسی کنید که نقشه دارای داده های این مناطق می باشد.



www.cargeek.ir



فرم نظرات و پیشنهادات

تاریخ:

نام و نام خانوادگی:

تلفن تماس:

نام و کد نمایندگی مجاز:

نقطه نظرات:

www.cargeek.ir

امضاء:-----



www.cargeek.ir



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپادک
www.saipayadak.org