



معاونت مهندسی و کیفیت

خودرو H30 CROSS

نقشه های الکتریکی

کلید مدرک ۱۶۲۵۹

تأبستان ۱۳۹۵



مقدمه

تهیه و انتشار کتاب راهنمای تعمیرات این امکان را فراهم می نماید تا کارشناسان و تکنسین های نمایندگی های مجاز ایران خودرو بتوانند در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداری کار را به صورت صحیح و اصولی به انجام رسانند. کتابی که در پیش رو دارید تحت عنوان «راهنمای نقشه های الکتریکی S30 و H30» می باشد که حاصل تلاش همکاران در اداره مهندسی مستندات فنی خودرو بوده و به منظور آشنایی تعمیرکاران شبکه نمایندگی های مجاز سراسر کشور با نقشه های الکتریکی خودروی دانگ فنگ تهیه گردیده است .

امید است شما تکنسین ها و تعمیرکاران عزیز با مطالعه این کتاب و بکار بستن نکات یاد شده در آن ، در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد ، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشتری توفیق یابید .

مدیریت مهندسی خودرو

خدمات فروش و پس از فروش ایران خودرو



فهرست

۶	لیست دسته سیمها
۷	لیست قطعات برقی
۱۲	جعبه فیوز محفظه موتور
۱۴	جعبه فیوز داخل اتاق
۱۸	کانکتور عیب یاب
۱۹	نقشه شماتیک الکتریکی کانکتور عیب یاب
۲۰	نمایشگرها و چراغهای هشدار جلوآمپر
۲۱	نقشه جانمایی نقاط گره و انشعابها (S30)
۲۲	نقشه جانمایی نقاط گره و انشعابها (H30)
۲۳	لیست نقاط گره و انشعابها
۴۲	نقشه جانمایی اینترکانکتورها (S30)
۴۳	نقشه جانمایی اینترکانکتورها (H30)
۴۴	لیست اینترکانکتورها
۱۰۲	نقشه جانمایی نقاط اتصال بدنه
۱۰۳	نقشه جانمایی دسته سیمها
۱۰۴	نقشه شماتیک الکتریکی جلوآمپر
۱۰۵	نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم شارژ و استارت (گیربکس دستی) S30/H30
۱۰۶	نقشه شماتیک الکتریکی سیستم شارژ و استارت (گیربکس دستی) S30/H30
۱۰۷	نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30
۱۰۸	نقشه شماتیک الکتریکی سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30
۱۰۹	نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30
۱۱۰	نقشه شماتیک الکتریکی سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۱۵۹۸۲ باشد)



نقشه شماتیک الکتریکی سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بین ۰۱۵۹۸۲ و ۰۳۷۶۷۰ باشد)	۱۱۲
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم کنترل یونیت موتور S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد)	۱۱۴
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم خنک کننده موتور S30/H30	۱۱۶
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم خنک کننده موتور S30/H30	۱۱۷
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سوئیچ S30/H30	۱۱۸
نقشه شماتیک الکتریکی سوئیچ S30/H30	۱۱۹
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم گیربکس اتوماتیک S30/H30	۱۲۰
نقشه شماتیک الکتریکی گیربکس اتوماتیک S30/H30	۱۲۱
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم تهویه مطبوع دستی S30/H30	۱۲۲
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم تهویه مطبوع دستی S30/H30	۱۲۳
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک S30/H30	۱۲۴
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک S30/H30	۱۲۵
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم ایربگ S30/H30	۱۲۷
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم ایربگ S30/H30	۱۲۸
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) S30/H30	۱۲۹
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم ترمز ضد قفل (ABS) S30/H30	۱۳۰
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم نمایشگر چند منظوره S30/H30	۱۳۱
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم نمایشگر چند منظوره S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۰۸۶۷۹ باشد)	۱۳۲
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم نمایشگر چند منظوره S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد)	۱۳۳
نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی داخلی S30/H30	۱۳۴
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی داخلی S30	۱۳۵
نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی داخلی H30	۱۳۶



- ۱۳۸..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی S30
- ۱۳۹..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی H30
- ۱۴۰..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی خارجی S30
- ۱۴۱..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم روشنایی خارجی H30
- ۱۴۳..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر S30
- ۱۴۴..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر H30
- ۱۴۵..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم راهنما و فلاشر S30
- ۱۴۶..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم راهنما و فلاشر H30
- ۱۴۷..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم سان روف S30/H30
- ۱۴۸..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم سان روف S30/H30
- ۱۴۹..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم ضد سرقت S30/H30
- ۱۵۰..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم ضد سرقت S30/H30
- ۱۵۱..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) S30
- ۱۵۲..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) H30
- ۱۵۳..... نقشه شماتیک سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) S30
- ۱۵۴..... نقشه شماتیک سیستم کمکی پارک (سنسورهای دنده عقب) H30
- ۱۵۵..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها S30
- ۱۵۶..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها H30
- ۱۵۷..... نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها S30
- ۱۵۸..... نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها H30
- ۱۶۰..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم آینه‌های جانبی S30/H30
- ۱۶۱..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم آینه‌های جانبی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین‌تر از ۰۰۵۸۳۴ باشد).
- ۱۶۲..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم آینه‌های جانبی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر یا مساوی با ۰۰۵۸۳۴ باشد).
- ۱۶۳..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم شیشه بالابرهای برقی S30/H30



- ۱۶۴..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم شیشه بالابرهای برقی S30/H30
- ۱۶۵..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل مرکزی S30/H30
- ۱۶۶..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل مرکزی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۶۷..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل مرکزی S30/H30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر یا مساوی با ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۶۸..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب S30
- ۱۶۹..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب H30
- ۱۷۰..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل صندوق عقب S30
- ۱۷۱..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم قفل صندوق عقب H30
- ۱۷۳..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم صوتی S30/H30
- ۱۷۴..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم صوتی S30/H30
- ۱۷۵..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30
- ۱۷۶..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30
- ۱۷۷..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30
- ۱۷۹..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30
- ۱۸۰..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم فندک S30/H30
- ۱۸۱..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم فندک S30/H30
- ۱۸۲..... نقشه جانمایی قطعات مربوط به سیستم بوق S30/H30
- ۱۸۴..... نقشه شماتیک الکتریکی سیستم بوق S30/H30
- ۱۸۵..... نقشه شماتیک الکتریکی توزیع برق محفظه موتور S30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها پایین تر از ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۸۶..... نقشه شماتیک الکتریکی توزیع برق محفظه موتور S30 (برای خودروهایی که ۶ رقم آخر VIN آنها بالاتر یا مساوی با ۰۳۷۶۷۰ باشد)
- ۱۸۷..... نقشه شماتیک الکتریکی توزیع برق محفظه موتور H30



لیست دسته سیمها

کد دسته سیم	شرح دسته سیمها به انگلیسی	شرح دسته سیمها به فارسی
FL_H	Front harness	دسته سیم جلو
IP_H	Instrument panel harness	دسته سیم داشبورد
EG_H	Engine harness	دسته سیم موتور
AB_H	Airbag harness	دسته سیم ایربگ
PD_H	Right front door harness	دسته سیم درب جلو راست
DD_H	Left front door harness	دسته سیم درب جلو چپ
BD_H	Cabin harness	دسته سیم اتاق
PA_H	Reverse sensor harness	دسته سیم سنسور عقب
RL_H	Left rear door harness	دسته سیم درب عقب چپ
RR_H	Right rear door harness	دسته سیم درب عقب راست
LC_H	Luggage compartment harness (rear harness)	دسته سیم صندوق عقب (دسته سیم عقب)
BackD_H	Backdoor harness-main	دسته سیم درب صندوق (شاخه اصلی)
	Backdoor harness-branch	دسته سیم درب صندوق (شاخه فرعی)
RF_H	Roof harness	دسته سیم سقف
AC_H	Air conditioning harness	دسته سیم تهویه مطبوع (کولر بخاری)
IGN_SW	Ignition switch harness	دسته سیم سوئیچ
INJ_H	Injection harness	دسته سیم انژکتور
CS_H	Cooling fan harness	دسته سیم فن های خنک کننده موتور
MIR_H	Electric rearview mirror harness	دسته سیم آئینه های برقی



لیست قطعات الکتریکی

رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
مشکی	2	سوئیچ	D000A (ignition switch)
قهوه‌ای	2	سوئیچ	D000B(ignition switch)
خاکستری	2	سوئیچ	D000C(ignition switch)
مشکی	6	جعبه فیوز داخل اتاق	D001A(cockpit fuse box)
مشکی	10	جعبه فیوز داخل اتاق	D001B(cockpit fuse box)
مشکی	7	جعبه فیوز داخل اتاق	D001C(cockpit fuse box)
سفید	6	جعبه فیوز داخل اتاق	D001D(cockpit fuse box)
مشکی	12	جعبه فیوز داخل اتاق	D001E(cockpit fuse box)
مشکی	8	جعبه فیوز داخل اتاق	D001F(cockpit fuse box)
مشکی	2	جعبه فیوز داخل اتاق	D001G(cockpit fuse box)
خاکستری/قرمز	16	جعبه فیوز داخل اتاق	D001H(cockpit fuse box)
مشکی	6	جعبه فیوز داخل اتاق	D001I(cockpit fuse box)
---	--	جعبه فیوز محفظه موتور	D002(engine compartment fuse box)
مشکی	16	کانکتور عیب‌یاب	D003 (diagnostic unit)
آبی	26	جلوآمپر A	D004A(combination instrument A)
زرد	26	جلوآمپر B	D004B(combination instrument B)
مشکی	9	دسته راهنما A	D020A(light combination switch A)
سفید	5	دسته راهنما B	D020B(light combination switch B)
---	1	استارتر	D101(starter)
---	1	آلترناتور	D102(generator)
مشکی	2	سنسور ضربه (ناک)	D1120(knock sensor)
خاکستری	4	کوئل جرقه	D1135(ignition coil)
مشکی	3	سوئیچ اینرسی	D1203(inertia switch)
مشکی	4	پمپ بنزین	D1210(fuel pump)
قهوه‌ای	3	درجه داخل باک بنزین	D1211(fuel gauge)
قهوه‌ای	2	شیر برقی کنیستر	D1215(canister purge valve)
سفید	5	سنسور روغن موتور	D1256 (oil pump controller)
مشکی	4	سنسور پدال گاز	D1261(accelerator pedal sensor)
قهوه‌ای	6	دریچه گاز	D1262(throttle valve)
خاکستری	4	سنسور فشار و دمای هوا	D1312(intake pressure sensor)
مشکی	2	سنسور دور موتور	D1313(engine speed sensor)



رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
قهوه‌ای	48	ECU موتور (کنترل یونیت موتور)	D1320A(engine computer CLC)
مشکی	32	ECU موتور (کنترل یونیت موتور)	D1320B(engine computer CLM1)
خاکستری	32	ECU موتور (کنترل یونیت موتور)	D1320C(engine computer CLM2)
سبز	4	سنسور اکسیژن بالا	D1350(front oxygen sensor)
آبی	4	سنسور اکسیژن پایین	D1351(rear oxygen sensor)
سفید	24	ماژول گیربکس اتوماتیک A	D1601A(transmission control module A)
سفید	26	ماژول گیربکس اتوماتیک B	D1601B(transmission control module B)
خاکستری	10	یونیت گیربکس اتوماتیک	D1602A(transmission unit)
خاکستری	9	سوئیچ انتخاب دنده	D1602B(gear selector switch)
خاکستری	8	کلید انتخاب حالت (مد)	D1603(mode selector switch)
خاکستری	6	شیفت لاک (قفل لیور دنده) گیربکس اتوماتیک	D1604(transmission shift lock)
آبی	2	سنسور سرعت ورودی	D1605(input speed sensor)
سفید	3	سنسور سرعت خودرو	D1620(vehicle speed sensor)
مشکی	3	سنسور سرعت خودرو	D1620A(vehicle speed sensor)
مشکی	2	سوئیچ ترمز	D210(brake switch)
سفید	4	سوئیچ ترمز	D210A(brake switch)
سفید	2	چراغ ترمز سوم	D2100(No.3 brake lamp)
	2	چراغ ترمز سوم H30	D2100(No.3 brake lamp H30)
سفید	2	سوئیچ چراغ دنده عقب	D220(back-up lamp switch)
قهوه‌ای	6	سوئیچ فلاشر	D2300(hazard warning lamp switch)
سفید	2	بوق	D252(high-pitched horn)
مشکی/سفید	6	چراغ جلو سمت چپ	D2610(left headlamp)
مشکی	2	چراغ راهنمای جلو چپ	D2610A(left front steering lamp)
مشکی/سفید	6	چراغ جلو سمت راست	D2615(right headlamp)
مشکی	2	چراغ راهنمای جلو راست	D2615A(right front steering lamp)
مشکی	4	چراغ عقب سمت چپ S30	D2620(left rear combination lamp-body S30)
	6	چراغ عقب سمت چپ H30	D2620(left rear combination lamp H30)
سفید	4	چراغ عقب سمت چپ S30	D2620A(left rear combination lamp-luggage compartment S30)
	3	چراغ عقب و ترمز سمت چپ H30	D2620A(left additional brake lamp/position lamp H30)
مشکی	4	چراغ عقب سمت راست S30	D2625(right rear combination lamp-body S30)
	6	چراغ عقب سمت راست H30	D2625(right rear combination H30)
سفید	4	چراغ عقب سمت راست S30	D2625A(right rear combination lamp-luggage compartment)
	3	چراغ عقب و ترمز سمت راست H30	D2625A(right additional brake lamp/position lamp H30)



رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
مشکی	2	چراغ پلاک چپ	D2630(left license plate lamp)
	2	چراغ پلاک چپ H30	D2630(left license plate lamp H30)
مشکی	2	چراغ پلاک راست	D2635(right license plate lamp)-D2685
	2	چراغ پلاک راست H30	D2635(right license plate lamp H30)-2685
مشکی	2	چراغ مه شکن جلو چپ	D2640(left front fog lamp)
مشکی	2	چراغ مه شکن جلو راست	D2645(right front fog lamp)
سفید	6	چراغ سقفی جلو	D301(front dome lamp)
سفید	3	چراغ سقفی عقب	D302(rear dome lamp)
مشکی	1	چراغ صندوق عقب (+)	D310A(luggage compartment lamp+)
مشکی	1	چراغ صندوق عقب (-)	D310B(luggage compartment lamp-)
آبی	3	سنسور دمای مایع خنک کننده	D4005(engine coolant temperature sensor)
خاکستری	2	سنسور فشار روغن	D412(oil pressure sensor)
خاکستری	11	دسته برف پاک کن	D500(wiper combination switch)
سفید	5	موتور برف پاک کن	D501(wiper motor)
	3	موتور برف پاک کن عقب H30	D501A(rear wiper motor H30)
مشکی	2	موتور شیشه شوی	D510(washing pump motor)
سفید	18	کلید شیشه بالابر جلو چپ	D6000(master switch of window lifter)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر جلو چپ	D6011(window lifter motor)
سفید	5	کلید شیشه بالابر جلو راست	D6015(window lifter switch)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر جلو راست	D6016/D6010(window lifter motor)
مشکی	6	سوئیچ مد اکونومی	D602(economic mode switch)
سفید	5	سوئیچ شیشه بالابر عقب چپ	D6020(window lifter switch)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر عقب چپ	D6021(window lifter motor)
سفید	5	سوئیچ شیشه بالابر عقب راست	D6025(window lifter switch)
نارنجی	3	موتور شیشه بالابر عقب راست	D6026(window lifter motor)
قهوه‌ای	6	مجموعه قفل درب جلو چپ	D6210(Door lock)
قهوه‌ای	6	مجموعه قفل درب جلو راست	D6215(Door lock)
قهوه‌ای	5	مجموعه قفل درب عقب چپ	D6220(Door lock)
قهوه‌ای	5	مجموعه قفل درب عقب راست	D6225(Door lock)
سبز	3	قفل صندوق S30	D6260(luggage compartment lock S30)
	3	قفل در صندوق (هاچ بک H30)	D6260(hatchback door lock H30)
مشکی	2	سوئیچ صندوق عقب	D6265(luggage compartment switch)




رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
سفید	12	کلید تنظیم آینه های جانبی	D641(rearview mirror regulator)
سفید	5	موتور آینه جانبی چپ	D6410(left rearview mirror regulator motor)
سفید	5	موتور آینه جانبی راست	D6415 (right rearview mirror regulator motor)
صورتی	50	یونیت ایربگ	D650(SRS control module)
سفید	2	پریز کمربند ایمنی	D6502(seat belt reminder switch)
قهوه ای	2	پیش کشنده کمربند ایمنی راننده	D6520(driver seat belt pretensioner)
قهوه ای	2	پیش کشنده کمربند ایمنی شاگرد	D6525(passenger seat belt pretensioner)
سبز	2	ایر بگ راننده	D6530 (driver airbag)
نارنجی	2	سنسور ایربگ جانبی راننده	D6532(driver lateral impact sensor)
سبز	2	ایر بگ شاگرد	D6535(passenger airbag)
نارنجی	2	سنسور ایربگ جانبی شاگرد	D6537(passenger lateral impact sensor)
سفید	6	کنترل یونیت سان روف	D680(sunroof control module)
مشکی	26	کنترل یونیت ABS	D700(ABS control module)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ جلو چپ	D7010(left front wheel speed sensor)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ جلو راست	D7015(right front wheel speed sensor)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ عقب چپ	D7020(left rear wheel speed sensor)
خاکستری	2	سنسور ABS چرخ عقب راست	D7025(right rear wheel speed sensor)
مشکی	2	سوئیچ سطح روغن ترمز	D703(brake fluid switch)
قهوه ای	1	سوئیچ ترمز دستی	D704(parking brake switch)
قهوه ای	12	صفحه نمایشگر چند منظوره	D721(multi-functional screen)
مشکی	6	ساعت دیجیتال	D723 (quartz clock)
سفید	8	کامپیوتر کمک پارک (۱)	D750A(parking assist computer 1)
مشکی	6	کامپیوتر کمک دنده عقب یا پارک (۲)	D750B(reversing assist computer 2)
مشکی	3	سنسور مانع عقب راست	D7511(right sensor)
مشکی	3	سنسور مانع عقب وسط متمایل به راست	D7512(right middle sensor)
مشکی	3	سنسور مانع عقب وسط متمایل به چپ	D7513(left middle sensor)
مشکی	3	سنسور مانع عقب چپ	D7514(left sensor)
سبز	32	کنترل یونیت تهویه مطبوع دستی	D800B(manual air-conditioning control module)
قهوه ای	4	سوئیچ فشار گاز کولر	D801(air conditioning pressure switch)
سفید	2	کمپرسور کولر	D8010(air conditioning compressor)
سفید	4	سنسور نور آفتاب	D8013(sunshine sensor)



رنگ کانکتور	تعداد پایه	شرح قطعات فارسی	کد و شرح قطعات انگلیسی
مشکی	3	فندک	D8100(cigarette lighter)
مشکی	18	کنترل یونیت ضد سرقت	D820(anti-theft controller module)
مشکی	1	گرمکن شیشه عقب (+)	D820A (rear window defroster +)
مشکی	1	گرمکن شیشه عقب (-)	D820B (rear window defroster -)
مشکی	6	ماژول واکنش سیستم ضد سرقت	D821(anti-theft response module)
مشکی	8	رادیو پخش A	D840A(radio cassette player A)
سفید	8	رادیو پخش B	D840B(radio cassette player B)
مشکی	2	بلندگو	D8410A(bass horn)
مشکی	3	بلندگو	D8410B(high-pitched horn)
مشکی	2	ووفر	D8415A(woofer)
مشکی	3	تویتر	D8415B(tweeter)
مشکی	2	ووفر	D8420-D8425(woofer)
	2	سوئیچ صندوق عقب(هاچ بک H30)	D6265(hatchback door Switch H30)
مشکی	2	موتور فن خنک کننده موتور	D1501
	2	انژکتورهای ۱ تا ۴	D1331-D1334
	2	رزیستور فن	D1502
سبز	5	رله فن دور کند	D1511
مشکی	5	رله فن دور تند	D1512
		کنترل یونیت کولر	D800A
		سنسور دمای بیرون	D8011
سبز	2	ایریگ راننده	D6510
سبز	2	ایریگ شاگرد	D6515
	2	راهنمای روی آینه سمت چپ	D2330
	2	راهنمای روی آینه سمت راست	D2335
	2	گرمکن آینه سمت راست	D811
	2	گرمکن آینه سمت چپ	D812



جعبه فیوز داخل محفظه موتور

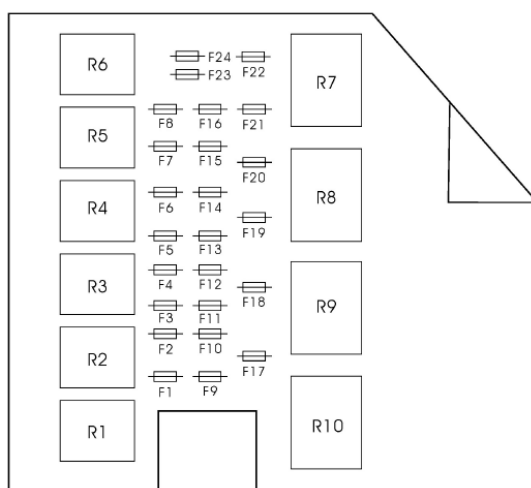

نوع فیوز	کاربرد	آمپر	شماره فیوز
MINI	چراغ نور بالا سمت چپ	10A	F1
MINI	چراغ نور بالا سمت راست	10A	F2
MINI	چراغ نور پایین سمت چپ	10A	F3
MINI	چراغ نور پایین سمت راست	10A	F4
MINI	استارت، شیفتر، لاک گیربکس اتوماتیک، کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	15A	F5
MINI	برف پاک کن عقب (H30)	10A	F6
MINI	رزدو	TBD	F7
MINI	رزدو	TBD	F8
MINI	موتور ۱	20A	F9
MINI	موتور ۲	20A	F10
MINI	سوئیچ	10A	F11
MINI	شیر برقی ABS	15A	F12
MINI	پمپ ABS	20A	F13
MINI	چراغ مه شکن جلو	20A	F14
MINI	بوق	10A	F15
MINI	کمپرسور کولر	10A	F16
JCASE	فن خنک کننده	60A	F17
JCASE	سوئیچ	40A	F18
JCASE	تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق	50A	F19
JCASE	تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق	50A	F20
JCASE	دمنده کولر بخاری	40A	F21
JCASE	شیشه بالابرهای برقی جلو	30A	F22
ATO	رزدو	TBD	F23
ATO	رزدو	TBD	F24





رله های داخل محفظه موتور

شماره رله	کاربرد
R1	رله استارت
R2	شیفت لاک لیور دنده گیربکس اتوماتیک
R3	رله مه شکن جلو
R4	رله بوق
R5	رله کمپرسور کولر
R6	رله برف پاک کن عقب H30
R7	رله شیشه بالابر برقی جلو
R8	رله دمنده کولر بخاری
R9	رله موتور ۱
R10	رله موتور ۲



جعبه فیوز داخل اتاق

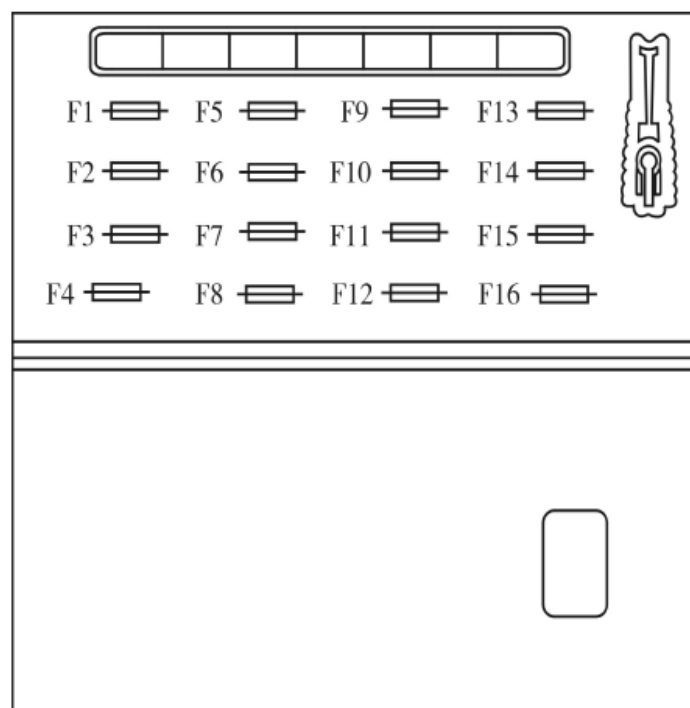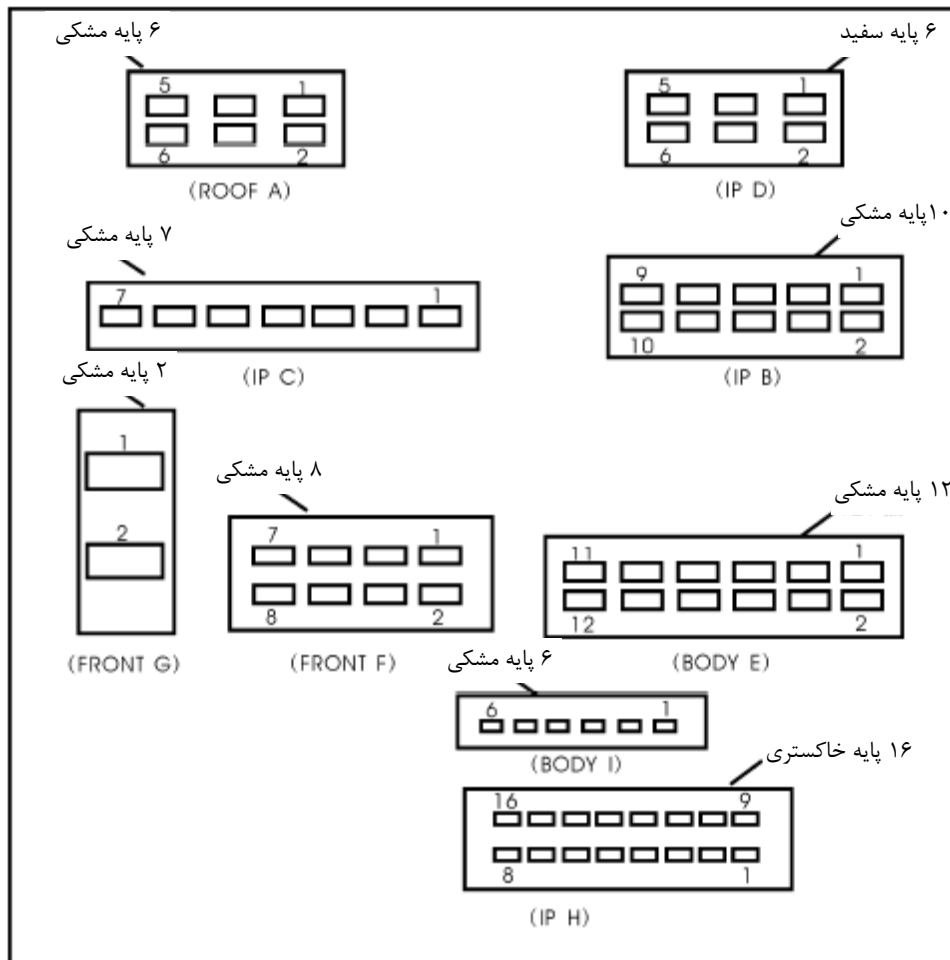



لیست فیوزهای داخل اتاق

شماره فیوز	آمپر	کاربرد
F1	5A	چراغ کوچک جلو راست، چراغ عقب چپ، چراغ پلاک چپ و راست
F2	5A	نور پشت زمینه کابین
F3	5A	چراغ کوچک جلو چپ، چراغ عقب راست
F4	20A	سیستم صوتی، کنترل کننده سیستم ضد سرقت، کنترل کننده مرکزی اتاق، چراغ نشانگر LED ضد سرقت، چراغ نشانگر LED رمز، کانکتور عیب یاب، جلوآمپر، صفحه نمایش چند منظوره، کنترل یونیت کولر بخاری
F5	15A	کنترل یونیت ضد سرقت، کانکتور عیب یاب، چراغ ترمز، چراغ دنده عقب، جلوآمپر، مدول ABS، سوئیچ انتخاب دنده، کلید انتخاب حالت، صفحه نمایشگر چند منظوره، یونیت سنسور دنده عقب
F6	10A	یونیت ایربگ
F7	10A	چراغ مه شکن عقب
F8	30A	فندک
F9	30A	گرمکن آینه ها و شیشه عقب
F10	30A	درب و شیشه بالابر برقی عقب چپ، شیشه بالابر جلو، موتور سان روف، آینه ها
F11	5A	چراغ سقفی جلو، چراغ سقفی عقب، چراغ صندوق عقب
F12	20A	قفل مرکزی (دربهای جلو و عقب)، قفل صندوق عقب، برف پاک کن جلو
F13	5A	سیستم صوتی، نشانگر شارژ باتری (جلوآمپر)، ماژول سان روف
F14	20A	برف پاک کن جلو، شیشه شوی جلو
F15	15A	پمپ بنزین
F16	30A	شیشه بالابر عقب راست

لیست رله های داخل اتاق

شماره رله	کاربرد رله
1	رله شیشه بالابر عقب چپ
2	رله قفل دربها
3	رله باز کردن دربها
4	رله باز کردن قفل صندوق عقب
6	رله برف پاک کن جلو
7	رله گرمکن شیشه عقب



لیست پین های جعبه فیوز داخل اتاق


شماره پین	شرح اتصال
IP B_1	سوئیچ چراغ مه شکن عقب
IP B_2	سیستم صوتی، کنترلر سیستم ضد سرقت، جلو آمپر، چراغ LED نشانگر ضد سرقت، کانکتور عیب یاب، صفحه نمایشگر چند منظوره، تغذیه کنترل مازول گیربکس اتوماتیک
IP B_3	جلو آمپر، پنل کولر اتوماتیک، صفحه نمایشگر چند منظوره، سیستم صوتی، فندک، چراغ کلید فلاشر
IP B_4	-----
IP B_5	کنترل یونیت ایربگ
IP B_6	کانکتور عیب یاب
IP B_7	سیستم صوتی، چراغ هشدار شارژ روی جلو آمپر، برق بعد از سوئیچ صفحه نمایش چند منظوره
IP B_8	-----
IP B_9	سوئیچ پدال ترمز (چراغ ترمز)
IP B_10	جلو آمپر، کانکتور عیب یاب، گیربکس اتوماتیک، کنترلر سیستم ضد سرقت، سوئیچ ترمز، یونیت سنسور دنده عقب، سوئیچ انتخاب دنده، کلید انتخاب حالت
IP C_1	بستن درب جلو راست (+)
IP C_2	باز کردن درب جلو راست (-)
IP C_3	شیشه بالابر جلو و عقب، تغذیه آینه های جانبی
IP C_4	تغذیه سیستم برف پاک کن
IP C_5	گرمکن شیشه عقب و چراغ نشانگر روشن بودن گرمکن شیشه عقب
IP C_6	راهنمای سمت راست
IP C_7	راهنمای سمت چپ
IP C_8	-----
IP D_1	برق سوئیچ مرحله APC گیربکس
IP D_2	سوئیچ چراغ کوچک
IP D_3	برق سوئیچ مرحله ACC گیربکس
IP D_4	برق سوئیچ مرحله KK گیربکس
IP D_5	-----
IP D_6	اتصال بدنه
IP H_1	برف پاک کن عقب
IP H_2	رله R6 جعبه فیوز و رله داخل اتاق
IP H_3	سوئیچ آب پاش جلو
IP H_4	ورودی بودن سوئیچ در مغزی برای سیستم ضد سرقت
IP H_5	سوئیچ برف پاک کن جلو
IP H_6	-----
IP H_7	-----
IP H_8	چراغ راهنمای چپ
IP H_9	کلید گرمکن شیشه عقب
IP H_10	چراغ راهنمای راست
IP H_11	سوئیچ باز بودن درب جلو راست و نشانگر باز بودن دربها در جلو آمپر
IP H_12	کلید فلاشر
IP H_13	کلید چراغ فلاشر
IP H_14	سیگنال فیدبک برف پاک کن عقب
IP H_15	چاشنی ایربگ
IP H_16	اتصال منفی
RF A_1	چراغ سقفی جلو و عقب، چراغ ترمز و مازول سان روف



شماره پین	شرح اتصال
RF A_2	چراغ ترمز
RF A_3	ماژول سان روف
RF A_4	سوئیچ چراغ سقفی جلو و عقب
RF A_5	برق (+) موتور سان روف
RF A_6	چراغ سقفی جلو و عقب
BD E_1	چراغ عقب سمت راست
BD E_2	چراغ عقب سمت چپ
BD E_3	چراغ صندوق عقب
BD E_4	چراغ مه شکن عقب
BD E_5	باز کردن دربهای جلو
BD E_6	پمپ بنزین
BD E_7	بستن درب راننده و دربهای عقب (+)
BD E_8	-----
BD E_9	تغذیه شیشه بالابر عقب چپ
BD E_10	موتور قفل صندوق (+)
BD E_11	گرمکن شیشه عقب و آینه سمت چپ
BD E_12	تغذیه شیشه بالابر عقب سمت راست
BD I_1	کلید قفل درب جلو چپ
BD I_2	-----
BD I_3	وضعیت قفل درب جلو چپ left front door lock state
BD I_4	سوئیچ لادری درب جلو چپ و دربهای عقب
BD I_5	سوئیچ باز کردن قفل صندوق عقب
BD I_6	سوئیچ لادری درب صندوق عقب
FL F_1	خروجی برف پاک کن (سرعت پایین)
FL F_2	بازگشت به نقطه صفر برف پاک کن
FL F_3	چراغ کوچک جلو سمت راست
FL F_4	چراغ کوچک جلو سمت چپ
FL F_5	ورودی سیگنال سرعت
FL F_6	برف پاک کن
FL F_7	رله R10 از جعبه فیوز و رله های داخل اتاق
FL F_8	-----
FL G_1	برق + تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق
FL G_2	برق + تغذیه جعبه فیوز داخل اتاق




کانکتور عیب یاب

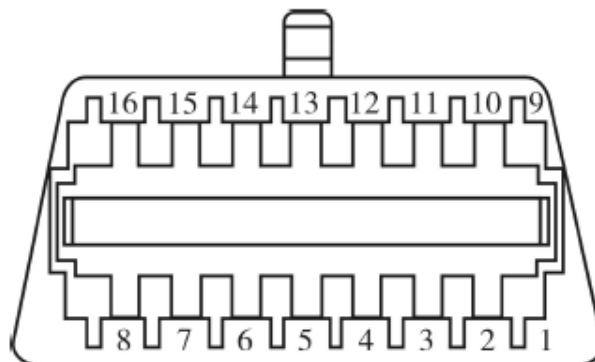


شماره پایه	عملکرد
1	برق سوئیچ
2	خالی
3	جلو آمپر - ECU موتور
4	اتصال بدنه
5	اتصال بدنه
6	ECU گیربکس اتوماتیک ، ECU موتور
7	ECU موتور
8	ECU موتور، موتور فن خنک کننده
9	خالی
10	خالی
11	کنترل یونیت سیستم ضد سرقت
12	کنترل یونیت ABS
13	کنترل یونیت ایربگ
14	ECU گیربکس اتوماتیک ، ECU موتور
15	خالی
16	برق باتری

نقشه شماتیک کانکتور عیب یاب

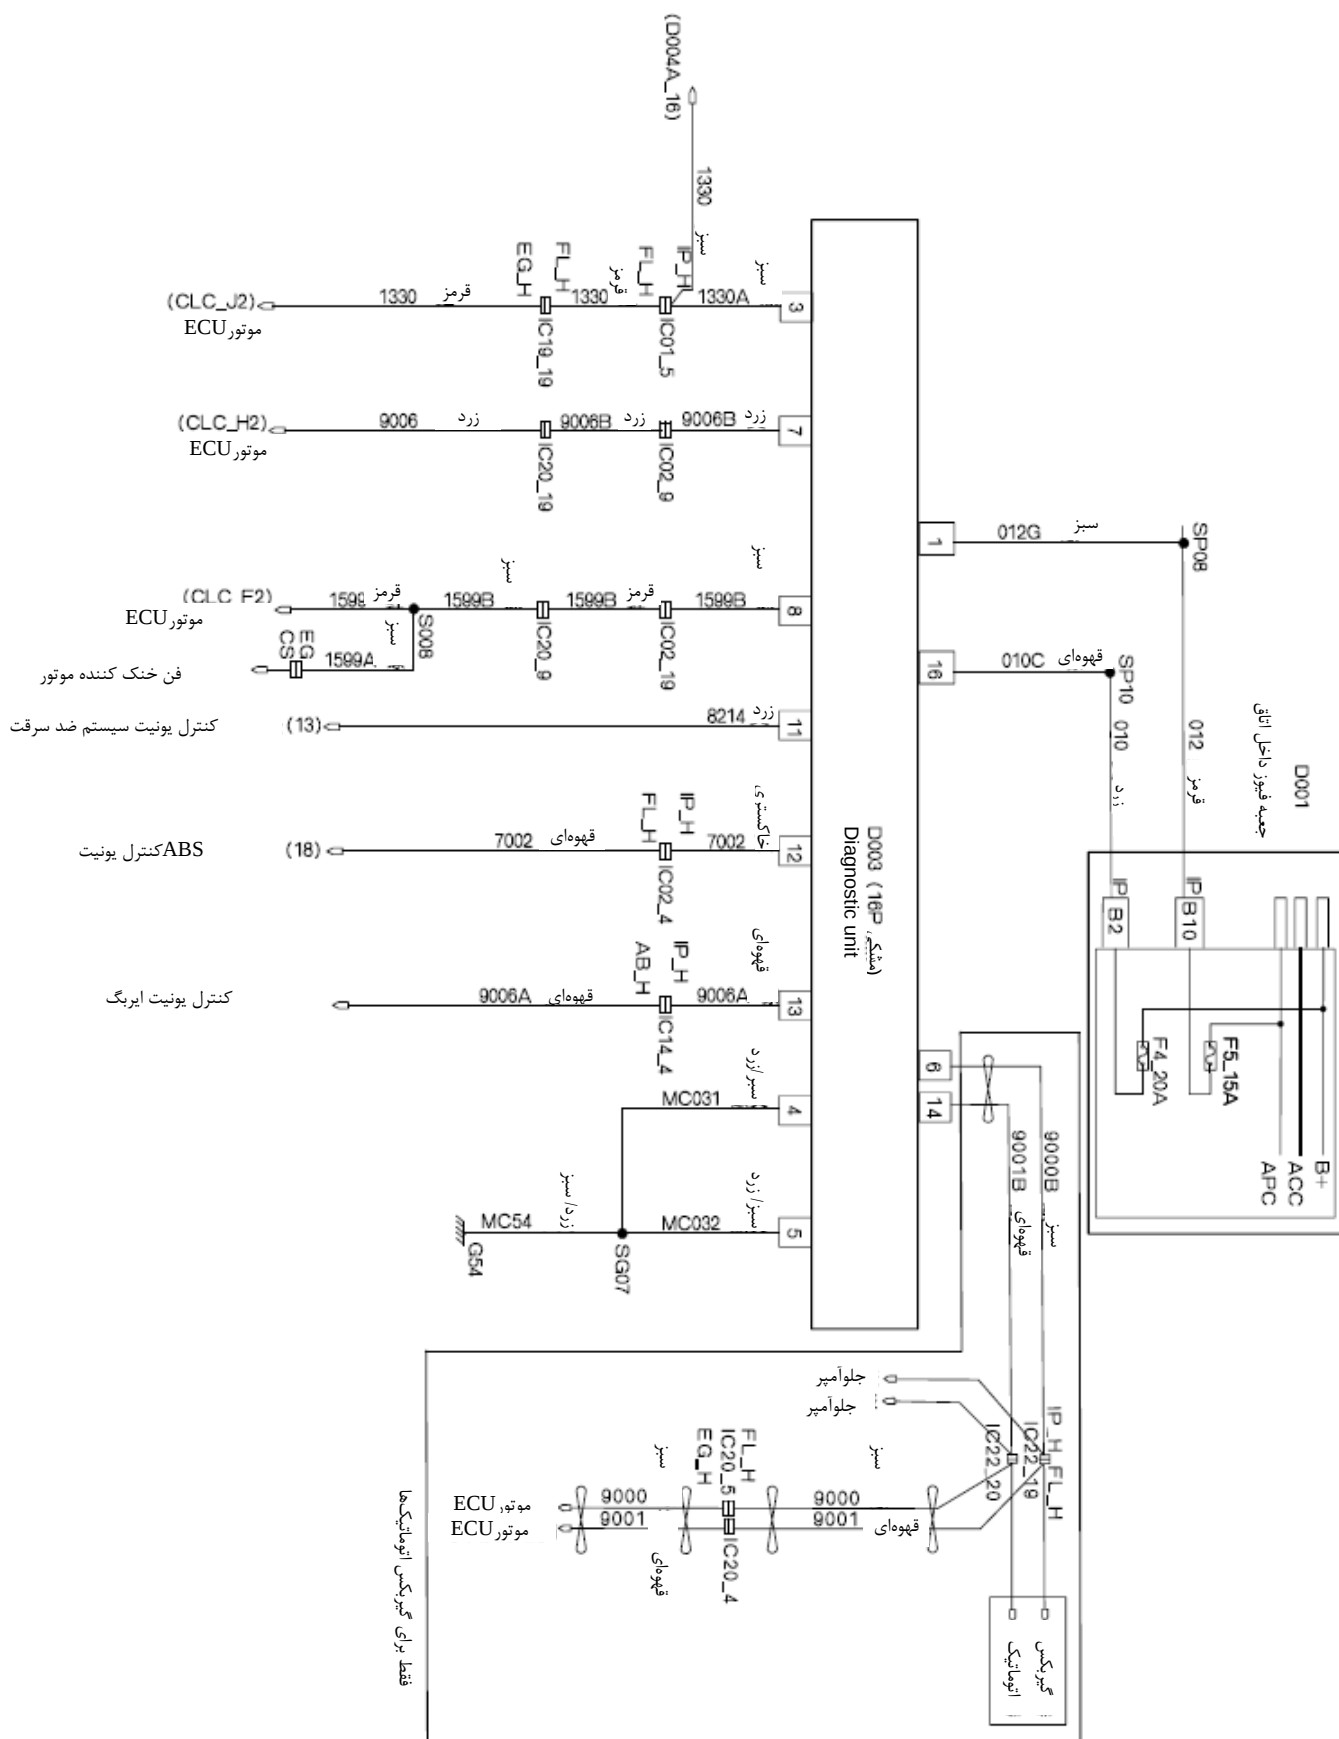


[illegible]

جانمایی نقاط گره S30

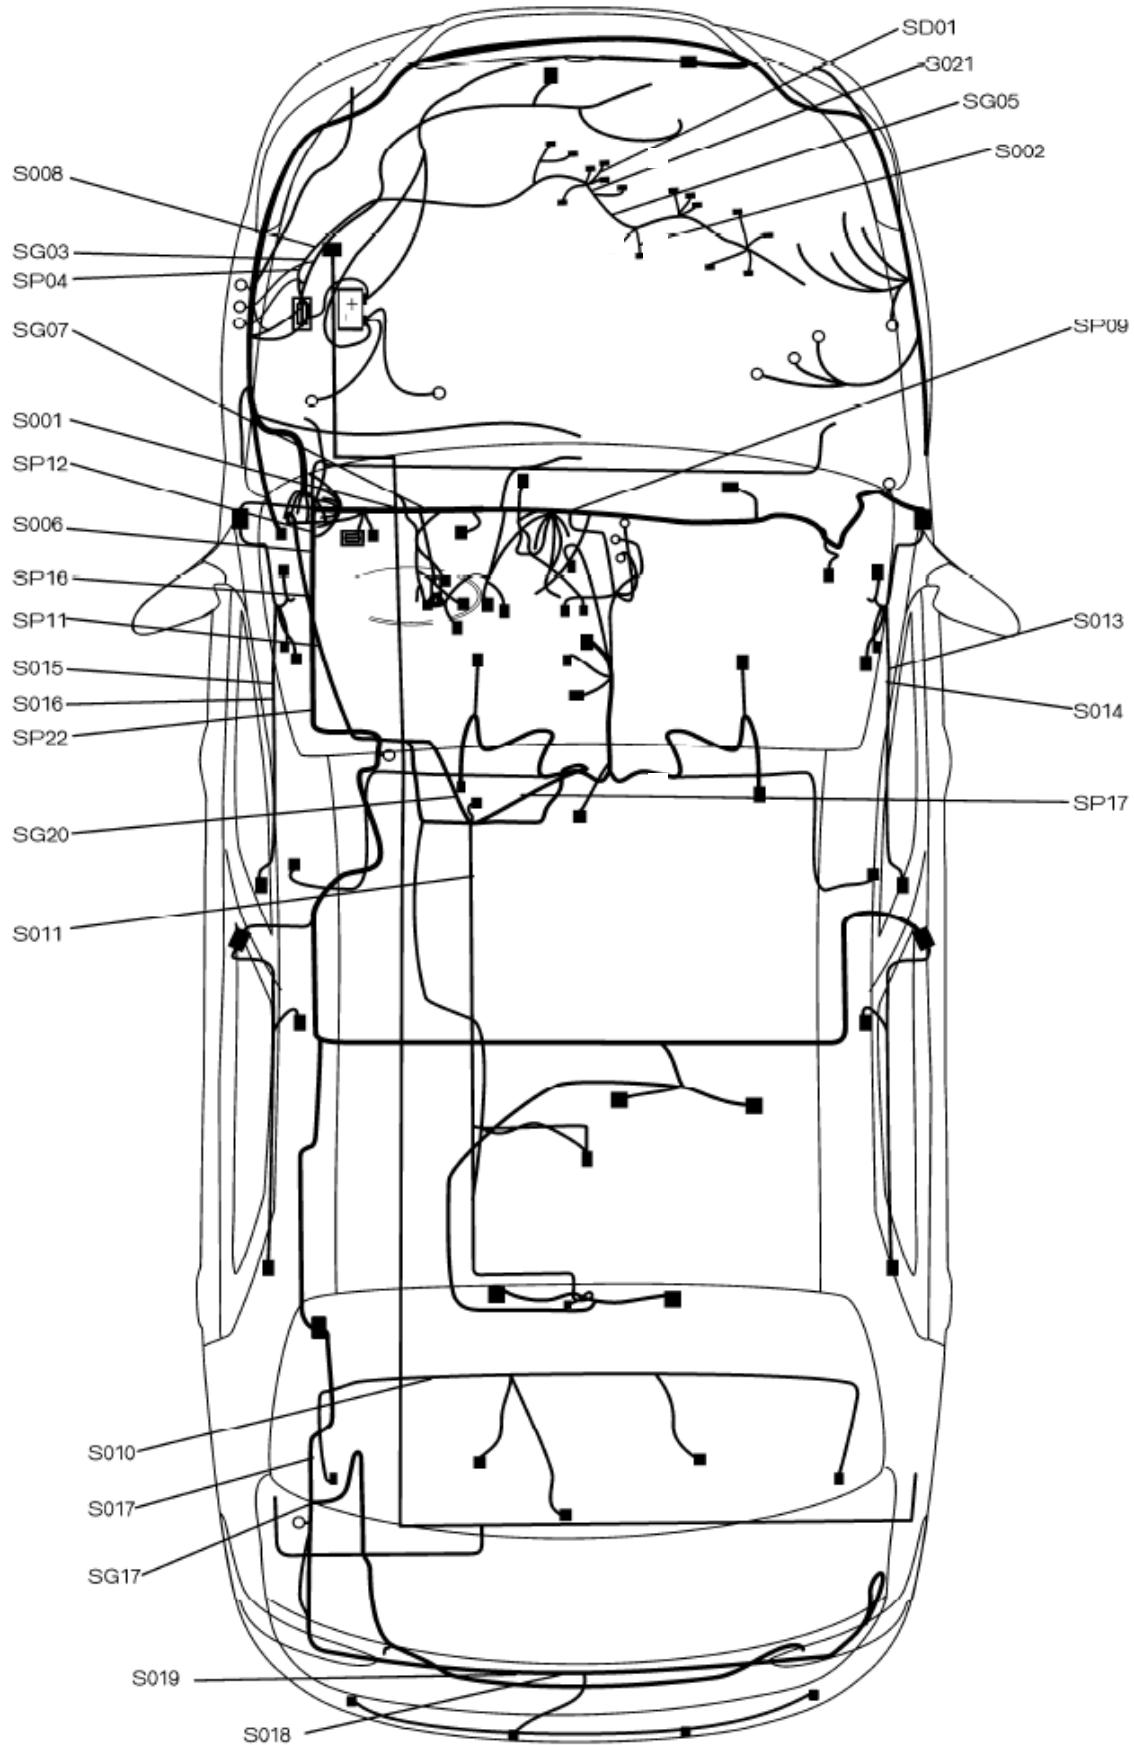

جانمایی نقاط گره H30

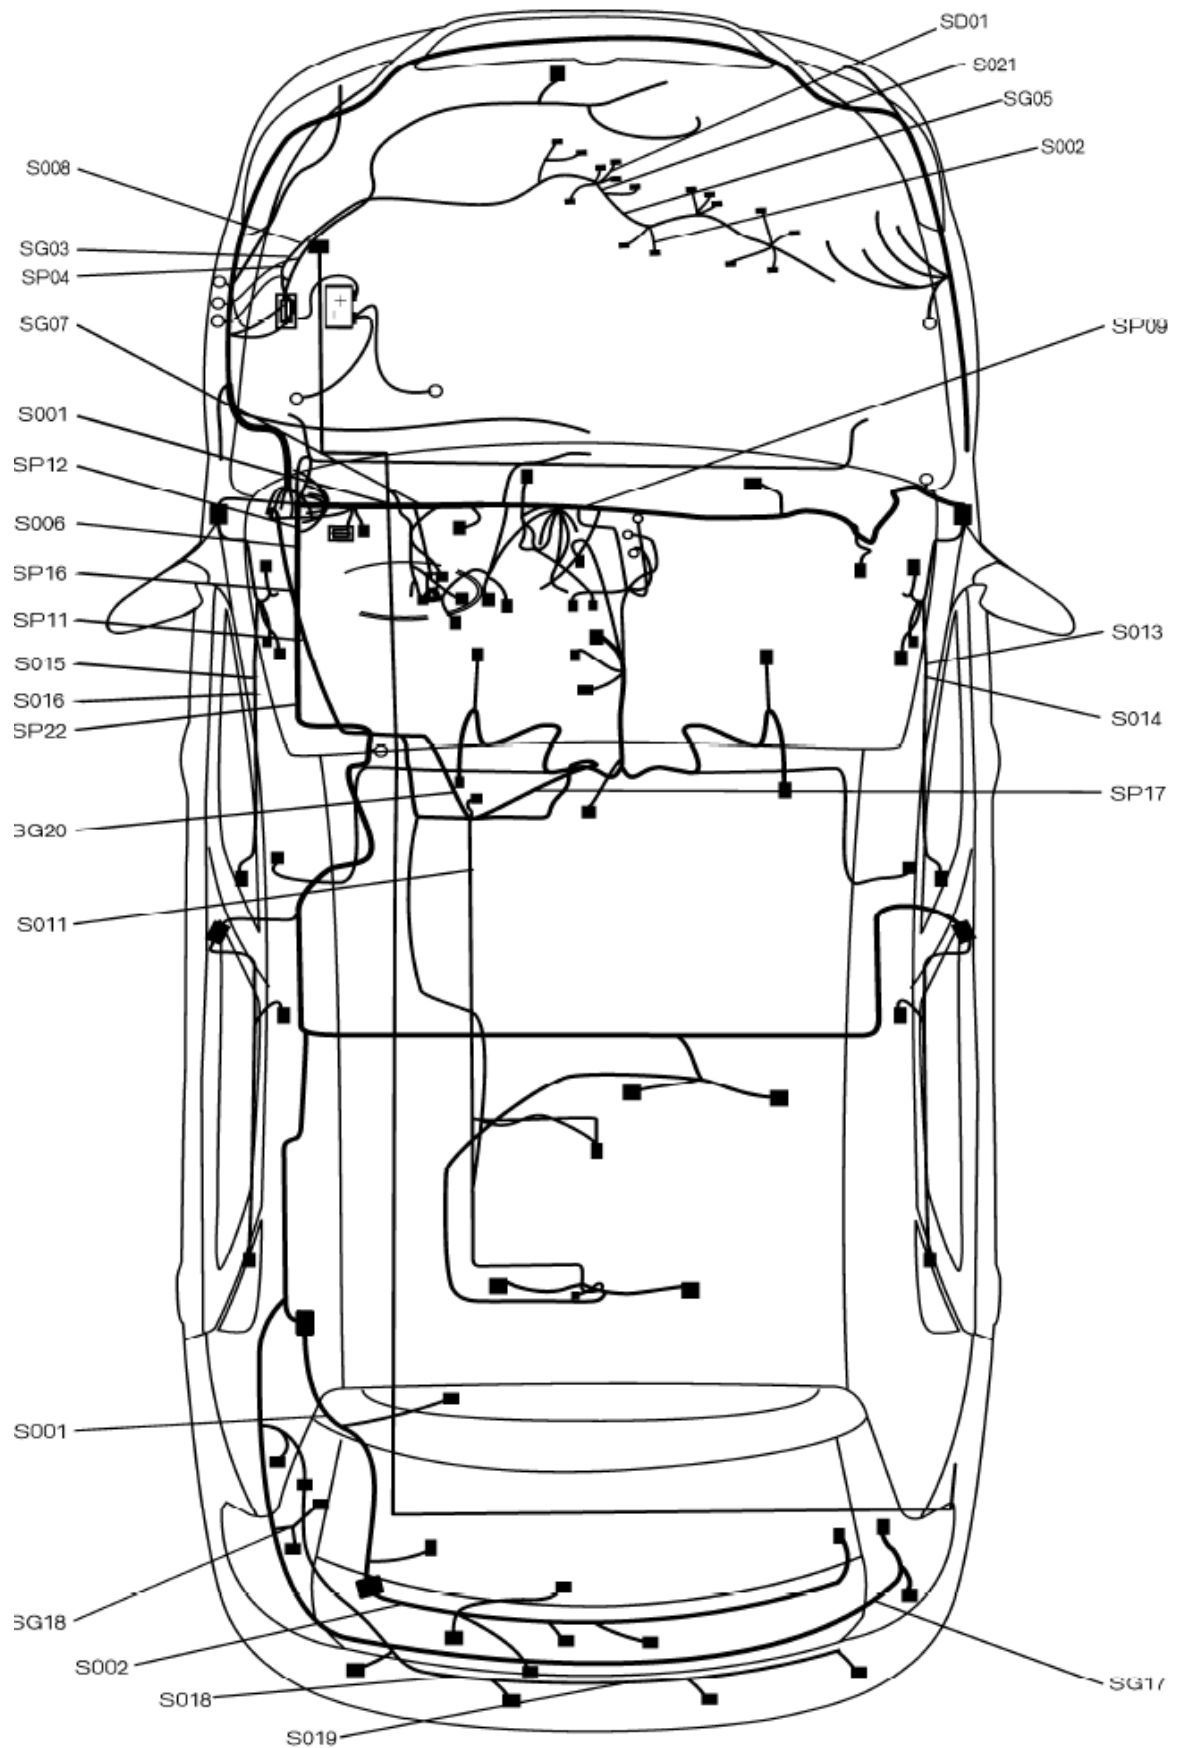



لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد:

لیست مدل های خودرو (S30-H30)

مدل	تجهیزات
A	گیربکس دستی، کولر دستی، ساعت
B	گیربکس دستی، کولر دستی، صفحه نمایش چند منظوره
C	گیربکس اتوماتیک، کولر اتوماتیک، صفحه نمایش چند منظوره
D	گیربکس اتوماتیک، کولر دستی، ساعت
E	گیربکس دستی، کولر دستی، صفحه نمایش چند منظوره
F	گیربکس اتوماتیک، کولر دستی، صفحه نمایش چند منظوره
ALL	مشترک بین همه مدلها

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
S001	2100C	سبز	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	D001B	S001	
-	1633	قرمز	C/D/F	S001		شیفت لاک گیربکس	D1604
-	2100	سبز	A/B/C	S001		سوئیچ ترمز	D210
-	2100A	سبز		S001		IC02F	
-	2100B	سبز	ALL	S001		IC04F	
-	2100D	سبز	C/D/F	S001		سوئیچ ترمز	D210A
S002B	6739B	سبز	B/C	IC13F		S0026	
-	6739	قهوه‌ای	B/C	S002B		IC02F	
-	6739A	زرد	B / C	S002B		جلوآمپر (آبی)	D004A
-	6739D	سبز	B / C	S002B		نمایشگر چند منظوره	0721
S005	6210C	قرمز	ALL	ووفر	D820	S005	
-	6210B	قهوه‌ای	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	D001H	S005	
-	6210	سبز	ALL	IC05F		S005	
-	6210A	زرد	ALL	S005		جلوآمپر (آبی)	D004A



نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG07	MC723	زرد/سبز	AD	ساعت	D723	SG07	
-	MC721	زرد/سبز	B/C/E/F	نمایشگر چند منظوره	D721	SG07	
-	MC54	زرد/سبز	ALL	G54		SG07	
-	MC041D	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (آبی)	D004A	SG07	
-	MC041C	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (آبی)	D004A	SG07	
-	MC041B	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (زرد)	D004B	SG07	
-	MC041A	زرد/سبز	ALL	جلوآمپر (آبی)	D004A	SG07	
-	MC002	زرد/سبز	ALL	SG07		جعبه فیوز داخل اتاق	D001H
-	MC031	زرد/سبز	ALL	SG07		کانکتور عیب یاب	D003
-	MC032	زرد/سبز	ALL	SG07		کانکتور عیب یاب	D003
-	MC232	زرد/سبز	ALL	SG07		دسته راهنما	D020A
-	MC820	زرد/سبز	ALL	SG07		کنترل یونیت سیستم ضد سرقت	D820
SP05	260	سفید	ALL	IC03F		SP05	
-	260A	آبی	ALL	SP05		دسته راهنما B	D020B
-	260B	قرمز	ALL	SP05		دسته راهنما B	D020B
-	260C	زرد	ALL	SP05		دسته راهنما A	D020A
-	260D	قرمز	ALL	SP05		دسته راهنما A	D020A
SP07	2600A	سبز	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	D0018	SP07	
-	2600B	قهوه‌ای	ALL	SP07		کلید فلاشر	D2300
-	2600D	سبز	ALL	SP07		سیستم صوتی A	D840A
-	2600E	آبی	B/C/E/F	SP07		نمایشگر چند منظوره	D721
-	2600F	قرمز	A/D/E/F	SP07		IC12F	
-	2600G	زرد	ALL	SP07		جلوآمپر (زرد)	D0048
-	2600G	قرمز	B/C	SP07		IC13F	
-	2600I	آبی	ALL	SP07		فندک	D8100
-	2600J	قهوه‌ای	A/D	SP07		ساعت	D723
SP10	840	زرد	ALL	سیستم صوتی	D840A	SP10	
-	820A	سبز	ALL	کلید فلاشر	D2300	SP10	
-	010D	قرمز	A/D	ساعت	D723	SP10	
-	010A	خاکستری	B/C/E/F	نمایشگر چند منظوره	D721	SP10	
-	010-	زرد	ALL	SP10		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
-	010B	سبز	ALL	SP10		جلوآمپر (آبی)	D004A
-	010C	قهوه‌ای	ALL	SP10		کانکتور عیب یاب	D003
-	010E	زرد	C/D/F	SP10		IC22F	
-	820	زرد	ALL	SP10		کنترل یونیت سیستم ضد سرقت	D820



نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP14	2330	قهوه‌ای	ALL	IC04F		SP14	
-	2320	قرمز	ALL	IC04F		SP14	
-	2310	قرمز	ALL	IC01F		SP14	
-	2303	قهوه‌ای	ALL	SP14		جعبه فیوز داخل اتاق	D001C
-	2340	آبی	ALL	SP14		جلوآمپر (زرد)	D004B
SP15	2345	قرمز	ALL	جلوآمپر (زرد)	D0048	SP15	
-	2335	قهوه‌ای	ALL	IC05F		SP15	
-	2304	سبز	ALL	SP15		جعبه فیوز داخل اتاق	D001C
-	2315	سبز	ALL	SP15		IC01F	
-	2325	زرد	ALL	SP15		IC04F	
SP16A	810B	زرد	B/C	IC05F		SP16A	
-	810A	زرد	B/C	SP16A		جعبه فیوز داخل اتاق	D001C
-	810C	آبی	B/C	SP16A		جلوآمپر (زرد)	D004B
SP20	002B	صورتی	ALL	IC01F		SP20	
-	002A	قرمز	ALL	جعبه فیوز داخل اتاق	00010	SP20	
-	002-	زرد	ALL	SP20		سوئیچ	D000C
SP21	003D	سبز	B/C	IC13F		SP21	
-	003C	سبز	A/D/E/F	IC12F		SP21	
-	003-	قهوه‌ای	ALL	SP21		سوئیچ	D000B
-	003A	سبز	ALL	SP21		جعبه فیوز داخل اتاق	D001D
-	003B	زرد	ALL	SP21		IC01F	

لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG06	MC160	سبز/زرد	ALL	کلید انتخاب حالت	D1603	SG06	
-	MC164	سبز/زرد	C/D/F	شیفت لاک گیربکس اتوماتیک	D1604	SG06	
-	MC510	سبز/زرد	ALL	دسته برف پاک کن	D500	SG06	
-	MC51	سبز/زرد	ALL	D51		SG06	
-	MC230	زرد/سبز	ALL	کلید فلاشر	D2300	SG06	
-	MC001	زرد/سبز	ALL	SG06		جعبه فیوز داخل اتاق	D001D
-	MC042A	زرد/سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D0048
-	MC042B	زرد/سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D0048
-	MC250	زرد/سبز	ALL	SG06		دسته راهنما	D020B


لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP08	012W	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	822	سبز	ALL	کنترل یونیت سیستم ضدسرقت	D820	SP08	
—	012F	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	012A	قرمز	A/B/E	سوئیچ ترمز	D210	SP08	
—	012-	قرمز	ALL	SP08		جعبه فیوز داخل اتاق	D0018
—	012B	سبز	ALL	SP08		IC01F	
—	012C	قهوه‌ای	ALL	SP08		IC02F	
—	012G	سبز	ALL	SP08		کانکتور عیب یاب	D003
—	012H	زرد	C/D/F	SP08		کلید انتخاب حالت	D1603
—	042A	زرد	ALL	SP08		جلوآمپر (آبی)	D004A
SP09	841	قرمز	ALL	سیستم صوتی A	D840A	SP09	
—	011-	قرمز	ALL	SP09		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	011A	خاکستری	ALL	SP09		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	011B	سبز	A/D	SP09		ساعت	D723
—	012E	زرد	B/C/E/F	SP09		نمایشگر چند منظوره	D721

لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP08	012W	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	822	سبز	ALL	کنترل یونیت سیستم ضدسرقت	D820	SP08	
—	012F	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	012A	قرمز	A/B/E	سوئیچ ترمز	D210	SP08	
—	012-	قرمز	ALL	SP08		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	012B	سبز	ALL	SP08		IC01F	
—	012C	قهوه‌ای	ALL	SP08		IC02F	
—	012E	زرد	B/C/E/F	SP08		نمایشگر چند منظوره	D721
—	012G	سبز	ALL	SP08		کانکتور عیب یاب	D003
—	012H	زرد	C/D/F	SP08		کلید انتخاب حالت	D1603
—	042A	زرد	ALL	SP08		جلوآمپر (آبی)	D004A
SP09	841	قرمز	ALL	سیستم صوتی A	D840A	SP09	
—	011-	قرمز	ALL	SP09		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	011A	خاکستری	ALL	SP09		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	011B	سبز	A/D	SP09		ساعت	D723



لیست نقاط گره دسته سیم داشبورد H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG06	MC510	سبز زرد	ALL	دسته برف پاک کن	D500	SG06	
—	MC51	سبز زرد	ALL	G51		SG06	
—	MC230	زرد سبز	ALL	کلید فلاشر	D2300	SG06	
—	MC164	سبز زرد	C/D/F	شیفت لاک گیربکس اتوماتیک	D1604	SG06	
—	MC160	زرد سبز	C/D/F	کلید انتخاب حالت	D1603	SG06	
—	MC001	زرد سبز	ALL	SG06		جعبه فیوز داخل اتاق	D001D
—	MC042A	زرد سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	MC042B	زرد سبز	ALL	SG06		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	MC250	زرد سبز	ALL	SG06		دسته راهنما	D020B
SP08	012A	قرمز	A/B/E	سوئیچ ترمز	D210	SP08	
—	012F	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	012W	قرمز	C/D/F	سوئیچ ترمز	D210A	SP08	
—	822	سبز	ALL	کنترل یونیت سیستم ضدسرقت	D820	SP08	
—	012-	قرمز	ALL	SP08		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	012B	سبز	ALL	SP08		IC01F	
—	012C	قهوه‌ای	ALL	SP08		IC02F	
—	012E	زرد	B/C/E/F	SP08		نمایشگر چند منظوره	D721
—	012G	سبز	ALL	SP08		کانکتور عیب یاب	D003
—	012H	زرد	C/D/F	SP08		کلید انتخاب حالت	D1603
—	042A	زرد	ALL	SP08		جلوآمپر (آبی)	D004A
SP09	841	خاکستری	ALL	سیستم صوتی A	D840A	SP09	
—	011-	زرد	ALL	SP09		جعبه فیوز داخل اتاق	D001B
—	011A	سبز	ALL	SP09		جلوآمپر (زرد)	D004B
—	011B	قرمز	A/D	SP09		ساعت	D723

لیست نقاط گره دسته سیم جلو:

لیست مدل های خودرو (S30-H30)

مدل	تجهیزات
A	گیربکس دستی، کولر دستی
B	گیربکس دستی، کولر اتوماتیک
C	گیربکس اتوماتیک، کولر اتوماتیک
D	گیربکس اتوماتیک، کولر دستی
All	مشترک بین همه مدلها



نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
S002A	6739A	سبز	A/B	جعبه فیوز داخل اتاق	D001F	S002A	
-	6739	سبز	A/B	IC02M		S002A	
-	6739B	آبی	A/B	S002A		IC20M	
S002C	6739G	سبز	CD	جعبه فیوز داخل اتاق	D001F	S002C	
-	6739F	سبز	C/D	IC02M		S002C	
-	6739E	سبز	C/D	IC19M		S002C	
-	6739D	آبی	CD	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک B	D1601B	S002C	
-	6739C	آبی	C/D	S002C		سنسور سرعت	D1620A
SD02	MC162	سبز زرد	CD	SG00		S002	
-	MC161	سبز زرد	CD	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک A	D1601A	S002	
-	MC160	سبز زرد	CD	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک A	D1601A	S002	
-	Drain	—	CD	SD02		درین	
SG00	MC24	زرد سبز	C/D	G24		SG00	
-	MC164	سبز زرد	CD	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SG00	
-	MC163	سبز زرد	CD	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SG00	
-	MC162	سبز زرد	CD	SG00		SD02	
-	MC671A	سبز زرد	CD	SG00		سنسور سرعت	D1620A
SG02	MC22	سبز زرد	ALL	G22		SG02	
-	MC262	سبز زرد	ALL	SG02		چراغ جلو راست	D2615
-	MC262A	سبز زرد	ALL	SG02		چراغ جلو راست	D2615
-	MC262B	زرد سبز	ALL	SG02		چراغ مه شکن جلو راست	D2645
-	MC262C	سبز زرد	ALL	SG02		چراغ راهنما جلو راست	D2615A
SP03	1204B	خاکستری	ALL	IC20M		SP03	
-	1204A	سبز	ALL	IC19M		SP03	
-	1201	آبی	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SP03	
-	1201A	سبز	ALL	SP03		جعبه فیوز داخل اتاق	D001F



نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP05A	2606	صورتی	ALL	IC02M		SP05A	
—	2603A	سبز	ALL	SP05A		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	2604A	سبز	ALL	SP05A		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SP05B	2602A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SP05B	
—	2601A	زرد	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SP05B	
—	2605	صورتی	ALL	SP05B		IC01M	
SP23	002-	زرد	ALL	IC01M		SP23	
—	002A	صورتی	ALL	SP23		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	002C	آبی	ALL	SP23		IC21M	
SP24	672A	خاکستری	C/D	سنسور سرعت	D1620A	SP24	
—	162	صورتی	C/D	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک A	D1601A	SP24	
—	132A	سبز	CD	IC20M		SP24	
—	002D	زرد	C/D	SP24		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	1631A	قهوه‌ای	C/D	SP24		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SP26	1201C	زرد	ALL	سوئیچ فشار کولر	D801	SP26	
—	1201B	زرد	ALL	سوئیچ فشار کولر	D801	SP26	
—	003B	آبی	ALL	SP26		IC01M	
—	003C	زرد	B/C	SP26		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	003D	زرد	B/C	SP26		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	003E	زرد	A/D	SP26		جعبه فیوز محفظه موتور	D002

لیست نقاط گره دسته سیم جلو S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SP25	120A	سبز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120B	قرمز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120C	زرد	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120D	آبی	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
—	120E	قرمز	ALL	SP25		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SD00	000K	قرمز	C/D	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SD00	
—	000B	قرمز	C/D	SD00		جعبه فیوز داخل اتاق	D000A
—	001H	زرد	C/D	SD00		سنسور روغن موتور	D1256



لیست نقاط گره دسته سیم جلو S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۱۵۹۸۲ باشد.)

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG01	MC261C	سبز زرد	ALL	چراغ جلو چپ	D2610A	SG01	
-	MC261B	زرد سبز	ALL	چراغ مه شکن جلو چپ	D2640	SG01	
-	MC252	سبز زرد	ALL	توئیتتر	D252	SG01	
-	MC21	سبز زرد	ALL	SG01		G21	
-	MC261	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC261A	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC500	زرد سبز	ALL	SG01		موتور برف پاک کن	D501
-	MC703	سبز زرد	ALL	SG01		سوئیچ روغن ترمز	D703
-	MC800A	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	MC601	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SPWD0	601A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SPWD0	
-	602	قرمز	ALL	SPWD0		IC02M	
-	601B	صورتی	ALL	SPWD0		IC02M	

لیست نقاط گره دسته سیم جلو S30 (برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۱۵۹۸۲ باشد.)

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG01	MC261C	سبز زرد	ALL	چراغ جلو چپ	D2610A	SG01	
-	MC261B	زرد سبز	ALL	چراغ مه شکن جلو چپ	D2640	SG01	
-	MC252	سبز زرد	ALL	توئیتتر	D252	SG01	
-	MC21	سبز زرد	ALL	SG01		G21	
-	MC261	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC261A	سبز زرد	ALL	SG01		چراغ جلو چپ	D2610
-	MC500	زرد سبز	ALL	SG01		موتور برف پاک کن	D501
-	MC703	سبز زرد	ALL	SG01		سوئیچ روغن ترمز	D703
-	MC800A	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
-	MC261F	سبز زرد	ALL	SG01		جعبه فیوز محفظه موتور	D002
SPWD0	601A	قرمز	ALL	جعبه فیوز محفظه موتور	D002	SPWD0	
-	601B	صورتی	ALL	SPWD0		IC02M	
-	602	قرمز	ALL	SPWD0		IC02M	



لیست نقاط گره دسته سیم جلو H30

کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	SG01	D2610A	چراغ جلو چپ	ALL	سبز زرد	MC261C	SG01
	SG01	D2640	چراغ مه شکن جلو چپ	ALL	زرد سبز	MC261B	.
	SG01	D252	توئیتر	ALL	سبز زرد	MC252	-
	G21		SG01	ALL	سبز زرد	MC21	-
D2610	چراغ جلو چپ		SG01	ALL	سبز زرد	MC261	-
D2610	چراغ جلو چپ		SG01	ALL	سبز زرد	MC261A	-
D501	موتور برف پاک کن		SG01	ALL	زرد سبز	MC500	-
D703	سوئیچ روغن ترمز		SG01	ALL	سبز زرد	MC703	-
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SG01	ALL	سبز زرد	MC800A	-
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SG01	ALL	سبز زرد	MC261F	-
	SPWD0	D002	جعبه فیوز محفظه موتور	ALL	قرمز	601A	SPWD0
	IC02M		SPWD0	ALL	صورتی	601B	-
	IC02M		SPWD0	ALL	قرمز	602	-
	SD00	D002	جعبه فیوز محفظه موتور	C/D	قرمز	000K	SD00
D000A	جعبه فیوز داخل اتاق		SD00	CD	قرمز	000B	-
D1256	سنسور روغن موتور		SD00	C/D	زرد	000H	-
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP25	ALL	سبز	120A	SP25
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP25	ALL	قرمز	120B	-
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP25	ALL	خاکستری	120C	-
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP25	ALL	آبی	120D	-
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP25	ALL	قرمز	120E	-
	SP502	D002	جعبه فیوز محفظه موتور	ALL	قرمز	5201A	SP502
D5002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP502	ALL	قرمز	5201B	-
D5002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP502	ALL	قرمز	5201C	-
	SP505	D000A	سوئیچ	ALL	سفید	000A	SP505
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP505	ALL	سفید	000AA	-
D002	جعبه فیوز محفظه موتور		SP505	ALL	قرمز	5288	-

لیست نقاط گره دسته سیم سقف:

لیست مدل های خودرو (S30-H30)

مدل	تجهیزات
A	بدون یونیت سان روف
C	با یونیت سان روف
All	مشترک بین همه مدلها



نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
S011	3001B	سبز	ALL	چراغ سقفی عقب	D302	S011	
-	3001	سبز	ALL	S011		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
-	3001A	سبز	ALL	S011		چراغ سقفی جلو	D301
SP17	300A	قرمز	ALL	چراغ سقفی جلو	D301	SP17	
-	300	قرمز	ALL	SP17		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
-	300B	قرمز	ALL	SP17		چراغ سقفی عقب	D302

لیست نقاط گره دسته سیم سقف S30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG20	MC680	زرد سبز	C	یونیت سان روف	D680	SG20	
-	MC3018	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی عقب	D302	SG20	
-	MC301A	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی جلو	D301	SG20	
-	MC210	سبز زرد	ALL	چراغ ترمز	D2100	SG20	
-	MC51	زرد سبز	C	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
	MC51A	زرد سبز	A	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A

لیست نقاط گره دسته سیم سقف H30

نقطه گره	کد کانکتور	رنگ	مدل خودرو	ترمینال ۱	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی
SG20	MC680	زرد سبز	C	یونیت سان روف	D680	SG20	
—	MC301B	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی عقب	D302	SG20	
-	MC301A	سبز زرد	ALL	چراغ سقفی جلو	D301	SG20	
—	MC51	زرد سبز	C	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A
-	MC51A	زرد سبز	A	SG20		جعبه فیوز داخل اتاق	D001A



لیست نقاط گره دسته سیم موتور (گیربکس دستی) H30-S30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S002		IC20F	آبی	6739B	S002
	S002	D1320A	موتور ECU	آبی	6739A	-
D1620	سنسور سرعت		S002	قهوه‌ای	6739	-
	S008	D1320A	موتور ECU	قرمز	1599	S008
	IC20F		S008	سبز	1599A	-
	IC20F		S008	سبز	1599B	-
	S021		CAP	-	1150B	S021
	S021	D1135	کوئل	سفید	1150A	-
	SP04		S021	سبز	1150	-
	SD01		SG05	سبز زرد	MC135	SD01
	Drain		SD01	-	Drain	-
	SG03		G32	سبز زرد	MC32	SG03
D1320A	موتور ECU		SG03	زرد سبز	MC131	-
D1320A	موتور ECU		SG03	زرد سبز	MC132	-
	SG05	D8010	کمپرسور کولر	سبز زرد	MC802	SG05
	SG05	D1620	سنسور سرعت	سبز زرد	MC671	-
	SD01		SG05	سبز زرد	MC135	-
	G33		SG05	زرد سبز	MC33	-
	SP04		IC19F	سفید	1351	SP04
	SP04		IC20F	زرد	1204B	-
	S021		SP04	سبز	1150	-
	IC10F		SP04	سبز	1320	-
D1350	سنسور اکسیژن بالا		SP04	خاکستری	1351A	-
D1351	سنسور اکسیژن پایین		SP04	خاکستری	1351B	-
D1215	شیربرقی کنیستر		SP04	قهوه‌ای	1355	-
D1620	سنسور سرعت		SP04	زرد	672	-
	SP03A		IC19F	آبی	1229	SP03A
	SP03A		IC19F	قرمز	1229B	-
D1320B	موتور ECU		SP03A	آبی	1229A	-
	SP306		IC19F	قرمز	1228B	SP306
D1203	سوئیچ اینرسی		SP306	سبز	1226	-
D1320C	موتور ECU		SP306	سبز	1226A	-



لیست نقاط گره دسته سیم موتور (گیربکس اتوماتیک) H30-S30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S008	D1320A	موتور ECU	قرمز	1599	S008
	IC20F		S008	سبز	1599A	-
	IC20F		S008	سبز	1599B	-
	S021		CAP		1150B	S021
	S021	D1135	کوتل	سفید	1150A	-
	SP04		S021	سبز	1150	-
	SD01		SG05	سبز زرد	MC135	SD01
	Drain		SD01		Drain	-
	SG03		G32	سبز زرد	MC32	SG03
D1320A	موتور ECU		SG03	زرد سبز	MC131	-
D1320A	موتور ECU		SG03	زرد سبز	MC132	-
	SG05	D8010	کمپرسور کولر	سبز زرد	MC802	SG05
	SG01		SG05	سبز زرد	MC135	-
	G33		SG05	زرد سبز	MC33	-
	SP04		IC19F	سفید	1351	SP04
	SP04		IC20F	زرد	1204B	-
	8021		SP04	سبز	1150	-
	IC10F		SP04	سبز	1320	-
D1350	سنسور اکسیژن بالا		SP04	خاکستری	1351A	-
D1351	سنسور اکسیژن پایین		SP04	خاکستری	1351B	-
D1215	شیربرقی کنیستر		SP04	قهوه‌ای	1355	-
	SP03A		IC19F	آبی	1229	SP03A
	SP03A		IC19F	قرمز	1229B	-
D1320B	موتور ECU		SP03A		1229A	-
	SP306		IC19F	قرمز	1228B	SP306
D1203	سوئیچ اینرسی		SP306	سبز	1226	-
D1320C	موتور ECU		SP306	سبز	1226A	-



لیست نقاط گره دسته سیم اتاق H30-S30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S006		IC09F	قهوه‌ای	6210D	S006
	S006		IC08F	سبز	6210C	-
D001I	جعبه فیوز داخل اتاق		S006	قرمز	6210	-
	IC06F		S006	قرمز	6210A	-
	SG14		IC08F	سبز زرد	MC623	SG14
	SG14		G71	سبز زرد	MC71A	-
D1210	پمپ بنزین		SG14	سبز زرد	MC121	-
D1211	سنسور سطح روغن		SG14	سبز زرد	MC122	-
	IC09F		SG14	سبز زرد	MC624	-
	SP11		IC09F	قرمز	6201D	SP11
	SP11		IC08F	قهوه‌ای	6201C	-
D001E	جعبه فیوز داخل اتاق		SP11	خاکستری	6201	-
	IC06F		SP11	سبز	6201A	-
	SP12		IC09F	قرمز	6200D	SP12
	SP12		IC08F	قرمز	6200C	-
D001E	جعبه فیوز داخل اتاق		SP12	سبز	6200	-
	IC06F		SP12	قرمز	6200A	-

لیست نقاط گره دسته سیم اتاق S30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	SP16		IC07F	قرمز	810C	SP16
D001E	جعبه فیوز داخل اتاق		SP16	زرد	810A	-
	IC06F		SP16	قهوه‌ای	810B	-
	SP307		IC06F	قهوه‌ای	6250B	SP307
	IC04M		SP307	قهوه‌ای	6250A	-
0001I	جعبه فیوز داخل اتاق		SP307	قهوه‌ای	6250	-



لیست نقاط گره دسته سیم اتاق H30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	SP16		IC07M	قرمز	810C	SP16
D001E	جعبه فیوز داخل اتاق		SP16	زرد	810A	—
	IC06F		SP16	قهوه‌ای	810B	-
	S017	D2620	چراغ عقب چپ	قهوه‌ای	2201A	SP17
	S017	D2625	چراغ عقب راست	زرد	2201B	—
	IC04M		S017	قهوه‌ای	2201	-
D750A	یونیت سیستم کمکی پارک		S017	سبز	2201C	—
	S100	D001E	جعبه فیوز داخل اتاق	قهوه‌ای	2620	S100
	IC07M		S100	قهوه‌ای	2620A	—
D2620A	چراغ ترمز چپ/چراغ عقب		S100	قهوه‌ای	2620C	-
D2620	چراغ عقب سمت چپ		S100	قهوه‌ای	2620D	—
	S101	D2625	چراغ عقب راست	قهوه‌ای	2110C	S101
	S101	D2625A	چراغ ترمز راست/چراغ عقب	قهوه‌ای	2115A	—
	IC07M		S101	سبز	2100D	S101
D2620	چراغ عقب چپ		S101	سبز	2110	—
D2620A	چراغ ترمز چپ/چراغ عقب		S101	سبز	2110A	-
	S500	D2620	چراغ عقب چپ	سبز	2650A	S500
	S500	D2625	چراغ عقب راست	قهوه‌ای	2650B	—
D001E	جعبه فیوز داخل اتاق		S500	سبز	2650	-
	S501	D2625A	چراغ ترمز راست/چراغ عقب	سبز	2625A	S501
	S501	D2625	چراغ عقب راست	سبز	2625B	—
D001E	جعبه فیوز داخل اتاق		S501	سبز	2625	-
	SG17	D2625	چراغ عقب راست	سبز زرد	MC264	SG17
	SG17	D2625A	چراغ ترمز راست/چراغ عقب	سبز زرد	MC264A	—
	G81		SG17	سبز زرد	MC81	-
	SG18	D2620	چراغ عقب چپ	زرد سبز	MC263	SG18
	SG18	D2620A	چراغ ترمز چپ/چراغ عقب	سبز زرد	MC263A	—
	SG18	D750A	یونیت سیستم کمکی پارک (۱)	سبز زرد	MC750	-
	IC07M		SG18	زرد سبز	MC501	—
	G81		SG18	زرد سبز	MC81A	-
	SP307		IC06F	قهوه‌ای	6250B	SP307
	IC04M		SP307	قهوه‌ای	6250A	—
D001I	جعبه فیوز داخل اتاق		SP307	قهوه‌ای	6250	-



لیست نقاط گره دسته سیم عقب S30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S010	D310B	چراغ صندوق عقب	قهوه‌ای	3101	S010
D6260	قفل صندوق عقب		S010	سبز	6260	—
	IC07M		S010	قهوه‌ای	6260A	-
	S017	D750A	یونیت سیستم کمکی پارک (۱)	سبز	2201C	S017
	S017	D2625A	چراغ عقب راست-صندوق عقب	زرد	2201B	—
	S017	D2620A	چراغ عقب چپ-صندوق عقب	قهوه‌ای	2201A	-
	IC07M		S017	سبز	2201	—
	SG17	D8208	گرمکن شیشه عقب	زرد سبز	MC820	SG17
	SG17		G81	زرد سبز	MC81	—
	SG17	D2620	چراغ عقب چپ-بدنه	سبز زرد	MC263	-
D2625	چراغ عقب راست		SG17	سبز زرد	MC264	—
	SG18		G81	زرد سبز	MC81A	SG18
	SG18	D750A	یونیت سیستم کمکی پارک (۱)	سبز زرد	MC750	—
	SG18	D2620A	چراغ عقب چپ-صندوق عقب	سبز زرد	MC263B	-
	SG18	D2620A	چراغ عقب چپ-صندوق عقب	سبز زرد	MC263A	—
D2625A	چراغ عقب راست-صندوق عقب		SG18	سبز زرد	MC264A	-
D2625A	چراغ عقب راست-صندوق عقب		SG18	سبز زرد	MC264B	—
D2630	چراغ پلاک چپ		SG18	سبز زرد	MC265	-
D6260	قفل صندوق عقب		SG18	سبز زرد	MC625	—
D6265	چراغ پلاک راست		SG18	زرد سبز	MC626	-

لیست نقاط گره شاخه اصلی دسته سیم درب عقب H30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S001	D2100	چراغ ترمز سوم	خاکستری	MC500	S001
	S001		SDL	زرد سبز	MC501A	—
	IC07F		S001	زرد سبز	MC501	-



لیست نقاط گره شاخه فرعی دسته سیم درب عقب H30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S002	D2630	چراغ پلاک چپ	سبز زرد	MC263B	S002
	S002	D2635	چراغ پلاک راست	سبز زرد	MC266	—
	S002	D6265	سوئیچ لادری درب صندوق هاچ بک	زرد سبز	MC626	-
	S002	D820B	گرمکن شیشه عقب	زرد سبز	MC820	—
	SDR		S002	زرد سبز	MC501	-
D501A	موتور برف پاک کن عقب		S002	سبز زرد	MC521	—
D6260	قفل درب صندوق هاچ بک		S002	سبز زرد	MC625	-

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو راست S30-H30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S013	D8415A	ووفر	قرمز	8415A	S013
	IC05M		S013	زرد	8415	—
D8415B	توئیتر		S013	سبز	8415B	-

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو راست S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.)

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S014	D8415A	ووفر	زرد	8416A	S014
	IC05M		S014	قهوه‌ای	8416	—
D8415B	توئیتر		S014	قهوه‌ای	8416B	-
	SG13		IC18F	زرد سبز	MC642	SG13
	IC05M		SG13	سبز زرد	MC55	—
D6215	قفل درب		SG13	زرد سبز	MC622	-



لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو راست S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.)

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S014	D8415A	ووفر	زرد	8416A	S014
	IC05M		S014	آبی	8416	—
D8415B	توئیتتر		S014	قهوه‌ای	8416B	-
	SG13		IC05M	سبز زرد	MC55	SG13
	IC18F		SG13	زرد سبز	MC642	—
D6215	قفل درب		SG13	زرد سبز	MC622	-

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو چپ S30-H30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S012		IC17F	سبز	6402	S012
D641	کلید تنظیم آینه‌ها		S012	سبز	6400	-
	IC06M		S012	سبز	6401	-
	S016	D8410A	بوق بم	قهوه‌ای	8411A	S016
	IC06M		S016	قهوه‌ای	8411	-
D8410B	توئیتتر		S016	قهوه‌ای	8411B	-

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو چپ S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.)

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S015	D8410A	بوق بم	سبز	8410A	S015
	IC06M		S015	قرمز	8410	-
D8410B	توئیتتر		S015	سبز	8410B	-
	SG16		IC06M	سبز زرد	MC621A	SG16
	SG16	D6210	قفل درب	زرد سبز	MC621	-
D6000	کلید اصلی شیشه بالابر		SG16	سبز زرد	MC601	-
D6000	کلید اصلی شیشه بالابر		SG16	سبز زرد	MC620	-
	IC17F		SG16	زرد سبز	MC641	-



ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
D641	کلید تنظیم آینه‌ها		SG16	زرد سبز	MC641A	-
	SP19		IC06M	صورتی	601	SP19
D6000	کلید اصلی شیشه بالابر		SP19	قهوه‌ای	601A	-
D641	کلید تنظیم آینه‌ها		SP19	قرمز	641	-

لیست نقاط گره دسته سیم درب جلو چپ S30-H30

(برای خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها مساوی یا بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ می باشد.)

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S015	D8410A	بوق بم	سبز	8410A	S015
	IC06M		S015	خاکستری	8410	-
D8410B	توئیر		S015	سبز	8410B	-
	SG16		IC06M	سبز زرد	MC621A	SG16
D6000	کلید اصلی شیشه بالابر		SG16	سبز زرد	MC601	-
D6000	کلید اصلی شیشه بالابر		SG16	سبز زرد	MC620	-
	IC17F		SG16	زرد سبز	MC641	-
D641	کلید تنظیم آینه‌ها		SG16	زرد سبز	MC641A	-
D6210	قفل درب		SG16	زرد سبز	MC621	-
	SP19		IC06M	صورتی	601	SP19
	SP19	D840	فیوز آینه‌های جانبی	صورتی	601B	-
D6000	کلید اصلی شیشه بالابر		SP19	قهوه‌ای	601A	-




لیست نقاط گره دسته سیم سنسور موانع عقب S30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S018	D750B	کامپیوتر کمکی پارک (۲)	قرمز	7501	S018
D7511	سنسور سمت راست		S018	قرمز	7501A	—
D7512	سنسور وسط متمایل به سمت راست		S018	قرمز	7501B	—
D7513	سنسور وسط متمایل به سمت چپ		S018	قرمز	7501C	—
D7514	سنسور سمت چپ		S018	قرمز	7501D	-
-						
	S019	D750B	کامپیوتر کمکی پارک (۲)		7502	S019
D7511	سنسور سمت راست		S019		7502A	—
D7512	سنسور وسط متمایل به سمت راست		S019	آبی	7502B	—
D7513	سنسور وسط متمایل به سمت چپ		S019	آبی	7502C	—
D7514	سنسور سمت چپ		S019	آبی	7502D	—


لیست نقاط گره دسته سیم سنسور موانع عقب H30

ترمینال ۲	کد قطعه الکتریکی	ترمینال ۱	مدل خودرو	رنگ	کد کانکتور	نقطه گره
	S018	D7508	کامپیوتر کمکی پارک (۲)	قرمز	7501	S018
	S018	D7514	سنسور سمت چپ	قرمز	75010	-
D7511	سنسور سمت راست		S018	قرمز	7501A	-
D7512	سنسور وسط متمایل به سمت راست		S018	قرمز	75018	-
D7513	سنسور وسط متمایل به سمت چپ		S018	قرمز	75010	-
	S019	D7508	کامپیوتر کمکی پارک (۲)	آبی	7502	S019
	S019	D7514	سنسور سمت چپ	آبی	7502D	-
D7511	سنسور سمت راست		S019	آبی	7502A	-
D7512	سنسور وسط متمایل به سمت راست		S019	آبی	7502B	-
D7513	سنسور وسط متمایل به سمت چپ		S019	آبی	7502C	-

جانمایی اینتر کانکتورهای S30

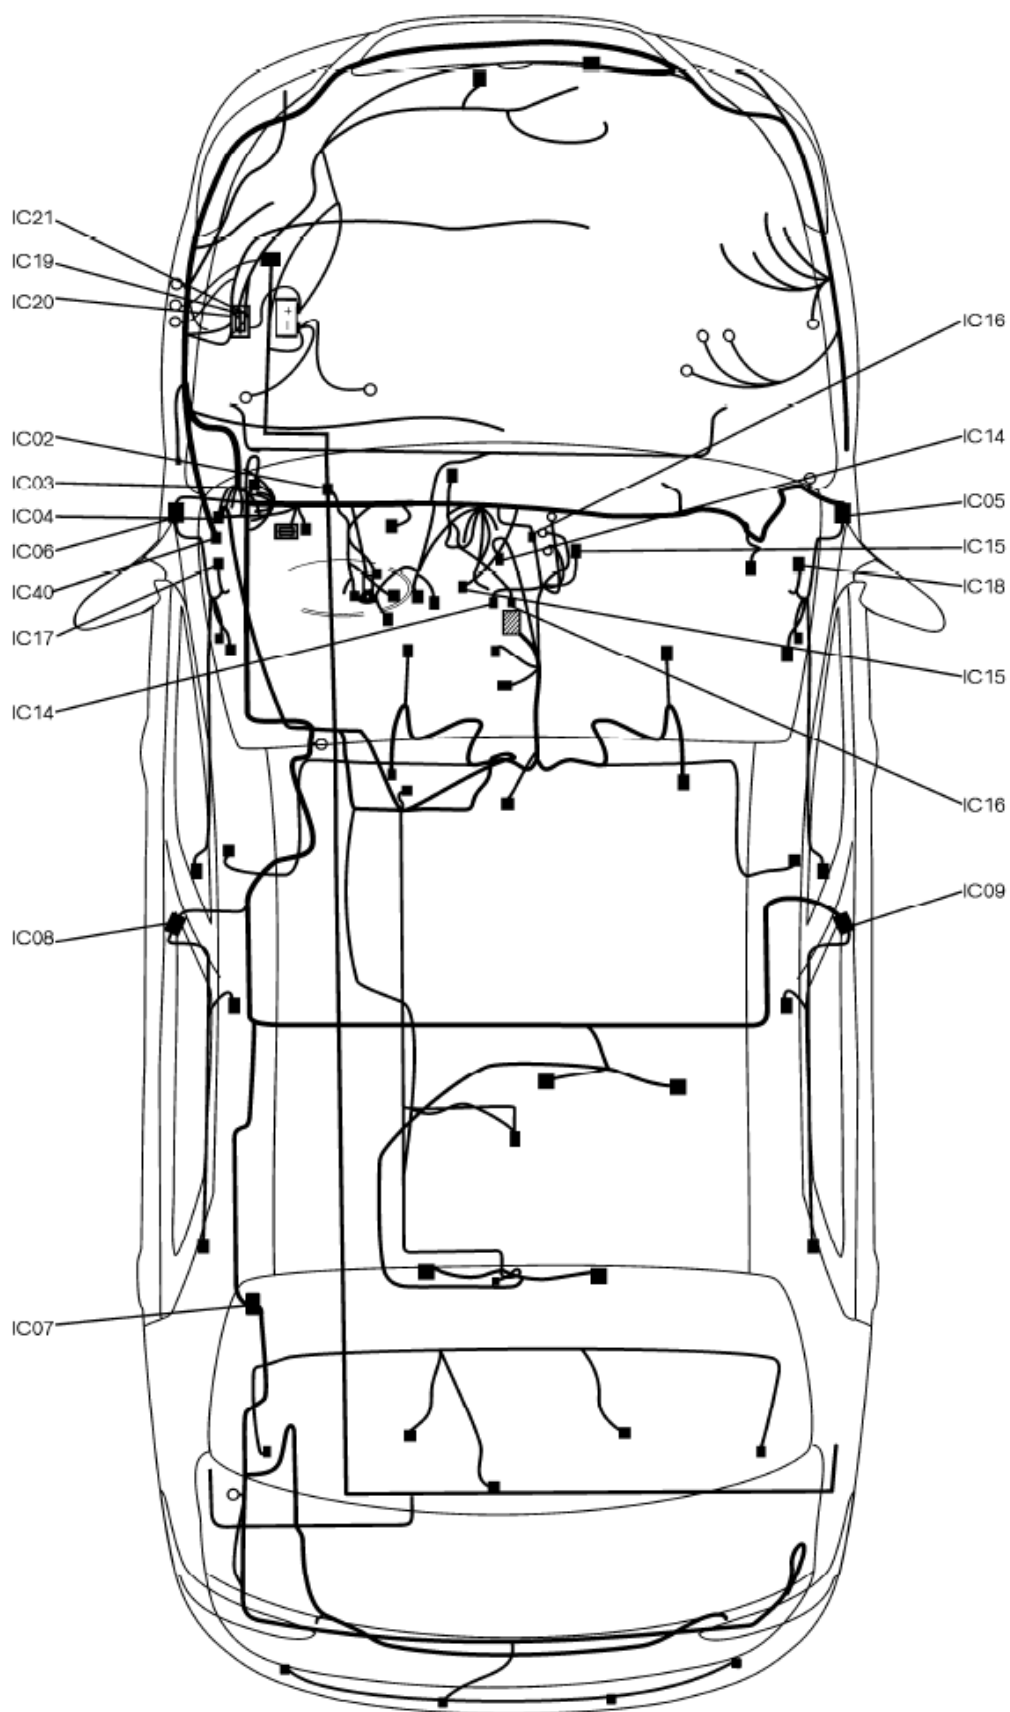

جانمایی اینترکانکتورهای H30

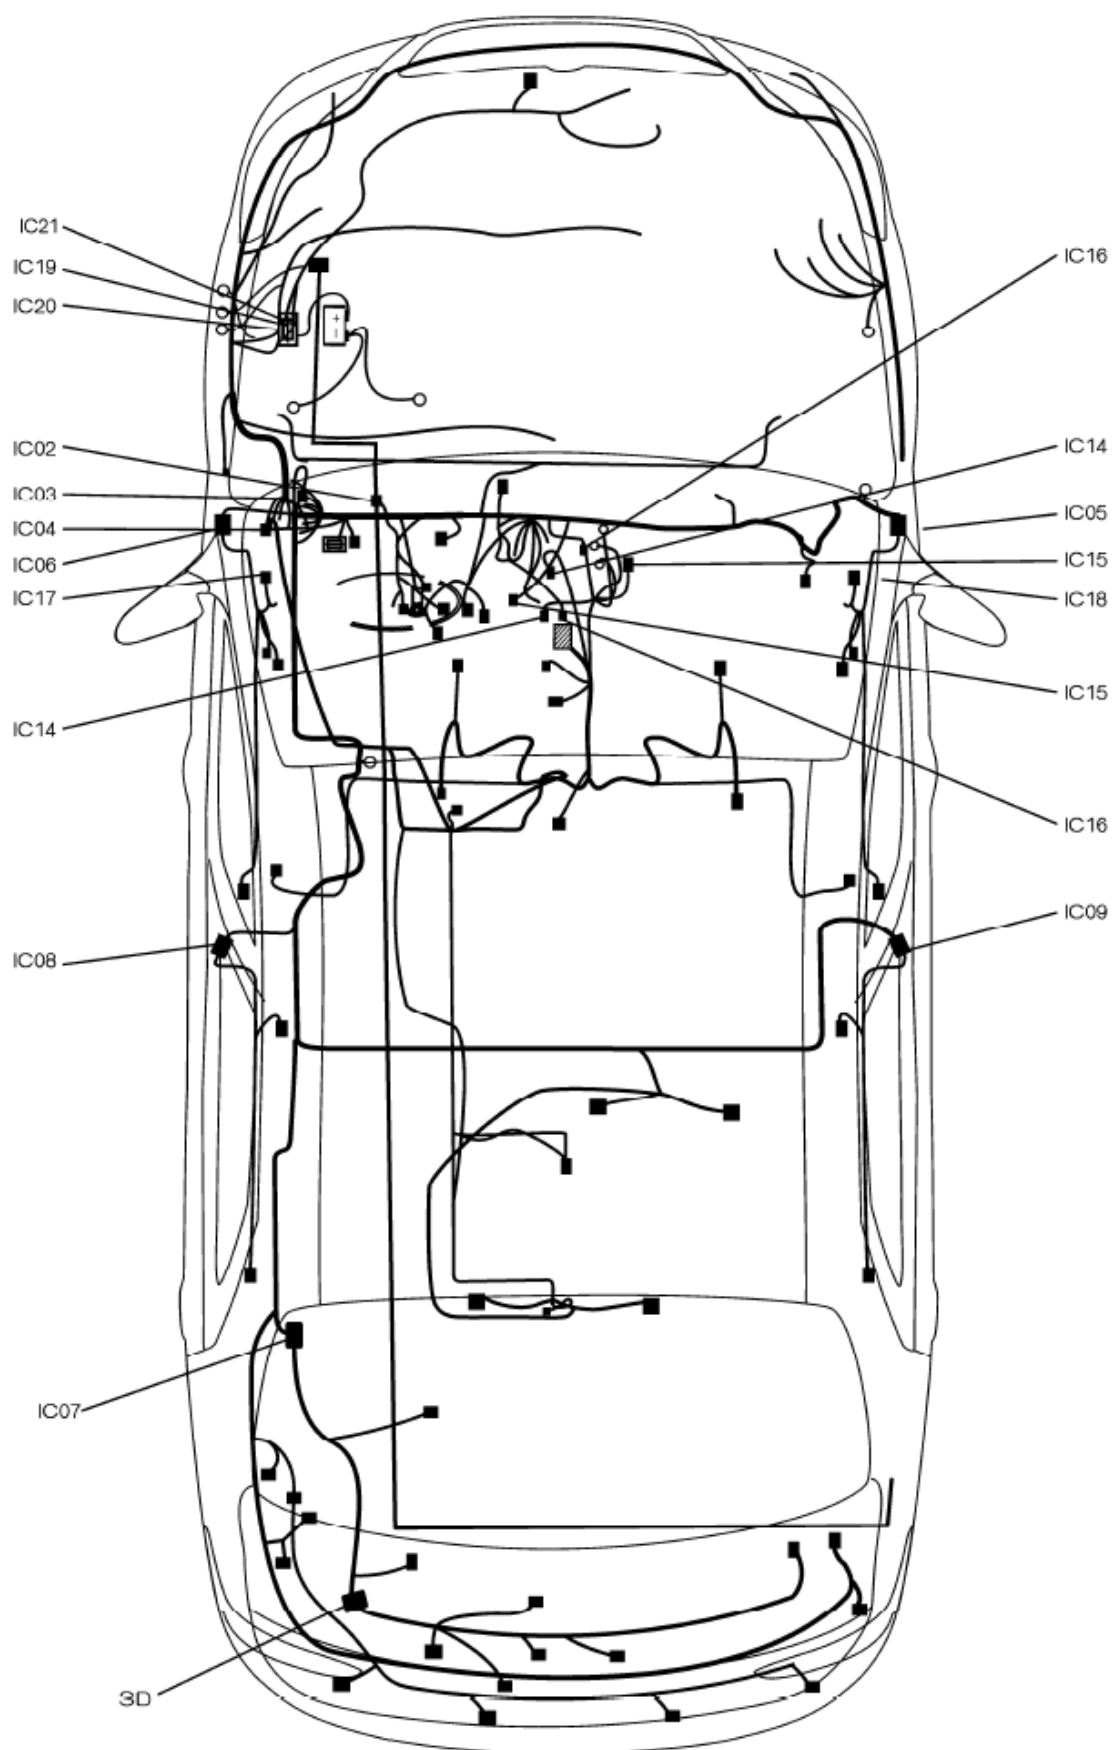



لیست اینتر کانکتورها

توجه: منظور از کدهای VIN در این لیست ها شش رقم آخر VIN است.

دسته سیم داشبورد S30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN<008679
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
E/F	IC12F	قهوه‌ای	8077	12	ALL	D020A	زرد	2605	1
B/C	IC13F	قهوه‌ای	8077A	12	ALL	SP08	سبز	012B	2
ALL	D500	زرد	5011	13	ALL	IC04F	قهوه‌ای	2201	3
ALL	D004B	زرد	7031	14	ALL	SP14	قرمز	2310	4
ALL	D004A	خاکستری	1560	15	ALL	D004A	سبز	1330	5
ALL	SP21	زرد	003B	16	ALL	D003	سبز	1330A	5
ALL	D020A	قرمز	2641	17	ALL	D004A	قهوه‌ای	1392	6
B/C/E/F	D721	خاکستری	1368	18	ALL	D004A	قرمز	4001	7
E/F	IC12F	زرد	8081	19	ALL	SP15	سبز	2315	8
B/C	IC13F	زرد	8081A	19	E/F	IC12F	خاکستری	8080	9
ALL	D004B	قرمز	4121	20	B/C	IC13F	خاکستری	8080A	9
E/F	IC12F	قهوه‌ای	8001	21	ALL	D500	قرمز	5014	10
B/C	IC13F	قهوه‌ای	8001A	21	ALL	SP20	صورتی	002B	11
B/E	D000B	سبز	1011	22					
C/F	D000B	سبز	1610	22					


IC02F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	ALL	D500	قرمز	5111	14	ALL	D020A	سبز	2606
2	B/C	S002B	قهوه‌ای	6739	15	ALL	SP08	قهوه‌ای	012C
3	E/F	D004A	قهوه‌ای	6739E	15	ALL	D820	قرمز	8200
3	E/F	D721	قهوه‌ای	6739G	15	ALL	D820	سبز	8200A
4					16	ALL	D003	خاکستری	7002
5					17	ALL	D820	آبی	8269
6					18	ALL	D001C	قهوه‌ای	602B
7	ALL	D003	سبز	1599B	19	ALL	D004B	قهوه‌ای	1012
8	ALL	IC05F	قرمز	602	20	ALL	D020B	قرمز	2500
9					21	ALL	D003	زرد	9006B
10	ALL	D500	قهوه‌ای	5112	22	ALL	IC04F	صورتی	601
11	ALL	IC04F	سفید	7020	23	ALL	D004B	قرمز	7003
12	ALL	IC04F	قرمز	7021	24	ALL	D500	زرد	5016
13	ALL	IC04F	سبز	7025	25	ALL	S001	سبز	2100A
	ALL	IC04F	قهوه‌ای	7026	26				

IC03F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	E/F	IC12F	قرمز	803	2	ALL	SP05	سفید	260
	B/C	IC13F	قرمز	803A	2				

IC04F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم اتاق ۲۲ پایه مشکی (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	ALL	IC05F	قهوه‌ای	6017	12	ALL	IC02F	سفید	7020
2	ALL	SP15	زرد	2325	13	ALL	IC02F	قرمز	7021
3	ALL	IC02F	صورتی	601	14	ALL	SP14	قرمز	2320
4	ALL	IC05F	آبی	6411	15	ALL	SP14	قهوه‌ای	2330
5	ALL	D840B	زرد	8426	16	ALL	D840B	سبز	8425
6	ALL	IC05F	آبی	6401	17	ALL	IC05F	قرمز	6412
7	ALL	D840B	سبز	8421	18	ALL	D840B	زرد	8420
8	ALL	IC02F	قهوه‌ای	7026	19	ALL	D004A	خاکستری	1202
9	ALL	D840B	قرمز	8411	20	ALL	IC02F	سبز	7025
10	ALL	S001	سبز	2100B	21	ALL	D840B	سبز	8410
11	ALL	IC05F	زرد	6019	22	ALL	IC01F	قهوه‌ای	2201


IC05F: دسته سیم داشبورد — دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL	20	6200	قرمز	D001C	ALL

IC12F: دسته سیم داشبورد — دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F: دسته سیم داشبورد — دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	10	MC801	سبز زرد	SG09	C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	11	MC51B	زرد سبز	G51	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011A	زرد	D721	B/C	14				
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C

**IC14M : دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (S30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

IC15AF : دسته سیم داشبورد— ایربگ راننده ۲ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M : دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M : دسته سیم داشبورد— دسته سیم ایربگ ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

IC16AF : دسته سیم داشبورد— ایربگ شاگرد ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL


IC22F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F

دسته سیم داشبورد S30

B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<037670
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<038932
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	008679≤VIN<037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	


IC01F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F

IC02F : دسته سیم داشبورد — دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه‌ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه‌ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه‌ای	D004A	E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه‌ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه‌ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6					18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه‌ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20				
9	9006B	زرد	D003	ALL	21				
10					22	5112	قهوه‌ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه‌ای	IC04F	ALL


IC03F : دسته سیم داشبورد— دسته سیم جلو ۲۶ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	E/F	IC12F	قرمز	803	2	ALL	SP05	سفید	260
	B/C	IC13F	قرمز	803A	2				

IC04F : دسته سیم داشبورد— دسته سیم اتاق ۲۲ پایه مشکی (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	ALL	IC05F	قهوه‌ای	6017	12	ALL	IC02F	سفید	7020
2	ALL	SP15	زرد	2325	13	ALL	IC02F	قرمز	7021
3	ALL	IC02F	صورتی	601	14	ALL	SP14	قرمز	2320
4	ALL	IC05F	آبی	6411	15	ALL	SP14	قهوه‌ای	2330
5	ALL	D840B	زرد	8426	16	ALL	D840B	سبز	8425
6	ALL	IC05F	آبی	6401	17	ALL	IC05F	قرمز	6412
7	ALL	D840B	سبز	8421	18	ALL	D840B	زرد	8420
8	ALL	IC02F	قهوه‌ای	7026	19	ALL	D004A	خاکستری	1202
9	ALL	D840B	قرمز	8411	20	ALL	IC02F	سبز	7025
10	ALL	S001	سبز	2100B	21	ALL	D840B	سبز	8410
11	ALL	IC05F	زرد	6019	22	ALL	IC01F	قهوه‌ای	2201

IC05F : دسته سیم داشبورد— دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1					11	B/C	SP16A	زرد	810B
2	B/C	IC13F	سبز زرد	MC804	12	ALL	IC04F	قهوه‌ای	6017
3	B/C	IC13F	زرد	8011	13	ALL	IC04F	آبی	6401
4					14				
5	ALL	SP15	قهوه‌ای	2335	15	ALL	S005	سبز	6210
6	ALL	IC04F	قرمز	6412	16				
7	ALL	D001C	زرد	6201	17	ALL	IC04F	زرد	6019
8	ALL	D840B	قهوه‌ای	8415	18	ALL	IC02F	قرمز	602
9	ALL	D840B	خاکستری	8416	19	ALL	G55	سبز زرد	MC55
10	ALL	D001C	قرمز	6200	20	ALL^	IC04F	آبی	6411

**IC12F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (S30)**

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	E/F	IC03F	قرمز	803	9	E/F	SP21	سبز	003C
2	E/F	051	زرد سبز	MC51A	10	E/F	SP07	قرمز	2600F
3	E/F	IC01F	قهوه‌ای	8001	11	E/F	D001H	قهوه‌ای	8100
4					12	E/F	IC01F	زرد	8081
5					13				
6					14				
7					15	E/F	IC01F	خاکستری	8080
8	E/F	G52	زرد سبز	MC52	16	E/F	IC01F	قهوه‌ای	8077

IC13F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	B/C	G52	زرد سبز	MC52A	9	B/C	SP07	قرمز	2600H
2	B	G53	سبز زرد	MC53A	10	B/C	D001H	قرمز	8100A
3	C	SG09	سبز زرد	MC801	10	B/C	D8013	زرد سبز	MC803
4	B/C	G51	زرد سبز	MC51B	11	B/C	S002B	سبز	6739B
5	B/C	IC01F	زرد	8081A	12	B/C	D8013	قرمز	8013
6	B/C	IC01F	خاکستری	8080A	13	B/C	IC05F	زرد	8011
6					14	B/C	D721	زرد	8011A
7	B/C	IC01F	قهوه‌ای	8077A	15	B/C	IC01F	قهوه‌ای	8001A
8	B/C	IC03F	قرمز	803A	16	B/C	SP21	سبز	003D

IC14M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1					6	ALL	D001B	قهوه‌ای	652
2					7	ALL	D004B	سبز	6501
3	ALL	D001H	قهوه‌ای	6502	8				
4					9	ALL	D003	قهوه‌ای	9006A
5					10	ALL	D004A	سبز	6503

IC14F: دسته سیم داشبورد—ایربگ راننده ۲ پایه زرد (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	ALL	IC15M	زرد	6511	2	ALL	IC15M	نارنجی	6510


IC15M : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	ALL	IC15AF	زرد	6511	2	ALL	IC15AF	نارنجی	6510

IC16M : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۲ پایه سبز (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	ALL	ICI6AF	زرد	6516	2	ALL	ICI6AF	نارنجی	6515

IC16AF : دسته سیم داشبورد—ایربگ شاگرد ۲ پایه سبز (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	ALL	IC16M	زرد	6516	2	ALL	IC16M	نارنجی	6515

IC22F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	مدل خودرو	اتصال	رنگ	کد کانکتور
1	C/F	D1603	قرمز	1623	11	C/F	SP10	زرد	010E
2	C/F	D1603	قهوه‌ای	1620	12	C/F	D1603	آبی	1622
3					13				
4	C/F	D1603			14	C/F	D1603	خاکستری	1621
5	C/F	D1604			15	C/F	D1604	سبز	1631
6	C/F	D1604			16	C/F	D1604	خاکستری	1632
7	C/F	D210A			17	C/F	D210A	قرمز	7309
8					18				
9	C/F	D004A	سبز	9000	19	C/F	D1603	زرد	1625
10	C/F	D003	سبز	9000B	19	C/F	D1603	سبز	1624
	C/F	D004A	قهوه‌ای	9001	20	C/F			
	C/F	D003	قهوه‌ای	9001B	20	C/F			



دسته سیم داشبورد S30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037670
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥038932
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F


IC02F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه ای	D004A	A/D/E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6					18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20				
9	9006B	زرد	D003	ALL	21				
10	6250	قهوه ای	IC04F	ALL	22	5112	قهوه ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه ای	IC04F	ALL

IC03F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C


IC04F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲۶ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
4	2330	قهوه ای	SP14	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	19	7026	قهوه ای	IC02F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	23	6250	قهوه ای	IC02F	ALL
11	2201	قهوه ای	IC01F	ALL					
12	6017	قهوه ای	IC05F	ALL					
13	2325	زرد	SP15	ALL					

IC05F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL^	20	6200	قرمز	D001C	ALL


IC12F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر بخاری دستی ۱۶ پایه مشکی (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر بخاری اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	10	MC801	سبز زرد	SG09	C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	11	MC51B	زرد سبز	G51	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011A	زرد	D721	B/C	14				
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C

IC14M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

**IC15AF: دسته سیم داشبورد—ایر بگ راننده ۲ پایه زرد (S30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M: دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

IC16AF: دسته سیم داشبورد—ایر بگ شاگرد ۲ پایه سبز (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

IC22F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F



دسته سیم داشبورد H30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN<038052
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN<037836
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN<037957
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN<037831
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F


IC02F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو و	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه‌ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه‌ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه‌ای	D004A	A/D/E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه‌ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه‌ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6	5210	سفید	D001H		18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه‌ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20	5299	خاکستری	IC30F	ALL
9	9006B	زرد	D003	ALL	21	5203	قرمز	IC30F	ALL
10					22	5112	قهوه‌ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه‌ای	IC04F	ALL

IC03F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C

**IC04F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲۲ پایه مشکی (H30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	12	6017	قهوه‌ای	IC05F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	13	2325	زرد	SP15	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
4	2330	قهوه‌ای	SP14	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	19	7026	قهوه‌ای	IC02F	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
11	2201	قهوه‌ای	IC01F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL

IC30F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	5203	قرمز	IC02F	ALL	2	5299	خاکستری	IC02F	ALL
					2	5299A	خاکستری	D001H	ALL

IC05F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL	20	6200	قرمز	D001C	ALL


IC12F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

IC13F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	11	MC804	سبز زرد	IC05F	B/C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	14				
6	8011A	زرد	D721	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C					

IC13F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

**IC15AF : دسته سیم داشبورد—ایر بگ راننده ۲ پایه زرد (H30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایر بگ ۲ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL

IC16AF : دسته سیم داشبورد—ایر بگ شاگرد ۲ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

IC22F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F



دسته سیم داشبورد H30		
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥038052
C	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037836
E	گیربکس دستی + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037957
F	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی + نمایشگر چند منظوره	VIN≥037831
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01F: دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	زرد	D020A	ALL	12	8077	قهوه‌ای	IC12F	E/F
2	012B	سبز	SP08	ALL	12	8077A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
3	2201	قهوه‌ای	IC04F	ALL	13	5011	زرد	D500	ALL
4	2310	قرمز	SP14	ALL	14	7031	زرد	D004B	ALL
5	1330	سبز	D004A	ALL	15	1560	خاکستری	D004A	ALL
5	1330A	سبز	D003	ALL	16	003B	زرد	SP21	ALL
6	1392	قهوه‌ای	D004A	ALL	17	2641	قرمز	D020A	ALL
7	4001	قرمز	D004A	ALL	18	1368	خاکستری	D721	B/C/E/F
8	2315	سبز	SP15	ALL	19	8081	زرد	IC12F	E/F
9	8080	خاکستری	IC12F	E/F	19	8081A	زرد	IC13F	B/C
9	8080A	خاکستری	IC13F	B/C	20	4121	قرمز	D004B	ALL
10	5014	قرمز	D500	ALL	21	8001	قهوه‌ای	IC12F	E/F
11	002B	صورتی	SP20	ALL	21	8001A	قهوه‌ای	IC13F	B/C
					22	1011	سبز	D000B	B/E
					22	1610	سبز	D000B	C/F

**IC02F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (H30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	سبز	D020A	ALL	14	5111	قرمز	D500	ALL
2	012C	قهوه‌ای	SP08	ALL	15	6739	قهوه‌ای	S002B	B/C
3	8200	قرمز	D820	ALL	15	6739E	قهوه‌ای	D004A	A/D/E/F
3	8200A	سبز	D820	ALL	15	6739G	قهوه‌ای	D721	E/F
4	7002	خاکستری	D003	ALL	16	600	قهوه‌ای	D001C	ALL
5	8269	آبی	D820	ALL	17	601	صورتی	IC04F	ALL
6	5210	سفید	D001H	ALL	18	602	قرمز	IC05F	ALL
7	1012	قهوه‌ای	D004B	ALL	19	1599B	سبز	D003	ALL
8	2500	قرمز	D020B	ALL	20	5299	خاکستری	IC30F	ALL
9	9006B	زرد	D003	ALL	21	5203	قرمز	IC30F	ALL
10	6250	قهوه‌ای	IC04F	ALL	22	5112	قهوه‌ای	D500	ALL
11	7003	قرمز	D004B	ALL	23	7020	سفید	IC04F	ALL
12	5016	زرد	D500	ALL	24	7021	قرمز	IC04F	ALL
13	2100A	سبز	S001	ALL	25	7025	سبز	IC04F	ALL
					26	7026	قهوه‌ای	IC04F	ALL

IC03F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	SP05	ALL	2	803	قرمز	IC12F	E/F
					2	803A	قرمز	IC13F	B/C

IC04F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲۶ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	7020	سفید	IC02F	ALL	14	601	صورتی	IC02F	ALL
2	7021	قرمز	IC02F	ALL	15	6411	آبی	IC05F	ALL
3	2320	قرمز	SP14	ALL	16	8426	زرد	D840B	ALL
4	2330	قهوه‌ای	SP14	ALL	17	6401	آبی	IC05F	ALL
5	8425	سبز	D840B	ALL	18	8421	سبز	D840B	ALL
6	6412	قرمز	IC05F	ALL	19	7026	قهوه‌ای	IC02F	ALL
7	8420	زرد	D840B	ALL	20	8411	قرمز	D840B	ALL
8	1202	خاکستری	D004A	ALL	21	2100B	سبز	S001	ALL
9	7025	سبز	IC02F	ALL	22	6019	زرد	IC05F	ALL
10	8410	سبز	D840B	ALL	23	6250	قهوه‌ای	IC02F	ALL
11	2201	قهوه‌ای	IC01F	ALL	24				
12	6017	قهوه‌ای	IC05F	ALL	25				
13	2325	زرد	SP15	ALL	26				

**IC30F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم اتاق ۲ پایه (H30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	5203	قرمز	IC02F	ALL	2	5299	خاکستری	IC02F	ALL
					2	5299A	خاکستری	D001H	ALL

IC05F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم درب جلو راست ۲۰ پایه زرد (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	810B	زرد	SP16A	B/C	11				
2	6017	قهوه‌ای	IC04F	ALL	12	MC804	سبز زرد	IC13F	B/C
3	6401	آبی	IC04F	ALL	13	8011	زرد	IC13F	B/C
4					14				
5	6210	سبز	S005	ALL	15	2335	قهوه‌ای	SP15	ALL
6					16	6412	قرمز	IC04F	ALL
7	6019	زرد	IC04F	ALL	17	6201	زرد	D001C	ALL
8	602	قرمز	IC02F	ALL	18	8415	قهوه‌ای	D840B	ALL
9	MC55	سبز زرد	G55	ALL	19	8416	خاکستری	D840B	ALL
10	6411	آبی	IC04F	ALL^	20	6200	قرمز	D001C	ALL

IC12F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر دستی ۱۶ پایه مشکی (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	003C	سبز	SP21	E/F	9	803	قرمز	IC03F	E/F
2	2600F	قرمز	SP07	E/F	10	MC51A	زرد سبز	051	E/F
3	8100	قهوه‌ای	D001H	E/F	11	8001	قهوه‌ای	IC01F	E/F
4	8081	زرد	IC01F	E/F	12				
5					13				
6					14				
7	8080	خاکستری	IC01F	E/F	15				
8	8077	قهوه‌ای	IC01F	E/F	16	MC52	زرد سبز	G52	E/F

**IC13F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم کولر اتوماتیک ۱۶ پایه خاکستری (H30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2600H	قرمز	SP07	B/C	9	MC52A	زرد سبز	G52	B/C
2	8100A	قرمز	D001H	B/C	10	MC53A	سبز زرد	G53	B
3	MC803	زرد سبز	D8013	B/C	11	MC804	سبز زرد	SG09	C
4	6739B	سبز	S002B	B/C	12	8081A	زرد	IC01F	B/C
5	8013	قرمز	D8013	B/C	13	8080A	خاکستری	IC01F	B/C
6	8011	زرد	IC05F	B/C	14				
6	8011A	زرد	D721	B/C	15	8077A	قهوه‌ای	IC01F	B/C
7	8001A	قهوه‌ای	IC01F	B/C	16	803A	قرمز	IC03F	B/C
8	003D	سبز	SP21	B/C					

IC14M : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۱۰ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه‌ای	D001B	ALL	6				
2	6501	سبز	D004B	ALL	7				
3					8	6502	قهوه‌ای	D001H	ALL
4	9006A	قهوه‌ای	D003	ALL	9				
5	6503	سبز	D004A	ALL	10				

IC15AF : دسته سیم داشبورد—ایربگ راننده ۲ پایه زرد (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15M	ALL	2	6511	زرد	IC15M	ALL

IC15M : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	IC15AF	ALL	2	6511	زرد	IC15AF	ALL

IC16M : دسته سیم داشبورد—دسته سیم ایربگ ۲ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	ICI6AF	ALL	2	6516	زرد	ICI6AF	ALL


IC16AF : دسته سیم داشبورد—ایر بگ شاگرد ۲ پایه سبز (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	IC16M	ALL	2	6516	زرد	IC16M	ALL

IC22F : دسته سیم داشبورد—دسته سیم جلو ۲۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	010E	زرد	SP10	C/F	11	1623	قرمز	D1603	C/F
2	1622	آبی	D1603	C/F	12	1620	قهوه‌ای	D1603	C/F
3					13				
4	1621	خاکستری	D1603	C/F	14				
5	1631	سبز	D1604	C/F	15				
6	1632	خاکستری	D1604	C/F	16				
7	7309	قرمز	D210A	C/F	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1603	C/F	19	9000	سبز	D004A	C/F
10	1624	سبز	D1603	C/F	19	9000B	سبز	D003	C/F
					20	9001	قهوه‌ای	D004A	C/F
					20	9001B	قهوه‌ای	D003	C/F



دسته سیم جلو S30		
A	گیربکس دستی + کولر دستی	VIN<015982
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP05B	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC20M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D16028	C/D	16	003B	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D16018	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D1602B	C/D
11	002-	زرد	SP23	ALL					

IC02M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16				
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17				
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18				
6	602A	قهوه ای	D002	ALL	19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20	602	قرمز	SPWD0	ALL
8	2500	آبی	D002	ALL	21				
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10	601B	صورتی	SPWD0	ALL	23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL



14	5111	سبز	D510	ALL					
----	------	-----	------	-----	--	--	--	--	--

IC03M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL

IC19M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1					15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20				
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									

IC20M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2					12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B	آبی	S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6					16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17				
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20				
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				


IC21M : دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده ۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL
3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL

IC22M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622	آبی	D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D

دسته سیم جلو S30		
A	گیربکس دستی + کولر دستی	015982≤VIN<038932
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	015982≤VIN<038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	015982 ≤VIN<037670
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	015982≤VIN<037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	

**IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه‌ای (S30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP053	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC19M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D1602B	C/D	16	0038	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D1601B	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D160B	C/D
11	002-	زرد	SP23	ALL					

IC02M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16	600	قهوه ای	D002	ALL
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17	601B	صورتی	SPWD0	ALL
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18	602	قرمز	SPWD0	ALL
6					19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20				
8	2500	آبی	D002	ALL	21				
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10					23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL
14	5111	سبز	D510	ALL					

IC03M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه‌ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL


IC19M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1					15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20				
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									

IC20M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2	1377	قرمز	D1261	ALL	12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B		S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6	1378	سبز	D1261	ALL	16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17	1380	زرد	D1261	ALL
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20	1379	قهوه ای	D1261	ALL
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				

IC21M : دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده ۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL



3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL
---	------	-----	------	-----	---	-----	------	------	-----

IC22M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622		D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D

دسته سیم جلو S30

A	گیربکس دستی + کولر دستی	VIN≥038932
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	VIN≥038979
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	VIN≥037670
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	VIN≥037670
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP053	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC19M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D1602B	C/D	16	0038	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D1601B	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D1602B	C/D



11	002-	زرد	SP23	ALL					
----	------	-----	------	-----	--	--	--	--	--

IC02M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16	600	قهوه ای	D002	ALL
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17	601B	صورتی	SPWD0	ALL
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18	602	قرمز	SPWD0	ALL
6					19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20				
8	2500	آبی	D002	ALL	21				
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10	6250	قهوه ای	D1265	ALL	23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL
14	5111	سبز	D510	ALL					

IC03M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه ای (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL

IC19M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1229B	قرمز	D1256	ALL	15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20	1229	آبی	D1256	ALL
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									


IC20M : دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2	1377	قرمز	D1261	ALL	12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B	آبی	S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6	1378	سبز	D1261	ALL	16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17	1380	زرد	D1261	ALL
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20	1379	قهوه ای	D1261	ALL
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				

IC21M : دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده ۶ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL
3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL

IC22M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622	آبی	D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D



دسته سیم جلو H30		
A	گیربکس دستی + کولر دستی	VIN<037957
B	گیربکس دستی + کولر اتوماتیک	VIN<038052
C	گیربکس اتوماتیک + کولر دستی	VIN<037831
D	گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک	VIN<037836
ALL	مشترک بین همه مدلها	

IC01M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه قهوه‌ای (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2605	صورتی	SP053	ALL	12	8077	سبز	D801	ALL
2	012B	زرد	IC19M	A/B	13	5011	زرد	D001F	ALL
2	012D	خاکستری	D1602B	C/D	14	7031	قرمز	D703	ALL
3	2201	سبز	IC19M	A/B	15	1560	زرد	IC20M	ALL
3	2201A	سبز	D1602B	C/D	16	0038	آبی	SP26	ALL
3	2201B	زرد	D1601B	C/D	17	2641	سبز	D002	ALL
4	2310	قهوه ای	D2610A	ALL	18	1368	قرمز	IC20M	ALL
5	1330	قرمز	IC19M	ALL	19	8081	آبی	IC20M	ALL
6	1392	قهوه ای	IC20M	ALL	20	4121	زرد	IC19M	ALL
7	4001	زرد	IC19M	ALL	21	8001	خاکستری	IC20M	A/D
8	2315	قهوه ای	D2615A	ALL	21	8001A	قرمز	D002	B/C
9	8080	سبز	IC19M	ALL	22	1011	سبز	IC19M	A/B
10	5014	خاکستری	D501	ALL	22	1610	سبز	D1602B	C/D
11	002-	زرد	SP23	ALL					

IC02M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	2606	صورتی	SP05A	ALL	15	6739	سبز	S002A	A/B
2	012C	زرد	D700	ALL	15	6739F	سبز	S002C	C/D
3	8200	قرمز	IC19M	ALL	16	600	قهوه ای	D002	ALL
4	7002	قهوه ای	D700	ALL	17	601B	صورتی	SPWD0	ALL
5	8269	آبی	IC19M	ALL	18	602	قرمز	SPWD0	ALL
6	5210	سفید	D002	ALL	19	1599B	قرمز	IC20M	ALL
7	1012	قرمز	IC19M	ALL	20	5299	خاکستری	D002	ALL
8	2500	آبی	D002	ALL	21	5203	قرمز	D022	ALL
9	9006B	زرد	IC20M	ALL	22	5112	زرد	D510	ALL
10					23	7020	سبز	D700	ALL
11	7003	آبی	D700	ALL	24	7021	قهوه ای	D700	ALL
12	5016	قهوه ای	D501	ALL	25	7025	سبز	D700	ALL
13	2100	سبز	D700	ALL	26	7026	قهوه ای	D700	ALL
14	5111	سبز	D510	ALL					

**IC03M: دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه‌ای (H30)**

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	260	سفید	D002	ALL	2	803	قرمز	D002	ALL

IC19M: دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1					15	1228	سبز	D002	ALL
2	8076	سبز	D801	ALL	16	6739E	سبز	S002C	C/D
3	1012	قرمز	IC02M	ALL	17	4121	زرد	IC01M	ALL
4	1229	آبی	D002	ALL	18	8269	آبی	IC02M	ALL
5	1592	سبز	IC21M	ALL	19	1330	قرمز	IC01M	ALL
6	1203	خاکستری	D002	ALL	20				
7	8200	قرمز	IC02M	ALL	21	012B	زرد	IC01M	A/B
8	8080	سبز	IC01M	ALL	22	1011	سبز	IC01M	A/B
9	4001	زرد	IC01M	ALL	22	1611A	سبز	D002	C/D
10	1204A	سبز	SP03	ALL	23				
11					24	7309	قرمز	IC22M	C/D
12					25				
13					26				
14									

IC20M: دسته سیم جلو—دسته سیم موتور ۲۲ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1204B	خاکستری	SP03	ALL	12	8001	خاکستری	IC01M	A/D
2	1377	قرمز	D1261	ALL	12	8001B	خاکستری	D002	B/C
3	6739B	آبی	S002A	A/B	13	1560	زرد	IC01M	ALL
4	9000A	سبز	IC22M	C/D	14	1392	قهوه ای	IC01M	ALL
5	9001A	قهوه ای	IC22M	C/D	15	1368	قرمز	IC01M	ALL
6	1378	سبز	D1261	ALL	16				
7	8081	آبی	IC01M	ALL	17	1380	زرد	D1261	ALL
8	132A	سبز	SP24	C/D	18	1599A	زرد	IC21M	ALL
8	132B	سبز	D002	A/B	19	9006B	زرد	IC02M	ALL
9	1599B	قرمز	IC02M	ALL	20	1379	قهوه ای	D1261	ALL
10	1595	قهوه ای	IC21M	ALL	21				
11	2201	سبز	IC01M	A/B	22				


IC21M : دسته سیم جلو—دسته سیم فن خنک کننده موتور ۶ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	1592	سبز	IC19M	ALL	4	1590	خاکستری	D002	ALL
2	1595	قهوه ای	IC20M	ALL	5	1599A	زرد	IC20M	ALL
3	002C	آبی	SP23	ALL	6	150	مشکی	D002	ALL

IC22M : دسته سیم جلو—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	160	زرد	D1601A	C/D	11	1623	قرمز	D1601B	C/D
2	1622	آبی	D1601B	C/D	12	1620	قهوه ای	D1601B	C/D
3					13				
4	1621	خاکستری	D1601B	C/D	14				
5	1631	سبز	D002	C/D	15				
6	1632	خاکستری	D002	C/D	16				
7	7309	قرمز	IC19M	C/D	17				
8					18				
9	1625	زرد	D1601B	C/D	19	9000	سبز	D1601A	C/D
10	1624	سبز	D1601B	C/D	19	9000A	سبز	IC20M	C/D
					20	9001	قهوه ای	D1601A	C/D
					20	9001A	قهوه ای	IC20M	C/D



دسته سیم ایربگ	
A	بدون ایربگ جانبی
B&C	با ایربگ جانبی
ALL	مشترک بین تمام مدلها

IC14F : دسته سیم ایربگ—دسته سیم داشبورد ۱۰ پایه سبز (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	652	قهوه ای	D650	ALL	6				
2	6501	سبز	D650	ALL	7				
3					8	6502	قهوه ای	D650	ALL
4	9006A	قهوه ای	D650	ALL	9				
5	6503	سبز	D6502	ALL	10				

IC15F : دسته سیم ایربگ—دسته سیم داشبورد ۲ پایه قهوه‌ای (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6510	نارنجی	D650	ALL	2	6511	زرد	D650	ALL

IC16F : دسته سیم ایربگ—دسته سیم داشبورد ۲ پایه سبز (S30/H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	مدل خودرو
1	6515	نارنجی	D650	ALL	2	6516	زرد	D650	ALL



دسته سیم موتور با گیربکس دستی	VIN<007559
-------------------------------	------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۳ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14				1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
			16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
			20	D1320A	قهوه ای	8200	7
D220	سبز	012B	21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
			24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	12048	1
D1320A	قهوه ای	1560	13				2
D1320A	قرمز	1392	14	S002	آبی	67398	3
D1320A	قهوه ای	1368	15				4
			16				5
			17				6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
			20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22	D220	خاکستری	2201	11



دسته سیم موتور با گیربکس دستی	007559≤VIN<015982
-------------------------------	-------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14				1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
			16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
			20	D1320A	قهوه ای	8200	7
D220	سبز	012B	21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
			24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	1204B	1
D1320A	قهوه ای	1560	13				2
D1320A	قرمز	1392	14	S002	آبی	6739B	3
D1320A	قهوه ای	1368	15				4
			16				5
			17				6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
			20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22	D220	خاکستری	2201	11



دسته سیم موتور با گیربکس دستی	015982≤VIN<037957
-------------------------------	-------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14				1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
			16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
			20	D1320A	قهوه ای	8200	7
D220	سبز	012B	21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
			24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	12048	1
D1320A	قهوه ای	1560	13	D1320A	قرمز	1377	2
D1320A	قرمز	1392	14	S002	آبی	67398	3
D1320A	قهوه ای	1368	15				4
			16				5
D1320A	زرد	1380	17	D1320A	سبز	1378	6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
D1320A	قهوه ای	1379	20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22	D220	خاکستری	2201	11



دسته سیم موتور با گیربکس دستی	VIN≥037957
-------------------------------	------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14	SP306	قرمز	1228B	1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
			16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
SP03A	آبی	1229B	20	D1320A	قهوه ای	8200	7
D220	سبز	012B	21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
			24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	1204B	1
D1320A	قهوه ای	1560	13	D1320A	قرمز	1377	2
D1320A	قرمز	1392	14	S002	آبی	6739B	3
D1320A	قهوه ای	1368	15				4
			16				5
D1320A	زرد	1380	17	D1320A	سبز	1378	6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
D1320A	قهوه ای	1379	20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22	D220	خاکستری	2201	11



VIN<009772	دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک
------------	-----------------------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14				1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
D1320A	آبی	6739C	16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
			20	D1320A	قهوه ای	8200	7
			21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
D1320A	قرمز	7309	24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	1204B	1
D1320A	قهوه ای	1560	13				2
D1320A	قرمز	1392	14				3
D1320A	قهوه ای	1368	15	D1320A	سبز	9000	4
			16	D1320A	قهوه ای	9001	5
			17				6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
			20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22				11



دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک	009772≤VIN<015982
-----------------------------------	-------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14				1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
D1320A	آبی	6739C	16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
			20	D1320A	قهوه ای	8200	7
			21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
D1320A	قرمز	7309	24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	12048	1
D1320A	قهوه ای	1560	13				2
D1320A	قرمز	1392	14				3
D1320A	قهوه ای	1368	15	D1320A	سبز	9000	4
			16	D1320A	قهوه ای	9001	5
			17				6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
			20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22				11



دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک	015982≤VIN<037633
-----------------------------------	-------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14				1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
D1320A	آبی	6739C	16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
			20	D1320A	قهوه ای	8200	7
			21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
D1320A	قرمز	7309	24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	12048	1
D1320A	قهوه ای	1560	13	D1320A	قرمز	1377	2
D1320A	قرمز	1392	14				3
D1320A	قهوه ای	1368	15	D1320A	سبز	9000	4
			16	D1320A	قهوه ای	9001	5
D1320A	زرد	1380	17	D1320A	سبز	1378	6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
D1320A	قهوه ای	1379	20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22				11



VIN≥037633	دسته سیم موتور با گیربکس اتوماتیک
------------	-----------------------------------

IC10F : دسته سیم موتور—دسته سیم انژکتور ۶ پایه خاکستری (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			4	D1320C	خاکستری	1321	1
D1320C	سبز	1323	5	D1320C	خاکستری	1322	2
D1320C	سبز	1324	6	SP04	سبز	1320	3

IC19F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۶ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			14	SP306	قرمز	1228B	1
D1203	قرمز	1228	15	D1320A	آبی	8076	2
D1320A	آبی	6739C	16	D102	سبز	1012	3
D412	قرمز	4121	17	D1320B	آبی	1229	4
D1320A	سبز	8269	18	D1320A	زرد	1592	5
D1320A	قرمز	1330	19	013203	سبز	1203	6
SP03A	آبی	1229B	20	D1320A	قهوه ای	8200	7
			21	D1320A	زرد	8080	8
D101	زرد	1011	22	D4005	سبز	4001	9
			23	SP04	سفید	1351	10
D1320A	قرمز	7309	24				11
			25				12
			26				13

IC20F : دسته سیم موتور—دسته سیم جلو ۲۲ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
D8010	سبز	8001	12	SP04	زرد	1204B	1
D1320A	قهوه ای	1560	13	D1320A	قرمز	1377	2
D1320A	قرمز	1392	14				3
D1320A	قهوه ای	1368	15	D1320A	سبز	9000	4
			16	D1320A	قهوه ای	9001	5
D1320A	زرد	1380	17	D1320A	سبز	1378	6
S008	سبز	1599A	18	D1320A	سبز	8081	7
D1320A	زرد	9006	19	D1320A	سبز	132A	8
D1320A	قهوه ای	1379	20	S008	سبز	1599B	9
			21	D1320A	آبی	1595	10
			22				11



دسته سیم اتاق S30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN< 008679			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک							
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی							
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک							
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه مشکی (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC06F	زرد	6017	12	D7020	سفید	7020	1
IC07F	قرمز	2325	13	D7020	قرمز	7021	2
IC06F	صورتی	601	14	IC07F	قرمز	2320	3
IC06F	قهوه ای	6411	15	IC06F	زرد	2330	4
IC09F	قرمز	8426	16	IC09F	سبز	8425	5
IC06F	زرد	6401	17	IC06F	قهوه ای	6412	6
IC08F	قهوه ای	8421	18	IC08F	زرد	8420	7
D7025	قهوه ای	7026	19	D1211	قرمز	1202	8
IC06F	زرد	8411	20	D7025	سبز	7025	9
IC07F	سبز	2100B	21	IC06F	سبز	8410	10
IC06F	قرمز	6019	22	IC07F	قهوه ای	2201	11
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC04M	زرد	6401	11	G71	سبز زرد	MC71	1
D001I	سبز	6205	12	IC09F	زرد	6029	2
SP16	قهوه ای	810B	13	IC09F	خاکستری	6027	3
IC04M	زرد	2330	14	IC08F	سبز	6024	4
SP11	سبز	6201A	15	IC08F	قهوه ای	6022	5
IC04M	آبی	6412	16	IC04M	قرمز	6019	6
SP12	قرمز	6200A	17	IC04M	زرد	6017	7
IC04M	سفید	6411	18	IC04M	صورتی	601	8
IC04M	خاکستری	8410	19	D001I	قهوه ای	6250	9
IC04M	صورتی	8411	20	S006	قرمز	6210A	10


IC07F: دسته سیم اتاق—دسته سیم عقب ۲۰ پایه سفید (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			11	SP16	قرمز	810C	1
D001E	سبز	6206	12				2
			13	D001E	زرد	2651B	3
D001E	قهوه ای	2620	14				4
			15	D001E	قرمز	310	5
D001I	سبز	6265	16	IC04M	قرمز	2320	6
D001I	زرد	6260	17				7
D001E	سبز	2625	18	IC04M	قرمز	2325	8
			19	IC04M	قهوه ای	2201	9
IC04M	سبز	2100B	20				10

IC08F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200C	1
D001E	قرمز	6023	7	IC06F	قهوه ای	6022	2
SG14	سبز زرد	MC623	8	S006	سبز	6210C	3
IC06F	سبز	6024	9	IC04M	قهوه ای	8421	4
SP11	قهوه ای	6201C	10	IC04M	زرد	8420	5

IC09F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200D	1
D001E	زرد	6028	7	IC06F	خاکستری	6027	2
SG14	سبز زرد	MC624	8	S006	قهوه ای	6210D	3
IC06F	زرد	6029	9	IC04M	قرمز	8426	4
SP11	قرمز	6201D	10	IC04M	سبز	8425	5



دسته سیم اتاق S30							
گیربکس دستی + کولر دستی				008679≤VIN<038932			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				008679≤VIN<038979			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				008679≤VIN<037670			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				008679≤VIN<037670			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه مشکی (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC06F	زرد	6017	12	D7020	سفید	7020	1
IC07F	قرمز	2325	13	D7020	قرمز	7021	2
IC06F	صورتی	601	14	IC07F	شیری سفید	2320	3
IC06F	قهوه ای	6411	15	IC06F	زرد	2330	4
IC09F	قرمز	8426	16	IC09F	سبز	8425	5
IC06F	زرد	6401	17	IC06F	قهوه ای	6412	6
IC08F	قهوه ای	8421	18	IC08F	زرد	8420	7
D7025	قهوه ای	7026	19	D1211	قرمز	1202	8
IC06F	زرد	8411	20	D7025	سبز	7025	9
IC07F	سبز	2100B	21	IC06F	خاکستری	8410	10
IC06F	قرمز	6019	22	IC07F	قهوه ای	2201	11
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC04M	زرد	6401	11	G71	سبز زرد	MC71	1
D001I	سبز	6205	12	IC09F	زرد	6029	2
SP16	قهوه ای	810B	13	IC09F	خاکستری	6027	3
IC04M	زرد	2330	14	IC08F	سبز	6024	4
SP11	سبز	6201A	15	IC08F	قهوه ای	6022	5
IC04M	آبی	6412	16	IC04M	قرمز	6019	6
SP12	قرمز	6200A	17	IC04M	زرد	6017	7
IC04M	سفید	6411	18	IC04M	صورتی	601	8
IC04M	خاکستری	8410	19	D001I	قهوه ای	6250	9
IC04M	صورتی	8411	20	S006	قرمز	6210A	10

**IC08F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (S30)**

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200C	1
D001E	قرمز	6023	7	IC06F	قهوه ای	6022	2
SG14	سبز زرد	MC623	8	S006	سبز	6210C	3
IC06F	سبز	6024	9	IC04M	قهوه ای	8421	4
SP11	قهوه ای	6201C	10	IC04M	زرد	8420	5

IC09F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200D	1
D001E	زرد	6028	7	IC06F	خاکستری	6027	2
SG14	سبز زرد	MC624	8	S006	قهوه ای	6210D	3
IC06F	زرد	6029	9	IC04M	قرمز	8426	4
SP11	قرمز	6201D	10	IC04M	سبز	8425	5

IC07M : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) ۱۰ پایه سفید (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
SG18	زرد سبز	MC501	6	IC04M	سبز	2100B	1
SP16	قرمز	810C	7	S101	سبز	2100D	1
IC30M	خاکستری	5299	8	D001E	سبز	6206	2
			9	S100	قهوه ای	2620A	3
D310B	قهوه ای	3101	10	D001I	سبز	6265	4
D001I	زرد	6260	10	IC03M	قرمز	5203	5

IC30M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲ پایه (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC07M	خاکستری	5299	2	IC07M	قرمز	5203	1



دسته سیم اتاق S30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN≥038932			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				VIN≥038979			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				VIN≥037670			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				VIN≥037670			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه مشکی (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC06F	صورتی	601	14	D7020	سفید	7020	1
IC06F	قهوه ای	6411	15	D7020	قرمز	7021	2
IC09F	قرمز	8426	16	IC07F	شیری سفید	2320	3
IC06F	زرد	6401	17	IC06F	زرد	2330	4
IC08F	قهوه ای	8421	18	IC09F	سبز	8425	5
D7025	قهوه ای	7026	19	IC06F	قهوه ای	6412	6
IC06F	صورتی	8411	20	IC08F	زرد	8420	7
IC07F	سبز	2100B	21	D1211	قرمز	1202	8
IC06F	قرمز	6019	22	D7025	سبز	7025	9
SP307	قهوه ای	6250A	23	IC06F	خاکستری	8410	10
			24	IC07F	قهوه ای	2201	11
			25	IC06F	زرد	6017	12
			26	IC07F	قرمز	2325	13
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (S30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC04M	زرد	6401	11	G71	سبز زرد	MC71	1
D001I	سبز	6205	12	IC09F	زرد	6029	2
SP16	قهوه ای	810B	13	IC09F	خاکستری	6027	3
IC04M	زرد	2330	14	IC08F	سبز	6024	4
SP11	سبز	6201A	15	IC08F	قهوه ای	6022	5
IC04M	آبی	6412	16	IC04M	قرمز	6019	6
SP12	قرمز	6200A	17	IC04M	زرد	6017	7
IC04M	سفید	6411	18	IC04M	صورتی	601	8
IC04M	خاکستری	8410	19	SP307	قهوه ای	6250B	9
IC04M	صورتی	8411	20	S006	قرمز	6210A	10



IC07F: دسته سیم اتاق—دسته سیم عقب ۲۰ پایه سفید (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			11	SP16	قرمز	810C	1
D001E	سبز	6206	12				2
			13	D001E	زرد	2651B	3
D001E	قهوه ای	2620	14				4
			15	D001E	قرمز	310	5
D001I	سبز	6265	16	IC04M	شیری سفید	2320	6
D001I	زرد	6260	17				7
D001E	سبز	2625	18	IC04M	قرمز	2325	8
			19	IC04M	قهوه ای	2201	9
IC04M	سبز	2100B	20				10

IC08F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200C	1
D001E	قرمز	6023	7	IC06F	قهوه ای	6022	2
SG14	سبز زرد	MC623	8	S006	سبز	6210C	3
IC06F	سبز	6024	9	IC04M	قهوه ای	8421	4
SP11	قهوه ای	6201C	10	IC04M	زرد	8420	5

IC09F: دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (S30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200D	1
D001E	زرد	6028	7	IC06F	خاکستری	6027	2
SG14	سبز زرد	MC624	8	S006	قهوه ای	6210D	3
IC06F	زرد	6029	9	IC04M	قرمز	8426	4
SP11	قرمز	6201D	10	IC04M	سبز	8425	5



دسته سیم اتاق H30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN<037957			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				VIN<038052			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				VIN<037831			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				VIN<037836			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۲ پایه سفید (H30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC06F	زرد	6017	12	D7020	سفید	7020	1
IC07F	زرد	2325	13	D7020	قرمز	7021	2
IC06F	صورتی	601	14	D2620	شیری سفید	2320	3
IC06F	سفید	6411	15	IC06F	زرد	2330	4
IC09F	قرمز	8426	16	IC09F	سبز	8425	5
IC06F	زرد	6401	17	IC06F	آبی	6412	6
IC08F	قهوه ای	8421	18	IC08F	زرد	8420	7
D7025	قهوه ای	7026	19	D1211	قرمز	1202	8
IC06F	صورتی	8411	20	D7025	سبز	7025	9
IC07M	سبز	2100B	21	IC06F	خاکستری	8410	10
IC06F	قرمز	6019	22	S017	قهوه ای	2201	11
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (H30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC04M	زرد	6401	11	G71	سبز زرد	MC71	1
D001I	سبز	6205	12	IC09F	زرد	6029	2
SP16	قهوه ای	810B	13	IC09F	خاکستری	6027	3
IC04M	زرد	2330	14	IC08F	سبز	6024	4
SP11	سبز	6201A	15	IC08F	قهوه ای	6022	5
IC04M	آبی	6412	16	IC04M	قرمز	6019	6
SP12	قرمز	6200A	17	IC04M	زرد	6017	7
IC04M	سفید	6411	18	IC04M	صورتی	601	8
IC04M	خاکستری	8410	19	D001I	قهوه ای	6250	9
IC04M	صورتی	8411	20	S006	قرمز	6210A	10

**IC08F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (H30)**

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200C	1
D001E	قرمز	6023	7	IC06F	قهوه ای	6022	2
SG14	سبز زرد	MC623	8	S006	سبز	6210C	3
IC06F	سبز	6024	9	IC04M	قهوه ای	8421	4
SP11	قهوه ای	6201C	10	IC04M	زرد	8420	5

IC09F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200D	1
D001E	زرد	6028	7	IC06F	خاکستری	6027	2
SG14	سبز زرد	MC624	8	S006	قهوه ای	6210D	3
IC06F	زرد	6029	9	IC04M	قرمز	8426	4
SP11	قرمز	6201D	10	IC04M	سبز	8425	5

IC07M : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) ۱۰ پایه سفید (H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
SG18	زرد سبز	MC501	6	IC04M	سبز	2100B	1
SP16	قرمز	810C	7	S101	سبز	2100D	1
IC30M	خاکستری	5299	8	D001E	سبز	6206	2
			9	S100	قهوه ای	2620A	3
D310B	قهوه ای	3101	10	D0011	سبز	6265	4
D0011	زرد	6260	10	IC30M	قرمز	5203	5

IC30M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲ پایه (H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC07M	خاکستری	5299	2	IC07M	قرمز	5203	1



دسته سیم اتاق H30							
گیربکس دستی + کولر دستی				VIN≥037957			
گیربکس دستی + کولر اتوماتیک				VIN≥038052			
گیربکس اتوماتیک + کولر دستی				VIN≥037831			
گیربکس اتوماتیک + کولر اتوماتیک				VIN≥037836			
IC04M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲۶ پایه سفید (H30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC06F	صورتی	601	14	D7020	سفید	7020	1
IC06F	قهوه ای	6411	15	D7020	قرمز	7021	2
IC09F	قرمز	8426	16	IC07F	شیری سفید	2320	3
IC06F	زرد	6401	17	IC06F	زرد	2330	4
IC08F	قهوه ای	8421	18	IC09F	سبز	8425	5
D7025	قهوه ای	7026	19	IC06F	آبی	6412	6
IC06F	صورتی	8411	20	IC08F	زرد	8420	7
IC07M	سبز	2100B	21	D1211	قرمز	1202	8
IC06F	قرمز	6019	22	D7025	سبز	7025	9
SP307	قهوه ای	6250A	23	IC06F	خاکستری	8410	10
			24	S017	قهوه ای	2201	11
			25	IC06F	زرد	6017	12
			26	D2625	زرد	2325	13
IC06F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب جلو چپ ۲۰ پایه زرد (H30)							
اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC04M	زرد	6401	11	G71	سبز زرد	MC71	1
D001I	سبز	6205	12	IC09F	زرد	6029	2
SP16	قهوه ای	810B	13	IC09F	خاکستری	6027	3
IC04M	زرد	2330	14	IC08F	سبز	6024	4
SP11	سبز	6201A	15	IC08F	قهوه ای	6022	5
IC04M	آبی	6412	16	IC04M	قرمز	6019	6
SP12	قرمز	6200A	17	IC04M	زرد	6017	7
IC04M	سفید	6411	18	IC04M	صورتی	601	8
IC04M	خاکستری	8410	19	D001I	قهوه ای	6250	9
IC04M	صورتی	8411	20	S006	قرمز	6210A	10

**IC08F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب چپ ۱۰ پایه مشکی (H30)**

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200C	1
D001E	قرمز	6023	7	IC06F	قهوه ای	6022	2
SG14	سبز زرد	MC623	8	S006	سبز	6210C	3
IC06F	سبز	6024	9	IC04M	قهوه ای	8421	4
SP11	قهوه ای	6201C	10	IC04M	زرد	8420	5

IC09F : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب عقب راست ۱۰ پایه مشکی (H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	SP12	قرمز	6200D	1
D001E	زرد	6028	7	IC06F	خاکستری	6027	2
SG14	سبز زرد	MC624	8	S006	قهوه ای	6210D	3
IC06F	زرد	6029	9	IC04M	قرمز	8426	4
SP11	قرمز	6201D	10	IC04M	سبز	8425	5

IC07M : دسته سیم اتاق—دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) ۱۰ پایه سفید (H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
SG18	زرد سبز	MC501	6	IC04M	سبز	2100B	1
SP16	قرمز	810C	7	S101	سبز	2100D	1
IC30M	خاکستری	5299	8	D001E	سبز	6206	2
			9	S100	قهوه ای	2620A	3
D310B	قهوه ای	3101	10	D001I	سبز	6265	4
D001I	زرد	6260	10	IC03M	قرمز	5203	5

IC30M : دسته سیم اتاق—دسته سیم داشبورد ۲ پایه (H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC07M	خاکستری	5299	2	IC07M	قرمز	5203	1


IC70M : دسته سیم عقب—دسته سیم اتاق ۲۰ پایه سفید (S30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	810C	صورتی	D820A	12	6206	زرد	D6260
2				13			
3	2650	سبز	D2620A	14	2620	قهوه ای	D2620
3	2655	قهوه ای	D2625A	14	2620A	قرمز	D2630
4				15			
5	310	سبز	D310A	16	6265	زرد	D6265
6	2320	قرمز	D2620	17	6260A	قهوه ای	S010
7				18	2625	سبز	D2625
8	2325	زرد	D2625	19			
9	2201	سبز	8017	20	2110	سبز	D2620
10				20	2115	قهوه ای	D2625
11							

IC05M : دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه زرد (S30/H30)

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	810B	سبز	IC18F	11			
2	6017	خاکستری	D6015	12	MC804	زرد سبز	IC18F
3	6401	سبز	IC18F	13	8011	قهوه ای	IC18F
4				14			
5	6210	زرد	D6215	15	2335	زرد	IC18F
6				16	6412	قهوه ای	IC18F
7	6019	خاکستری	D6015	17	6201	سبز	D6215
8	602	قهوه ای	D6015	18	8415	زرد	S013
9	MC55	سبز زرد	SG13	19	8416	قهوه ای	S014
10	6411	زرد	IC18F	20	6200	قرمز	D6215

**IC05M : دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم داشبورد ۲۰ پایه زرد (S30/H30)**

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			11	IC18F	سبز	810B	1
IC18F	زرد سبز	MC804	12	D6015	خاکستری	6017	2
IC18F	قهوه ای	8011	13	IC18F	سبز	6401	3
			14				4
IC18F	سفید	2335	15	D6215	زرد	6210	5
IC18F	قهوه ای	6412	16				6
D6215	سبز	6201	17	D6015	زرد	6019	7
S013	زرد	8415	18	D6015	قهوه ای	602	8
S014	آبی	8416	19	SG13	سبز زرد	MC55	9
D6215	قرمز	6200	20	IC18F	زرد	6411	10

IC18F : دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم آینه ۸ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
IC05M	زرد سبز	MC804	5	IC05M	سفید	2335	1
IC05M	سبز	810B	6	SG13	زرد سبز	1642	2
IC05M	زرد	6411	7	IC05M	سبز	6401	3
IC05M	قهوه ای	6412	8	IC05M	قهوه ای	8011	4

IC06M : دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم اتاق ۲۰ پایه زرد (S30/H30)

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
S012	سبز	6401	11	SG16	سبز زرد	MC621A	1
D6000	قهوه ای	6205	12	D6000	زرد	6029	2
IC17F	قرمز	8108	13	D6000	سبز	6027	3
IC17F	زرد	2330	14	D6000	قرمز	6024	4
D6210	سبز	6201	15	D6000	زرد	6022	5
D641	قهوه ای	6412	16	D6000	قهوه ای	6019	6
D6210	قرمز	6200	17	D6000	خاکستری	6017	7
D641	زرد	6411	18	SP19	صورتی	601	8
S015	قرمز	8410	19	D6210	قرمز	6250	9
S016	قهوه ای	8411	20	D6210	زرد	6210	10

**IC06M : دسته سیم درب جلو راست—دسته سیم اتاق ۲۰ پایه زرد (S30/H30)**

(خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد.)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
S012	سبز	6401	11	SG16	سبز زرد	MC621A	1
D6000	قهوه ای	6205	12	D6000	سفید	6029	2
IC17F	قرمز	8108	13	D6000	سبز	6027	3
IC17F	زرد	2330	14	D6000	قرمز	6024	4
D6210	سبز	6201	15	D6000	زرد	6022	5
D641	قهوه ای	6412	16	D6000	قهوه ای	6019	6
D6210	قرمز	6200	17	D6000	خاکستری	6017	7
D641	زرد	6411	18	SP19	صورتی	601	8
S015	خاکستری	8410	19	D6210	آبی	6250	9
S016	قهوه ای	8411	20	D6210	زرد	6210	10

IC17F : دسته سیم درب جلو چپ—دسته سیم آینه ۸ پایه سفید (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			5	IC06M	زرد	2330	1
IC06M	قرمز	810B	6	SG16	زرد سبز	MC641	2
D641	خاکستری	6415	7	S012	سبز	6402	3
D641	زرد	6416	8				4

IC08M : دسته سیم درب عقب—دسته سیم اتاق ۱۰ پایه مشکی (S30/H30)

اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه	اتصال	رنگ	کد کانکتور	پایه
			6	D6220	قرمز	6200	1
D6020	قهوه ای	6023	7	D6020	سبز	6022	2
D6220	زرد سبز	MC623	8	D6220	زرد	6210	3
D6020	خاکستری	6024	9	D8420	سبز	8421	4
D6220	سبز	6201	10	D8420	قهوه ای	8420	5


IC07F: دسته سیم درب اتاق بار (صندوق) — دسته سیم اتاق ۱۰ پایه سفید (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	2100B	سبز	D2100	6	MC501	زرد سبز	S001
2	6206	زرد	SDL	7	810C	قرمز	D820A
3	2620A	قرمز	SDL	8	5299	خاکستری	SDL
4	6265	زرد	SDL	9			
5	5203	قرمز	SDL	10	6260	سبز	SDL


SDL: دسته سیم (شاخه اصلی) درب اتاق بار (صندوق) — دسته سیم (شاخه فرعی) درب اتاق بار ۱۰ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC501A	زرد سبز	S001	6			
2	6265	زرد	IC07F	7	5203	قرمز	IC07F
3	6206	زرد	IC07F	8	2620A	قرمز	IC07F
4	6260	سبز	IC07F	9	5299	خاکستری	IC07F
5				10			


SDR: دسته سیم (شاخه فرعی) درب اتاق بار (صندوق) — دسته سیم (شاخه اصلی) درب اتاق بار ۱۰ پایه (H30)

پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال	پایه	کد کانکتور	رنگ	اتصال
1	MC501A	زرد سبز	S002	6			
2	6265	زرد	D6265	7	5203	قرمز	D501A
3	6206	زرد	D6260	8	2620A	قرمز	D2630
4	6260	سبز	D6260	9	5299	خاکستری	D501A
5				10			

جانمایی نقاط اتصال بدنه

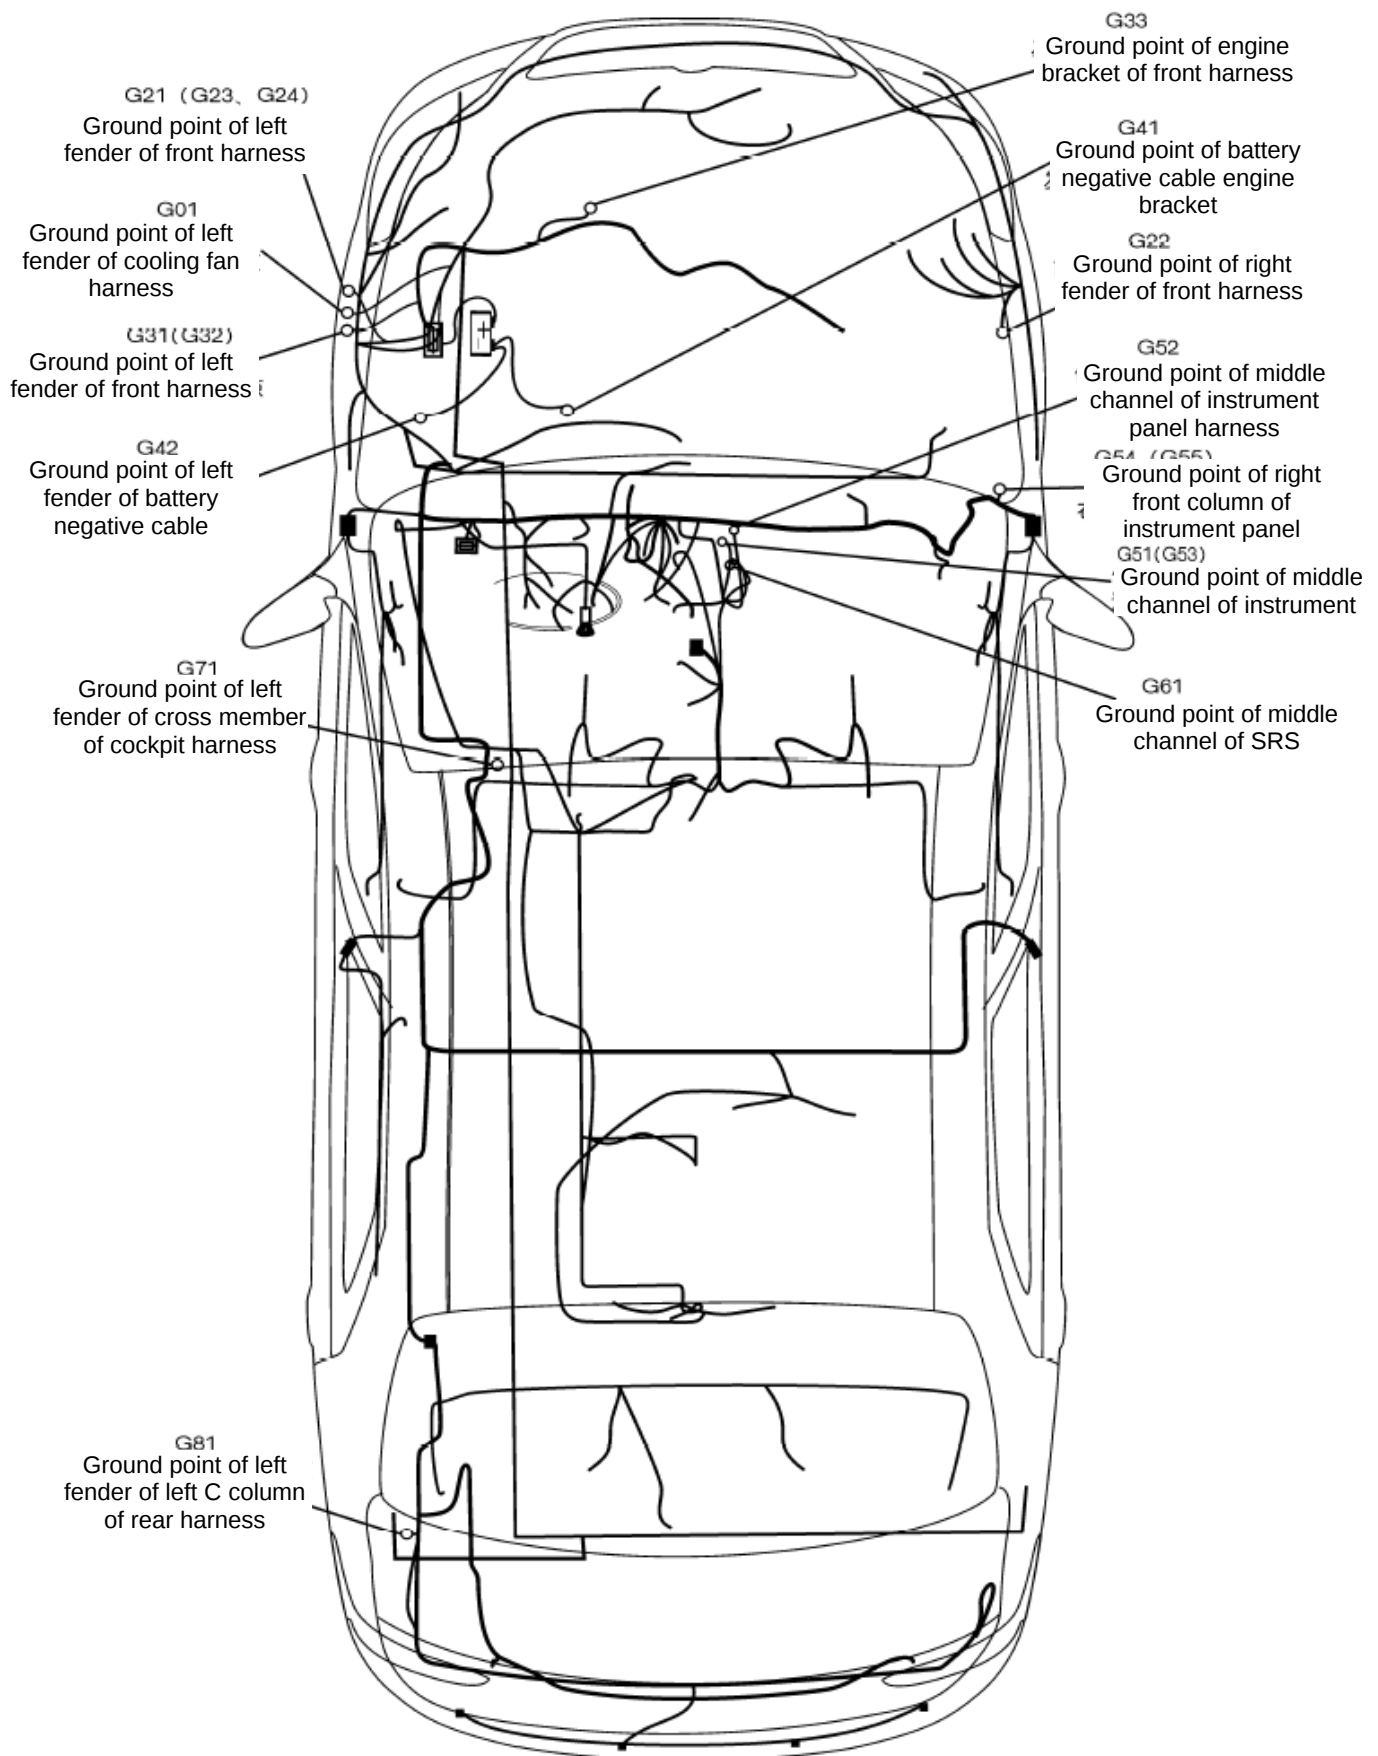


جانمایی دسته سیمها

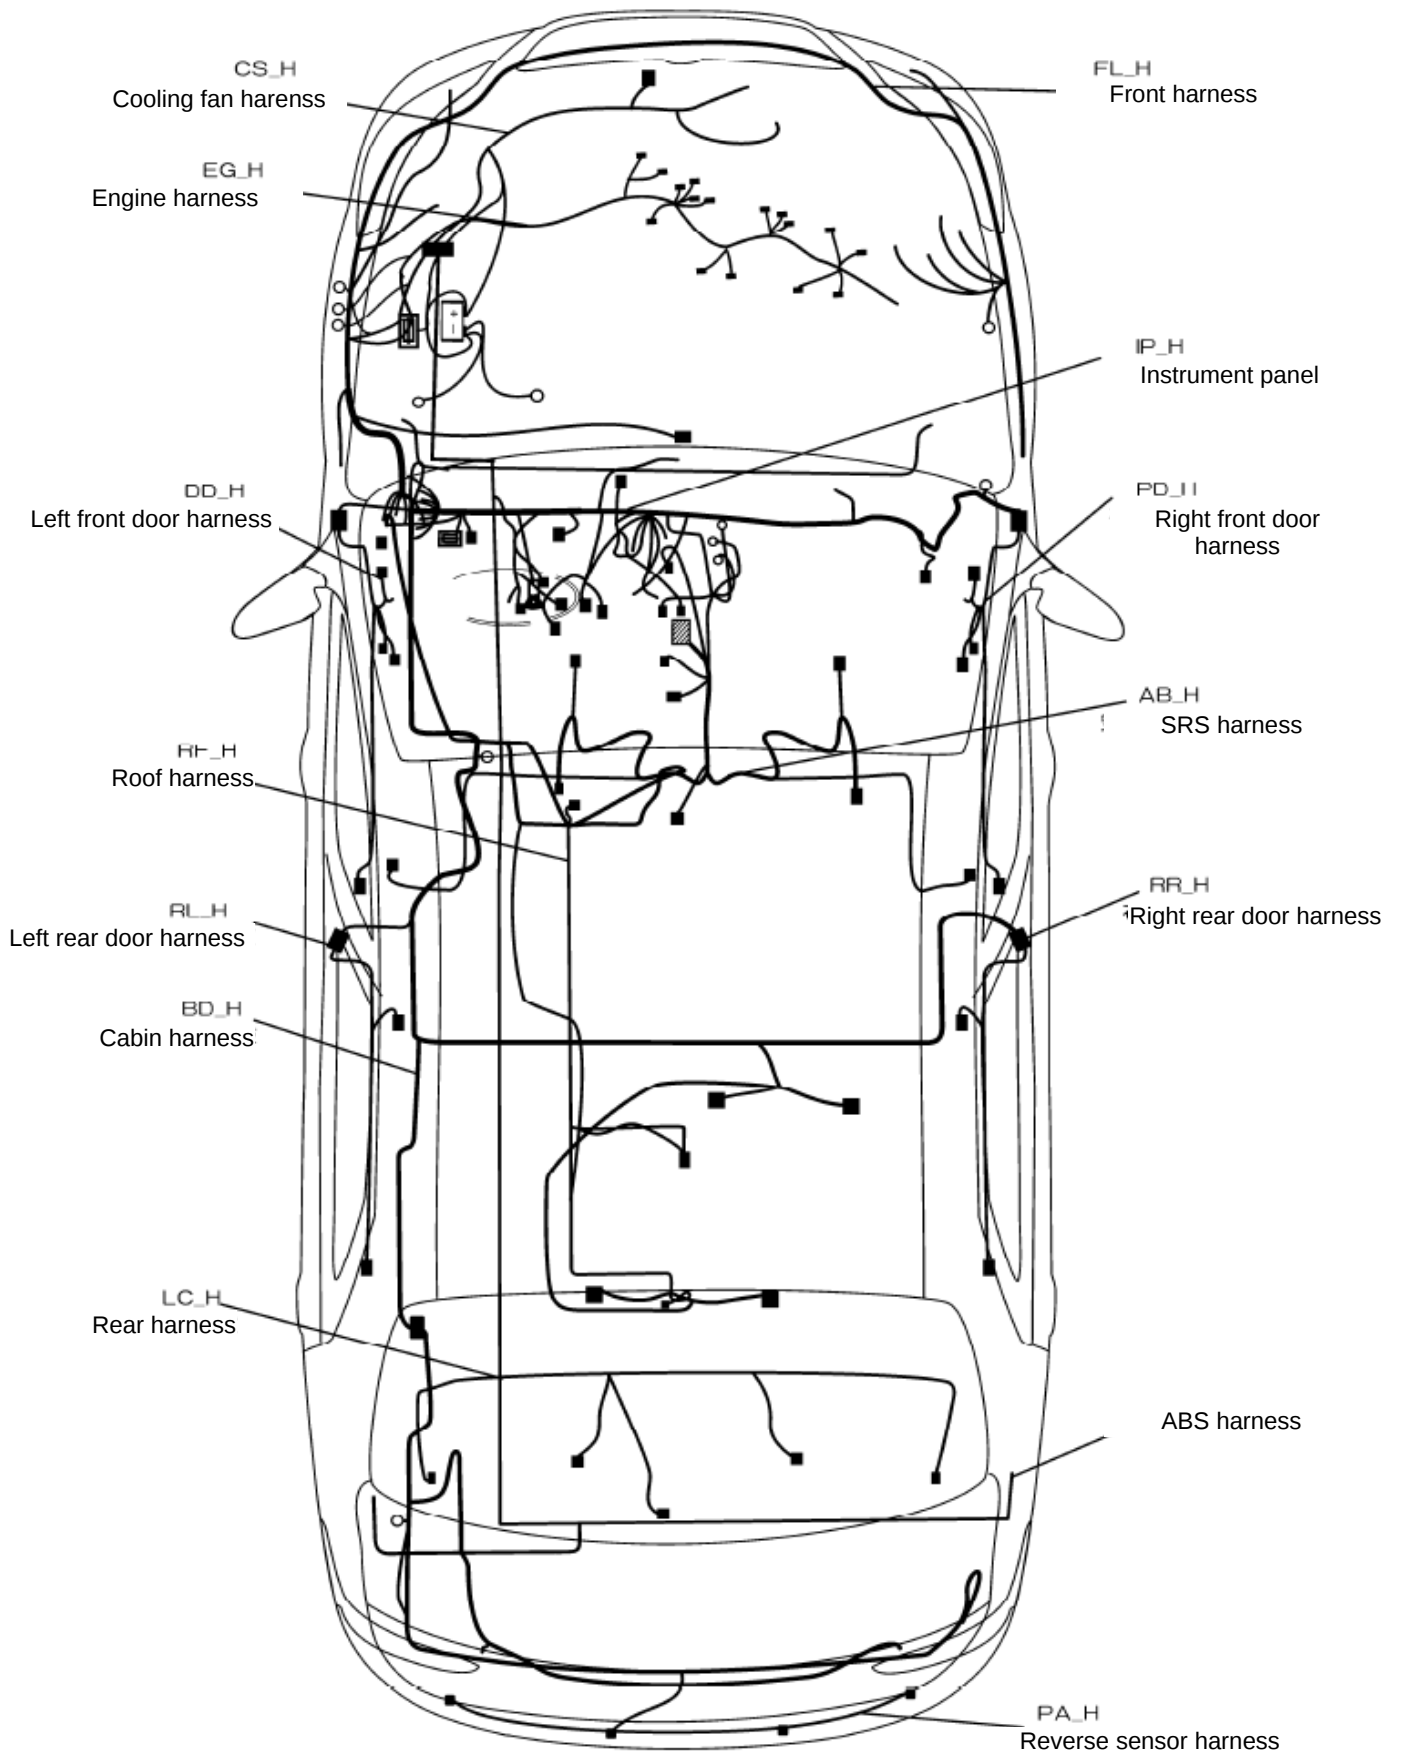



Low beam indicating lamp	نشانگر چراغ نور پایین	Theft proof control module	کنترل یونیت سیستم ضد سرقت
High beam indicating lamp	نشانگر چراغ نور بالا	Safety switch with reminder	سوئیچ کمر بند ایمنی راننده
Lowest fuel level alarm lamp	نشانگر هشدار کمبود بنزین	Engine computer	ECU موتور
Battery charging alarm lamp	نشانگر هشدار شارژ باتری	Diagnostic unit	کانکتور عیب یاب
Unclosed door alarm lamp	نشانگر هشدار باز بودن دربها	Speed sensor	سنسور سرعت
Combination instrument	جلوآمپر	Oil gauge	نشانگر روغن
High engine coolant temperature alarm lamp	نشانگر هشدار دمای بالای موتور	Mutli-functional screen	صفحه نمایش چند منظوره
Engine fault alarm lamp	نشانگر هشدار عیب موتور	Automatic air condition	کولر اتوماتیک
Low brake fluid alarm lamp	نشانگر هشدار کاهش سطح روغن ترمز	Manual air condition	کولر دستی
Untied driver seat belt alarm	هشدار باز بودن کمر بند ایمنی	Engine coolant temperature sensor	سنسور دمای مایع خنک کننده موتور
Password anti-start up indicating lamp	نشانگر فعال شدن آنتی استارت	Automatic transmission	گیربکس اتوماتیک
Front fog indicating lamp	نشانگر مه شکن جلو	Manual transmission	گیربکس دستی
Rear fog indicating lamp	نشانگر مه شکن عقب	Cabin fuse box	جعبه فیوز داخل اتاق
Engine compartment fuse box	جعبه فیوز محفظه موتور	Door statues switch	سوئیچ وضعیت دربها
Light combination fuse box	دسته راهنما	Engine oil pressure switch	سوئیچ فشار روغن موتور
Heating demister indicating lamp	نشانگر گرمکن شیشه عقب	ABS control module	کنترل یونیت ABS
Right steering indicating lamp	نشانگر راهنمای سمت راست	Parking brake switch	سوئیچ ترمز دستی
Left steering indicating lamp	نشانگر راهنمای سمت چپ	SRS control module	کنترل یونیت ایربگ
Parking brake alarm lamp	نشانگر هشدار ترمز دستی	Right steering signal	سیگنال راهنمای راست
ABS indicating lamp	نشانگر ABS	Left steering signal	سیگنال راهنمای چپ
Forced parking alarm lamp	نشانگر هشدار STOP	Demister output	خروجی گرمکن شیشه عقب
Engine oil pressure alarm lamp	نشانگر هشدار فشار روغن موتور	Heating review mirror	گرمکن آینه


جانمایی قطعات سیستم شارژ و استارت (گیربکس دستی) S30/H30

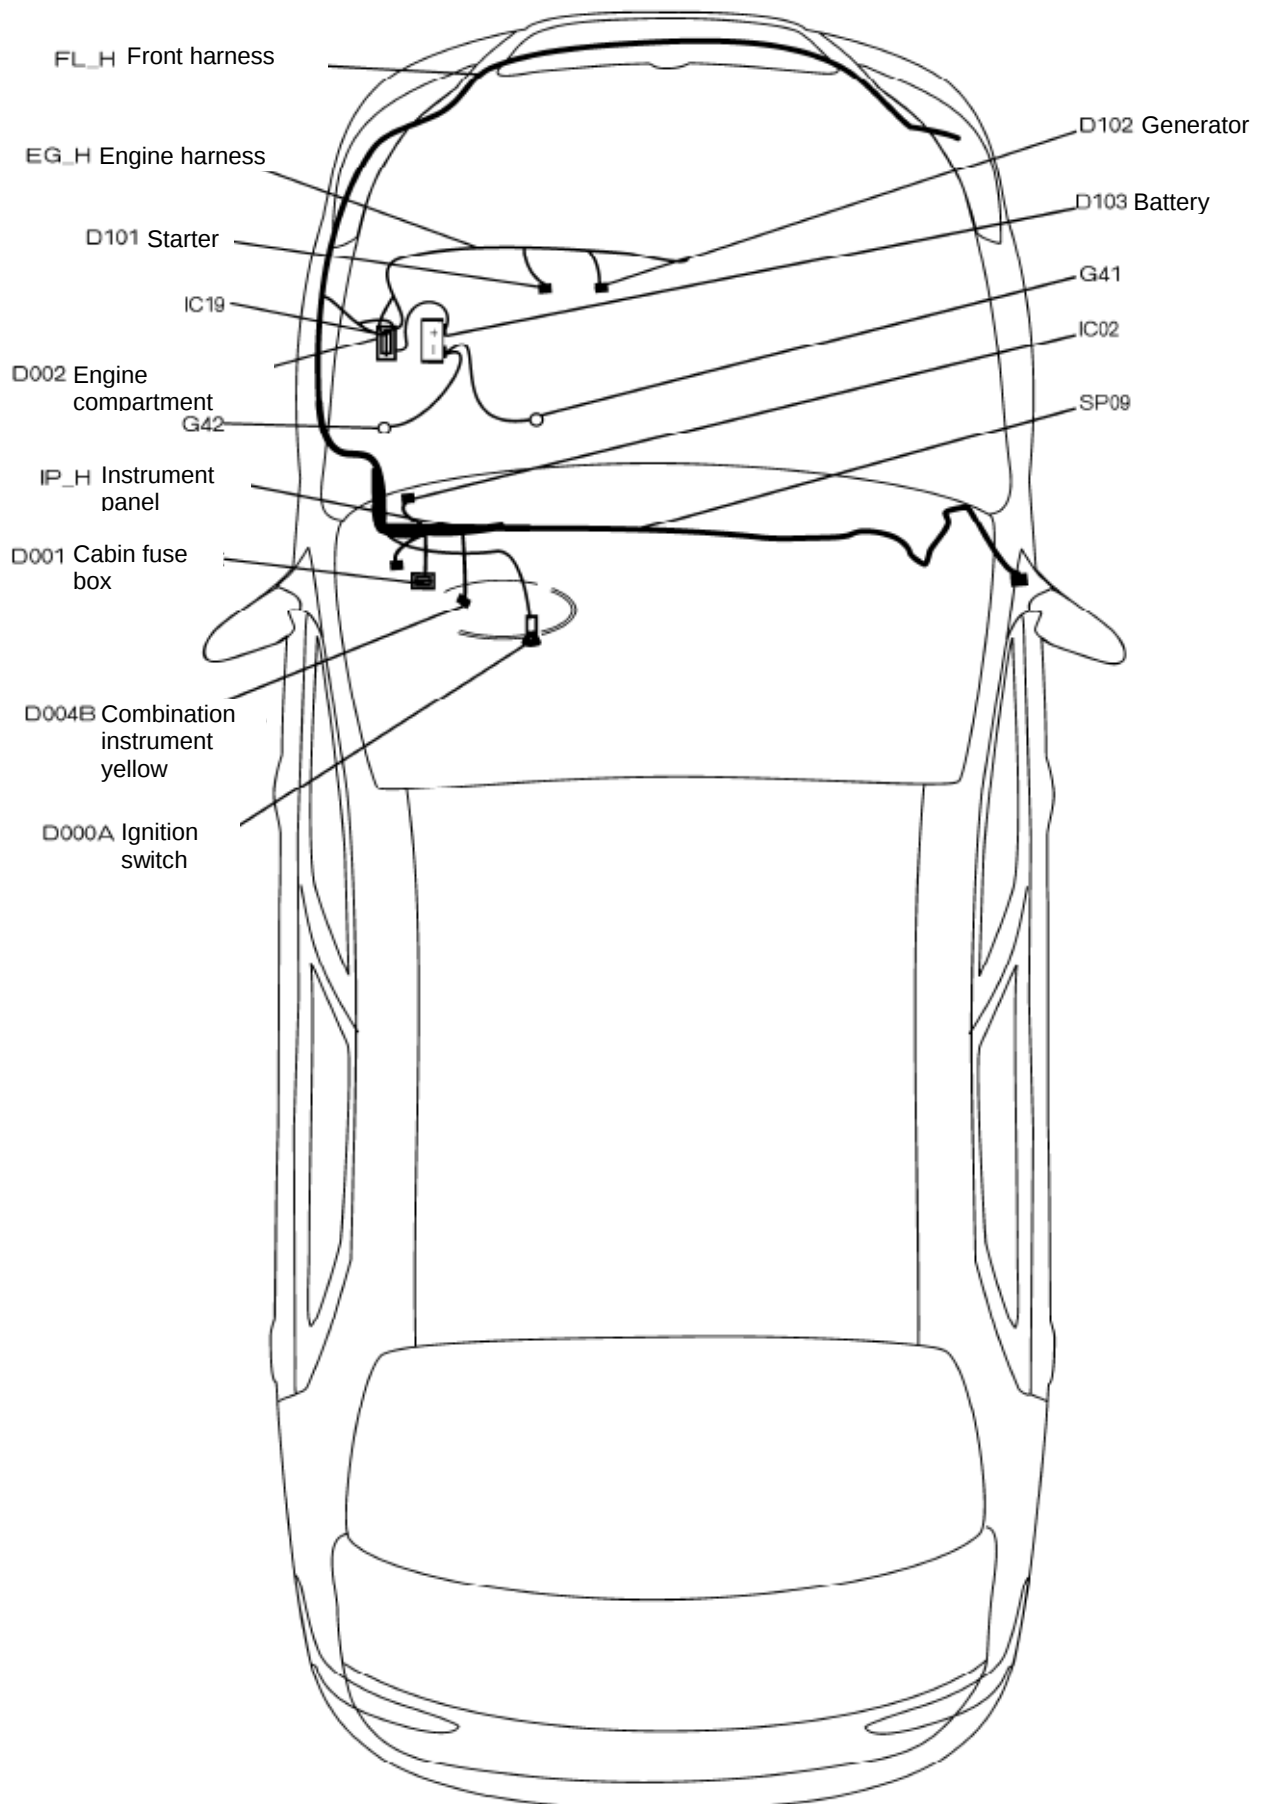


The diagram illustrates the electrical system of a vehicle, showing the following components and their connections:

- Battery (D103):** Connected to the main power lines. The positive terminal is connected to the 100D line, and the negative terminal is connected to GND.
- Engine compartment fuse box (D002):** Contains fuses F18 (40A) and F13 (5A). The 100D line is connected to the B+ terminal. The 100 line is connected to the PC terminal. The 100D line is also connected to the F18 fuse.
- Cabin fuse box (D001):** Contains fuses F13 (5A) and F18 (40A). The 100 line is connected to the BAT+ terminal. The 100D line is connected to the ACC terminal. The 100D line is also connected to the F13 fuse.
- Starter motor (D101):** Connected to the 100A line. The 1011 Yellow line is connected to the starter motor.
- Generator (D102):** Connected to the 102 line. The 1012 Green line is connected to the generator.
- Ignition switch (D000):** Contains a START/APC switch and an IGN_SW switch. The 1011 Green line is connected to the START/APC switch. The 1012 Red line is connected to the IGN_SW switch.
- Combination instrument (D004B):** Contains a battery charging alarm lamp. The 1011A Grey line is connected to the instrument.
- Wiring Details:**
 - The 100D line is connected to the 100 line and the 100A line.
 - The 100 line is connected to the 100D line and the 100A line.
 - The 100A line is connected to the 100D line and the 100 line.
 - The 1011 Green line is connected to the 1011 Yellow line and the 1012 Red line.
 - The 1012 Red line is connected to the 1011 Green line and the 1012 Green line.
 - The 1012 Green line is connected to the 1011 Green line and the 1012 Red line.
 - The 1011A Grey line is connected to the 1011 Green line and the 1012 Red line.


جانمایی قطعات سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30

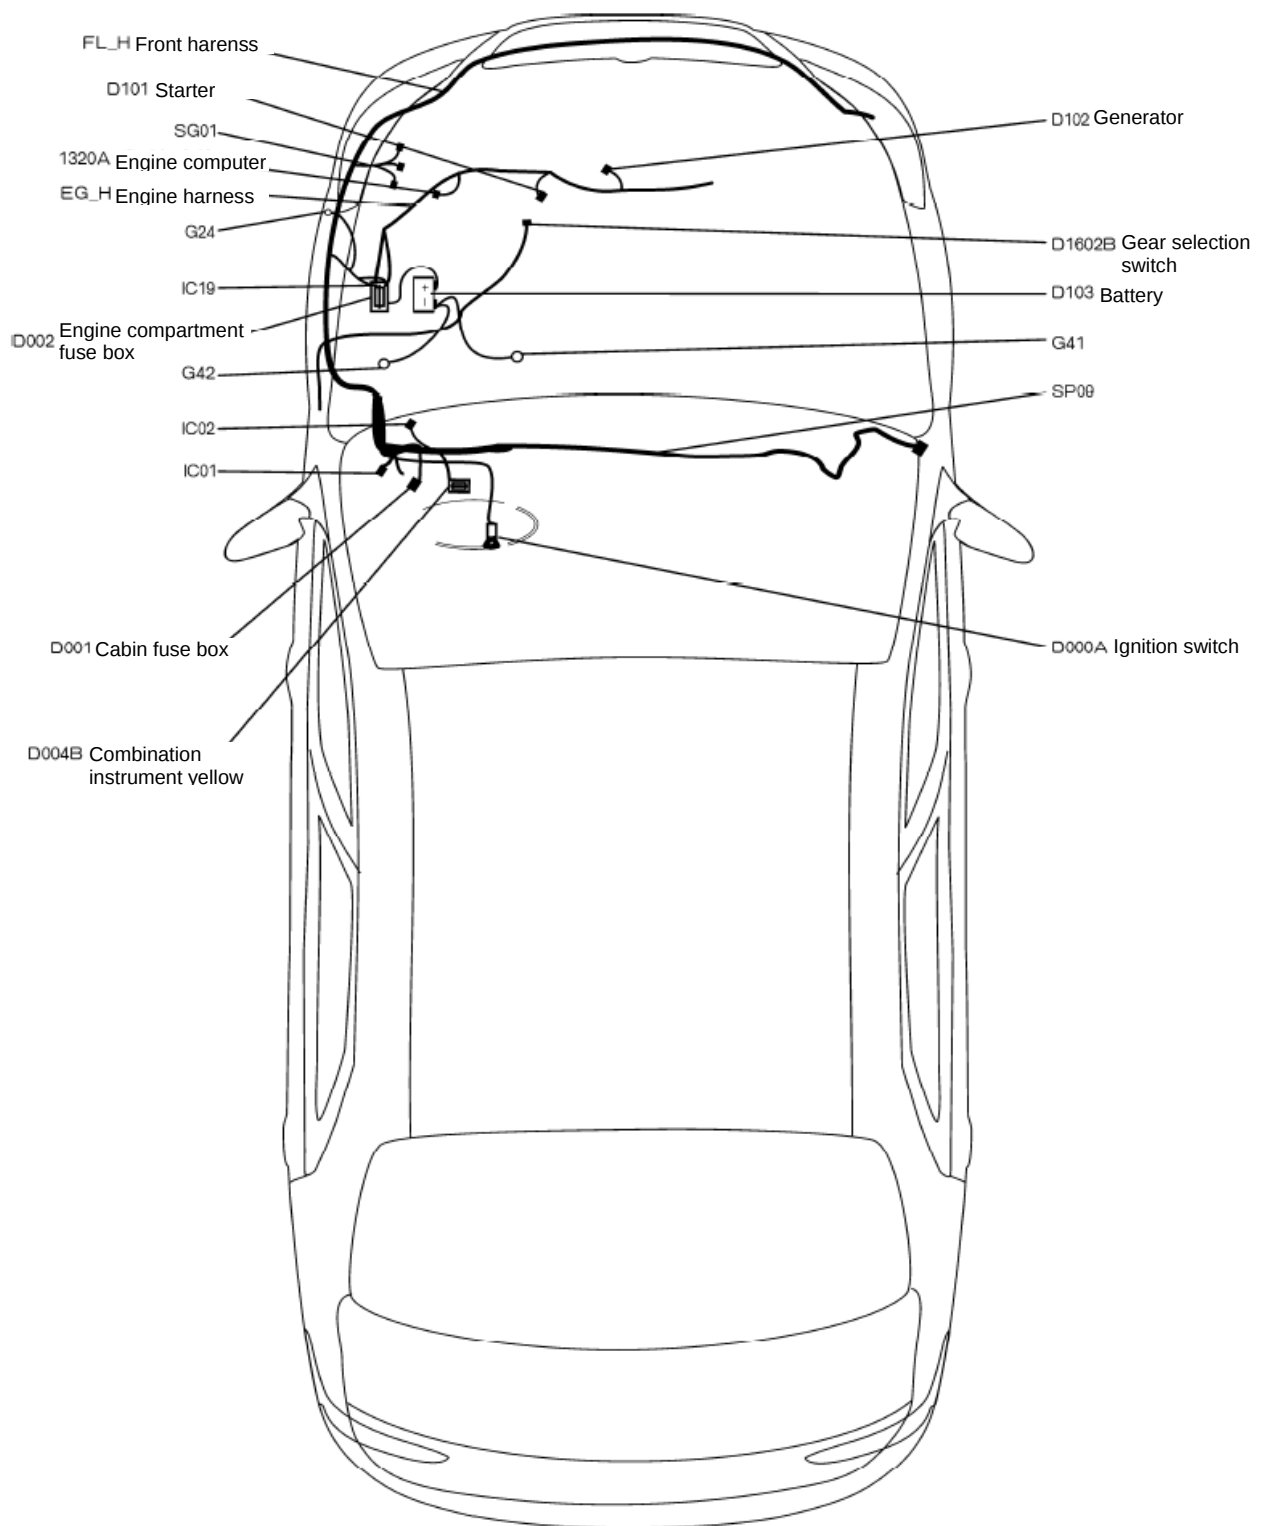

نقشه شماتیک سیستم شارژ و استارت (گیربکس اتوماتیک) S30/H30

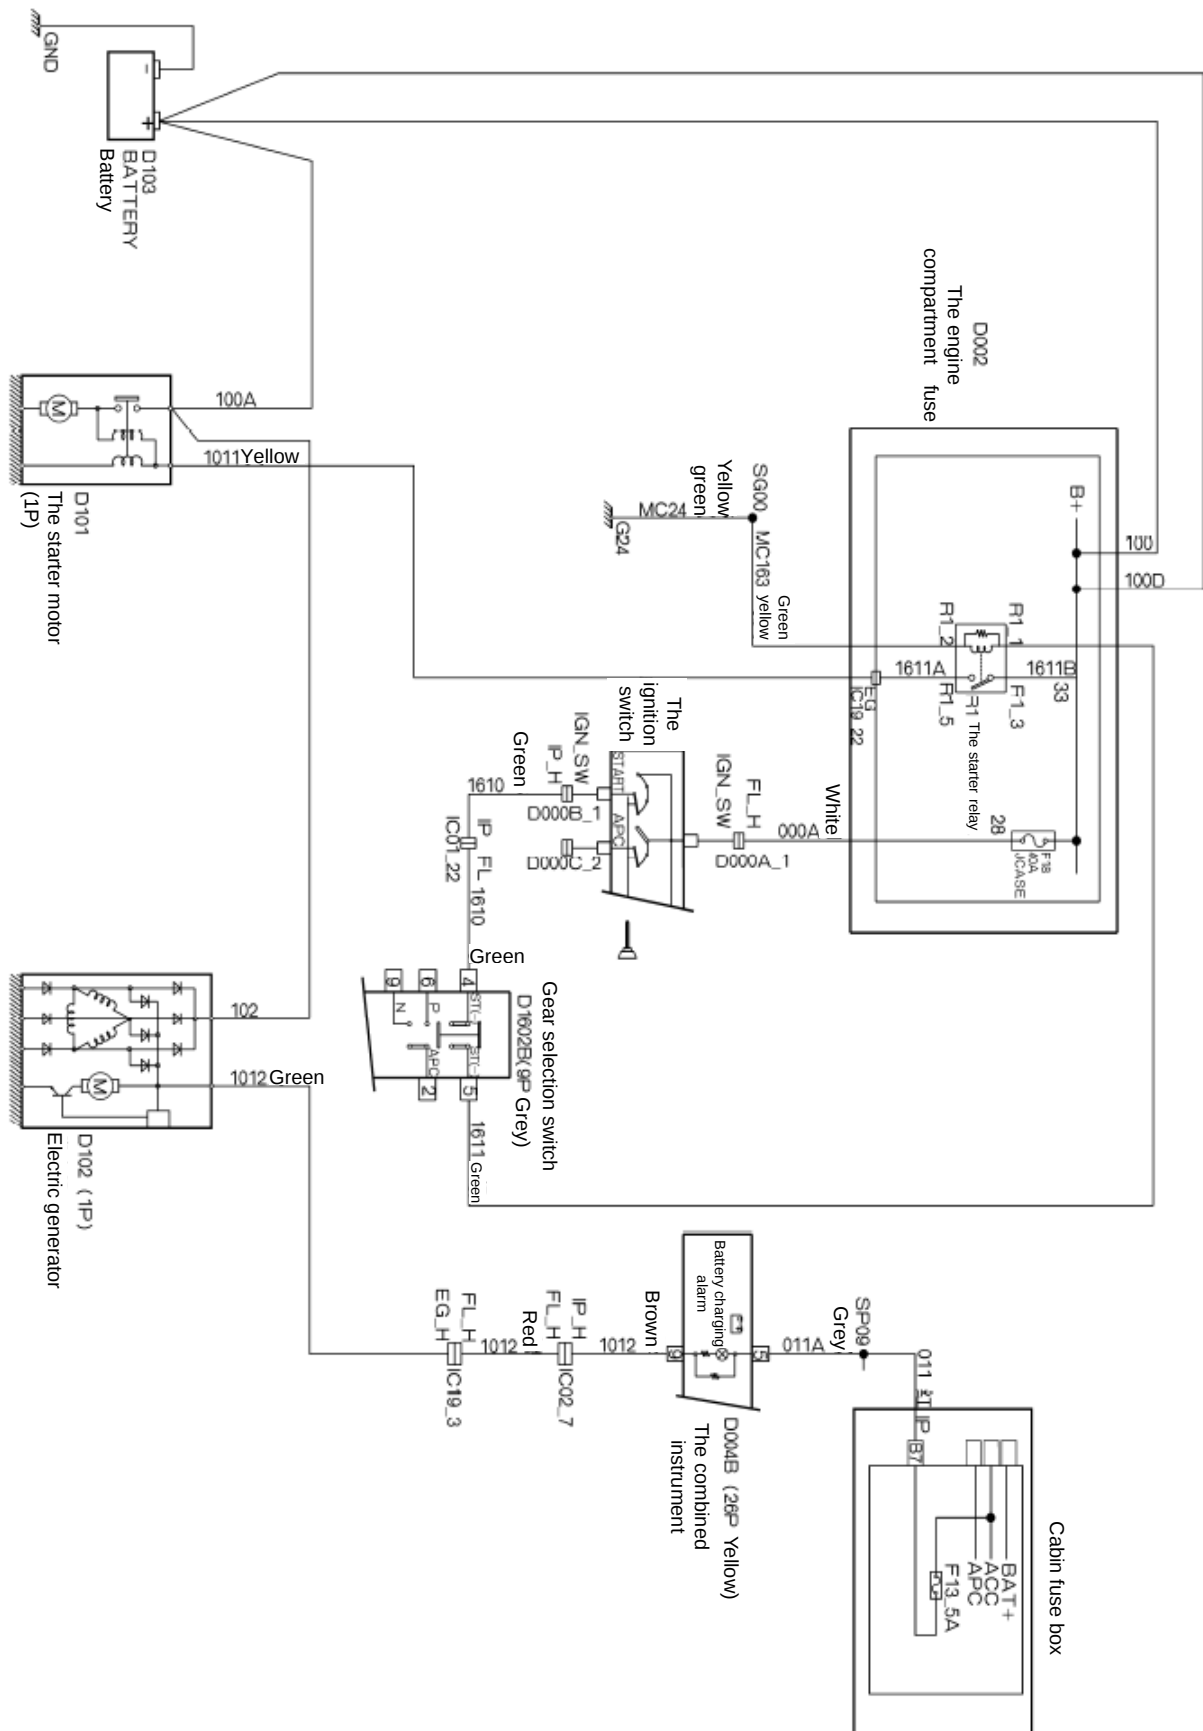

جانمایی قطعات سیستم کنترل موتور S30/H30

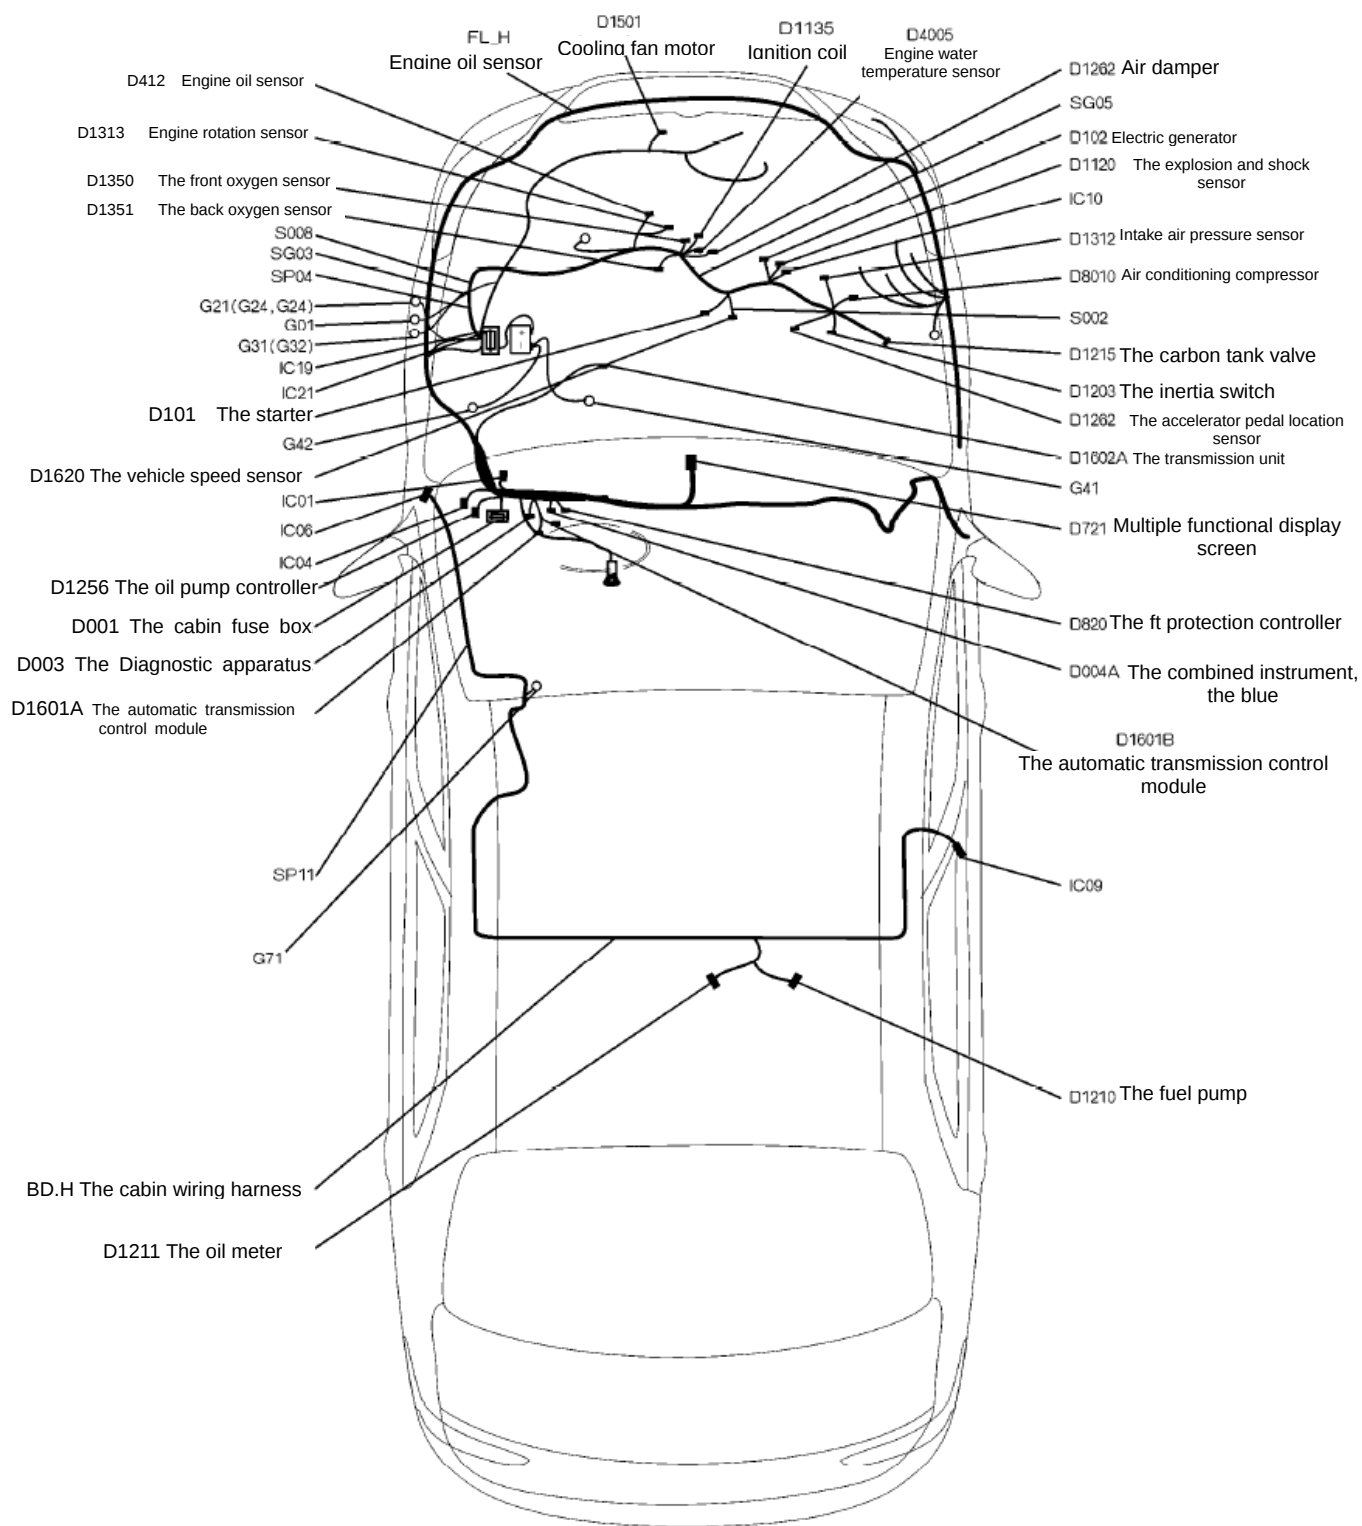



نقشه شماتیک سیستم کنترل موتور S30/H30 (در صورتیکه شش رقم آخر VIN کمتر از 015982 باشد)






نقشه شماتیک سیستم کنترل موتور S30/H30 (شش رقم آخر VIN بین ۰۱۵۹۸۲ و ۰۳۷۶۷۰ باشد)






نقشه شماتیک سیستم کنترل موتور S30/H30 (شش رقم آخر VIN بیشتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد)

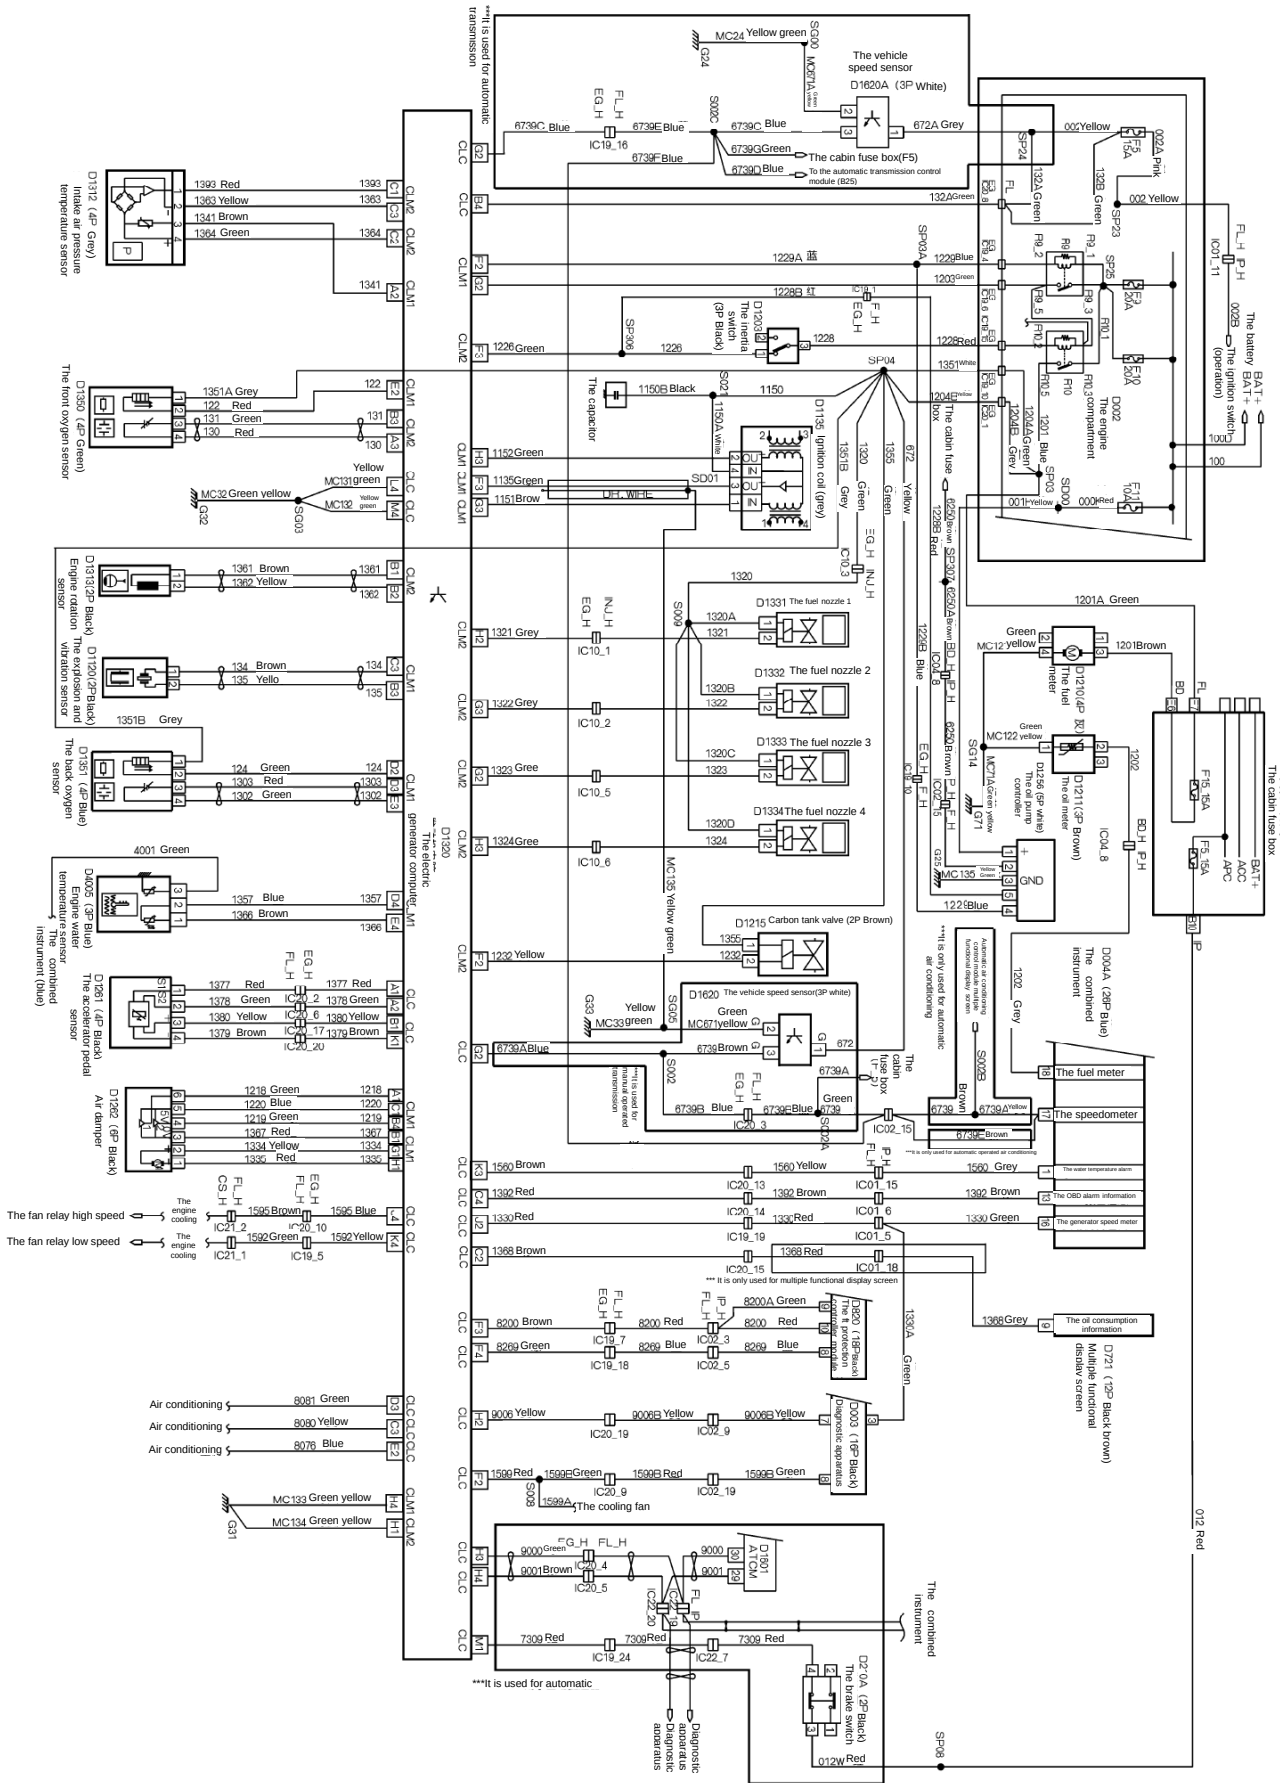


جانمایی قطعات مربوط به سیستم خنک کننده موتور S30/H30

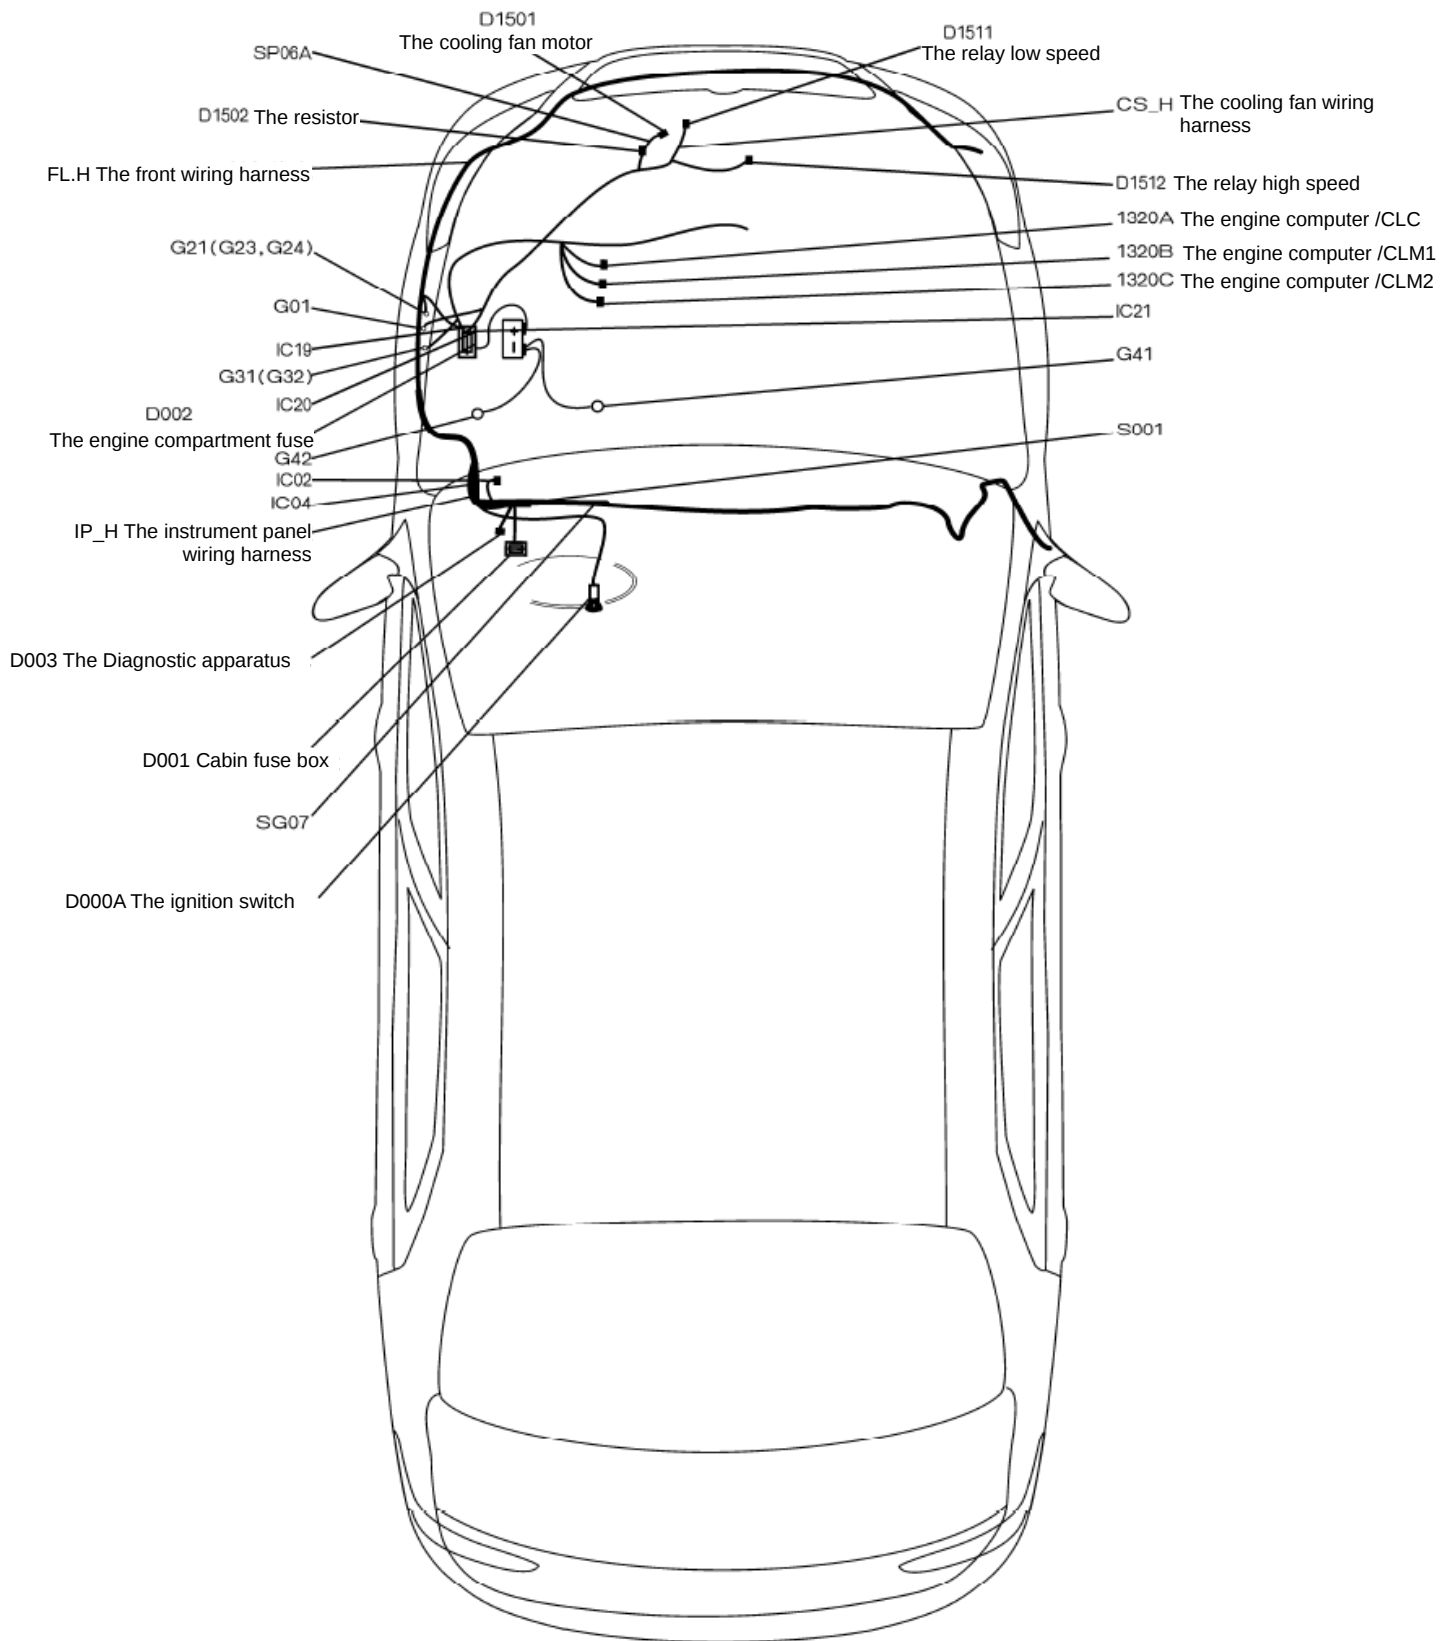




نقشه شماتیک سیستم خنک کننده موتور S30/H30

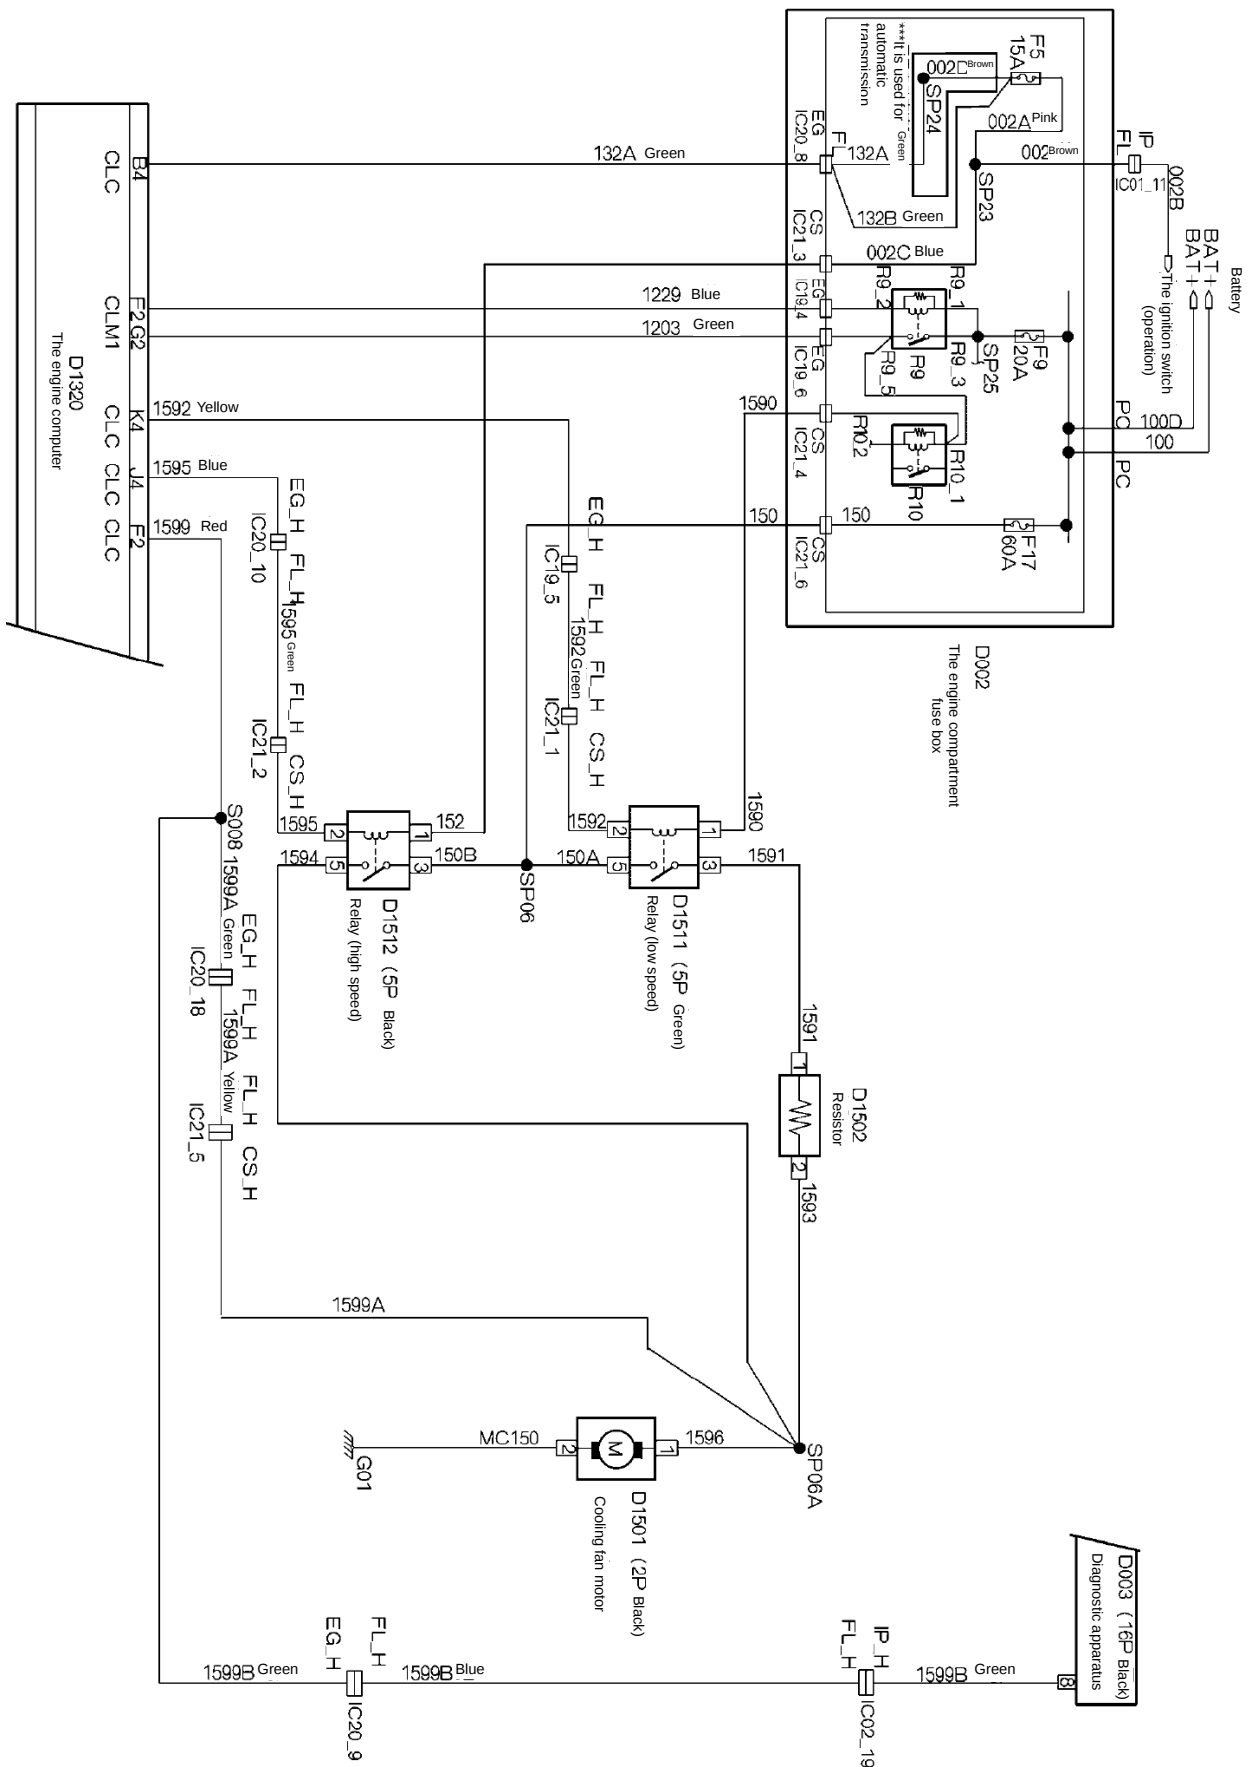


جانمایی قطعات مربوط به سوئیچ S30/H30

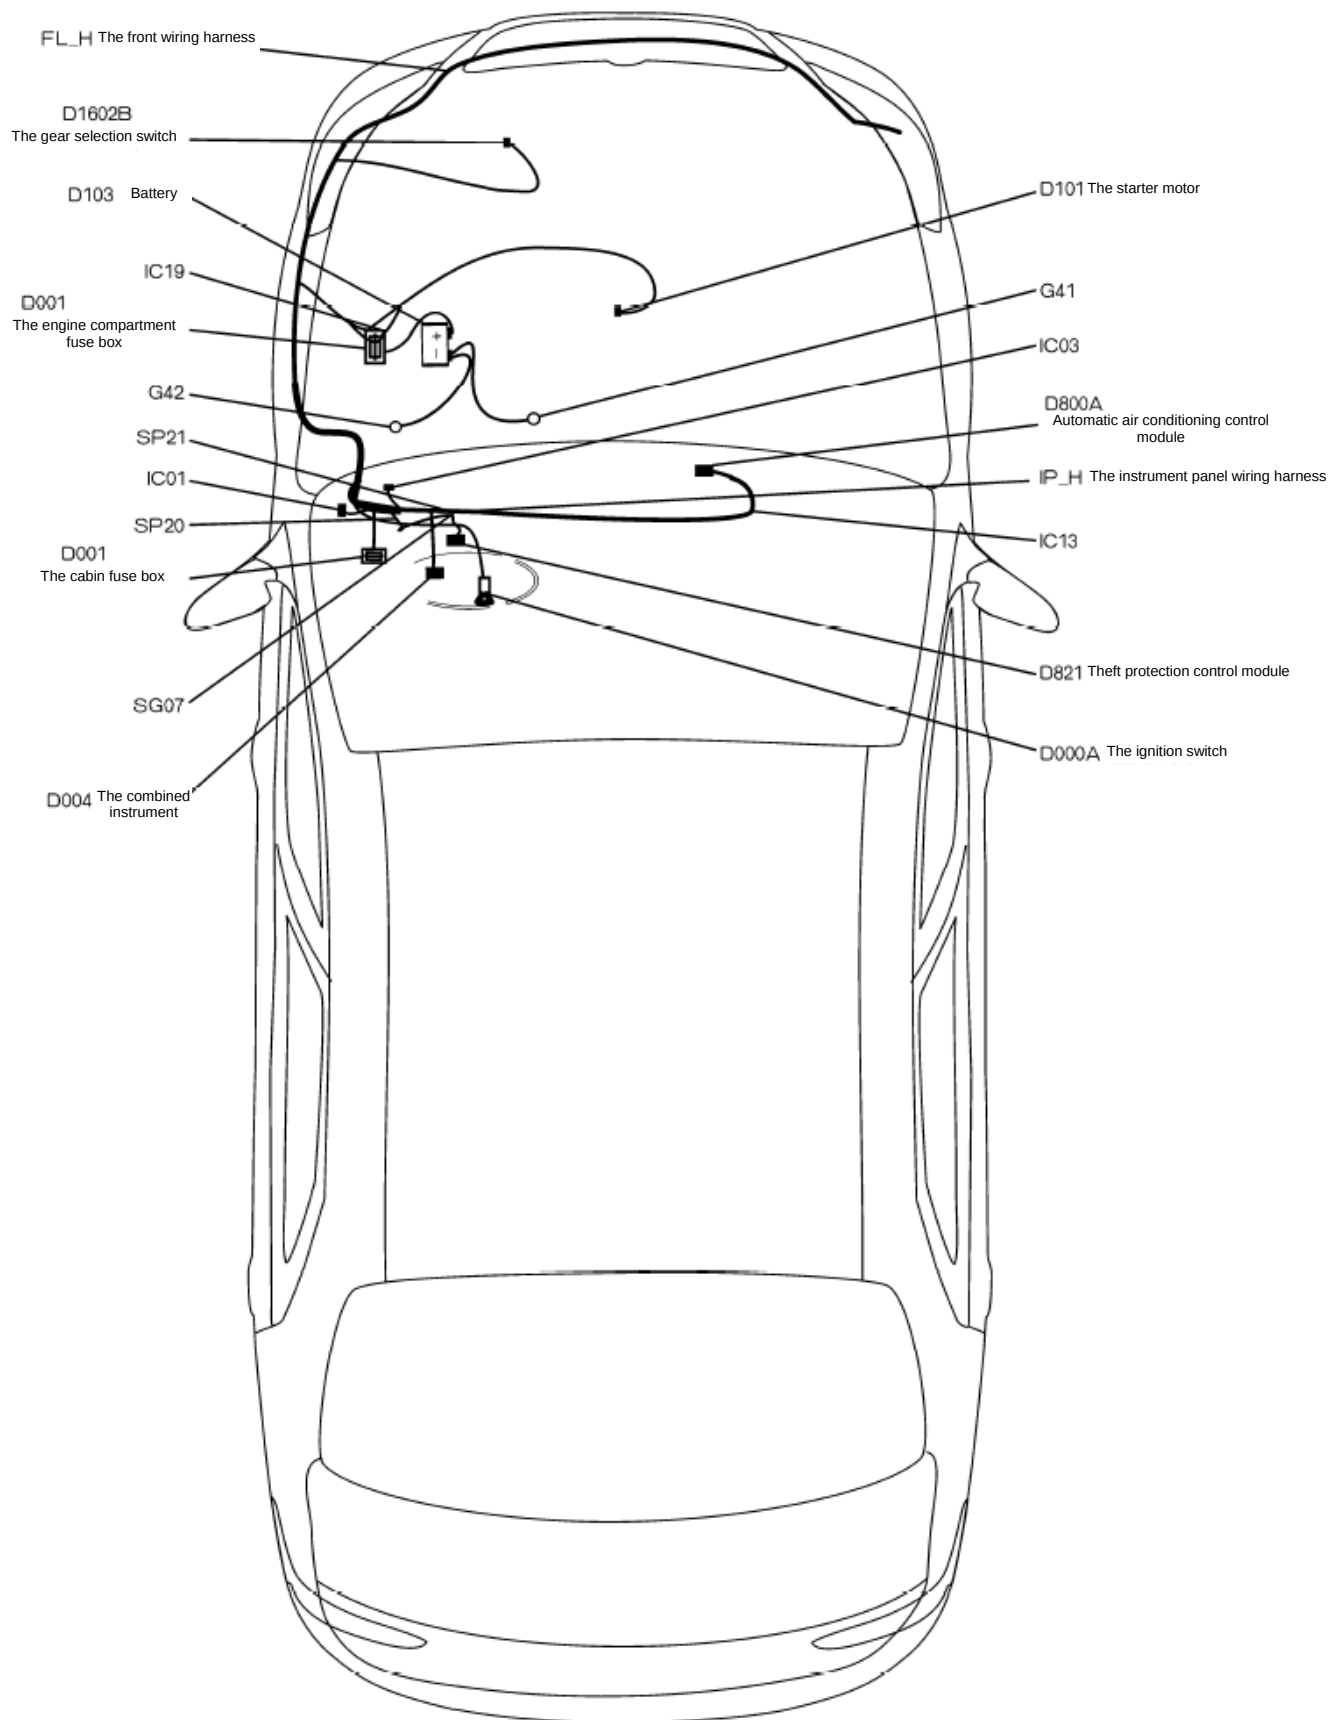




جانمایی قطعات مربوط به سیستم گیربکس اتوماتیک S30/H30

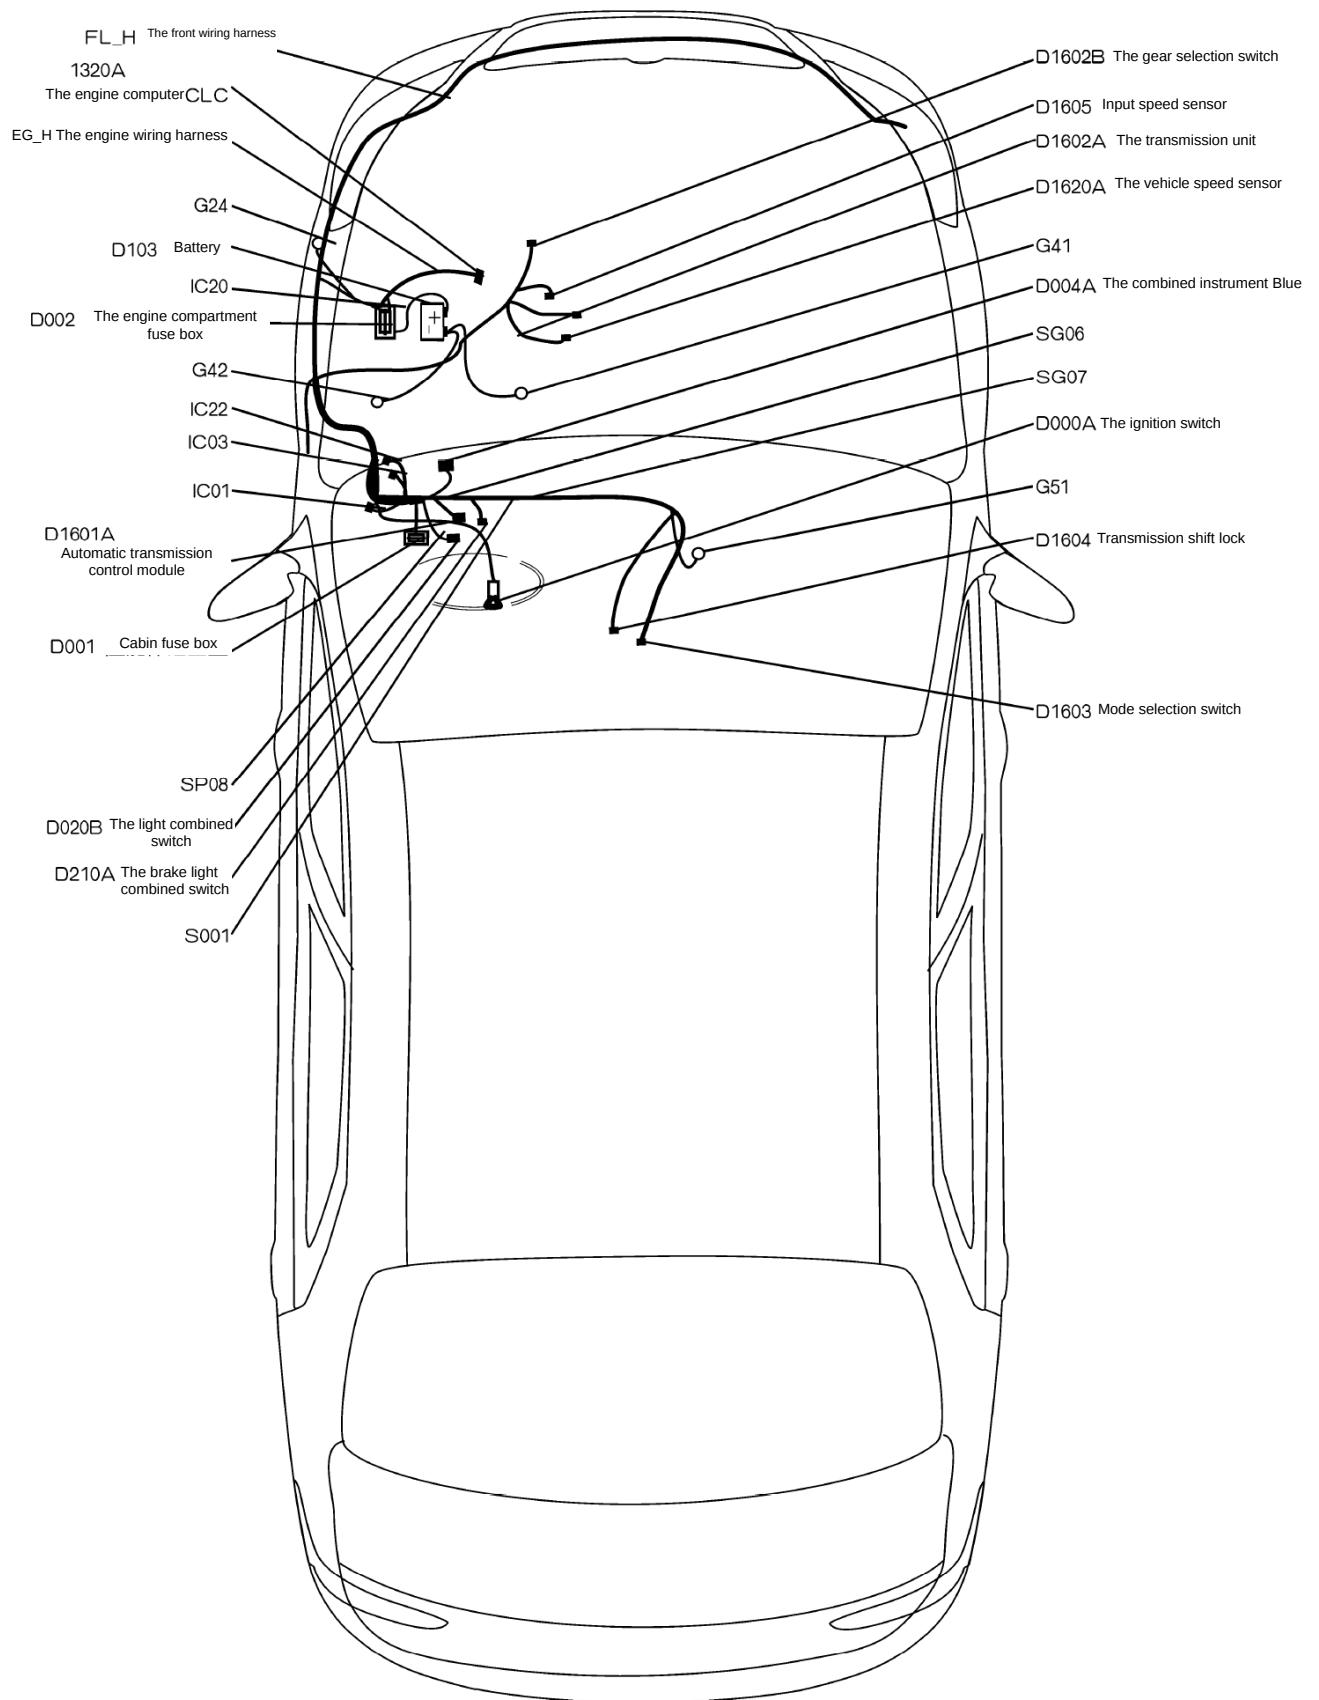




نقشه شماتیک سیستم گیربکس اتوماتیک S30/H30

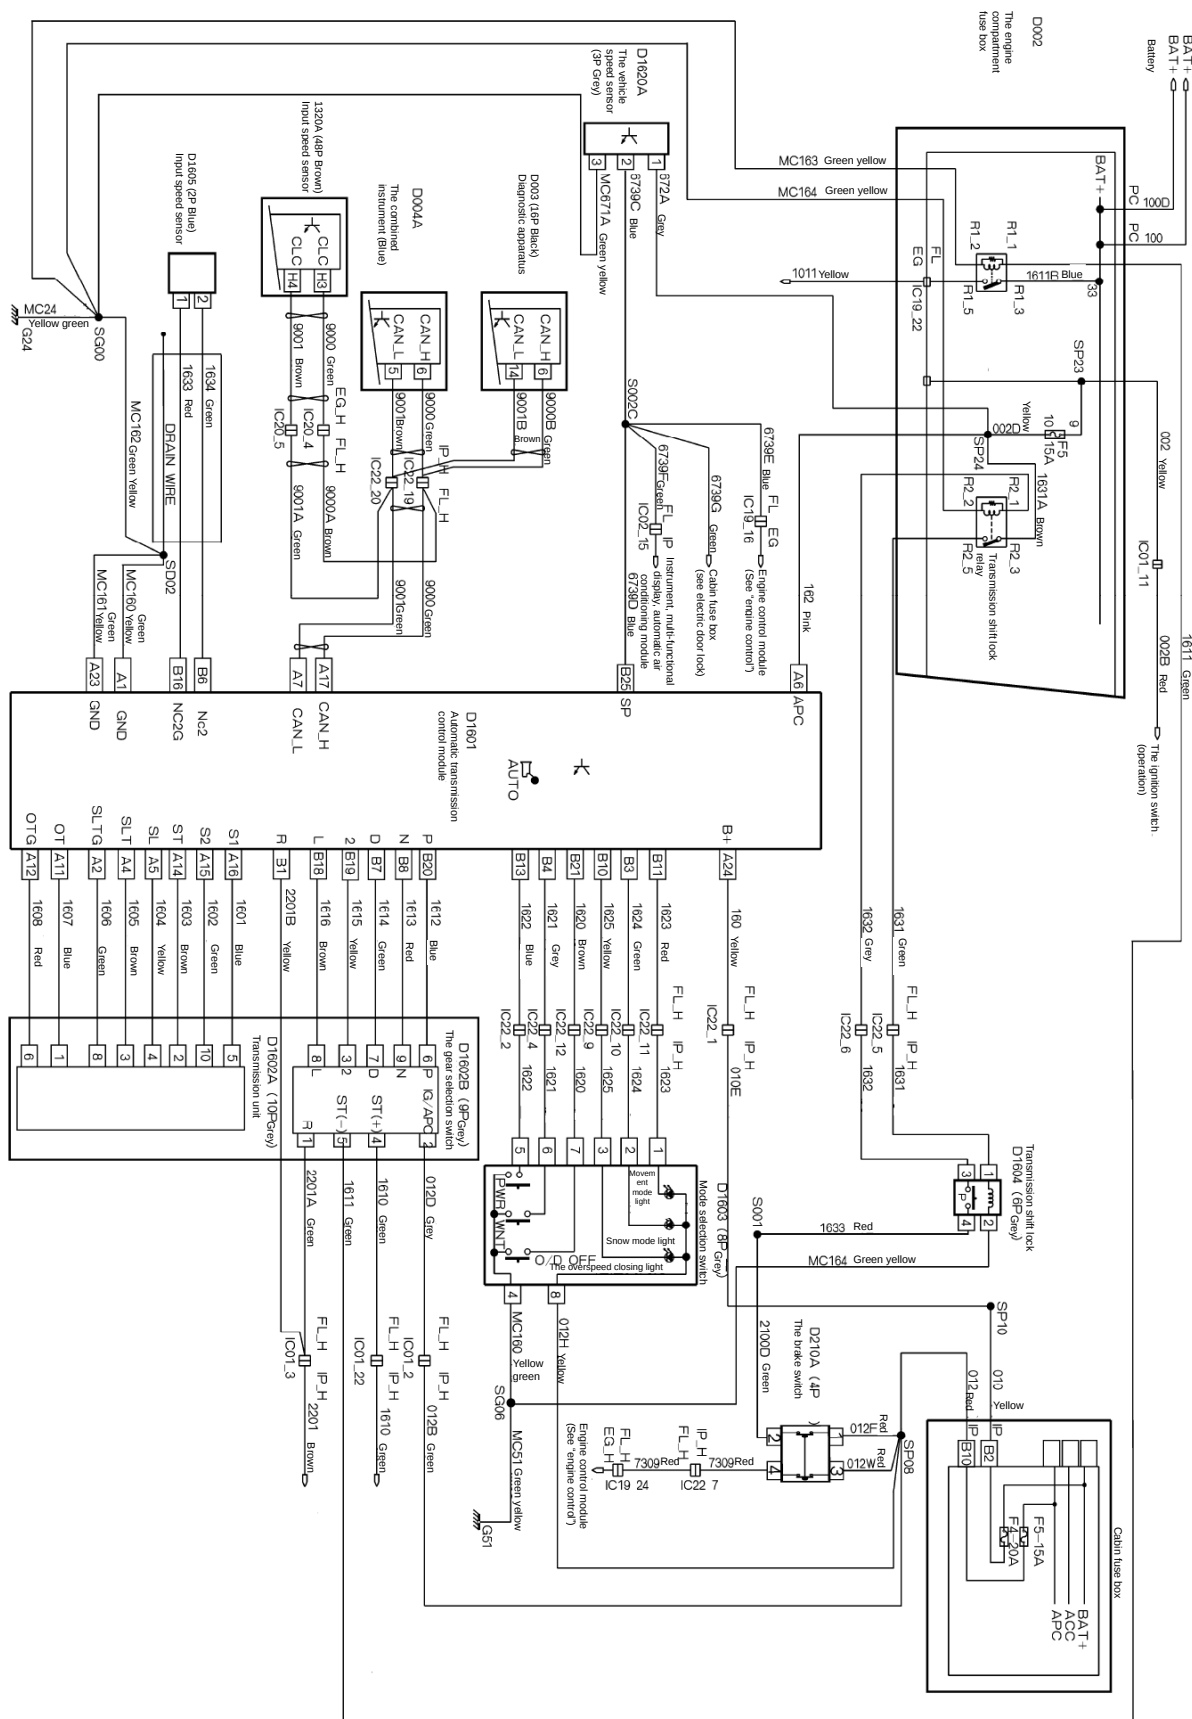


جانمایی قطعات مربوط به سیستم کولر دستی S30/H30

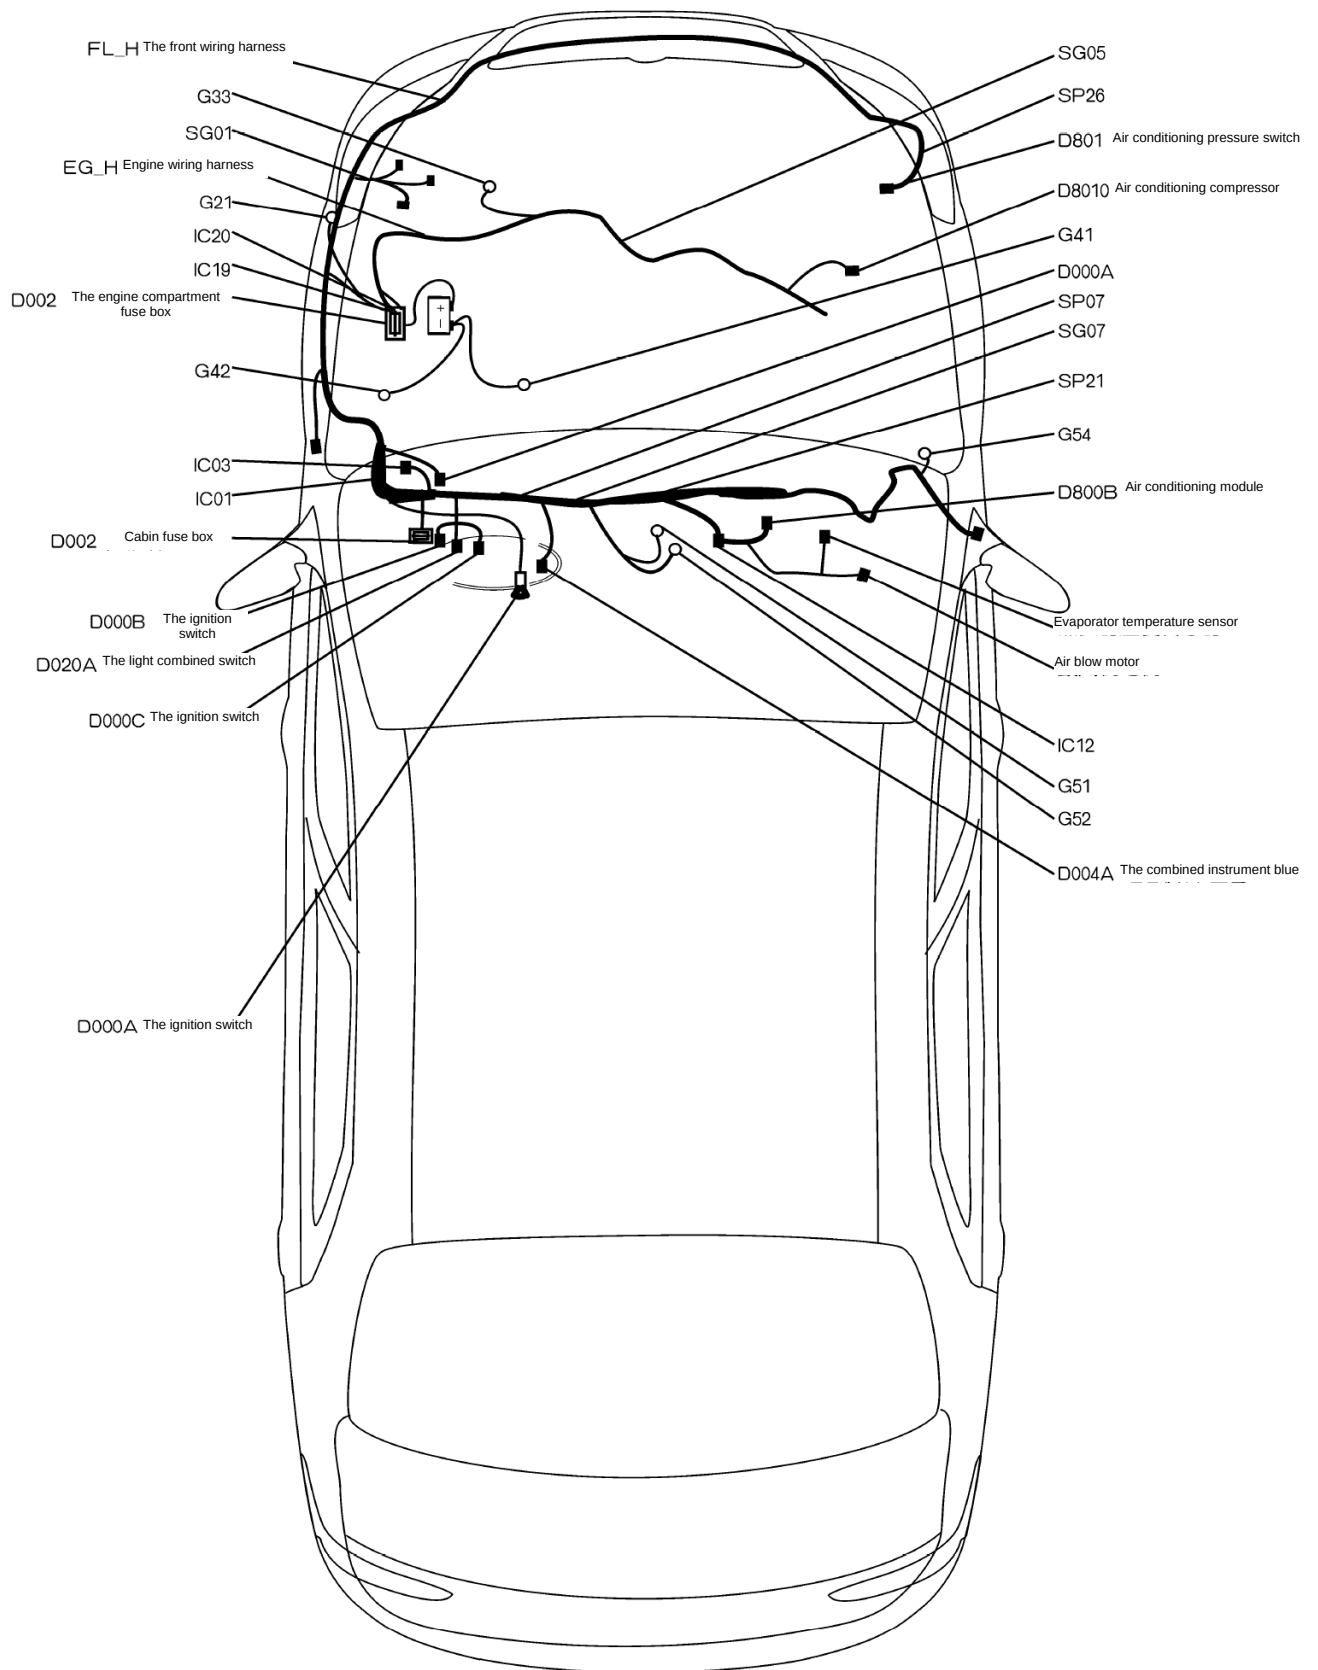




نقشه شماتیک سیستم کولر دستی S30/H30

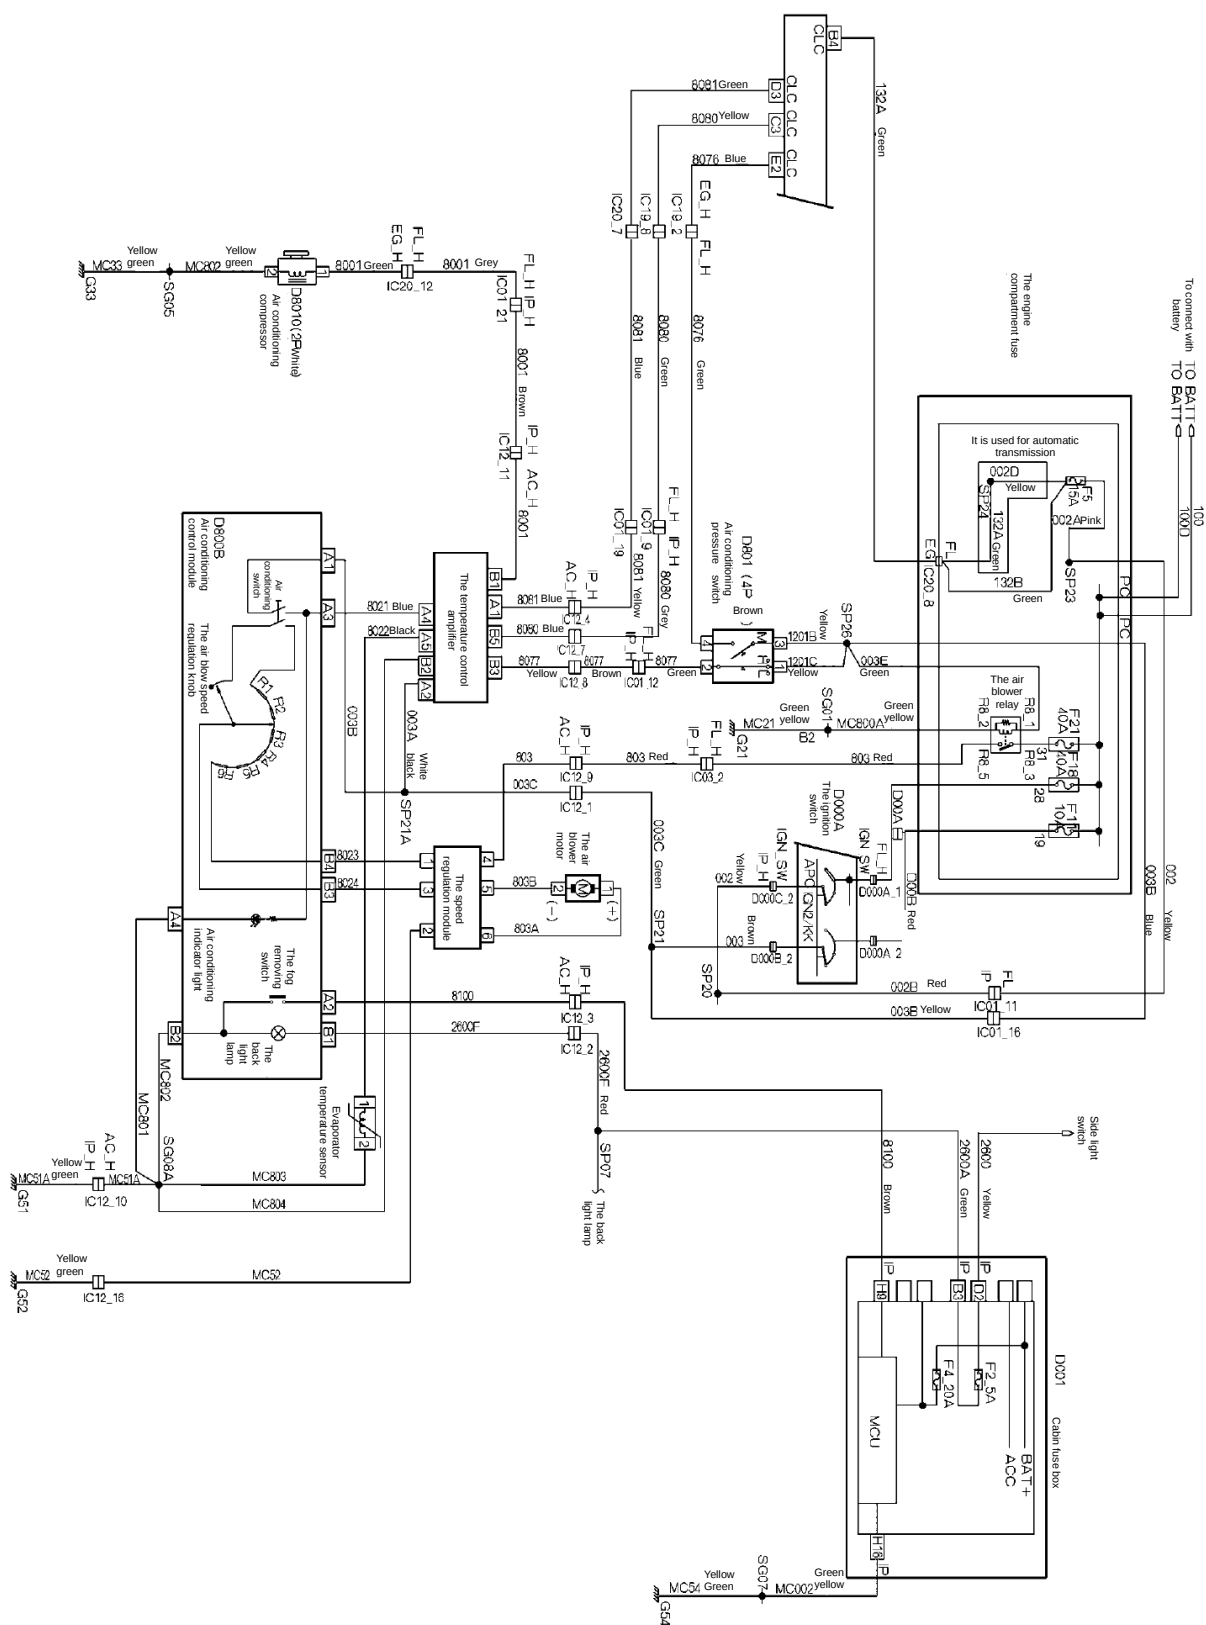

جانمایی قطعات مربوط به سیستم کولر اتوماتیک S30/H30

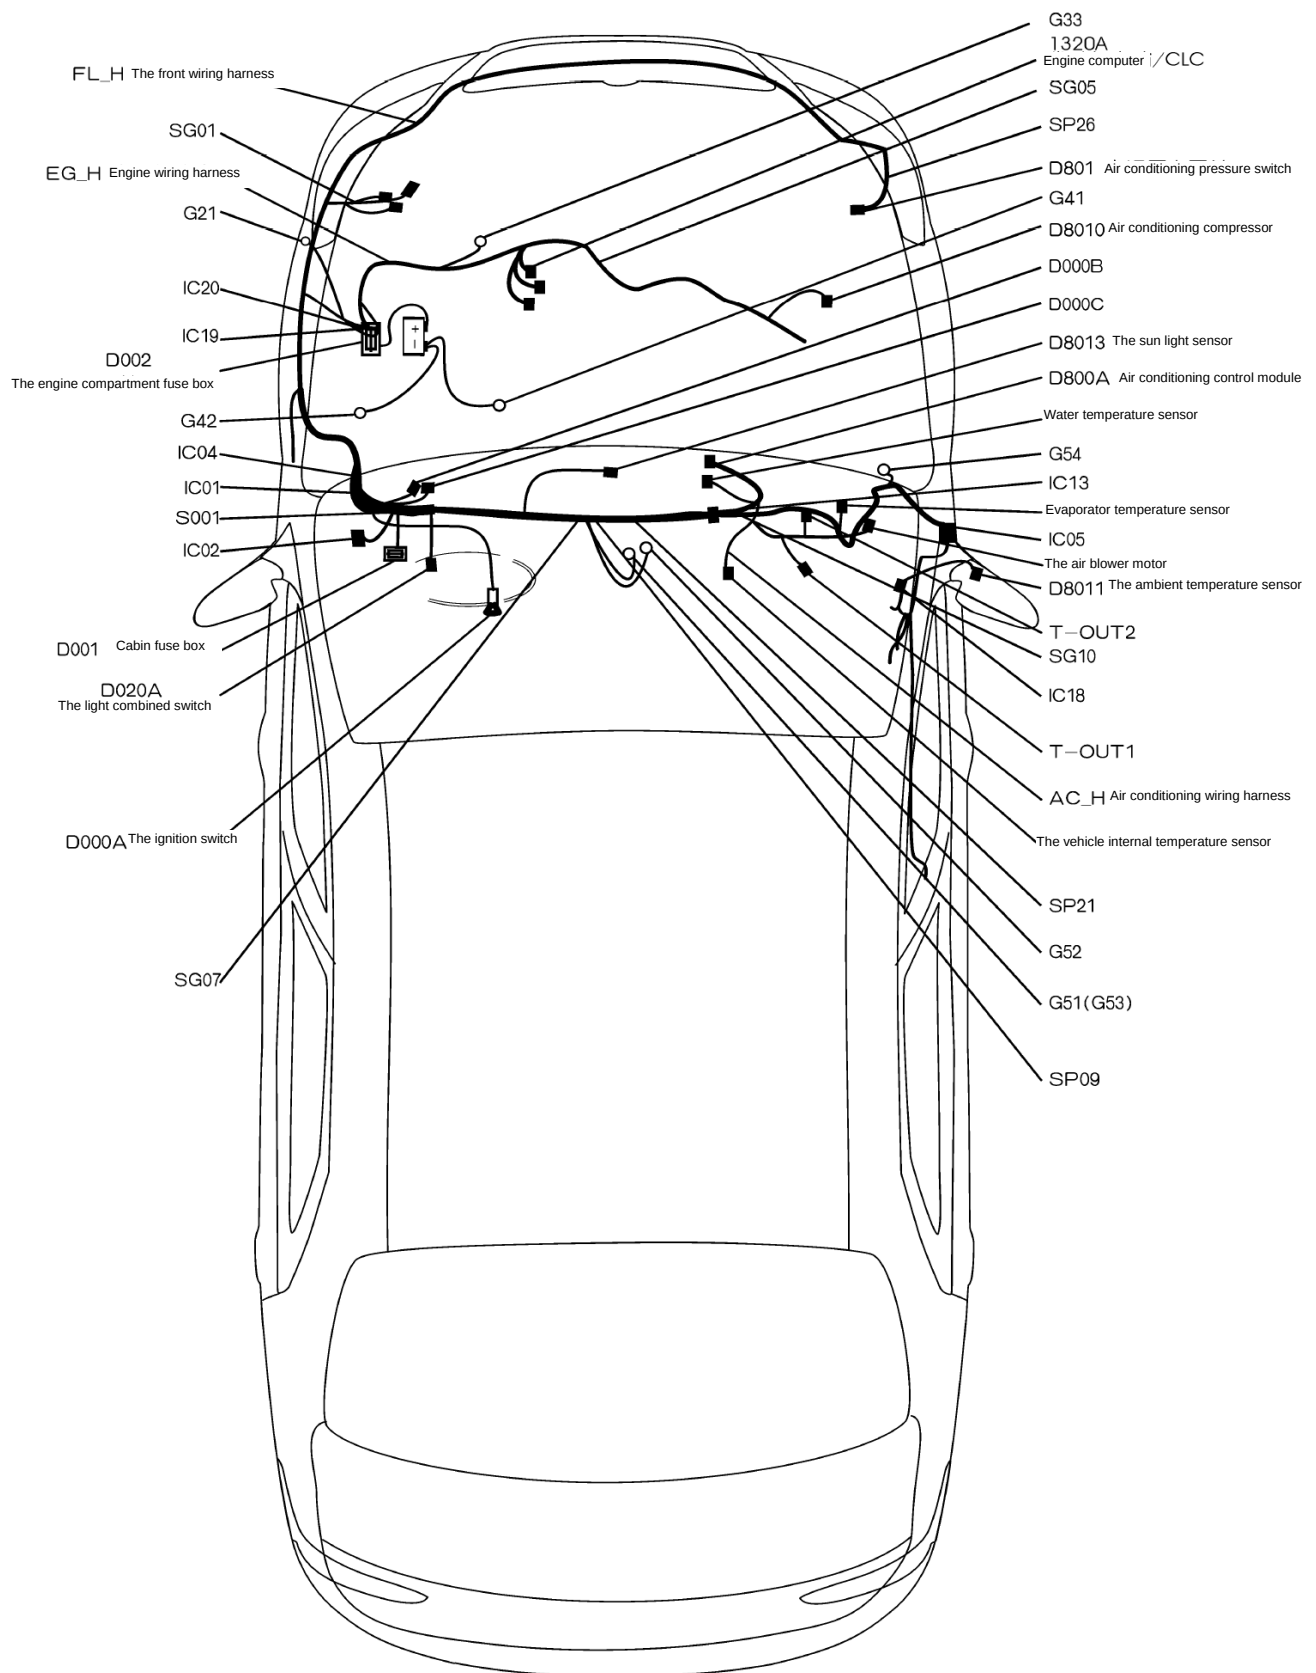





نقشه شماتیک مربوط به سیستم کولر اتوماتیک S30/H30




جانمایی قطعات مربوط به سیستم ایربگ S30/H30

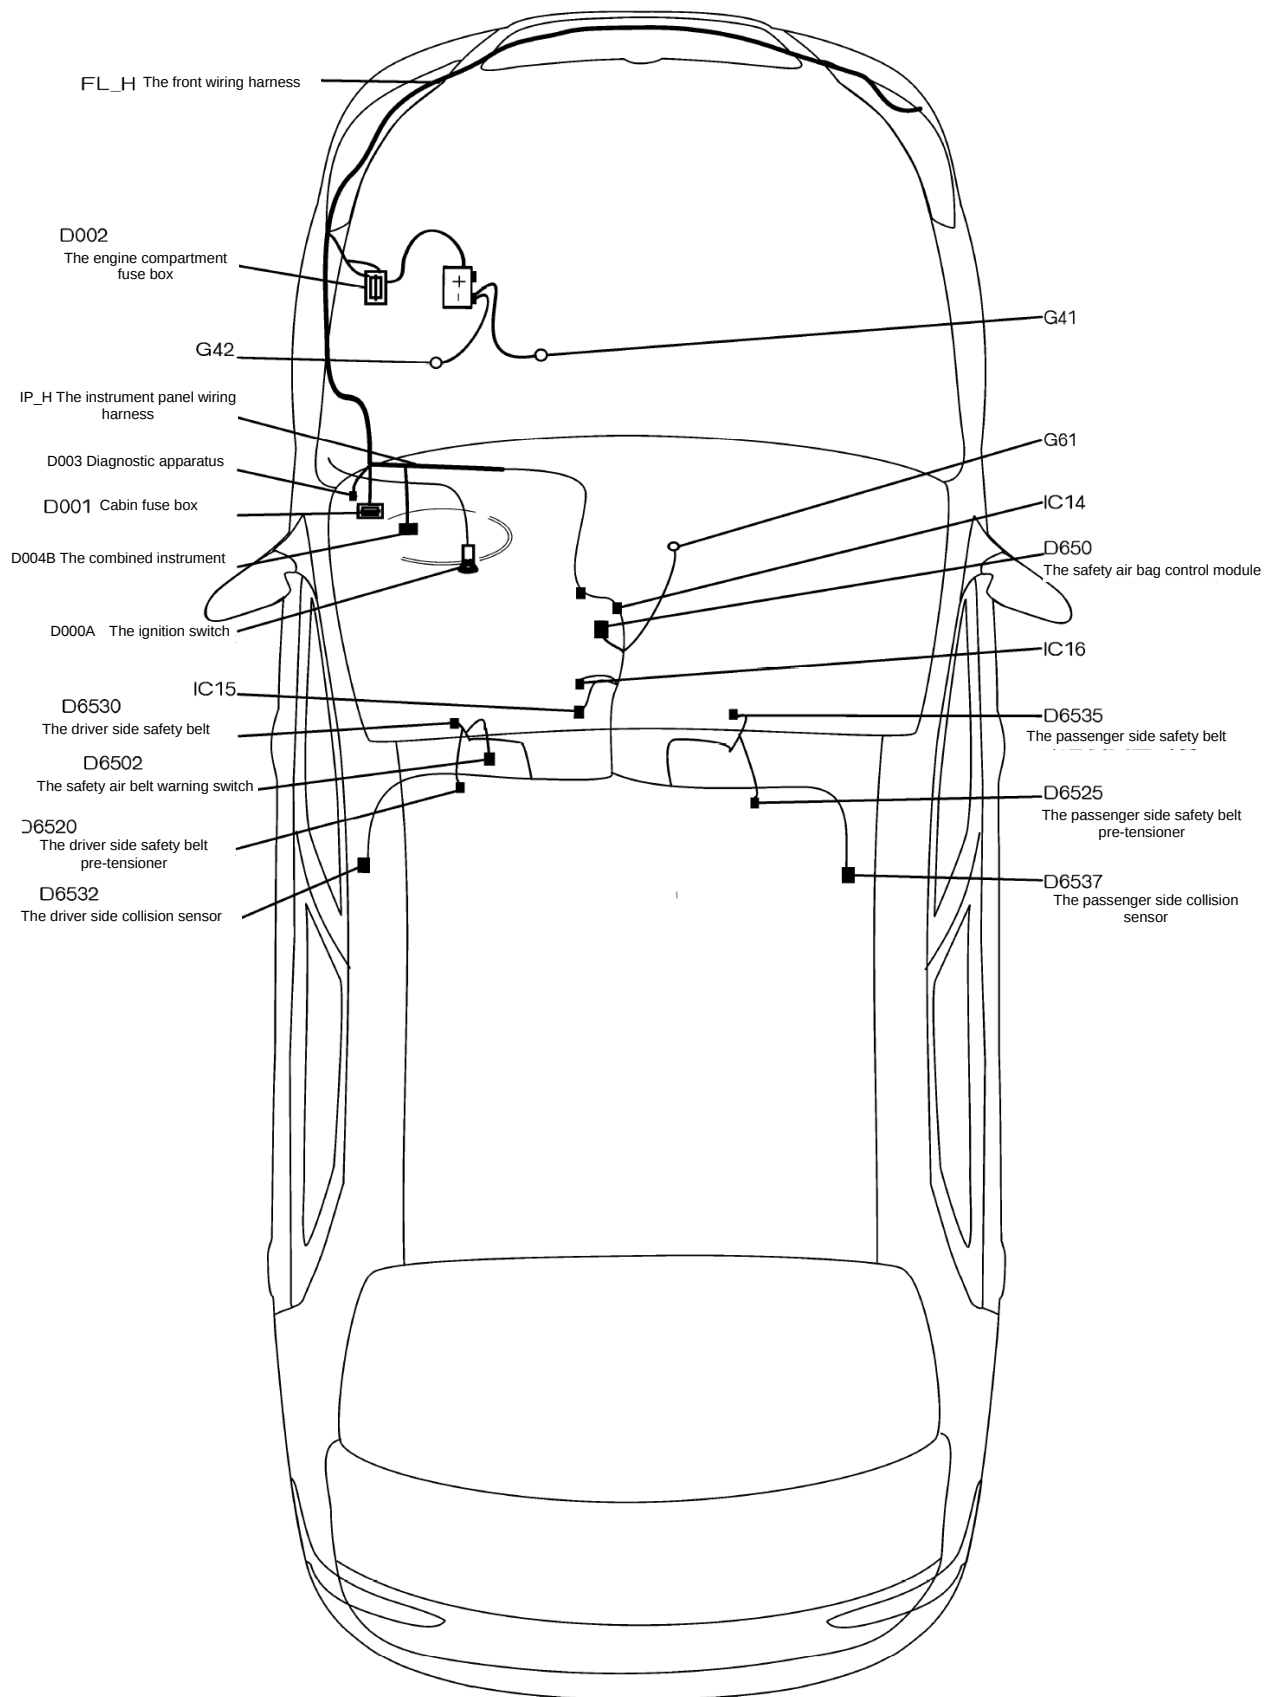

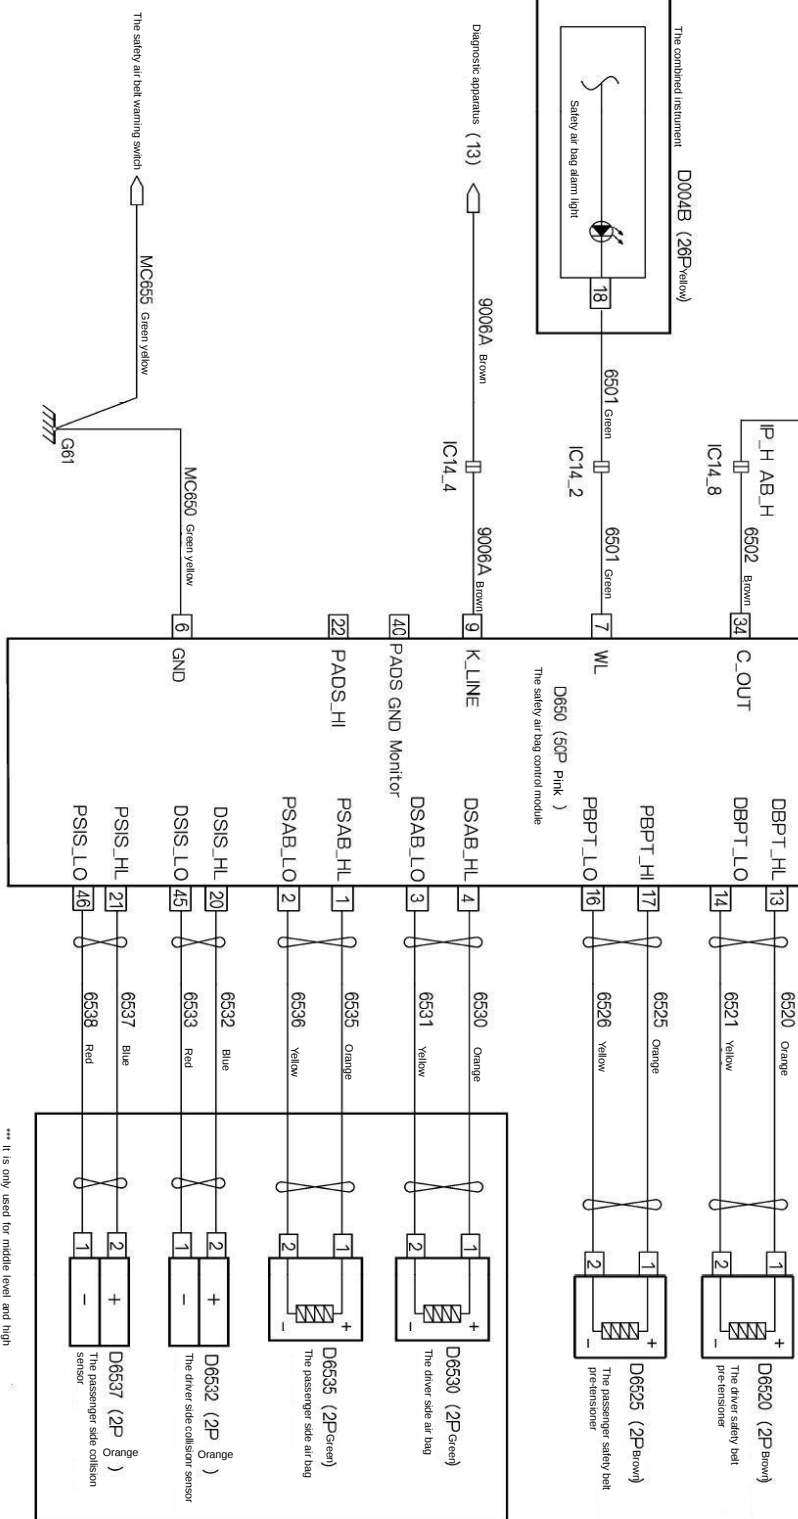


*** It is only used for middle level and high level configuration

جانمایی قطعات مربوط به سیستم ترمز S30/H30 ABS

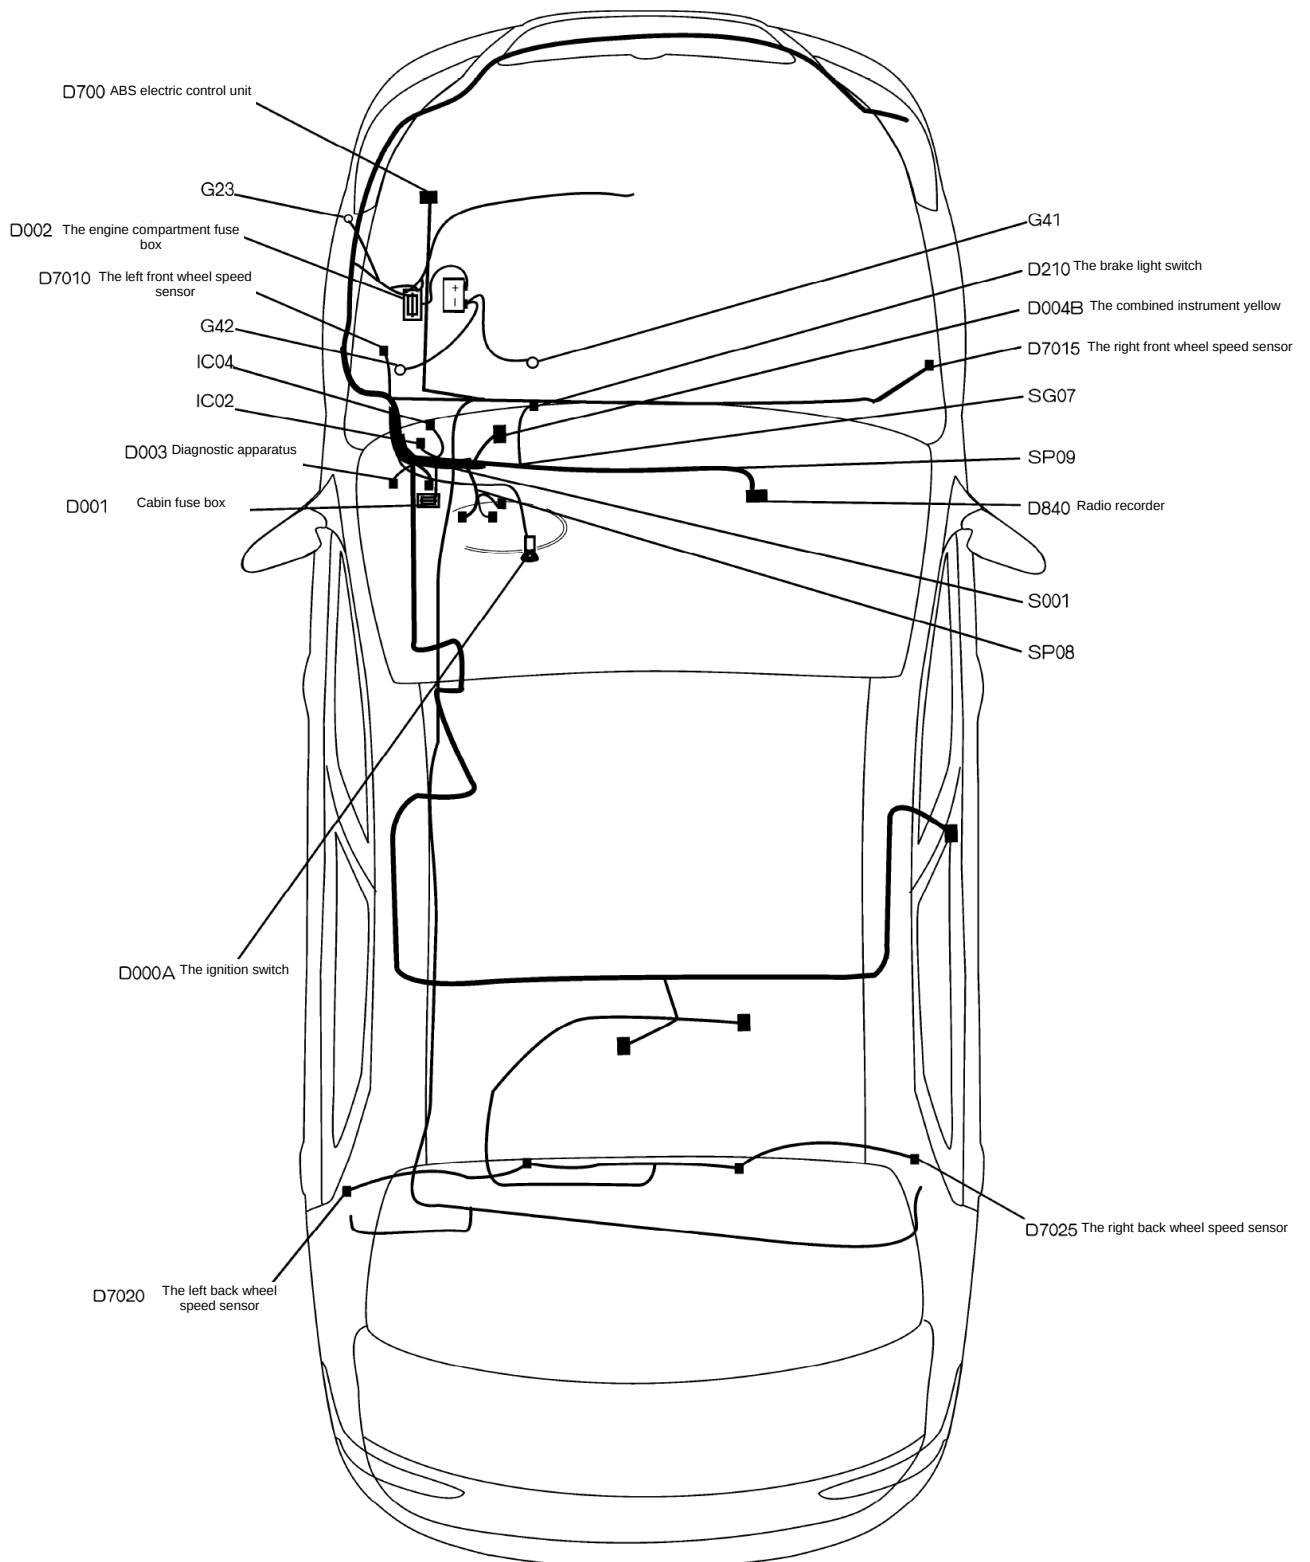


نقشه شماتیک سیستم ترمز S30/H30 ABS

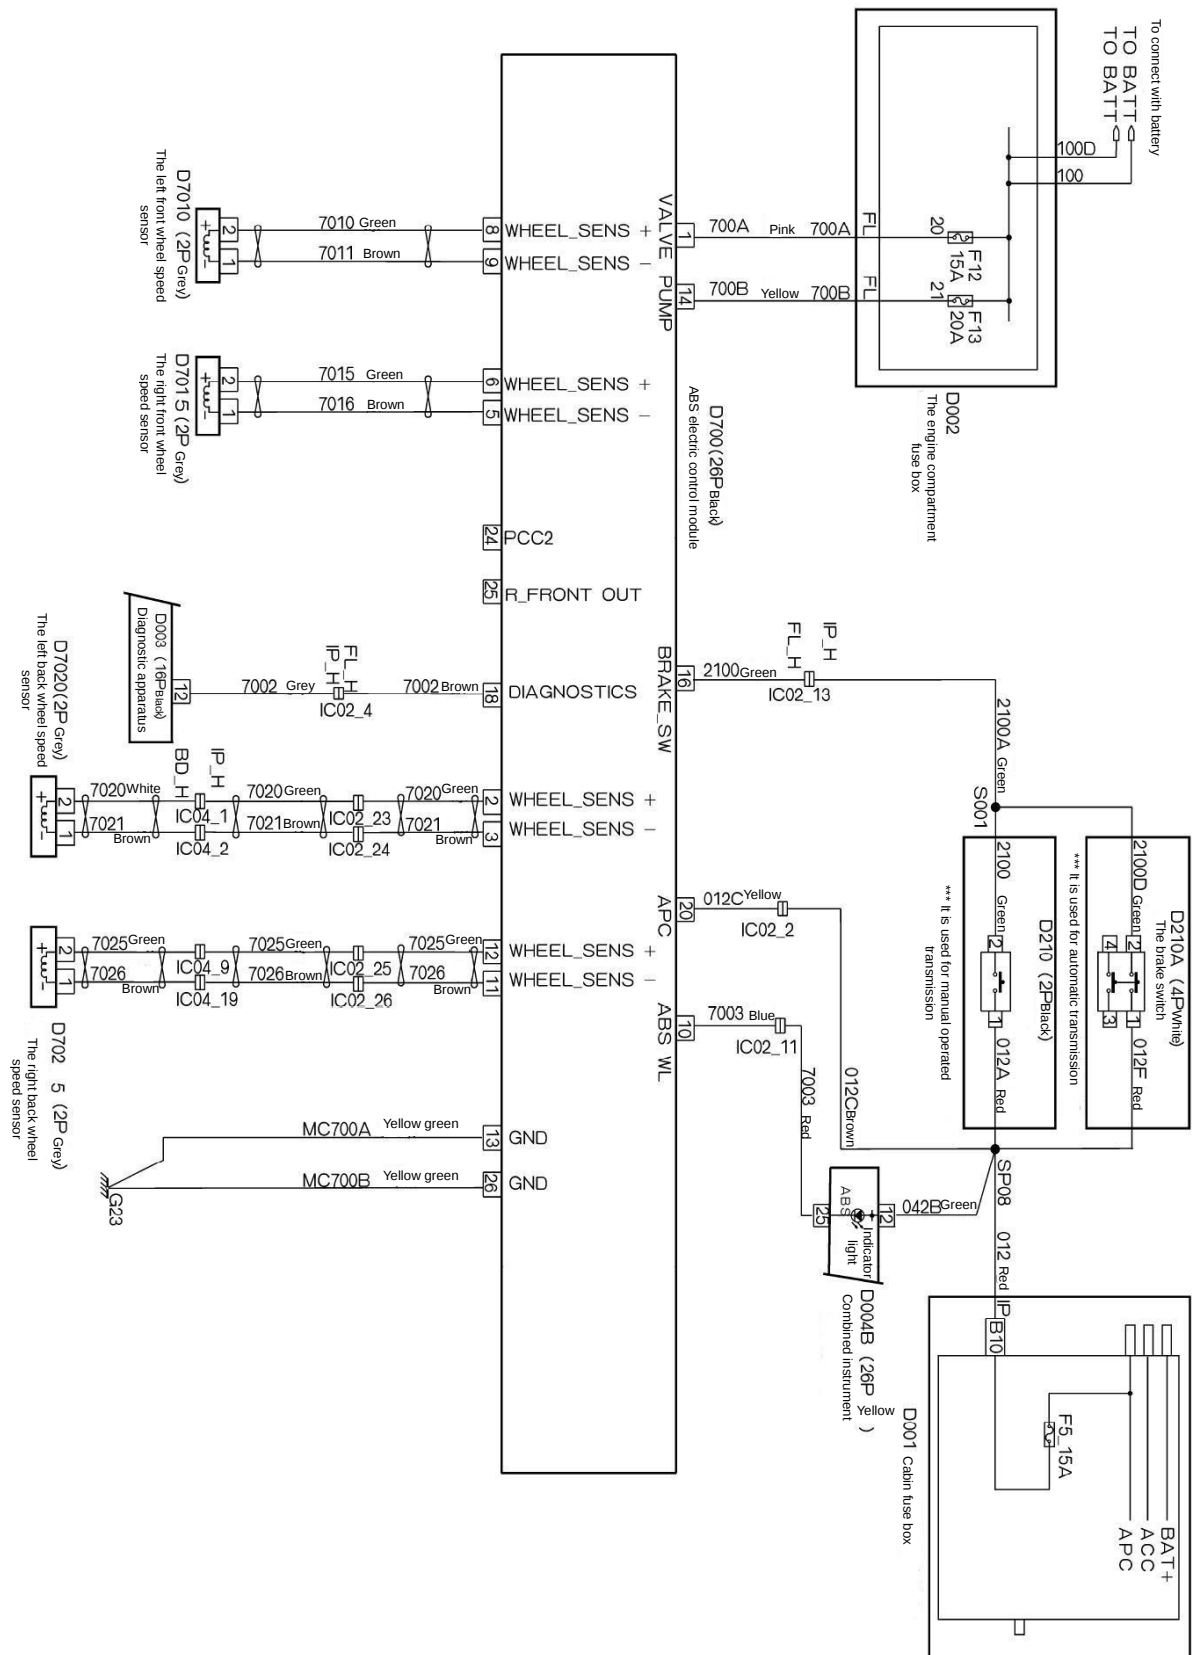




جانمایی قطعات مربوط به سیستم صفحه نمایشگر چند منظوره S30/H30

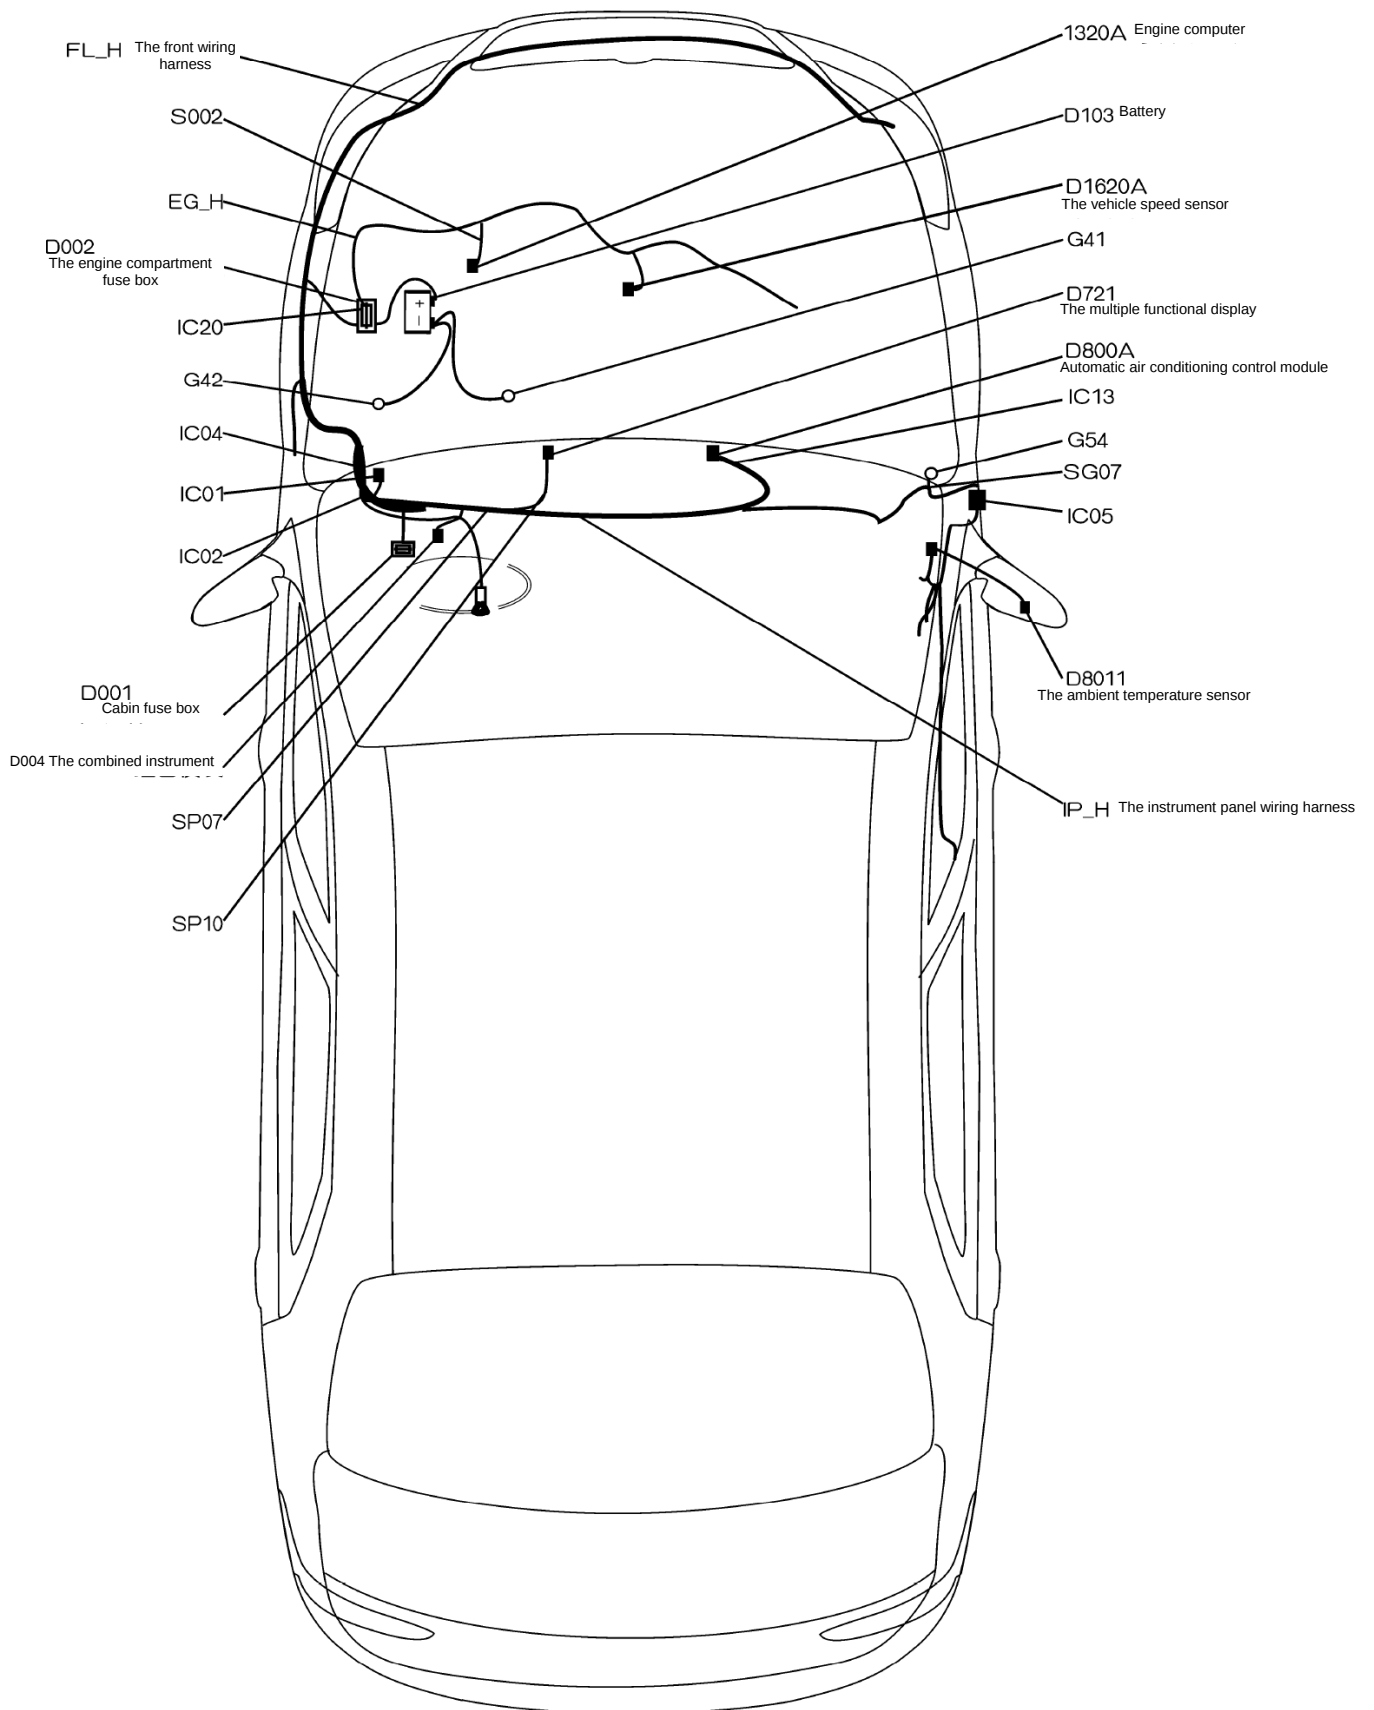




نقشه شماتیک سیستم صفحه نمایشگر چند منظوره S30/H30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۸۶۷۹ باشد).

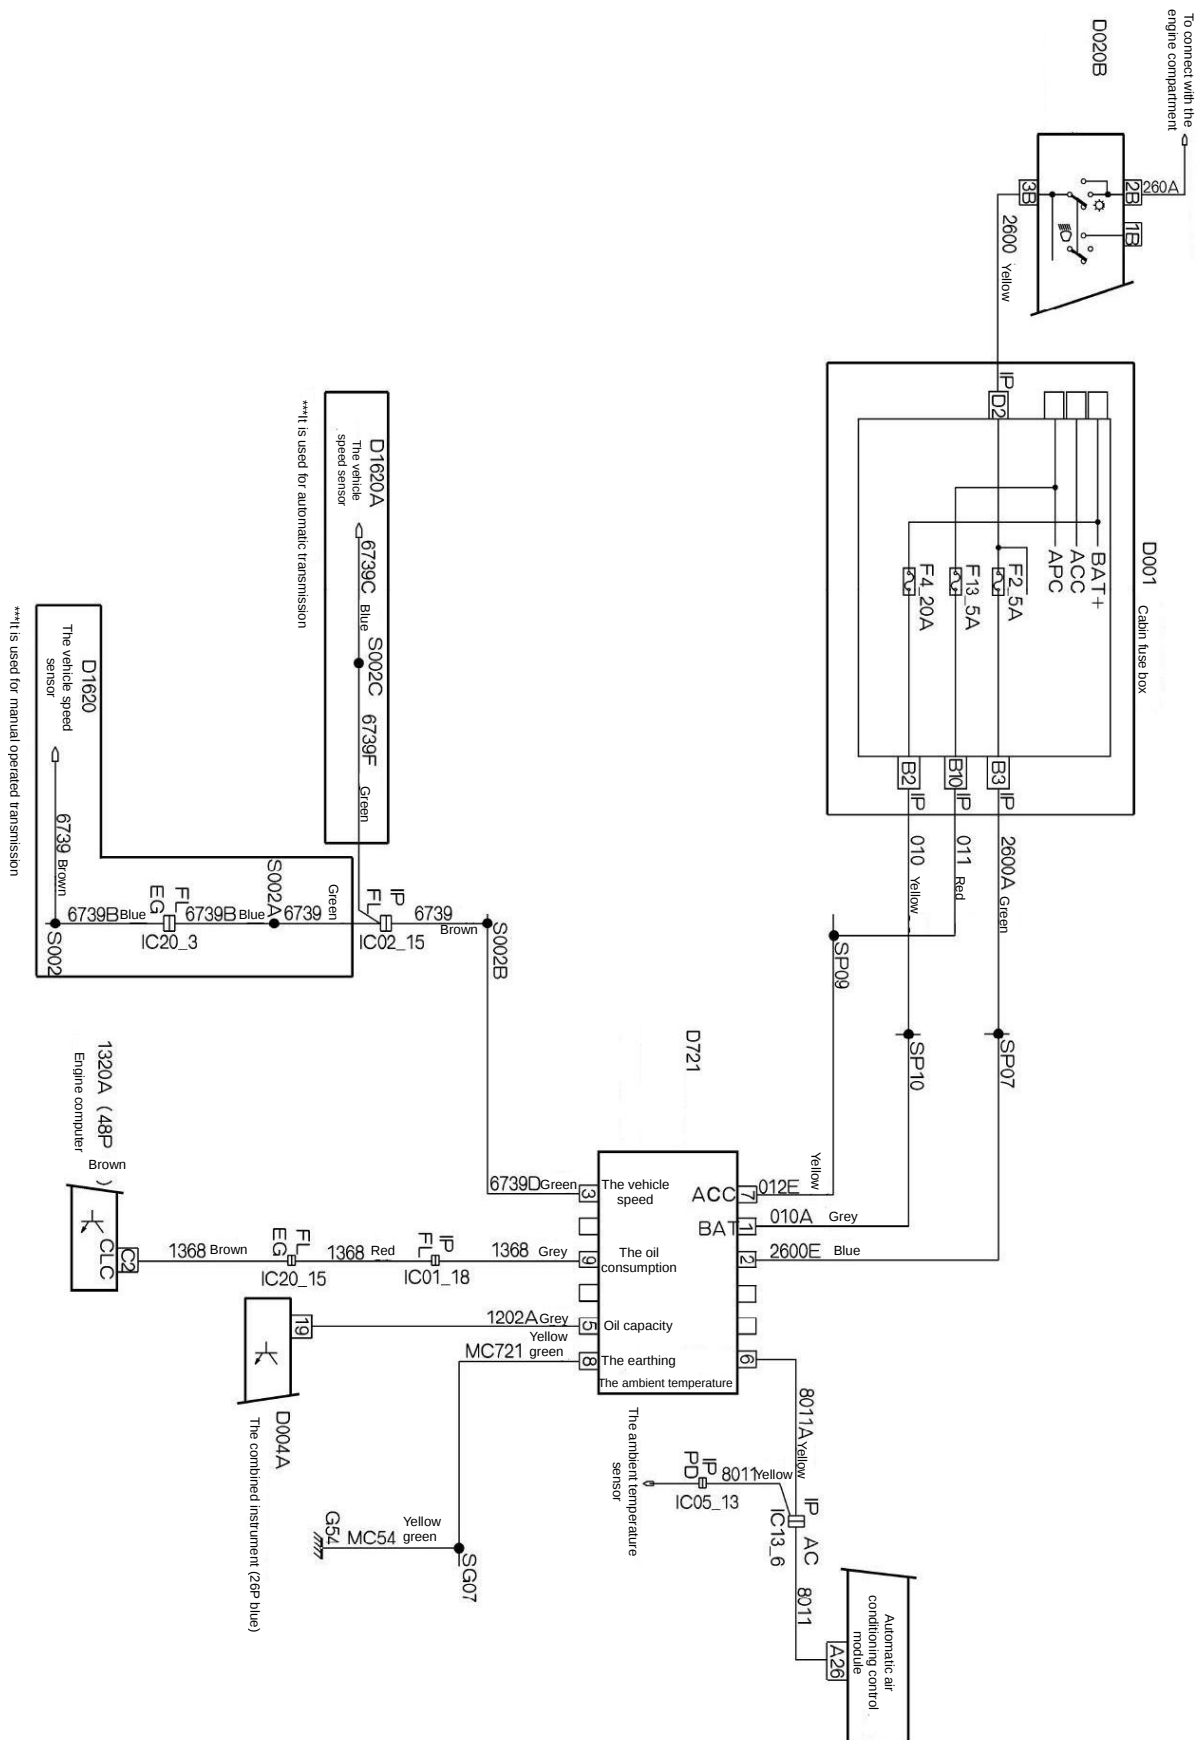

The diagram illustrates the electrical connections for the automatic air conditioning control module (A26). Key components and their connections include:


- Fuse Box (D001):** Contains fuses for BAT+, ACC, APC, F2.5A, F5.15A, and F4.20A. Connections include 2600A (Green), 2600B (Yellow), 2600C (Red), 2600D (Blue), 2600E (Blue), 2600F (Yellow), 2600G (Brown), 2600H (Grey), 2600I (Blue), 2600J (Yellow), 2600K (Brown), 2600L (Grey), 2600M (Blue), 2600N (Yellow), 2600O (Brown), 2600P (Grey), 2600Q (Blue), 2600R (Yellow), 2600S (Brown), 2600T (Grey), 2600U (Blue), 2600V (Yellow), 2600W (Brown), 2600X (Grey), 2600Y (Blue), 2600Z (Yellow).
- Combined Switch (D002B):** Controls the side light switch and the engine compartment.
- Speed Sensor (D1620A/D1620):** Provides vehicle speed data to the engine computer (1320A) and the automatic air conditioning control module (A26).
- Engine Computer (1320A):** Receives data from the speed sensor and provides control signals to the automatic air conditioning control module (A26).
- Ambient Temperature Sensor (MC721):** Provides ambient temperature data to the automatic air conditioning control module (A26).
- Automatic Air Conditioning Control Module (A26):** Receives data from the speed sensor, engine computer, and ambient temperature sensor. It controls the automatic air conditioning system.

جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی داخلی S30/H30

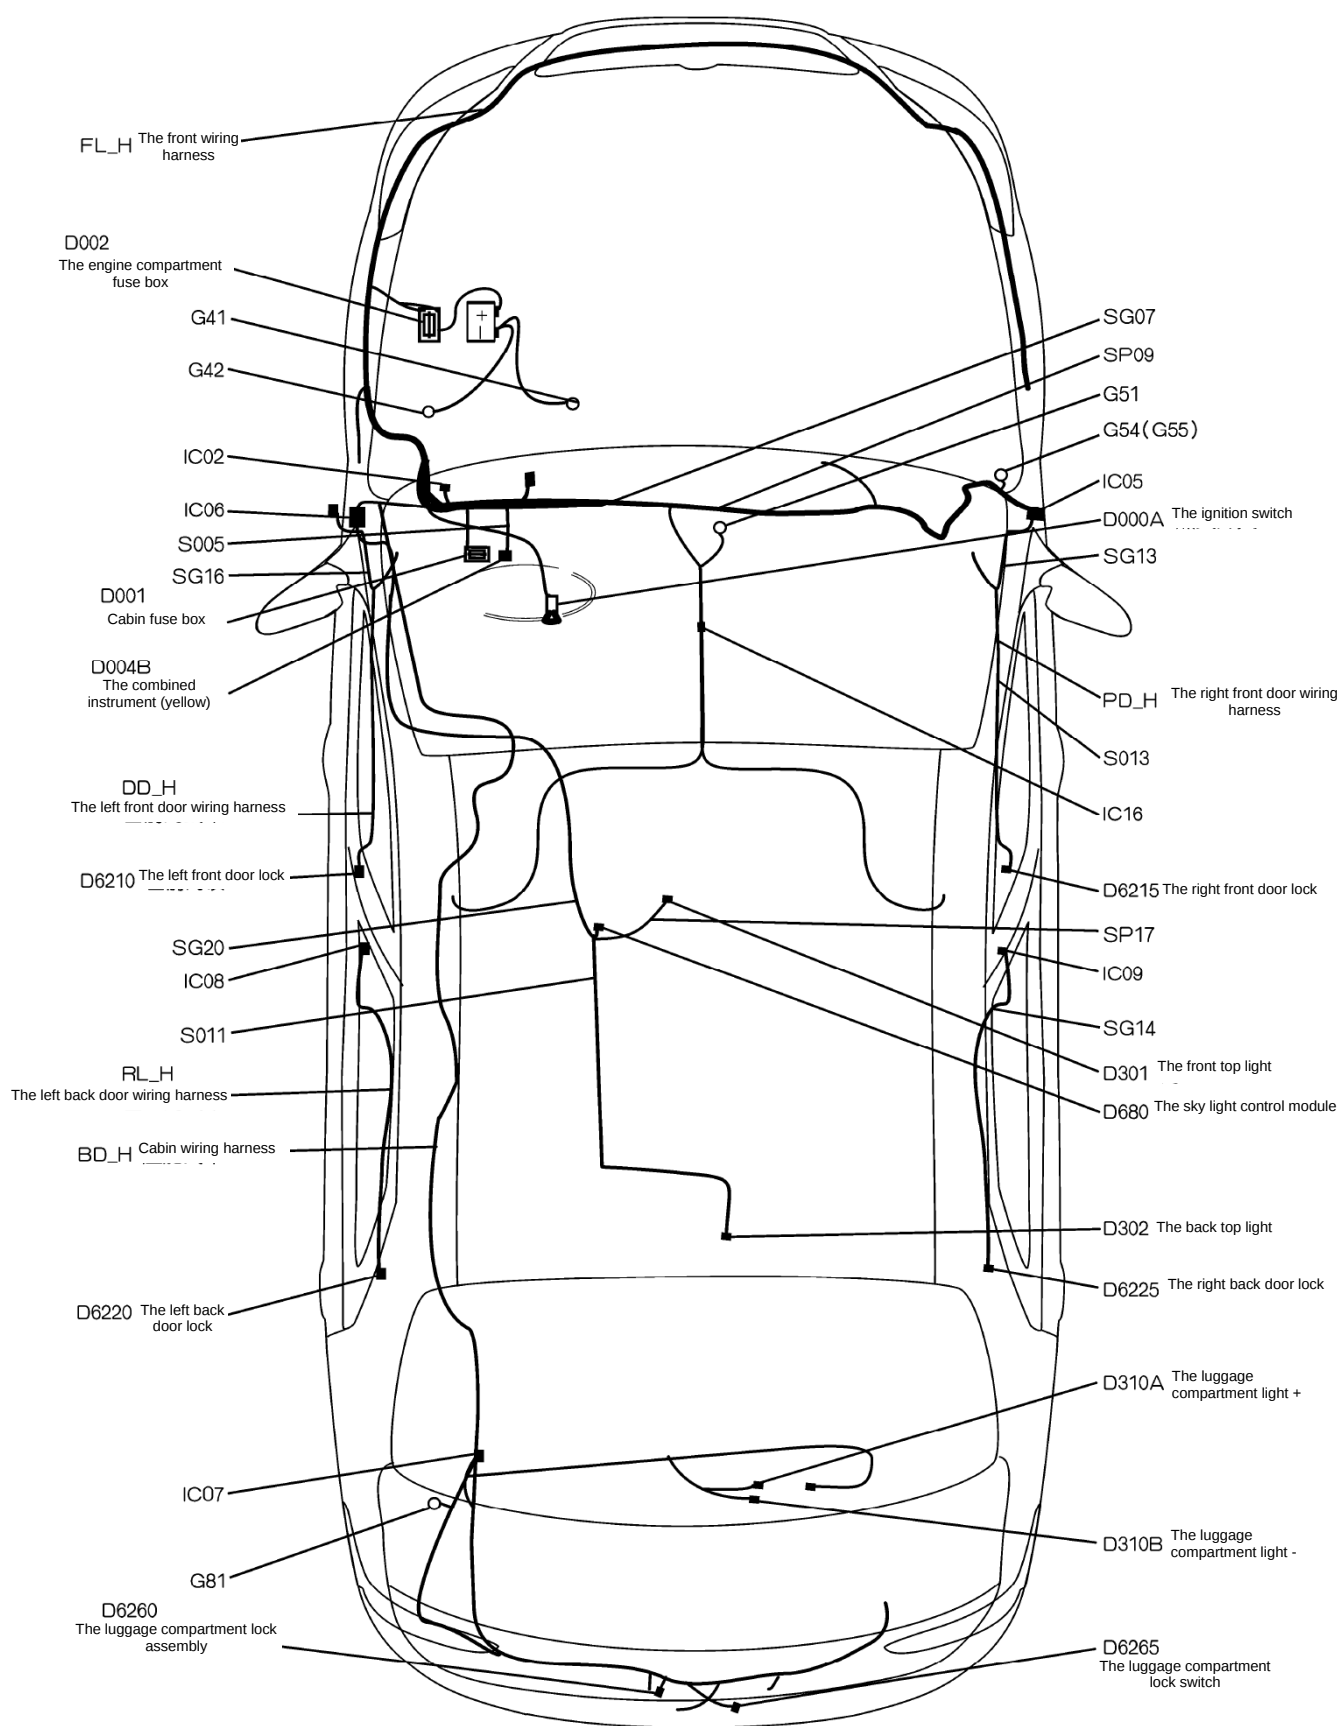



نقشه شماتیک سیستم روشنایی داخلی S30

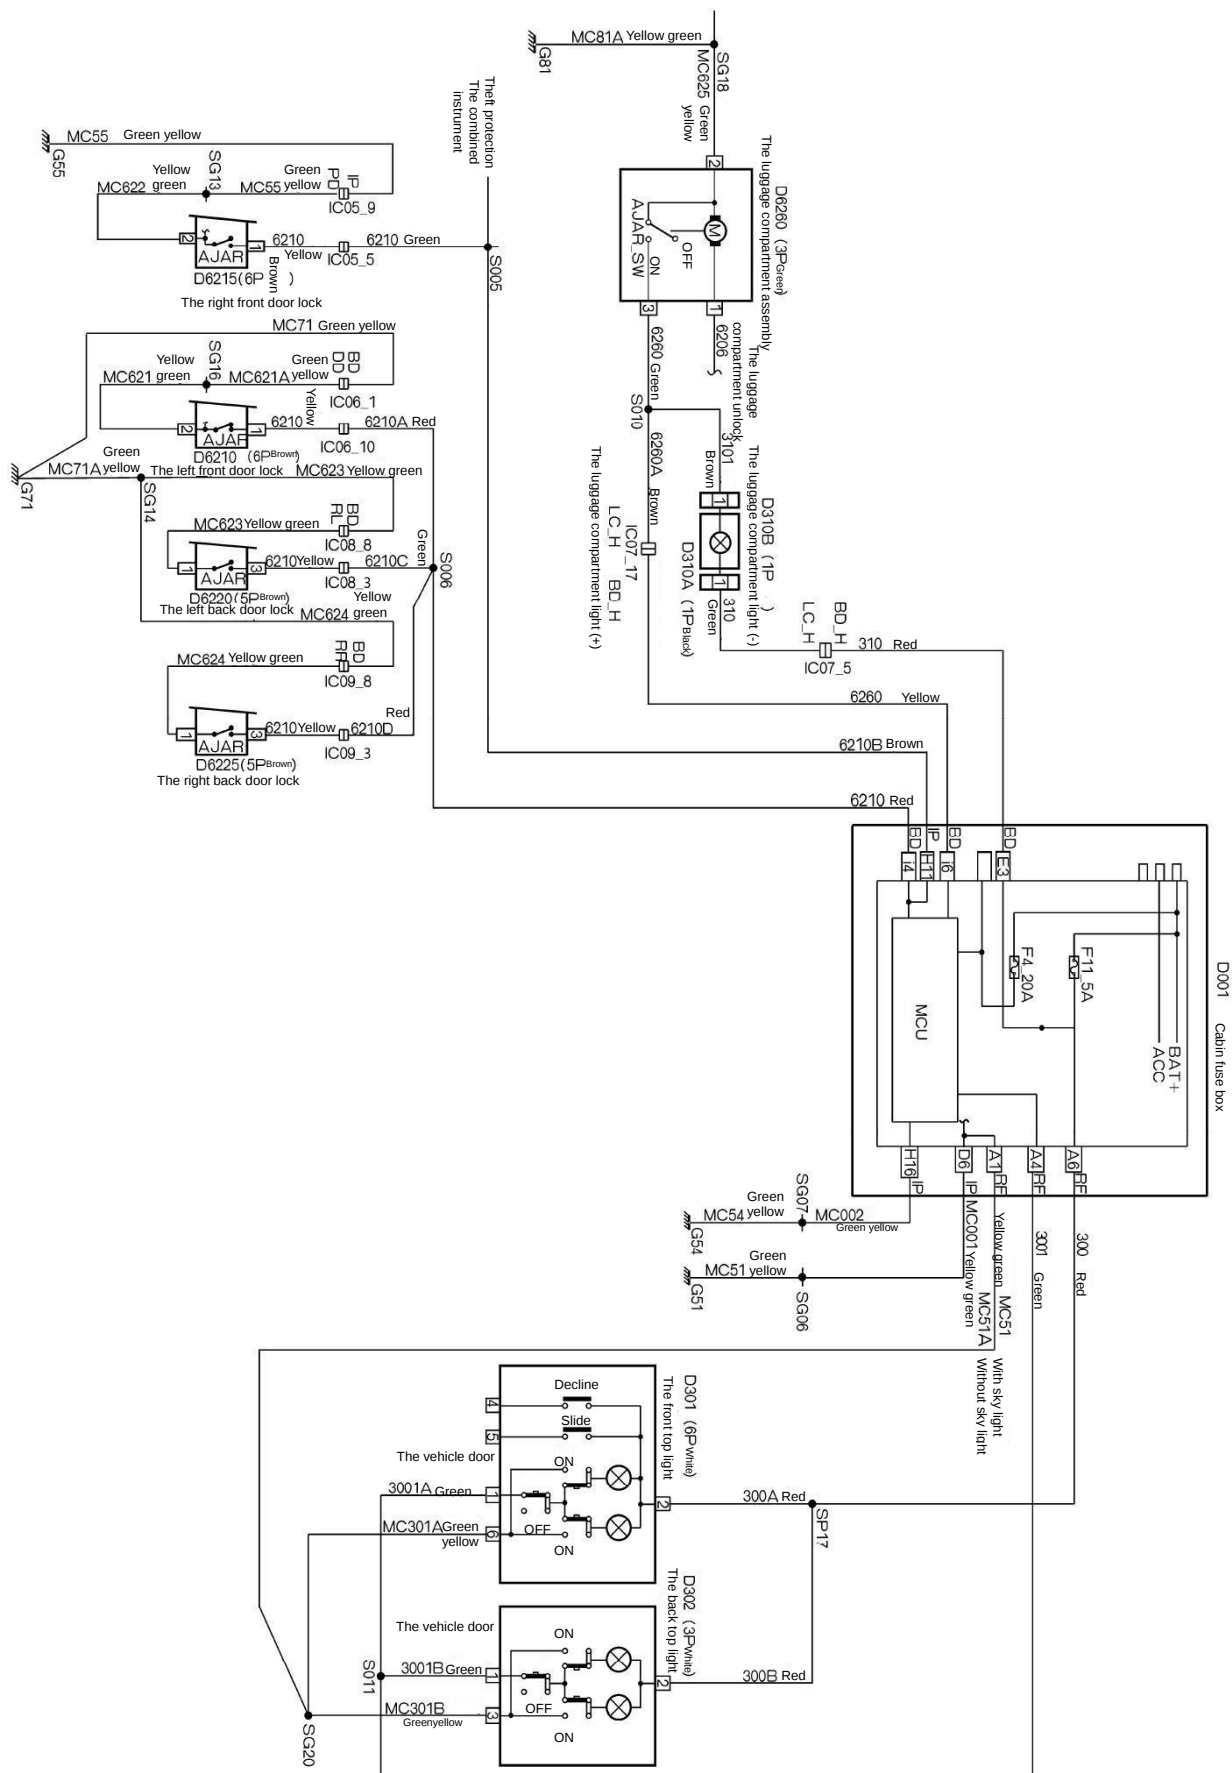





نقشه شماتیک سیستم روشنایی داخلی H30




جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی S30

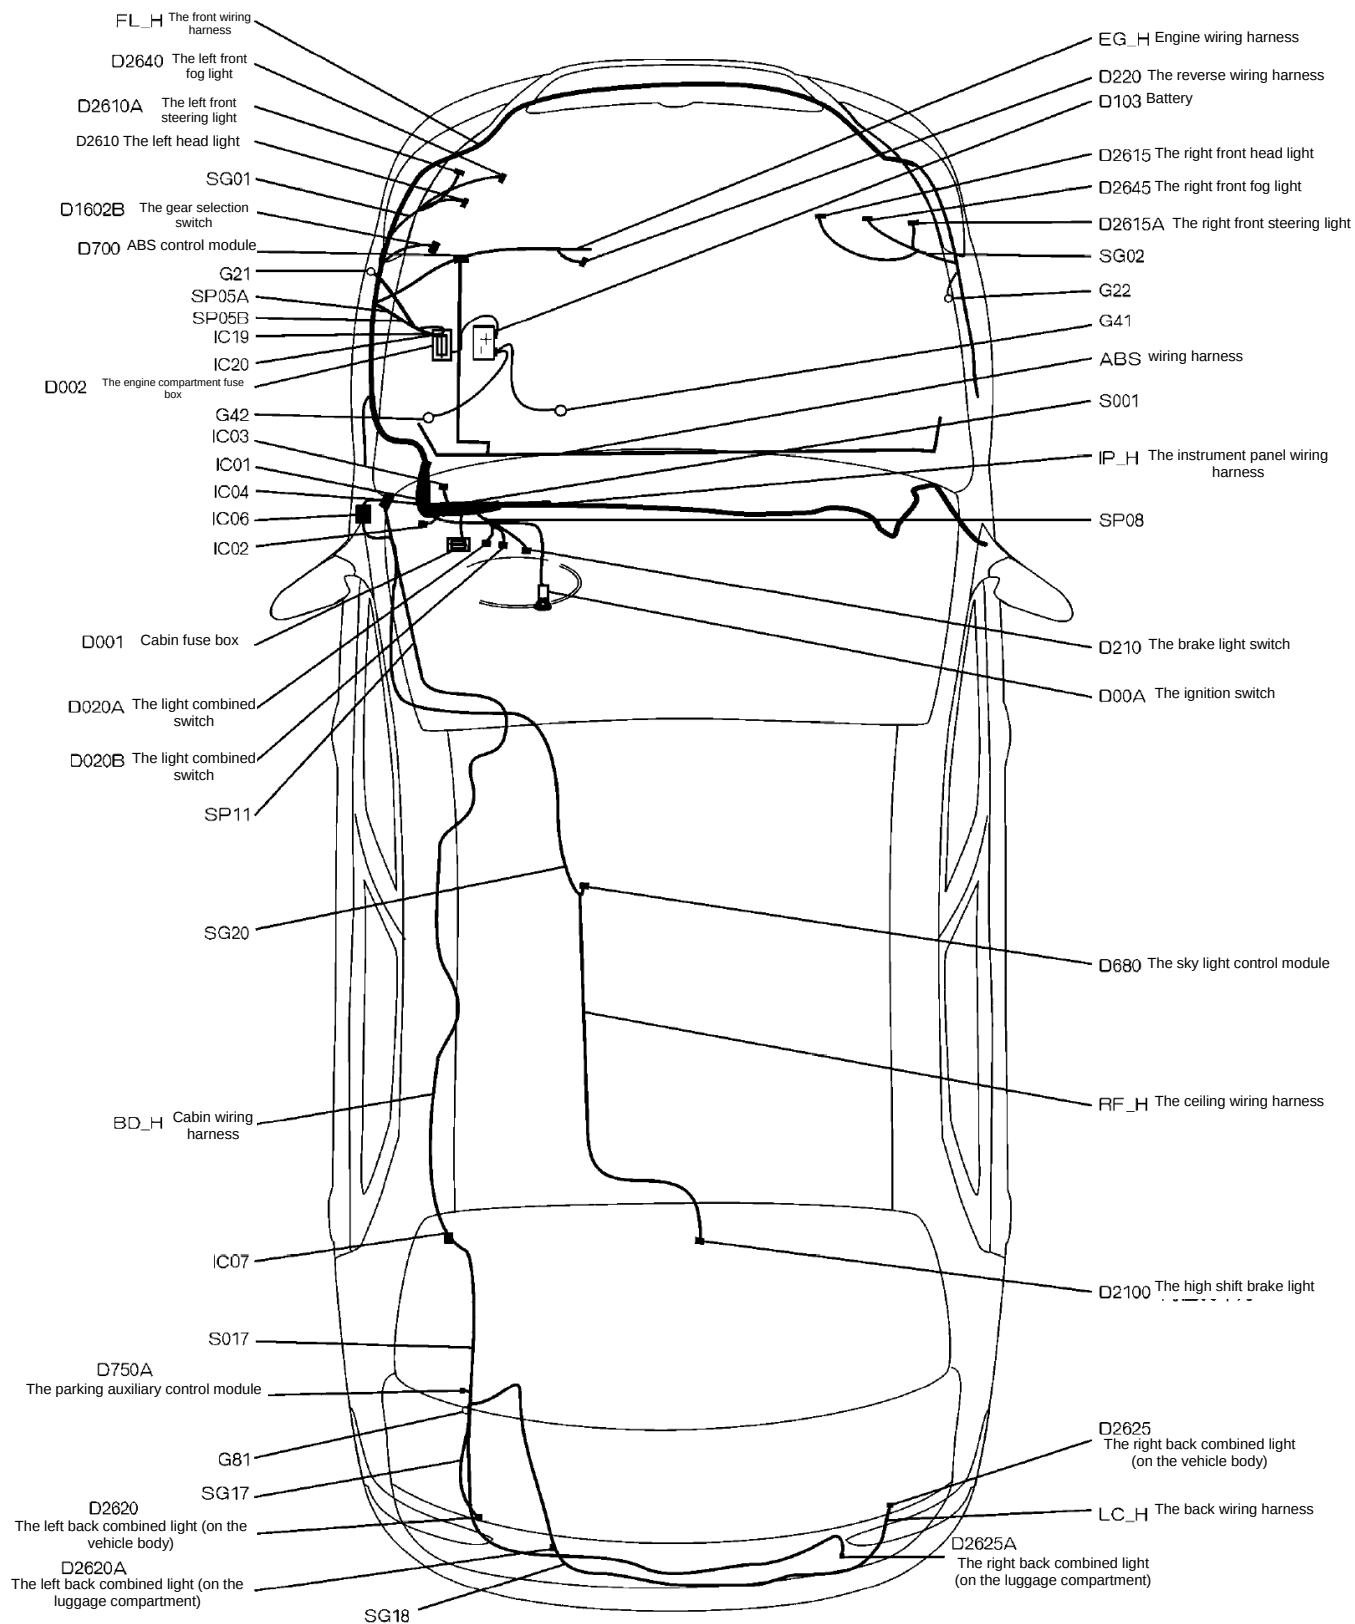

جانمایی قطعات مربوط به سیستم روشنایی خارجی H30

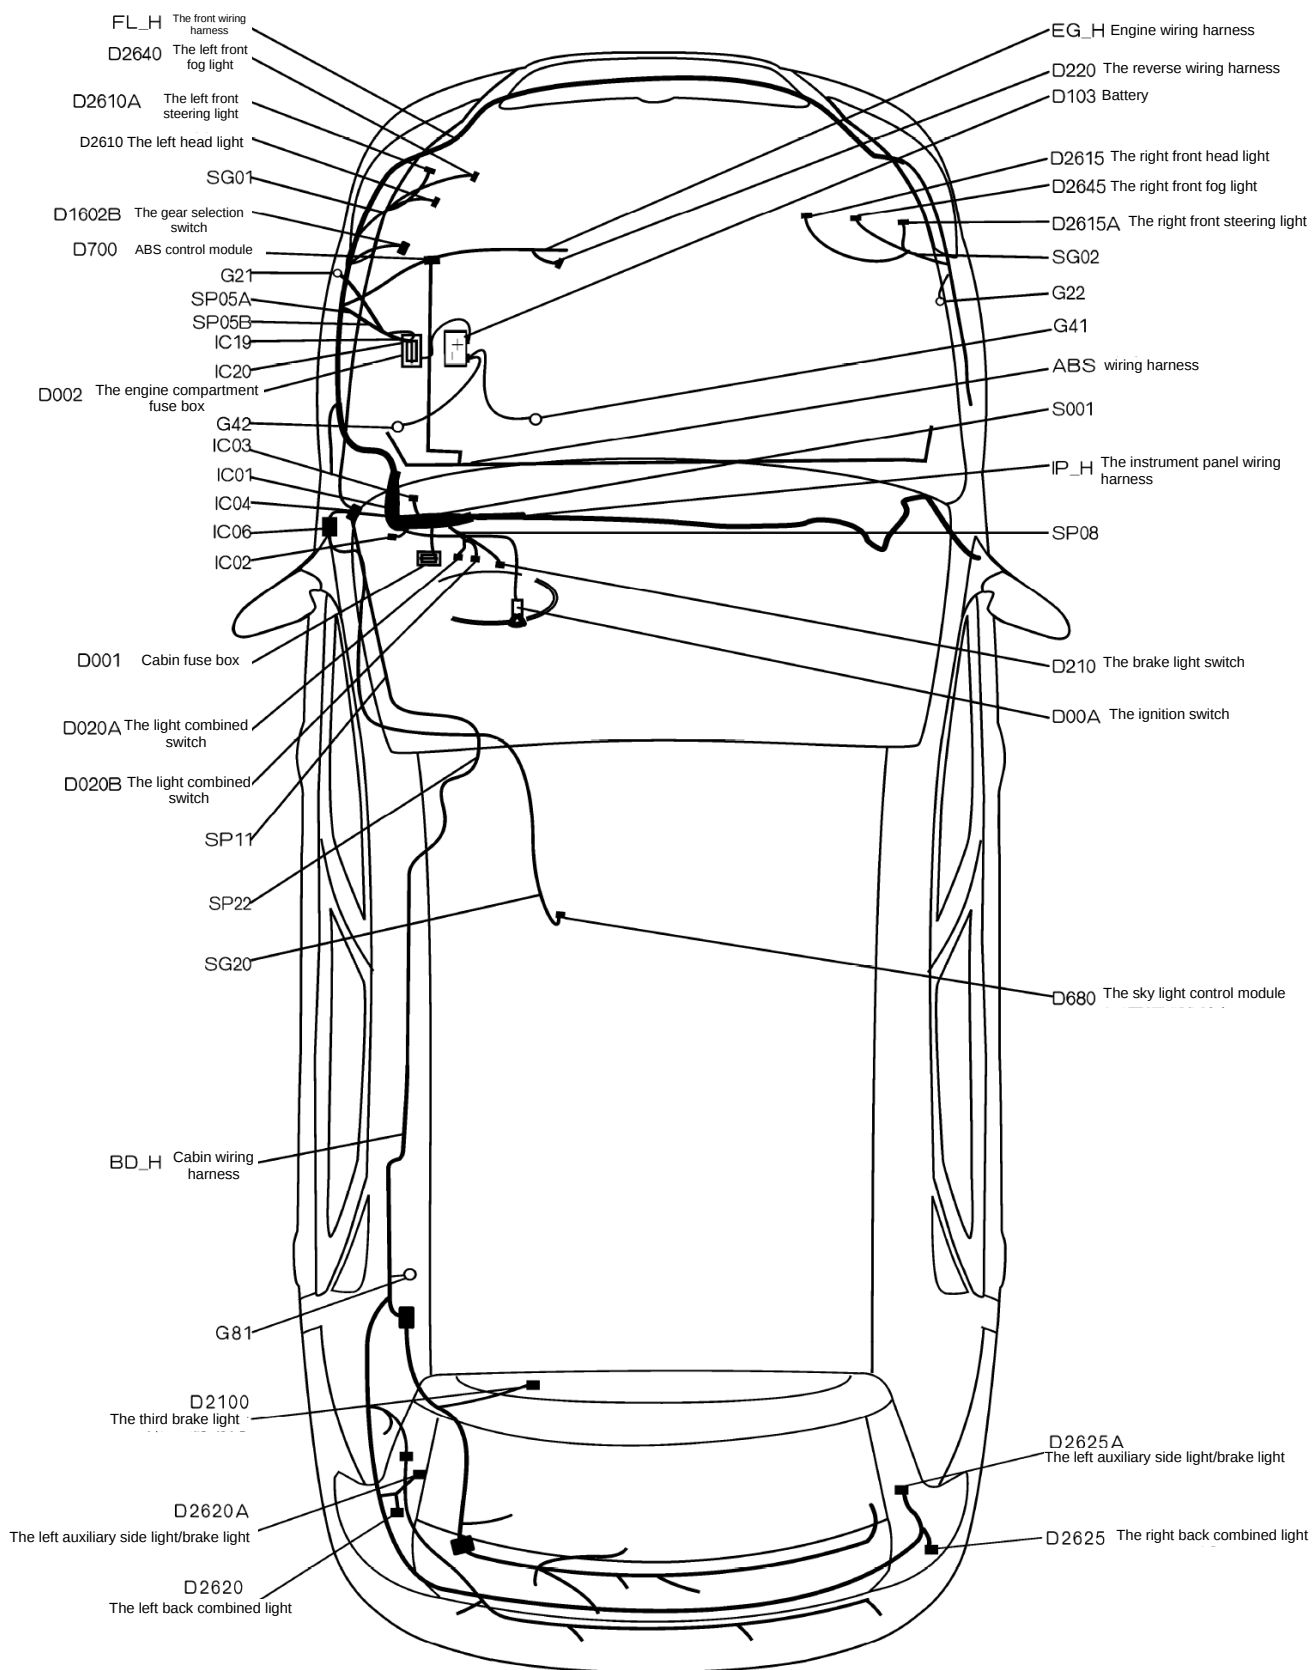


S30 نقشه شماتیک سیستم روشنایی خارجی

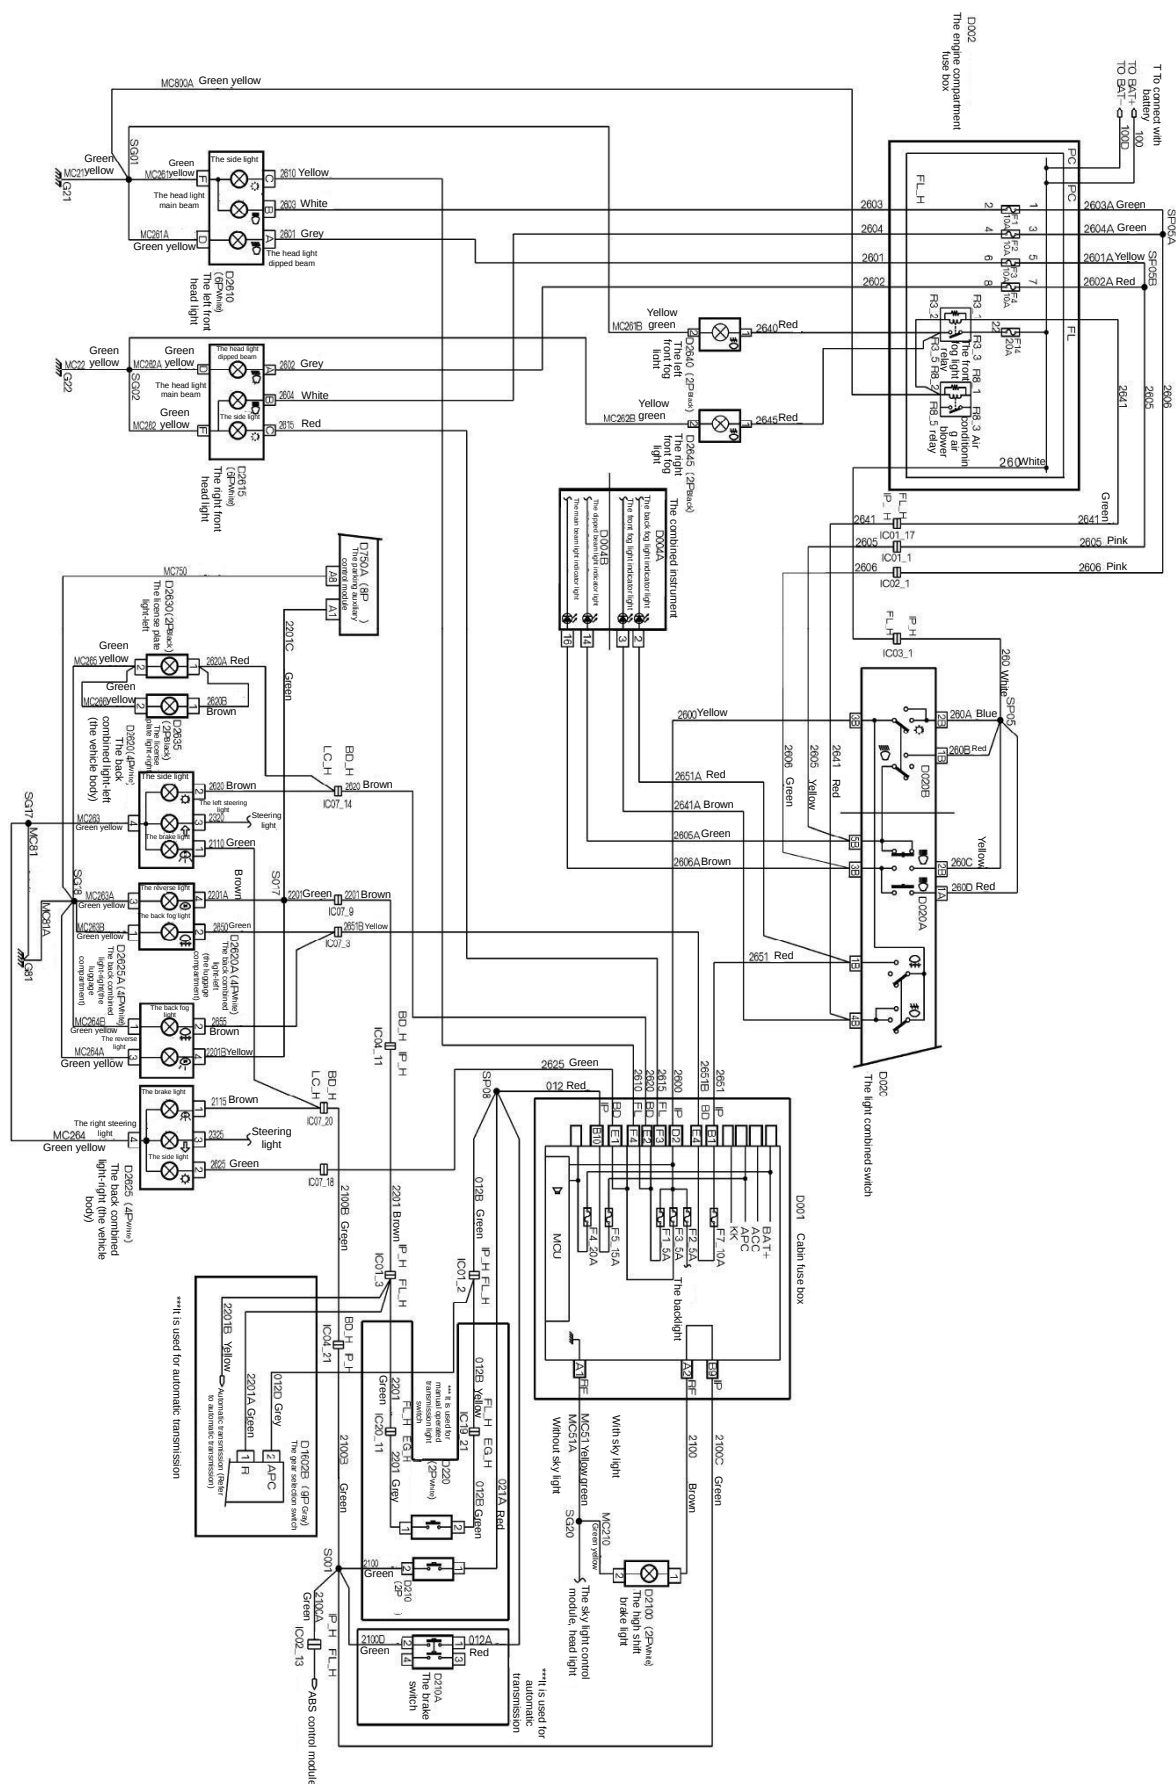





نقشه شماتیک سیستم روشنایی خارجی H30

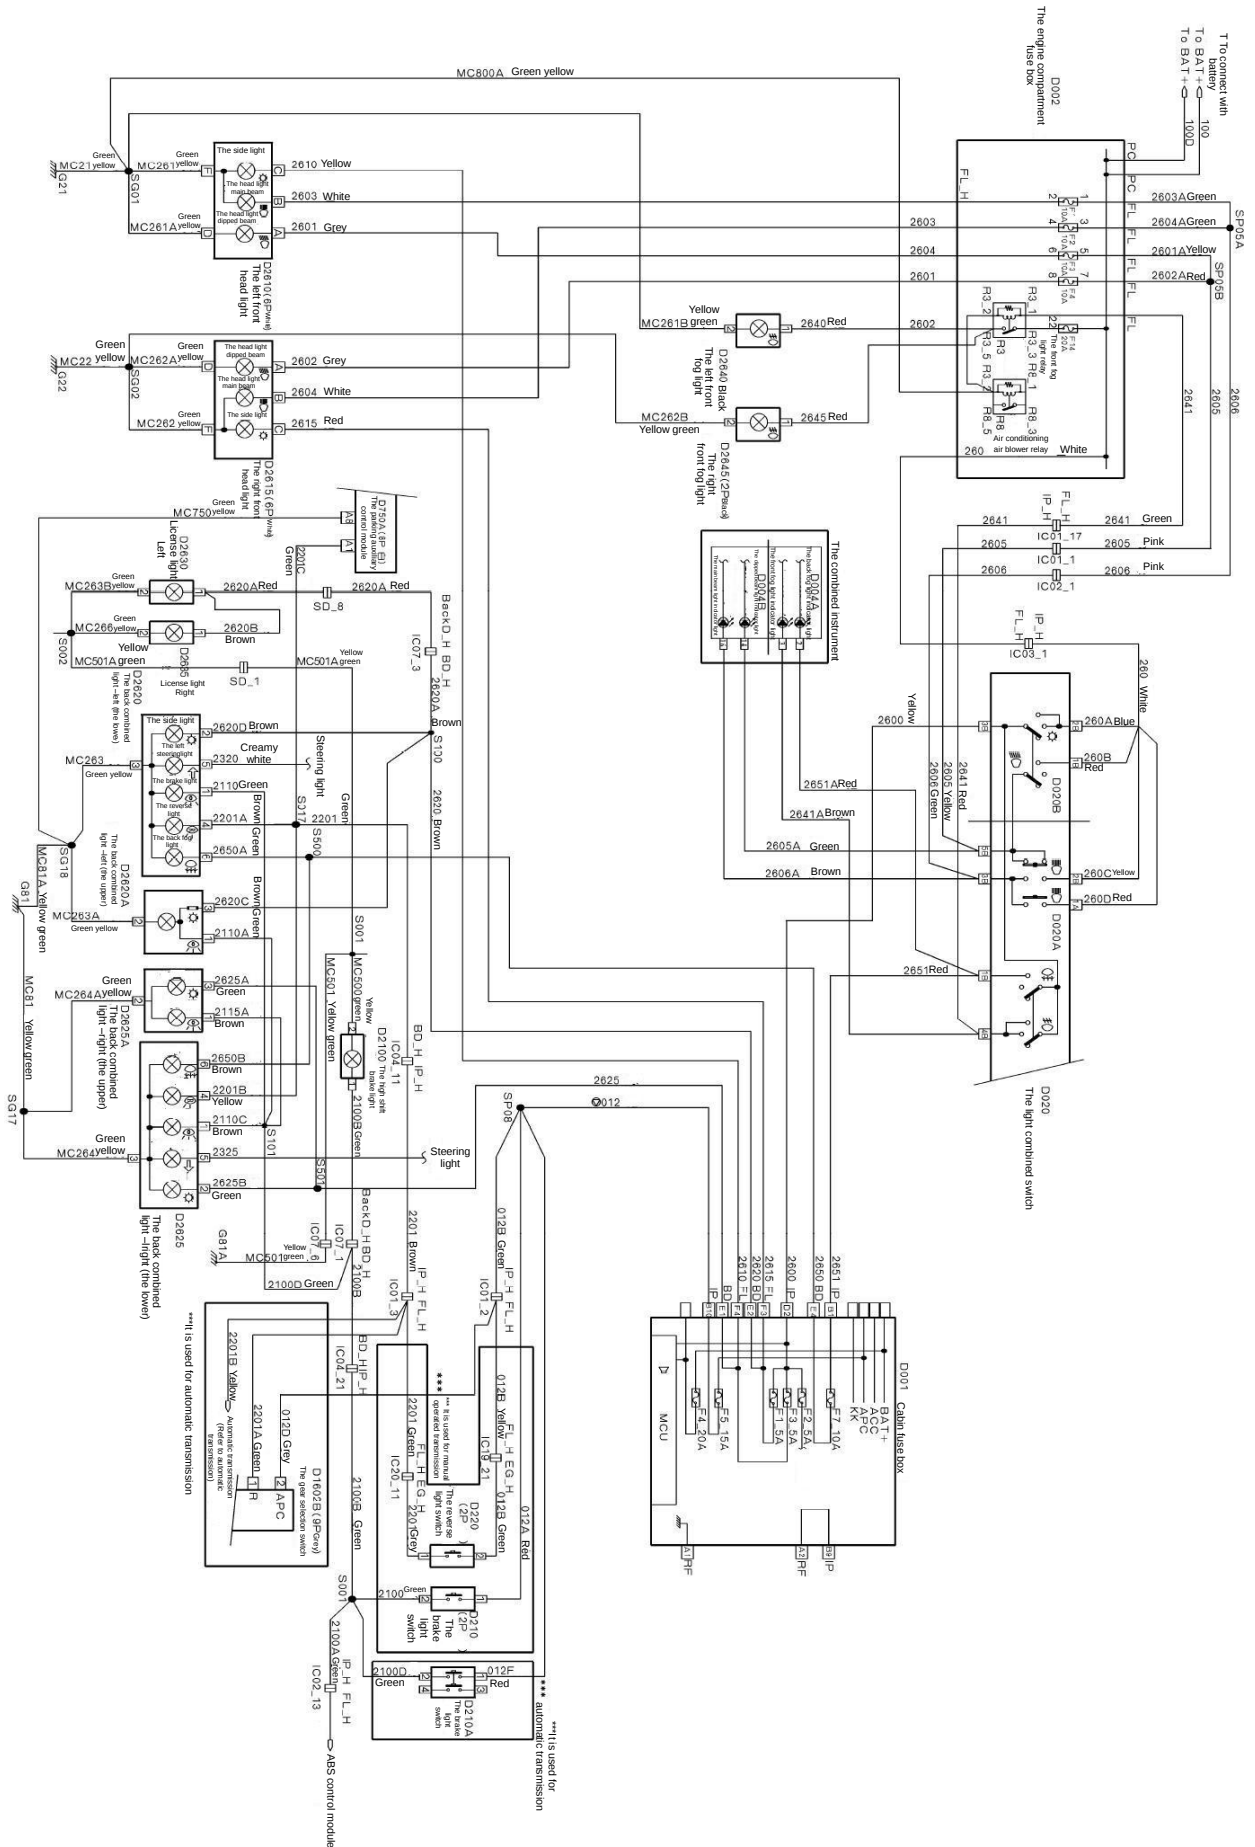


جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر S30

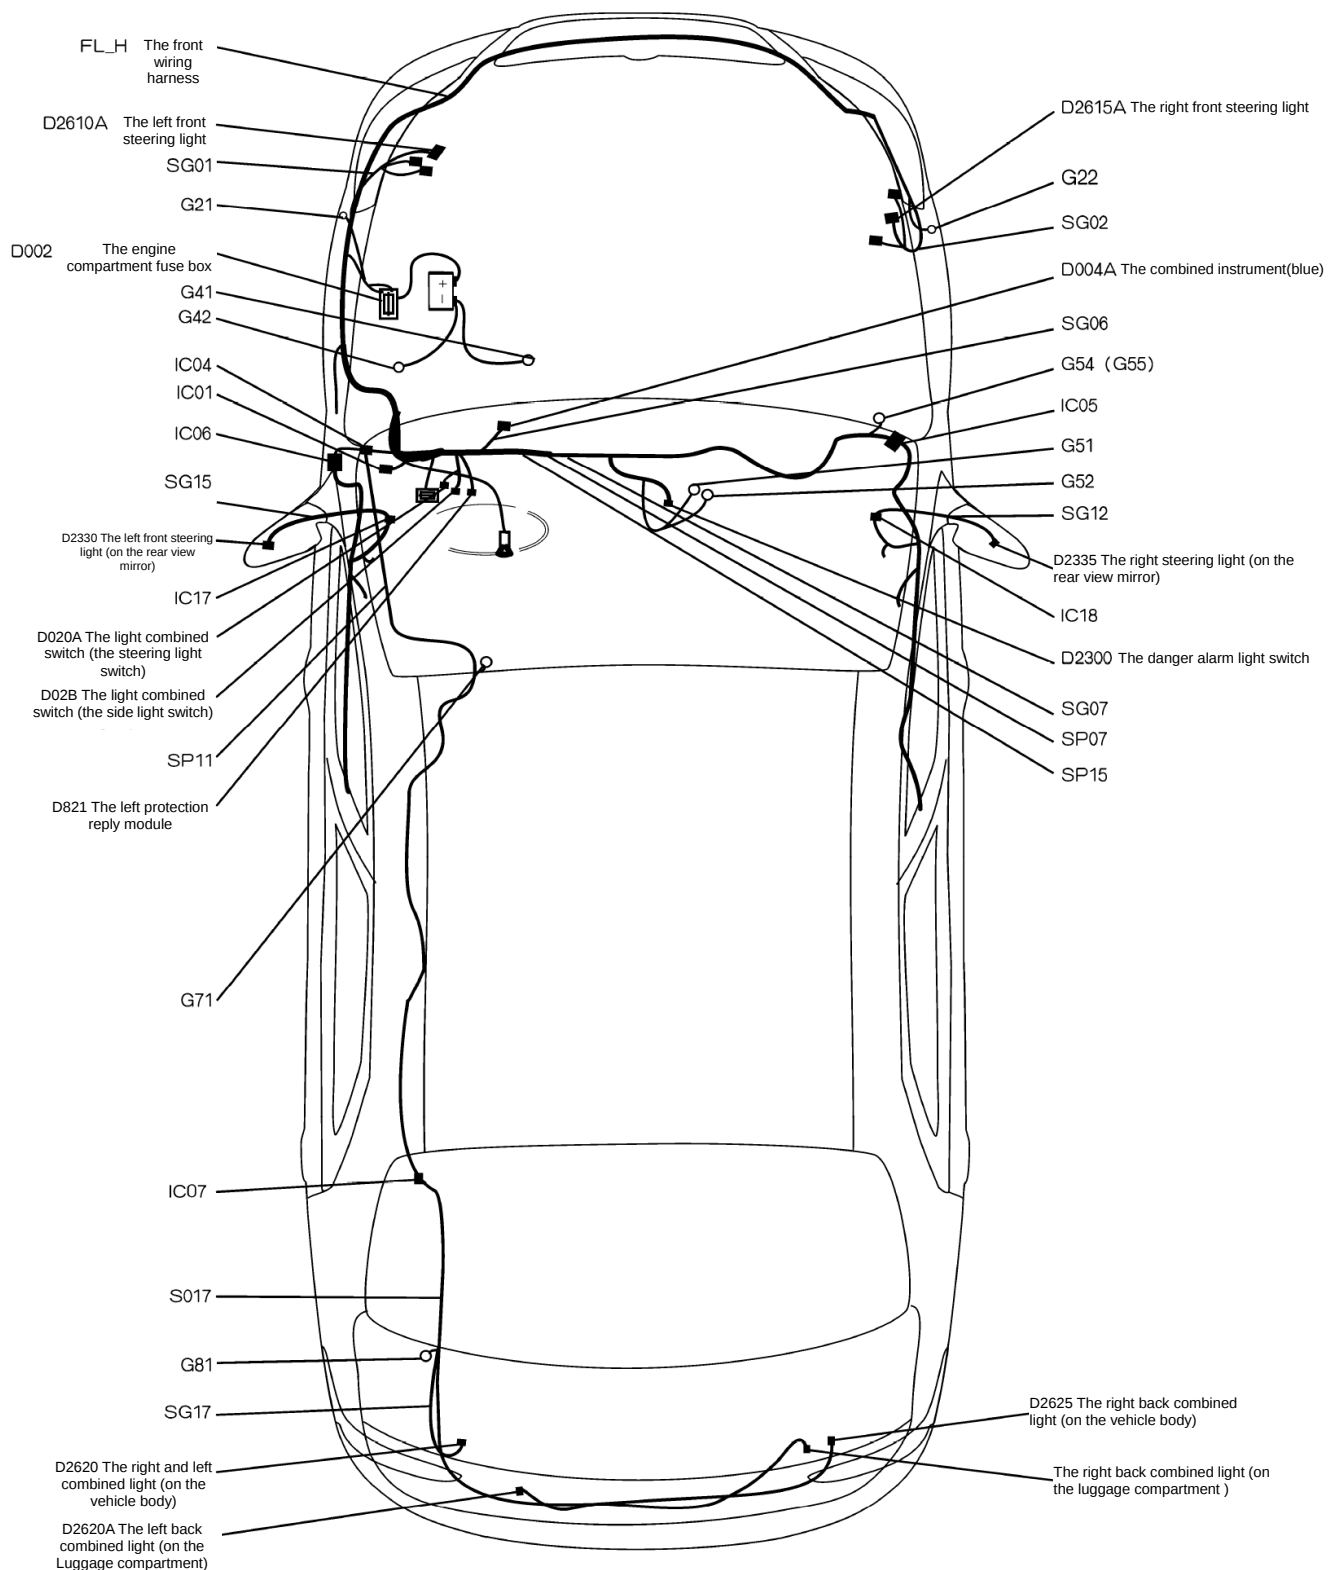

جانمایی قطعات مربوط به سیستم راهنما و فلاشر H30

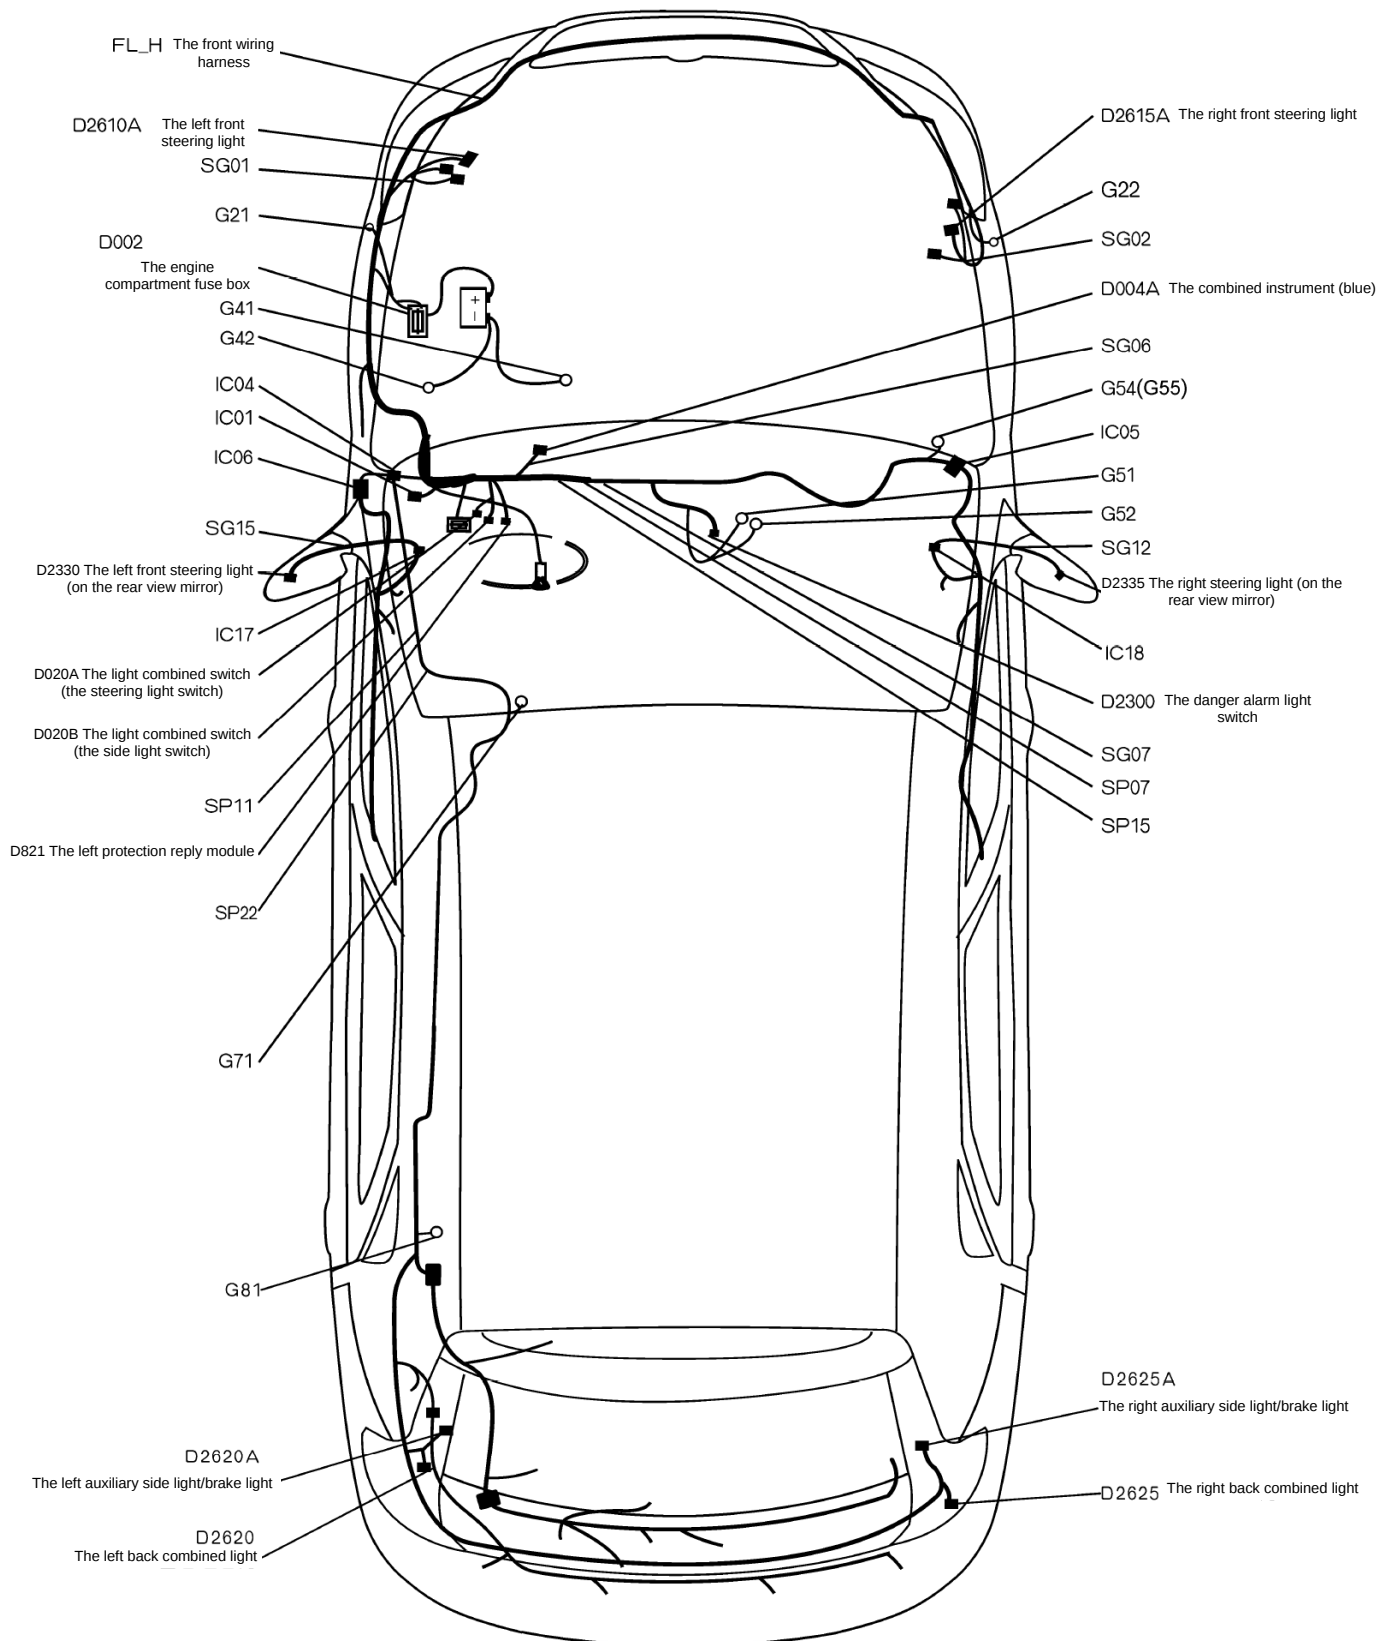


S30 نقشه شماتیک سیستم راهنما و فلاشر

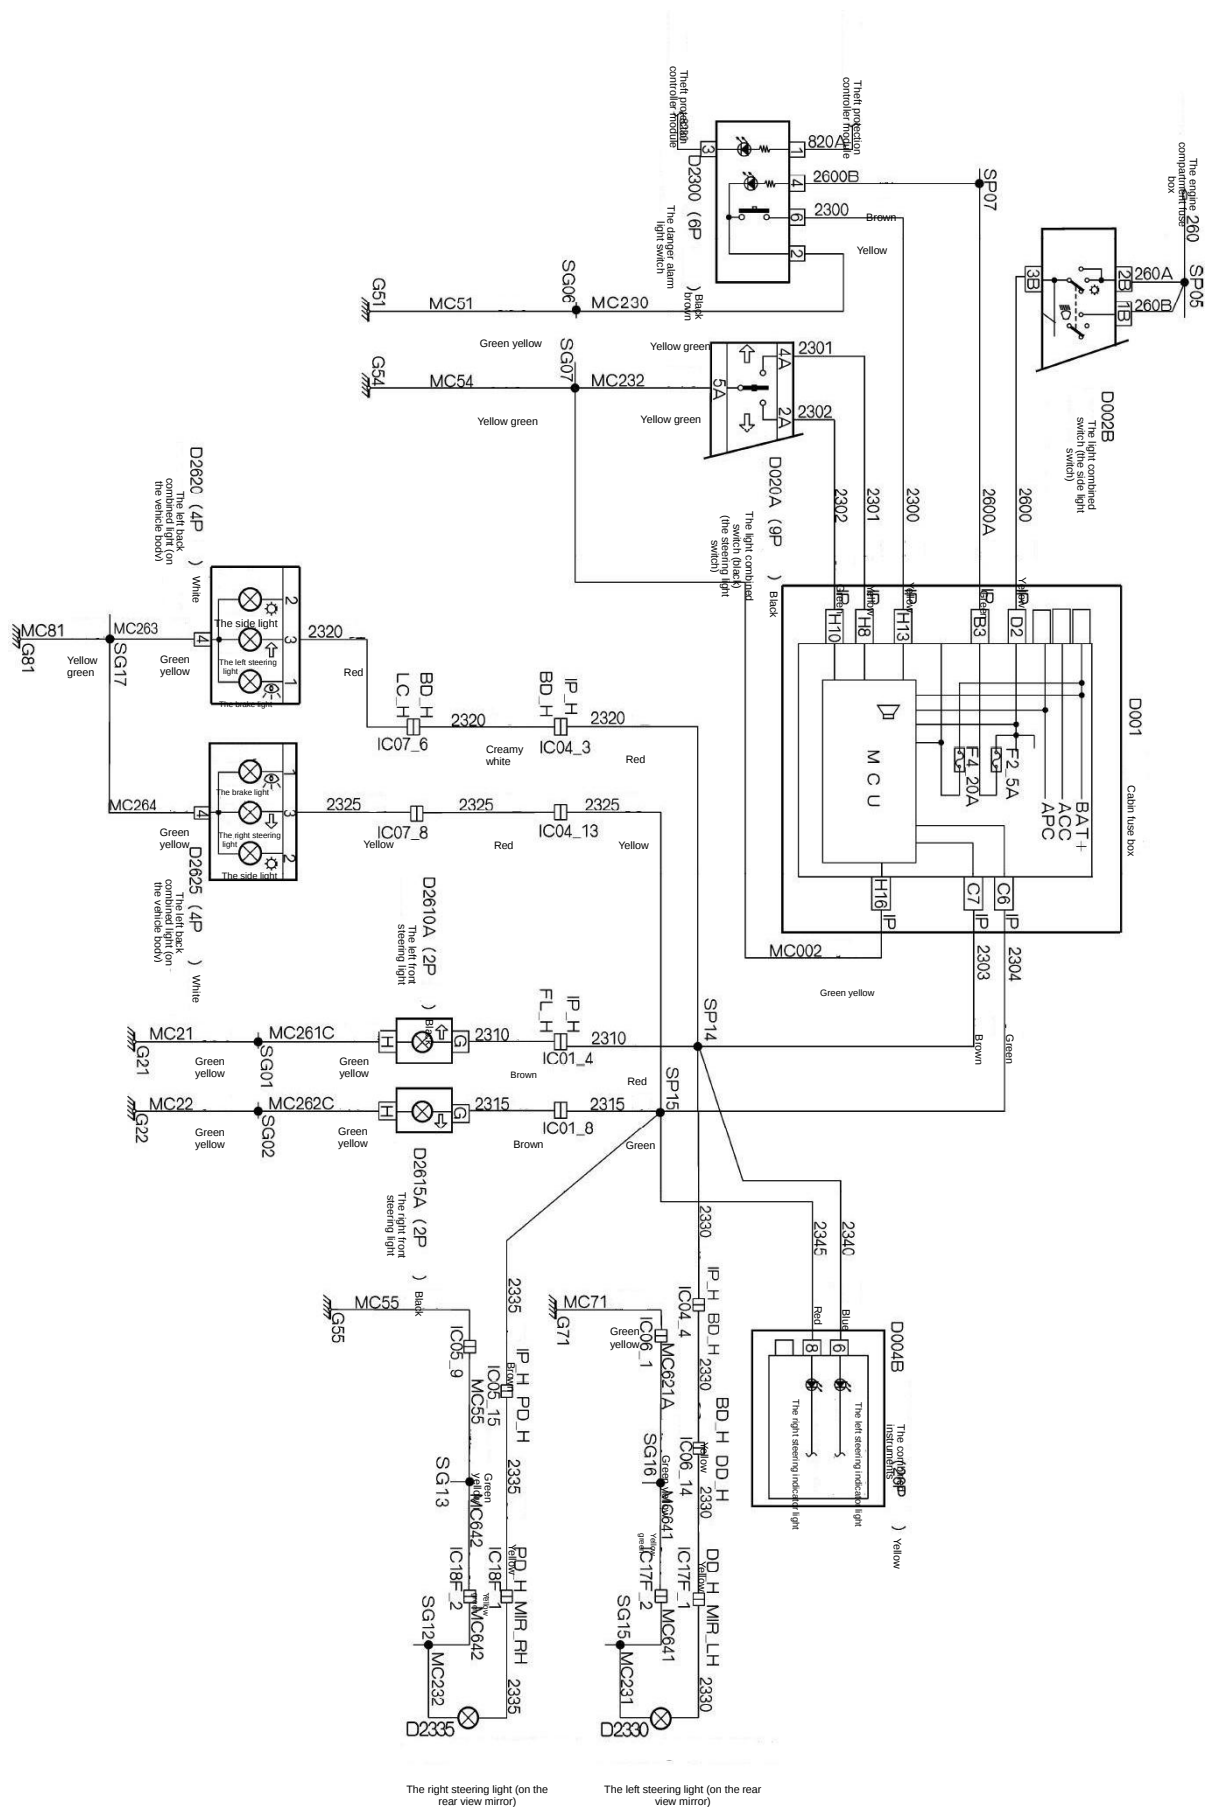





نقشه شماتیک سیستم راهنما و فلاشر H30

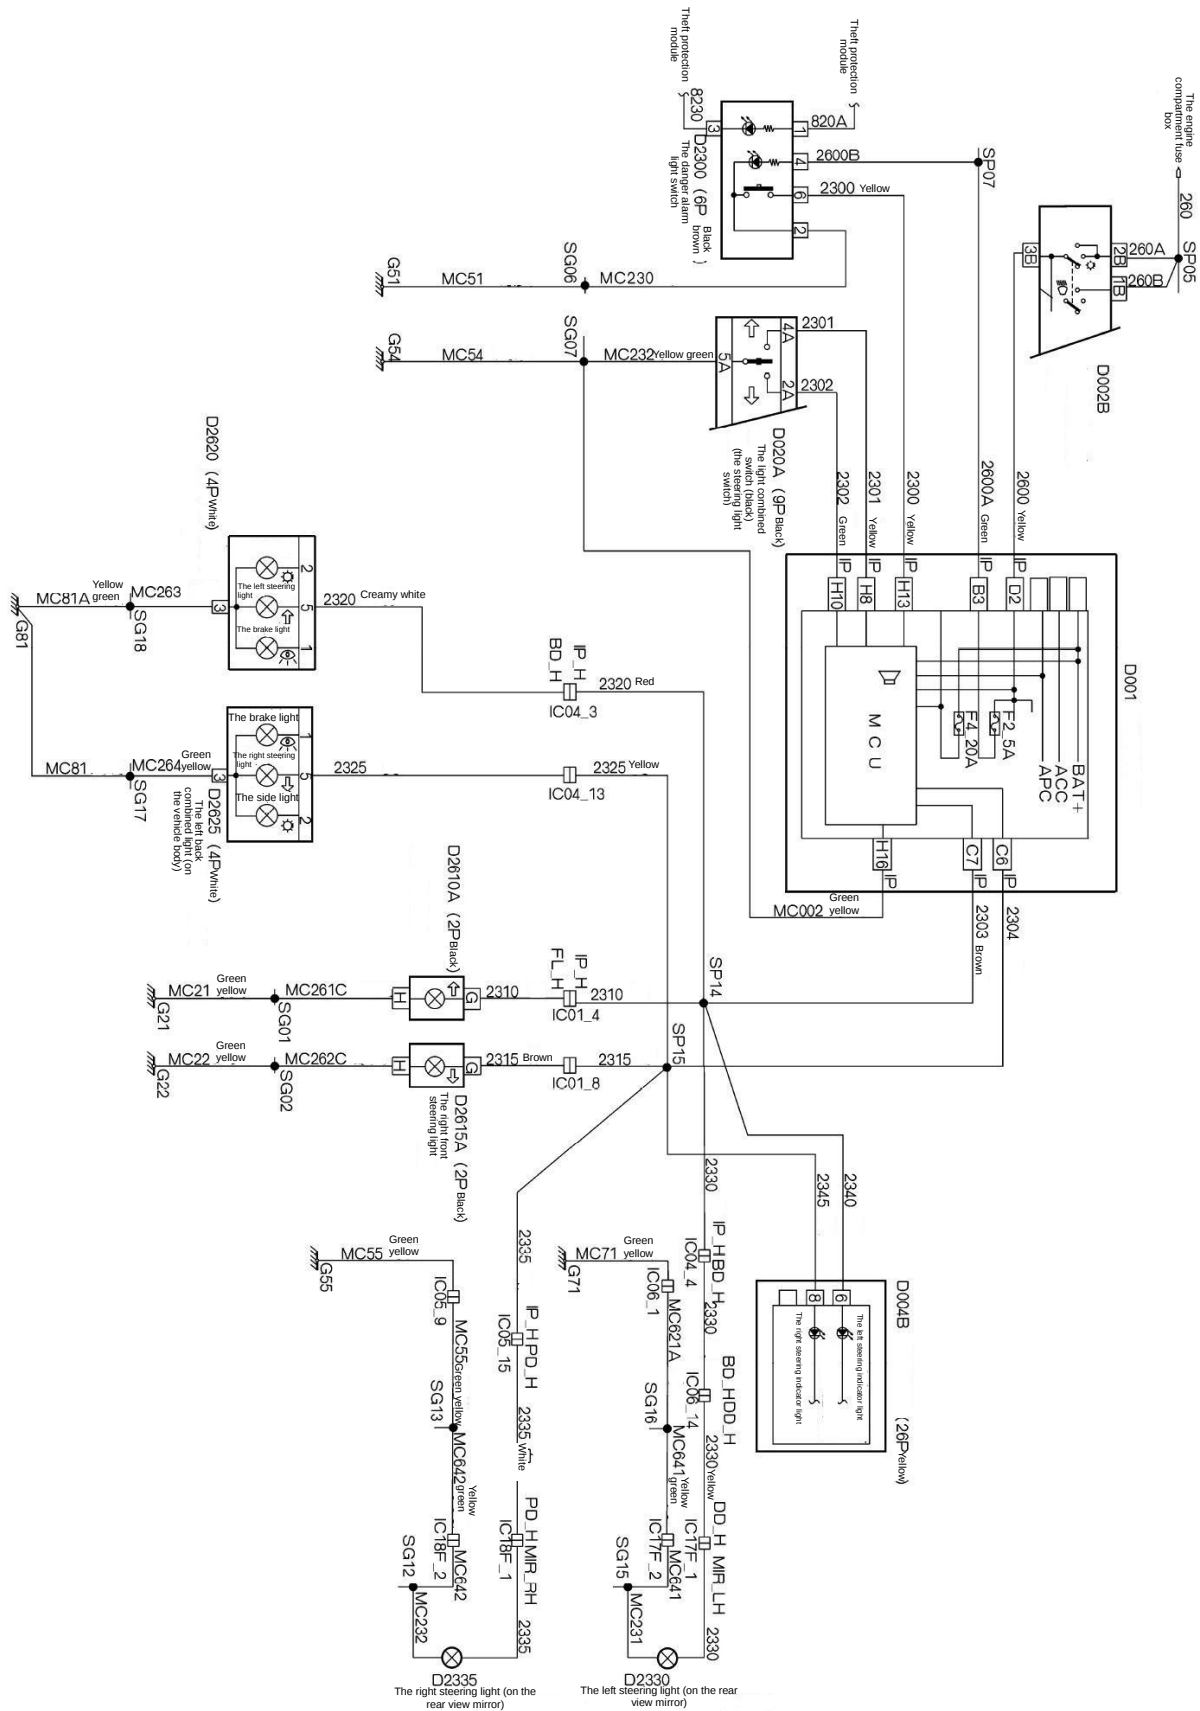


جانمایی قطعات مربوط به سیستم سان روف (S30/H30)

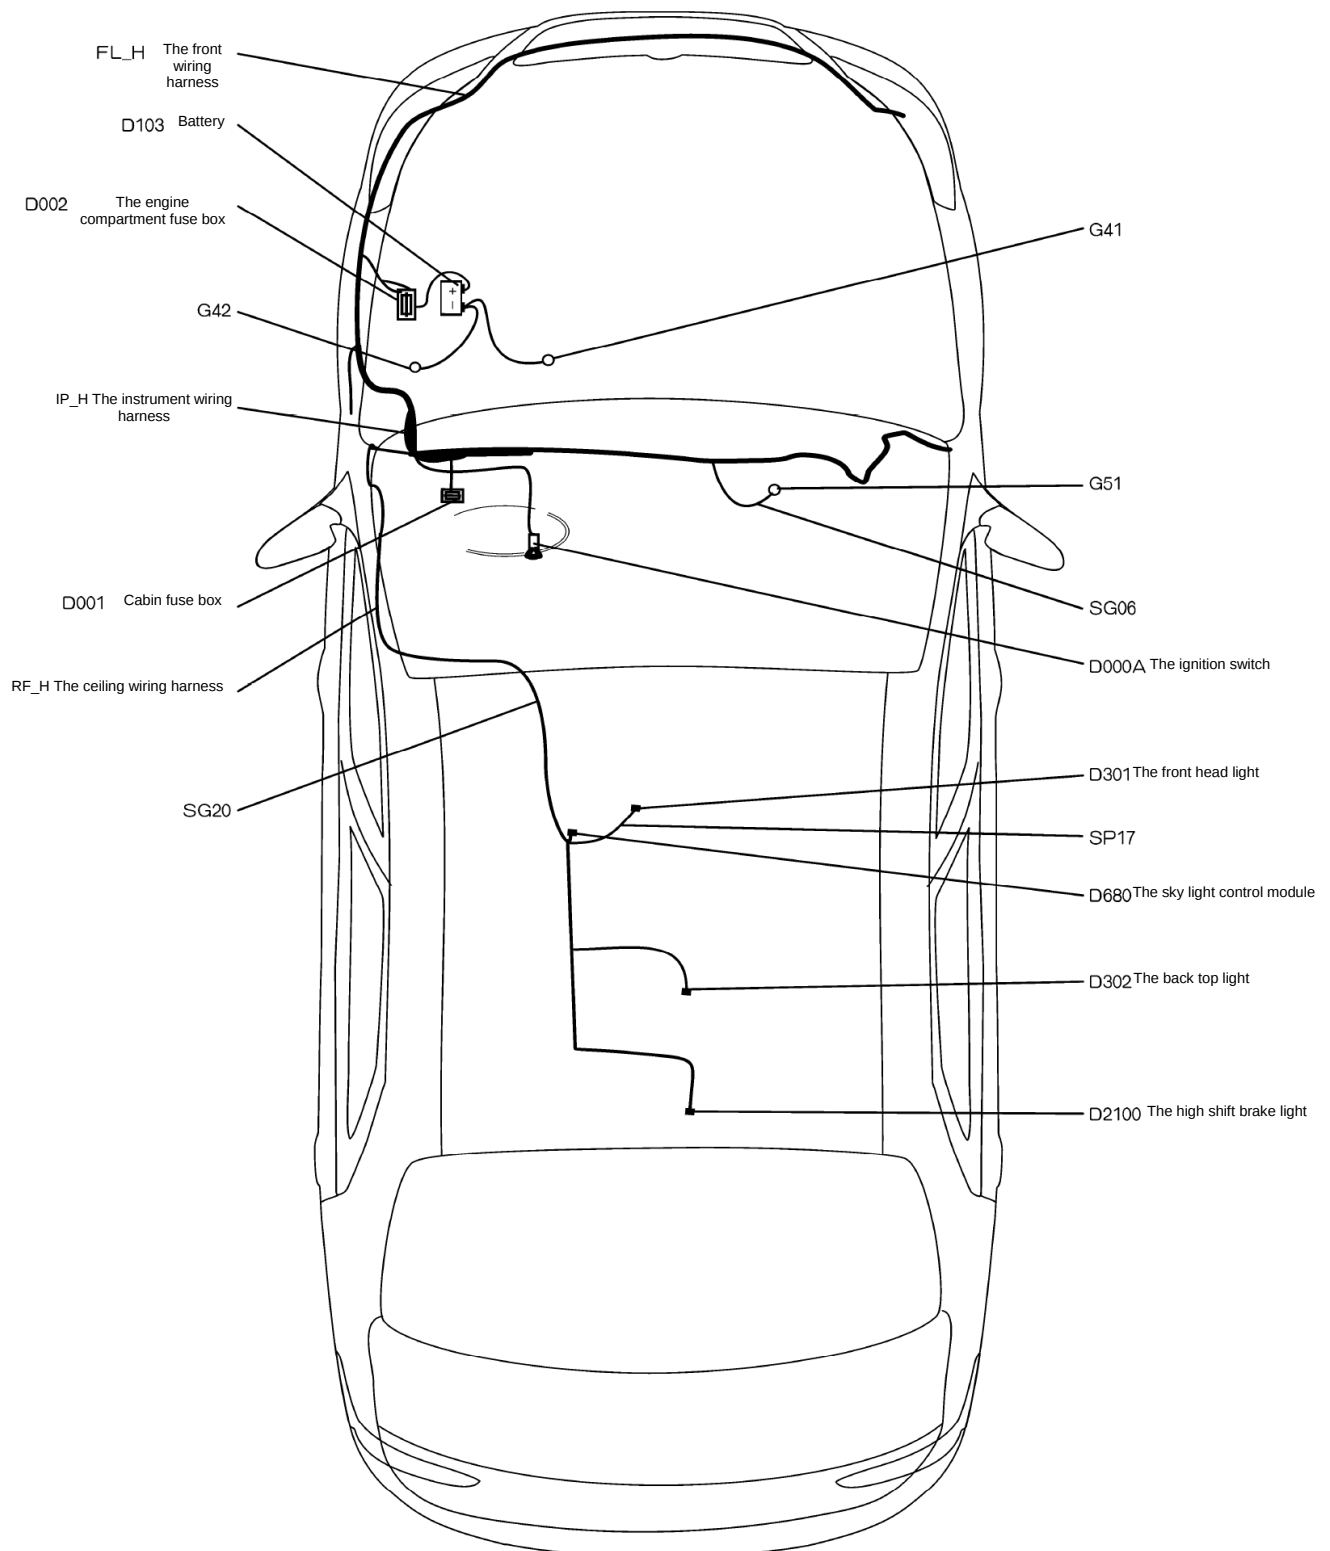


نقشه شماتیک سیستم سان روف (S30/H30)

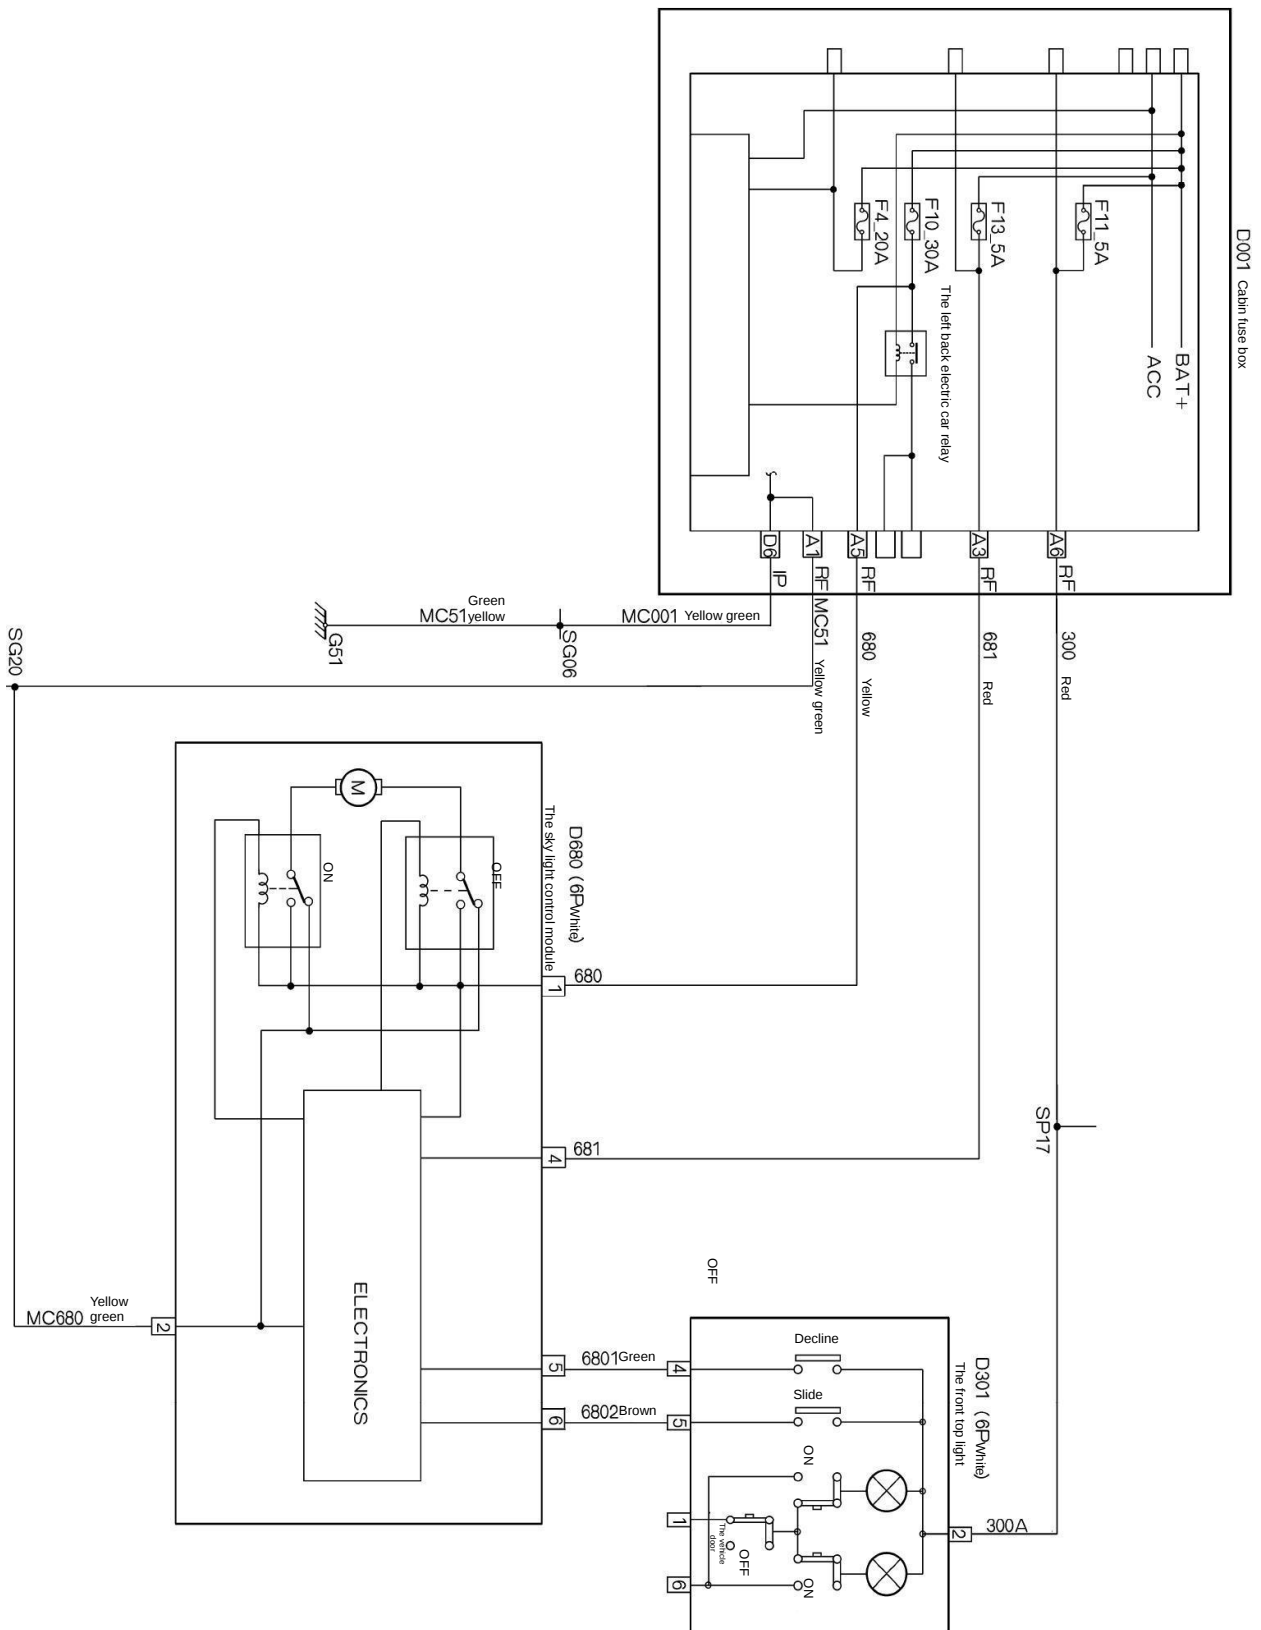

جانمایی قطعات مربوط به سیستم ضد سرقت (S30/H30)

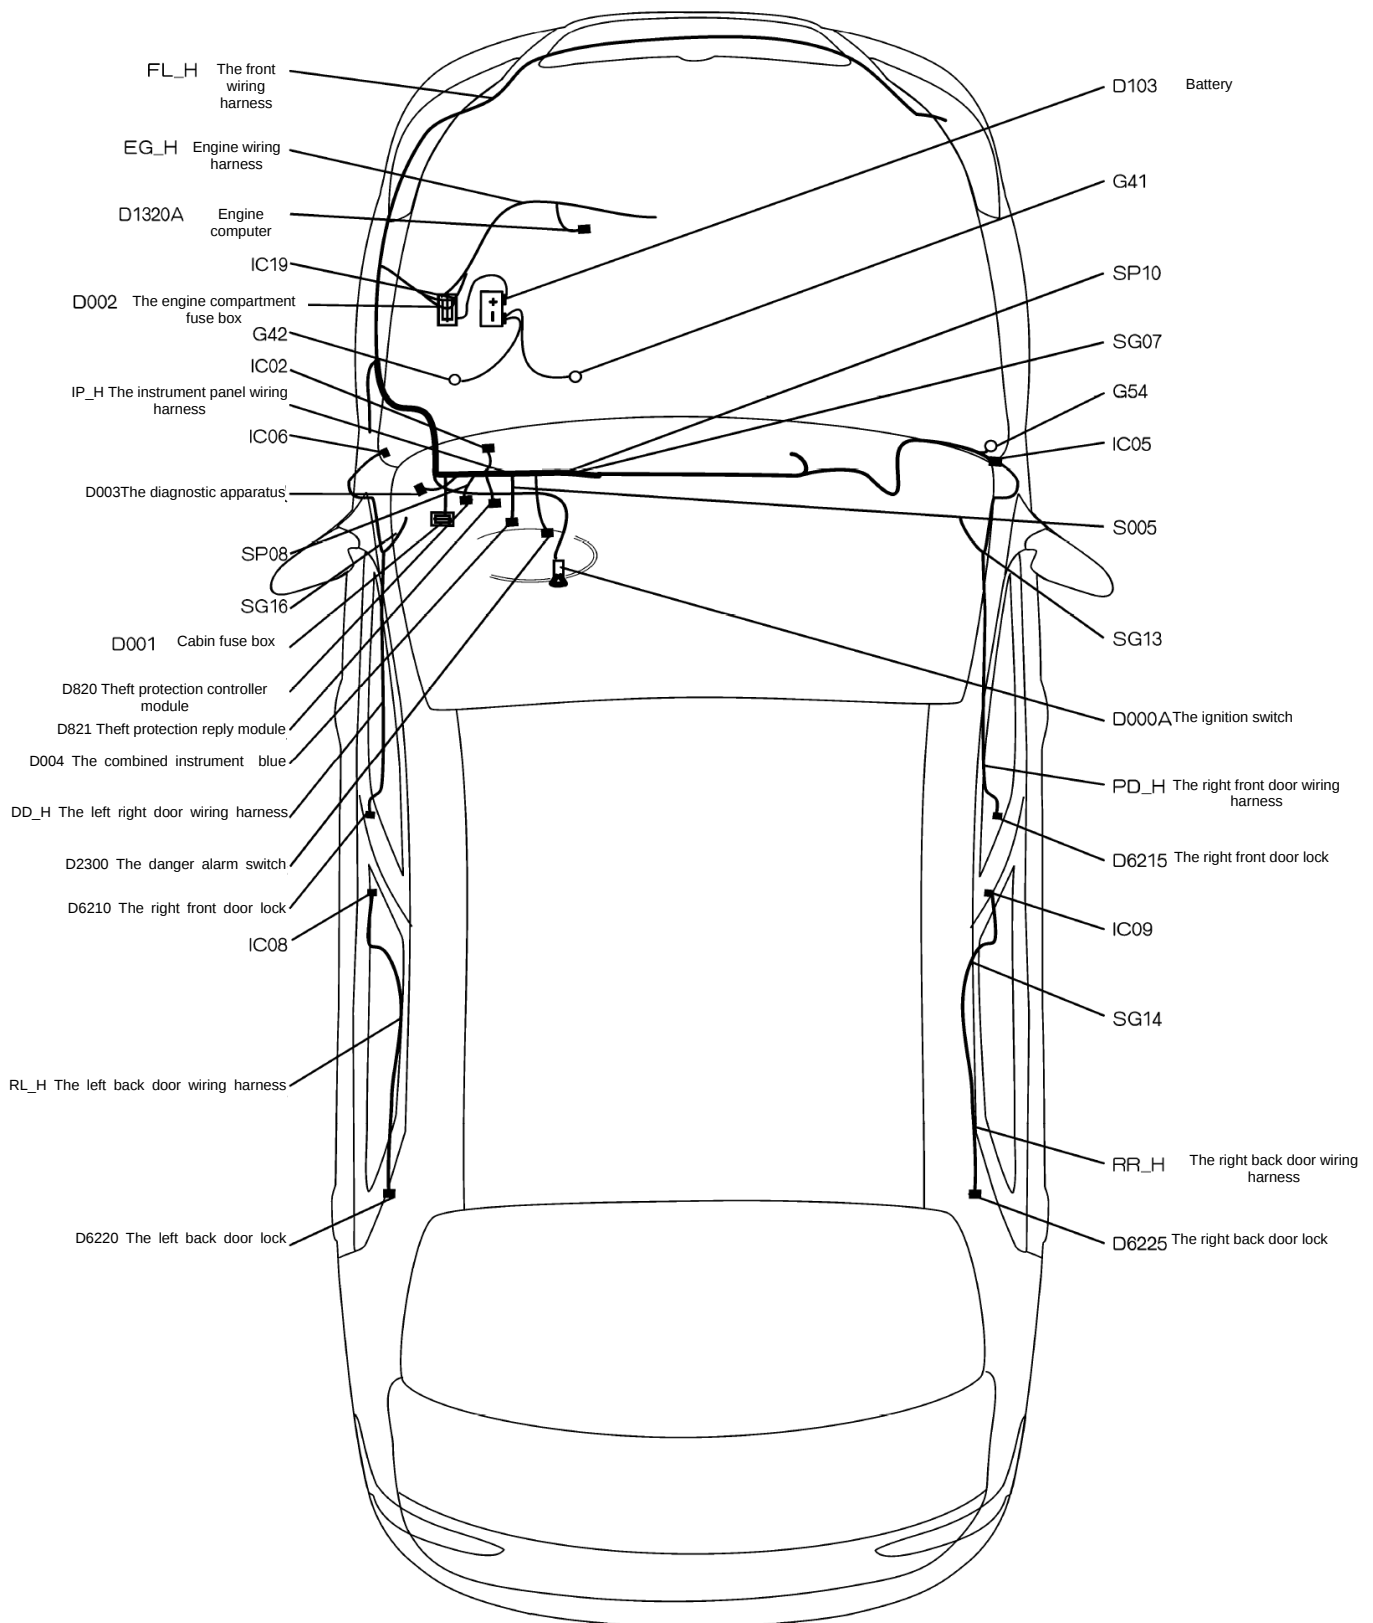


نقشه شماتیک سیستم ضد سرقت (S30/H30)

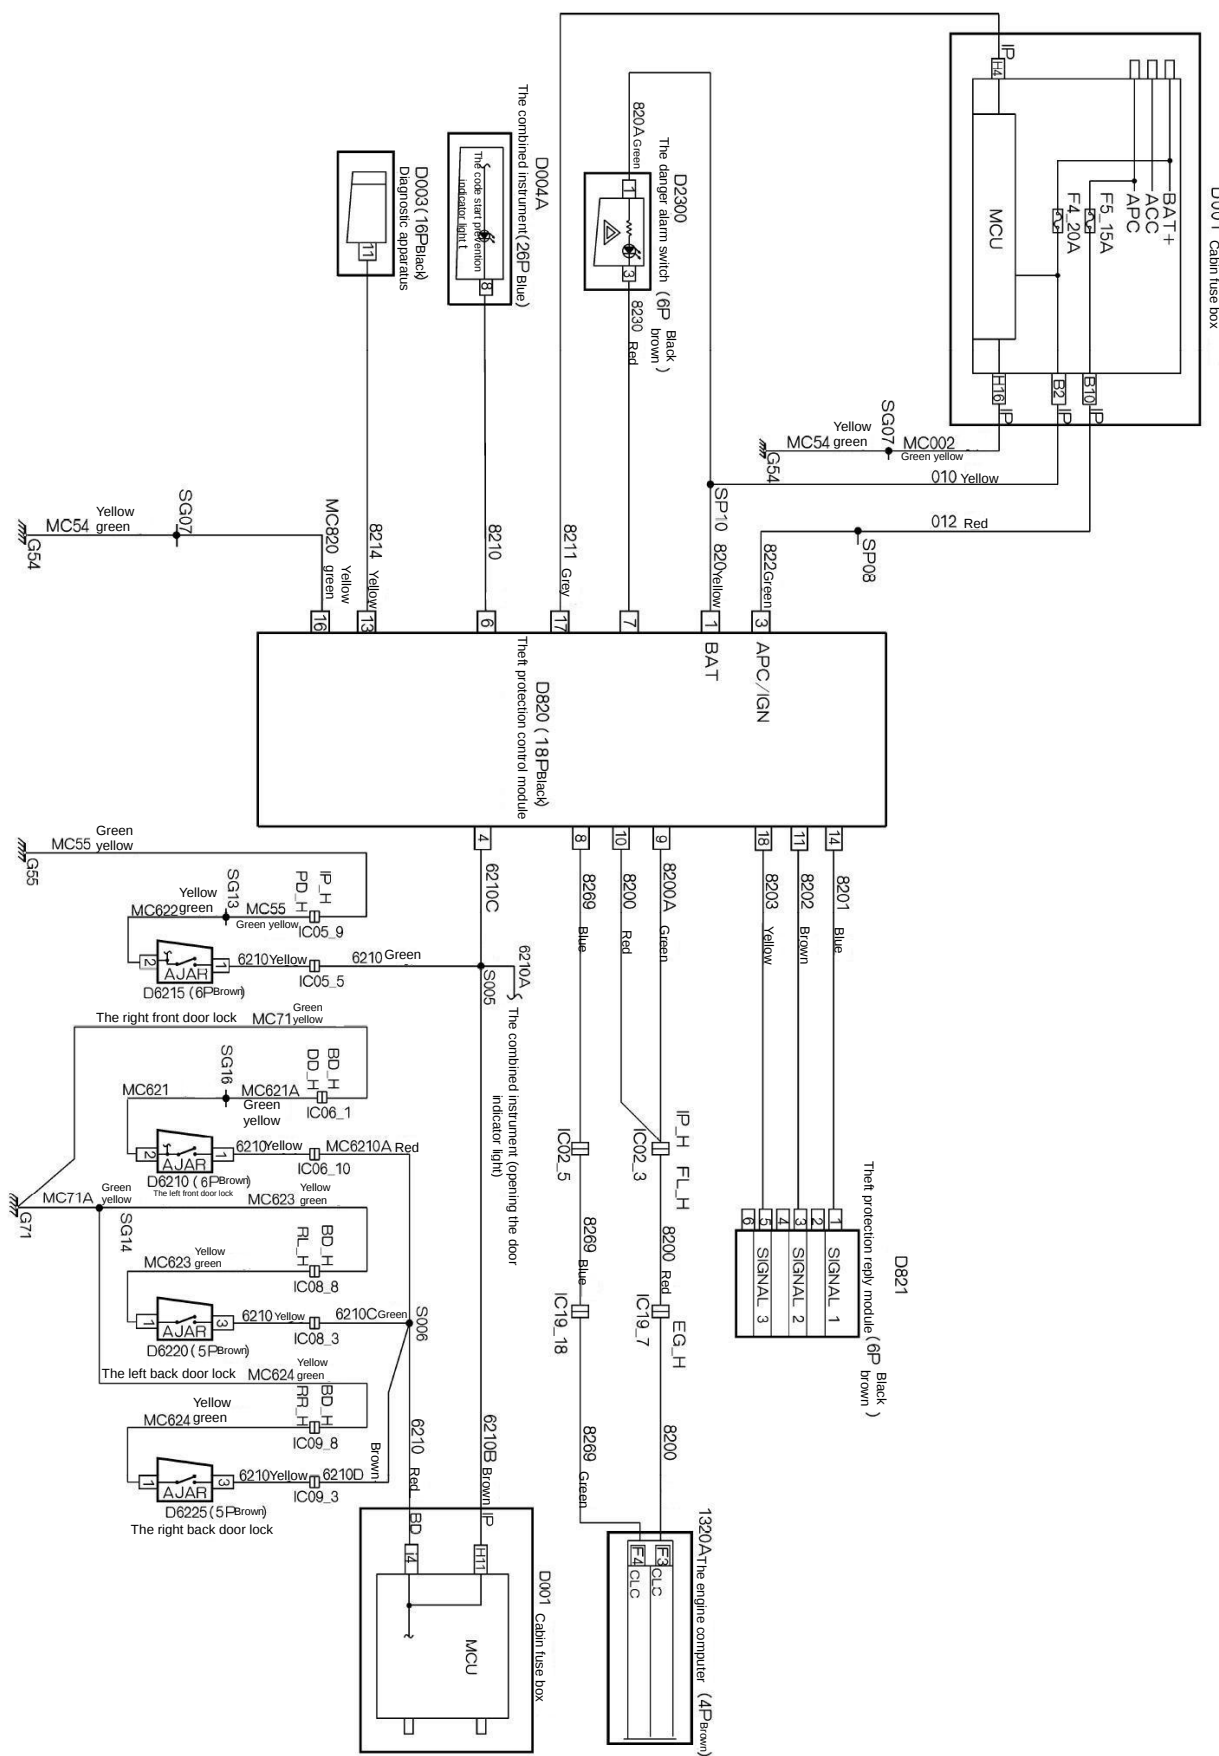




جانمایی قطعات مربوط به سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) S30

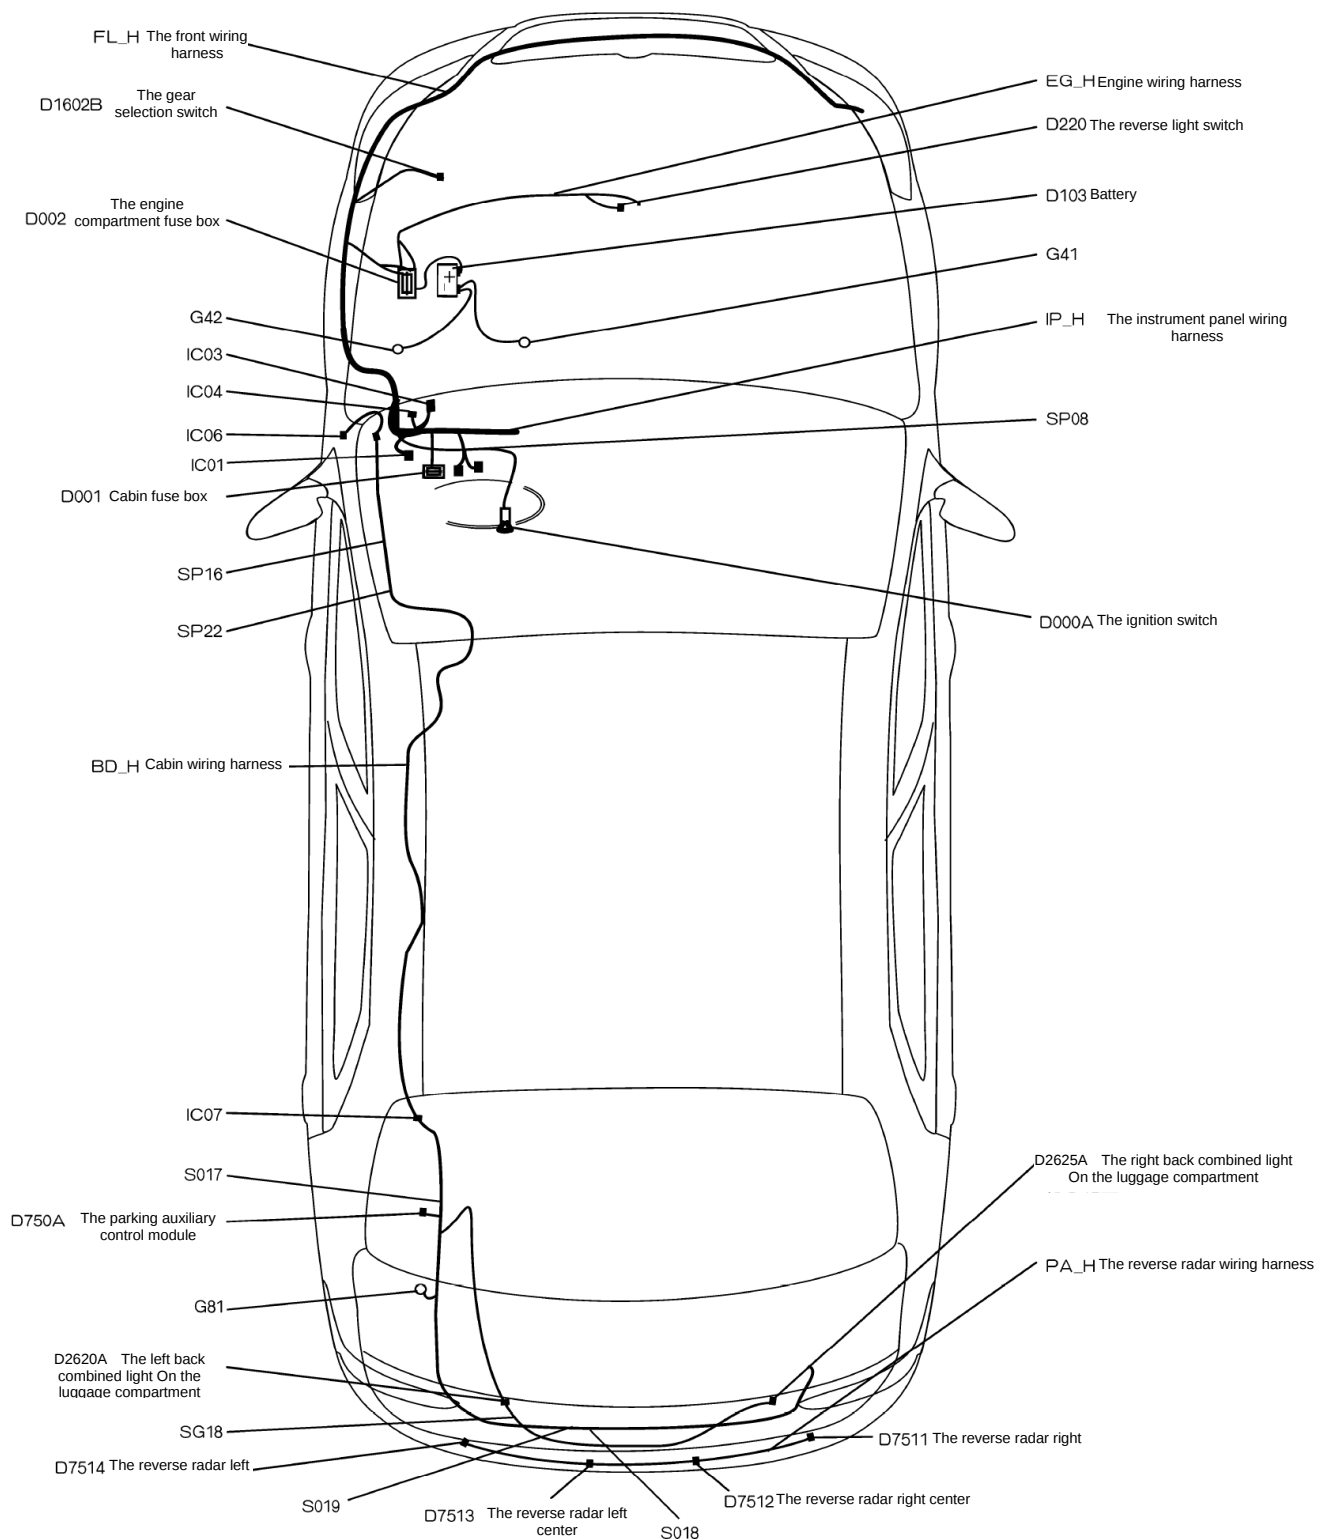


جانمایی قطعات مربوط به سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) H30

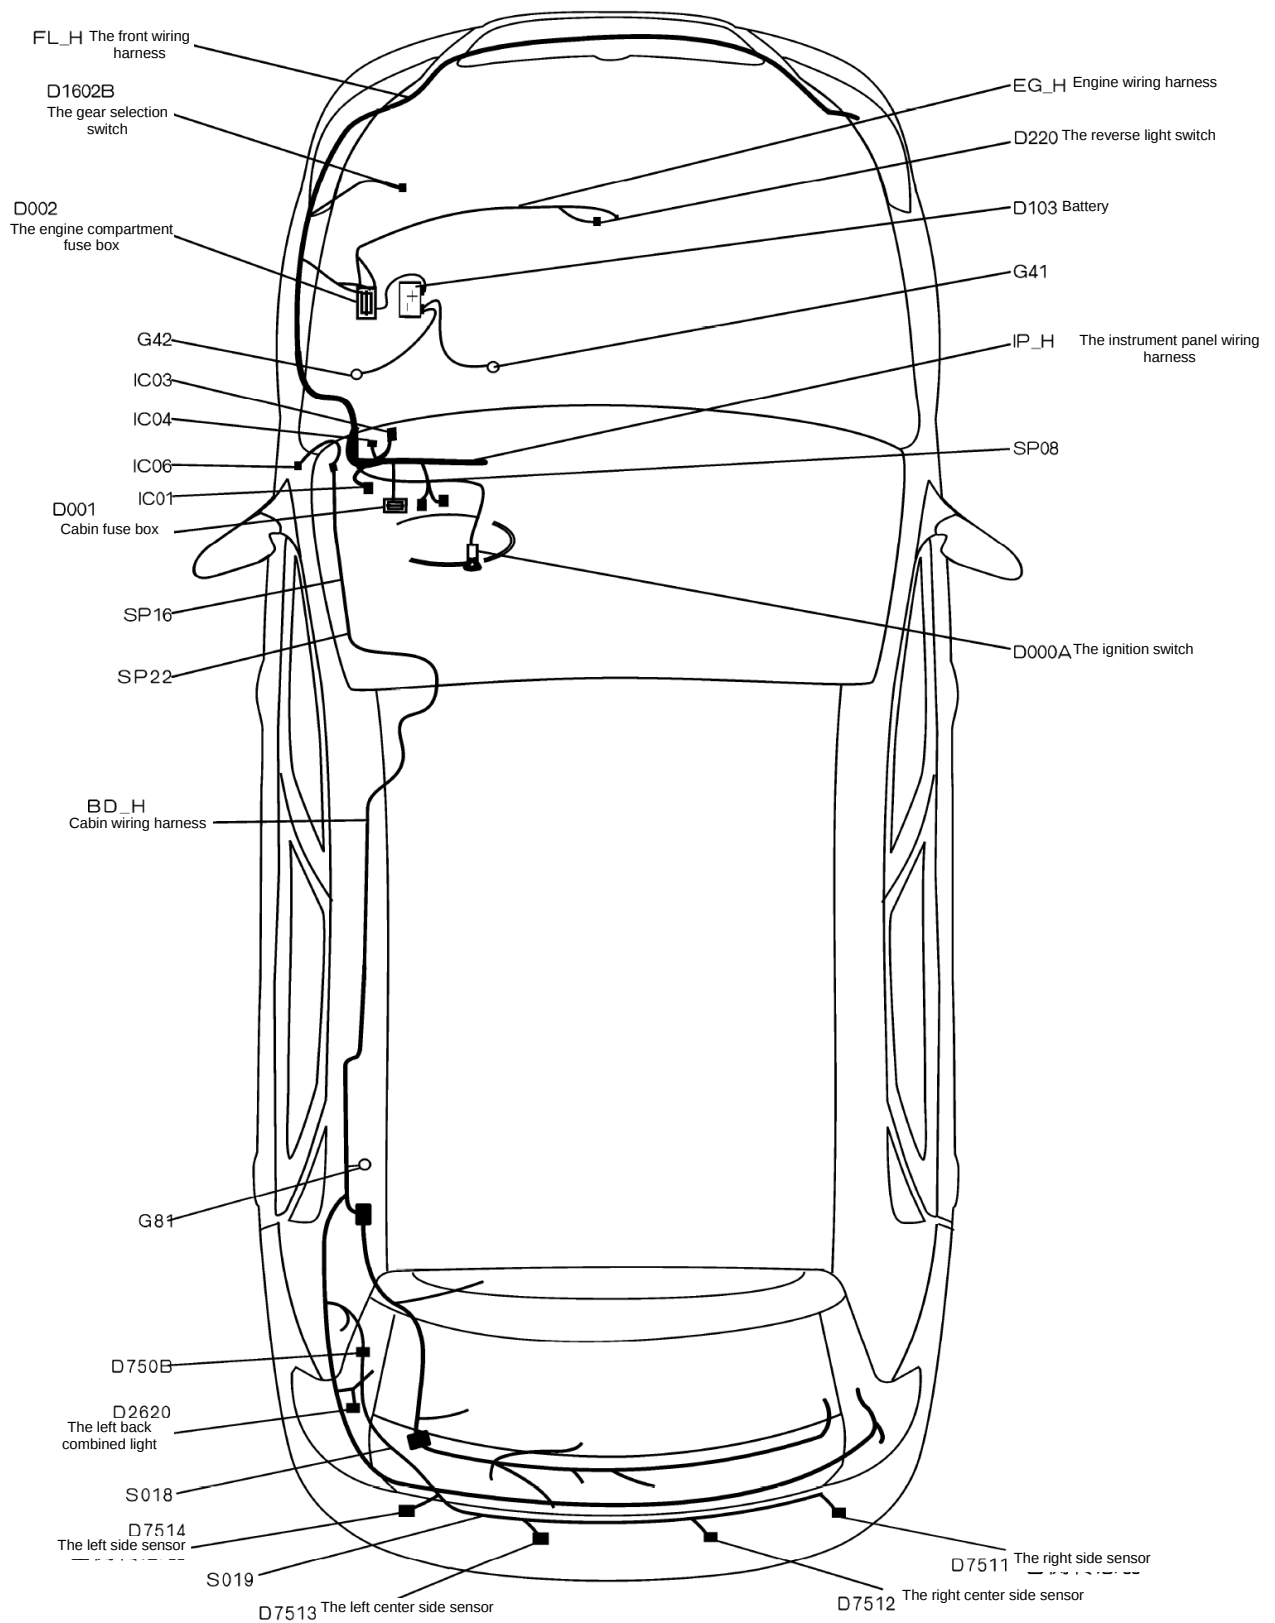




نقشه شماتیک سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) S30

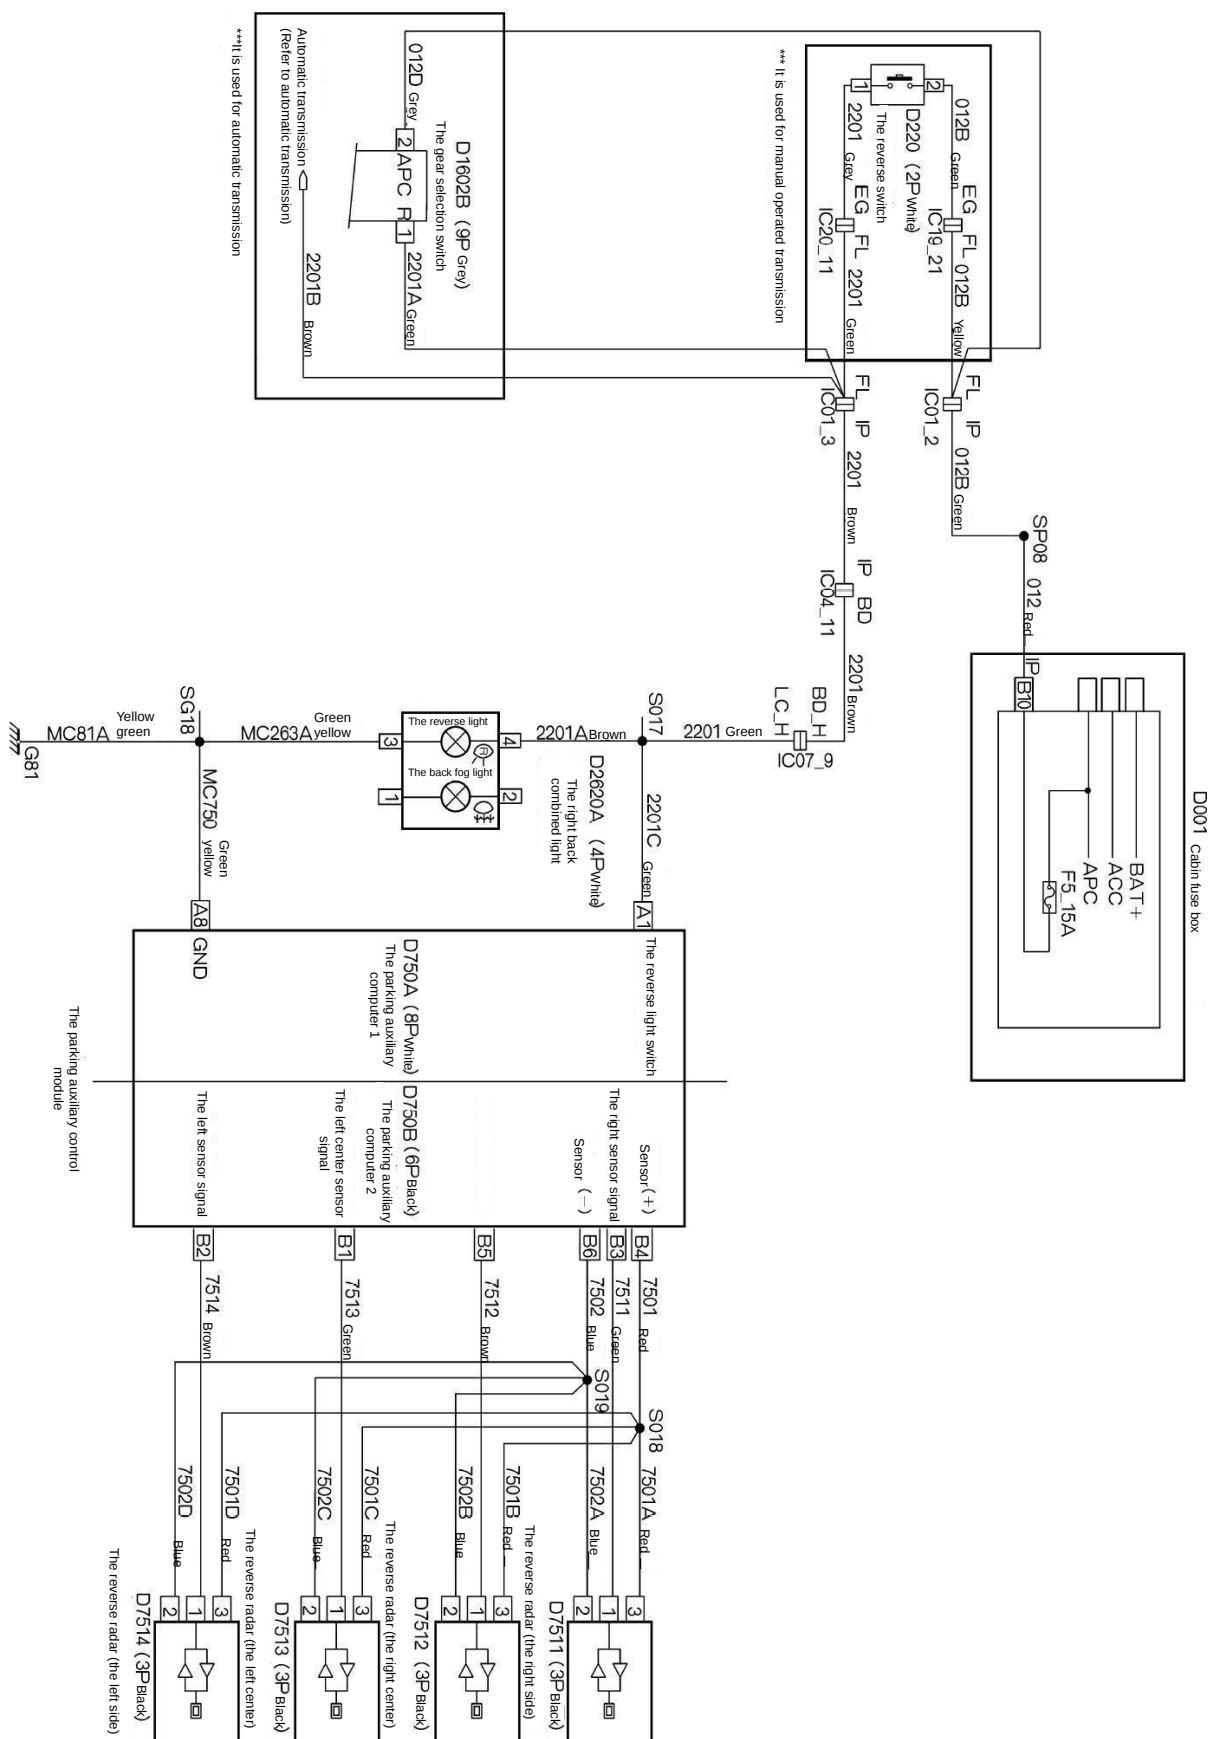




نقشه شماتیک سیستم سنسورهای پارک (دنده عقب) H30

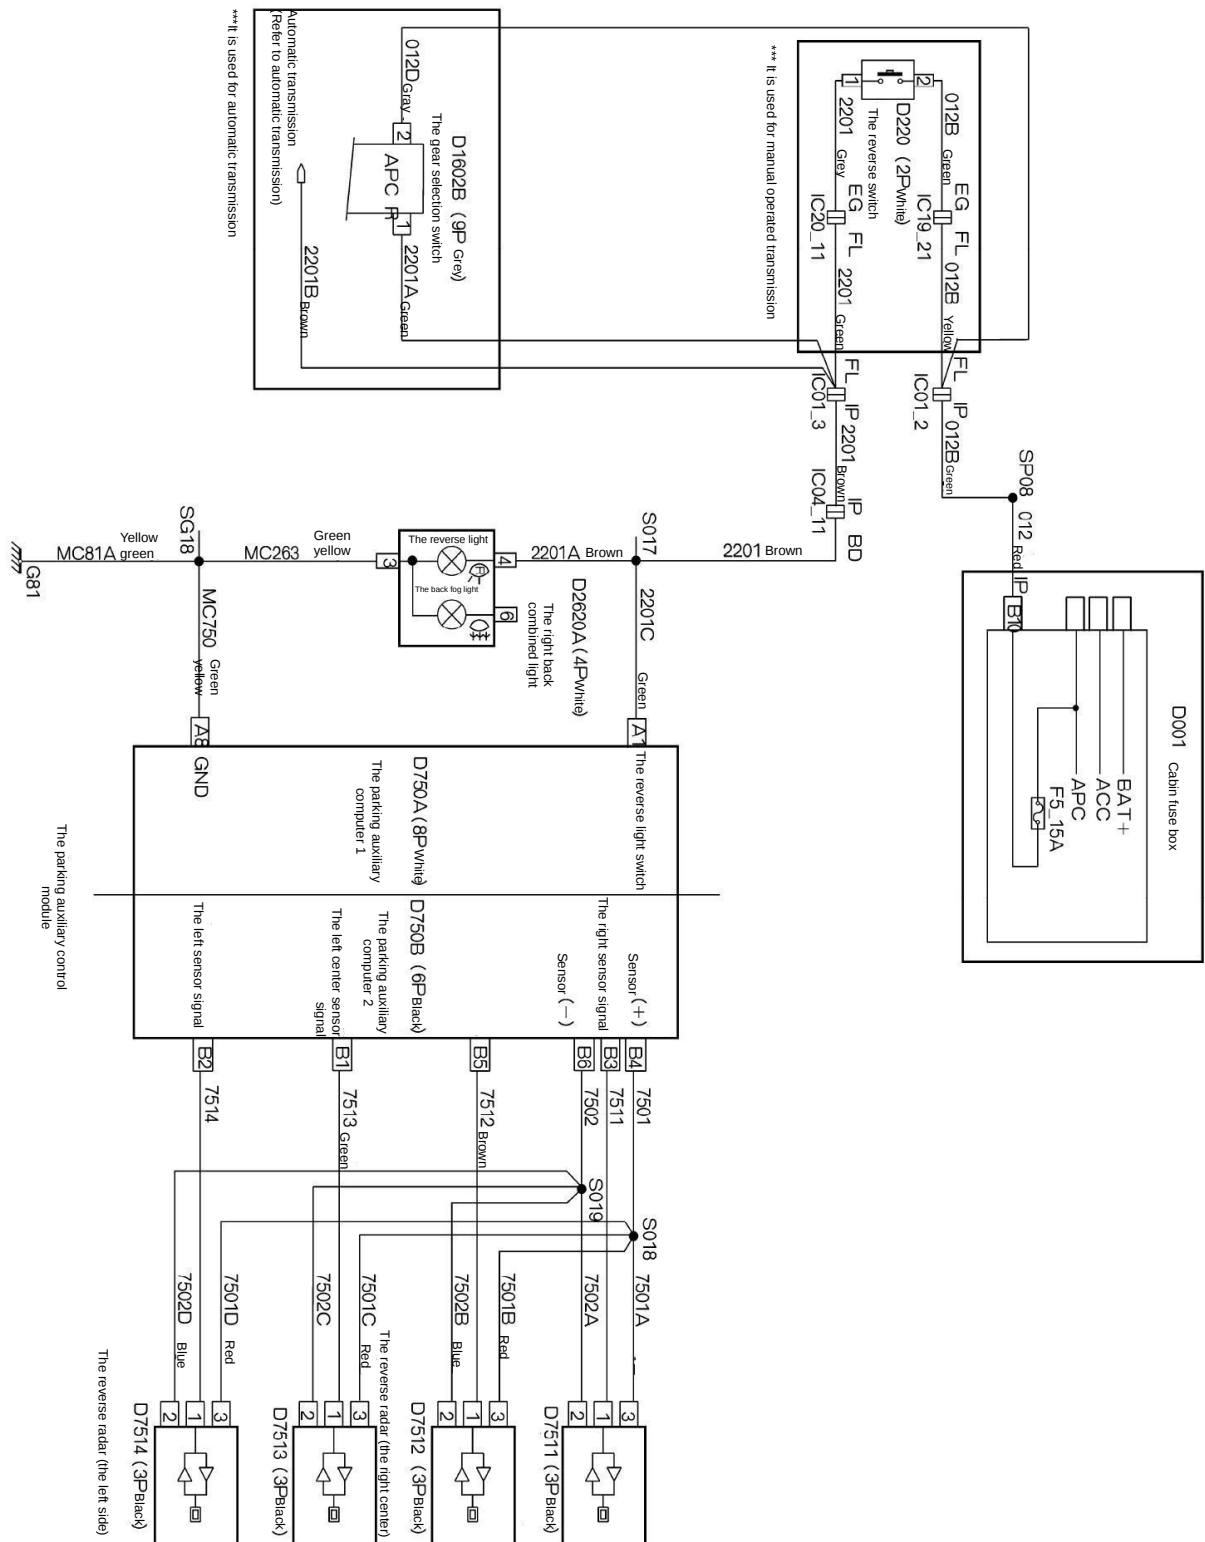


جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی S30

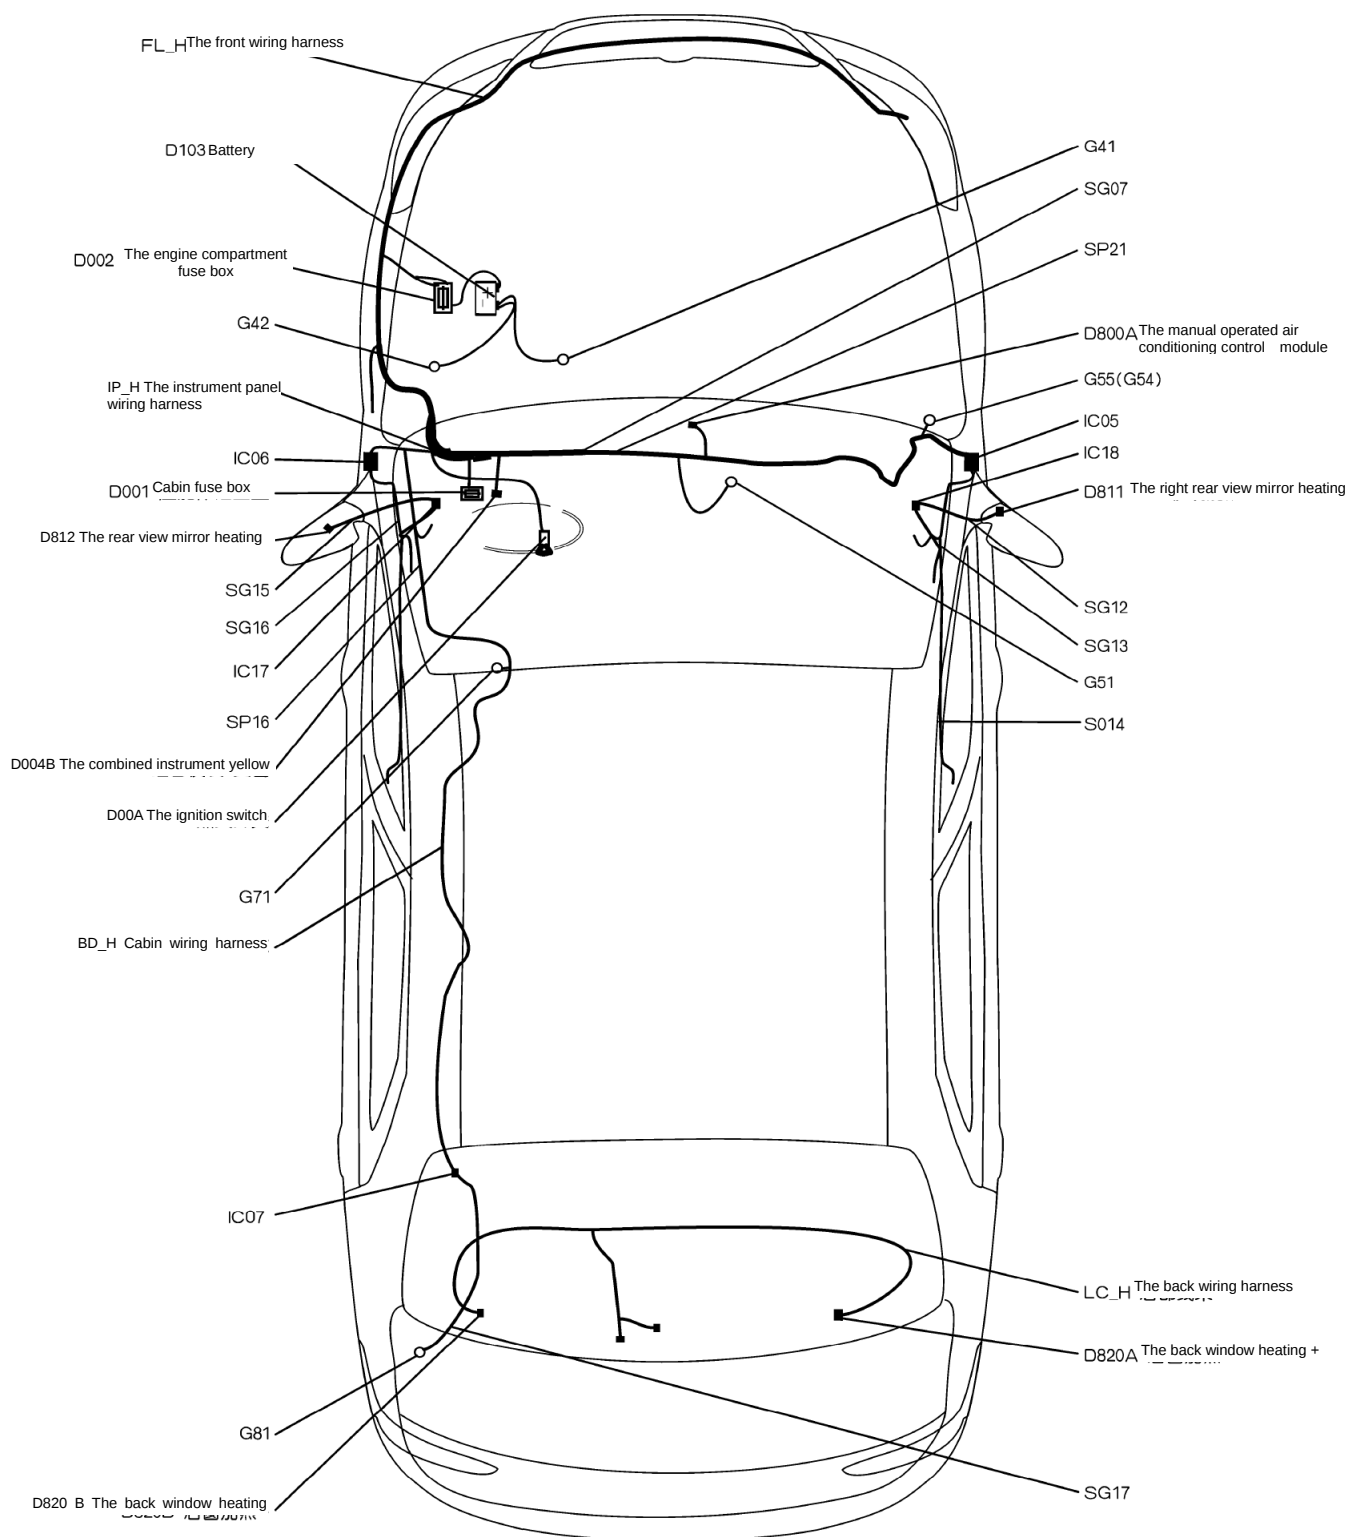




جانمایی قطعات مربوط به سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی H30

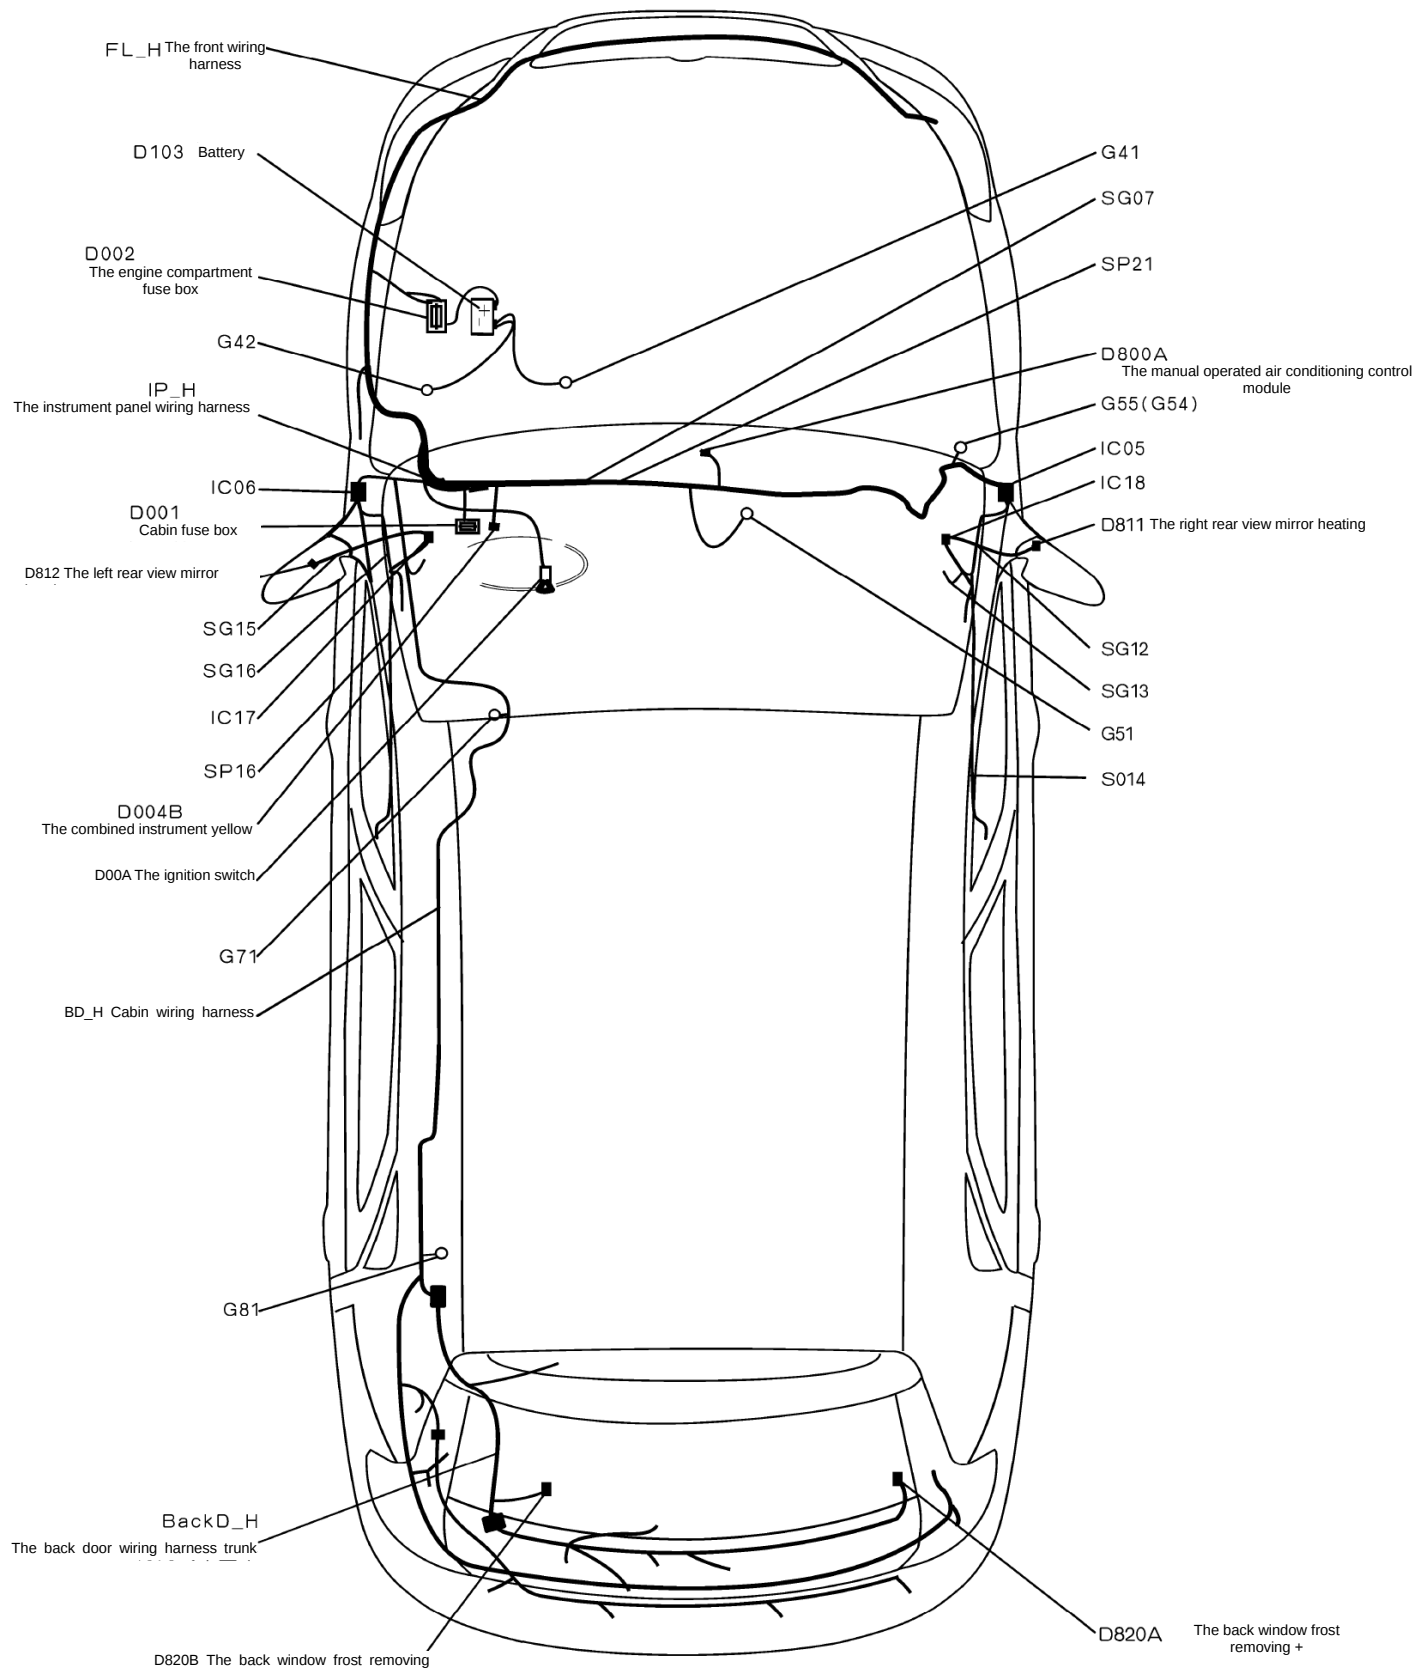



نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی S30

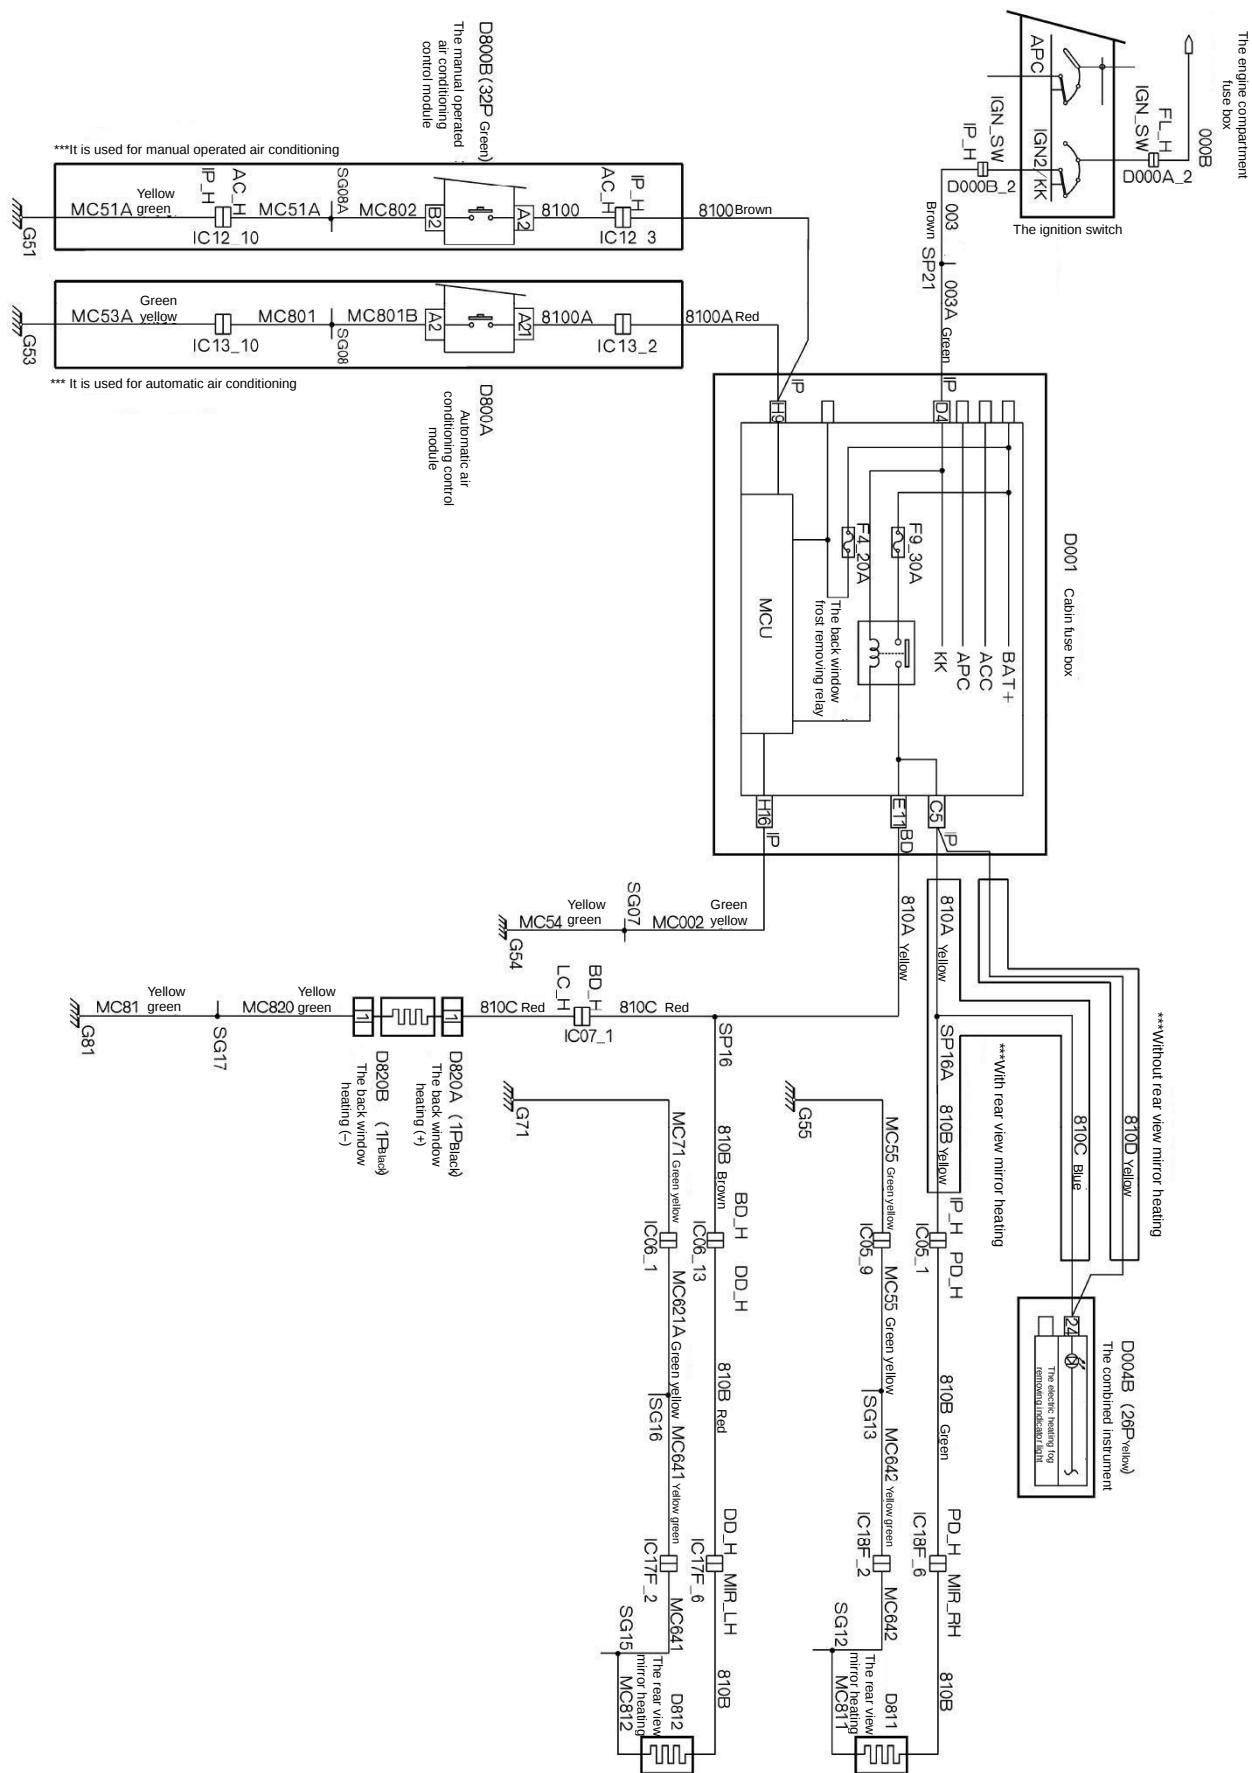




نقشه شماتیک سیستم گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی H30




جانمایی قطعات مربوط به سیستم آینه های برقی S30/H30

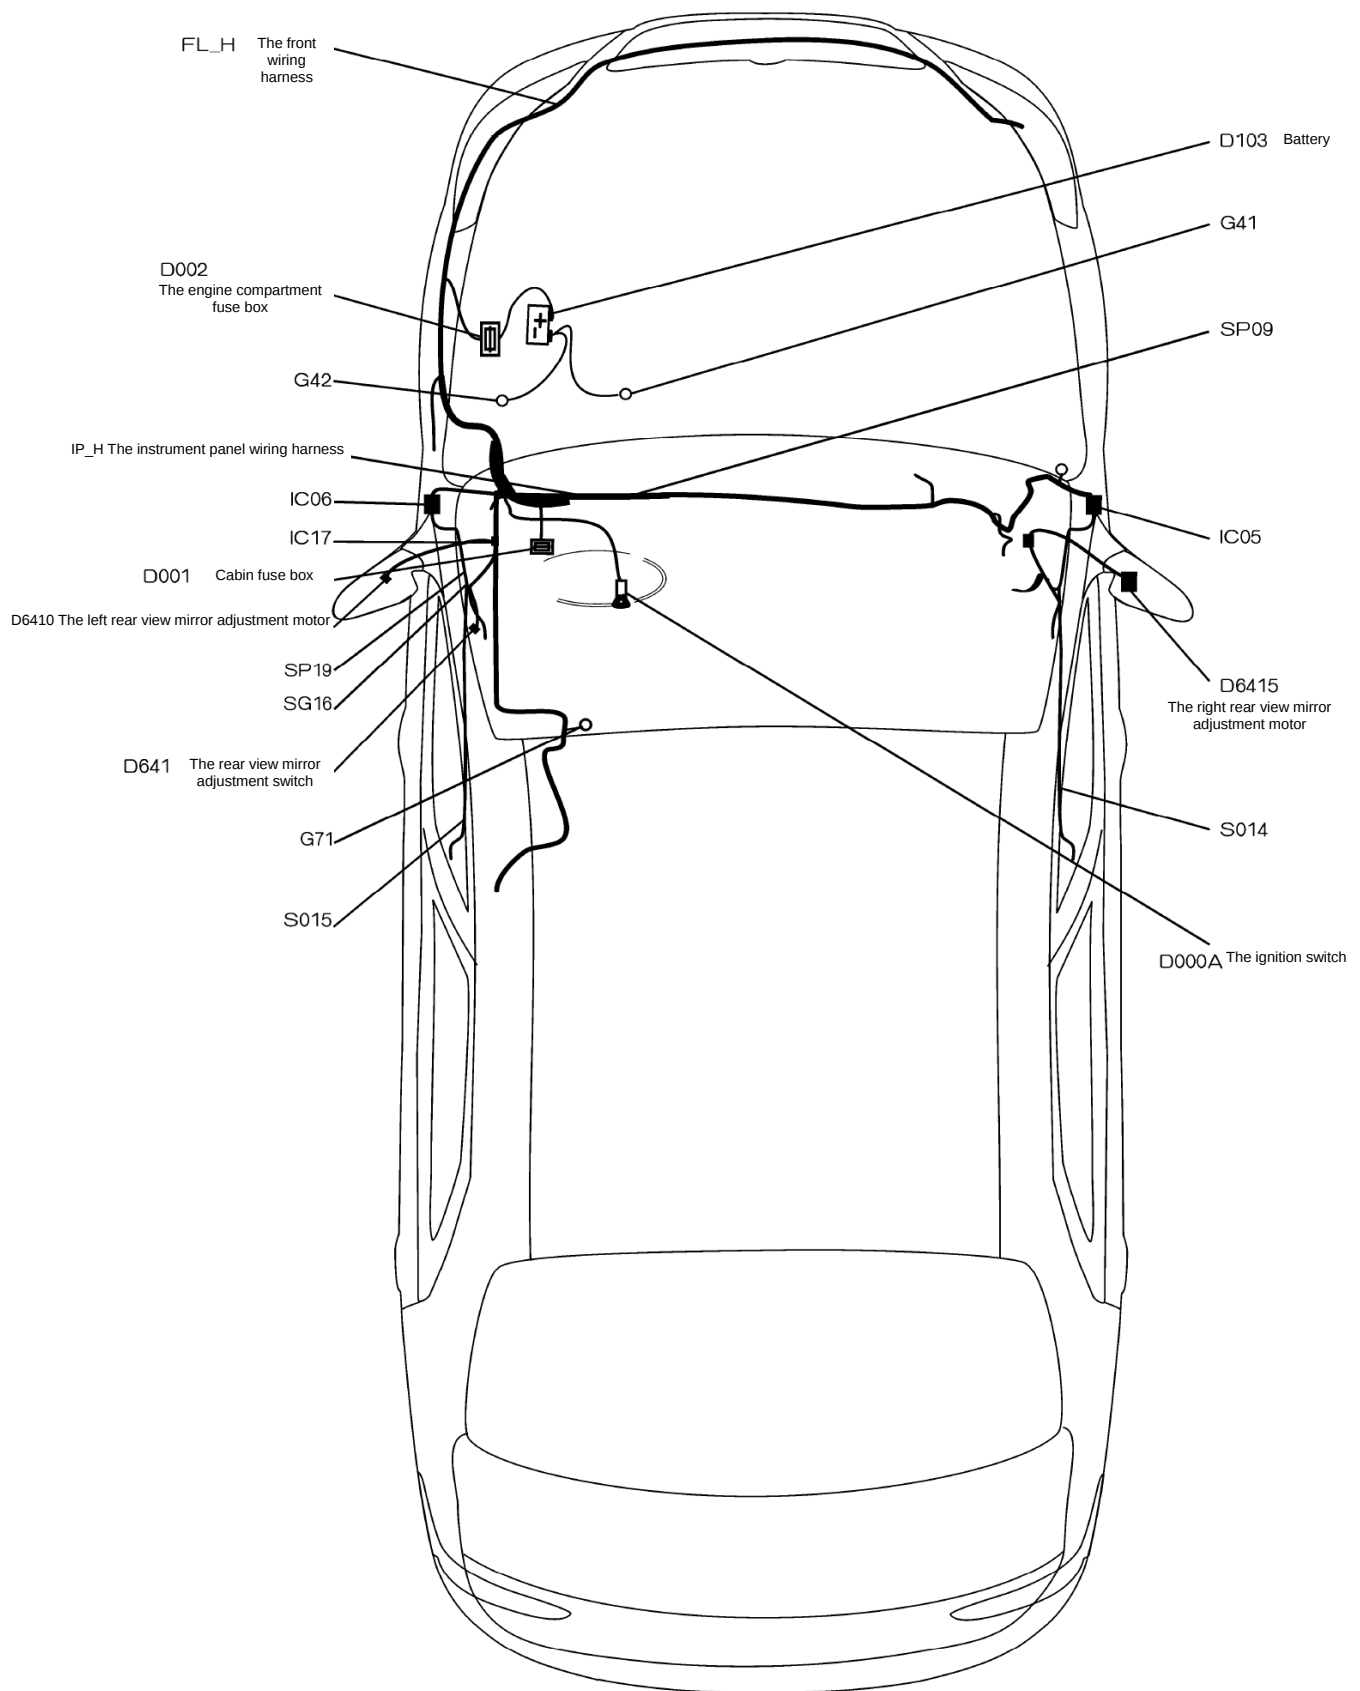




نقشه شماتیک سیستم آینه‌های برقی S30/H30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۰۵۸۳۴ باشد)

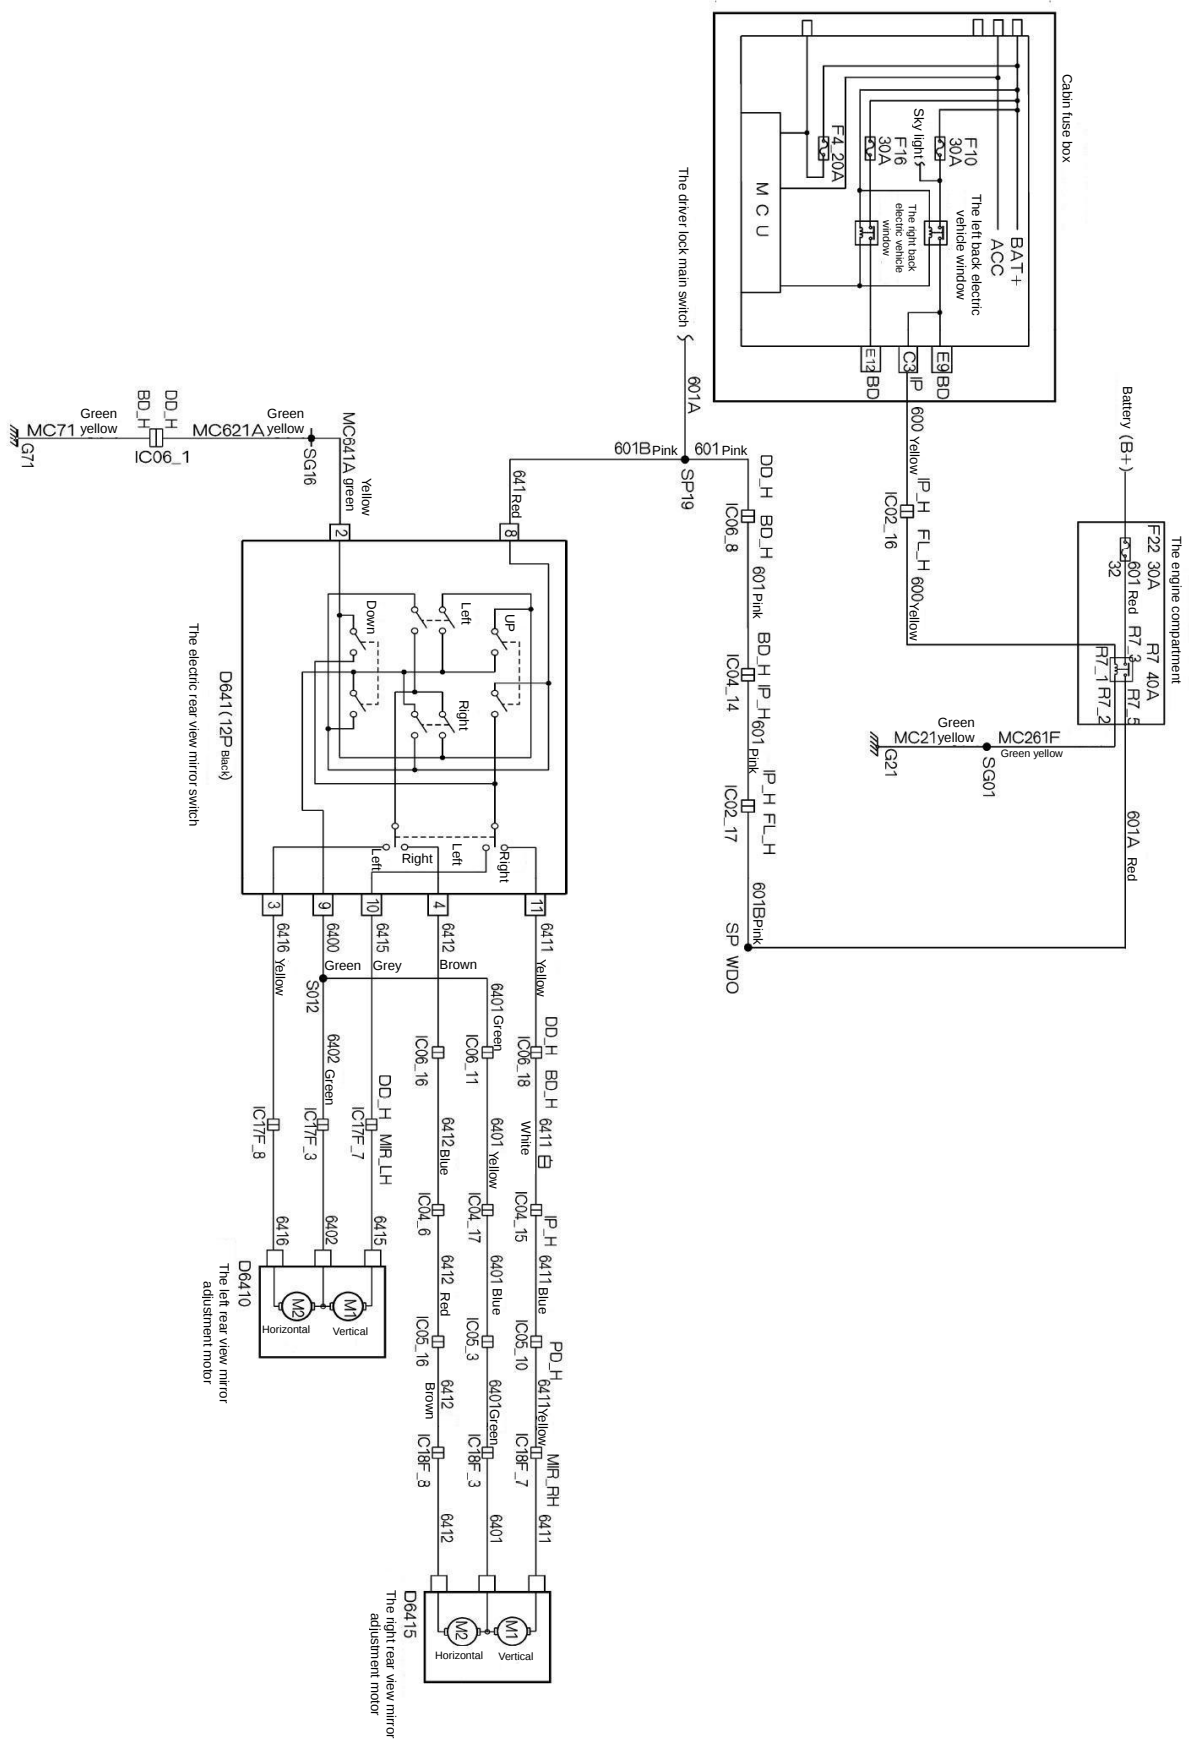


[illegible]

جانمایی قطعات مربوط به سیستم شیشه بالابرهای برقی S30/H30

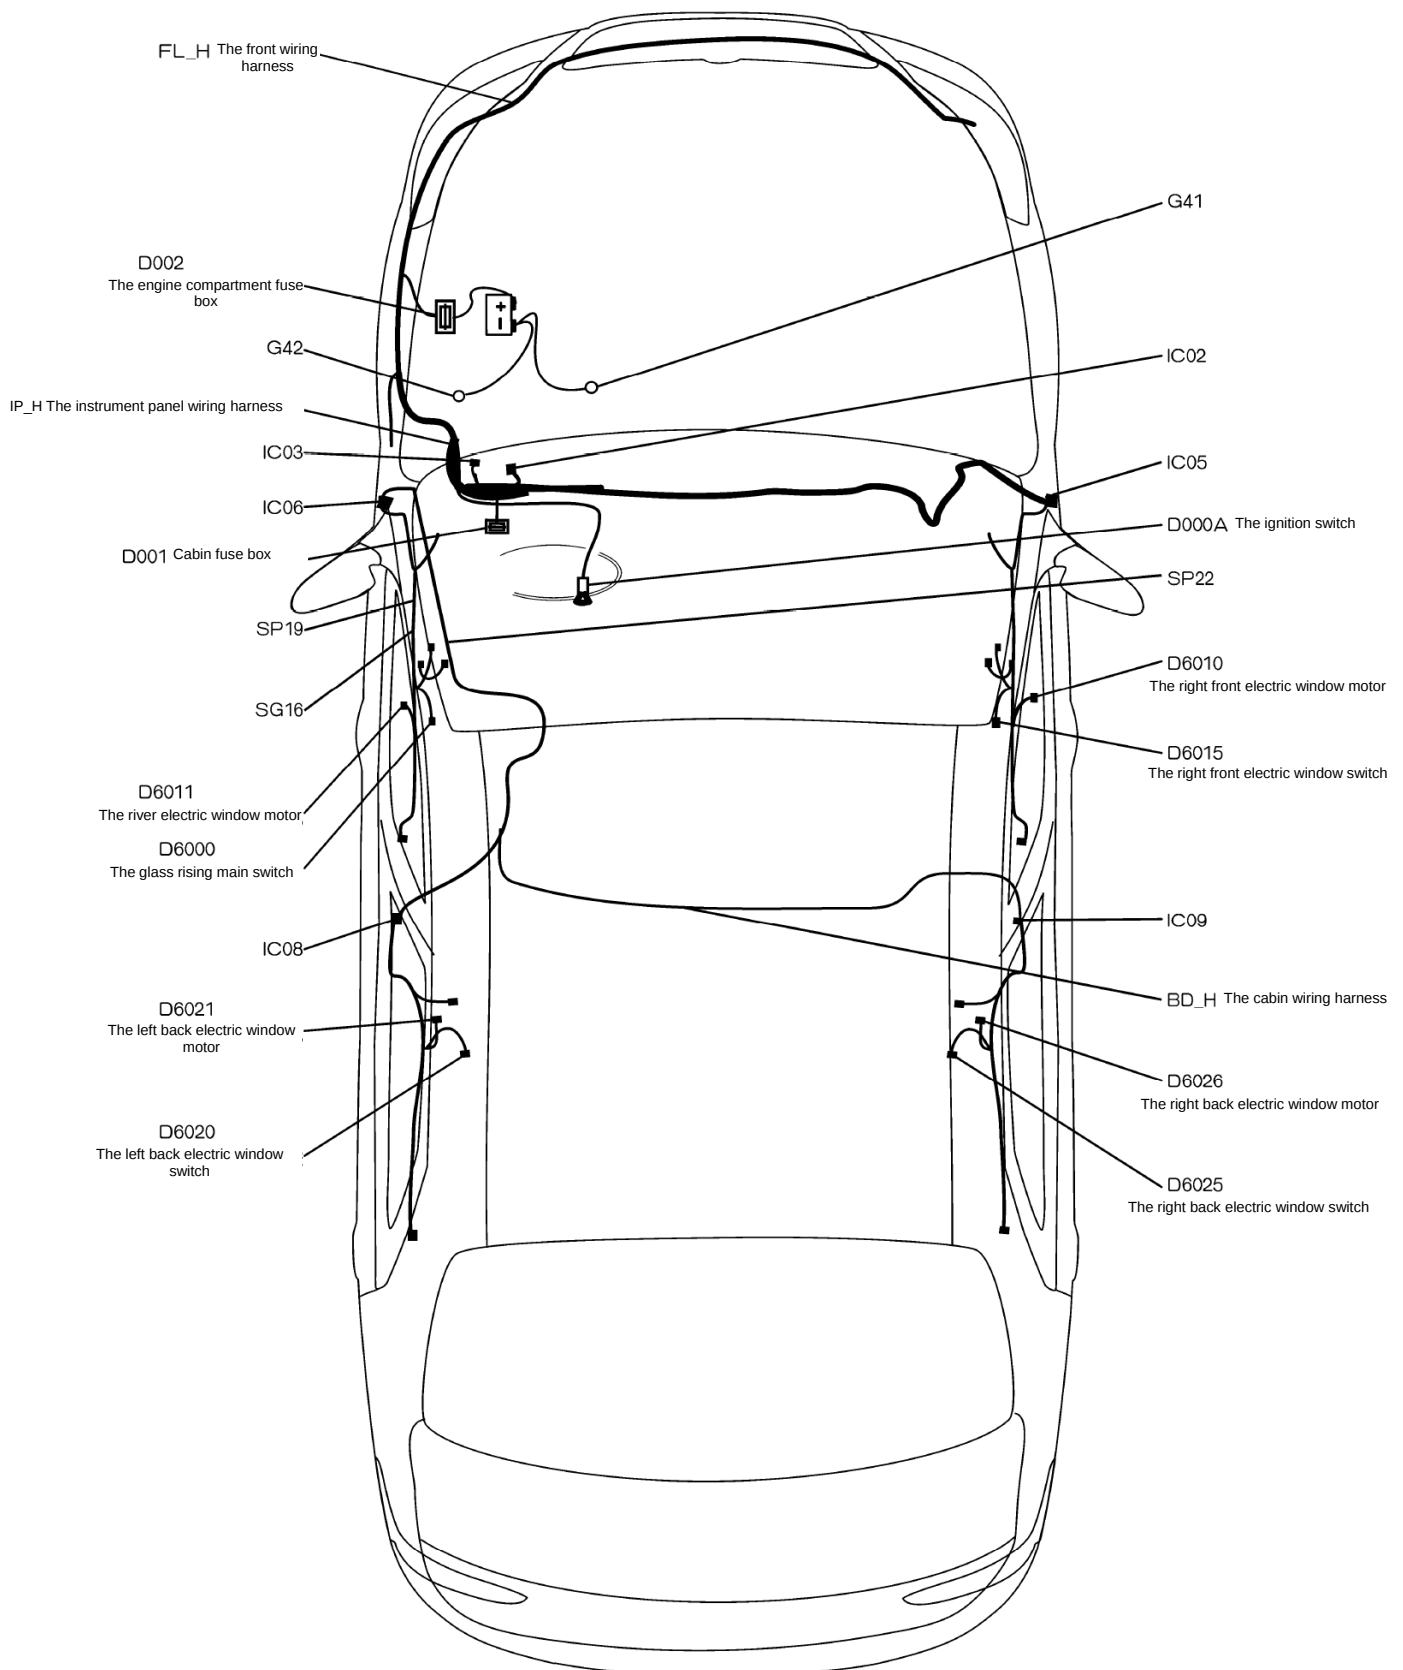




نقشه شماتیک سیستم شیشه بالابرهای برقی S30/H30

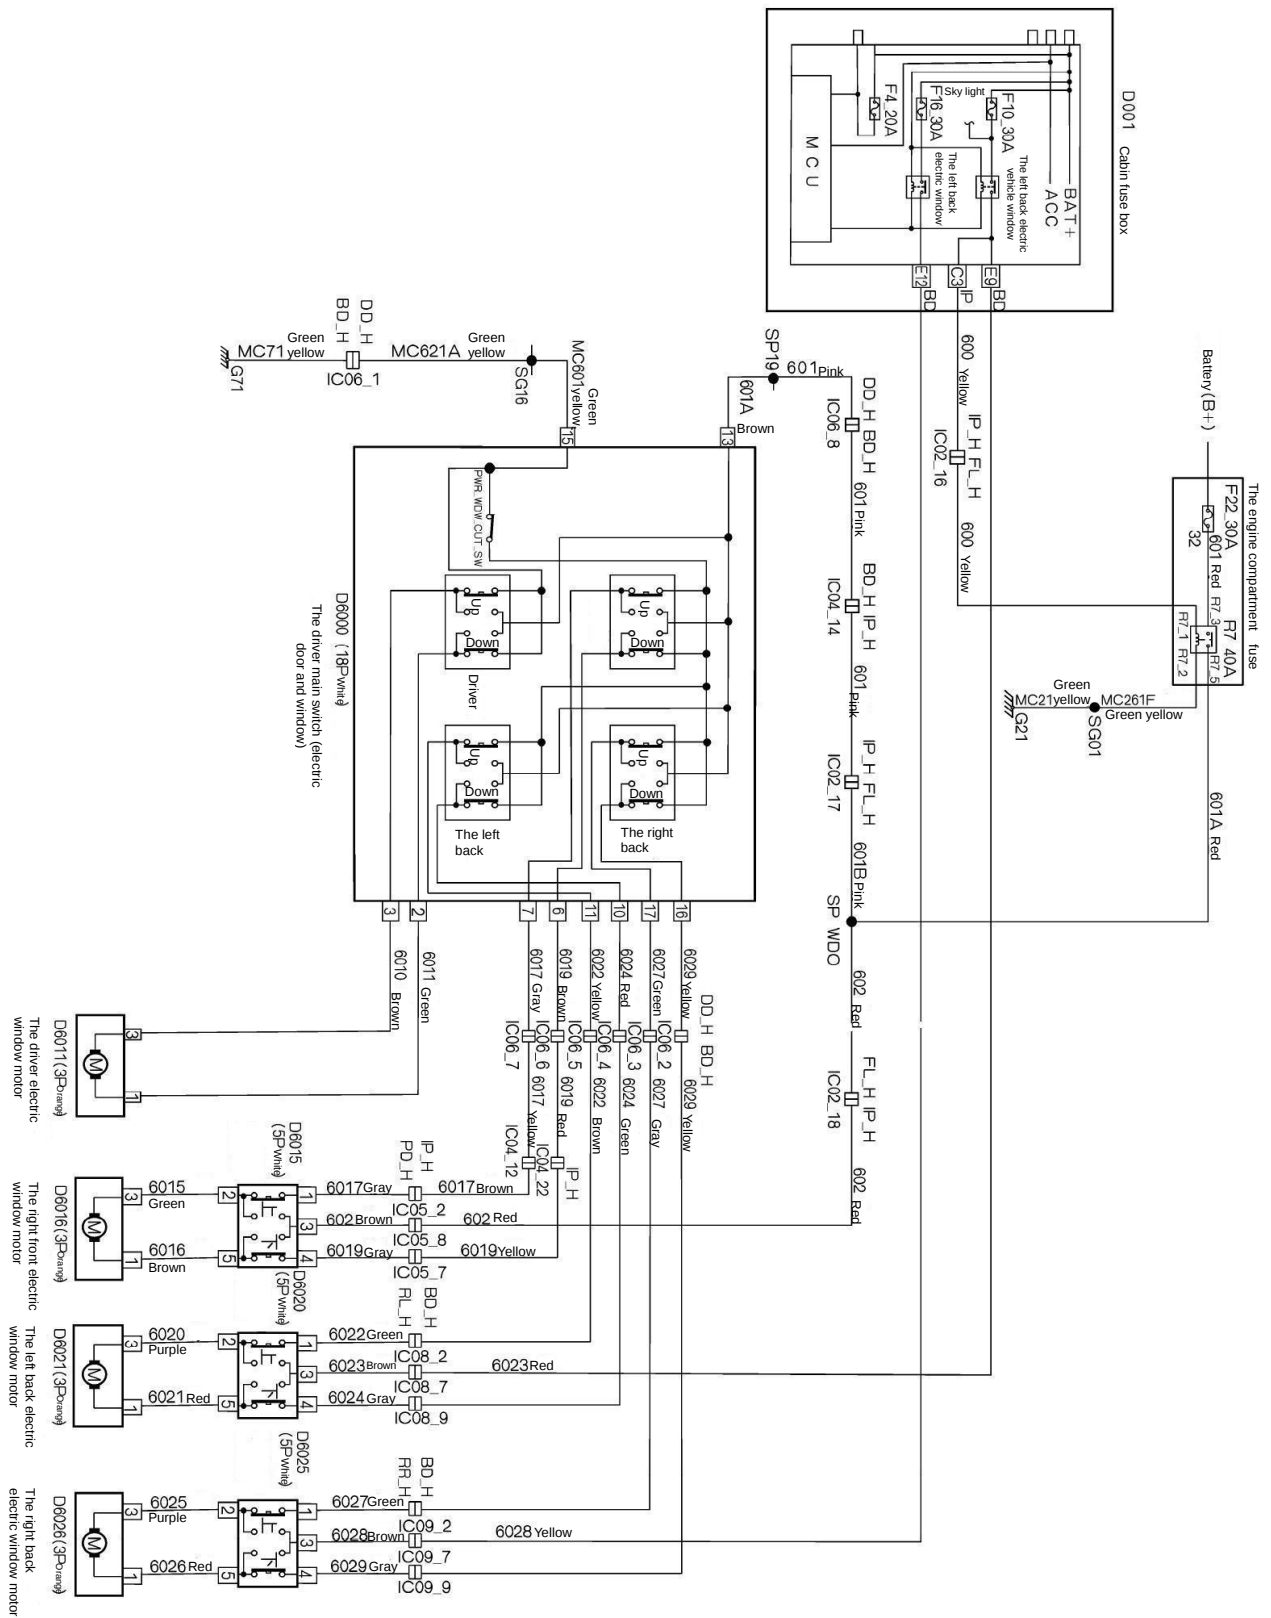


جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل مرکزی S30/H30

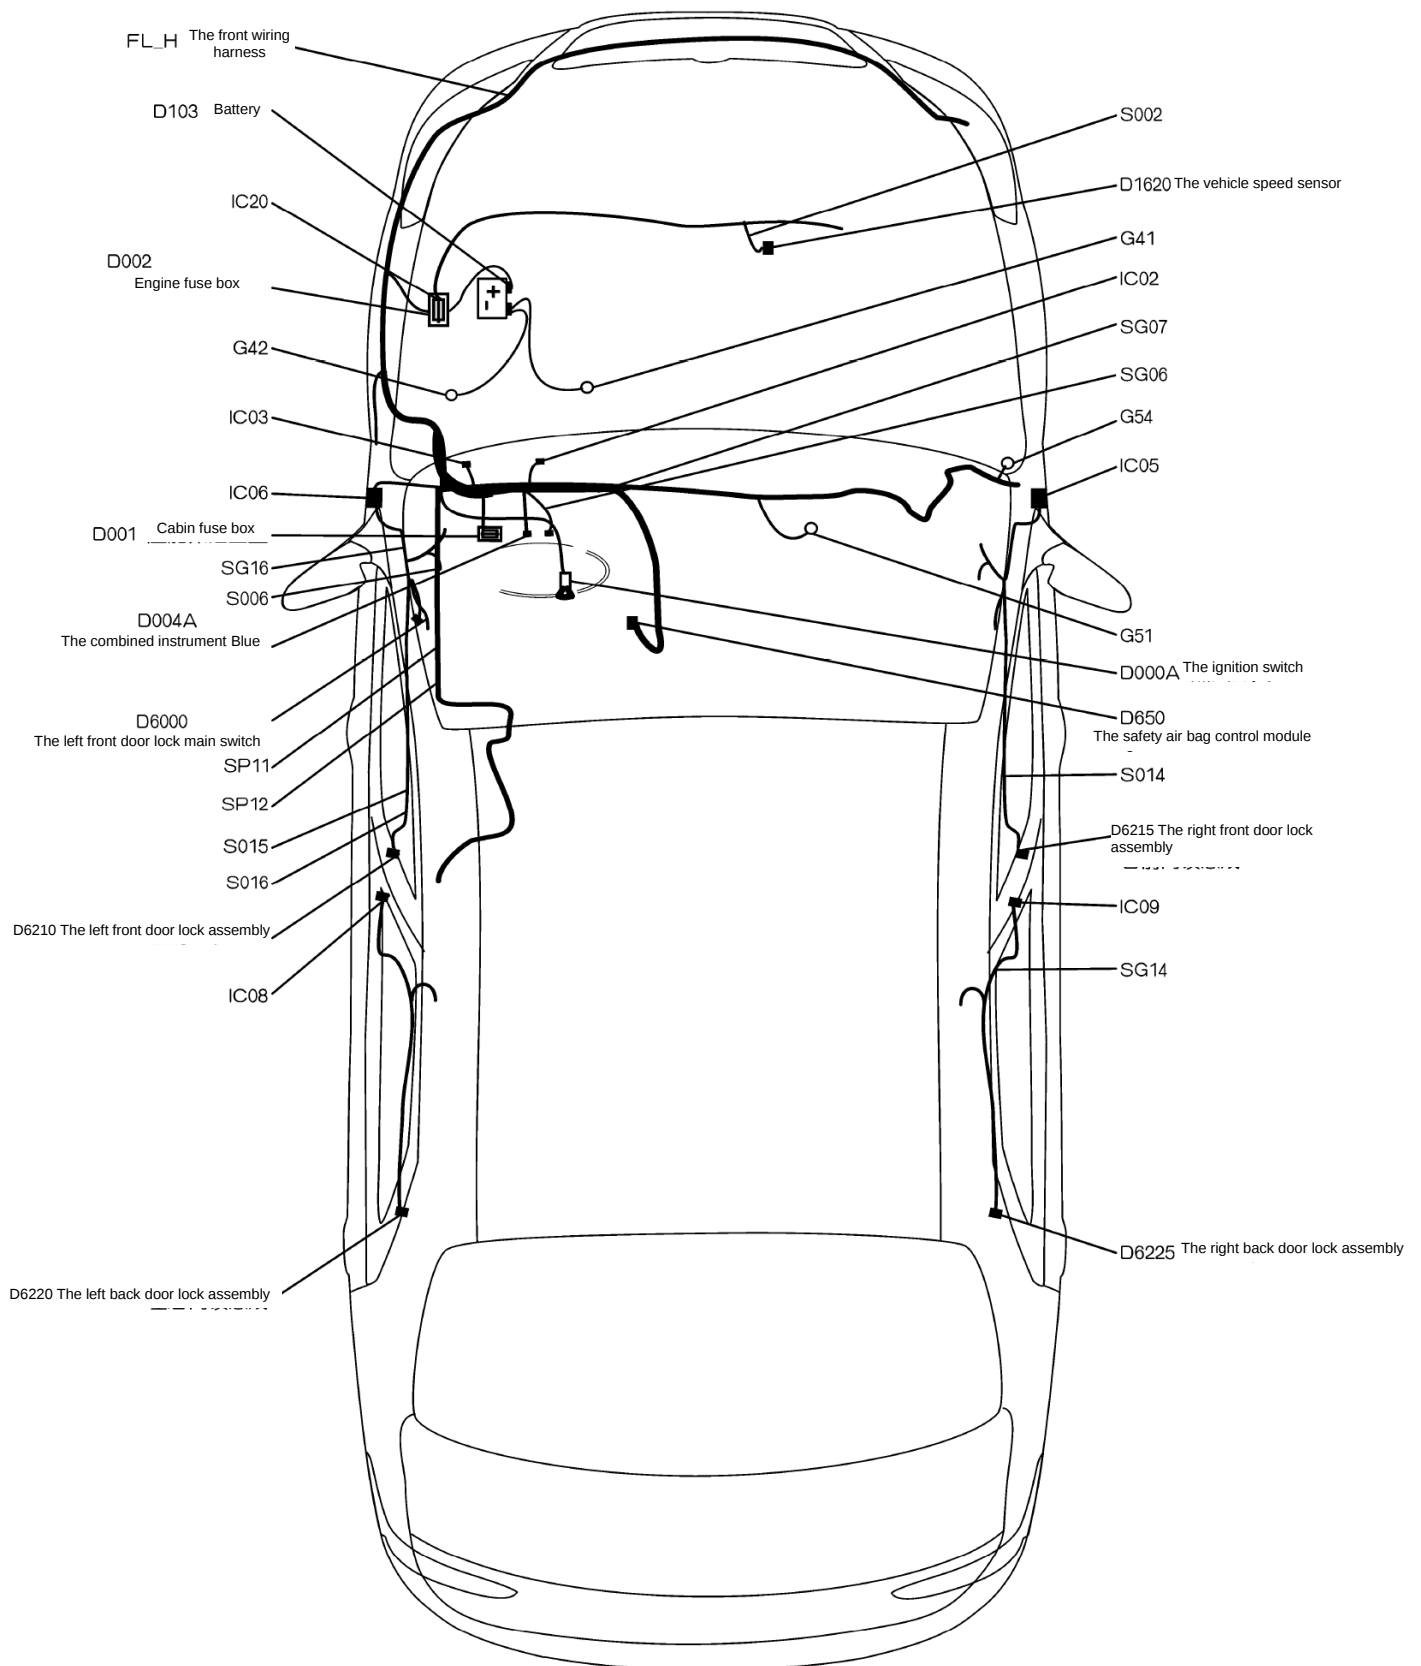




نقشه شماتیک سیستم قفل مرکزی S30/H30 (خودروهایی که شش رقم انتهای VIN آنها کمتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).

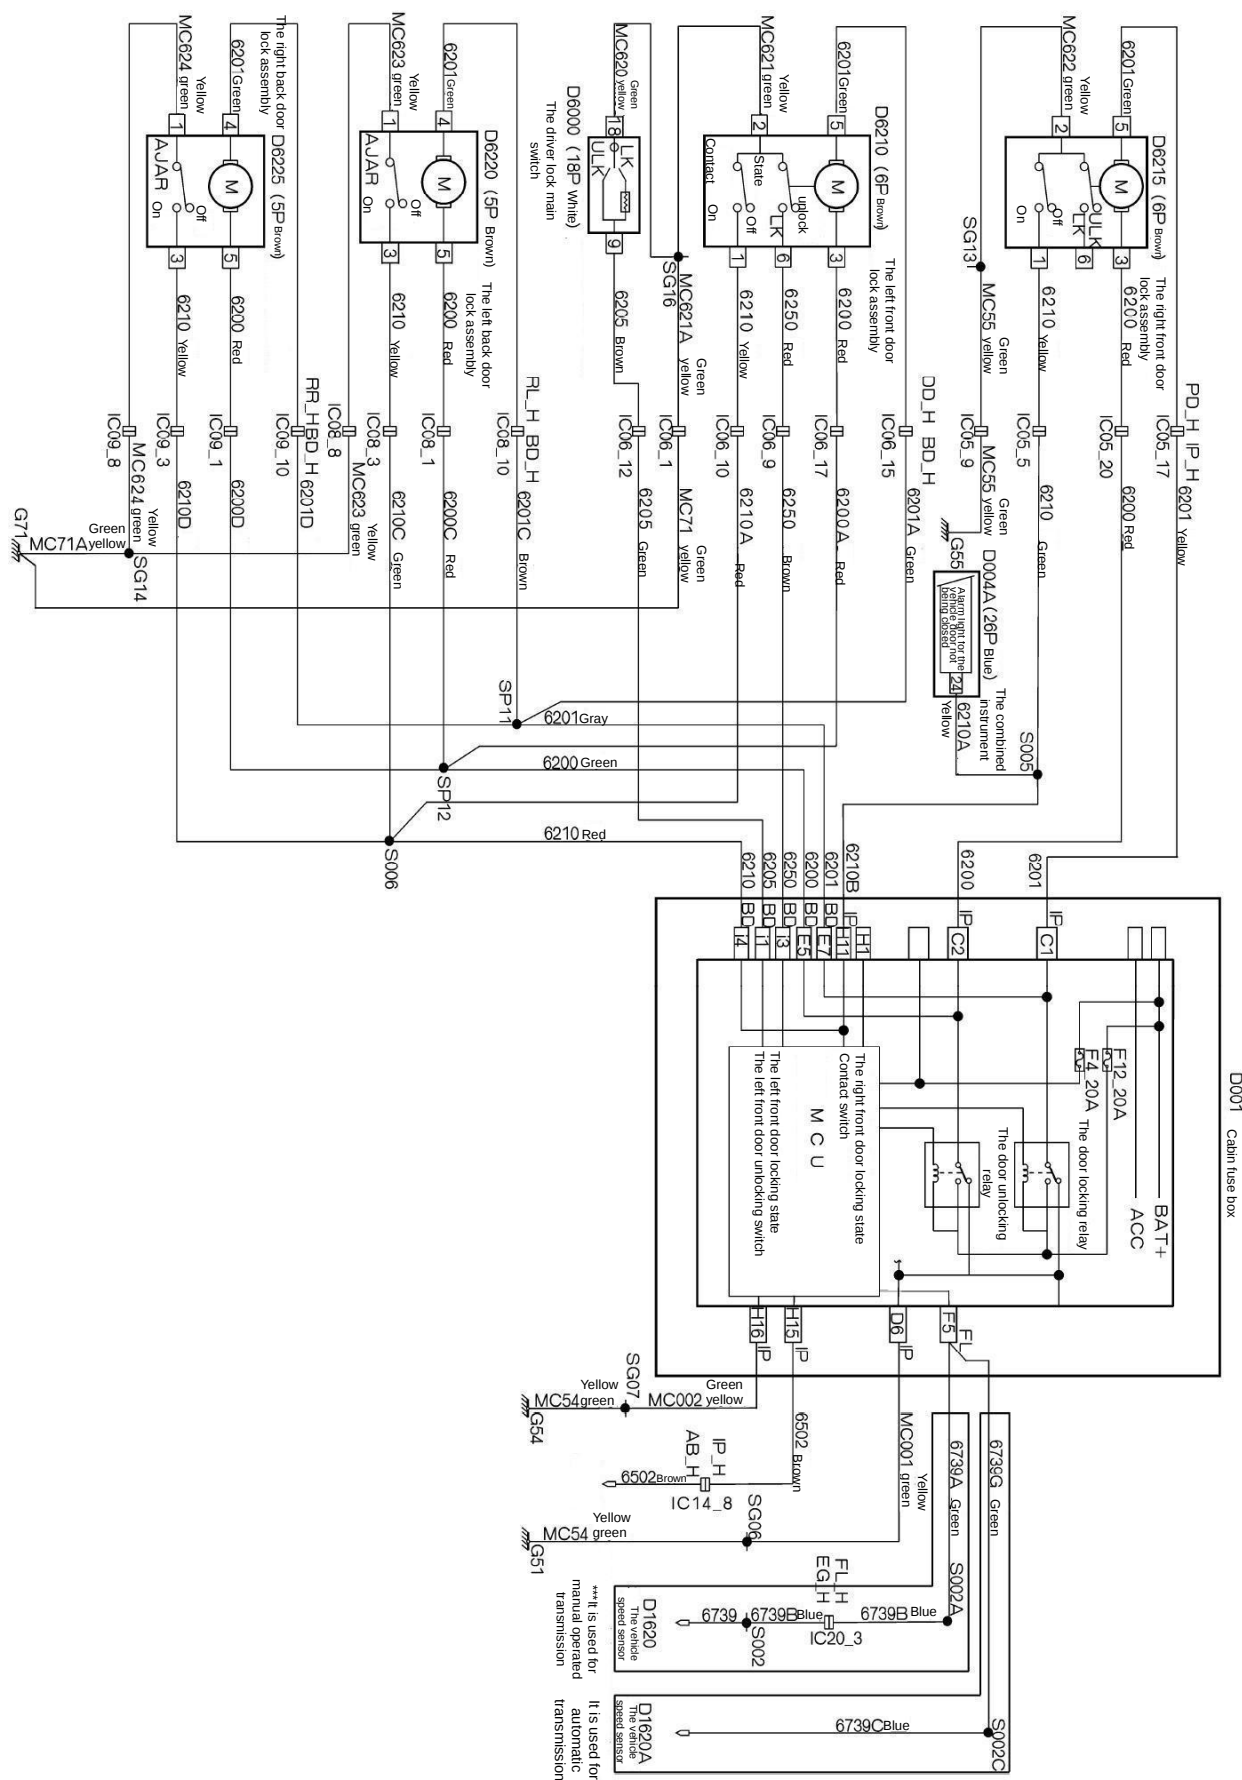





نقشه شماتیک سیستم قفل مرکزی S30/H30 (خودروهایی که شش رقم انتهای VIN آنها بیشتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).

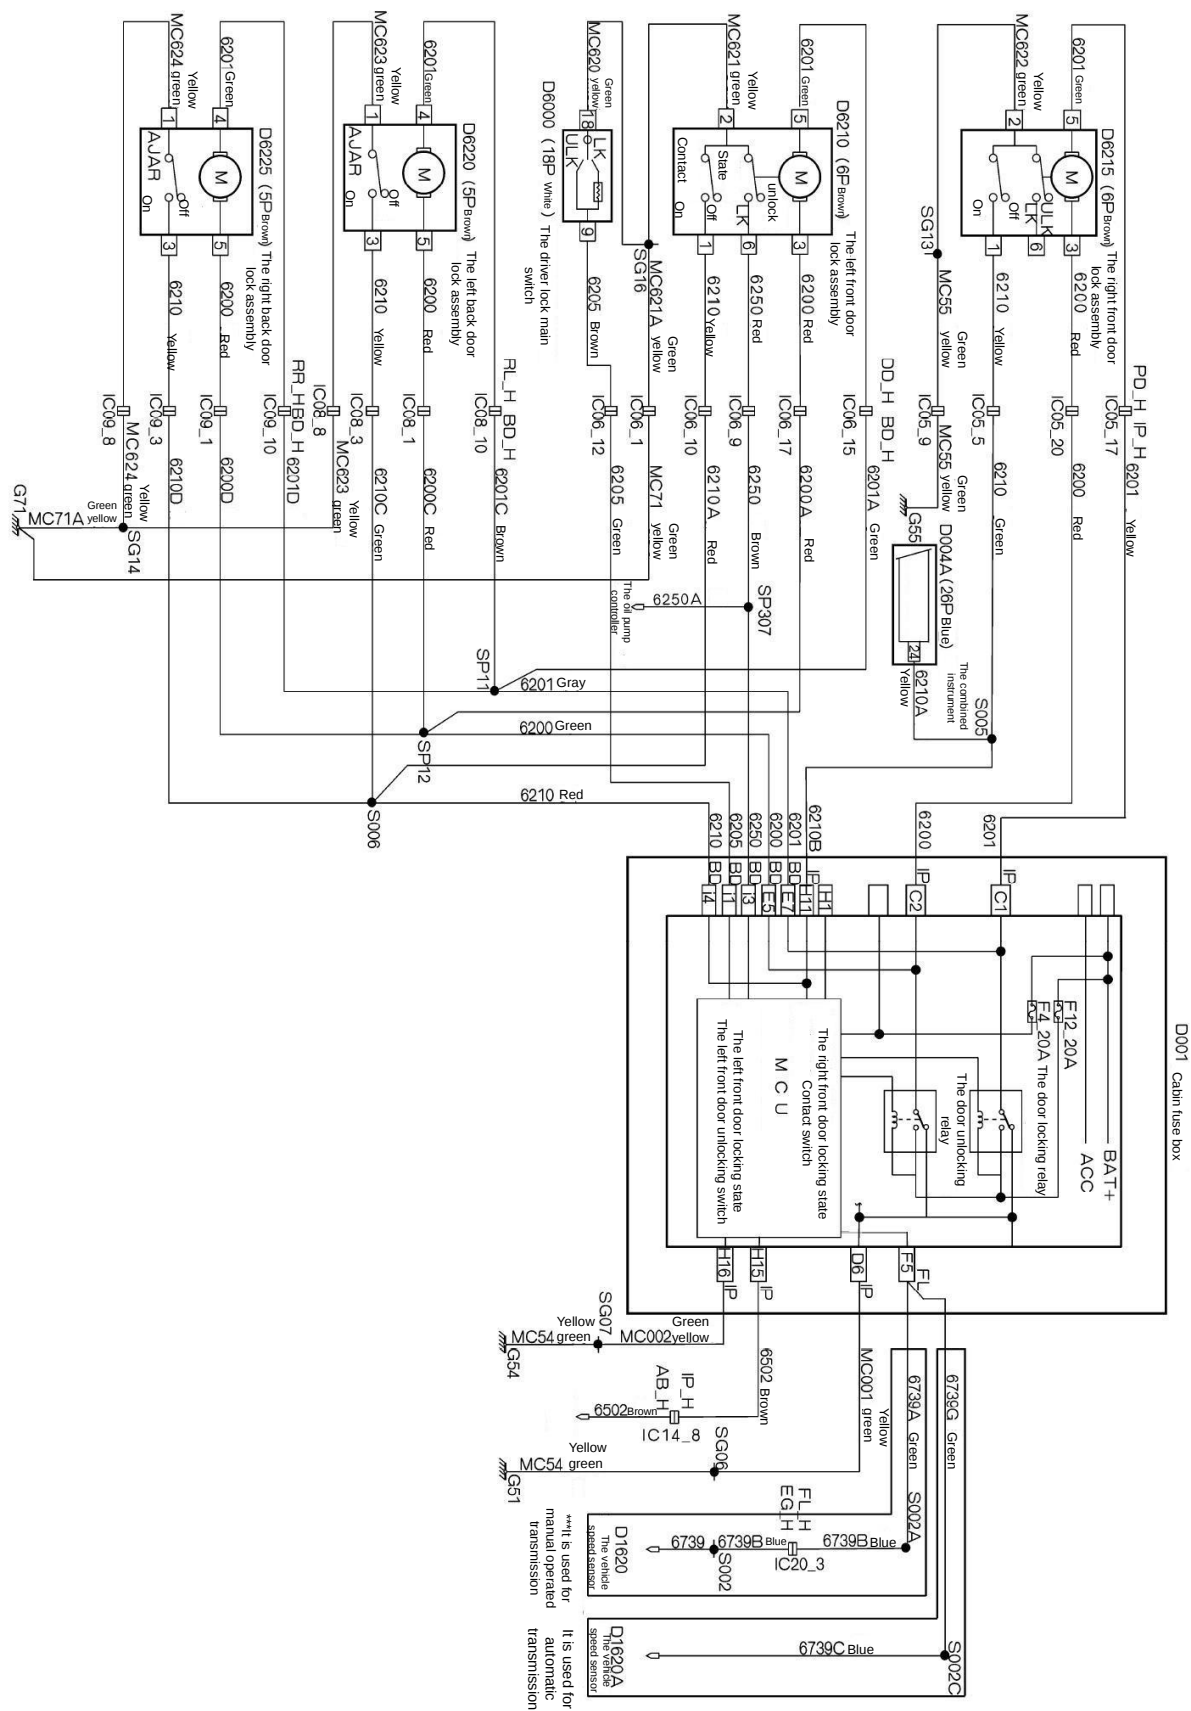

جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب S30

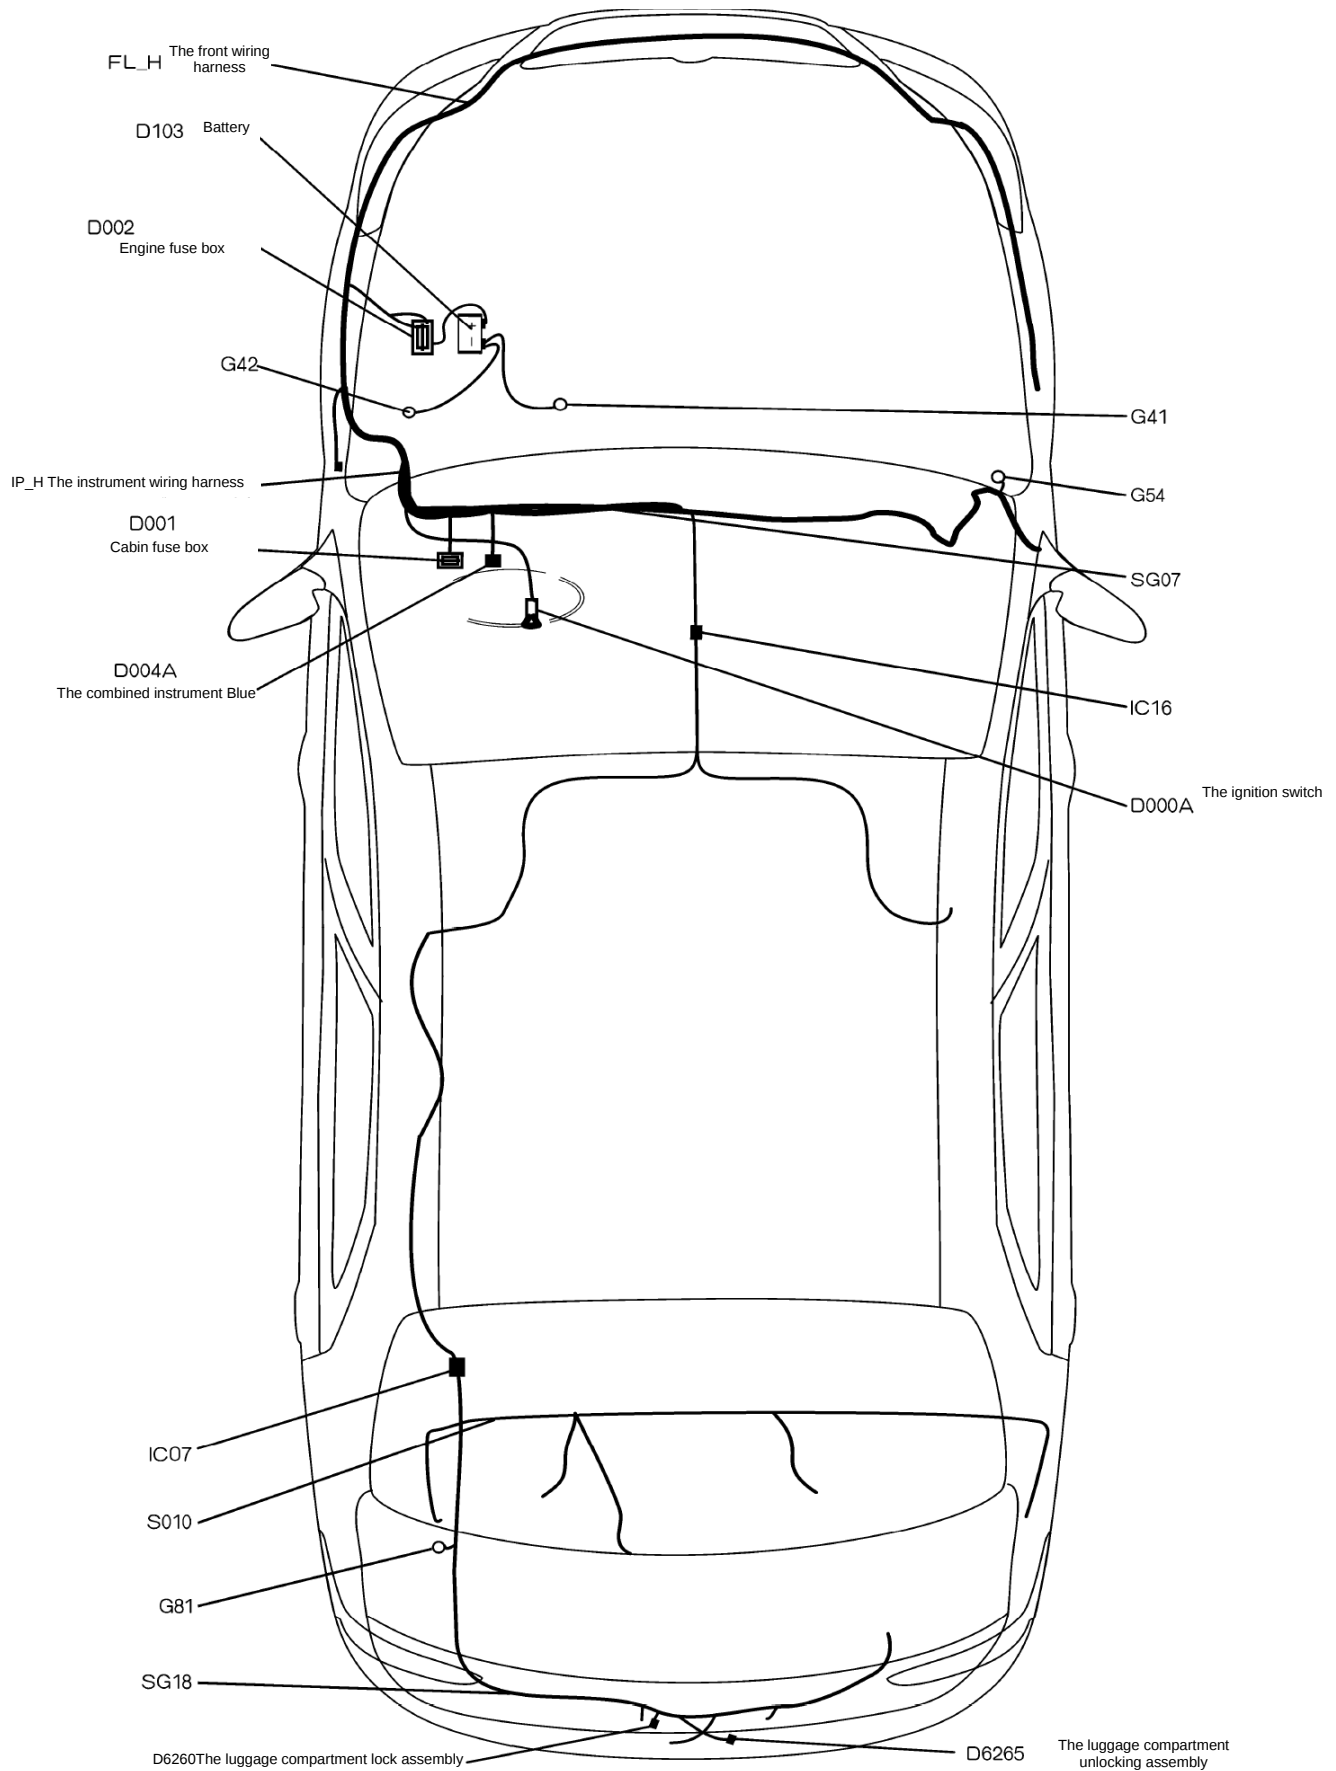


جانمایی قطعات مربوط به سیستم قفل صندوق عقب H30

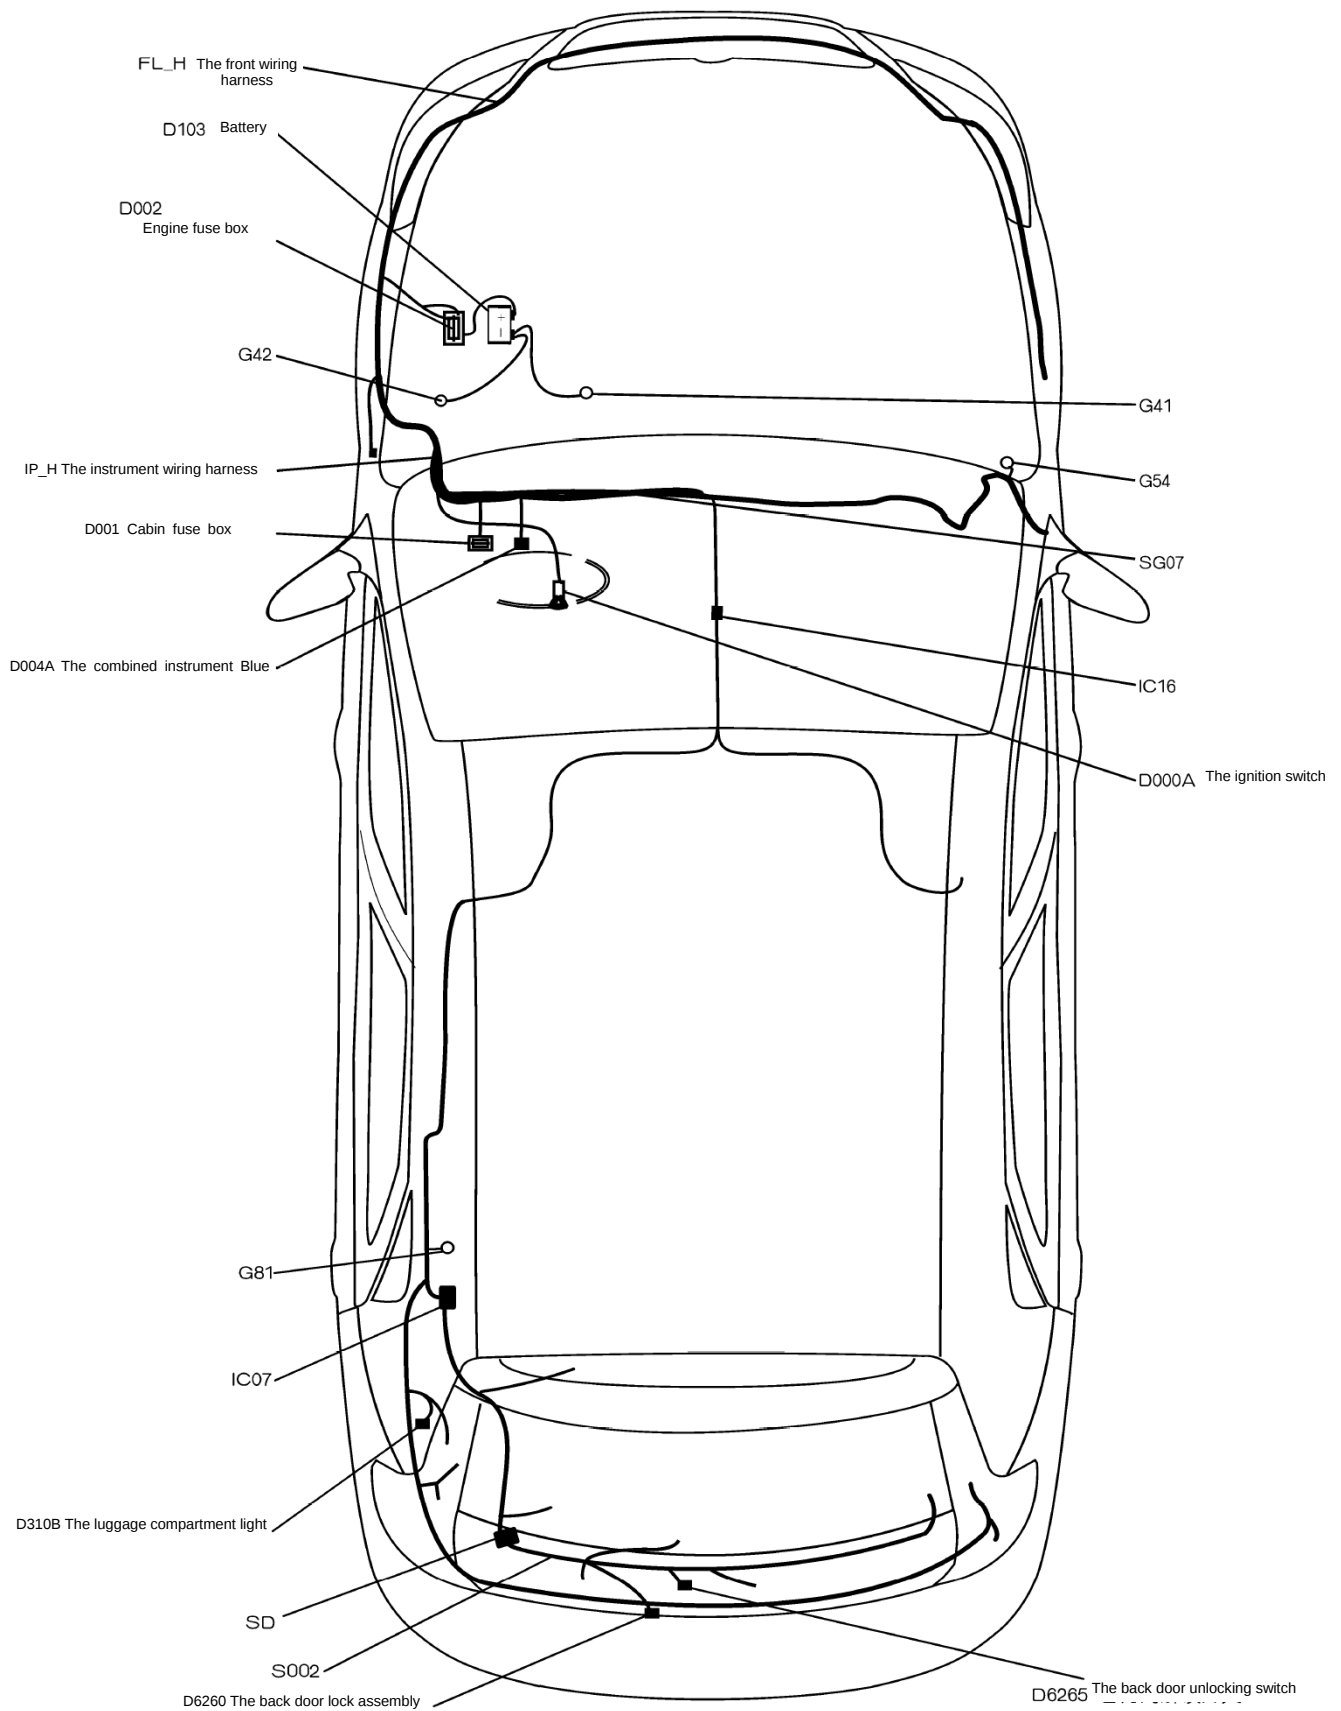


[illegible]



نقشه شماتیک سیستم قفل صندوق عقب H30

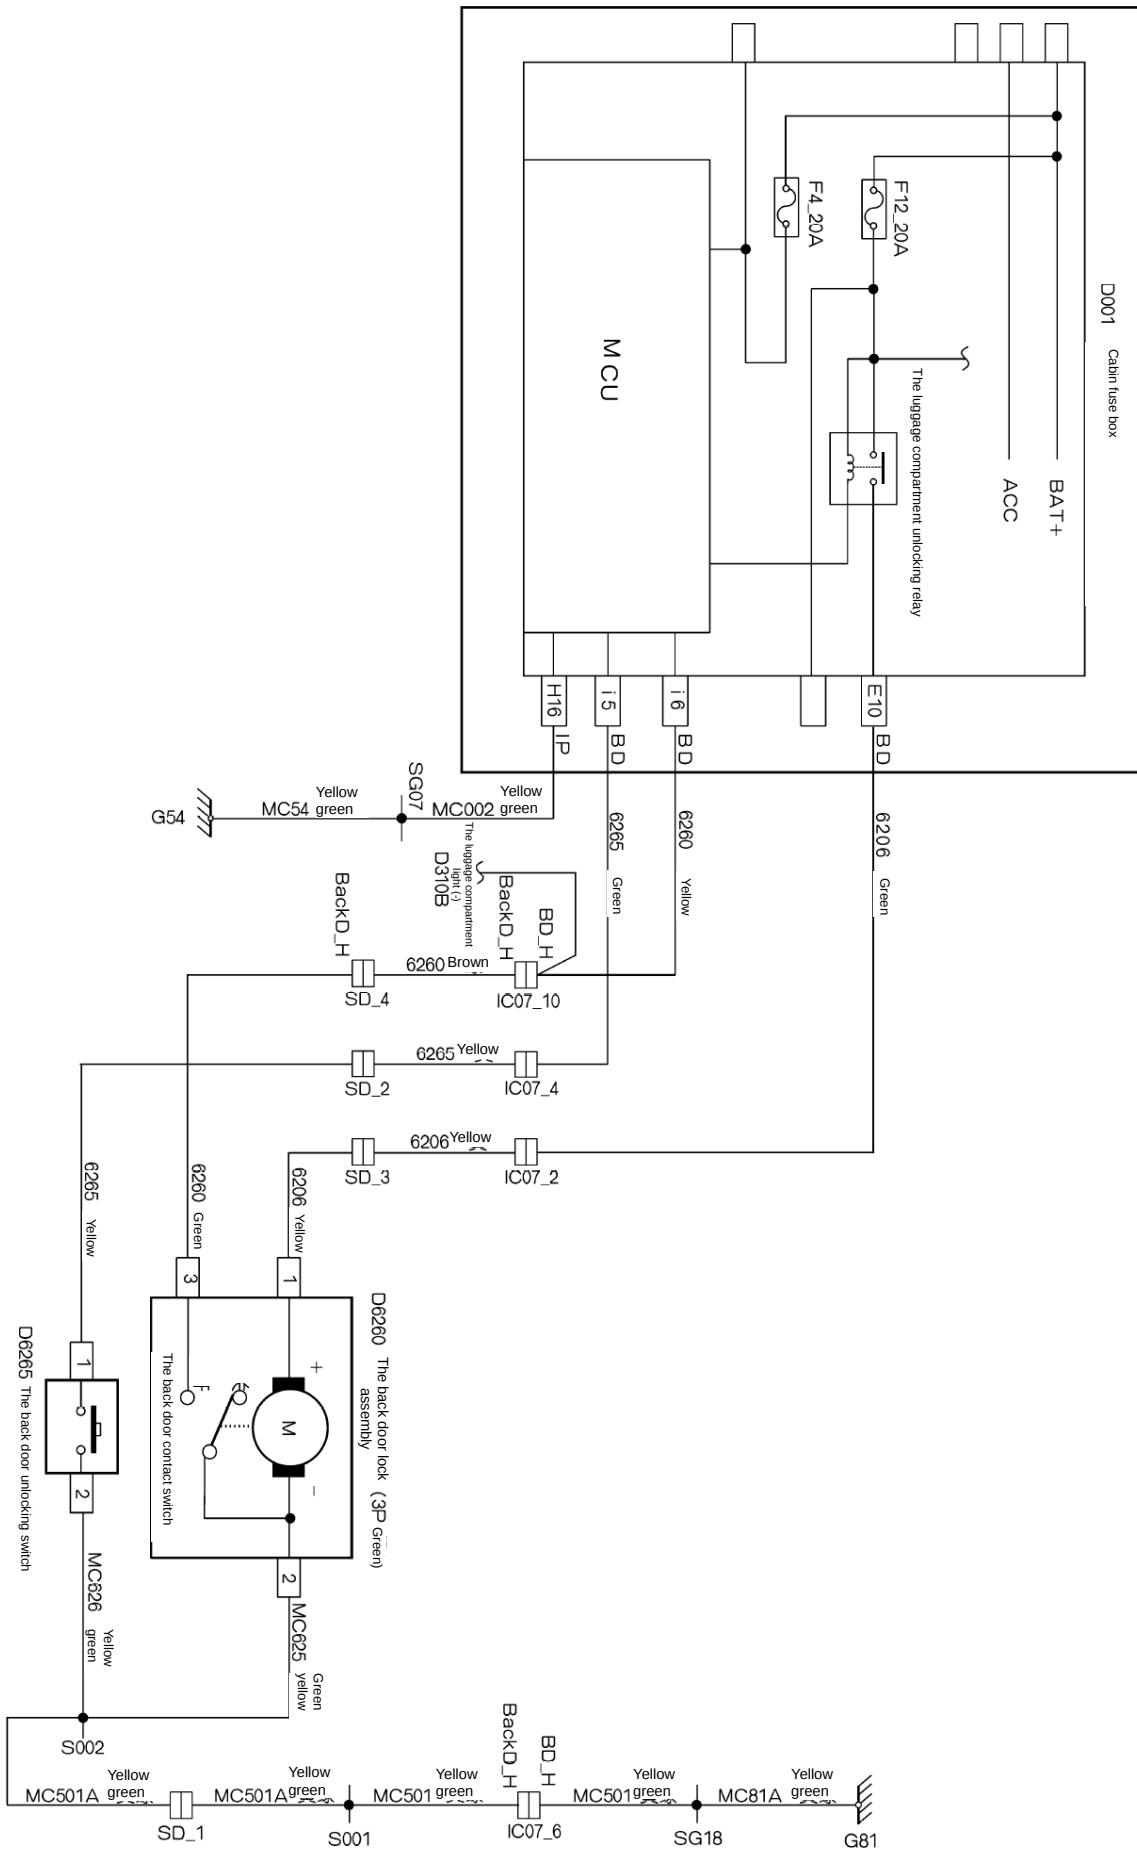


جانمایی قطعات مربوط به سیستم صوتی S30/H30

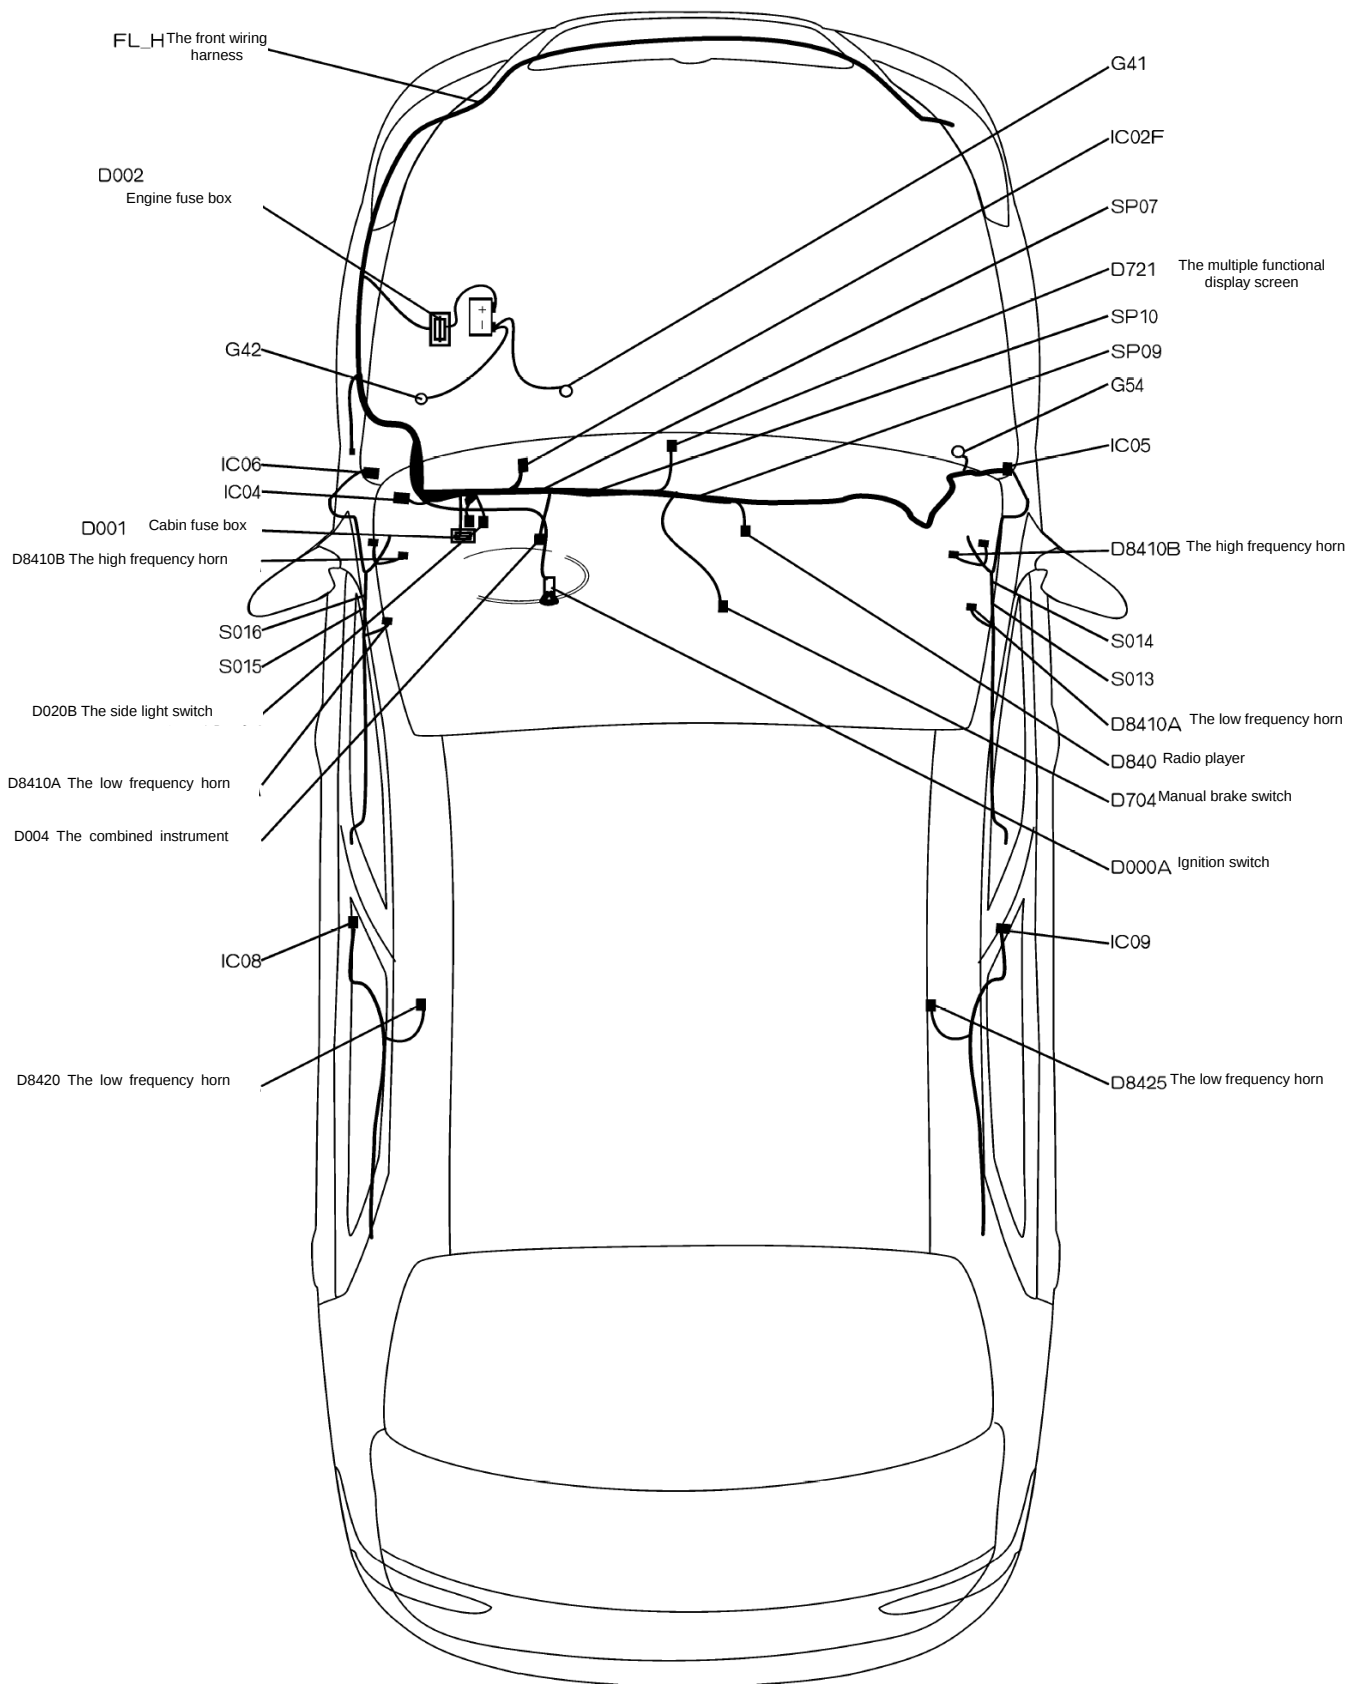




نقشه شماتیک سیستم صوتی S30/H30

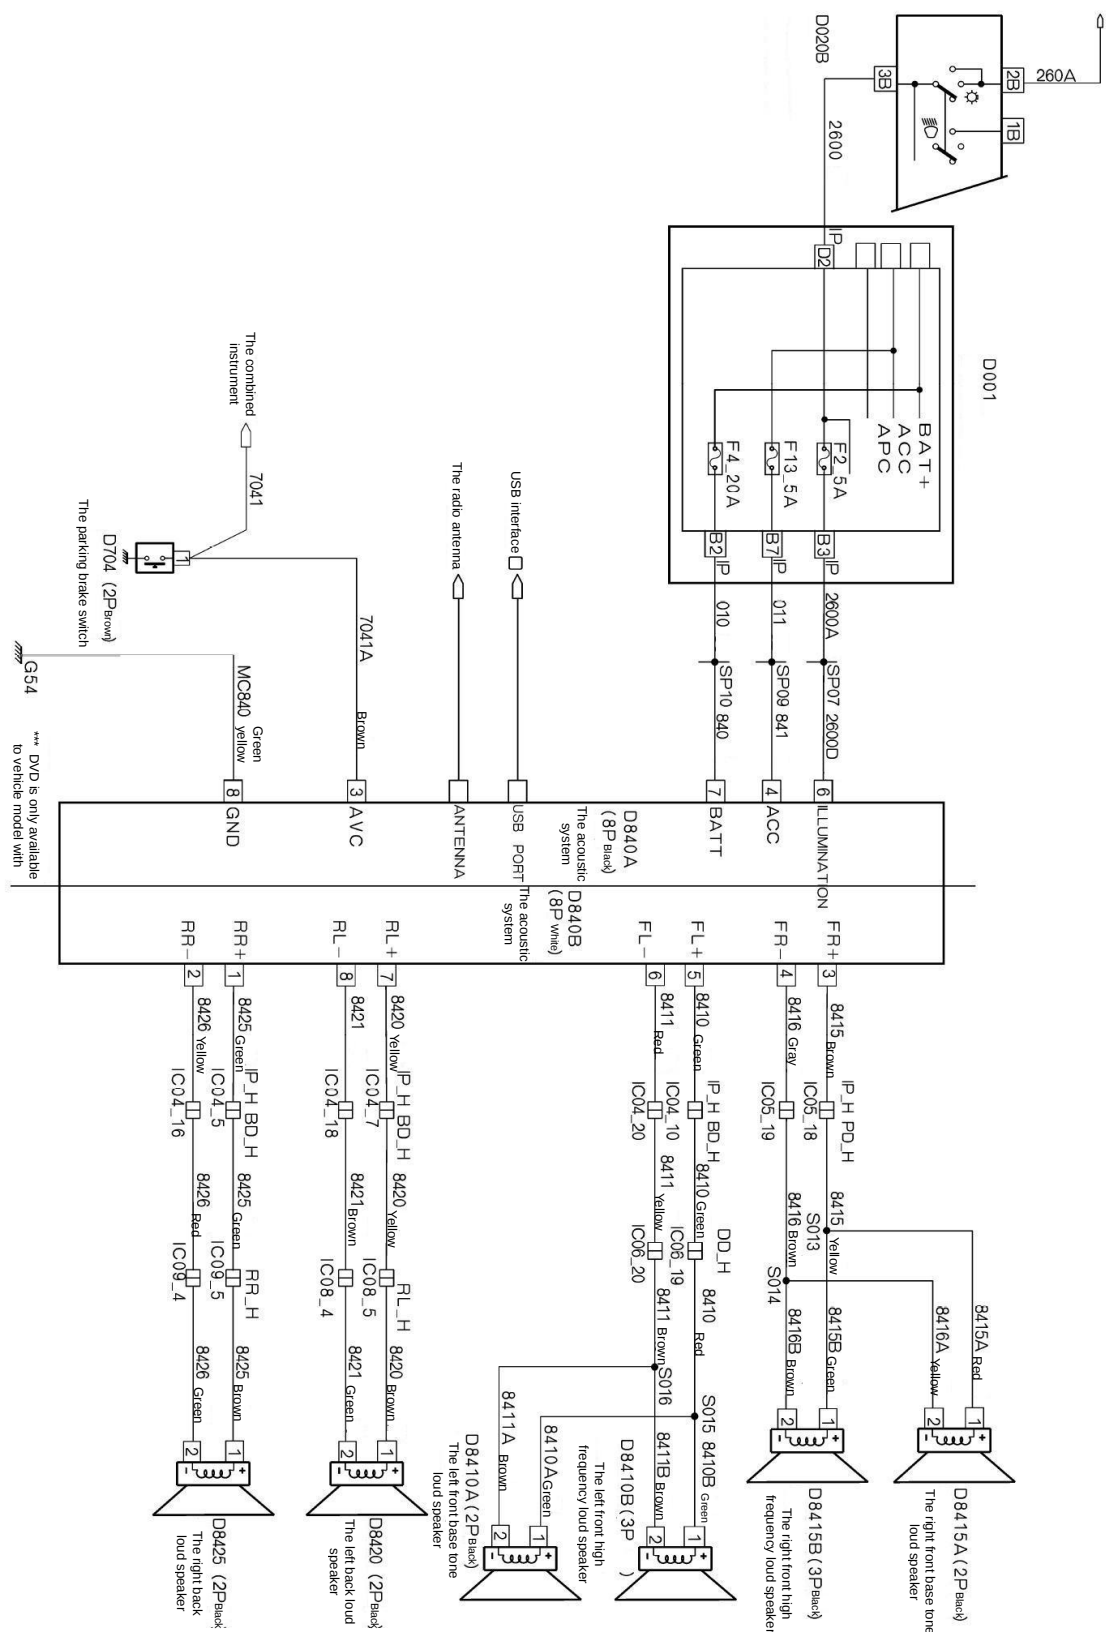




نقشه شماتیک سیستم صوتی S30/H30

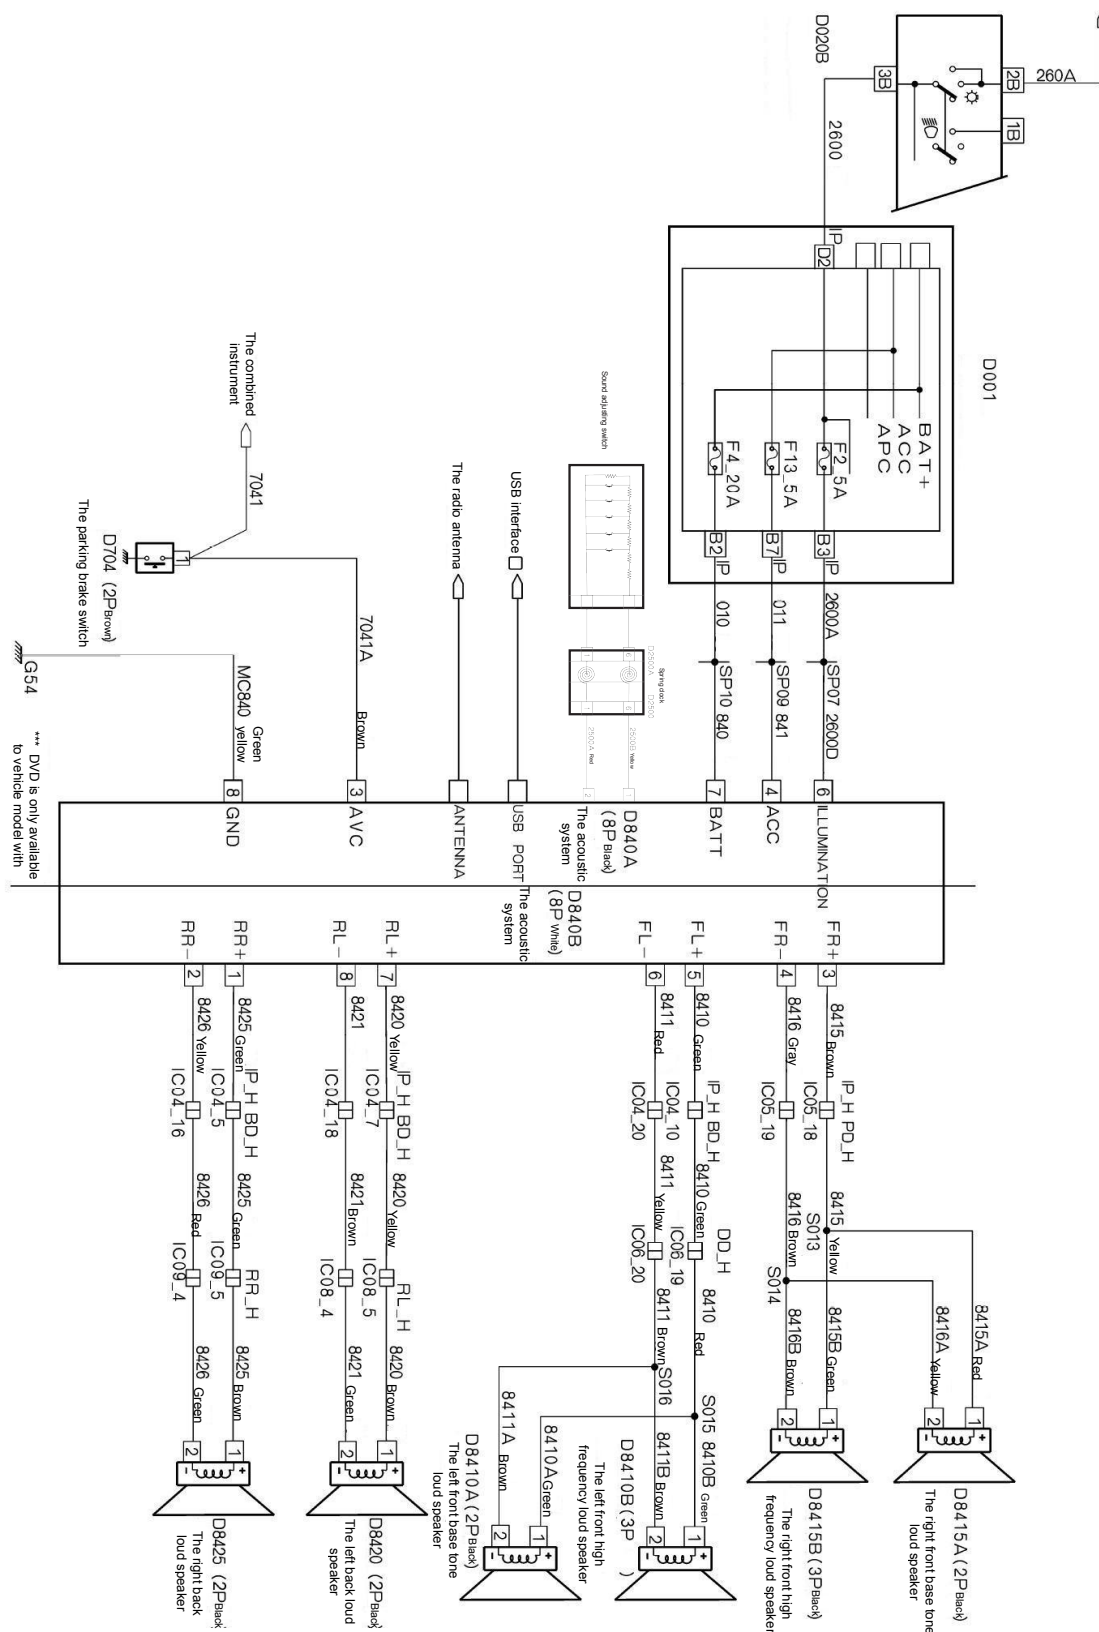


جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30

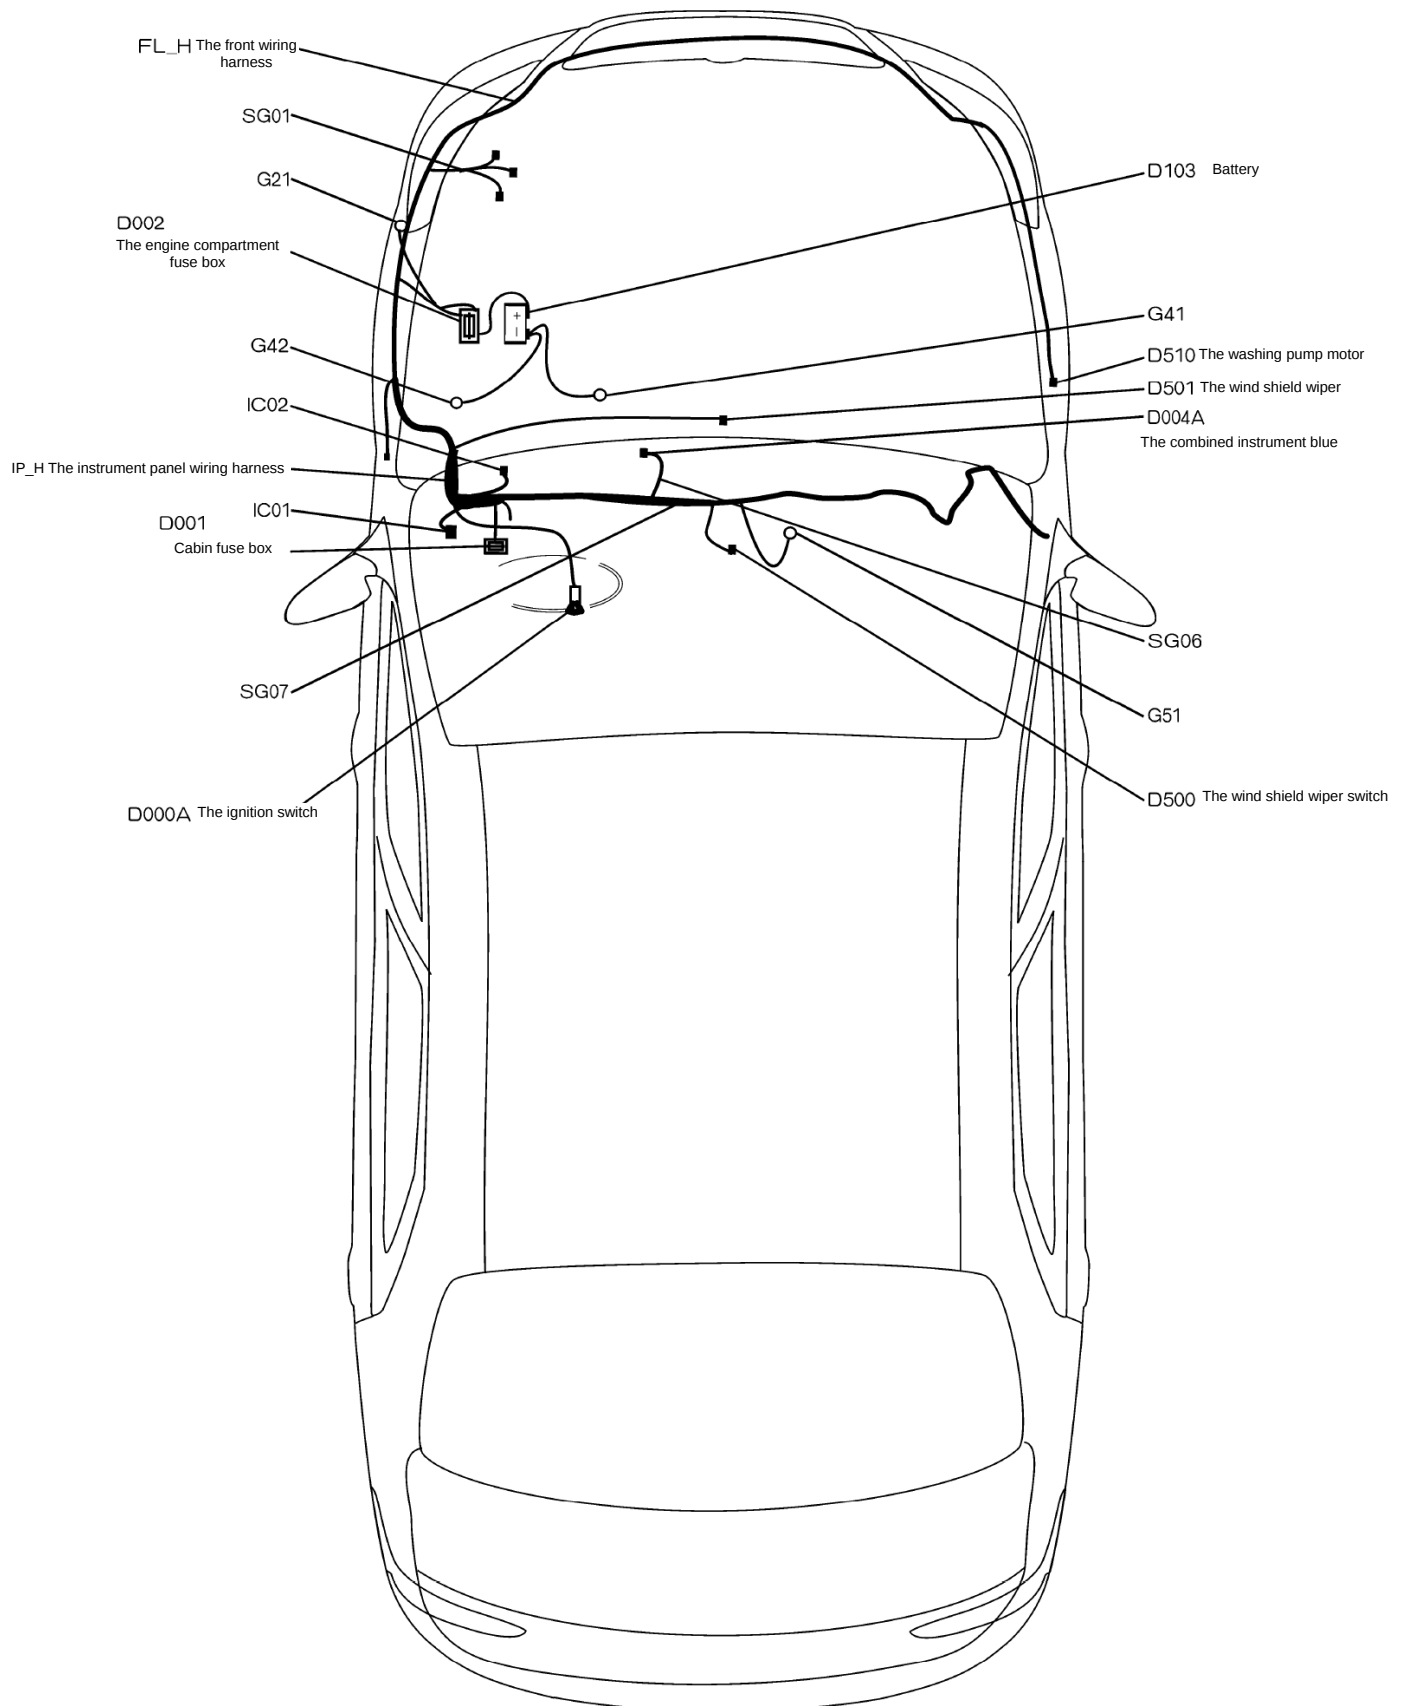



جانمایی قطعات مربوط به سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30

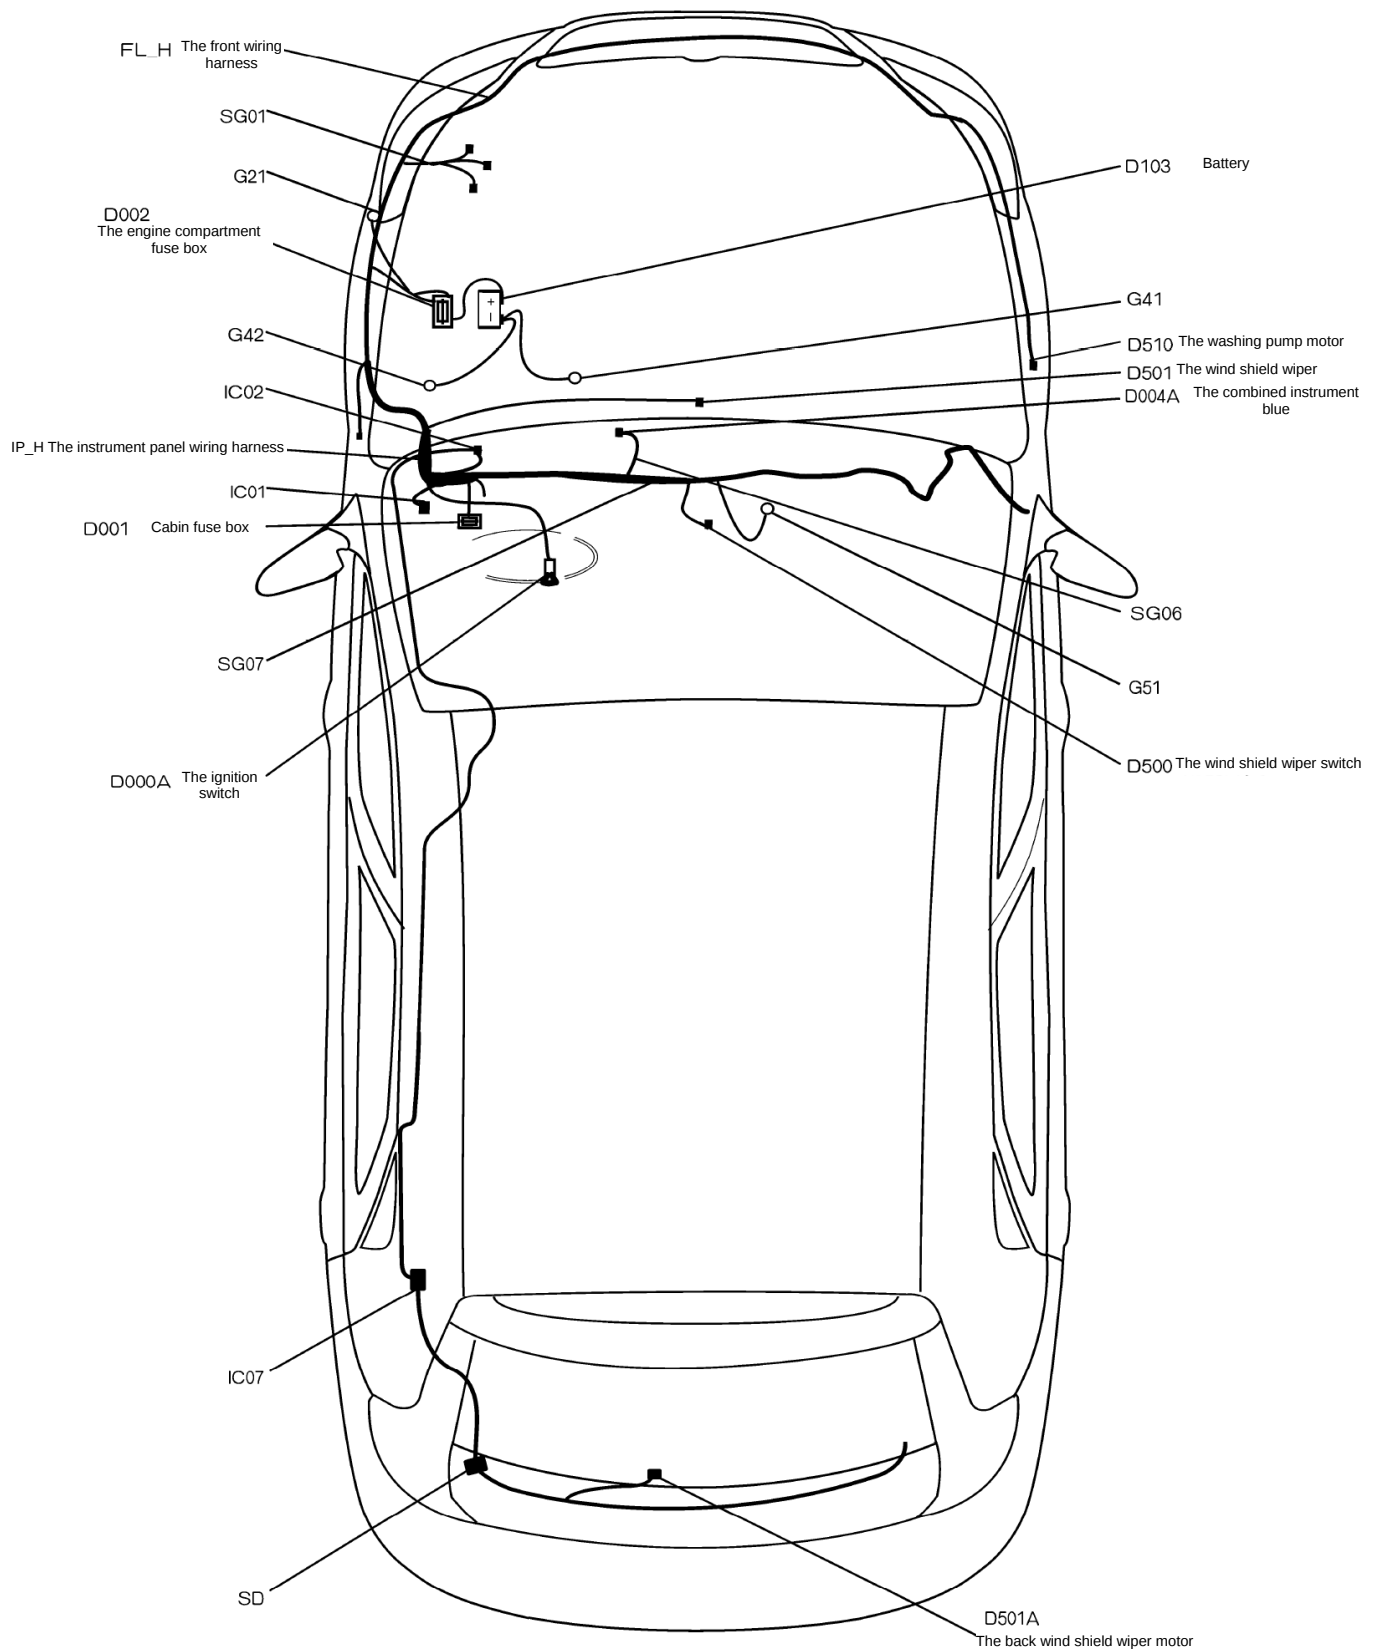




نقشه شماتیک سیستم برف پاک کن و شیشه شوی S30






نقشه شماتیک سیستم برف پاک کن و شیشه شوی H30

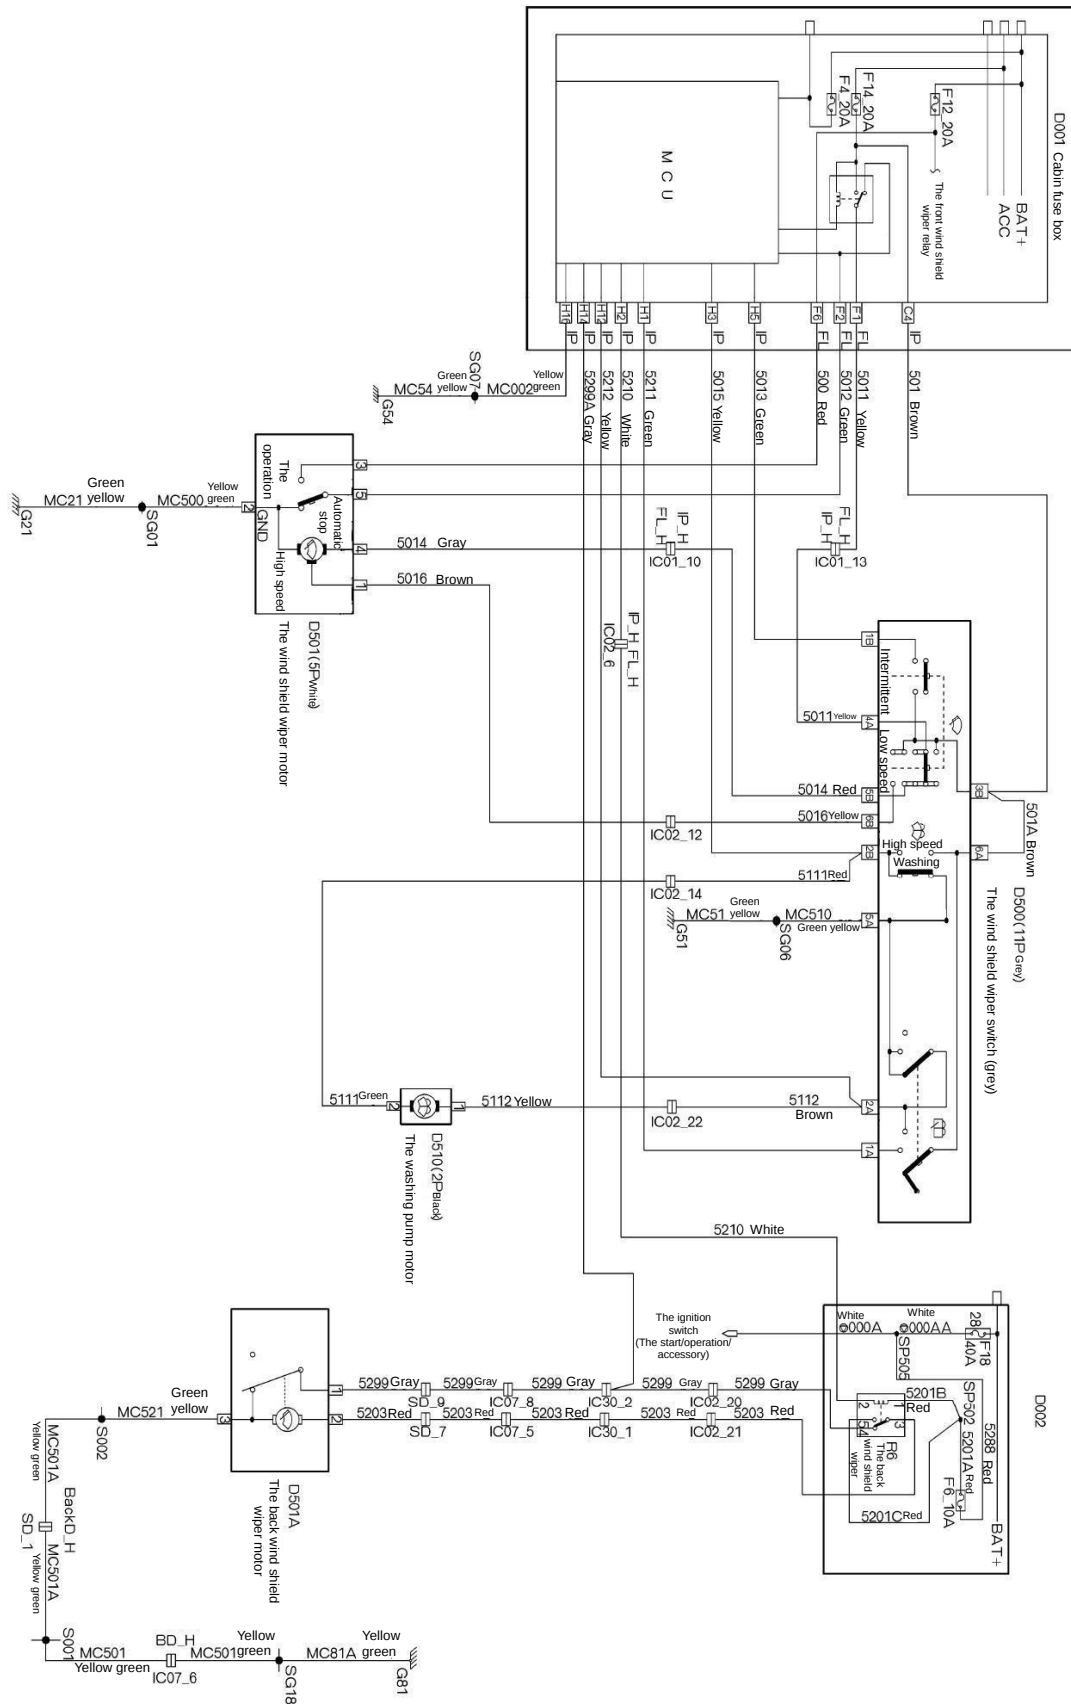


جانمایی قطعات مربوط به سیستم فندک S30/H30

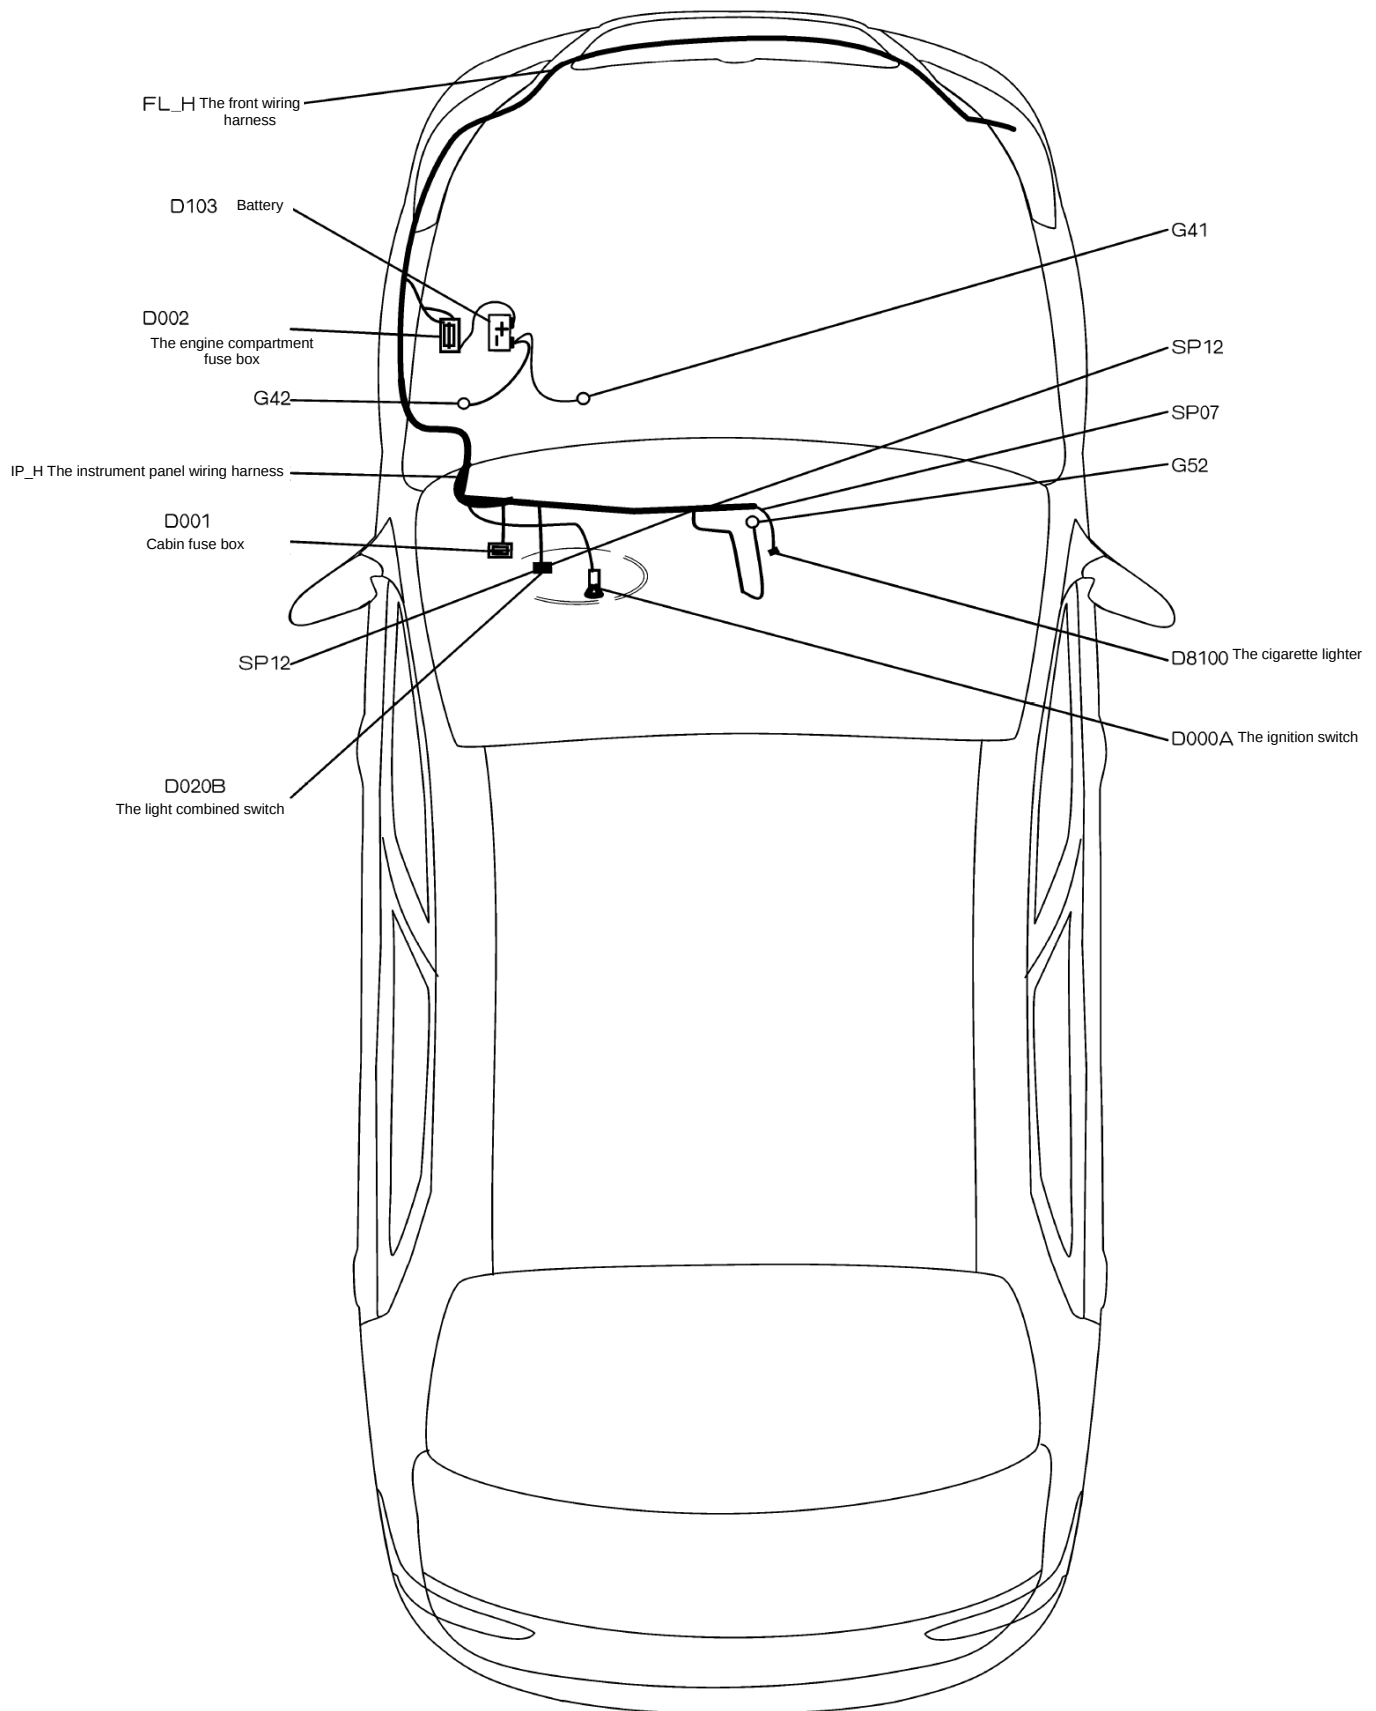




نقشه شماتیک سیستم فندک S30/H30

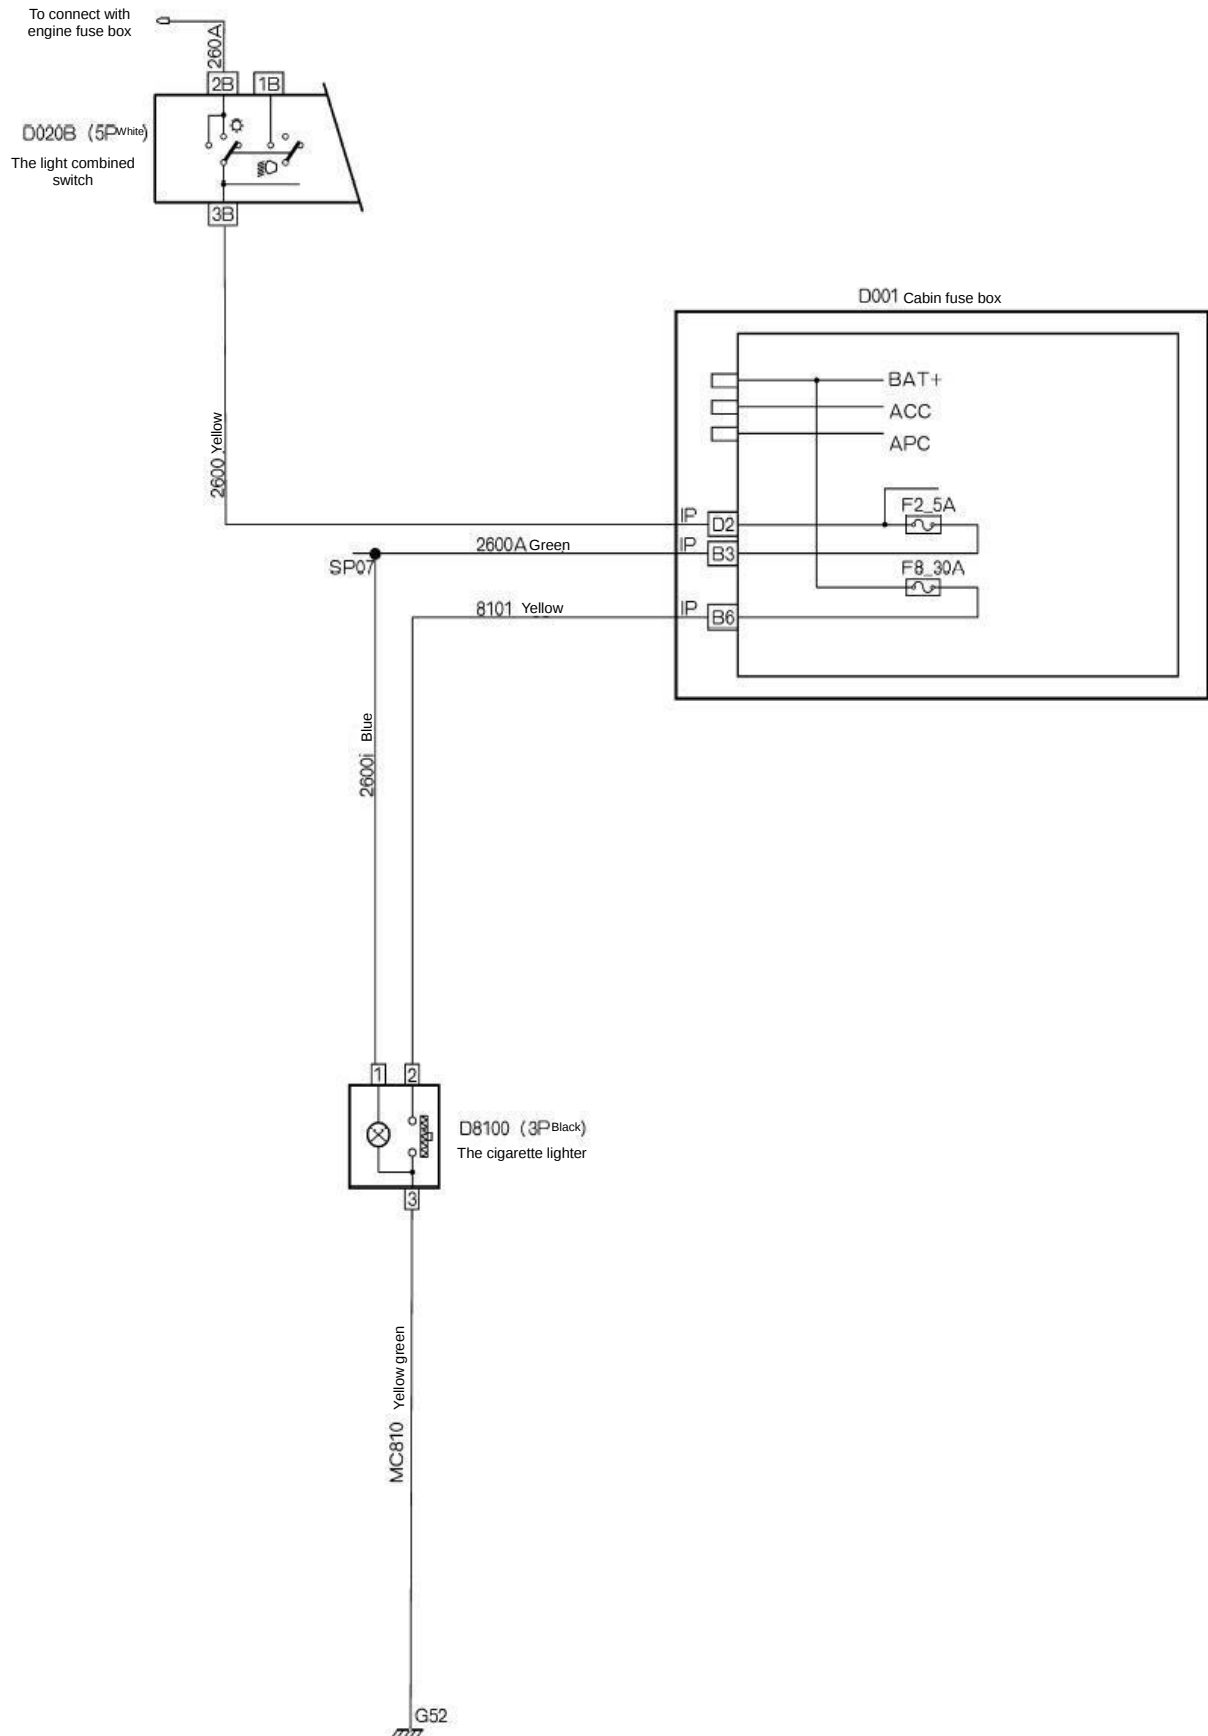




جانمایی قطعات مربوط به سیستم بوق S30/H30

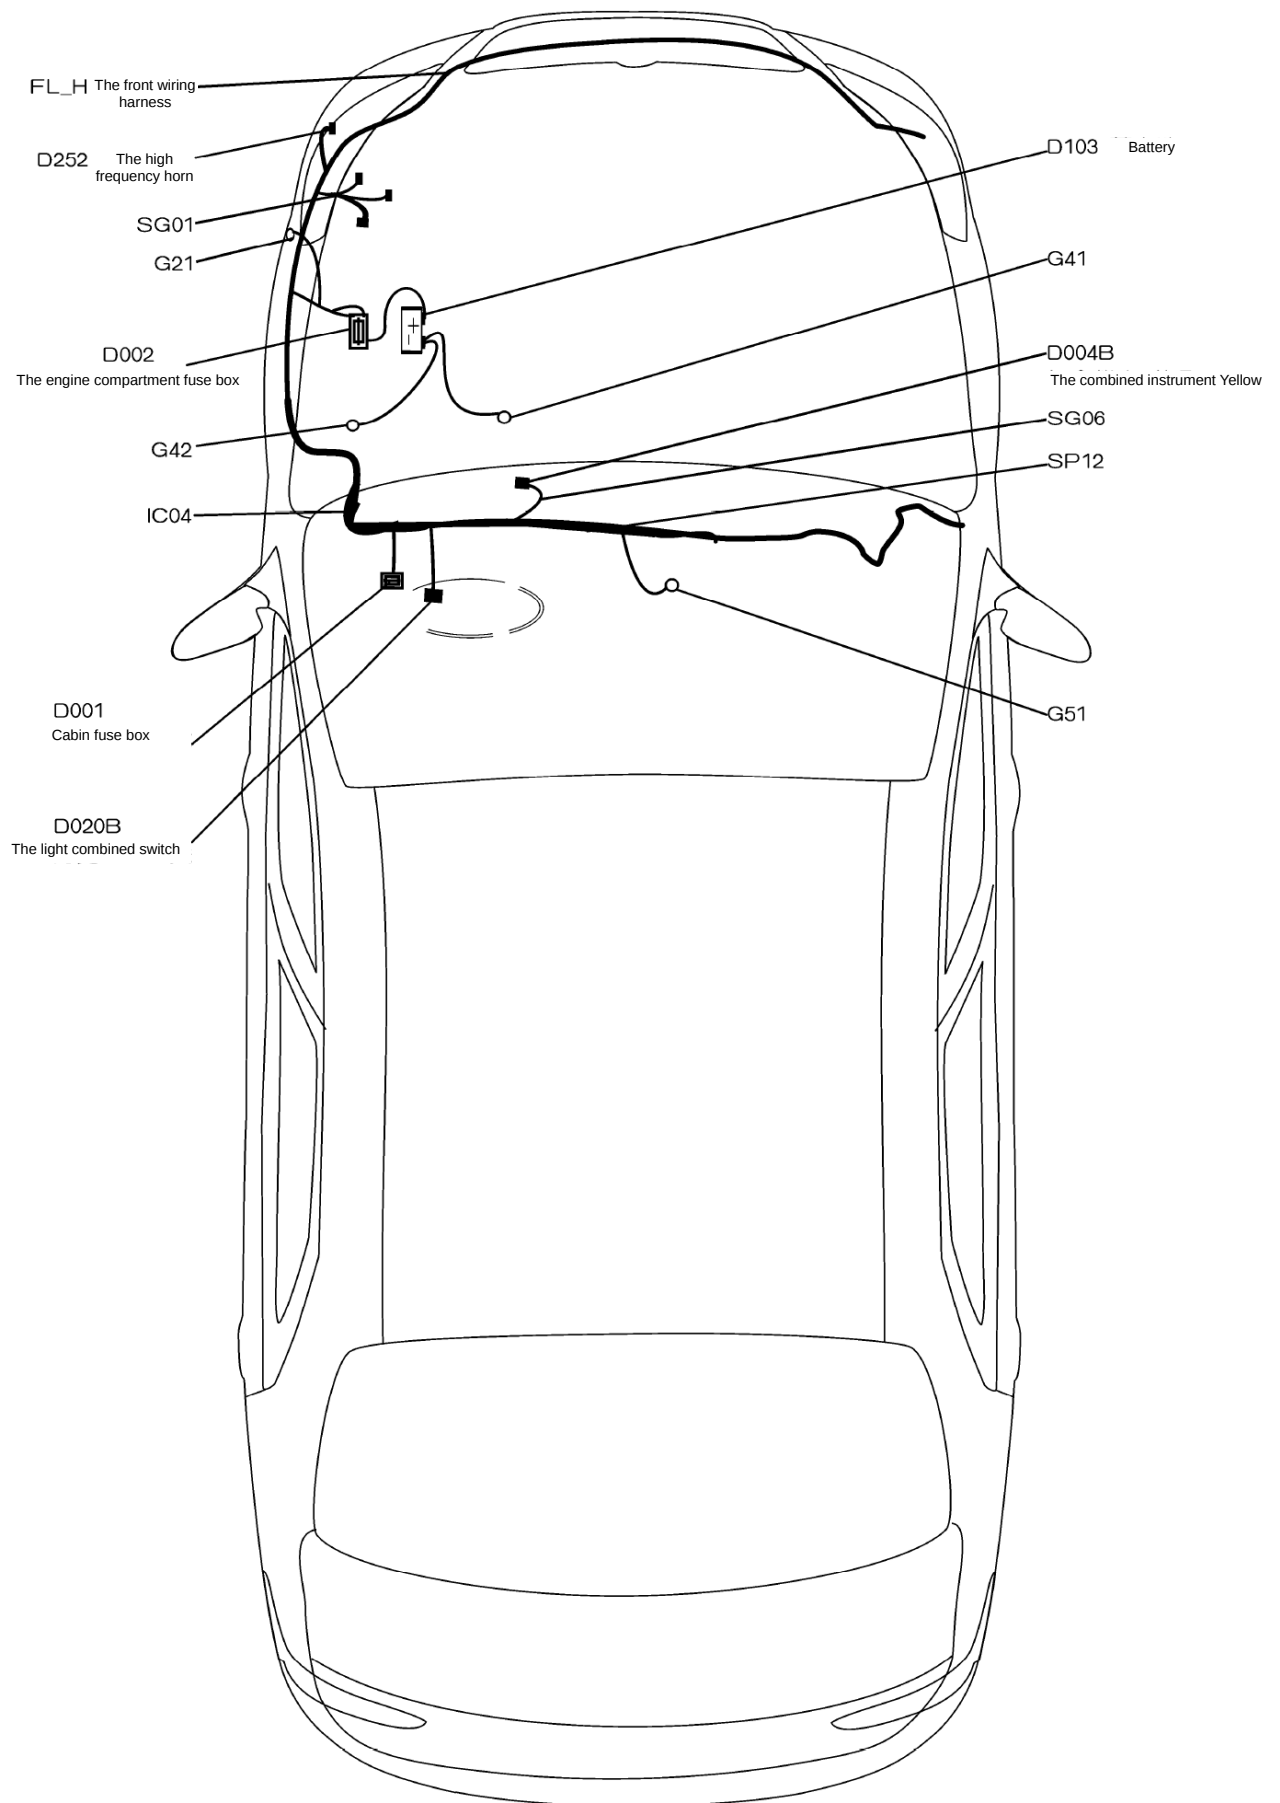


D002
The engine compartment
fuse box

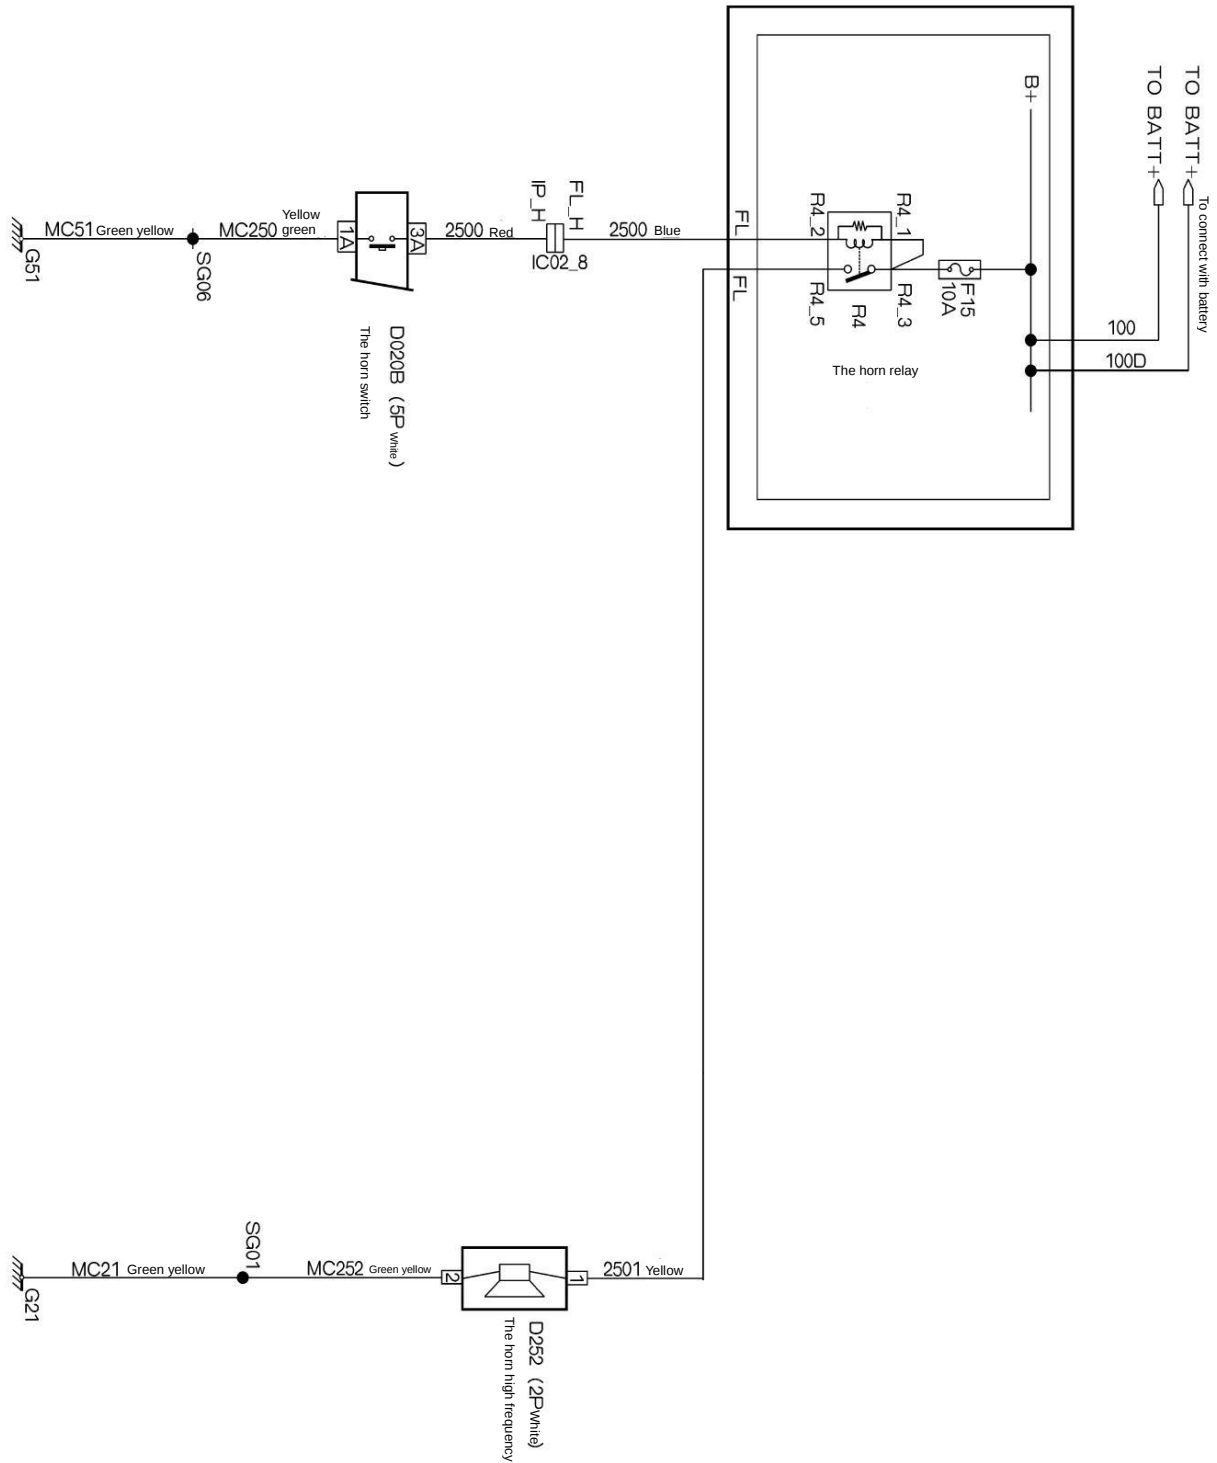




نقشه شماتیک توزیع برق محفظه موتور S30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها کمتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).

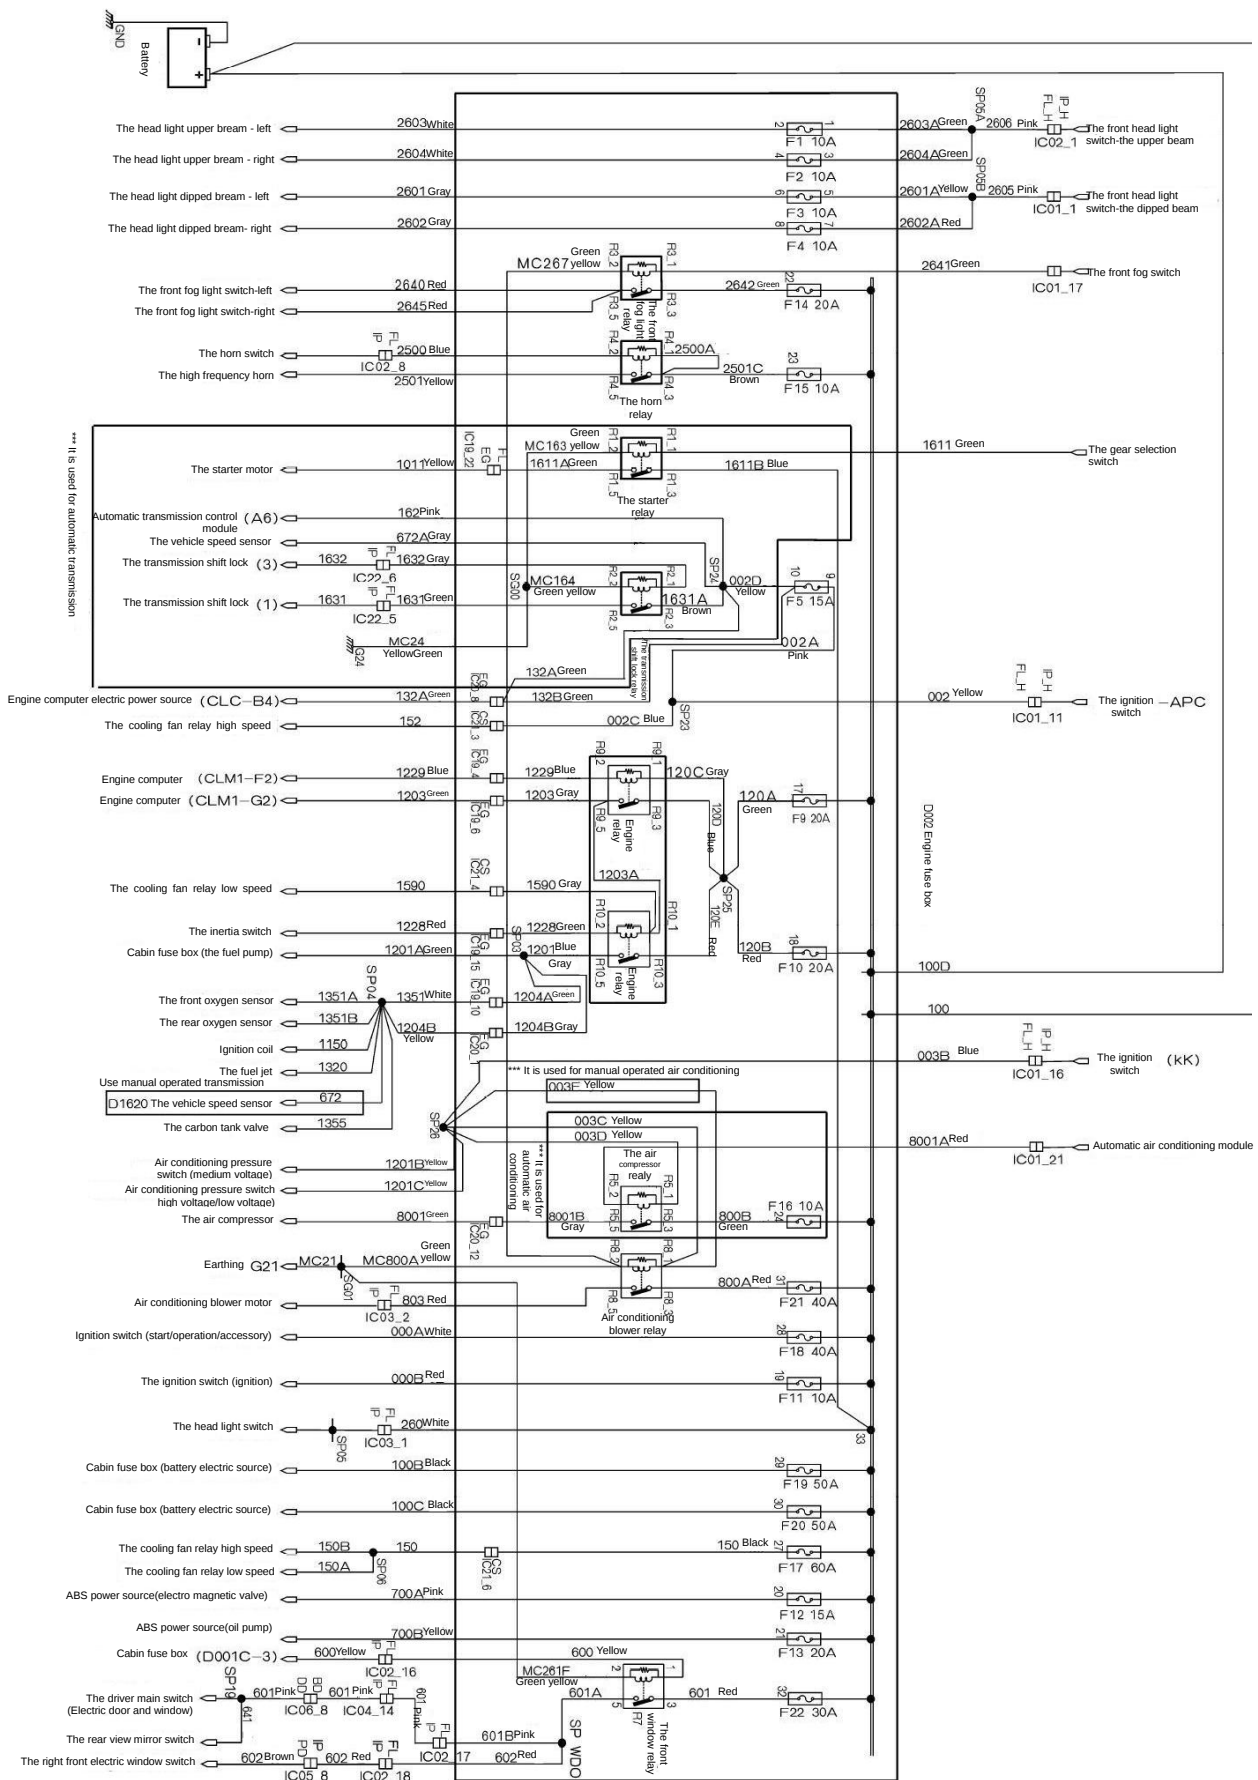



نقشه شماتیک توزیع برق محفظه موتور S30 (خودروهایی که شش رقم آخر VIN آنها بیشتر از ۰۳۷۶۷۰ باشد).

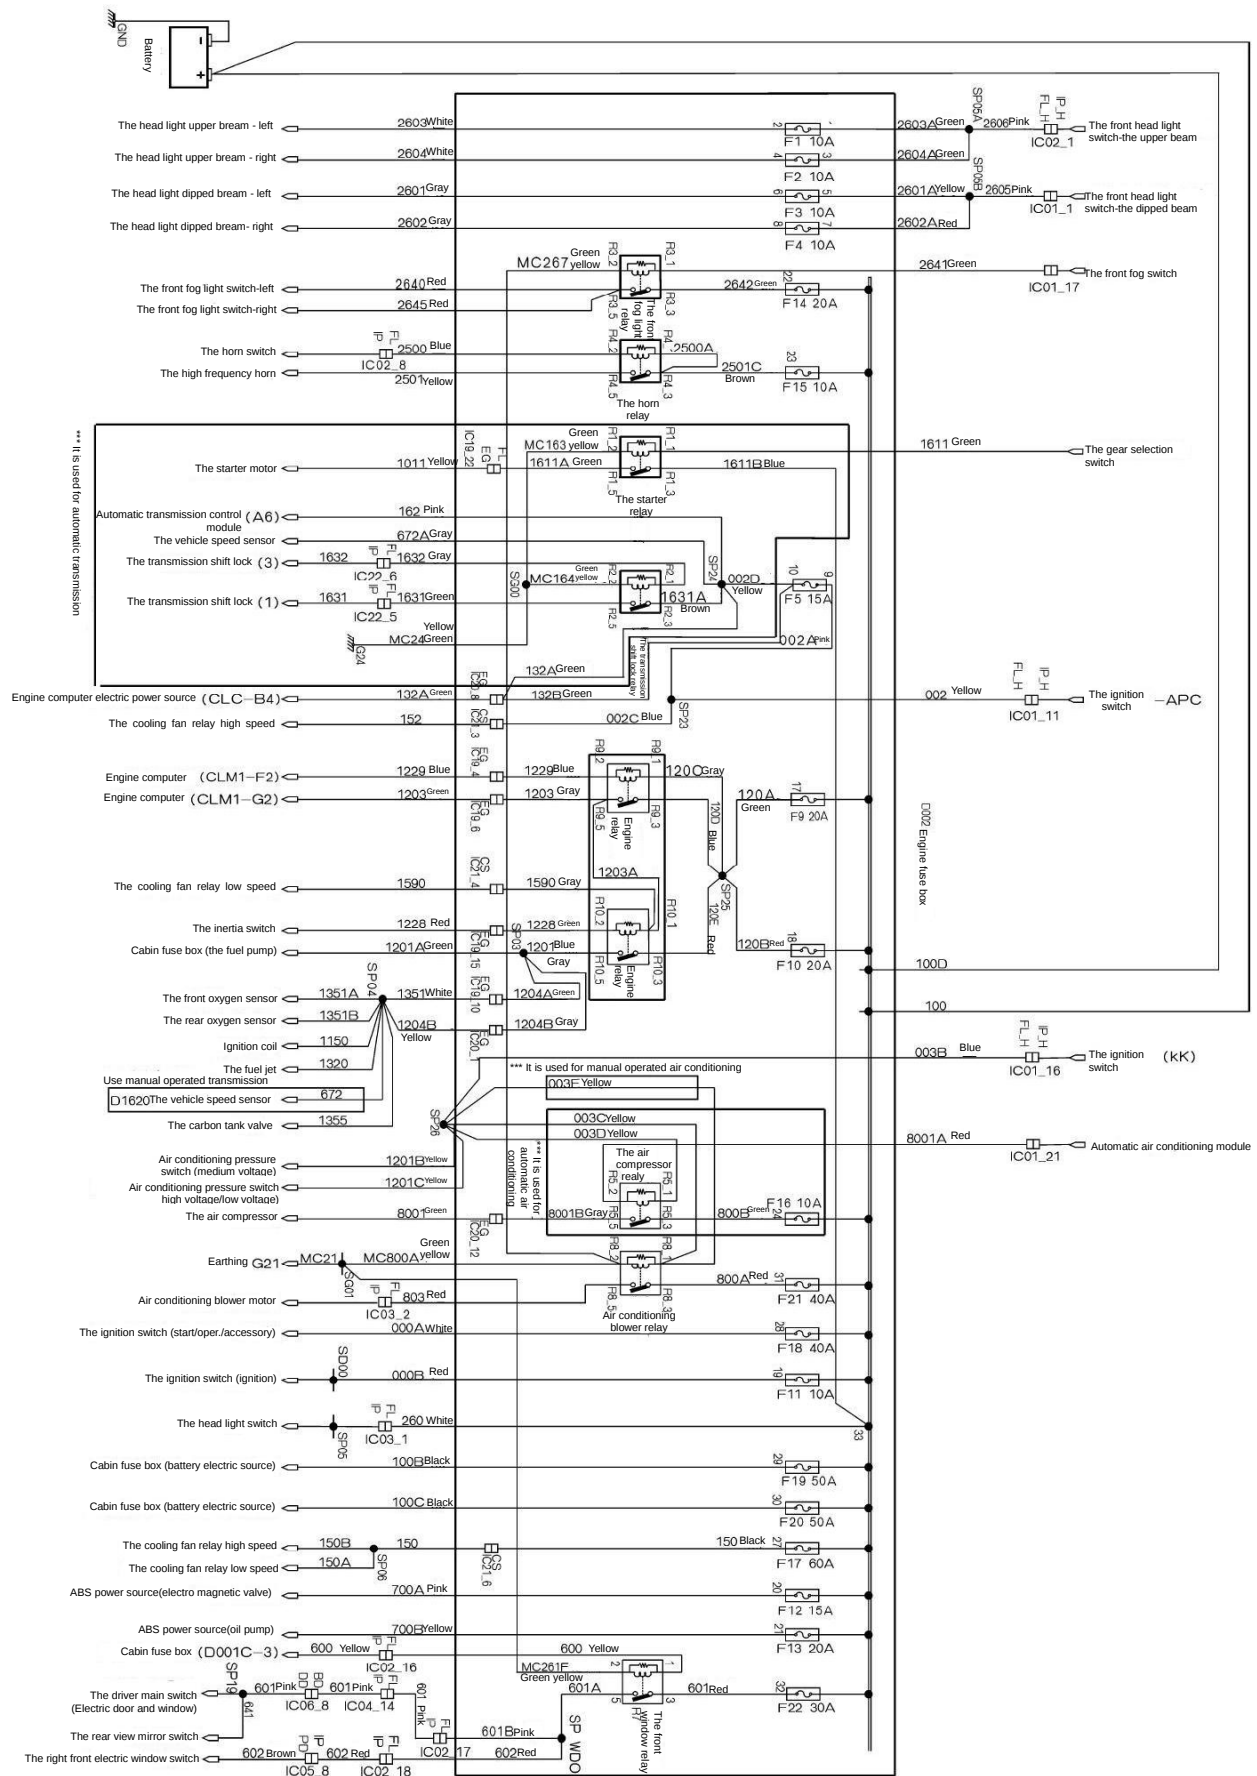



نقشه شماتیک توزیع برق محفظه موتور H30

