


پین اوت ایسیو بوش ۷.۹.۷

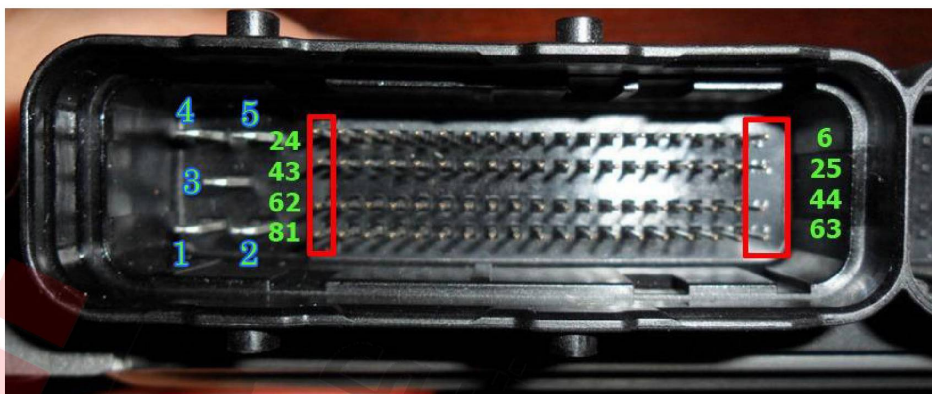

عملکرد	شماره پین
خالی	۱
کوئل ۳ و ۲	۲
منفی	۳
خالی	۴
کوئل ۱ و ۴	۵
انژکتور ۲	۶
انژکتور ۳	۷
سرعت موتور	۸
نشانهگر سطح بنزین باک	۹
خالی	۱۰
خالی	۱۱
۱۲ ولت	۱۲
سونیچ استارت	۱۳
خروجی رله اصلی	۱۴
سنسور Crankshaft	۱۵
سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS)	۱۶
منفی سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS) / منفی سنسور دمای آب	۱۷
سیگنال سنسور اکسیژن بالا	۱۸
سیگنال ناک سنسور (ضربه)	۱۹
سیگنال ناک سنسور (ضربه)	۲۰
خالی	۲۱
خالی	۲۲
خالی	۲۳
فن	۲۴
لامپ داشبورد	۲۵
خالی	۲۶
انژکتور ۱	۲۷
خالی	۲۸
رله فن خنک کننده دور تند	۲۹
خالی	۳۰
خالی	۳۱
تغذیه مثبت سنسور فشار هوای منیفولد (MAP)	۳۲

تغذیه ۵ ولت سنسور موقعیت درجه گاز (TPS)	۳۳
سنسور Crankshaft	۳۴
منفی سنسور فشار هوای منیفولد (MAP)	۳۵
منفی سنسور اکسیژن بالا	۳۶
سیگنال سنسور فشار هوای منیفولد (MAP)	۳۷
خالی	۳۸
سیگنال سنسور دمای آب موتور	۳۹
سیگنال سنسور دمای هوای منیفولد (TMAP)	۴۰
خالی	۴۱
سیگنال سنسور سطح بنزین (شناور داخا باک)	۴۲
خالی	۴۳
خروجی رله اصلی	۴۴
خروجی رله اصلی	۴۵
خروجی شیر کنیستر	۴۶
انژکتور ۴	۴۷
گرمن سنسور اکسیژن بالا	۴۸
خالی	۴۹
HOT LAMP	۵۰
منفی	۵۱
خط K لاین ایموبلایزر	۵۲
منفی سنسور سطح بنزین (منفی شناور باک)	۵۳
خالی	۵۴
خالی	۵۵
خالی	۵۶
خالی	۵۷
سونیچ کمپرسور تهویه مطبوع	۵۸
سیگنال سنسور سرعت خودرو (VSS)	۵۹
خالی	۶۰
۱۲ ولت	۶۱
خالی	۶۲
خروجی رله اصلی	۶۳
اسنپر موتور A	۶۴
اسنپر موتور D	۶۵
اسنپر موتور C	۶۶
اسنپر موتور B	۶۷
رله فن خنک کننده دور آرام	۶۸
کنترل رله تهویه مطبوع	۶۹
خروجی رله پمپ بنزین	۷۰
سوکت عیب بابی K لاین	۷۱
خالی	۷۲
خالی	۷۳
سونیچ اینرسی	۷۴
کلید تهویه مطبوع	۷۵
سونیچ فرمان برقی	۷۶
سونیچ کلاچ	۷۷
خالی	۷۸
سیگنال سنسور موقعیت میل سوپاپ (Camshaft)	۷۹
۱۲ ولت	۸۰
خالی	۸۱