

به نام خداوند بخشنده و مهربان

انجمن چراغ چک اسفند ۹۵

## ریست کردن چراغ سرویس

علامت آچار یا سرویس یک علامت خبری است برای سرویس خودرو که بعد از طی مسافت مشخص شده در ECU خودرو جهت اعلام زمان سرویس ابتدایی خودرو توسط تعمیر کار یا صاحب خودرو ظاهر می شود تغییر این عدد توسط دستگاه دیاگ است و ریست کردن آن در خودروها علاوه بر دیاگ بصورت دستی امکان پذیر و متفاوت است.

در این قسمت ریست کردن چراغ سرویس خودروهای مختلف آورده شده است.

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس پژو 206 و 207:**

۱- سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.



2- اهرم ریست کردن مسافت پیمای سفری (دکمه راست در جلو آمپر) را فشار دهید.



3- در حالتی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشرده و نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید. ولی استارت نزنید.

4- شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر برسد، این کار حدود 10 ثانیه طول می کشد.



5- وقتی که در صفحه مقدار "0" نشان داده شد، اهرم را رها کنید.

6- سوئیچ را بسته ۱۵ ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده ، ولی استارت نزنید ، ۱۵ ثانیه صبر کنید.  
حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد.

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس دنا، رانا و 206 اکوماکس :**  
ابتدا با کلید سمت چپ وارد منوی تنظیمات صفحه نمایش در جلو آمپر می شویم.



پس از نمایش منوی تنظیمات کلید سمت راست را نگه داشته تا وارد منوی تنظیمات روغن شویم.

سپس از طریق همان کلید مقدار مسافت نمایش داده شده در آیتم های روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا را افزایش می دهیم تا مقدار کیلومتر خودرو کمتر از کیلومتر تنظیم شده شود و با نگه داشتن دکمه سمت راست آن را ذخیره میکنیم.

چنانچه با انجام این عمل چراغ اخطار سرویس خاموش نگردید باید توسط دستگاه عیب یاب اقدام به بررسی خطاهای مربوط به یونیت های ABS و ایربگ نماییم.

## روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس زانتیا:



- 1- سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.
- 2- اهرم فشاری کیلومتر شمار را فشار دهید.



3- در حالی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشرده و نگه داشته اید ، سوئیچ را باز کنید .ولی استارت نزنید.

4- شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر برسد.

- 5- وقتی که در صفحه مقدار " نشان داده شد ، اهرم را رها کنید.
- 6- سوئیچ را بسته 10 ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده ، ولی استارت نزنید ، 10 ثانیه صبر کنید. حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد.

### روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس خودروهای MVM : MVM 315 – 530 – 530

1) سوئیچ بسته.

2) دکمه سمت راست کیلومتر را نگه دارید.



3) در حالی که دکمه سمت راست را نگه داشته اید خودرو را روشن کنید.

4) بعد از روشن شدن خودرو دکمه سمت راست را رها کنید.

5) در مدت زمان 2 ثانیه هر دو دکمه کیلومتر شمار را با هم فشار دهید.

6) چراغ آچار بلافاصله خاموش خواهد شد.




## روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس آریو S300:

برای ریست یا خاموش کردن چراغ سرویس (آچار) خودروی آریو S300 باید به روش زیر اقدام کنید:

۱ (سوئیچ خودرو را ببندید.

۲ (هر دو دکمه روی صفحه آمپر را فشار داده و در همان حالت نگه دارید.

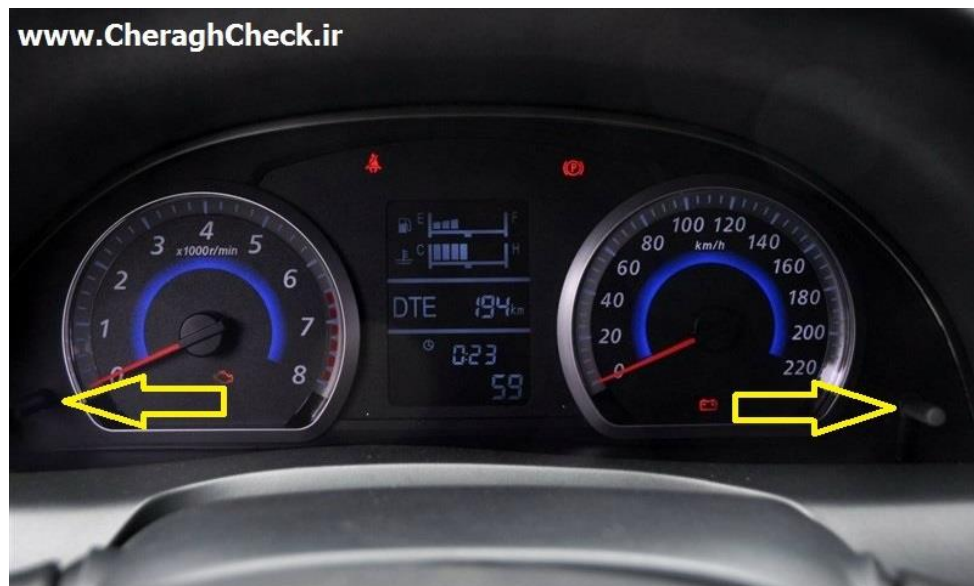

۳ (در همان وضعیت سوئیچ رو باز کنید و منتظر خاموش شدن چراغ آچار بمانید

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس مدل‌های مگان :**  
1- سوئیچ را باز نموده اما استارت نزنید.

2- دکمه انتهای دسته برف پاکن را چندین مرتبه فشار داده و رها کنید تا در صفحه نمایش گزینه **SERVICE DUE SOON** ظاهر شود.



3- هنگامیکه **SERVICE DUE SOON** ظاهر شد، دکمه انتهای برف پاکن را فشار داده و ثابت نگه دارید. در این هنگام **SERVICE DUE SOON** شروع به چشمک زدن می کند.



4- صفحه نمایش گزینه صفر نشان داده می شود و همچنان چشمک می زند.  
5- همچنان کلید را ثابت نگه داشته تا چشمک زدن صفحه نمایش تمام شود.  
در این هنگام چراغ سرویس ریست شده است.

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا لندکروز:**





**2: Press and hold the button (look below). Turn the ignition ON. Continue to hold the button pressed for at least 5 seconds.**

[www.CheraghCheck.ir](http://www.CheraghCheck.ir)



**3: The display shows "000000" for 1 second before it goes out and shows "TRIP A". The service light goes off. Release the button. Done!**

[www.CheraghCheck.ir](http://www.CheraghCheck.ir)



## روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس رنو کولیوس:

- 1- سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید، برای خودروهایی که مجهز به کلید هوشمند هستند، دکمه ی استارت را برای حدود 10 ثانیه نگه دارید تا سوئیچ باز شود.
- 2- در حالی که در صفحه ی سرویس دوره ای هستید، دکمه ی روی دسته برف پاک کن را مطابق شکل فشار داده و نگه دارید



- 3- بعد از چند ثانیه، منوی سرویس دوره ای شروع به چشمک زدن می کند
- 4- دکمه ی دسته برف پاک کن را رها کنید
- 5- چند بار پشت سرهم، دکمه ی دسته برف پاک کن را فشار دهید تا کیلومتر جدید سرویس دوره ای ظاهر گردد.
- 6- دکمه ی دسته برف پاک کن را رها کنید
- 7- دکمه ی دسته برف پاک کن را برای حدود 10 ثانیه فشرده نگه دارید.
- 8- در این زمان چراغ سرویس تکمیل می شود.



9- سوئیچ را ببندید

10- اگر با انجام مراحل بالا ریست چراغ سرویس انجام نشد، دستورالعمل را دوباره با دقت تکرار نمایید.

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس کیا اپتیما:**



1- با استفاده از کلید نشان داده شده در شکل زیر به صفحه Service Reminder می رویم.



2- سپس با توجه به شکل زیر دکمه OK را چند ثانیه فشرده تا یادآوری این سرویس ریست گردد.



روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس هیوندا سانتافه:



1- ابتدا با استفاده از دکمه نشان داده شده در تصویر زیر به منوی Service Required می  
رویم.



2- برای ریست کردن سرویس کفایت همان دکمه را چند ثانیه نگه دارید.

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس تویوتا RAV4:**



1- ابتدا سوئیچ را باز نموده و وارد وضعیت Trip A می شویم.



2- برای ریست کردن ، کلید DISP را همزمان با باز نمودن سوئیچ بزنید بعد از 3 ثانیه سوئیچ را ببندید و دوباره باز کنید و خودرو را روشن کنید.



- کلا برای خاموش کردن چراغ آچار سرویس دوره ایی خودرو های امروزی باید به نحوی وارد منوی service یا maintenance شوید و یا گزینه پاک کردن دارد و یا با نگه داشتن دکمه منو ، چراغ سرویس ریست می شود...

موفق باشید



[www.CheraghCheck.ir](http://www.CheraghCheck.ir)  
[Telegram ID: @CheraghCheck](https://t.me/@CheraghCheck)  
[Aparat: /CheraghCheck.ir](https://www.CheraghCheck.ir)